

raven[®]
DESIGN

**MY
SMART
STYLE**



Prostownica bezprzewodowa
wireless hair straightener
EPBX1




GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis prostownicy bezprzewodowej EPBX1:

1. Płytki grzejne
2. Blokada podróżna / wyłącznik awaryjny
3. Diody LED temperatury pracy
4. Wskaźnik naładowania akumulatora
5. Włącznik / wyłącznik
6. Dioda kontrolna zasilania
7. Gniazdo USB-C stacji ładującej
8. Przewód USB-C
9. Gniazdo USB-C prostownicy

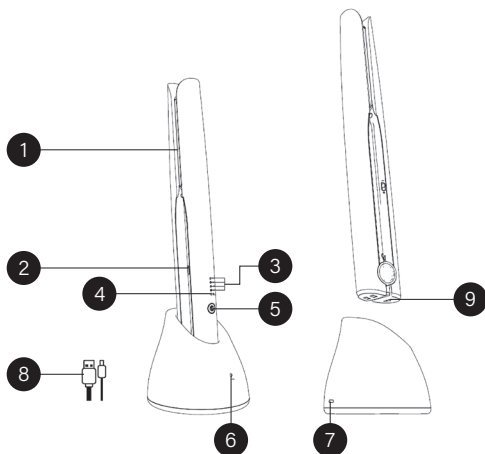

2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem prostownicy (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.

- Trzymaj Urządzenie i przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.




Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Nie używaj Urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie ani innej cieczy.
- Uważaj, aby do środka Urządzenia nie dostała się woda lub inne płyny.
- Obchodź się ostrożnie z Urządzeniem – jeśli zostanie upuszczone lub w coś uderzy, może przestać działać prawidłowo, a Ty w ten sposób utracisz prawa reklamacyjne.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do jego wnętrza.

Niebezpieczeństwa związane z ładowaniem akumulatora

- Urządzenie jest ładowane elektrycznie, prądem stałym o napięciu 5 V. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazda USB sprawdź, czy jego parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
 - **Uwaga:** Nie ładuj Urządzenia w łazience. Urządzenia podłączonego do ładowarki nie trzymaj w pobliżu wody, nad wanną, na basenie, pod prysznicem, nad umywalką ani innym zbiornikiem wody.
- 
- Zanim zaczniesz ładować Urządzenie, dokładnie rozwiń przewód USB.

- Uważaj, żeby przewód USB nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami, ponieważ mogą one go uszkodzić.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód USB nie jest uszkodzony. Uszkodzony przewód wymień.
- Nie demontuj ani nie przerabiaj Urządzenia (w tym przewodu USB).
- Odłączaj Urządzenie od gniazda USB:
 - po każdym zakończeniu ładowania Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do ładowania. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie pozostawiaj ładującego się Urządzenia bez nadzoru.

Niebezpieczeństwo poparzenia

- **Uwaga:** Podczas pracy Urządzenie nagrzewa się. Nie dotykaj płytek grzejnych. Grozi to poparzeniem!
- Nie używaj Urządzenia zbyt blisko skóry głowy. Grozi to poparzeniem!
- Jeśli Urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i nigdy nie zakrywaj Urządzenia ręcznikiem, odzieżą itp.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do prostowania ludzkich włosów i do ich modelowania.
- Używaj Urządzenia wyłącznie do suchych włosów.
- Gdy korzystasz z Urządzenia, nie używaj w tym czasie lakieru do włosów ani innych aerozoli. Stosuj je tylko wtedy, gdy Urządzenie jest wyłączone.
- Nie stosuj Urządzenia do sztucznych włosów.
- Jeśli używasz Urządzenia do włosów farbowanych, jego płytki grzejne mogą się zabarwić.
- Unikaj zbyt długiego używania Urządzenia w jednym miejscu, bo możesz poparzyć skórę lub nadmiernie wysuszyć włosy.
- **Uwaga:** Gdy po raz pierwszy uruchamiasz Urządzenie, może ono wydzielać nieprzyjemne zapachy. Jest to zjawisko naturalne, które przy kolejnych użyciach powinno ustąpić.

INFORMACJE O PRODUKCIE

WYGODNE ŁADOWANIE USB-C

Czas pracy Urządzenia po pełnym naładowaniu wynosi do 40 minut, dzięki czemu zdążysz wyprostować nawet długie i gęste włosy. Ponowne pełne naładowanie zajmie około 3 godziny. Stopień naładowania akumulatora jest wyświetlany na wskaźniku. Urządzenie możesz też ładować bezpośrednio za pomocą przewodu USB-C, bez użycia stacji.

RUCHOME PŁYTKI Z POWŁOKĄ CERAMICZNĄ

Płytki o dużej powierzchni mogą poruszać się w górę i w dół oraz na boki, co zapewnia jednakowy nacisk i umożliwia precyzyjne prostowanie włosów na całej ich długości. Powłoka ceramiczna jest trwała, wyjątkowo gładka i równomiernie rozprowadza ciepło.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy jego opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, stacja ładująca i przewód USB nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Przed pierwszym użyciem Urządzenia naładuj w pełni akumulator – czas maksymalny około 3 godziny.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Stan naładowania	Wskaźnik
powyżej 60%	Biała dioda (świeci w sposób stały)
60%–20%	Żółta dioda (świeci w sposób stały)
poniżej 20%	Żółta dioda (miga)

ŁADOWANIE

Migająca żółta dioda kontrolna oznacza niski poziom naładowania akumulatora. Naładuj wówczas Urządzenie.

1. Wyłącz Urządzenie.
2. Całkowicie rozwiń przewód USB.
3. Wetknij końcówkę przewodu USB do gniazda USB w ładowarce (nie ma jej w zestawie). Ładowarkę wsuń do gniazda elektrycznego.

A. Ładowanie ze stacją ładującą

- Wetknij końcówkę przewodu USB w gniazdo ładowania stacji ładującej. Podświetli się biała dioda kontrolna zasilania.
- Wsuń Urządzenie w stację ładującą.
- O stanie naładowania Urządzenia informuje wskaźnik naładowania akumulatora.

B. Ładowanie bez stacji ładującej

- Wetknij końcówkę przewodu USB w gniazdo ładowania Urządzenia.
 - O stanie naładowania Urządzenia informuje wskaźnik naładowania akumulatora.
4. Pełne ładowanie powinno trwać około 3 godzin. Gdy akumulator będzie naładowany w 90%, wskaźnik naładowania akumulatora podświetli się na biało. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany, wskaźnik zgaśnie.
 5. Gdy skończysz ładowanie, odłącz przewód USB od źródła zasilania i Urządzenia.

Uwaga: Podczas ładowania nie korzystaj z Urządzenia.

PRACA Z URZĄDZENIEM

1. Przesuń wyłącznik awaryjny do pozycji I, w kierunku płytek grzejnych.
2. Uruchoom Urządzenie, wciskając i przytrzymując włącznik / wyłącznik. Dioda temperatury pracy zacznie migać na obudowie.
3. Naciskając włącznik / wyłącznik, ustaw potrzebną temperaturę (skok co 20°C).

Temperatura	Zastosowanie
160°C	Włosy rozjaśniane, cienkie i delikatne
180°C	Włosy farbowane
200°C	Włosy normalne lub kręcone
220°C	Włosy gęste lub mocno kręcone

4. Odtóż Urządzenie i odczekaj, aż osiągnie wybraną temperaturę. W trakcie nagrzewania dioda wybranej temperatury pracy miga. Gdy Urządzenie się nagrzej do nastawionej temperatury, dioda świeci się w sposób ciągły.
5. Używaj Urządzenia na suchych włosach. Pamiętaj, aby nie dotykać dłonią płytek grzejnych.
6. Gdy skończysz korzystać z Urządzenia, wyłącz je, naciskając i przytrzymując włącznik / wyłącznik. Przesuń włącznik awaryjny w dół.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Przed pracą z Urządzeniem rozczesz włosy grzebieniem.
2. Aby prostować włosy, podziel je na pasemka. Chwyć pasemko o szerokości około 5 cm i umieść pomiędzy 2 nagrzanymi płytkami, przesuwając prostownicę do nasady włosów. Uważaj, aby nie dotknąć płytek palcami. Zamknij ramiona prostownicy, a następnie przesuń prostownicę powoli w kierunku końcówek włosów. Jeśli to konieczne, powtórz te czynności.
3. Aby podkręcić włosy, podziel je na pasemka. Umieść pasemko o szerokości około 3 cm między 2 płytkami grzejnymi, w odległości około 5 cm od nasady włosów. Obróć Urządzenie o 180°C w górę lub w dół, w zależności od kierunku ułożenia loku. Powoli przesuń Urządzenie po całej długości pasemka w kierunku końcówek włosów. Skręć włosy palcami, aby nadać im naturalny kształt. Jeśli to konieczne, powtórz te czynności.

Uwaga: Jeśli to Twój pierwszy kontakt z prostownicą do włosów, przećwicz wymienione czynności na zimno, bez wcześniejszego jej nagrzewania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
2. Obudowę Urządzenia i płytki grzejne możesz czyścić miękką i wilgotną szmatką, która nie pozostawia żadnych resztek ani zanieczyszczeń. Wyczyszczone Urządzenie dokładnie wytrzyj do sucha.

Uwaga!

Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga!

Nie zanurzaj przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania, skrócenia okresu jego eksploatacji oraz utraty praw reklamacyjnych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zanim schowasz Urządzenie, wyczyść je.
2. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EPBX1

Marka: Raven

Produkt: prostownica bezprzewodowa

Zasilanie: 5 V \equiv 1,5 A

Akumulator: Li-Ion 3,7 V \equiv 5200 mAh

Moc: 25 W

Klasa ochronności: trzecia 

Zestaw: prostownica, stacja ładująca, przewód USB-C, pokrowiec materiałowy, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2011/65/EU (RoHS) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, i informuje, że zużytego sprzętu nie można wyrzucić wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik powinien sprzęt przekazać podmiotowi prowadzącemu zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącemu system zbierania takich odpadów – w tym oddać do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

Gospodarstwa domowe spełniają ważną rolę w odzysku i ponownym użyciu surowców wtórnych, w tym w recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtują się postawy pomagające zachować wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko naturalne.

Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W razie niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Prostownica bezprzewodowa

TYP/MODEL

EPBX1

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy prostownicy bezprzewodowej EPBX1 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczęgowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza pionów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. W przypadku zakupu Produktu przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, czas obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy.
11. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
12. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl