

raven®

MY SMART STYLE



Lokówko-prostownica
hair curler-straightener
EPL1S




GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis lokówko-prostownicy EPL1S:

1. Płytki grzejne prostownicy
2. Płytki grzejne lokówki
3. Wyświetlacz LED
4. Obrotowy przewód zasilający z uchwytem
5. Włącznik / wyłącznik
6. Przycisk - (zmniejszanie temperatury)
7. Przycisk + (zwiększanie temperatury)
8. Gniazdo blokady ramion (suwak blokady ramion – na obudowie)

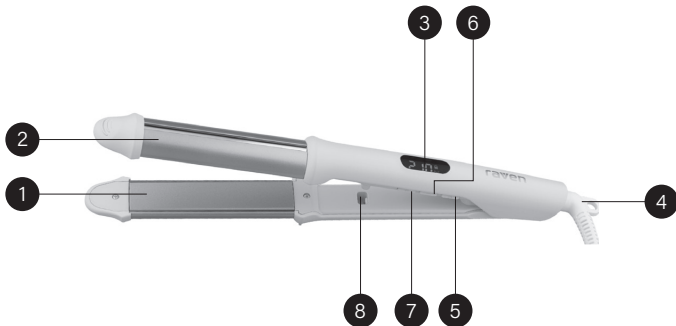

2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem lokówko-prostownicy (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.

- Trzymaj Urządzenie i przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 100–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.

- **Uwaga!**

Nie korzystaj z Urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych naczyń napełnionych wodą.



- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Jeśli korzystasz z Urządzenia w łazience, po zakończonej pracy wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy Urządzenie jest wyłączone.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalować w obwodzie elektrycznym zasilającym gniazdka elektryczne w łazience bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Zawsze odłączaj od źródła zasilania Urządzenie, jeśli znajduje się ono bez nadzoru, a także przed jego czyszczeniem.

- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia (m.in. przewodu zasilającego) lub jeżeli zostało ono upuszczone na podłogę.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz jakiegokolwiek wady, przewód musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowany serwis – w ten sposób unikniesz ewentualnych zagrożeń i niebezpieczeństw z tym związanych.
- Nie demontuj Urządzenia (w tym jego przewodu zasilającego lub wtyczki) ani go nie przerabiaj. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakiegokolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Gdy wyjmiesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakiegokolwiek przedmiotów do jego wnętrza.

Niebezpieczeństwo poparzenia

- **Uwaga!** Podczas pracy Urządzenie nagrzewa się do wysokich temperatur. Nie dotykaj płytek grzejnych. Grozi to poparzeniem!

- **Uwaga!** Nie używaj Urządzenia zbyt blisko skóry głowy. Grozi to poparzeniem!
- **Uwaga:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącym Urządzeniem – uważaj zwłaszcza na delikatną skórę twarzy, uszy i szyję.
- Jeśli Urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i nigdy nie zakrywaj Urządzenia ręcznikiem, odzieżą itp.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie promieni słonecznych, bardzo wysokiej temperatury ani wody.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do prostowania i modelowania ludzkich włosów.
- Używaj Urządzenia wyłącznie do suchych włosów.
- Gdy korzystasz z Urządzenia, nie używaj w tym czasie lakieru do włosów lub innych aerozoli. Stosuj je tylko wtedy, gdy Urządzenie jest wyłączone, a wtyczka zasilania – odłączona od gniazdka elektrycznego.
- Nie stosuj Urządzenia do sztucznych włosów.
- Jeśli używasz Urządzenia do włosów farbowanych, jego płytki grzejne mogą się zabarwić.
- Unikaj zbyt długiego używania Urządzenia w jednym miejscu bo możesz poparzyć skórę lub nadmiernie wysuszyć włosy.

Uwaga: Gdy po raz pierwszy uruchamiasz Urządzenie, może ono wydzielać nieprzyjemne zapachy. Jest to zjawisko naturalne, które przy kolejnych użyciach powinno ustąpić.

INFORMACJE O PRODUKCIE

PŁYTKI GRZEJNE Z POWŁOKĄ CERAMICZNO-TURMALINOWĄ

Płytki grzejne prostownicy są pokryte powłoką ceramiczną, dzięki czemu są gładsze, ułatwiają przesuwanie włosów oraz zwiększają komfort użytkowania. Z kolei warstwa turmalinu wydziela jony ujemne, które domykają łuski włosów, chroniąc je przed uszkodzeniem i zapobiegając elektryzowaniu.

WYGODA UŻYTKOWANIA

Jeden rzut oka na wyświetlacz LED powie Ci, jaką temperaturę mają płytki. Możesz ją łatwo zmienić za pomocą przycisków na obudowie. Blokada ramion, automatyczny wyłącznik oraz długi, obrotowy przewód ułatwiają korzystanie z Urządzenia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM




1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy jego opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRACA Z URZĄDZENIEM

1. Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
2. Podłącz wtyczkę Urządzenia do gniazdka elektrycznego.
3. Uruchom Urządzenie, naciskając włącznik / wyłącznik. Dioda kontrolna najniższej temperatury pracy (120°C) zacznie migać.
4. Przyciskami + i - ustaw wybraną temperaturę (skok co 10 °C):

Temperatura	Zastosowanie
120-130°C	Włosy rozjaśniane
140-150°C	Włosy cienkie i wrażliwe
160-170°C	Włosy farbowane
180-200°C	Włosy normalne lub kręcone
210°C	Włosy gęste lub mocno kręcone

5. Po kilku sekundach słyszalny będzie sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się symbol blokady  – przyciski są zablokowane, a Urządzenie się nagrzewa.
6. Odłóż Urządzenie i odczekaj, aż osiągnie wybraną temperaturę. Podczas nagrzewania wartość temperatury miga. Gdy Urządzenie się nagrzeje do nastawionej temperatury, słyszalny będzie sygnał dźwiękowy, a wartość temperatury będzie się wyświetlać w sposób ciągły.
7. Następnie ściśnij ramiona Urządzenia i przesun blokadę w kierunku .
8. Używaj Urządzenia na suchych włosach. Pamiętaj, aby nie dotykać dłonią płytek grzejnych.
9. Gdy skończysz używać Urządzenie, wyłącz je, naciskając włącznik / wyłącznik. Symbol blokady  zgaśnie.

10. Naciśnij włącznik / wyłącznik, aby wyłączyć Urządzenie.

11. Ściśnij ramiona Urządzenia i przesun blokadę w kierunku .

12. Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Przed pracą z Urządzeniem rozczesz włosy grzebieniem.
2. Aby wyprostować włosy, podziel je na pasemka. Chwyć pasemko o szerokości około 5 cm i umieść je pomiędzy płytkami grzejnymi blisko głowy, następnie dociśnij ramiona. Aby wzmocnić docisk płytek i ułatwić ich przesuwanie po włosach, chwyć palcami za uchwyty na końcach ramion prostownicy. Powoli przesuwaj Urządzenie wzdłuż pasemka ku końcówkom włosów, nie zatrzymując się. Jeśli włosy nie będą się prostować, zwiększ temperaturę lub wolniej przesuwaj płytki grzejne po włosach. Postępuj w ten sam sposób z pozostałymi pasemkami włosów, aż osiągniesz pożądany efekt.
3. Aby uzyskać efekt loków, umieść pasemko włosów o szerokości około 2–3 cm pomiędzy płytkami grzejnymi w odległości około 10 cm od nasady włosów, następnie dociśnij ramiona. Aby wzmocnić docisk płytek i ułatwić ich przesuwanie po włosach, chwyć palcami za uchwyty na końcach ramion prostownicy. Nawirń włosy na ramiona grzejne prostownicy, obracając ją o 360 stopni w górę lub w dół, w zależności od kierunku ułożenia loku. Powoli przesuwaj Urządzenie wzdłuż pasemka ku końcówkom włosów, nie zatrzymując się. Zwróć uwagę, aby ramiona były cały czas delikatnie dociśnięte, włosy nie rozsuwały się na boki, a Urządzenie w trakcie pracy było zawsze w pozycji poziomej. W razie konieczności zwiększ temperaturę lub wolniej przesuwaj płytki grzejne po włosach. Postępuj w ten sam sposób z pozostałymi pasemkami włosów, aż osiągniesz pożądany efekt.

Uwaga! Jeśli po raz pierwszy używasz lokówki lub prostownicy, przećwicz wymienione czynności na zimno, tzn. bez podłączania Urządzenia do prądu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, odłącz je od sieci elektrycznej i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
2. Obudowę Urządzenia i płytki grzejne możesz czyścić miękką i wilgotną szmatką, która nie pozostawia żadnych resztek ani zanieczyszczeń. Po wyczyszczeniu należy dokładnie wytrzeć do sucha.

Uwaga!

Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga!

Nie zanurzaj przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania, skrócenia okresu jego eksploatacji oraz utraty praw reklamacyjnych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zanim schowasz Urządzenie, wyczyść je.
2. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EPL1S

Marka: Raven

Produkt: lokówko-prostownica do włosów

Zasilanie: 100–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 50 W

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Zestaw: lokówko-prostownica, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), 2011/65/EU (RoHS) oraz rozporządzenia Komisji (WE) 1275/2008 (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, i informuje, że zużyty sprzęt nie można wyrzucić wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik powinien sprzęt przekazać podmiotowi prowadzącemu zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącemu system zbierania takich odpadów – w tym oddać do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

Gospodarstwa domowe spełniają ważną rolę w odzysku i ponownym użyciu surowców wtórnych, w tym w recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtują się postawy pomagające zachować wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko naturalne.

Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W razie niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Lokówko-prostownica

TYP/MODEL

EPL1S

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

- Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy lokówko-prostownicy EPL1S (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
- W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczętotowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
- W przypadku zakupu Produktu przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, czas obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl