

raven

żelazko
parowe

model: EZ003X



instrukcja obsługi



Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie
przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis żelazka parowego
EZ003X:



1. Dysza spryskiwacza
2. Pokrywa otworu wlewowego wody
3. Regulator pary
4. Przycisk funkcji Self-Clean
5. Przycisk spryskiwacza
6. Przycisk uderzenia pary
7. Lampka kontrolna
8. Uchwyć
9. Pokrętko regulatora temperatury
10. Stopa żelazka z powłoką ceramiczną z dodatkiem związków tytanu



















Przed uruchomieniem żelazka parowego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.



ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
 - Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
 - Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub korzystają z urządzenia bezpiecznie, zgodnie z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia.
 - Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.
- 
- 

- 
- 
- Czyszczenie i konserwacja Urządzenia nie mogą być wykonane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
 - Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat, kiedy jest podłączone do sieci oraz gdy Urządzenie stygnie.
 - Żelazko nie może być pozostawione bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.
 - Odłącz żelazko od sieci elektrycznej przed napełnieniem zbiornika na wodę lub wylaniem wody pozostałej w zbiorniku.
 - Z żelazka należy korzystać na stabilnej i płaskiej powierzchni.
 - Żelazko odstawiamy na stabilną powierzchnię.
 - Nie należy używać żelazka, jeśli wcześniej upadło ono z wysokości, wykazuje widoczne oznaki uszkodzenia lub przecieka.
 - **Uwaga! Ryzyko oparzenia!** Stopa żelazka bardzo nagrzewa się podczas pracy. Nigdy nie dotykaj jej żadną częścią ciała.
 - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
 - Przed przystąpieniem do eksploatacji należy dokładnie rozwinąć przewód zasilający.
- 
- 



- 
- 
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
 - Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
 - Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
 - Uważaj, aby przewód zasilający nie dotykał gorącej stopy żelazka, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
 - Po eksploatacji należy wyłączyć żelazko odłączając przewód zasilający od sieci elektrycznej, a następnie umieścić urządzenie w położeniu pionowym.
 - W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.
 - Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia,
 - Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- 
- 

- 
- 
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
 - Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
 - Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
 - Nie próbuj zdejmować części obudowy ani wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza Urządzenia.
 - Nie przykrywać urządzenia podczas pracy. W przypadku, gdy urządzenie jest przykryte lub styka się z materiałem łatwopalnym może pojawić się ryzyko zaprószenia ognia.
 - Nigdy nie wolno prasować na sucho lub z parą, ubrań noszonych na sobie oraz kierować strumienia pary w ludzi.
 - Przed opróżnieniem zbiornika na wodę należy odczekać aż żelazko ostygnie.
 - Regularnie sprawdzać przewód zasilający czy nie jest uszkodzony. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia lub obrażenia.
 - Nie wolno dolewać do zbiorniczka z wodą substancji zapachowych, octu ani innych substancji chemicznych, mogą one bowiem doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia.
 - Zwracaj uwagę na poziom wody w zbiorniczku. Zbyt duża ilość wody w zbiorniku może spowodować wylewanie się jej podczas prasowania. Zbyt mała ilość wody może uniemożliwić pracę z uderzeniem pary.
 - Nie dotykać stopy żelazka podczas prasowania lub zaraz po zakończeniu prasowania, ponieważ jest gorąca.
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół żelazka lub podstawy przed odstawieniem, zanim żelazko całkowicie nie wystygnie.
 - Oparzenia mogą powstać na skutek kontaktu z gorącymi częściami żelazka, parą i gorącą wodą. Gorąca woda może znajdować się w zbiorniku na wodę i wyciec podczas przekręcenia żelazka do góry nogami.
 - Nie otwierać pokrywy otworu wlewowego wody podczas prasowania.
 - Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- 
1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy opakowania.
 2. Usuń folię ochronną ze stopy żelazka.
 3. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
 4. Przetrzyj stopę żelazka zwilżoną ściereczką i wytrzyj do sucha. .
- 

Uwaga: Przy pierwszym uruchomieniu z Urządzenia może wydobywać się nieprzyjemny zapach będący wynikiem procesu produkcyjnego. Jest to normalny efekt, który zniknie przy kolejnych uruchomieniach.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

1. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od zasilania i ostudzone.
2. Ustaw regulator pary w położeniu „0”.
3. Otwórz pokrywę otworu wlewowego wody.
4. Ustaw żelazko poziomo lub pod kątem 45° i powoli napełnij zbiornik wodą do maksymalnego poziomu.
5. Zamknij pokrywę otworu wlewowego wody.
6. Wytrzyj ewentualne krople wody z obudowy żelazka..

Wskazówki:

Nie nalewaj wody powyżej oznaczenia „MAX”. Aby sprawdzić poziom wody, żelazko musi być ustawione pionowo.

Nie wlewaj do zbiorniczka na wodę, perfum, octu, krochmalu, środków do usuwania kamienia, ułatwiających prasowanie ani żadnych innych środków chemicznych.

Zaleca się stosowanie zimnej przegotowanej wody lub wody destylowanej. Do nalewania wody zaleca się stosować znajdującą się w zestawie miarkę.

USTAWIANIE TEMPERATURY

1. Postaw żelazko w pozycji pionowej.
2. Sprawdź na metce materiał lub wymaganą temperaturę prasowania:
 - SILK jedwab, tkaniny sztuczne (np. akryl, poliamid, poliester),
 - WOOL wełna
 - COTTON bawełna
 - MAX LINEN len



Jeśli nie znasz rodzaju tkaniny z którego wykonany jest prasowany produkt, właściwą temperaturę prasowania należy ustalić przez wyprasowanie takiej jego części, która będzie niewidoczna podczas noszenia czy używania.

3. Ustaw żądaną temperaturę prasowania, obracając pokrętko regulatora temperatury w odpowiednie położenie.
4. Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
5. Włóż wtyczkę Urządzenia do gniazdka elektrycznego. Zaświeci się lampka kontrolna.
6. Gdy lampka kontrolna zgaśnie, Urządzenie jest gotowe do pracy.

Wskazówka:

Podczas pracy żelazka, lampka kontrolna będzie cyklicznie zapalać się i gasnąć, co jest związane z działaniem termostatu mającego za zadanie utrzymać odpowiednią temperaturę stopy żelazka.

Jedwab i tkaniny syntetyczne: Aby nie dopuścić do powstawania błyszczących plam, prasuj tkaniny na lewej stronie. Aby uniknąć zacieków, nie używaj funkcji spryskiwacza.

Zacznij od prasowania produktów, wymagających najniższej temperatury prasowania, np. wykonanych z tkanin sztucznych.

PRASOWANIE Z PARY

1. Sprawdź czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody.
2. Ustaw temperaturę prasowania (patrz rozdział „USTAWIANIE TEMPERATURY”) w pozycję MAX.
3. Wybierz odpowiednie ustawienie regulatora pary. Dostępne są 4 pozycje: 0 – brak pary, 1 - mała para, 2 - średnia para, 3 - duża para.

Wskazówka:

Z chwilą osiągnięcia ustawionej temperatury żelazko zacznie wytwarzać parę.

Uwaga: Jeśli ustawiona temperatura prasowania jest zbyt niska (np. pozycja • lub ••), ze stopy żelazka może kapać woda.

PRASOWANIE BEZ PARY

1. Ustaw regulator pary w położeniu „0” lub nie napełniaj zbiornika na wodę.
2. Ustaw zalecaną temperaturę prasowania (patrz rozdział „USTAWIANIE TEMPERATURY”).

FUNKCJA SPRYSKIWACZA

Aby zwilżyć prasowaną tkaninę, skorzystaj z funkcji spryskiwacza, która pozwala rozprasować odporne zagniecenia.



1. Sprawdź, czy w zbiorniczku jest wystarczająca ilość wody.
2. Kilkakrotnie wciśnij przycisk spryskiwacza.
3. Woda będzie wydostawać się dyszą spryskiwacza.

FUNKCJA UDERZENIA PARY

Uderzenie pary ze stopy żelazka pomaga usunąć najbardziej odporne zagniecenia. Zwiększa ono ilość pary trafiającej do każdej części prasowanej tkaniny.

Funkcji uderzenia pary można używać wyłącznie przy ustawieniu temperatury prasowania w pozycji MAX.

1. Sprawdź, czy w zbiorniczku jest wystarczająca ilość wody.

- 
- 
2. Kilkakrotnie wciśnij przycisk uderzenia pary.
 3. Para będzie wydostawać się otworami w stopie żelazka.

Wskazówki:



Z funkcji uderzenia pary można korzystać nawet wtedy gdy regulator pary znajduje się w położeniu „0”.

Funkcji silnego uderzenia pary można używać również wtedy, gdy żelazko znajduje się w pozycji pionowej. Jest to użyteczne w przypadku usuwania zagnieceń na ubraniach zawieszonych na wieszakach, zasłonach itd.

Uwaga: Czas pomiędzy kolejnymi naciśnięciami przycisku uderzenia pary powinien wynosić minimum 3 sekundy.

UWAGA! Nie wolno kierować strumienia pary na ludzi.

ZAKOŃCZENIE PRASOWANIA

- 
1. Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego.
 2. Odstaw żelazko w bezpieczne miejsce i odczekaj, aż ostygnie.
 3. Po prasowaniu z użyciem pary opróżnij zbiornik wody - otwórz pokrywę otworu wlewowego wody i wylej wodę nad zlewem, potrząsając delikatnie żelazkiem.
- 

FUNKCJA ANTI DRIP

Żelazko wyposażone jest w funkcję blokady kapania. Urządzenie automatycznie przestaje wytwarzać parę, gdy temperatura jest zbyt niska, co zapobiega kapaniu wody ze stopy żelazka.



FUNKCJA ANTI CALC

Jest to filtr na bazie żywic znajdujący się wewnątrz zbiornika na wodę, zmniejszający twardość wody i zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia, który mógłby prowadzić do wystąpienia plam na prasowanej odzieży

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA





1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia odłącz je od źródła zasilania i odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia.
2. Stopę żelazka oraz obudowę Urządzenia należy czyścić delikatną, wilgotną szmatką. Po wyczyszczeniu należy dokładnie wytrzeć do sucha.
3. Regularnie płucz zbiorniczek wodą i opróżniaj go po przepłukaniu.



FUNKCJA SELF-CLEAN





1. Korzystaj z tej funkcji raz na dwa tygodnie. Jeśli woda w Twojej okolicy jest bardzo twarda (tzn. gdy podczas prasowania ze stopy żelazka spadają płytki kamienia), z funkcji należy korzystać częściej.
2. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
3. Ustaw regulator pary w położeniu „0”.
4. Napełnij zbiornik wodą do około połowy maksymalnej pojemności zbiornika.
5. Ustaw pokrętko regulatora temperatury w położeniu **MAX**.
6. Włóż wtyczkę urządzenia do gniazdka elektrycznego.
7. Gdy zgaśnie lampka kontrolna, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

- 
- 
8. Ustaw regulator pary w położeniu **MAX**.
 9. Trzymając żelazko nad zlewem, wciśnij przycisk Self-Clean – regulator pary wysunie się. Wyjmij go całkowicie..
 10. Delikatnie potrząśnij żelazkiem. Ze stopy żelazka zacznie wydostawać się para i gorąca woda. Wypłukane zostaną zanieczyszczenia i płytki kamienia. Można kilkakrotnie nacisnąć przycisk uderzenia pary.
 11. Po opróżnieniu zbiorniczka wody, opłucz końcówkę wyjętego regulatora pary i wsuń z powrotem do otworu w żelazku, a następnie dociśnij. Ustaw regulator pary w pozycję 0.
 12. Czynność należy powtórzyć, jeśli w żelazku nadal znajduje się dużo zanieczyszczeń.
 13. Po zakończeniu czyszczenia włóż wtyczkę Urządzenia z powrotem do gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż żelazko rozgrzeje się, a jego stopa wyschnie.
 14. Odłącz żelazko od zasilania, gdy osiągnie ono ustawioną temperaturę prasowania.
 15. Przeciągnij żelazko po kawałku niepotrzebnego materiału, aby usunąć zacieki wodne, jakie mogły powstać na stopie żelazka.
 16. Przed odstawieniem żelazka odczekaj, aż zupełnie ostygnie.
- 
- 

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.



Uwaga!

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego lub korpusu urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Ustaw regulator pary w położeniu „0” i wyjmij wtyczkę żelazka z gniazdka elektrycznego.
2. Opróżnij zbiornik wody.
3. Odstaw żelazko w bezpieczne miejsce i poczekaj, aż ostygnie.
4. Owiń przewód sieciowy wokół żelazka.
5. Żelazko zawsze przechowuj w pozycji pionowej na stabilnej powierzchni..

Urządzenie należy transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EZ003X

Nazwa: Raven

Produkt: żelazko parowe

Zasilanie: 220-240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 3000 W

Klasa ochronności : pierwsza

(gniazdka sieci elektrycznej
powinno być wyposażone w bolec ochronny)

Zestaw: żelazko parowe, miarka, instrukcja obsługi z kartą
gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urzędzeniu prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urzędzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urzędzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.



raven

NAZWA SPRZĘTU

żelazko parowe

TYP / MODEL

EZ003X

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU



PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY




karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Radziminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy żelazka parowego RAVEN EZ003X (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty jego nabycia przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy ze zniszczenia i nieczytelności zawartych w nim danych,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowania Produktu, konserwacji Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczętką firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

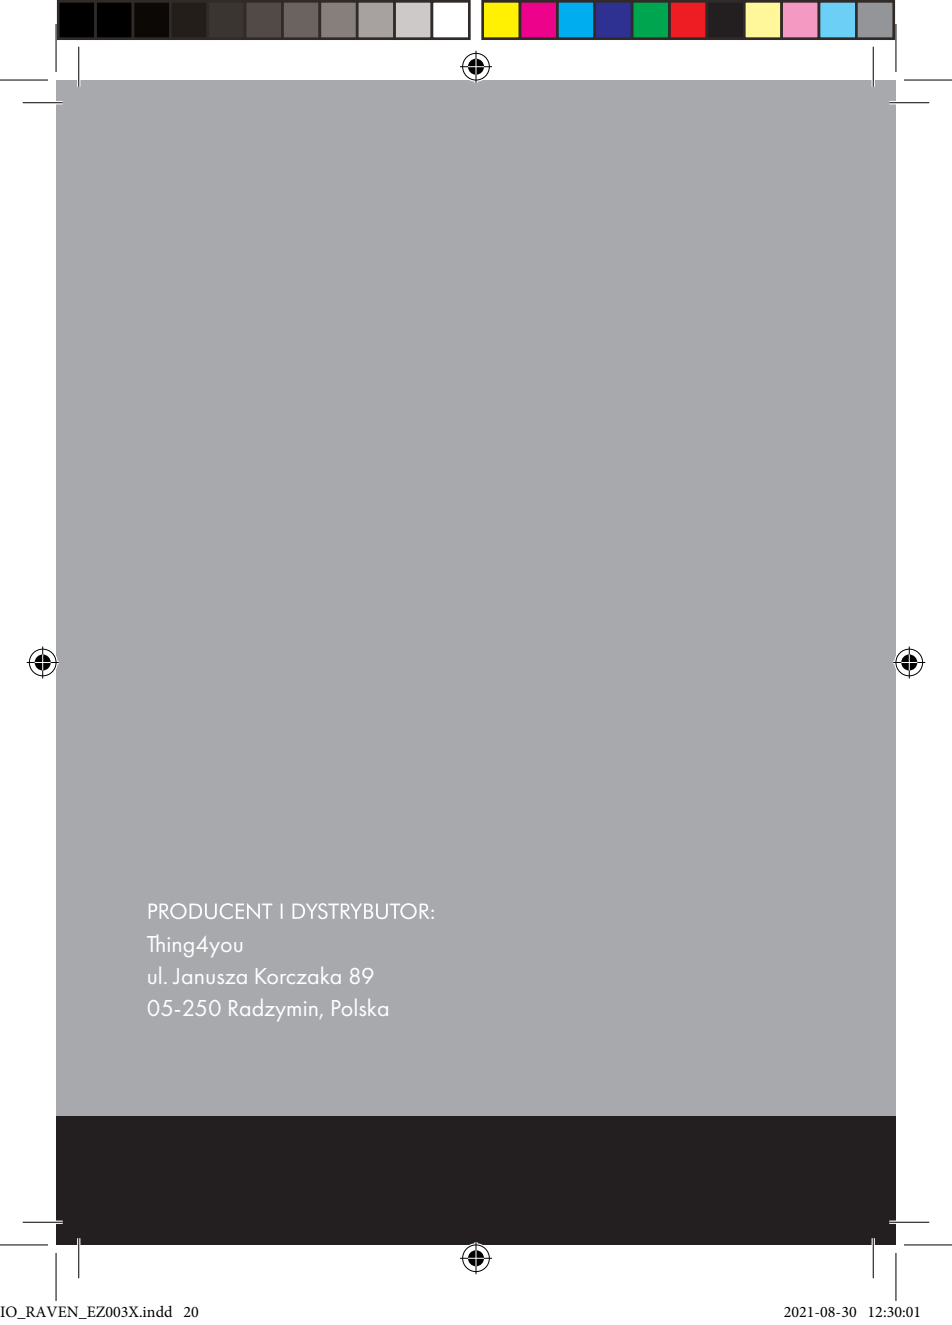

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Janusza Korczaka 89

05-250 Radzymin, Polska