



LFG235S

LFG335S

LFG337S



<b>BG</b> Ръководство за употреба	2	<b>HU</b> Használati útmutató	94
<b>CS</b> Návod k použití	7	<b>IT</b> Istruzioni per l'uso	
<b>DA</b> Brugsanvisning	11	<b>KK</b> Қолдану туралы	
<b>DE</b> Benutzerinformation	15	<b>Ңұсқаулары</b>	
<b>EL</b> Οδηγίες Χρήσης	20	<b>LT</b> Naudojimo instrukcija	
<b>EN</b> User Manual	25	<b>LV</b> Lietošanas instrukcija	
<b>ES</b> Manual de instrucciones	29	<b>MK</b> Упатство за ражување	
<b>ET</b> Kasutusjuhend	33	<b>NL</b> Gebruiksaanwijzing	
<b>FI</b> Käyttöohje	37	<b>NO</b> Bruksanvisning	
<b>FR</b> Notice d'utilisation	41	<b>PL</b> Instrukcja obsługi	
<b>HR</b> Upute za uporabu	45	<b>PT</b> Manual de instruções	
		<b>RO</b> Manual de utilizare	
		<b>RU</b> Инструкция по	
		эксплуатации	98
	53	<b>SK</b> Návod na používanie	103
	63	<b>SL</b> Navodila za uporabo	107
	67	<b>SQ</b> Udhëzimet për përdorim	111
	71	<b>SR</b> Упутство за употребу	115
	76	<b>SV</b> Bruksanvisning	120
	80	<b>TR</b> Kullanma Kilavuzu	124
	84	<b>UK</b> Інструкція	128
	89	<b>AR</b> دليل المستخدم	136

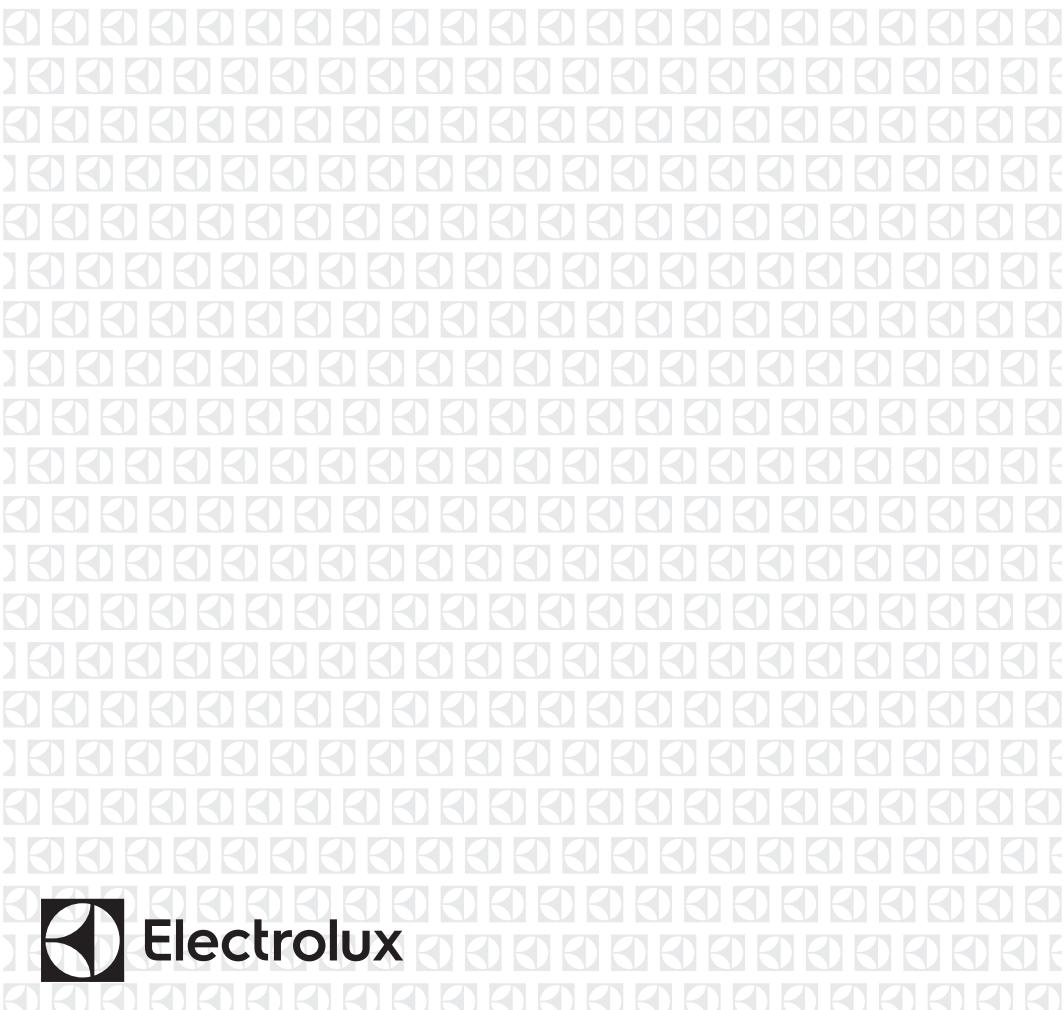

**Electrolux**

## СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ.....	2
2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.....	3
3. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА.....	3
4. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....	4
5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	5

## МИСЛИМ ЗА ВАС

Благодарим Ви, че закупихте уред на Electrolux. Избрахте продукт, който носи в себе си десетилетия професионален опит и инновации. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за Вас. Затова, когато го използвате, можете да сте сигурни, че всеки път ще постигате страховни резултати.

Добре дошли в Electrolux.

**Посетете нашия уебсайт за:**



Вижте полезни съвети за употреба, брошури, отстраняване на неизправности, информация за сервис и ремонт:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Регистрирайте Вашия продукт за по-добро обслужване:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купете аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за Вашия уред:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Винаги използвайте оригинални резервни части.

Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел „Обслужване“, трябва да имате под ръка следната информация: Модел, PNC, сериен номер.

Информацията може да бъде открита на табелката с основни данни

Предупреждение / Внимание—Информация за безопасност

Обща информация и съвети

Информация за околната среда

Запазваме си правото на изменения.

## 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МОНТАЖ




### ВНИМАНИЕ!

Вижте отделната брошюра с инструкции за инсталациране за Информация за безопасност и монтаж. Прочетете внимателно главите за безопасност преди всяка употреба или поддръжка на уреда.

## 2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

### 2.1 Преглед на контролния панел

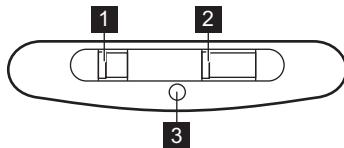

Функция	Описание
1	Ключ за осветлението За включване и изключване на осветлението.
2	Ключ за скоростта на вентилатора За превключване между скоростите на вентилатора.
3	Индикатор Показва дали аспираторът е в действие.

## 3. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

### 3.1 Използване на абсорбатора

Проверете препоръчителната скорост в съответствие с таблицата по-долу.

1	При затопляне на храна; готовене с поставен капак.
2	При готовене с капак върху няколко зони за готовене или горелки, пържене на слаб огън.
3	При варене и пържене на големи количества храна без капак, готовене върху няколко готварски зони или горелки.

**i** Препоръчително е да оставите абсорбатора да работи приблизително 15 минути след готовене.

#### За да работите с абсорбаторът,:

Преместете превключвателя за скорост на вентилатора на някое от нивата на скоростта.

Абсорбаторът започва да работи. Ако е необходимо, сменете скоростта, като преместите превключвателя.

**i** Осветлението на аспираторите работи независимо от другите функции на аспиратора. За да осветите повърхността за готовене, използвайте превключвателя на лампичката .

За да изключите уреда, преместете превключвателя за скоростта на вентилатора на позиция 0.

## 4. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ

### 4.1 Бележки относно почистването




**Препарати за почистване**

**Не използвайте абразивни почистващи препарати и четки.**  
Почистете лицевата част на фурната с мека кърпа с топла вода и лек препаратор за почистване.

След готовене някои части на уреда могат да се нагреят. За да избегнете петна, уредът трябва да се охлади и изсуши с чиста кърпа или салфетки.

Почистете петната с лек почистващ препарат.



**Поддържайте абсорбатора чист.**

Почиствайте уреда и филтрите за мазнини всеки месец. Внимателно почиствайте мазнини по вътрешността на уреда и филтрите за мазнини. Натрупвания на мазнини или други остатъци могат да доведат до пожар.

Филтрите за мазнини могат да се почистват в съдомиялна. Съдомиялната трябва да е настроена на ниска температура и кратък цикъл. Филтърът за мазнини може да загуби цвета си, но това не влияе върху работата на уреда.



**Филтър с активен въглен**


Времето за насищане на филтъра с активен въглен зависи от типа готовене и редовността на почистване на филтъра за мазнини. Филтърът с активен въглен не може да се мие, не може да се регенерира и трябва да се подменя приблизително на всеки 4/6 месеца работа или по-често при особено тежка употреба.

### 4.2 Почкистване на филтъра за мазнини

Филтрите се монтират с помощта на скоби и щифтове, разположени от обратната страна.

#### За да почистите филтъра:

- Натиснете дръжката на скобата за монтаж върху панела на филтъра под абсорбатора.

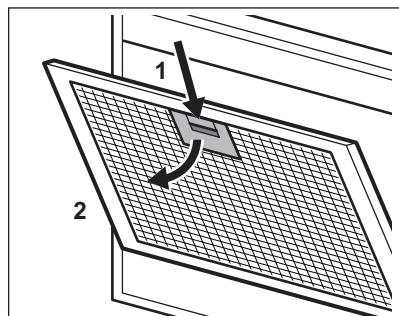

- Леко наклонете предната част на филтъра надолу, след което дръпнете.  
Повторете първите две стъпки за всички филтри.
- Почистете филтрите с помощта на гъба и неабразивни препаратори или в съдомиялна.



Съдомиялната трябва да е настроена на ниска температура и кратък цикъл. Филтърът за мазнини може да загуби цвета си, но това не влияе върху работата на уреда.

- За монтиране на филтрите обратно, изпълнете първите две стъпки в обратен ред.  
Повторете стъпките за всички филтри, ако е приложимо.

### 4.3 Смяна на филтъра с активен въглен




#### ВНИМАНИЕ!

Филтърът с активен въглен не трябва да се мие!  
Филтърът не може да бъде регенериран!

За смяна на филтъра с активен въглен:

- Извадете филтрите за мазнини от уреда.  
Вижте „Почистване на филтъра за мазнини“ в тази глава.
- Завъртете филтъра обратно на часовниковата стрелка (1) и го дръпнете (2).

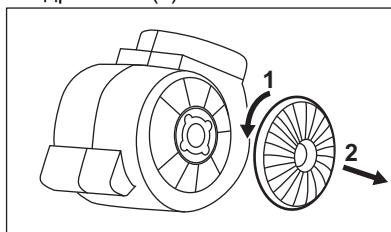

За монтиране на филтрите изпълнете стъпките в обратен ред.

При всички случаи е необходимо да сменяте филтрите поне на всеки четири месеца.

## 5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Рециклирайте материалите със символа . Поставяйте опаковките в съответните контейнери за рециклирането им. Помогнете за опазването на околната среда и

### 4.4 Смяна на лампата



#### ВНИМАНИЕ!

Риск от изгаряния и токов удар! Изключете уреда от електрозахранването преди работа! Уверете се, че крушката е изстинала, преди да я докоснете.



#### ВНИМАНИЕ!

Риск от наранявания! Използвайте защитни ръкавици, за да смените лампичката.



Риск от повреда на уреда! Не използвайте инструменти с остри краища!

Сменете изгорялата крушка в съответствие със спецификациите:

Мощност (W)	4
Гнездо	E14
Напрежение (V)	220 - 240
Размери (мм)	37 x 100 (диаметър x дължина)
ILCOS D код (в съответствие с IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100 

#### За да смените лампичката:

- Капакът на лампичката разполага с по 2 отвора от всяка страна (1). Използвайте плосък, пластмасов инструмент, без остри краища. Внимателно отстранете капака на лампичката от уреда (2).
- Сменете лампата.
- Монтирайте капака на лампичката.

човешкото здраве, както и за рециклирането на отпадъци от електрически и електронни уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със символа заедно с битовата смет.

Върнете уреда в местния пункт за рециклиране или се обрнете към вашата общинска служба.

# OBSAH

<b>1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A INSTALACE.....</b>	<b>7</b>
<b>2. POPIS SPOTŘEBIČE.....</b>	<b>8</b>
<b>3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....</b>	<b>8</b>
<b>4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....</b>	<b>9</b>
<b>5. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....</b>	<b>10</b>

## MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme vám, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Produkt, který jste si zvolili, čerpá z desetiletí profesionálních zkušeností a inovací. Při navrhování tohoto důmyslného a stylového spotřebiče jsme mysleli na vaše potřeby. Můžete se proto vždy, když jej používáte, spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá vás Electrolux.

**Navštívte naše webové stránky:**



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Zaregistrujte svůj spotřebič a získejte lepší servis:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro vaš spotřebič:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

V případě kontaktování našeho autorizovaného servisního střediska mějte u sebe následující údaje: Model, výrobní číslo, sériové číslo.

Tyto informace najeznete na typovém štítku.

Varování / Důležité bezpečnostní informace

Všeobecné informace a rady

Informace o ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

## 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A INSTALACE




### VAROVÁNÍ!

Bezpečnostní informace a instalaci najeznete v samostatná příručce s pokyny k instalaci. Před jakýmkoliv použitím či údržbou spotřebiče si pečlivě přečtěte kapitoly o bezpečnosti.

## 2. POPIS SPOTŘEBIČE

### 2.1 Přehled ovládacího panelu

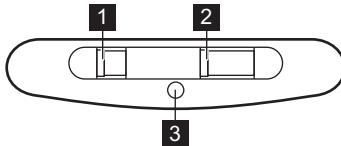

Funkce	Popis
<b>1</b>	Spínač osvětlení Slouží k zapnutí a vypnutí osvětlení.
<b>2</b>	Spínač otáček ventilátoru Slouží k přepínání úrovní otáček ventilátoru.
<b>3</b>	Kontrolka Signalizuje, když je odsavač par v provozu.

## 3. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

### 3.1 Používání odsavače par

Doporučené otáčky naleznete v níže uvedené tabulce.

<b>1</b>	Při ohřevu jídla, při vaření se zakrytými nádobami.
<b>2</b>	Při vaření se zakrytými nádobami na více varných zónách nebo hořácích, při mírném smažení.
<b>3</b>	Při vaření (vody) a smažení velkého množství jídla bez poklice, při vaření na více varných zónách nebo hořácích.



Doporučuje se nechat odsavač par zapnutý ještě přibližně 15 minut po dokončení přípravy jídla.

#### Jak uvést do provozu odsavač par :

Ovladač otáček ventilátoru posuňte do jedné z poloh nastavení otáček. Odsavač par začne pracovat. V případě potřeby změňte otáčky posunutím ovladače.



Světlo odsavače par funguje nezávisle na ostatních funkcích. Chcete-li osvítit varnou plochu, použijte spínač osvětlení .

Spotřebič vypněte posunutím ovladače otáček ventilátoru do polohy 0.

## 4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### 4.1 Poznámky k čištění



#### Čisticí prostředky

**Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a kartáče.**

Povrch spotřebiče ořete měkkým hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a šetrného mycího prostředku.

Po vaření se mohou některé části spotřebiče zahřát. Abyste zabránili skvrnám, musí spotřebič vychladnou a je nutné jej vysušit čistou látkovou nebo papírovou utěrkou.

Skvrny vyčistěte pomocí šetrného čisticího prostředku.



#### Odsavač par udržujte vždy čistý

Spotřebič a tukové filtry čistěte každý měsíc. Vnitřek a tukové filtry šetrně očistěte od tuku. Hromadění mastnoty či zbytků jídel může způsobit požár.

Tukové filtry lze myt v myčce nádobí.

Myčka nádobí musí být nastavena na nízkou teplotu a krátký program. U tukového filtru může dojít ke změně barvy, což ale nemá žádný vliv na výkon spotřebiče.



#### Uhlíkový filtr


Doba nasycení uhlíkového filtru se liší v závislosti na typu přípravy jídla a četnosti čištění tukového filtru. Aktivní uhlíkový filtr není omyvatelný, nelze jej regenerovat a je nutné jej vyměnit každých 4/6 měsíců používání nebo častěji v případě obzvláště velkého vytížení.

### 4.2 Čištění tukového filtru

Filtry jsou uchyceny na protější straně pomocí úchytek a svorek.

#### Čištění filtru:

- Stiskněte držadlo úchytky na panelu filtru pod odsavačem par .

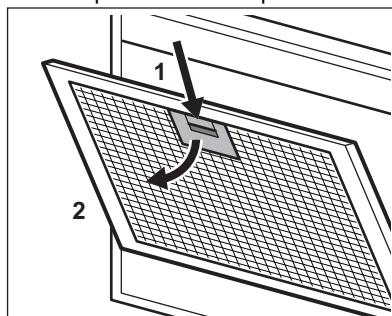

- Přední část filtru naklopte mírně dolů a poté zatáhněte.

Opakujte první dva kroky postupu u všech filtrů.

- Filtry očistěte pomocí houbičky s neabrazivními čisticími prostředky nebo použijte myčku nádobí.



Myčka nádobí musí být nastavena na nízkou teplotu a krátký program. U tukového filtru může dojít ke změně barvy, což ale nemá žádný vliv na výkon spotřebiče.

- Pro instalaci filtrů zpět provedte první dva kroky postupu v opačném pořadí.  
V případě potřeby opakujte postup u všech filtrů.

### 4.3 Výměna uhlíkového filtru




#### VAROVÁNÍ!

Uhlíkový filtr je NEomyvatelný! Filtr nelze regenerovat!

Výměna uhlíkového filtru:

1. Vyměňte tukové filtry ze spotřebiče. Viz „Čištění tukového filtru“ v této kapitole.
2. Otočte filtrem proti směru hodinových ručiček (1) a poté zatáhněte (2).

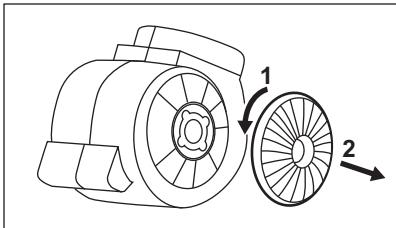

Při instalaci filtrů zpět proveďte stejný postup v opačném pořadí.

V každém případě je nutné měnit filtry nejméně každé čtyři měsíce.

#### 4.4 Výměna žárovky



##### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí popálení nebo úrazu elektrickým proudem! Před tímto krokem odpojte spotřebič od elektrické sítě! Než se žárovky dotknete, ujistěte se, že je chladná.



##### **VAROVÁNÍ!**

Hrozí nebezpečí úrazu! K výměně žárovky použijte ochranné rukavice.

### 5. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče



Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče! Nepoužívejte nástroje s ostrými hranami!

Vyměňte spálenou žárovku podle odpovídající specifikace:

Výkon (W)	4
Zásuvka	E14
Napětí (V)	220 - 240
Rozměry (mm)	37 x 100 (průměr x délka)
ILCOS D kód (podle normy IEC 61231)	DRBB/F-4-220-240-E14-37/100 

#### Výměna žárovky:

1. Kryt žárovky má po každé straně (1) dvě drážky. Použijte plochý neostřý plastový nástroj. Opatrně sejměte kryt žárovky ze spotřebiče (2).
2. Vyměňte žárovku.
3. Namontujte kryt žárovky.

určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

# INDHOLDSFORTEGNELSE

1. SIKKERHEDSINFORMATION OG INSTALLATION.....	11
2. PRODUKTBESKRIVELSE.....	12
3. DAGLIG BRUG.....	12
4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	13
5. MILJØHENSYN.....	14

## VI TÆNKER PÅ DIG

Tak fordi du købte et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger den, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

**Besøg vores hjemmeside for at:**



få rådgivning, brochurer, fejlfinding, service- og reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrér dit produkt for at få bedre service:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Køb tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data klar, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Oplysningerne findes på typeskiltet.

Advarsel/forsigtig-sikkerhedsanvisninger

Generelle oplysninger og råd

Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

## 1. SIKKERHEDSINFORMATION OG INSTALLATION




### ADVARSEL!

Se det separate hæfte med installationsinstruktioner for sikkerhedsinformation og installation. Læs kapitlerne om sikkerhed omhyggeligt inden enhver brug eller vedligeholdelse af apparatet.

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

### 2.1 Oversigt over betjeningspanel

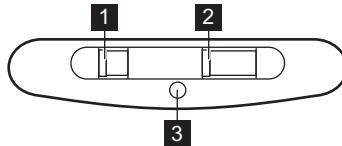

Funktion	Beskrivelse
<b>1</b> Lysafbryder	Til at tænde og slukke lyset.
<b>2</b> Kontakt til blæserhastighed	Skifter blæserhastighed.
<b>3</b> Kontrollampe	Angiver, om emhætten er tændt.

## 3. DAGLIG BRUG

### 3.1 Brug af emhætten

Kontroller den anbefalede hastighed i henhold til nedenstående tabel.

<b>1</b>	Opvarmning af mad og tilberedning med gryder med låg på.
<b>2</b>	Tilberedning af mad i gryder med låg på på flere kogezoner eller blus, let stegning.
<b>3</b>	Kogning og stegning af store mængder mad uden låg på, madtilberedning på flere kogezoner eller blus.



Vi anbefaler, at man lader emhætten køre videre i ca. 15 minutter efter madlavningen.



Emhættens lys fungerer uafhængigt af andre emhættefunktioner. Tryk på lysknappenfor at tænde ☀ kogepladen.

#### For at betjene emhætten,:

Ryk blæserhastighedsvælgeren til et af hastighedsniveauerne.

Emhætten går i gang. Hvis det er nødvendigt, skiftes hastigheden ved at rykke kontakten.

Ryk blæserhastighedsvælgeren til 0 for at slukke for apparatet.

## 4. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

### 4.1 Bemærkninger om rengøring


 <p><b>Rengøringsmidler</b></p>	<p><b>Brug ikke slibende rengøringsmidler og børster.</b> Rengør apparatets overflade med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.</p> <p>Efter madlavning kan nogle dele af apparatet blive varmt. For at undgå pletter skal apparatet køles ned og tørres med ren klud eller papirhåndklæde.</p> <p>Rengør pletter med et mildt rengøringsmiddel.</p>
 <p><b>Hold emhætten ren</b></p>	<p>Rengør apparatet og fedtfiltrene hver måned. Rengør inderstiden og fedtfiltrene omhyggeligt for fedt. Ophobning af fedt eller andre rester kan forårsage brand.</p> <p>Fedtfiltre kan vaskes i en opvaskemaskine. Opvaskemaskinen skal være indstillet til lave temperaturer og en kort cyklus. Fedtfilteret kan blive misfarvet, men det har ingen indvirkning på filterets ydeevne.</p>
 <p><b>Filter med aktivt kul</b></p>	<p>Kulfilterets holdbarhed afhænger af typen af madlavning, og hvor ofte fedtfiltrene rengøres. Filteret med aktivt kul er ikke vaskbart, kan ikke regenereres og skal udskiftes cirka hver 4./6. måned, eller hyppigere til særlig kraftig anvendelse.</p>

### 4.2 Rengøring af fedtfilteret

Filtrene er monteret med clips og stifter i den modsatte side.

#### Sådan rengøres filteret:

- Tryk på grebet til monteringsclipsen på filterpanelet under emhætten.

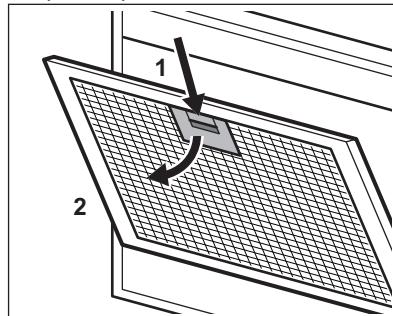

- Vip forsiden af filteret let nedad, og træk.

Gentag de første to trin på allefiltrene.

- Rengør filtrene med en svamp med ikke-skurrende rengøringsmidler eller i opvaskemaskinen.



Opvaskemaskinen skal være indstillet til lave temperaturer og en kort cyklus. Fedtfilteret kan blive misfarvet, men det har ingen indvirkning på filterets ydeevne.

- Filtrene monteres igen, ved at man følger de første to trin i omvendt rækkefølge.

Gentag dette på alle de filtre, hvor det er relevant.

### 4.3 Udskiftning af kulfilteret




#### ADVARSEL!

Kulfilteret kan IKKE vaskes!  
Filteret kan ikke genbruges.

Udskiftning af kulfilteret:

- Fjern fedtfiltrene fra apparatet.

- Se afsnittet "Rengøring af fedtfilteret".  
**2.** Drej filteret mod uret (1) og træk (2).

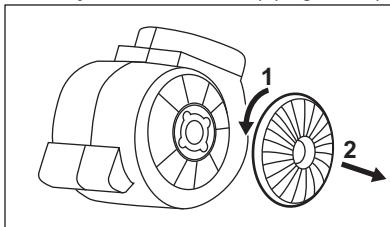

Filtrene monteres igen ved at man følger trinnene i omvendt rækkefølge.

Det er under alle omstændigheder nødvendigt at udskifte filtrene mindst hver fjerde måned.

#### 4.4 Udkiftning af pæren



##### **ADVARSEL!**

Risiko for forbrænding og elektrisk stød! Afbryd apparatet fra strømmen før betjening! Sørg for pæren er kølet af, før du rør ved den.



##### **ADVARSEL!**

Fare for personskade! Brug beskyttelseshandsker og udskift lampen.

## 5. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.



Risiko for beskadigelse af apparatet! Brug ikke værktøj med skarpe kanter!

Udskift den brændte pære ifølge specifikationerne:

Effekt (W)	4
Stikkontakt	E14
Spænding (V)	220 - 240
Mål (mm)	37 x 100 (diameter x længde)
ILCOS D Code (ifølge IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

##### Sådan udskiftes lampen:

1. Lampens skærm har to huller på hver side (1). Brug et fladt plastikværktøj, der ikke er skarpt. Tag forsigtigt lampens skærm af apparatet (2).
2. Udskift pæren.
3. Monter lampedækslet.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

# INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSHINWEISE.....	15
2. GERÄTEBESCHREIBUNG.....	16
3. TÄGLICHER GEBRAUCH.....	16
4. REINIGUNG UND PFLEGE.....	17
5. UMWELTTIPPS.....	18

## WIR DENKEN AN SIE

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Electrolux-Geräts. Sie haben ein Produkt gewählt, das jahrzehntelange professionelle Erfahrung und Innovation mit sich bringt. Das ausgeklügelte und stilvolle Produkt wurde für Sie entwickelt. So können Sie jedes Mal, wenn Sie das Produkt verwenden, sicher sein, dass Sie großartige Ergebnisse erzielen werden.

Willkommen bei Electrolux.

**Besuchen Sie uns auf unserer Website, um:**



Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und Reparatur zu erhalten:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrieren Sie Ihr Produkt, um einen erstklassigen Service zu erhalten:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Um Zubehör, Verbrauchsmaterial und Original-Ersatzteile für Ihr Gerät zu kaufen:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUNDENDIENST UND SERVICE

Verwenden Sie immer Original-Ersatzteile.

Halten Sie folgende Angaben bereit, wenn Sie sich an einen autorisierten Kundendienst wenden: Modell, PNC, Seriennummer.

Die Daten finden Sie auf dem Typenschild.

Warnungs-/Sicherheitshinweise

Allgemeine Informationen und Empfehlungen

Informationen zum Umweltschutz

Änderungen vorbehalten.

## 1. SICHERHEITS- UND INSTALLATIONSHINWEISE




### **WARNUNG!**

Bezüglich der Sicherheits- und Installationshinweise siehe die separate Montageanleitung. Lesen Sie vor der Verwendung und Wartung des Geräts das Kapitel mit den Sicherheitsinformationen sorgfältig durch.

## 2. GERÄTEBESCHREIBUNG

### 2.1 Überblick – Bedienfeld

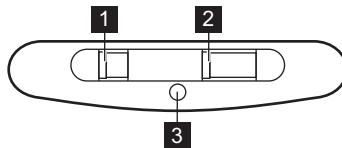

Funktion	Beschreibung
<b>1</b> Lichtschalter	Um das Licht ein- und auszuschalten.
<b>2</b> Schalter für die Lüftergeschwindigkeit	Zum Umschalten zwischen den Lüftergeschwindigkeiten.
<b>3</b> Anzeige	Zeigt an, ob die Haube in Betrieb ist.

## 3. TÄGLICHER GEBRAUCH

### 3.1 Verwenden der Abzugshaube

Entnehmen Sie die empfohlene Geschwindigkeit aus der Tabelle unten.

<b>1</b>	Aufwärmen von Speisen, Kochen in Töpfen mit Deckeln.
<b>2</b>	Kochen in Töpfen mit Deckeln auf mehreren Kochzonen oder Brennern, sanftes Braten.
<b>3</b>	Kochen und Braten von großen Speisemengen ohne Deckel, Kochen auf mehreren Kochzonen oder Brennern.



Es wird empfohlen, die Dunstabzugshaube nach dem Kochen etwa 15 Minuten lang laufen zu lassen.



Das Abzugshaubenlicht arbeitet unabhängig von anderen Abzugshaubenfunktionen. Um die Kochfläche zu beleuchten, , zum Betätigen des Lichtschalters .

#### Bedienen der Abzugshaube:

Stellen Sie den Lüftergeschwindigkeitsschalter auf eine der Geschwindigkeitsstufen. Die Dunstabzugshaube beginnt zu arbeiten. Bei Bedarf ändern Sie die Geschwindigkeit durch Verstellen des Schalters.

Zum Ausschalten des Geräts stellen Sie den Lüftergeschwindigkeitsschalter auf die Position „0“.

## 4. REINIGUNG UND PFLEGE

### 4.1 Hinweise zur Reinigung




**Reinigungs-mittel**

#### Keine Scheuermittel und Bürsten verwenden.

Feuchten Sie ein weiches Tuch mit warmem Wasser und etwas mildem Reinigungsmittel an, und reinigen Sie damit die Geräteoberfläche.

Nach dem Kochvorgang können einige Teile des Geräts heiß sein. Um Flecken zu vermeiden, muss das Gerät, nachdem es abgekühlt ist, mit einem sauberen Tuch oder Papiertüchern abgetrocknet werden.

Reinigen Sie Flecken mit einem milden Reinigungsmittel.



**Halten Sie die Dunstabzugs-haube sauber.**

Reinigen Sie das Gerät und die Fettfilter einmal im Monat. Reinigen Sie den Innenraum und die Fettfilter sorgfältig von Fett. Fettansammlungen oder andere Speisereste könnten einen Brand verursachen.

Fettfilter können im Geschirrspüler gespült werden.

Dazu muss die Spülmaschine auf einen kurzen Spülgang mit niedriger Temperatur eingestellt werden. Am Fettfilter können Verfärbungen auftreten; diese beeinträchtigen die Leistung des Geräts jedoch nicht.



**Kohlefilter**


Der Zeitpunkt der Sättigung des Kohlefilters variiert je nach Art des Kochens und der regelmäßigen Reinigung des Fettfilters. Der aktivierte Kohlefilter ist nicht waschbar und kann nicht regeneriert werden. Er muss nach einer Betriebsdauer von etwa 4/6 Monaten oder öfter bei einer intensiven Verwendung ausgetauscht werden.

### 4.2 Reinigen des Fettfilters

Die Filter sind mit Klammern und Stiften auf der gegenüberliegenden Seite befestigt.

#### Reinigen des Filters:

1. Drücken Sie den Griff der Befestigungsklammer an der Filterblende unterhalb der Dunstabzugshaube.

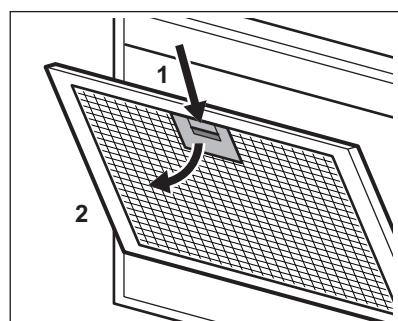

2. Neigen Sie die Vorderseite des Filters leicht nach unten und ziehen Sie ihn heraus.
- Wiederholen Sie die beiden ersten Schritte für alle Filter.
3. Reinigen Sie die Filter mit einem Schwamm und nicht-scheuerndem Reiniger oder in der Spülmaschine.



Dazu muss die Spülmaschine auf einen kurzen Spülgang mit niedriger Temperatur eingestellt werden. Am Fettfilter können Verfärbungen auftreten; diese beeinträchtigen die Leistung des Geräts jedoch nicht.

- Zum erneuten Einbau des Filters befolgen Sie die ersten beiden Schritte in umgekehrter Reihenfolge. Wiederholen Sie ggf. die Schritte für alle Filter.

### 4.3 Austauschen des Kohlefilters




#### **WARNUNG!**

Der Kohlefilter kann NICHT gewaschen werden! Der Filter kann nicht regeneriert werden!

Austauschen des Kohlefilters:

- Bauen Sie die Fettfilter aus dem Gerät aus.  
Siehe „Reinigen des Fettfilters“ in diesem Kapitel.
- Drehen Sie den Filter gegen den Uhrzeigersinn (1) und ziehen Sie ihn heraus (2).

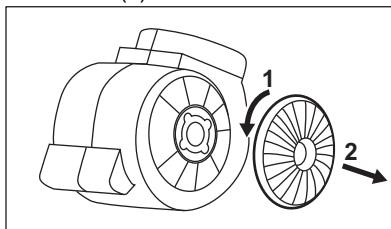

Zum Einbau der Filter folgen Sie den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Auf jeden Fall müssen die Filter mindestens alle vier Monate ausgetauscht werden.

## 5. UMWELTTIPPS

Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Entsorgen Sie die Verpackung in den entsprechenden

### 4.4 Austauschen der Lampe



#### **WARNUNG!**

Brand- und Stromschlaggefahr! Trennen Sie das Gerät vor der Arbeit von der Spannungsversorgung! Vergewissern Sie sich, dass die Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie berühren.



#### **WARNUNG!**

Verletzungsgefahr! Tragen Sie Schutzhandschuhe zum Austauschen der Lampe.



Risiko von Schäden am Gerät! Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände!

Tauschen Sie die defekte Lampe entsprechend folgender Vorgaben aus:

Leistung (W)	4
Buchse	E14
Spannung (V)	220 - 240
Abmessungen (mm)	37 x 100 (Durchmesser x Länge)
ILCOS D-Code (gemäß IEC 61231)	DRBB/F-4-220-240-E14-37/100 

#### Lampe austauschen:

- Die Lampenabdeckung verfügt über zwei Schlitze auf jeder Seite (1). Verwenden Sie ein flaches, stumpfes Kunststoffwerkzeug. Entfernen Sie die Lampenabdeckung vorsichtig (2) vom Gerät.
- Ersetzen Sie die Lampe.
- Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an.

Recyclingbehältern. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte mit diesem Symbol

 nicht mit dem Hausmüll. Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen

Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr Gemeindeamt.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.....	20
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	21
3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	21
4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.....	22
5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.....	24

## ΣΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή Electrolux. Επιλέξατε ένα προϊόν που χαρακτηρίζεται από επαγγελματική εμπειρία και καινοτομία δεκαετιών. Έξυπνο και κομψό, έχει σχεδιαστεί για εσάς. Έτσι, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι θα επιτυγχάνετε σπουδαία αποτελέσματα κάθε φορά.

Καλωσορίσατε στην Electrolux.

**Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να:**



Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες σέρβις και επισκευής:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Καταχωρίστε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Αγοράστε αξεσουάρ, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία: Μοντέλο, PNC, Αριθμός σειράς.

Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

**⚠ Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια**

**ⓘ Γενικές πληροφορίες και συμβουλές**

**🌿 Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον**

Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

## 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ




### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ανατρέξτε στο ξεχωριστό φυλλάδιο Οδηγιών

Εγκατάστασης για τις Πληροφορίες ασφαλείας και Εγκατάστασης. Διαβάστε προσεκτικά τα κεφάλαια για την Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση ή συντήρηση της συσκευής.

## 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### 2.1 Επισκόπηση πίνακα χειριστηρίων

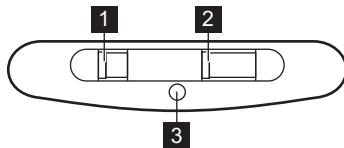

Λειτουργία	Περιγραφή
1	Διακόπτης φωτισμού
2	Διακόπτης ταχύτητας ανεμιστήρα
3	Ένδειξη

## 3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

### 3.1 Χρήση του απορροφητήρα

Ελέγχετε τη συνιστώμενη ταχύτητα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

1	Κατά το ζέσταμα φαγητού, με σκεπτασμένα σκεύη.
2	Κατά το μαγείρεμα με σκεπτασμένα σκεύη σε πολλαπλές ζώνες μαγειρέματος ή σε εστίες, κατά το ελαφρύ τηγάνισμα.
3	Κατά το βράσιμο και το τηγάνισμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού χωρίς καπάκι και κατά το μαγείρεμα σε πολλαπλές ζώνες μαγειρέματος ή εστίες.



Συνιστάται να αφήνετε τον απορροφητήρα να λειτουργεί για περίπου 15 λεπτά μετά το μαγείρεμα.

#### Για να χειριστείτε τον απορροφητήρα:

Μετακινήστε τον διακόπτη ταχύτητας ανεμιστήρα σε ένα από τα επίπεδα ταχύτητας.

Ο απορροφητήρας ξεκινάει να λειτουργεί.

Αν χρειαστεί, αλλάξτε την ταχύτητα μετακινώντας τον διακόπτη.



Ο φωτισμός του απορροφητήρα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες λειτουργίες του απορροφητήρα. Για να φωτίσετε την επιφάνεια μαγειρέματος χρησιμοποιήστε τον διακόπτη φωτισμού .

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, μετακινήστε τον διακόπτη ταχύτητας ανεμιστήρα στη θέση 0.

## 4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

### 4.1 Σημειώσεις για τον καθαρισμό




**Προϊόντα Καθαρισμού**

**Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά και βιούρτσες.**  
Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό.

Μετά το μαγείρεμα, μερικά μέρη της συσκευής μπορεί να είναι ζεστά. Για την αποφυγή σχηματισμού λεκέδων, η συσκευή πρέπει να έχει κρυώσει και να σκουπίζεται με ένα καθαρό πανί ή χαρτί κουζίνας.

Καθαρίστε τους λεκέδες με ένα ήπιο απορρυπαντικό.



**Διατηρείτε τον απορροφητήρα καθαρό**

Καθαρίζετε τη συσκευή και τα φίλτρα λίπους κάθε μήνα. Καθαρίζετε προσεκτικά από το λίπος το εσωτερικό και τα φίλτρα λίπους. Η συσσώρευση λίπους ή άλλων υπολειμμάτων μπορεί να προκαλέσει πτυρκαγιά.

Τα φίλτρα λίπους μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων. Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο. Το φίλτρο λίπους μπορεί να αποχρωματίσει, αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.



**Φίλτρο άνθρακα**


Ο χρόνος κορεσμού του φίλτρου άνθρακα διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μαγειρέματος και τη συχνότητα καθαρισμού του φίλτρου λίπους. Το φίλτρο ενεργού άνθρακα δεν είναι πλενόμενο, δεν μπορεί να ανανεωθεί και πρέπει να αντικαθίσταται περίπου κάθε 4/6 μήνες λειτουργίας ή συχνότερα για ιδιαίτερα βαριά χρήση.

### 4.2 Καθαρισμός του φίλτρου λίπους

Τα φίλτρα είναι τοποθετημένα με τη χρήση κλιπ και πείρων στην αντίθετη πλευρά.

#### Για να καθαρίσετε το φίλτρο:

- Πίεστε τη λαβή του κλιπ στερέωσης στο πλαίσιο του φίλτρου κάτω από τον απορροφητήρα.

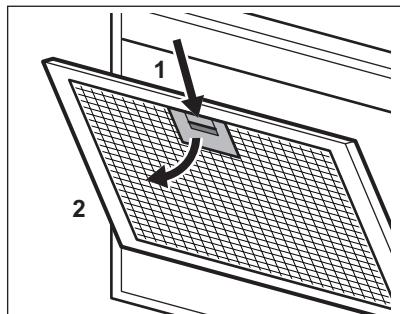

- Γείρετε ελαφρώς το μπροστινό μέρος του φίλτρου προς τα κάτω και κατόπιν τραβήξτε.  
Επαναλάβετε τα δύο πρώτα βήματα για όλα τα φίλτρα.
- Καθαρίστε τα φίλτρα χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι με μη λειαντικά απορρυπαντικά ή στο πλυντήριο πιάτων.



Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να ρυθμιστεί σε χαμηλή θερμοκρασία και σε σύντομο κύκλο. Το φίλτρο λίπους μπορεί να αποχωραματιστεί, αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.

- Για να τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα, ακολουθήστε τα δύο πρώτα βήματα με την αντίστροφη σειρά.  
Επαναλάβετε τα βήματα για όλα τα φίλτρα όπου είναι απαραίτητο.

### 4.3 Αντικατάσταση του φίλτρου άνθρακα




#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Το φίλτρο άνθρακα είναι ΜΗ πλενόμενο! Το φίλτρο δεν μπορεί να αναγεννηθεί!

Για να αντικαταστήσετε το φίλτρο άνθρακα:

- Αφαιρέστε τα φίλτρα λίπους από τη συσκευή.  
Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός του φίλτρου λίπους» σε αυτό το κεφάλαιο.
- Στρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα (1) και κατόπιν τραβήγτε (2).

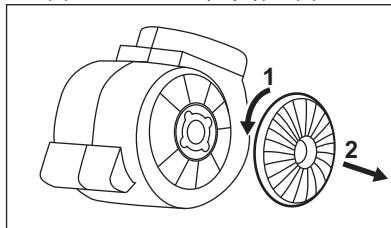

Για να τοποθετήσετε τα φίλτρα ξανά στη θέση τους, ακολουθήστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να αντικαθιστάτε τα φίλτρα τουλάχιστον κάθε τέσσερις μήνες.

### 4.4 Αντικατάσταση του λαμπτήρα



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κινδυνος εγκαύματος και ηλεκτροπληξίας!

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία πριν από τη διαδικασία! Βεβαιωθείτε ότι ο λαμπτήρας έχει κρυώσει προτού τον ακουμπήσετε.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κινδυνος τραυματισμού!

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια για να αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα.



Κινδυνος πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή! Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία!

Αντικαταστήστε τον καμένο λαμπτήρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές:

Ισχύς (W)	4
Υποδοχή	E14
Τάση (V)	220 - 240
Διαστάσεις (mm)	37 x 100 (διάμετρος x μήκος)
Κωδικός ILCOS D (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

Για να αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα:

- Το κάλυμμα του λαμπτήρα διαθέτει δύο υποδοχές σε κάθε πλευρά (1). Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο, μη αιχμηρό, πλαστικό εργαλείο. Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυμμα του λαμπτήρα από τη συσκευή (2).
- Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα του λαμπτήρα.

## 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

# CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION AND INSTALLATION.....	25
2. PRODUCT DESCRIPTION.....	26
3. DAILY USE.....	26
4. CARE AND CLEANING.....	27
5. ENVIRONMENTAL CONCERNS.....	28

## WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

**Visit our website to:**



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service and repair information:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Register your product for better service:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Buy Accessories, Consumables and Original spare parts for your appliance:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.

**⚠ Warning / Caution-Safety information**

**ⓘ General information and tips**

**ⓘ Environmental information**

Subject to change without notice.

## 1. SAFETY INFORMATION AND INSTALLATION




### **WARNING!**

Refer to the separate Installation Instructions booklet for Safety Information and Installation. Read carefully the Safety chapters before any use or maintenance of the appliance.

## 2. PRODUCT DESCRIPTION

### 2.1 Control panel overview

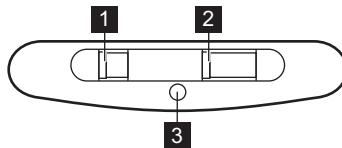

Function	Description
1 Light switch	To switch the light on and off.
2 Fan speed switch	To switch between fan speed level.
3 Indicator	Indicates if the hood operates.

## 3. DAILY USE

### 3.1 Using the hood

Check the recommended speed according to the table below.

1	While heating up food, cooking with covered pots.
2	While cooking with covered pots on multiple cooking zones or burners, gentle frying.
3	While boiling and frying big quantities of food without a lid, cooking on multiple cooking zones or burners.



It is recommended to leave the hood operating for approximately 15 minutes after cooking.

#### To operate the hood:

Move the fan speed switch to one of the speed levels.

The hood starts to operate. If needed, change the speed by moving the switch.



The hoods light works independently to other hood functions. To illuminate the cooking surface use the light switch .

To turn off the appliance move the fan speed switch to the 0 position.

## 4. CARE AND CLEANING

### 4.1 Notes on cleaning




**Cleaning Agents**

**Do not use abrasive detergents and brushes.**

Clean the surface of the appliance with a soft cloth with warm water and a mild detergent.

After cooking some parts of appliance can get hot. To avoid stains appliance must be cooled down and dried with clean cloth or paper towels.

Clean stains with a mild detergent.



**Keep the hood clean**

Clean the appliance and grease filters each month. Clean the interior and grease filters carefully from fat. Fat accumulation or other residue may cause fire.

Grease filters can be washed in a dishwasher.

The dishwasher must be set to a low temperature and a short cycle. The grease filter may discolour, it has no influence on the performance of the appliance.



**Charcoal filter**


The time of saturation of the charcoal filter varies depending on the type of cooking and the regularity of cleaning the grease filter. The activated charcoal filter is not washable, cannot be regenerated and must be replaced approximately every 4/6 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage.

### 4.2 Cleaning the grease filter

Filters are mounted with the use of clips and pins on the opposite side.

#### To clean the filter:

1. Press the handle of the mounting clip on the filter panel underneath the hood.

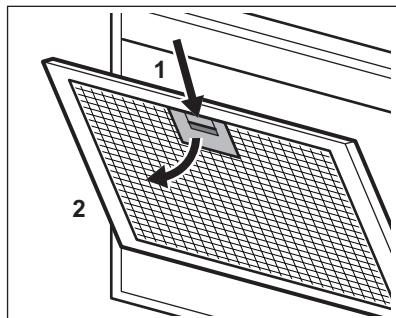

2. Slightly tilt the front of the filter downwards, then pull.  
Repeat the first two steps for all filters.

3. Clean the filters using a sponge with non abrasive detergents or in a dishwasher.



The dishwasher must be set to a low temperature and a short cycle. The grease filter may discolour, it has no influence on the performance of the appliance.

4. To mount the filters back follow the first two steps in reverse order. Repeat the steps for all filters if applicable.

### 4.3 Replacing the charcoal filter




#### WARNING!

The charcoal filter is NON-washable! The filter cannot be regenerated!

To replace the charcoal filter:

1. Remove the grease filters from the appliance.  
Refer to "Cleaning the grease filter" in this chapter.
2. Turn the filter counterclockwise (1) and then pull (2).

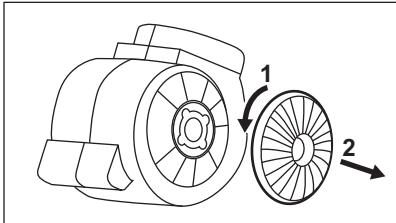

To mount the filters back follow the steps in reverse order.

In any case, it is necessary to replace the filters at least every four months.

#### 4.4 Replacing the lamp



##### **WARNING!**

Risk of burns and electric shock! Disconnect the appliance from the electricity before the operation! Make sure that the light bulb has cooled down before touching it.



##### **WARNING!**

Risk of injury! Use protective gloves to replace the lamp.



Risk of damage to the appliance! Do not use sharp edged tools!

Replace the burnt light bulb in accordance with the specifications:

Power (W)	4
Socket	E14
Voltage (V)	220 - 240
Dimensions (mm)	37 x 100 (diameter x length)
ILCOS D Code (according IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100



##### **To replace the lamp:**

1. The lamp cover has two slots on each side (1). Use a flat non sharp plastic tool. Gently remove the lamp cover from the appliance (2).
2. Replace the lamp.
3. Mount the lamp cover.

## 5. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of

appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

# CONTENIDO

1. INDICACIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN.....	29
2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	30
3. USO DIARIO.....	30
4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	31
5. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.....	32

# PENSAMOS EN USTED

Gracias por adquirir un electrodoméstico Electrolux. Ha elegido un producto que lleva décadas de experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, ha sido diseñado pensando en usted. Así pues, cada vez que lo utilice, puede tener la seguridad de que obtendrá siempre excelentes resultados.

Le damos la bienvenida a Electrolux.

**Visite nuestro sitio web para:**



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio y reparación:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrar su producto para recibir un mejor servicio:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Comprar accesorios, artículos de consumo y piezas de recambio originales para su aparato:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

# ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO

Le recomendamos que utilice recambios originales.

Cuando se ponga en contacto con nuestro Centro de servicio técnico, asegúrese de tener los siguientes datos disponibles: Modelo, código numérico del producto (PNC), número de serie.

La información se encuentra en la placa de características.

Advertencia / Precaución - Información sobre seguridad

Información general y consejos

Información relativa al medioambiente

Salvo modificaciones.

# 1. INDICACIONES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN




## ADVERTENCIA!

Consulte el folleto de instrucciones de instalación separado para obtener información sobre la seguridad y la instalación. Lea atentamente los capítulos de Seguridad antes de cualquier uso o mantenimiento del aparato.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### 2.1 Vista general del panel de mandos

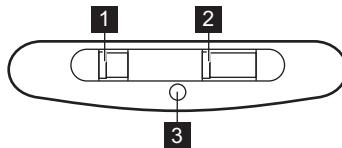

Función	Descripción
<b>1</b>	Interruptor de la luz Para encender y apagar la luz.
<b>2</b>	Interruptor de velocidad del ventilador Para cambiar la velocidad del ventilador.
<b>3</b>	Indicador Indica si la campana funciona.

## 3. USO DIARIO

### 3.1 Uso de la campana

Compruebe la velocidad recomendada según la tabla siguiente.

<b>1</b>	Mientras calienta la comida, cocinando con ollas tapadas.
<b>2</b>	Mientras cocina con ollas tapadas en múltiples zonas de cocción o quemadores,riendo a temperatura moderada.
<b>3</b>	Al hervir y freír grandes cantidades de alimentos sin tapa, cocinando en múltiples zonas de cocción o quemadores.



Se recomienda dejar la campana en funcionamiento durante aproximadamente 15 minutos después de cocinar.



La luz de la campana funciona de forma independiente de otras funciones. Para iluminar la superficie de cocción, usa el interruptor de la luz .

#### Para utilizar la campana:

Mueva el selector de velocidad del ventilador a uno de los niveles de velocidad.

La campana empieza a funcionar. Si es necesario, cambie la velocidad moviendo el interruptor.

Para apagar el aparato, muela el selector de velocidad del ventilador a la posición 0.

## 4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

### 4.1 Notas sobre la limpieza




#### Agentes limpiadores

##### No use detergentes y cepillos abrasivos.

Limpie la superficie del aparato con un paño suave humedecido en agua templada y detergente suave.

Después de cocinar, algunas piezas del aparato pueden calentarse. Para evitar manchas, los aparatos deben enfriarse y secarse con un paño limpio o toallas de papel.

Limpie las manchas con un detergente suave.



#### Mantenga la campana limpia

Limpie el aparato y los filtros de grasa cada mes. Limpie cuidadosamente la grasa del interior y los filtros de grasa. La acumulación de grasa u otros residuos puede provocar un incendio.

Los filtros de grasa se pueden lavar en el lavavajillas.

El lavavajillas debe ajustarse a una temperatura baja y a un ciclo corto. El filtro de grasa puede decolorarse, no influye en el rendimiento del aparato.



#### Filtro de carbón


El tiempo de saturación del filtro de carbón varía en función del tipo de cocción y de la regularidad de la limpieza del filtro de grasa. El filtro de carbón activado no es lavable, no se puede regenerar y debe sustituirse aproximadamente cada 4/6 meses de funcionamiento, o con mayor frecuencia en caso de uso particularmente intenso.

### 4.2 Limpieza del filtro de grasa

Los filtros se montan con el uso de clips y pasadores en el lado opuesto.

#### Para limpiar el filtro:

- Presione la manija del clip de montaje en el panel del filtro debajo de la campana.

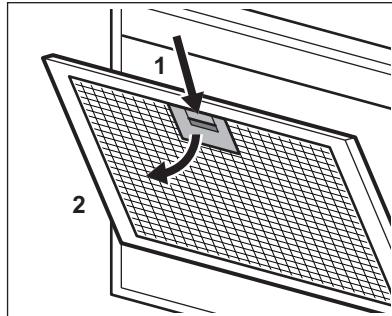

- Incline ligeramente la parte delantera del filtro hacia abajo y tire de él.

Repita los dos primeros pasos para todos los filtros.

- Limpie los filtros con una esponja con detergentes no abrasivos o en un lavavajillas.



El lavavajillas debe ajustarse a una temperatura baja y a un ciclo corto. El filtro de grasa puede decolorarse, no influye en el rendimiento del aparato.

- Para volver a montar los filtros, siga los dos primeros pasos en orden inverso.

Repita los primeros pasos para todos los filtros si es necesario.

## 4.3 Reemplazo del filtro de carbón




### ADVERTENCIA!

El filtro de carbón NO es lavable. El filtro no se puede regenerar.

Para reemplazar el filtro de carbón:

1. Retire los filtros de grasa del aparato. Véase "Limpieza del filtro de grasa" en este capítulo.
2. Gire el filtro (1) hacia la izquierda y después tire (2).

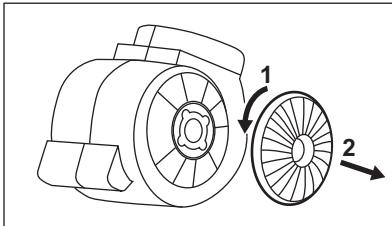

Para volver a montar los filtros, siga los pasos en orden inverso.

En cualquier caso, es necesario sustituir los filtros al menos cada cuatro meses.

## 4.4 Cambio de la bombilla



### ADVERTENCIA!

Riesgo de quemaduras y descargas eléctricas.

Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de la operación. Asegúrese de que la bombilla se haya enfriado antes de tocarla.



### ADVERTENCIA!

Existe riesgo de sufrir heridas. Utilice guantes protectores para reemplazar la lámpara.



Podría dañar el aparato. No utilice herramientas con bordes afilados.

Reemplace la bombilla quemada de acuerdo con las especificaciones:

Potencia (W)	4
Toma	E14
Tensión (V)	220 - 240
Dimensiones (mm)	37 x 100 (diámetro x longitud)
Código ILCOS D (según IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

### Para reemplazar la lámpara:

1. La cubierta de la lámpara tiene dos ranuras en cada lado (1). Use una herramienta plástica plana no afilada. Retire suavemente la tapa de la bombilla del aparato (2).
2. Cambie la bombilla.
3. Monte la tapa de la lámpara.

## 5. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo . Coloque el material de embalaje en los contenedores adecuados para su reciclaje. Ayude a proteger el medio ambiente y la salud pública, así como a reciclar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos

marcados con el símbolo junto con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

# SISUKORD

1. OHUTUSINFO JA PAIGALDAMINE.....	33
2. TOOTE KIRJELDUS.....	34
3. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....	34
4. PUHASTUS JA HOOLDUS.....	35
5. JÄÄTMEKÄITLUS.....	36

## MÕTLEME TEILE

Täname, et otssite Electroluxi seadme. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Genialne ja stiilne, loodud teile mõeldes. Selle kasutamisel võite olla alati kindel, et tulemused on suurepärased.

Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka.

**Külastage meie veebisaiti, kust leiate**



nõuandeid, brošüüre, törkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Paremaks teeninduseks registreerige oma toode aadressil  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Ostke oma seadmele lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi aadressil  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLIENTITEENINDUS JA HOOLDUS

Alati tuleb kasutada originaalvaruosi.

Volitatud teeninduskususesse pöördumisel peaksid teil olema varuks alljärgnevad andmed: mudel, osanumber (PNC), seerianumber.

Teave on toodud andmeplaadil.

**Hoiatused / Ettevaatusabinõud – ohutusteave**

**Üldine teave ja vihjad**

**Keskonnateave**

Jäetakse õigus teha muutusi.

## 1. OHUTUSINFO JA PAIGALDAMINE




### HOIATUS!

Ohutusinfo ja paigaldamise kohta leiate teavet eraldi paigaldusjuhistele. Enne seadme kasutamist või hooldustoiminguid lugege tähelepanelikult ohutust käsitlevaid peatükke.

## 2. TOOTE KIRJELDUS

### 2.1 Juhtpaneeli ülevaade

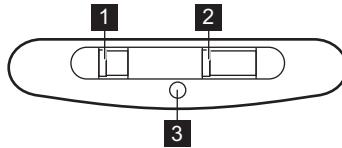

Funktsioon	Kirjeldus
<b>1</b>	Valgustuse lülitி
<b>2</b>	Ventilaatori pöörlemiskiiruse lülitи
<b>3</b>	Indikaator

## 3. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

### 3.1 Õhupuhasti kasutamine

Kontrollige soovitatavat kiirust vastavalt alltoodud tabelile.

<b>1</b>	Toidu kuumutamisel kaanetatud potiga.
<b>2</b>	Toidu valmistamisel kaanetatud pottidega mitmel keedualal või põletil, õrn praadimine.
<b>3</b>	Keetmine ja suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, toiduvalmista- mine mitmel keedualal või põletil.



Soovitav on jäätta pärast küpsetamist õhupuhasti tööle ligikaudu 15 minutiks.

#### Õhupuhasti kasutamiseks:

Seadke ventilaatori kiiruse lülitи ühele kiirusastmetest.

Õhupuhasti hakkab tööle. Vajadusel muutke kiirust, nihutades lülitit.



Õhupuhasti valgusti on teistest funktsionidest sõltumatu. Keeduala kasutage valgustuse lülitit

Seadme väljalülitamiseks liigutage ventilaatori kiiruse lülitи asendisse 0.

## 4. PUHASTUS JA HOOLDUS

### 4.1 Märkused puhastamise kohta



#### Puhastusvahendid

##### Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid ega harju.

Puhastage seadme pinda pehme lapi, sooja vee ning pehmetoimelise pesuvahendiga.

Pärast toiduvalmistamist on mõned seadmeosad kuumad. Plekkide välimiseks laske seadmeli enne puhastamist jahtuda; kuivatage seda puhta lapi või köögipaberiga.

Plekkide eemaldamiseks kasutage pehmetoimelist puhastusvahendit.



#### Hoidke õhupuhasti puhtana

Nii seadet kui rasvafiltri tuleks pöhjalikumalt puhastada kord kuus. Puhastage hoolikalt seadme sisemus ja rasvafiltri rasvast. Toiduääkide kogunemine võib kaasa tuua süttimise.

Rasvafiltreid võib pesta ka nöudepesumasinas.

Nöudepesumasini peab olema seatud madalale temperatuurile ja lühikesele tsüklile. Rasvafilter võib värv muuta, kuid see ei mõjuta seadme toimivust.



#### Söefilter


Söefiltrite küllastumisaeg muutub sõltuvalt toiduvalmistamise tüübist ja rasvafiltri puhastamise regulaarsusest. Aktiveeritud söefilter ei ole pestav, seda ei saa regenererida ning see tuleb uue vastu välja vahetada iga 4/6 kuu tagant või väga intensiivse kasutamise korral tihedamini.

### 4.2 Rasvafiltri puhastamine

Filtrite paigaldamisel on vastaspookeel kasutatud klambreid ja tihvte.

#### Filtri puhastamiseks:

- Vajutage kinnitusklambri hoidikut, mis asub filtri paneelil õhupuhasti all.

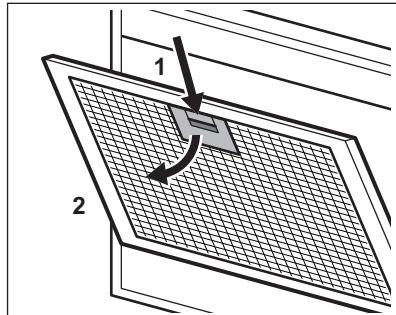

- Kallutage filtri esiosa kergelt allapoole, seejärel tömmake.

Korrale kahte esimest toimingut kõigi filtrite puhul.

- Puhastage filtriid nöudepesumasinas või mitte-abrasiivse toimega pesuaines niisutatud käsnaga.



Nöudepesumasini peab olema seatud madalale temperatuurile ja lühikesele tsüklile. Rasvafilter võib värv muuta, kuid see ei mõjuta seadme toimivust.

- Filtrite taaspaisgaldamiseks teostage kaks esimest toimingut vastupidises järjekorras.

Korrale samme kõigi filtrite puhul, kui see on asjakohane.

### 4.3 Söefiltrti vahetamine




**HOIATUS!**  
Söefilter EI OLE pestav!  
Filtrit ei saa regenererida!

Söefiltrti asendamiseks:

- Eemaldage seadmelt rasvafiltriid.

Vt selles peatüki jaotist „Rasvafiltri puastamine“.

2. Pöörake filtrit vastupäeva (1) ja tõmmake seejärel (2).

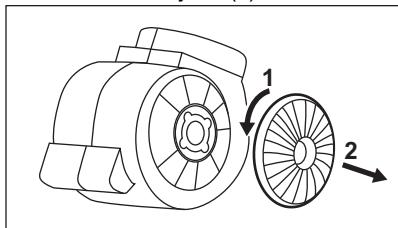

Filtrite taaspaijaldamiseks teostage toimingud vastupidises järjekorras.

Kindlasti tuleb filtrid välja vahetada vähemalt iga nelja kuu tagant.

#### 4.4 Lambi vahetamine



##### HOIATUS!

Pöletuse või elektrilöögi oht!  
Enne töötamist ühendage seade toitevõrgust lahti!  
Enne lambipirni puudutamist veenduge, et see on maha jahtunud.



##### HOIATUS!

Vigastusoht! Lambi asendamiseks kasutage kindaid.

### 5. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste terivist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake



Seadme kahjustamise oht!

Ärge kasutage teravate servadega tööriistu!

Asendage läbipölenud pirn vastavalt spetsifikatsioonidele:

Võimsus (W)	4
Pesa	E14
Pinge (V)	220 - 240
Mõõdud (mm)	37 x 100 (läbimõõt ja pikkus)
ILCOS D kood (vastavalt IEC 61231 nõuetele)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

##### Lambi asendamiseks:

1. Lambi kattel on mölemal küljel kaks pilu (1). Kasutage lamedaid, mitteteravaid platiist tööriistu. Eemaldage seadmelt ettevaatlikult lambi kate (2).
2. Asendage lambipirn uuega.
3. Paigaldage lambi kate.

sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

# SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSTIEDOT JA ASENNUSOHJEET.....	37
2. TUOTEKUVAUS.....	38
3. PÄIVITTÄINEN KÄYTÖ.....	38
4. HOITO JA PUHDISTUS.....	39
5. YMPÄRISTÖNSUOJELU.....	40

## SINUN PARHAAKSESI

Kiitos, kun valitsit Electrolux-laitteen. Olet valinnut tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana hankittuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyyliläis laite, joka on suunniteltu sinua varten. Laitetta käyttääessäsi voit olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

**Vieraile verkkosivullamme:**



Saat käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita sekä huolto- ja korjausohjeita:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Rekisteröi tuotteesi saadaksesi parempaa huoltoa:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Osta laitteeseesi lisävarusteita, kulutustuotteita ja alkuperäisiä varaosia:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ASIAKASPALVELU

Käytä aina alkuperäisiä varaosia.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen: Malli, PNC-tuotenumero, sarjanumero.

Tiedot löytyvät arvokilvestä.

Varoitus / Varotoimi- ja turvallisuustietoja

Yleistietoja ja vinkkejä

Ympäristönsuojelutietoja

Oikeus muutoksiin pidätetään.

## 1. TURVALLISUUSTIEDOT JA ASENNUSOHJEET




### VAROITUS!

Katso turvallisuustiedot ja asennusohjeet erillisistä asennusohjeista. Lue Turvallisuus-luvut huolellisesti ennen laitteen käyttöä tai huoltoa.

## 2. TUOTEKUVAUS

### 2.1 Ohjauspaneelin yleisnäkymä

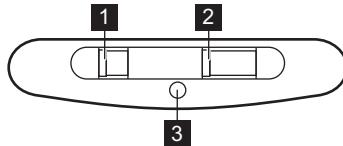

Toiminto	Kuvaus
<b>1</b>	Valokatkaisija Valon kytkeminen päälle ja pois päältä.
<b>2</b>	Puhaltimen nopeuskattaisija Puhaltimen nopeustasosta toiselle siirtyminen.
<b>3</b>	Merkkivalo Osoittaa, onko liesituuletin käynnissä.

## 3. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

### 3.1 Liesituulettimen käyttö

Tarkista suositeltu nopeus alla olevasta taulukosta.

<b>1</b>	Ruokien lämmitys, ruoanvalmistus kannellisilla keittoastioilla.
<b>2</b>	Ruoanvalmistus kannellisilla keittoastioilla useammalla keittoalueella tai polttimella, kevyt paistaminen.
<b>3</b>	Keittäminen ja suurien ruokamäärien paistaminen ilman kantta, ruoanvalmistus useammalla keittoalueella tai polttimella.



Liesituuletin on suositeltavaa jättää toimintaan noin 15 minuutin ajaksi ruoanvalmistuksen jälkeen.



Liesituulettimen valo toimii itsenäisesti muihin liesituulettimen toimintoihin nähden. Kun haluat valaista keittoalueen, käytä valokytkintä .

#### Liesituulettimen käyttäminen:


Siirrä moottorin nopeuskytkin jonkin nopeuden kohdalle.

Liesituuletin käynnistyy. Muuta nopeutta tarvittaessa säätmällä kytkintä.

Sammuta laite siirtämällä puhaltimen nopeuskytkin asentoon 0.

## 4. HOITO JA PUHDISTUS

### 4.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia


 <p><b>Puhdistusaineet</b></p>	<p><b>Älä käytä hankaavia pesuaineita tai harjoja.</b> Puhdista laitteen pinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.</p> <p>Jotkin laitteen osat voivat kuumentua käytön aikana. Anna laitteen jäähtyä ja kuivaa se puhtaalla liinalla tai paperipyyyheillä tahrojen välttämiseksi.</p> <p>Poista tahrat miedolla pesuaineella.</p>
 <p><b>Pidä liesituuletin puhtaana.</b></p>	<p>Puhdista laite ja rasvasuodattimet kuukauden välein. Poista rasva huolellisesti sisäosasta ja rasvasuodattimista. Rasvan tai muiden jäämien kertyminen saattaa aiheuttaa tulipalon.</p> <p>Rasvasuodattimet voidaan pestä astianpesukoneessa. Pese astianpesukoneen alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä ohjelmalla. Rasvasuodattimessa voi esiintyä värimuutoksia, mutta se ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.</p>
 <p><b>Hiilisuodatin</b></p>	<p>Hiilisuodattimen kyllästymisaika vaihtelee ruoanlaittoavan ja rasvasuodattimen puhdistustiheyden mukaan. Aktivoitunutta hiilisuodattinta ei voi pestä tai regeneroida, se tulee vaihtaa noin 4–6 kuukauden käytön jälkeen tai sitä tiheämmin erityisen vaativassa käytössä.</p>

### 4.2 Rasvasuodattimen puhdistaminen

Suodattimet tulee asentaa pidikkeiden avulla niin, että tapit ovat vastakkaisella puolella.

#### Puhdistaksesi suodattimen

1. Paina asennuspistikkeen kahvaa liesituulettimen alaosassa olevassa suodatinpaneelissa.

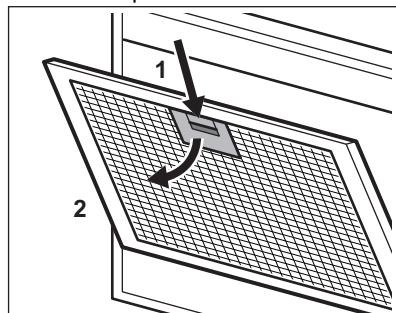

2. Kallista suodattimen etuosaa hiukan alaspäin ja vedä sen jälkeen. Toista kaksi ensimmäistä vaihetta jokaisen suodattimen kohdalla.
3. Puhdista suodattimet sienellä käyttäen hankaamattomia pesuaineita tai pese ne astianpesukoneessa.



Pese astianpesukoneen alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä ohjelmalla. Rasvasuodattimessa voi esiintyä värimuutoksia, mutta se ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

4. Asenna suodattimet takaisin noudattamalla kahden ensimmäisen vaiheen ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.  
Toista vaiheet tarvittaessa kaikkien suodattimien kohdalla.

## 4.3 Hiilisuodattimen




### VAROITUS!

Hiilisuodatinta EI VOI pestää!  
Suodatinta ei voi  
regeneroida!

Hiilisuodattimen vaihtaminen:

1. Irrota rasvasuodattimet laitteesta.  
Lue ohjeet tämän luvun osiosta "Rasvasuodattimen puhdistaminen".
2. Kierrä suodatinta vastapäivään (1) ja  
vedä sen jälkeen (2).

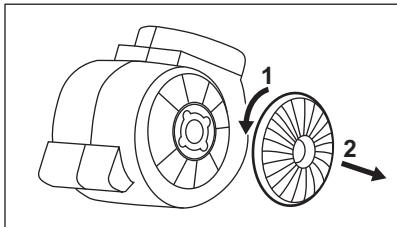

Asenna suodattimet takaisin  
noudattamalla ohjeita pääinvastaisessa  
järjestyskssä.

Suodattimet on joka tapauksessa  
vaihdettava vähintään neljän kuukauden  
vältein.

## 4.4 Lampun vaihtaminen



### VAROITUS!

Palovammojen ja  
sähköiskujen vaara! Kytke  
laite irti sähköverkosta  
ennen käyttöä! Varmista  
ennen lamppuun  
koskettamista, että se on  
jäähtynyt.



### VAROITUS!

Henkilövahingon vaara!  
Käytä suojakäsineitä lampun  
vaihtamisen aikana.



Laite voi muutoin vaurioitua.  
Älä käytä teräväreunaisia  
välineitä!

Vaihda palanut lamppu määritysten  
mukaisesti:

Teoh (W)	4
Pistorasia	E14
Jännite (V)	220 - 240
Mitat (mm)	37 x 100 (halkaisi- ja x pituus)
ILCOS D -koodi (standardin IEC 61231 mukaisesti)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100 

### Lampun vaihtaminen:

1. Lampun suojuksen molemmissa  
puolilla on kaksi syvennystä (1).  
Käytä tasaista ja tylsää  
muovivälinettä. Irrota lampun suojuks  
varoen laitteesta (2).
2. Vaihda lamppu.
3. Asenna lampun suojuks takaisin  
paikalleen.

## 5. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty  
merkillä . Kierrätä pakaus laittamalla  
se asianmukaiseen kierrätyksastiaan.  
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä  
kierrättämällä sähkö- ja  
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä

merkityjä kodinkoneita kotitalousjätteen  
mukana. Palauta tuote paikalliseen  
kierrätykskeskukseen tai ota yhteyttä  
paikalliseen viranomaiseen.

# TABLE DES MATIÈRES

<b>1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET INSTALLATION.....</b>	<b>41</b>
<b>2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....</b>	<b>42</b>
<b>3. UTILISATION QUOTIDIENNE.....</b>	<b>42</b>
<b>4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....</b>	<b>43</b>
<b>5. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.....</b>	<b>44</b>

## NOUS PENSONS À VOUS

Merci d'avoir choisi un appareil Electrolux. Vous avez choisi un produit qui bénéficie de décennies d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et élégant, il a été pensé pour vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez avoir la certitude d'obtenir d'excellents résultats à chaque utilisation.

Bienvenue chez Electrolux

**Consultez notre site pour :**



Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations :

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Enregistrer votre produit pour un meilleur service :

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour votre appareil :

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## SERVICE ET ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.

Avant de contacter notre centre de service agréé, assurez-vous de disposer des informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.

Ces informations figurent sur la plaque signalétique.

Avertissement/Consignes de sécurité

Informations générales et conseils

Informations environnementales

Sous réserve de modifications.

## 1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET INSTALLATION




### AVERTISSEMENT!

Consultez le livret séparé Instructions d'installation pour obtenir des informations relatives à la sécurité et à l'installation. Lisez attentivement les chapitres Sécurité avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.

## 2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

### 2.1 Vue d'ensemble du bandeau de commande

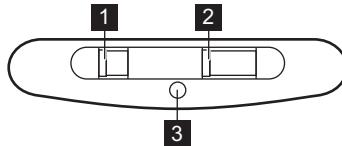

Fonction	Description
<b>1</b>	Commutateur d'éclairage Pour allumer et éteindre la lumière.
<b>2</b>	Commutateur de vitesse du ventilateur Pour basculer entre les niveaux de vitesse du ventilateur.
<b>3</b>	Voyant Indique si la hotte fonctionne.

## 3. UTILISATION QUOTIDIENNE

### 3.1 Utilisation de la hotte

Vérifiez la vitesse recommandée dans le tableau ci-dessous.

- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Lorsque vous faites réchauffer ou cuire des aliments avec des récipients couverts.  |
| <b>2</b> | Lorsque vous cuisinez dans des récipients couverts sur plusieurs zones de cuisson ou brûleurs, frire doucement.                         |
| <b>3</b> | Lorsque vous faites bouillir et frire de grosses quantités d'aliments sans couvercle, cuire sur plusieurs zones de cuisson ou brûleurs. |



Nous vous recommandons de laisser la hotte fonctionner pendant environ 15 minutes après la cuisson.



L'éclairage la hotte fonctionne indépendamment des autres fonctions de la hotte. Pour éclairer la surface de cuisson utilisez le commutateur d'éclairage

#### Pour utiliser la hotte :

Déplacez le curseur des vitesses du ventilateur sur l'une des vitesses. L'appareil se met en fonctionnement. Si nécessaire, modifiez la vitesse en déplaçant le curseur.

Pour mettre à l'arrêt l'appareil, déplacez le curseur des vitesses du ventilateur sur la position 0.

## 4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### 4.1 Remarques concernant le nettoyage


 <p><b>Agent nettoyant</b></p>	<p><b>N'utilisez pas de détergents abrasifs ni de brosses.</b> Nettoyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux, de l'eau tiède et un détergent doux.</p> <p>Après la cuisson, certaines parties de l'appareil peuvent être chaudes. Pour éviter les taches, l'appareil doit refroidir et être séché avec un chiffon propre ou de l'essuie-tout.</p> <p>Nettoyez les taches avec un détergent doux.</p>
 <p><b>Maintenez la hotte propre.</b></p>	<p>Nettoyez l'appareil et les filtres à graisse tous les mois. Nettoyez soigneusement l'intérieur et les filtres à graisse pour retirer la graisse. L'accumulation de graisse ou d'autres résidus peut provoquer un incendie.</p> <p>Les filtres à graisse peuvent être lavés au lave-vaisselle. Le lave-vaisselle doit être réglé à basse température, sur cycle court. La décoloration du filtre à graisse n'a aucune incidence sur les performances de l'appareil.</p>
 <p><b>Filtre à charbon</b></p>	<p>Le temps de saturation du filtre à charbon varie en fonction du type de cuisson et la régularité du nettoyage du filtre à graisse. Le filtre à charbon actif n'est pas lavable, ne peut pas être régenéré et doit être remplacé tous les 4 à 6 mois d'utilisation environ, ou plus fréquemment en cas d'utilisation particulièrement intensive.</p>

### 4.2 Nettoyage du filtre à graisse

Les filtres sont fixés à l'aide de pinces et de pivots du côté opposé.

**Pour nettoyer le filtre :**

- Appuyez sur le levier de la pince de fixation du filtre, sous la hotte.

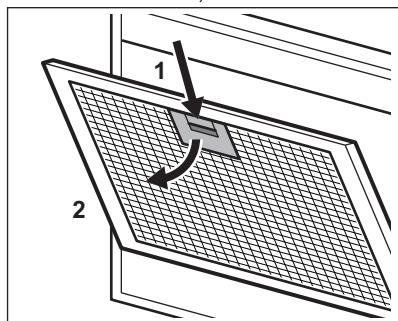

- Faites basculer doucement l'avant du filtre vers le bas, puis tirez dessus.

Répétez les deux premières étapes pour tous les filtres.

- Nettoyez les filtres à l'aide d'une éponge et d'un détergent non abrasif, ou au lave-vaisselle.



Le lave-vaisselle doit être réglé à basse température, sur cycle court. La décoloration du filtre à graisse n'a aucune incidence sur les performances de l'appareil.

- Pour réinstaller le filtre, suivez les deux premières étapes dans l'ordre inverse.

Répétez les étapes pour tous les filtres, si présents.

## 4.3 Remplacement du filtre à charbon



### AVERTISSEMENT!


Le filtre à charbon n'est PAS lavable ! Le filtre ne peut pas être régénéré !

Pour remplacer le filtre à charbon :

1. Retirez les filtres à graisse de l'appareil.

Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage du filtre à graisse » de ce chapitre.

2. Tournez le filtre vers la gauche (1) et tirez dessus (2).

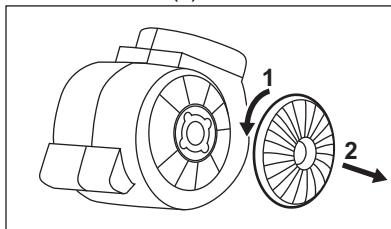

Pour réinstaller le filtre, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

Dans tous les cas, les filtres doivent être remplacés au moins une fois tous les quatre mois.

## 4.4 Remplacement de l'ampoule



### AVERTISSEMENT!

Risque de brûlure ou d'électrocution ! Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant toute opération de maintenance ! Veillez à laisser l'ampoule refroidir avant de la toucher.



### AVERTISSEMENT!

Risque de blessure ! Utilisez des gants de protection pour remplacer l'ampoule.



Risque d'endommagement de l'appareil ! N'utilisez pas d'outil à bord coupant !

Remplacez l'ampoule grillée en respectant les caractéristiques :

Puissance (W)	4
Prise	E14
Tension (V)	220 - 240
Dimensions (mm)	37 x 100 (diamètre x longueur)
Code ILCOS D (conformément à la norme IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100 

**Pour remplacer l'éclairage :**

1. Le diffuseur de l'ampoule dispose de deux encoches de chaque côté (1). Utilisez un outil en plastique non coupant. Retirez doucement le diffuseur de l'appareil (2).
2. Remplacez l'ampoule.
3. Installez le diffuseur de l'ampoule.

## 5. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Recyclez les matériaux portant le symbole . Déposez les emballages dans les conteneurs prévus à cet effet. Contribuez à la protection de l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos produits électriques et

électroniques. Ne jetez pas les appareils portant le symbole avec les ordures ménagères. Emmenez un tel produit dans votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.

# SADRŽAJ

1. SIGURNOSNE UPUTE I POSTAVLJANJE.....	45
2. OPIS PROIZVODA.....	46
3. SVAKODNEVNA UPORABA.....	46
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	47
5. BRIGA ZA OKOLIŠ.....	48

## MISLIMO NA VAS

Hvala vam na kupnji Electrolux uređaja. Odabrali ste proizvod koji u sebi uključuje desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Genijalan i moderan, osmišljen prema vašim potrebama. Dakle, kad god ga koristite, možete biti sigurni znajući kako ćete svaki put postići izvrsne rezultate.

Dobro došli u Electrolux.

**Posjetite naše internetske stranice:**



Dobit ćete savjete o korištenju, rješavanju problema, brošure i informacije o servisu i popravcima:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrirajte svoj proizvod za bolju uslugu:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kupite dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijelove za svoj uređaj:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KORISNIČKA SLUŽBA I SERVIS

Uvijek koristite originalne zamjenske dijelove.

Kada kontaktirate naš ovlašteni servis trebate imati sljedeće podatke: Model, PNC (part number code - brojčana šifra dijela), serijski broj.

Podaci se mogu naći na nazivnoj pločici.

Upozorenje / oprez - sigurnosne informacije

Opće informacije i savjeti

Ekološke informacije

Zadržava se pravo na izmjene.

## 1. SIGURNOSNE UPUTE I POSTAVLJANJE




### UPOZORENJE!

Pogledajte sigurnosnu knjižicu s uputama za postavljanje radi podataka o sigurnosti i postavljanju.

Pažljivo pročitajte poglavљa o sigurnosti prije uporabe ili održavanja uređaja.

## 2. OPIS PROIZVODA

### 2.1 Pregled upravljačke ploče

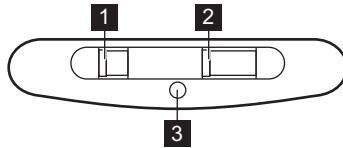

Funkcija	Opis
<b>1</b>	Prekidač svjetla      Za uključivanje i isključivanje svjetla.
<b>2</b>	Prekidač brzine ventilatora      Za prebacivanje između razine brzine ventilatora.
<b>3</b>	Indikator      Pokazuje radi li napa.

## 3. SVAKODNEVNA UPORABA

### 3.1 Uporaba nape

Provjerite preporučenu brzinu prema tablici u nastavku.

<b>1</b>	Prilikom zagrijavanja hrane, kuhanja s pokrivenim posudama.
<b>2</b>	Prilikom kuhanja s pokrivenim posudama na više zona kuhanja ili plamenika, lagano prženje.
<b>3</b>	Prilikom ključanja i prženja velikih količina hrane bez poklopca, kuhanja na više zona kuhanja ili plamenika.



Preporuča se ostaviti napu da radi oko 15 minuta nakon kuhanja.

#### Za upravljanje napom:

Pomaknite prekidač brzine ventilatora na jednu od razina brzine.

Napa počinje raditi. Ako je potrebno, promijenite brzinu pomicanjem prekidača.



Svetlo nape radi neovisno o ostalim funkcijama nape. Za osvjetljivanje površine za kuhanje pomoću prekidača za svjetlo .

Za isključivanje uređaja pomaknite prekidač brzine ventilatora u položaj 0.

## 4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### 4.1 Napomene za čišćenje


 <p><b>Sredstva za čišćenje</b></p>	<p><b>Nemojte koristiti abrazivne deterdžente i četke.</b> Površinu uređaja očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu i blagim deterdžentom.</p> <p>Nakon kuhanja neki dijelovi uređaja mogu se zagrijati. Da biste izbjegli mrlje, uređaj treba ohladiti i osušiti čistom krpom ili papirnatim ručnicima.</p> <p>Mrlje očistite blagim deterdžentom.</p>
 <p><b>Redovito čisti-te napu</b></p>	<p>Svaki mjesec čistite uređaj i filtre za masnoću. Unutrašnjost i filtre za masnoću pažljivo odmastite. Nakupljanje masti ili drugih ostataka može uzrokovati požar.</p> <p>Filtri za masnoću mogu se prati u perilici posuđa. Perilica mora biti postavljena na nisku temperaturu i kratak ciklus. Filter za masnoću može izgubiti boju, nema utjecaja na rad uređaja.</p>
 <p><b>Filtar s uglje-nom</b></p>	<p>Vrijeme zasićenja filtra s ugljenom varira ovisno o vrsti kuhanja i pravilnosti čišćenja filtra za masnoću. Filter s aktivnim ugljenom nije moguće prati, ne može se obnoviti i mora se zamijeniti otprilike svakih 4 do 6 mjeseci rada ili češće za osobito učestalu upotrebu.</p>

### 4.2 Čišćenje filtra za masnoću

Filtri se montiraju pomoću kopči i zatika na suprotnoj strani.

#### Za čišćenje filtra:

- Pritisnite ručku montažne kopče na ploči filtra ispod nape.

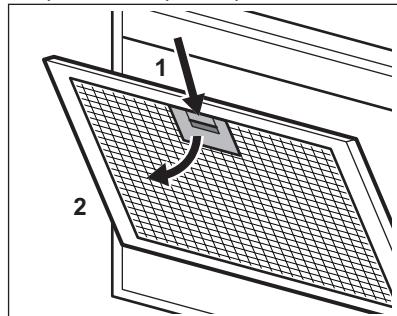

- Lagano nagnite prednji dio filtra prema dolje, a zatim ga povucite. Ponovite prva dva koraka za sve filtre.

- Očistite filtre pomoću spužve s neabrazivnim deterdžentima ili u perilici posuđa.



Perilica mora biti postavljena na nisku temperaturu i kratak ciklus. Filter za masnoću može izgubiti boju, nema utjecaja na rad uređaja.

- Za montažu filtra nazad, slijedite prva dva koraka obrnutim redoslijedom. Ponovite korake za sve filtre ako je primjenjivo.

### 4.3 Zamjena filtra s ugljenom




**UPOZORENJE!**  
Filtar s ugljenom je NE-periv!  
Filtar se ne može obnoviti!

Zamjena filtra s ugljenom:

- Izvadite filtre za masnoću iz uređaja.

Pogledajte "Čišćenje filtra za masnoću" u ovom poglavlju.

2. Okrenite filter u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (1) i zatim povucite (2).

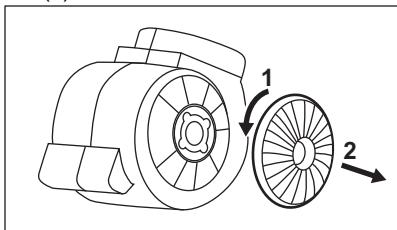

Za montažu filtra, slijedite korake obrnutim redoslijedom.

U svakom slučaju, potrebno je zamijeniti filtre najmanje svaka četiri mjeseca.

#### 4.4 Zamjena žarulje



##### **UPOZORENJE!**

Opasnost od ozljeda i električnog udara! Prije početka rada isključite uređaj iz električne mreže! Provjerite je li se žarulja ohladila prije nego što je dodirnete.



##### **UPOZORENJE!**

Opatnost od povrede! Za zamjenu svjetiljke upotrijebite zaštitne rukavice.



Opasnost od oštećenja uređaja! Nemojte upotrebljavati oštре alate!

Pregorjelu žarulju zamijenite u skladu sa specifikacijama:

Snaga (W)	4
Utičnica	E14
Napon (V)	220 - 240
Dimenzije (mm)	37 x 100 (promjer x duljina)
ILCOS D kod (u skladu s IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100 

#### **Za zamjenu svjetiljke:**

1. Poklopac svjetiljke ima dva utora sa svake strane (1). Upotrijebite plastični ravni alat, koji nije oštar. Nježno skinite poklopac svjetiljke s uređaja (2).
2. Zamijenite žarulju.
3. Montirajte poklopac svjetiljke.

## 5. BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom .

Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene

simbolom  ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

## TARTALOM

1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS.....	49
2. TERMÉKLEÍRÁS.....	50
3. NAPI HASZNÁLAT.....	50
4. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.....	51
5. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK.....	52

## GONDOLUNK ÖNRE

Köszönjük, hogy Electrolux készüléket választott. Egy olyan terméket választott, amely magában hordozza évtizedek szakmai tapasztalatát és innovációját.

Zsenialitását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.

Üdvözöljük az Electrolux honlapján

**Látogasson el weboldalunkra az alábbiakért:**



Használattal kapcsolatos tanácsok, prospektusok, hibaelhárítási, szerviz- és javítási információk kérése:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Regisztrálja termékét a még kiválóbb szolgáltatásokért:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Tartozékok, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS SZERVIZ

Mindig eredeti cserealkatrészeket használjon.

Amikor felveszi a kapcsolatot a hivatalos szervizközponttal, gondoskodjon arról, hogy a következő adatok kézén legyenek: Típus, PNC (termékszám), sorozatszám.

Az információk az adattáblán találhatók.

Figyelem / Vigyázat – Biztonsági információk

Általános információk és tanácsok

Környezetvédelmi információk

A változtatások jogát fenntartjuk.

## 1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS




### FIGYELMEZTETÉS!

A biztonsági és üzembe helyezési tudnivalókért olvassa el a külön mellékelt Üzembe helyezési útmutatót. A készülék bármely használata vagy karbantartása előtt alaposan olvassa el a biztonságra vonatkozó fejezeteket.

## 2. TERMÉKLEÍRÁS

### 2.1 A kezelőpanel áttekintése

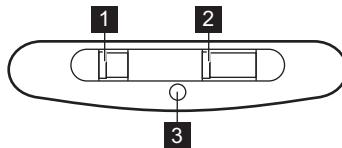

Funkció	Leírás
<b>1</b>	Világításkapcsoló A világítás be- és kikapcsolása.
<b>2</b>	Ventilátorsebesség kapcsoló Ventilátor sebességfokozatai közötti váltás.
<b>3</b>	Visszajelző Jelzi, ha a páraelszívó működik.

## 3. NAPI HASZNÁLAT

### 3.1 A páraelszívó használata

Keresse meg a javasolt sebességfokozatot az alábbi táblázat alapján.

<b>1</b>	Étel felmelegítése, lefedett edényekkel való főzés.
<b>2</b>	Főzés több főzőzónán vagy égőn lefedett edényekkel, kímélő sütés zsiradékban.
<b>3</b>	Forralás és nagy mennyiségű étel sütése zsiradékban fedő nélkül, főzés több főzőzónán vagy égőn.

**i** A főzés után javasolt a páraelszívót további kb. 15 percig működni hagyni.

#### A páraelszívó üzemeltetése :

A ventilátorsebesség kapcsolóját állítsa a sebességfokozatok egyikére.

A páraelszívó működni kezd. Ha szükséges, a kapcsoló elhúzásával módosítsa a sebességfokozatot.

**i** A páraelszívó világítása a páraelszívó többi funkciójától függetlenül működik. A főzöfelület megvilágításához használja a világításkapcsolót .

A készülék kikapcsolásához állítsa a ventilátorsebesség kapcsolóját a 0 helyzetbe.

## 4. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

### 4.1 Megjegyzések a tisztítással kapcsolatban


 <p><b>Tisztítószerek</b></p>	<p><b>Ne használjon dörzsölő hatású tisztítószert és súrolókefét.</b> A készülék felületét meleg vizes és enyhe mosogatószeres puha ruhával tisztítsa meg.</p> <p>Főzés után a készülék egyes részei forróvá válhatnak. Az elszennyeződés megakadályozására hűtse le a készüléket, majd szárítsa meg tiszta kendővel vagy papírtörlővel.</p> <p>A szennyeződéseket enyhe mosogatószerrel távolítsa el.</p>
 <p><b>Tartsa tisztni a páraelszívót.</b></p>	<p>A készüléket és a zsírszűrőket havonta tisztítsa. A készülék belsejét és a zsírszűrőket körültekintően tisztítsa meg a zsíradéktól. A lerakódott zsír vagy egyéb maradvány tüzet okozhat.</p> <p>A zsírszűrök mosogatógépben tisztíthatók. A mosogatógépen alacsony hőmérsékletet és rövid ciklust állítson be. A zsírszűrő elszíneződhet, azonban ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.</p>
 <p><b>Szánszűrő</b></p>	<p>A szánszűrő telítődésének időtartama a főzés módjától és a zsírszűrő tisztításának gyakoriságától függ. Az aktívszenes szánszűrő nem mosható és nem regenerálható, és kb. 4-6 havi működés után, vagy kivételesen sűrű használat esetén még gyakrabban kell cserélni.</p>

### 4.2 A zsírszűrő tisztítása

A szűrőket az ellenkező oldalon kapcsok és pálcák tartják a helyükön.

#### A szűrő tisztítása:

1. Nyomja meg a rögzítőkapocs fogantyúját a páraelszívó alján levő szűrőpanelen.

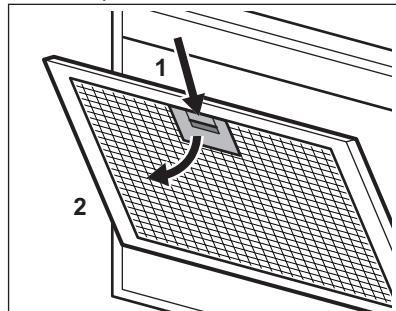

2. Kissé billentse le a szűrő elejét, majd húzza ki.

Ismételje meg az első két lépést az összes szűrőnél.

3. Tisztítsa meg a szűrőket egy szivaccsal és nem súroló tisztítószerekkel, vagy használjon mosogatógépet.



A mosogatógépen alacsony hőmérsékletet és rövid ciklust állítson be. A zsírszűrő elszíneződhet, azonban ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.

4. A szűrők visszaszereléséhez fordított sorrendben végezze el az első két lépést.

Amennyiben szükséges, ismételje meg a lépéseket az összes szűrőnél.

### 4.3 A szánszűrő cseréje




#### FIGYELMEZTETÉS!

A szánszűrő NEM mosható!  
A szűrő nem regenerálható!

A szánszűrő cseréje:

1. Távolítsa el a zsírszűrőket a készülékből.  
Lásd „A zsírszűrő tisztítása” c. szakaszát a jelen fejezetben.
2. Az óramutató járásával ellentétesen fordítja el a szűrőt (1), majd húzza ki (2).

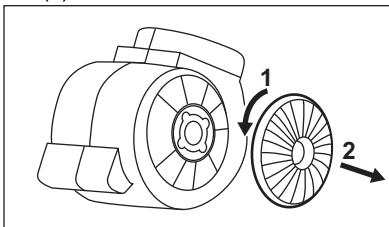

A szűrők visszaszereléséhez fordított sorrendben végezze el a lépéseket.

A szűrők cseréje minden esetben legalább négyhavonta szükséges.

#### 4.4 A lámpa cseréje



##### **FIGYELMEZTETÉS!**

Égés- és áramütésveszély!  
A művelet előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról! Az izzó megérintése előtt győződjön meg róla, hogy lehült-e.



##### **FIGYELMEZTETÉS!**

Sérülésveszély! Az izzó cseréjéhez használjon védőkesztyűt.

### 5. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

A következő jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítsa újra.  
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon hozzá környezetünk és egészségünk védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus hulladékot. A



A készülék károsodásának veszélye áll fenn. Ne használjon éles szerszámokat.

A kiégett izzót az alábbi műszaki adatoknak megfelelő izzóra cserélje:

Teljesítmény (W)	4
Aljzat	E14
Feszültség (V)	220 - 240
Mérétek (mm)	37 x 100 (átmérő x hossz)
ILCOS D Code (IEC 61231 szabványnak megfelelőn)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

#### Az izzó cseréje:

1. A lámpaburkolat minden oldalán egy nyílás található (1). Használjon egy lapos, nem éles műanyag szerszámot. Övatosan távolítsa el a lámpaburkolatot a készülékből (2).
2. Cserélje ki az izzót.
3. Szerelje fel a lámpaburkolatot.



tiltó szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjön kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős hivatalnal.

# INDICE

<b>1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E L'INSTALLAZIONE.....</b>	<b>54</b>
<b>2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....</b>	<b>54</b>
<b>3. UTILIZZO QUOTIDIANO.....</b>	<b>54</b>
<b>4. PULIZIA E CURA.....</b>	<b>55</b>
<b>5. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE.....</b>	<b>57</b>

## PENSIAMO A TE

Grazie per aver acquistato un elettrodomestico Electrolux. Hai scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a te. Quindi, in qualsiasi momento lo utilizzi, avrai la certezza di ottenere sempre i migliori risultati.

Ti diamo il benvenuto in Electrolux.

**Visitate il nostro sito web per:**



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Per registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## ASSISTENZA CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il nostro Centro di Assistenza Autorizzato, accertarsi di avere a disposizione i dati seguenti: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

Le informazioni sono riportate sulla targhetta identificativa.

**Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza**

**Informazioni generali e suggerimenti**

**Informazioni ambientali**

Con riserva di modifiche.

# 1. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E L'INSTALLAZIONE




## AVVERTENZA!

Per le informazioni sulla sicurezza e l'installazione, fare riferimento alle istruzioni di installazione separate. Leggere attentamente i capitoli sulla sicurezza prima di qualsiasi utilizzo o manutenzione dell'apparecchio.

# 2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

## 2.1 Panoramica del pannello di controllo

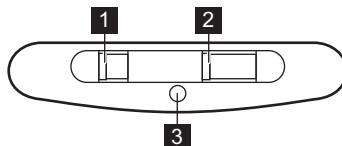

Funzione	Descrizione
<b>1</b> Tasto luce	Per accendere e spegnere la luce.
<b>2</b> Interruttore velocità ventola	Per passare da un livello di velocità della ventola all'altro.
<b>3</b> Spia	Indica se la cappa funziona.

# 3. UTILIZZO QUOTIDIANO

## 3.1 Uso della cappa

Controllare la velocità consigliata in base alla seguente tabella.

<b>1</b>	Durante il riscaldamento del cibo, cucinare con pentole coperte.
<b>2</b>	Mentre si cuoce con pentole coperte su più zone di cottura o bruciatori, friggere delicatamente.
<b>3</b>	Mentre vengono bollite o fritte grandi quantità di cibo senza coperchio, cuocendo su più zone di cottura o bruciatori.



Si consiglia di lasciare la cappa in funzione per circa 15 minuti dopo la cottura.

### Per far funzionare la cappa:

Spostare l'interruttore di velocità della ventola su uno dei livelli di velocità.

La cappa inizia a funzionare. Ove necessario, modificare la velocità spostando l'interruttore.



La luce della cappa funziona indipendentemente dalle altre funzioni della cappa.  
Per illuminare la superficie di cottura, il tasto luce .

Per spegnere l'apparecchiatura, portare l'interruttore di velocità della ventola alla posizione 0.

## 4. PULIZIA E CURA

### 4.1 Note sulla pulizia



**Agenti di pulizia**

**Non utilizzare detergenti e spazzole abrasive.**

Pulire la superficie dell'apparecchiatura con un panno morbido imbevuto di acqua tiepida e detergente delicato.

Dopo la cottura alcune parti dell'apparecchio possono surriscaldarsi. Per evitare macchie, l'apparecchio deve essere raffreddato e asciugato con un panno pulito o un tovagliolo di carta.

Pulire le macchie con un detergente delicato.



**Tenete ben pulita la cappa**

Pulire l'apparecchio e i filtri del grasso ogni mese. Pulire accuratamente l'interno e i filtri anti-grasso. L'accumulo di grasso o di altri residui potrebbe causare un incendio.

I filtri anti-grasso possono essere lavati anche nella lavastoviglie. La lavastoviglie deve essere impostata su una temperatura bassa e un ciclo breve. Il filtro antigrasso potrebbe scolorire, non influisce in alcun modo sulle prestazioni dell'apparecchiatura.



**Filtro al carbone**


Il tempo di saturazione del filtro al carbone attivo varia a seconda del tipo di cottura e della regolarità di pulizia del filtro anti-grasso. Il filtro al carbone attivo non è lavabile, non può essere rigenerato e deve essere sostituito approssimativamente ogni 4/6 mesi di funzionamento o più frequentemente per un uso particolarmente intenso.

### 4.2 Pulizia del filtro antigrasso

I filtri sono montati con l'uso di clip e perni sul lato opposto.

**Per pulire il filtro:**

- Premere l'impugnatura del clip di montaggio sul pannello del filtro sotto alla cappa.

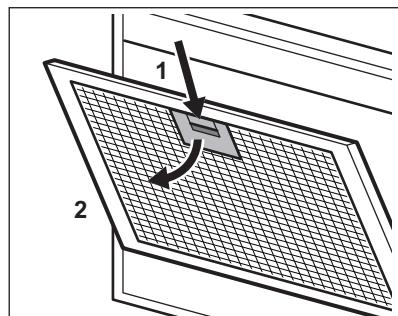

2. Inclinare leggermente la parte anteriore del filtro verso il basso, quindi tirare.

Ripetere i primi due passaggi per tutti i filtri.

3. Pulire i filtri con una spugna con detergenti non abrasivi o in lavastoviglie.



La lavastoviglie deve essere impostata su una temperatura bassa e un ciclo breve. Il filtro antigrasso potrebbe scolorire, non influisce in alcun modo sulle prestazioni dell'apparecchiatura.

4. Per montare i filtri, eseguire i primi due passaggi nell'ordine inverso. Ripetere i passaggi per tutti i filtri, ove applicabile.

### 4.3 Sostituzione del filtro carbone




#### AVVERTENZA!

Il filtro al carbone attivo NON è lavabile! Il filtro non può essere rigenerato!

Per sostituire il filtro al carbone attivo:

1. Rimuovere i filtri antigrasso dall'apparecchiatura.  
Rimandiamo alla sezione "Pulizia del filtro antigrasso" in questo capitolo.
2. Ruotare il filtro in senso anti-orario (1) e poi tirare (2).

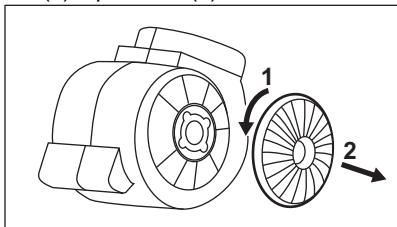

Per rimontare i filtri, eseguire i passaggi nell'ordine inverso.

In ogni caso è necessario sostituire i filtri almeno ogni quattro mesi.

### 4.4 Sostituzione della lampadina



#### AVVERTENZA!

Rischio di ustioni e scosse elettriche. Scollegare l'apparecchiatura dell'elettricità prima di intervenire! Verificare che la lampadina si sia raffreddata prima di toccarla.



#### AVVERTENZA!

Rischio di lesioni! Servirsi dei guanti protettivi per sostituire la lampadina.



Vi è il rischio di danneggiare l'apparecchiatura. Non usare strumenti affilati!

Sostituire la lampadina bruciata secondo le specifiche:

Potenza (W)	4
Presa	E14
Tensione (V)	220 - 240
Dimensioni (mm)	37 x 100 (diametro x lunghezza)
Codice D ILCOS (in linea con IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

#### Per sostituire la lampadina:

1. Il coperchio della lampadina ha due alloggiamenti su ciascun lato (1). Utilizzare uno strumento di plastica piatto non affilato. Rimuovere delicatamente il coperchio della lampadina dall'apparecchiatura (2).
2. Sostituire la lampadina.
3. Montare il coprilampadina.

## 5. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo .  
Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

## МАЗМҰНЫ

1. ҚАУІПСІЗДІККЕ ЖӘНЕ ОРНАТУФА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ.....	59
2. БҮЙІМ СИПАТТАМАСЫ.....	59
3. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАҢУ.....	59
4. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ.....	60
5. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР.....	62

## БІЗ СІЗ ТУРАЛЫ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux құрылғысын сатып алғаныңызға рақмет. Сіз он жылдаған көсібі тәжірибе және инновация арқылы пайда болған өнімді таңдадыңыз. Бірегей және стильді, ол сізді ескере отырып жобаланған. Оны әр пайдаланғанда тамаша нәтижелер алатыныңызға сенімді бола аласыз.

Electrolux компаниясына қosh келдіңіз.

**Мынау үшін веб-сайтымызға кіріңіз:**



Пайдалану туралы ақпаратты, кітапшаларды, ақаулықты жою құралы, қызмет көрсету және жөндеу туралы ақпаратты мына жерден алыңыз:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Жақсырақ қызмет алу үшін өніміңізді тіркеңіз:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Құрылғыңыз үшін аксессуарларды, шығын материалдарын және қосалқы бөлшектерді сатып алыңыз:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ТҰТЫНУШЫЛАРҒА ҚОЛДАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Әрқашан түпнұсқалық қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.

Өкілдепті қызмет көрсету орталығымызға хабарласқанда, мына деректердің болуын қамтамасыз етіңіз: Улгі, PNC, сериялық нөмір.

Бұл ақпаратты техникалық деректер тақтайшасынан табуға болады.

Ескерту/сақтық-қауіпсіздік туралы ақпарат

Жалпы ақпарат пен кеңестер

Қоршаған орта туралы ақпарат

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

# 1. ҚАУІПСІЗДІККЕ ЖӘНЕ ОРНАТУҒА АРНАЛҒАН АҚПАРАТ




## ЕСКЕРТУ!

Қауіпсіздікке және орнатуға қатысты ақпаратқа арналған кітапшадан қауіпсіз орнату туралы нұсқаулықты қараңыз. Құрылғыны пайдалану немесе оған қызмет көрсету алдында қауіпсіздік туралы тарауларды мұқият оқып шығыңыз.

## 2. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

### 2.1 Басқару панеліне шолу

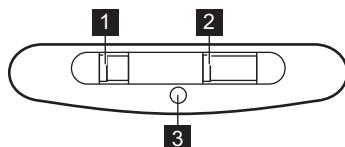

Функция	Сипаттамасы
1 Шам қосқышы	Шамды қосу және өшіру.
2 Желдектіш жылдамдығы ауыстырып-қосқышы	Желдектіш жылдамдығының деңгейлері арасында ауыстыру.
3 Индикатор	Түтін шығарғыш жұмыс істеп жатқанын көрсетеді.

## 3. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

### 3.1 Ауа тартқыш құралды пайдалану

Темендердегі кестеге сәйкес ұсынылған жылдамдықты тексеріңіз.

1	Тамақты жылытқанда, қақпақ жабылған ыдысты қолданып пісіргенде.
2	Бірнеше пісіру аймақтарында немесе оттықтарда қақпағы жабық ыдыста тамақ пісіргенде, баппен қуырғанда.

**3**

Көп мөлшердегі тағамдарды қақпақсыз қайнатқанда және қырығанда, бірнеше пісіру аймағында немесе оттықтарда пісіргенде.



Тағамды пісіргеннен кейін ауа тартқыш құралды шамамен 15 минут қосып қоюға кеңес беріледі.

**ауа тартқыш құралды пайдалану үшін:**

Желдеткіштің жылдамдық ауыстырғышын жылдамдық деңгейлерінің біріне жылжытыңыз. Ауа тартқыш құрал жұмыс істей бастайды. Керек болса, қосқышты жылжыту арқылы жылдамдықты өзгертіңіз.



Тұтін шығарғыштың шамы басқа тутін шығарғыш функцияларынан тәуелсіз жұмыс істейді. Әзірлеу бетін жарықтандыру үшін мынаны пайдаланыңыз: шам қосқышы.

Құрылғыны сөндіру үшін желдеткіштің жылдамдық қосқышын 0 күйіне жылжытыңыз.

## 4. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ

### 4.1 Тазалау туралы ескертпелер




**Жұғыш заттар**

**Абраズивті жұғыш заттарды және щеткаларды пайдаланбаңыз.**

Құрылғының бетін жұмсақ шүберекпен, жылы сумен және жұмсақ жұғыш затпен тазалаңыз.

Әзірлеуден кейін құрылғының кейбір бөліктепі қызыу мүмкін. Дақтарды болдырмау үшін құрылғыны салқындастып, таза шүберекпен немесе қағаз сүзгілермен құрғату керек.

Дақтарды жұмсақ жұғыш затпен тазалаңыз.



**Тұтін шығарғышты таза ұстаныз**

Құрылғыны және май сүзгілерін ай сайын тазалаңыз. Ішіндегі және май сүзгілеріндегі майды мұқият тазалаңыз. Жиналған май немесе басқа қалдық өртке әкелуі мүмкін.

Май сүзгілерін ыдыс жуу машинасында жууға болады. Ыдыс жұғыш машинада тәмен температураны және қысқа циклді орнату керек. Май сүзгісінің түсі өзгеруі мүмкін, бұл құрылғының жұмыс істеуіне әсер етпейді.



**Көмір сүзгісі**


Көмір сүзгісінің толу уақыты тағам пісірудің түрі мен май сүзгісінің қаншалықты жи тазаланғанына байланысты болады. Белсендірлген көмір сүзгісін жуу мүмкін емес, регенерациялау мүмкін емес және оны шамамен 4/6 ай пайдаланған сайын немесе өте ауыр пайдалану үшін жирик ауыстырып тұру керек.

## 4.2 Май сұзгісін тазалау

Сұзгілерді орнату үшін қарама-қарсы жақтарында қысқыштар мен қадауыштар пайдаланылған.

**Сұзгіні тазалау үшін:**

1. Ауа тартқыш құралдың астындағы сұзгі панеліндегі бекіту қысқышының ұстағышын басыңыз.

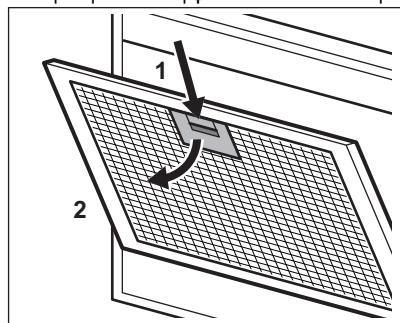

2. Сұзгінің алдыңғы жағын тәмен қарай аздап еңкейтіңіз, содан кейін тартыңыз.

Барлық сұзгілер үшін алғашқы екі қадамды қайталаңыз.

3. Сұзгілерді жеміргіш өмес жуғыш заттарды қолданып жәкемен немесе ыдыс жуғыш машинада тазалаңыз.



Ыдыс жуғыш машинада тәмен температураны және қысқа циклді орнату керек. Май сұзгісінің түсі өзгеруі мүмкін, бул құрылғының жұмыс істеуіне әсер етпейді.

4. Сұзгінің қайта орнына қою үшін алғашқы екі қадамды көрінше орындаңыз.

Қажет болса, барлық сұзгілер үшін қадамдарды қайталаңыз.

## 4.3 Көмір сұзгісін ауыстыру



**ЕСКЕРТУ!**


Көмір сұзгісін жууға БОЛМАЙДЫ! Сұзгіні қалпына келтіру мүмкін өмес!

Көмір сұзгісін ауыстыру үшін:

1. Май сұзгілерін құрылғыдан шығарып алыңыз.

Осы тараудағы «Май сұзгілерін тазалау» бөлімін қараңыз.

2. Сұзгіні сағат тіліне қарсы бағытта бұраңыз (1), содан кейін тартыңыз (2).

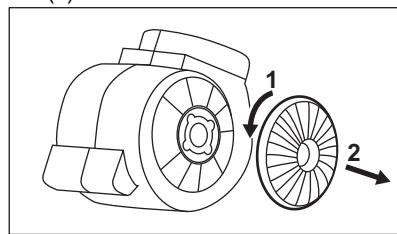

Сұзгінің қайта орнына қою үшін қадамдарды көрінше орындаңыз.

Кез-келген жағдайда сұзгілерді кем дегенде төрт ай сайын ауыстыру керек.

## 4.4 Шамды ауыстыру



**ЕСКЕРТУ!**

Күйіп қалу және электр қатеріне ұшырау қаупі бар! Құрылғыны іске кірсү алдында тоқтан ажыратыңыз! Шамды ұстамас бұрын сұығанына көз жеткізіңіз.



**ЕСКЕРТУ!**

Жарақат алу қаупі бар! Шамды ауыстыру үшін қорғаныс қолғабын пайдаланыңыз.



Құрылғыға зақым келу қаупі бар! Өткір қырлы құралдарды пайдаланбаңыз!

Күйіп кеткен шамды техникалық сипаттамаларға сәйкес ауыстырыңыз:

Қуат (Вт)	4
Ұяшық	E14
Кернеу (В)	220 - 240

Өлшемдері (мм)	37 x 100 (диаметрі x ұзындығы)
ILCOS D коды (IEC 61231 сәйкес) 	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

**Шамды ауыстыру үшін:**

1. Шамның қақпағының өр жағында екі саңылау бар (1). Тегіс, өткір емес пластикалық құралды қолданыңыз. Шамның қақпағын құрылғыдан абайлап алышы (2).
2. Шамды ауыстырыңыз.
3. Шамның қалпағын орнына орнатыңыз.

**5. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР**

Белгі  салынған материалдарды қайта өндеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өндеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өндеуден өткізу арқылы, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына зиян

келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесінізді қосыңыз. Белгі  салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өндеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

# TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA IR ĮRENGIMAS.....	63
2. GAMINIO APRAŠYMAS.....	64
3. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	64
4. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	65
5. APLINKOS APSAUGA.....	66

## MES GALVOJAME APIE JUS

Dékojame, kad įsigijote „Electrolux“ prietaisą. Išsirinkote gaminį, kuriamo atsispindi šios srities profesionalų per dešimtmečius sukaupta patirtis ir naujovės. Pažangus ir stilingas prietaisas sukurtas specialiai jums. Kad ir ką gamintumėte, kiekvieną kartą būsite tikri dėl nepriekaištingo rezultato.

Sveiki atvykė į „Electrolux“ pasaulį.

**Apsilankykite mūsų interneto svetainėje.**



Čia rasite naudojimo patarimų, brošiūrų, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Užregistruokite savo gaminį ir naudokitės papildomomis paslaugomis:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Jūsų prietaisui skirtą priedą, nusidévinčių ir originalių atsarginių dalų ieškokite čia:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLIENTŲ APTARNAVIMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Visada naudokite originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotaji aptarnavimo centrą įsitikinkite, kad galite nurodyti šią informaciją: prietaiso modelis, PNC, serijos numeris.

Šią informaciją galima rasti techninių duomenų plokštėje.



⚠️ Ispėjimo / perspėjimo ir saugos informacija



ⓘ Bendroji informacija ir patarimai



leaf Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

## 1. SAUGOS INFORMACIJA IR ĮRENGIMAS




### ISPĖJIMAS!

Saugos informaciją ir įrengimą žr. atskiroje įrengimo instrukcijų brošiūroje. Prieš naudodamasi prietaisą arba atlikdami jo techninės priežiūros darbus, atidžiai perskaitykite saugos skyrius.

## 2. GAMINIO APRAŠYMAS

### 2.1 Valdymo skydelio apžvalga

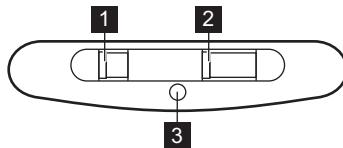

Funkcija	Aprašymas
<b>1</b>	Apšvietimo jungiklis Apšvietimui ijjungti arba išjungti.
<b>2</b>	Ventiliatoriaus greičio jungiklis Ventiliatoriaus greičiu pasirinkti.
<b>3</b>	Indikatorius Nurodo, ar gartraukis veikia.

## 3. KASDIENIS NAUDOJIMAS

### 3.1 Garų rinktuvo naudojimas

Patirkinkite rekomenduojamą greitį pagal toliau pateiktą lentelę.

<b>1</b>	Kai šildote maistą ar ruošiate uždengtuose puoduose.
<b>2</b>	Kai ruošiate maistą uždengtuose puoduose ant kelių kaitviečių arba degiklių, arba kepate ant nedidelės kaitros.
<b>3</b>	Kai verdate ir kepate daug maisto neuždengę puodų ir keptuvų dangčiais, vienu metu gaminate ant kelių kaitviečių arba degiklių.



Baigę ruošti maistą garų rinktuvą palikite veikiantį maždaug 15 minučių.

#### Jei norite naudoti :

Perjunkite ventiliatoriaus greičio jungiklį į pageidaujamą greičio padėtį.

Garų rinktuvas pradės veikti. Norėdami pakeisti greitį perjunkite jungiklį į atitinkamą padėtį.



Gartraukio apšvietimas veikia nepriklausomai nuo kitų gartraukio funkcijų. Jei norite ijjungti maisto gaminimo paviršiaus apšvietimą, naudokite apšvietimo jungiklį .

Norėdami išjungti prietaisą perjunkite ventiliatoriaus greičio jungiklį į padėtį „0“.

## 4. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

### 4.1 Pastabos dėl valymo



#### Valymo priemonės

**Nenaudokite šveiciamujų valymo priemonių ir šepečių.**  
Prietaiso paviršių valykite minkšta šluoste ir šiltu vandeniu su švelniu plovikliu.

Po maisto ruošimo kai kurios prietaiso dalys gali būti karštos. Norint apsaugoti nuo dėmių, prietaisą reikia atvésinti ir nusausinti švaria šluoste ar popieriniais rankšluosčiais.

Dėmes valykite švelniu plovikliu.



#### Pasirūpinkite, kad garų rinktuvas būtų švarus

Valykite prietaisą ir riebalų filtrus kiekvieną mėnesį. Rūpestingai išvalykite riebalus iš prietaiso vidaus ir nuo riebalų filtrų. Riebalų kaukimasis ar kiti likučiai gali sukelti gaisrą.



#### Anglies filtras


Anglies filtro prisotinimo trukmė skiriasi, priklausomai nuo gaminių tipo ir riebalų filtro valymo reguliarumo. Aktyviosios anglies filtras yra neplaunamas, jo negalima atnaujinti ir jį reikia keisti maždaug po 4–6 naudojimo mėnesių arba anksčiau, ypač jei filtrui ten didelė apkrova.

### 4.2 Riebalų filtro valymas

Filtrai yra pritvirtinti fiksatoriais kitoje pusėje.

#### Norėdami išvalyti filtrą:

1. Paspauskite ant riebalų filtro esantį fiksatorius .

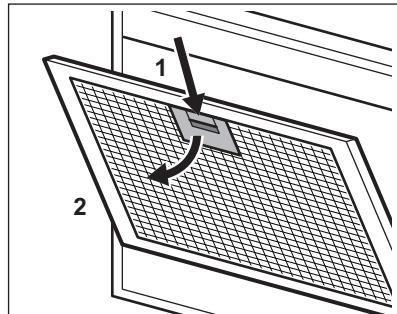

2. Šiek tiek pakreipkite filtro priekį žemyn ir patraukite.  
Su visais filtrais kartokite pirmus du veiksmus.

3. Filtrus išplaukite švelnia kempine ir neutraliu plovikliu arba indaplovėje.



Indaplovėje pasirinkite žemą temperatūrą ir trumpą ciklą.  
Riebalų filtras gali pakeisti spalvą, tačiau prietaiso veikimui tai įtakos neturi.

4. Norédami vėl sumontuoti filtrus atlikite pirmus du veiksmus atvirkščia tvarka.

Jei reikia, kartokite šiuos veiksmus su visais filtrais.

### 4.3 Anglies filtro keitimas




**ISPĖJIMAS!**  
Anglies filtro NEGALIMA plauti! Filtro negalima atnaujinti!

Norédami pakeisti anglies filtrą:

1. Išimkite riebalų filtrus iš prietaiso.

Šiame skyriuje žr. „Riebalų filtro valymas“.

- 2.** Pasukite filtro pagal laikrodžio rodyklę (1) ir tuomet patraukite (2).

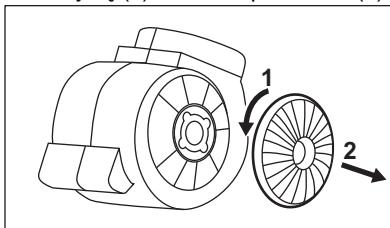

Norédami vėl įdėti filtrus, atlikite veiksmaus atvirkšcia tvarka.

Filtrus reikia keisti bent kas keturis mėnesius.

#### 4.4 Lemputės keitimas



##### ISPĖJIMAS!

Nudegimų ir elektros smūgio pavoju! Prieš naudojimą, prietaisą atjunkite nuo elektros maitinimo! Prieš liesdami išsitikinkite, kad lemputė atvėso.



##### ISPĖJIMAS!

Galite susižeisti! Keisdami lemputę, mūvėkite apsaugines pirštines.

### 5. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbtį medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padékite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.



Pavoju sugadinti prietaisą!  
Nenaudokite įrankių aštriais kraštais!

Perdegusių lemputę pakeiskite pagal techninius duomenis:

Galia (W)	4
Lizdas	E14
Įtampa (V)	220 - 240
Matmenys (mm)	37 x 100 (skers-muo x ilgis)
ILCOS D kodas (pagal IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

#### Norédami pakeisti lemputę:

1. Lemputės gaubtelis kiekvienoje pusėje turi dvi angas (1). Naudokite plokščią, neaštrą plastikinį įrankį. Atsargiai nuimkite lemputės gaubtelį nuo prietaiso (2).
2. Pakeiskite lemputę.
3. Uždėkite lemputės gaubtelį.

Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietas atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

# SATURS

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA UN UZSTĀDĪŠANA.....	67
2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.....	68
3. IZMANTOŠANA IKDIENĀ.....	68
4. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.....	69
5. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU.....	70

## MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

Paldies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Esat izvēlējušies produktu, kas jau vairāku gadu desmitu aprvieno profesionālas pieredzes un inovāciju. Atjaunīgs un stīlīgs, radīts, nemanītāji, vērā jūsu vēlmes. Tāpēc katru reizi lietojot, varat būt droši, ka saņemsi izcilus rezultātus.

Laipni lūdzam Electrolux pasaulē!

**Apmeklējet mūsu tīmekļa vietni, lai:**



saņemtu lietošanas ieteikumus un brošūras, kā arī traucējummeklēšanas, servisa un remonta informāciju:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



reģistrētu savu ierīci labāka servisa saņemšanai:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



iegādātos savai ierīcei papildpiederumus, vienreizējas lietošanas materiālus un oriģinālās rezerves daļas:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLIENTU APKALPOŠANA UN SERVISS

Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.

Sazinoties ar mūsu pilnvaroto servisa centru, nodrošiniet, lai jums būtu pieejami šādi dati: modelis, PNC, sērijas numurs.

Šī informācija ir norādīta uz datu plāksnītes.

**Uzmanību / drošības informācija**

**Vispārīga informācija un ieteikumi**

**Ar vidi saistīta informācija**

Izmaiņu tiesības rezervētas.

## 1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA UN UZSTĀDĪŠANA




### BRĪDINĀJUMS!

Informāciju par drošību un uzstādīšanu skatiet atsevišķajā uzstādīšanas rokasgrāmatas bukletā. Pirms ierīces lietošanas vai apkopes rūpīgi izlasiet sadaļas par drošību.

## 2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

### 2.1 Vadības paneļa pārskats

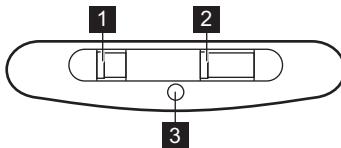

Funkcija	Apraksts
<b>1</b>	Gaismas slēdzis Lai ieslēgtu un izslēgtu gaismu.
<b>2</b>	Ventilatora ātruma slēdzis Lai pārslēgtos starp ventilatora ātruma līmeņiem.
<b>3</b>	Indikators Norāda, ja nosūcējs darbojas.

## 3. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

### 3.1 Tvaika nosūcēja lietošana

Pārbaudiet ieteicamo ātrumu atbilstoši turpmāk sniegtajai tabulai.

<b>1</b>	Ēdiena uzkarsēšanas laikā, gatavojot ar nosegtiem katliem.
<b>2</b>	Gatavojot ar nosegtiem katliem, izmantojot vairākas gatavošanas zonas vai degļus, maiga cepšana.
<b>3</b>	Vārot un cepot lielu ēdiena apjomu bez vāka, izmantojot vairākas gatavošanas zonas vai degļus.



Ieteicams tvaika nosūcēju atstāt ieslēgtu vēl 15 minūtes pēc ēdiena gatavošanas beigām.

#### Lai lietotu nosūcēju:

Pārvietojiet ventilatora ātruma slēdzi līdz vēlamajam ātruma līmenim. Tvaika nosūcējs sāk darboties. Ja nepieciešams, mainiet darbības ātrumu, pārvietojot slēdzi.



Nosūcēja apgaismojums darbojas neatkarīgi no pārējām nosūcēja funkcijām. Lai izgaismotu gatavošanas virsmu, izmantojet gaismas slēdzi .

Lai izslēgtu ierīci, pārvietojiet ventilatora ātruma slēdzi pozīcijā 0.

## 4. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

### 4.1 Piezīmes par tīrīšanu


 <p><b>Tīrīšanas līdzekļi</b></p>	<p><b>Neizmantojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus un sukas.</b> Tīriet ierīces virsmu ar mīkstu drāniņu, kas iemērktā siltā ūdenī ar saudzīgu mazgāšanas līdzekli.</p> <p>Pēc gatavošanas dažas ierīces daļas var sakarst. Lai izvairītos no traipiem, atdzisusi ierīce jānoslauka ar tīru drānu vai papīra dvieli.</p> <p>Traipu tīrīšanai izmantojiet saudzīgu mazgāšanas līdzekli.</p>
 <p><b>Turiet tvaika nosūcēju tīru.</b></p>	<p>Tīriet ierīci un tauku filtrus katru mēnesi. Rūpīgi iztīriet taukvielas iekšpusē un no tauku filtriem. Tauku vai citu pārtikas palieku uzkrāšanās var izraisīt ugunsgrēku.</p> <p>Tauku filtrus var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Trauku mazgājamā mašīnā jāiestata zema temperatūra un ūss cikls. Tauku filtrs var zaudēt krāsu, taču tas neietekmēs iekārtas sniegumu.</p>
 <p><b>Ogles filtrs</b></p>	<p>Tas, cik ātri ogles filtrs piesūcinās, atkarīgs no gatavošanas veida un tauku filtra tīrīšanas biezuma. Aktivitāts ogles filtrs nav mazgājams, to nevar reģenerēt, un tas jānomaina apmēram ik pēc 4/6 lietošanas mēnešiem vai biežāk intensīvas lietošanas gadījumā.</p>

### 4.2 Tauku filtra tīrīšana

Filtri ir uzstādīti ar stiprinājumiem un tapām otrajā pusē.

#### Filtra tīrīšana

- Piespieliet stiprinājuma rokturi uz filtra paneļa zem tvaika nosūcēja.

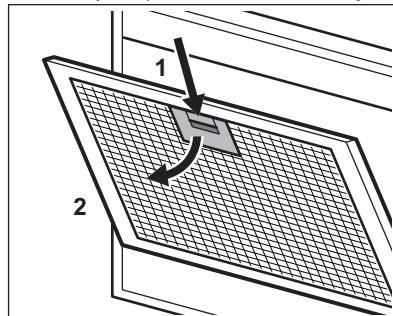

- Nedaudz sasveriet filtra priekšpusi uz leju, tad pavelciet.
- Atkārtojiet pirmās divas darbības visiem filtriem.
- Tīriet filtrus, izmantojot sūkli un neabrazīvu mazgāšanas līdzekli, vai

arī mazgājet tos trauku mazgājamā mašīnā.



- Trauku mazgājamā mašīnā jāiestata zema temperatūra un ūss cikls. Tauku filtrs var zaudēt krāsu, taču tas neietekmēs iekārtas sniegumu.
- Lai ievietotu filrus atpakaļ, veiciet pirmās divas darbības apgrieztā kārtībā.
- Atkārtojiet šīs darbības visiem filtriem, ja tas atbilst situācijai.

### 4.3 Ogles filtra maiņa




#### BRĪDINĀJUMS!

Ogles filtrs NAV mazgājams!  
Filtru nav iespējams atjaunot!

Ogles filtra nomaiņa

- Izņemiet tauku filrus no ierīces.  
Skatiet šīs nodaļas sadalu "Tauku filtra tīrīšana".

- 2.** Pagrieziet filtru pretēji pulksteņa rādītāja virzienam (1) un tad izvelciet (2).

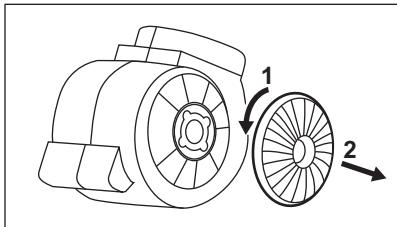

Lai atkal uzstādītu filtrus, veiciet aprakstītās darbības pretējā kārtībā.

Filtrus jebkurā gadījumā ieteicams nomainīt reizi četros mēnešos.

#### 4.4 Spuldzes maiņa



##### **BRĪDINĀJUMS!**

Apdegumu vai elektrošoka risks! Pirms darba sākšanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pirms pieskaraties spuldzei, nogaidiet, lai tā atdziest.



##### **BRĪDINĀJUMS!**

Pastāv savainošanās risks! Nomainot spuldzi, lietojiet aizsargcimdus.



Pastāv ierīces bojājumu risks. Neizmantojet rīkus ar asām malām.

Nomainiet izdegušo spuldzi saskaņā ar specifikācijām:

Jauda (W)	4
Kontaktilgzda	E14
Spriegums (V)	220 - 240
Izmēri (mm)	37 x 100 (diametrs x garums)
ILCOS D kods (saskaņā ar IEC 61231)	DRBB/F-4-220-240-E14-37/100 

#### **Spuldzes nomainīšana**

1. Spuldzes pārsegam katrā pusē ir divas atveres (1). Lietojiet plakanu plastmasas rīku, kas nav ass. Rūpīgi noņemiet spuldzes pārsegu no ierīces (2).
2. Nomainiet spuldzi.
3. Uzlieciet spuldzes pārsegu.

## 5. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU

Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma materiālus atbilstošajos konteineros to otrreizējai pārstrādei. Pašdziet aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti pārstrādājot elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.

## СОДРЖИНА

1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И МОНТИРАЊЕ.....	72
2. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ.....	72
3. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА.....	72
4. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ.....	73
5. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА.....	75

## НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС

Ви благодариме што купивте апарат Electrolux. Избравте производ кој со себе носи децении професионално искуство и иновација. Уникатен и стилски, дизајниран е имајќи ги на ум вашите потреби. Кога и да го користите, можете да бидете сигурни дека секојпат ќе постигнете одлични резултати.

Добре дојдовте во Electrolux.

**Посетете ја нашата страница за да:**



Добиете совети за користење, брошури, водич за решавање проблеми, информацији за сервисирање и поправка:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Регистрирајте го вашиот производ за подобро сервисирање:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купувајте дополнителен прибор, потрошни материјали или оригинални резервни делови за вашиот апарат:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ

Ви препорачуваме да користите оригинални резервни делови.

Кога ќе контактирате со нашиот овластен сервисен центар, погрижете се да ги имате на располагање следниве податоци: Модел, Број на производот, Сериски број.

Информациите можат да се најдат на етикетата со информации.

Предупредување / Внимание-Безбедносни информации

Општи информации и совети

Информации за животната средина

Можноста за промени е задржана.

# 1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ И МОНТИРАЊЕ




## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

За безбедносни информации и монтирање, осврнете се на посебната брошура за упатства за монтирање. Внимателно прочитајте ги поглавјата за безбедност пред употребата или одржувањето на апаратот.

# 2. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ

## 2.1 Преглед на контролната табла

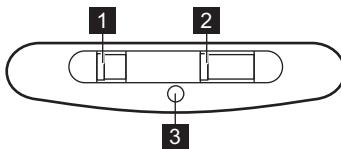

Функција	Опис
1	Прекинувач за светло За да ја вклучите и исклучите светилката.
2	Прекинувач за брзина на вентилатор За да преминувате на различни брзини на вентилатор.
3	Показател Покажува дали работи аспираторот.

# 3. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА

## 3.1 Користење на аспираторот

Проверете ја препорачаната брзина според табелата прикажана подолу.

1	Кога ја загревате храната, готвење со покриени садови.
2	Кога готвите со покриени тенџериња или на повеќе рингли или пламеници, нежно пржење.
3	Кога варите и пржите поголема количина на храна без капак, готвење на повеќе рингли или пламеници.



Се препорачува да го оставите аспираторот да работи околу 15 минути по готвењето.

#### За да работите со аспираторот:

Поместете го прекинувачот за брзина на вентилаторот на едно од нивоата за брзина.

Аспираторот започнува да работи. Доколку е потребно, сменете ја брзината со поместување на прекинувачот.



Светилката на аспираторите работи независно од другите функции на аспираторот. За да ја осветлите површината за готвење користете го прекинувачот .

За да го исклучите апаратот поместете го прекинувачот за брзина на вентилатор на позиција 0.

## 4. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ

### 4.1 Белешки околу чистењето



#### Средства за чистење

##### Не користете абразивни детергенти и четки.

Површината на печката чистете ја со мека крпа натопена со топла вода и средство за чистење.

По готвењето, некои делови од апаратот може да се загреат. За да избегне појава на дамки, апаратот мора да се олади и исуши со чиста крпа или хартиени крпи.

Чистете ги дамките со благ детергент.



#### Оддржувајте ја чиста хаубата

Чистете го апаратот и филтрите за маснотии секој месец.

Чистете ги внатрешноста и филтрите за маснотии внимително од маснотии. Насобирањето мрснотии или други остатоци од храна може да резултира со пожар.

Филтрите за маснотии може да се мијат во машина за миење садови.

Машината за миење садови мора да биде поставена на ниска температура и краток циклус. Филтерот за маснотии може да изгуби боја, нема влијание врз перформансите на апаратот.



#### Филтер за јаглен


Времето на заситеноста на филтерот за јаглен варира во зависност од видот на готвењето и редовноста на чистење на филтерот за маснотии. Активираниот филтер за јаглен не се мие, не може да се регенерира и мора да се замени приближно на секои 4/6 месеци од работата, или почесто при особено често користење.

### 4.2 Чистење на филтерот за мрснотии

Филтрите се монтираат со употреба на стеги и спојки на спротивната страна.

За да се исчисти филтерот:

- Притиснете ја раката на стегата на плочата на филтерот под аспираторот.

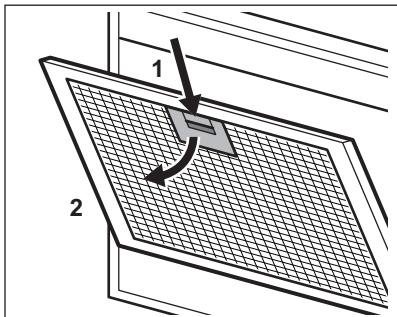

2. Малку навалете го предниот дел на филтерот надолу, а потоа повлечете.

Повторете ги првите два чекори за сите филтри.

3. Ичистете ги филтрите со сунѓер со неабразивни детергенти или во машина за миење садови.



Машината за миење садови мора да биде поставена на ниска температура и краток циклус. Филтерот за маснотии може да изгуби боја, нема влијание врз перформансите на апаратот.

4. За да ги ставите филтрите назад, извршете ги првите два чекори во обратен редослед.

Повторете ги чекорите за сите филтри ако е можно.

### 4.3 Замена на филтерот со јаглен




**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**  
Филтерот за јаглен НЕ СМЕЕ да се мие! Филтерот не може да се регенерира!

За замена на филтерот за јаглен:

- Извадете ги филтрите за маснотии од апаратот.

Погледнете во „Чистење на филтер за маснотии“ во ова поглавје.

- Свртете го филтерот налево (1), а потоа повлечете го (2).

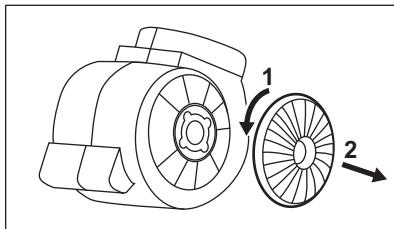

За да ги ставите филтрите назад, извршете ги чекорите во обратен редослед.

Во секој случај, потребно е да ги замените филтрите на најмалку четири месеци.

### 4.4 Замена на светилката



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од пожар и струен удар! Исклучете го апаратот од струја пред работата! Проверете дали сијалицата се оладила пред да ја допрете.



#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ризик од повреда!  
Користете заштитни ракавици за да ја замените светилката.



Опасност од оштетување на апаратот! Не користете остри алатки!

Заменете ја прегорената сијалица што се запали според спецификациите:

Јачина (Вати)	4
Приклучок	E14
Напон (V)	220 - 240
Димензии (mm)	37 x 100 (дијаметар x должина)
ILCOS D Код (според IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

За да ја замените сијалицата:

1. Капакот на лампата има две дупки на секоја страна (1). Користете рамен неостар пластичен алат. Нежно извадете го капакот на ламбата од апаратот (2).
2. Заменете ја светилката.
3. Ставете го капакот на ламбата.

## 5. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА

Рециклирајте ги материјалите со симболот . Ставете ја амбалажата во соодветни контејнери за да ја рециклирате. Помогнете во заштитата на животната средина и човековото здравје и рециклирајте го отпадот од електрични и електронски апарати. Не

фрлајте ги апаратите озанчени со симболот  во отпадот од домаќинството. Вратете го производот во вашиот локален капацитет за рециклирање или контактирајте ја вашата општинска канцеларија.

## INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE EN INSTALLATIE.....	76
2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	77
3. DAGELIJKS GEBRUIK.....	77
4. ONDERHOUD EN REINIGING.....	78
5. MILIEUBESCHERMING.....	79

## WIJ DENKEN AAN JOU

Bedankt voor je aankoop van een Electrolux-apparaat. Je hebt voor een product gekozen dat decennia aan professionele ervaring en innovatie met zich meebrengt. Ingenieus en stijlvol en ontworpen met jou in het achterhoofd. Dus wanneer je het gebruikt, kan je erop rekenen dat je telkens weer geweldige resultaten krijgt.

Welkom bij Electrolux.

**Ga naar onze website voor:**



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informatie:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registreer je product voor een betere service:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor je apparaat:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KLANTENSERVICE EN SERVICE

Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met onze erkende servicedienst, zorg er dan voor dat u de volgende gegevens tot uw beschikking hebt: Model, PNC, serienummer.

De informatie vindt u op het typeplaatje.



**Waarschuwingen en veiligheidsinformatie**



**Algemene informatie en tips**



**Milieu-informatie**

Wijzigingen voorbehouden.

## 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE EN INSTALLATIE




### WAARSCHUWING!

Raadpleeg het aparte installatie-instructieboekje voor veiligheidsinformatie en installatie. Lees de hoofdstukken over Veiligheid zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt of onderhoudt.

## 2. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

### 2.1 Overzicht van het bedieningspaneel

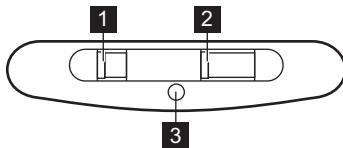

functie	Beschrijving
1	Verlichtingsschakelaar
2	Schakelaar ventilatorsnelheid
3	Indicatielampje

## 3. DAGELIJKS GEBRUIK

### 3.1 De kap gebruiken

Controleer de aanbevolen snelheid volgens onderstaande tabel.

1	Tijdens het opwarmen van voedsel, koken met potten met deksel.
2	Tijdens het koken met potten met deksel op meerdere kookzones of branders, zachtjes bakken.
3	Tijdens het koken en bakken van grote hoeveelheden voedsel zonder deksel, koken op meerdere kookzones of branders.



Het wordt aanbevolen om de kap ongeveer 15 minuten na het koken aan te laten staan.

#### Om de kap:

Verplaats de ventilatorsnelheidsschakelaar naar een van de snelheidsniveaus. De kap begint te werken. Wijzig indien nodig de snelheid door de schakelaar te verplaatsen.



De verlichting van de afzuigkappen werkt onafhankelijk van andere afzuigkapfuncties. Druk op de om het kookoppervlak te verlichten .

Om het apparaat uit te schakelen, zet je de ventilatorsnelheidsschakelaar op stand 0.

## 4. ONDERHOUD EN REINIGING

### 4.1 Opmerkingen over de reiniging



**Reinigings-middelen**

**Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen en borstels.**

Maak het oppervlak van het apparaat schoon met een zachte doek, warm water en een mild reinigingsmiddel.

Na het koken kunnen sommige onderdelen van het apparaat heet worden. Om vlekken te voorkomen moet het apparaat afkoelen en worden gedroogd met een schone doek of keukenpapier.

Reinig vlekken met een mild reinigingsmiddel.



**Houd de kap schoon**

Reinig het apparaat en smeer de filters elke maand. Reinig de binnenen- en vetfilters zorgvuldig zodat er geen vet meer achterblijft. Vetoophoping of andere resten kunnen brand veroorzaken.

U kunt vetfilters ook in de afwasmachine wassen.

De vaatwasser moet op een lage temperatuur en een korte cyclus worden ingesteld. De vetfilter kan verkleuren, maar dat heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.



**Houtskoolfilter**


De verzadigingstijd van de koolfilter varieert afhankelijk van het type koken en de regelmaat van het reinigen van de vetfilter. De geactiveerde koolfilter is niet wasbaar, kan niet worden geregeneerd en moet ongeveer om de 4/6 maanden worden vervangen, of vaker voor bijzonder zwaar gebruik.

### 4.2 De vetfilter reinigen

Filters worden gemonteerd met behulp van clips en pennen aan de andere kant.

#### De filter reinigen:

- Druk op de handgreep van de montageclip op het filterpaneel onder de kap.

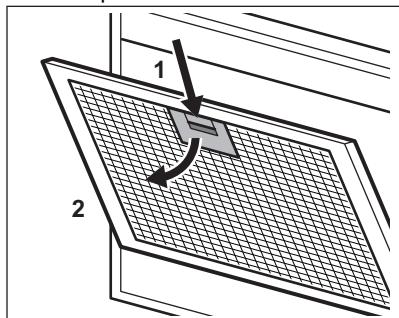

- Kantel de voorkant van de filter iets naar beneden en trek vervolgens. Herhaal de eerste twee stappen voor alle filters.

- Reinig de filters met een spons met niet-schurende reinigingsmiddelen of in een vaatwasser.



- De vaatwasser moet op een lage temperatuur en een korte cyclus worden ingesteld. De vetfilter kan verkleuren, maar dat heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.

- Voer de eerste twee stappen in omgekeerde volgorde uit om de filters terug te plaatsen. Herhaal de stappen voor alle filters indien van toepassing.

### 4.3 De koolfilter vervangen




#### WAARSCHUWING!

De koolfilter is NIET afwasbaar! De filter kan niet worden geregeneerd!

Om de koolfilter te vervangen:

1. Haal de vetfilters uit het apparaat.  
Zie "De vetfilter reinigen" in dit hoofdstuk.
2. Draai de filter linksom (1) en trek vervolgens (2).

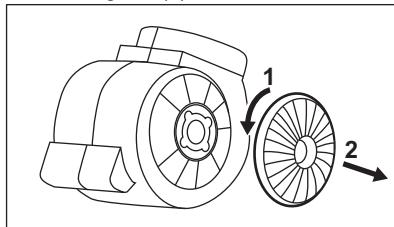

Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de filters terug te plaatsen.

In ieder geval moeten de filters ten minste om de vier maanden worden vervangen.

#### 4.4 Het lampje vervangen



##### WAARSCHUWING!

Gevaar voor brandwonden en elektrische schokken!  
Koppel het apparaat los van de elektriciteit voor de handeling! Zorg ervoor dat de lamp is afgekoeld voordat u hem aanraakt.



##### WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel! Gebruik beschermende handschoenen om de lamp te vervangen.



Risico op schade aan het apparaat! Gebruik geen scherp gereedschap!

Vervang de kapotte gloeilamp overeenkomstig de specificaties:

Vermogen (W)	4
Aansluiting	E14
Spanning (V)	220 - 240
Afmetingen (mm)	37 x 100 (diameter x lengte)
ILCOS D-code (volgens IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

#### De lamp vervangen:

1. Het lampdeksel heeft twee sleuven aan elke zijde (1). Gebruik een vlak niet scherp plastic gereedschap. Verwijder het lampdeksel voorzichtig uit het apparaat (2).
2. Vervang de lamp.
3. Montere het lampdeksel.

## 5. MILIEUBESCHERMING

Recycleer de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte afvalcontainer om het te recycleren. Bescherm het milieu en de volksgezondheid en recycleer op een correcte manier het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi

apparaten gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

## INNHOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON OG INSTALLASJON.....	80
2. PRODUKTBESKRIVELSE.....	81
3. DAGLIG BRUK.....	81
4. STELL OG RENGJØRING.....	82
5. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	83

## VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, og det er designet med tanke på deg. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på at du får gode resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på nettsiden vår for å:



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrer produktet for å få bedre service:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vårt autoriserte servicesenter, må du sørge for at du har følgende opplysninger tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.

**Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon**

**Generell informasjon og tips**

**Miljøinformasjon**

Med forbehold om endringer.

## 1. SIKKERHETSINFORMASJON OG INSTALLASJON




### ADVARSEL!

Se det separate heftet for installasjonsinstruksjoner for sikkerhetsinformasjon og installasjon. Les sikkerhetskaptlene nøyde før du bruker eller vedlikeholder produktet.

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

### 2.1 Oversikt over betjeningspanel

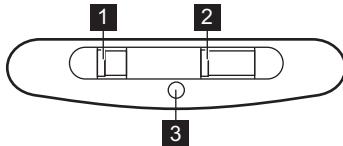

Funksjon	Beskrivelse
1 Lysbryter	For å slå lyset av og på.
2 Viftehastighetsbryter	For å veksle mellom viftehastighetsnivå.
3 Indikator	Indikerer om ventilatoren er i bruk.

## 3. DAGLIG BRUK

### 3.1 Bruk av ventilatoren

Sjekk anbefalt hastighet i henhold til tabellen nedenfor.

<b>1</b>	Under oppvarming av mat, tilberedning med dekkede kokekar.
<b>2</b>	Skånsom steking – når du tilbereder med dekkede kokekar på flere kokesoner eller brennere.
<b>3</b>	Under koking og steking av mye mat uten lokk, tilberedning på flere kokesoner eller brennere.



Det er anbefalt å la ventilatoren stå på i 15 minutter etter tilberedning.



Ventilatorlyset fungerer uavhengig av andre ventilatorfunksjoner. For å lyse opp kokeflaten bruk lysbryteren ☀.

#### Slik bruker du ventilatoren:

Flytt viftehastighetsbryteren til en av hastighetsnivåene.

Ventilatoren starter. Om ønskelig kan du endre hastigheten ved å flytte på bryteren.

For å slå av apparatet, flytt viftehastighetsbryteren til 0.

## 4. STELL OG RENGJØRING

### 4.1 Merknader om rengjøring



**Rengjøringsmidler**

**Ikke bruk skurende rengjøringsmidler og børster.**

Rengjør produktets overflate med en myk klut med varmt vann og et mildt vaskemiddel.

Etter tilberedning kan noen deler av produktet bli varmt. For å unngå flekker må produktet kjøles ned og tørkes med ren klut eller tørkepapir.

Rengjør flekker med et mildt vaskemiddel.



**Hold ventilatoren ren**

Rengjør produktet og smør filtrene én gang i måneden. Rengjør innvendig og fettfiltrene grundig for fett. Fetttoppsamling eller andre rester kan føre til brann.

Fettfiltrene kan vaskes i oppvaskmaskin.

Oppvaskmaskinen må stilles inn på lav temperatur og et kort program. Fettfilteret kan bli misfarget, men dette har ingen påvirkning på apparaters ytelse.



**Kullfilter**


Metningen av kullfilteret varierer avhengig av type tilberedning og hvor regelmessig du rengjører fettfilteret. Det aktiverete kullfilteret kan ikke vaskes eller regenereres, og må byttes ut omrent hver fjerde/sjette måned i bruk, eller oftere i perioder med spesielt mye bruk.

### 4.2 Rengjøre fettfilteret

Filtrene monteres med klips og nåler på motsatt side.

#### For å rengjøre filteret:

- Trykk på håndtaket til monteringsklippen på filterpanelet under ventilatoren.

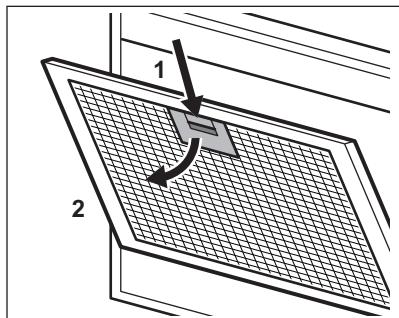

- Bøy fronten på filteret forsiktig nedover, og dra.

Gjenta de to første trinnene for alle filtrene.

- Vask filtrene ved å bruke en svamp med vaskemiddel uten slipevirkning, eller bruk oppvaskmaskin.



Oppvaskmaskinen må stilles inn på lav temperatur og et kort program. Fettfilteret kan bli misfarget, men dette har ingen påvirkning på produktets ytelse.

- For å montere filtrene tilbake, følg de to første trinnene i omvendt rekkefølge.

Gjenta trinnene for alle filtre hvis aktuelt.

### 4.3 Bytt ut kullfilteret




#### ADVARSEL!

Kullfilteret kan IKKE vaskes! Filteret kan ikke fornyes!

Slik skifter du kullfilteret:

- Fjern fettfiltrene fra apparatet. Les «Rengjøring av fettfilteret» i dette kapittelet.

2. Drei filteret mot urviseren (1) og trekk deretter (2).

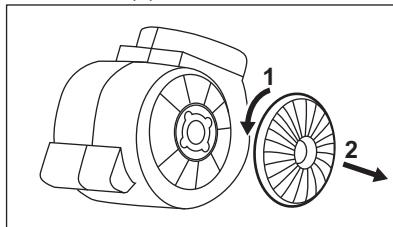

For å remontere filteret, utfør trinnene i omvendt rekkefølge.

Uansett er det nødvendig å skifte filtrene minst hver fjerde måned.

#### 4.4 Skifte lyspære



##### **ADVARSEL!**

Fare for brannsår og elektrisk støt! Koble fra produktet fra strømforsyningen før du setter i gang! Kontroller at lyspæren er avkjølt før du tar på den.



##### **ADVARSEL!**

Fare for personskade! Bruk beskyttelseshansker når du skifter pæren.



Fare for skade på produktet!  
Ikke bruk verktøy med skarpe kanter!

Erstatt den defekte lyspæren i henhold til spesifikasjonene:

Effekt (watt)	4
Kontakt	E14
Spanning (V)	220 - 240
Mål (mm)	37 x 100 (diameter x lengde)
ILCOS D-kode (i henhold til IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

##### **For å skifte pæren:**

1. Dekset til pæren har 2 spor på hver side (1). Bruk et flatt plastverktøy uten skarpe kanter. Fjern dekslet til lyspæren forsiktig fra produktet (2).
2. Bytt lyspæren.
3. Monter dekslet til pæren.

## 5. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

## SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI.....	85
2. OPIS URZĄDZENIA.....	85
3. CODZIENNA EKSPLOATACJA.....	85
4. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.....	86
5. OCHRONA ŚRODOWISKA.....	88

## MYŚLIMY O TOBIE

Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest on owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, zawsze ma się pewność uzyskania wspaniałych efektów.

Witamy w świecie marki Electrolux

**Przejdź na naszą witrynę internetową:**



Wskaźówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu i napraw:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Zarejestruj produkt, aby korzystać z lepszej obsługi serwisowej:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kup akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego urządzenia:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS

Należy zawsze używać oryginalnych części zamiennych.

Przed kontaktem z autoryzowanym centrum serwisowym należy przygotować poniższe dane: Model, numer produktu, numer seryjny.

Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ogólne informacje i wskaźówki

Informacje dotyczące środowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia.

# 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I INSTALACJI




## OSTRZEŻENIE!

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji są zawarte w odrębnej broszurze „Instrukcja instalacji”. Przed przystąpieniem do użytkowania lub konserwacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z rozdziałem dotyczącym bezpieczeństwa.

# 2. OPIS URZĄDZENIA

## 2.1 Widok panelu sterowania

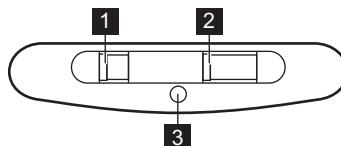

Funkcja	Opis
<b>1</b>	Przełącznik oświetlenia Włączanie i wyłączanie oświetlenia.
<b>2</b>	Przełącznik prędkości wentylatora Przełączanie między poziomami prędkości wentylatora.
<b>3</b>	Wskaźnik Wskazuje, czy okap działa.

# 3. CODZIENNA EKSPOŁOTACJA

## 3.1 Korzystanie z okapu

Sprawdzić zalecane prędkości podane w poniższej tabeli.

<b>1</b>	Podgrzewanie potraw, gotowanie w naczyniach z pokrywką.
<b>2</b>	Gotowanie w naczyniach z pokrywką na wielu polach grzejnych lub palnikach, delikatne smażenie.
<b>3</b>	Intensywne gotowanie i smażenie dużych porcji potraw bez pokrywki, gotowanie na wielu polach grzejnych lub palnikach.



Zaleca się pozostawienie włączonego okapu przez ok. 15 min. po zakończeniu gotowania.



Oświetlenie okapów działa niezależnie od innych funkcji. Aby podświetlić powierzchnię gotowania, użyć przycisku oświetlenia

### **Obsługa:**

Ustawić przełącznik wyboru prędkości wentylatora na jednym z poziomów prędkości.  
Okap zacznie działać. W razie potrzeby zmienić prędkość, przesuwając przełącznik.

Aby wyłączyć urządzenie, należy przesunąć przełącznik wyboru prędkości wentylatora w położenie 0.

## **4. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE**

### **4.1 Uwagi dotyczące czyszczenia**



#### **Środki czyszczące**

##### **Nie używać detergentów o właściwościach ściernych ani szczotek.**

Czyścić powierzchnię urządzenia miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.

Po zakończeniu gotowania niektóre elementy urządzenia mogą być mocno rozgrzane. Aby zapobiec powstaniu plam, należy zaczekać, aż urządzenie ostygnie i przetrzeć powierzchnię czystą ściereczką lub papierowym ręcznikiem.

Usunąć plamy za pomocą łagodnego detergentu.



#### **Utrzymanie okapu w czystości**

Czyścić urządzenie i filtry przeciwłuszczone raz w miesiącu. Staramie się oczyścić wnętrze i filtry przeciwłuszczone z tłuszczu. Nагromadzenie się tłuszcza lub innych zabrudzeń może skutkować pożarem.

Filtry przeciwłuszczone można myć w zmywarce. Ustawić w zmywarce niską temperaturę i krótki cykl zmywania. Ewentualne odbarwienie filtra przeciwłuszczonego nie ma żadnego wpływu na działanie urządzenia.



#### **Filtr węglowy**


Żywotność filtra węglowego jest zróżnicowana i zależy od rodzaju gotowanych potraw oraz częstotliwości czyszczenia filtra przeciwłuszczonego. Filtr z węglem aktywnym nie jest przystosowany do mycia ani regeneracji. Należy go wymieniać co około 4-6 miesięcy lub częściej przy szczególnie intensywnym użytkowaniu.

### **4.2 Czyszczenie filtra przeciwłuszczonego**

Filtry są zamocowane za pomocą zatrzasków oraz trzpieri po przeciwej stronie.

#### **Czyszczenie filtra:**

1. Nacisnąć uchwyt zatrzasku mocującego na panelu filtra pod okapem.

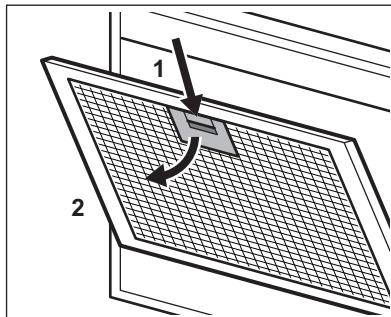

2. Delikatnie odchylić przednią część filtra w dół, a następnie pociągnąć. Powtórzyć obie czynności przy wszystkich filtrach.
3. Oczyścić filtry gąbką nasączoną łagodnym detergentem lub umyć w zmywarce.



Ustawić w zmywarce niską temperaturę i krótki cykl zmywania. Ewentualne odbarwienie filtra przeciwttuszczoowego nie ma żadnego wpływu na działanie urządzenia.

4. Zamontować filtry z powrotem w urządzeniu, wykonując opisane wyżej czynności w odwrotnej kolejności.

Powtórzyć czynności w odniesieniu do wszystkich filtrów (jeśli dotyczy).

### 4.3 Wymiana filtra węglowego




#### OSTRZEŻENIE!

Filtr węglowy NIE jest przystosowany do mycia! Filtr węglowy nie jest przystosowany do regeneracji!

Aby wymienić filtr węglowy, należy:

1. Wyjąć filtry przeciwttuszczoowe z urządzenia.  
Patrz „Czyszczenie filtra przeciwttuszczoowego” w tym rozdziale.
2. Obrócić filtr przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (1), a następnie pociągnąć (2).

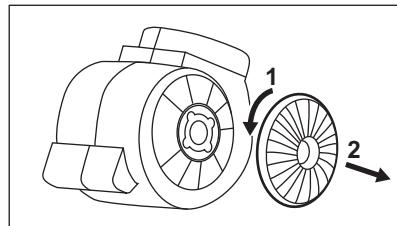

Aby z powrotem zmontować filtry, należy wykonać opisane czynności w odwrotnej kolejności.

Filtry należy wymieniać co najmniej raz na cztery miesiące.

### 4.4 Wymiana żarówki



#### OSTRZEŻENIE!

Występuje zagrożenie oparzeniem i porażeniem prądem elektrycznym! Przed wykonaniem dalszych czynności odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego! Przed dotknięciem żarówki upewnić się, że ostygała.



#### OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie odniesieniem obrażeń! Podczas wymiany oświetlenia używać rękawic ochronnych.



Zagrożenie uszkodzeniem urządzenia! Nie używać narzędzi o ostrych krawędziach!

Wymienić przepaloną żarówkę zgodnie ze specyfikacją:

Moc (W)	4
Gniazdo	E14
Napięcie (V)	220 - 240
Wymiary (mm)	37 x 100 (średnica x długość)

Kod D ILCOS  
(zgodnie z IEC  
61231)



DRBB/  
F-4-220-240-  
E14-37/100

#### Wymiana oświetlenia:

1. Po obu stronach klosza oświetlenia znajdują się szczeliny (1). Użyć

plaskiego plastikowego narzędzia bez ostrych krawędzi. Delikatnie wymontować klosz oświetlenia z urządzenia (2).

2. Wymienić lampe.
3. Zamontować klosz oświetlenia.

## 5. OCHRONA ŚRODOWISKA

Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz

ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt do lokalnego punktu ponownego przetwarzania lub skontaktować się z odpowiednimi władzami miejskimi.

# ÍNDICE

<b>1. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO.....</b>	<b>89</b>
<b>2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....</b>	<b>90</b>
<b>3. UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....</b>	<b>90</b>
<b>4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....</b>	<b>91</b>
<b>5. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS.....</b>	<b>93</b>

## ESTAMOS A PENSAR EM SI

Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante, foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de saber que obterá sempre ótimos resultados.

Bem-vindo(a) à Electrolux.

**Visite o nosso site para:**



Obter conselhos de utilização, folhetos, resolução de problemas e informações sobre assistência e reparações:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registe o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Adquira acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA

Usar sempre peças sobressalentes de origem.

Sempre que contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, assegure que tem disponíveis os dados seguintes: Modelo, PNC, Número de série.

Esta informação encontra-se na placa de identificação.

Aviso/Cuidado – Informações de segurança

Informações gerais e sugestões

Informações ambientais

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

## 1. INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO




### AVISO!

Consulte o folheto de instruções da instalação em separado relativamente à Informação de segurança e instalação. Leia cuidadosamente os capítulos de Segurança antes de qualquer utilização ou manutenção do aparelho.

## 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### 2.1 Descrição geral do painel de comandos

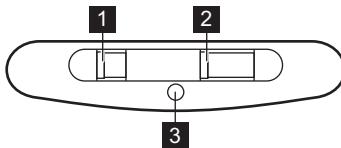

Função	Descrição
<b>1</b> Interruptor de luz	Para ligar e desligar a luz.
<b>2</b> Interruptor de velocidade da ventoinha	Para alternar entre o nível de velocidade da ventoinha.
<b>3</b> Indicador	Indica se o exaustor está a funcionar.

## 3. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

### 3.1 Utilizar o exaustor

Verifique a velocidade recomendada na tabela seguinte.

<b>1</b>	Quando aquecer alimentos ou cozinhar em tachos tapados.
<b>2</b>	Quando cozinhar em tachos tapados em várias zonas de aquecimento ou vários queimadores e quando fritar lentamente.
<b>3</b>	Quando cozer e fritar grandes quantidades de alimentos em tachos des-tapados ou quando cozinhar em várias zonas de aquecimento ou vários queimadores.



É recomendável deixar o exaustor a funcionar durante cerca de 15 minutos após o fim dos cozinhados.

#### Operar o exaustor:

Desloque o interruptor da velocidade da ventoinha para um dos níveis de velocidade.  
O exaustor começa a funcionar. Se necessário, altere a velocidade movendo o interruptor.



A luz do exaustor funciona independentemente de outras funções do exaustor. Para iluminar a superfície de cozedura utilize o interruptor da luz

Para desativar o aparelho, desloque o interruptor da velocidade da ventoinha para a posição 0.

## 4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

### 4.1 Notas sobre a limpeza


 <p><b>Agentes de limpeza</b></p>	<p><b>Não use produtos de limpeza abrasivos nem esfregões.</b> Limpe a superfície do aparelho com um pano macio com água quente e um detergente suave</p>
	<p>Depois de cozinhar, algumas partes do aparelho podem ficar quentes. Para evitar manchas, o aparelho deve arrefecer e ser seco com um pano limpo ou papel de cozinha.</p>
	<p>Limpe manchas com um detergente suave.</p>
 <p><b>Mantenha o exaustor limpo</b></p>	<p>Limpe o aparelho e os filtros de gordura todos os meses. Limpe cuidadosamente a gordura do interior e dos filtros de gordura. A acumulação de gordura ou outros resíduos pode provocar incêndios.</p> <p>Os filtros de gordura podem ser lavados numa máquina de lavar a loiça. Programar a máquina de lavar loiça para um ciclo curto a temperatura baixa. O filtro de gordura pode ficar desbotado, mas isso não afeta o desempenho do aparelho.</p>
 <p><b>Filtro de carvão</b></p>	<p>O tempo de saturação do filtro de carvão depende dos tipos de cozinados e da frequência de limpeza do filtro de gordura. O filtro de carvão ativado não é lavável, não pode ser regenerado e deve ser substituído aproximadamente a cada 4/6 meses de funcionamento, ou com maior frequência para uma utilização particularmente intensiva.</p>

### 4.2 Como limpar o filtro de gordura

Os filtros estão montados com grampos e pinos no lado oposto.

#### Como limpar o filtro:

- Premir o manípulo dos grampos de fixação no painel do filtro, por baixo do exaustor.

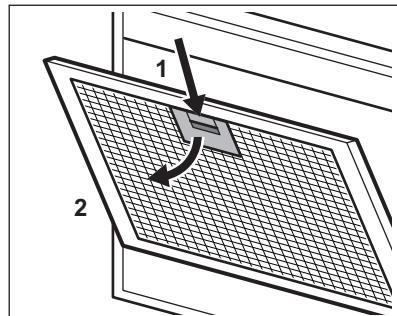

- Inclinar ligeiramente para baixo a parte da frente do filtro e depois puxar.
- Repetir os dois primeiros passos em todos os filtros.
- Lavar os filtros com uma esponja e um detergente não abrasivo, ou na máquina de lavar loiça.



Programar a máquina de lavar loiça para um ciclo curto a temperatura baixa. O filtro de gordura pode ficar desbotado, mas isso não afeta o desempenho do aparelho.

- Para instalar os filtros, efetuar os dois primeiros passos pela ordem inversa.

Repetir estes passos em todos os filtros, se aplicável.

#### 4.3 Substituir o filtro de carvão




##### **AVISO!**

O filtro de carvão NÃO pode ser lavado! Não é possível regenerar o filtro!

Para substituir o filtro de carvão:

- Remover os filtros de gordura do aparelho.  
Consultar a secção “Limpar o filtro de gordura” neste capítulo.
- Rode o filtro no sentido anti-horário (1) e depois puxe-o (2).

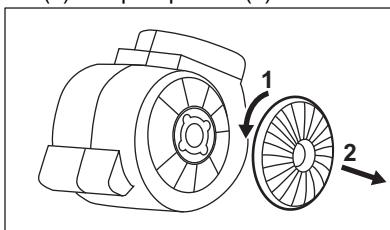

Para instalar os filtros, execute os mesmos passos pela ordem inversa.

De qualquer modo, é necessário substituir os filtros pelo menos a cada quatro meses.

#### 4.4 Substituir a lâmpada



##### **AVISO!**

Risco de queimaduras e choque elétrico! Desligue o aparelho da corrente elétrica antes do funcionamento! Certifique-se de que a lâmpada arrefeceu antes de lhe tocar.



##### **AVISO!**

Risco de ferimentos! Use luvas de proteção para substituir a lâmpada.



Risco de danos no aparelho! Não utilize ferramentas pontiagudas!

Substitua a lâmpada queimada de acordo com as especificações:

Potência (W)	4
Tomada	E14
Tensão (V)	220 - 240
Dimensões (mm)	37 x 100 (diâmetro x comprimento)
Código ILCOS D (de acordo com IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- -E14-37/100

##### **Para substituir a lâmpada:**

- A tampa da lâmpada tem duas ranhuras em cada lado (1). Use uma ferramenta plana de plástico não pontiaguda. Retire cuidadosamente a tampa da lâmpada do aparelho (2).
- Substitua a lâmpada.
- Monte a tampa da lâmpada.

## 5. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo . Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos que tenham o

símbolo  juntamente com os resíduos domésticos. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

## CUPRINS

<b>1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI INSTALAREA.....</b>	<b>94</b>
<b>2. DESCRIEREA PRODUSULUI.....</b>	<b>95</b>
<b>3. UTILIZAREA ZILNICĂ.....</b>	<b>95</b>
<b>4. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA.....</b>	<b>96</b>
<b>5. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL.....</b>	<b>97</b>

## NE GÂNDIM LA DVS

Vă mulțumim că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs rezultat în urma a zeci de ani de experiență profesională și inovație. Ingenios și stilat, a fost conceput gândindu-vă la Dvs. Pentru ca să fiți asigurat că aveți toate cunoștințele necesare pentru obținerea unor rezultate extraordinare de fiecare dată când îl folosiți.

Bine ați venit la Electrolux.

**Vizitați site-ul nostru pentru:**



A găsi sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații pentru depanare, service și reparații:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



A vă înregistra produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



A cumpăra accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul dvs.:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ASISTENȚĂ PENTRU CLIENTI ȘI SERVICE

Utilizați întotdeauna piese de schimb originale.

Atunci când contactați Centrul nostru de service autorizat, asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.

Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu date tehnice.

**Avertisment / Atenție - Informații privind siguranța**

**Informații și sfaturi generale**

**Informații privind mediul înconjurător**

Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări.

## 1. INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ȘI INSTALAREA




### AVERTISMENT!

Consultați broșura separată cu Instrucțiuni de instalare pentru Informații privind siguranța și instalarea. Citiți cu atenție capitolele despre Siguranță înainte de utilizarea sau realizarea operațiilor de întreținere asupra aparatului.

## 2. DESCRIEREA PRODUSULUI

### 2.1 Prezentarea panoului de comandă

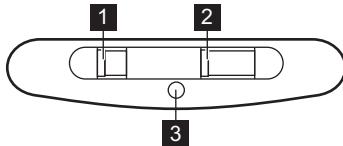

Funcție	Descriere
1	Comutator de lumină
2	Comutator pentru viteza ventilatorului
3	Indicator

## 3. UTILIZAREA ZILNICĂ

### 3.1 Utilizarea hotei

Verificați turația recomandată conform tabelului de mai jos.

1	În timp ce încălziți mâncarea, gătiți cu vasele acoperite.
2	În timpul gătirii cu vasele acoperite pe mai multe zone de gătit sau arzătoare, prăjire lentă.
3	În timpul fierberii și prăjirii unor cantități mari de alimente fără capac, gătire pe mai multe zone sau arzătoare.



Se recomandă să lăsați hota să funcționeze timp de circa 15 minute după gătire.

#### Pentru a utiliza hota:

Setați comutatorul pentru viteza ventilatorului la unul dintre nivelurile pentru viteză. Hota începe să funcționeze. Dacă este necesar, schimbați turația mutând comutatorul.




Lumina hotei funcționează independent de alte funcții ale hotei. Pentru a ilumina suprafața de gătire utilizăți comutatorul de iluminare,



Pentru a opri aparatul, mutați comutatorul pentru viteza ventilatorului în poziția 0.

## 4. ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA

### 4.1 Observații privind curățarea


 <p><b>Agenți de curățare</b></p>	<p><b>Nu folosiți detergenți și perii abrazive.</b> Curătați suprafața aparatului cu o lavetă moale, apă caldă și un detergent neutru.</p> <p>După ce ati gătit, unele piese ale aparatului pot deveni fierbinți. Pentru a evita pătarea, aparatul trebuie răcit și uscat cu o lavetă curată sau prosoape de hârtie.</p> <p>Curătați petele cu un detergent neutru.</p>
 <p><b>Păstrați hotă curată</b></p>	<p>Curătați aparatul și filtrele de grăsimi în fiecare lună. Curătați cu atenție de grăsimi interiorul și filtrele de grăsimi. Acumularea de grăsimi sau de orice alte reziduuri poate produce un incendiu.</p> <p>Filtrele de grăsimi se pot spăla la mașină. Mașina de spălat vase trebuie setată la o temperatură redusă și la un ciclu scurt. Filtrul de grăsimi se poate decolora. Acest lucru nu influențează performanța aparatului.</p>
 <p><b>Filtrul de cărbune</b></p>	<p>Durata saturării filtrului de cărbune variază în funcție de tipul de gătire și regularitatea în curățarea filtrului de grăsimi. Filtrul de cărbune activ nu este lavabil, nu poate fi regenerat și trebuie înlocuit aproximativ la fiecare 4/6 luni de utilizare sau mai frecvent dacă este utilizat mai intens.</p>

### 4.2 Curățarea filtrului de grăsimi

Filtrele sunt montate cu ajutorul clemelor și pinilor pe partea opusă.

#### Pentru curățarea filtrului:

- Apăsați mânerul clemei de suport de pe panoul filtrului de sub hotă.

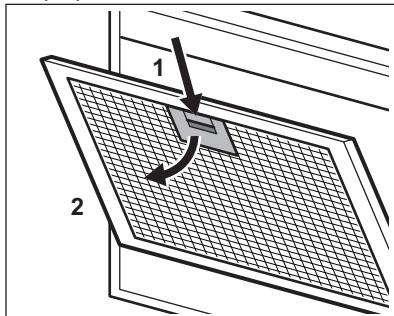

- Înclinați ușor partea frontală a filtrului în jos, după care trageți.

Repetați primii doi pași pentru toate filtrele.

- Curătați filtrele folosind un burete cu detergenți neabrazivi sau într-o mașină de spălat vase.



Mașina de spălat vase trebuie setată la o temperatură redusă și la un ciclu scurt. Filtrul de grăsimi se poate decolora. Acest lucru nu influențează performanța aparatului.

- Pentru a monta filtrele înapoi, urmați primii doi pași în ordine inversă.  
Repetați pașii pentru toate filtrele, dacă este cazul.

## 4.3 Înlocuirea filtrului de cărbune




### AVERTISMENT!

Filtrul de cărbune NU este lavabil! Filtrul nu se poate regenera!

Pentru a înlocui filtrul de cărbune:

1. Scoateți filtrele de grăsimă din aparat.
2. Consultați „Curățarea filtrului de grăsimă” din acest capitol.
2. Rotiți filtrul în sens invers acelor de ceasornic (1) și apoi trageți (2).

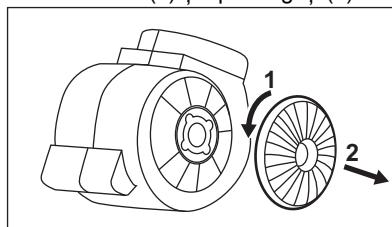

Pentru a monta filtrele înapoi, urmați pașii în ordine inversă.

În orice situație, este necesară înlocuirea filtrelor cel puțin la fiecare patru luni.

## 4.4 Înlocuirea becului



### AVERTISMENT!

Pericol de arsuri și electrocutare! Deconectați aparatul de la curent înainte de operație! Asigurați-vă că becul s-a răcit înainte de a-l atinge.



### AVERTISMENT!

Pericol de vătămare! Folosiți mănuși de protecție la înlocuirea becului.



Pericol de deteriorare a aparatului! Nu folosiți unelte cu muchii ascuțite!

Înlocuiți becul ars cu altul conform cu specificațiile:

Putere (W)	4
Priză	E14
Tensiune (V)	220 - 240
Dimensiuni (mm)	37 x 100 (diametru x lungime)
Cod ILCOS D (conform IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

### Pentru înlocuirea becului:

1. Capacul becului are două fante pe ambele laturi (1). Folosiți o unealtă plată din plastic care nu este ascuțită. Îndepărtați ușor capacul becului din aparat (2).
2. Înlocuiți becul.
3. Montați la loc capacul becului.

## 5. INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL

Reciclați materialele marcate cu simbolul

♸. Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse în containerele corespunzătoare. Ajutați la protejarea mediului și a sănătății umane și la reciclarea deșeurilor din aparatelor electrice și electrocasnice. Nu aruncați

aparatele marcate cu acest simbol ✘ împreună cu deșeurile menajere.

Returnați produsul la centrul local de reciclare sau contactați administrația orașului dvs.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТАНОВКЕ.....	99
2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	99
3. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....	99
4. УХОД И ОЧИСТКА.....	100
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	102

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux.

**Посетите наш веб-сайт, на котором вы можете:**



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании и ремонте:

[www.electrolux.ru/support](http://www.electrolux.ru/support)



Зарегистрировать свой продукт, чтобы пользоваться расширенными возможностями обслуживания:

[www.promo.electrolux.ru](http://www.promo.electrolux.ru)



Приобрести аксессуары, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:

[www.electrolux-1.ru](http://www.electrolux-1.ru)

## ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда используйте оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию: Модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер. Данная информация приведена на табличке с техническими данными.

**Внимание / Важные сведения по технике безопасности**

**Общая информация и рекомендации**

**Информация по охране окружающей среды**

Право на изменения сохраняется.

# 1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И УСТАНОВКЕ




## ВНИМАНИЕ!

Сведения о технике безопасности и установке приведены в отдельной Инструкции о безопасности и установке. Прежде чем производить любые действия по использованию или профилактическому обслуживанию прибора внимательно ознакомьтесь с главами, относящимися к технике безопасности.

# 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

## 2.1 Общий вид панели управления

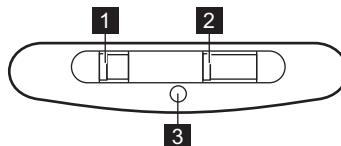

Функция	Описание
1	Выключатель освещения. Включение и выключение освещения.
2	Переключатель скорости вентилятора. Переключение между уровнями скорости вентилятора.
3	Индикатор. Указывает, работает ли вытяжка.

# 3. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## 3.1 Использование вытяжки

Рекомендованные значения скорости приведены в таблице ниже.

1	Разогрев продуктов в посуде, накрытой крышками.
2	Приготовление в посуде, накрытой крышками, на нескольких конфорках или горелках. Жарка малой интенсивности.
3	Кипячение и жарка большого количества продуктов без крышки, приготовление на нескольких конфорках или горелках.



Рекомендуется дать вытяжке поработать около 15 минут по окончании приготовления.

#### **Включение вытяжки:**

Передвиньте переключатель скорости вентилятора на одно из положений скорости.

Вытяжка начнет работать. При необходимости измените скорость, передвинув переключатель.



Освещение вытяжки работает независимо от других функций вытяжки. Чтобы включить варочную панель, кнопку .

Чтобы выключить прибор, передвиньте переключатель скорости двигателя на отметку «0».

## **4. УХОД И ОЧИСТКА**

### **4.1 Примечание по очистке**




#### **Чистящие средства**

##### **Не используйте абразивные моющие средства и щетки.**

Поверхность прибора протирайте мягкой тканью, смоченной в теплой воде с моющим средством.

После приготовления некоторые части прибора сильно нагревается. Во избежание образования пятен необходимо дать прибору остить и вытереть его насухо чистой тряпкой или бумажными полотенцами.

Очищайте пятна мягким моющим средством.



#### **Держите вытяжку в чистоте.**

Раз в месяц производите очистку прибора и жироулавливающих фильтров. Тщательно очищайте внутренние поверхности и жироулавливающие фильтры от жира. Накопление жира или других отложений может привести к возгоранию.

Жироулавливающие фильтры можно мыть в посудомоечной машине.

Посудомоечная машина должна быть настроена на низкотемпературную мойку и короткий цикл. Жироулавливающий фильтр может изменить цвет; это не повлияет на производительность прибора.



#### **Угольный фильтр**


Время насыщения угольного фильтра варьируется в зависимости от вида приготовления и регулярности очистки жироулавливающего фильтра. Фильтр из активированного угля не является моющимся, не подлежит регенерации и требует замены примерно каждые 4/6 месяцев работы или чаще в случае особы интенсивной эксплуатации.

### **4.2 Очистка жироулавливающего фильтра**

Фильтры фиксируются при помощи защелок и шпилек на противоположной стороне.

#### **Очистка фильтра:**

1. Нажмите на рукоятку фиксирующей защелки на панели фильтра под вытяжкой.

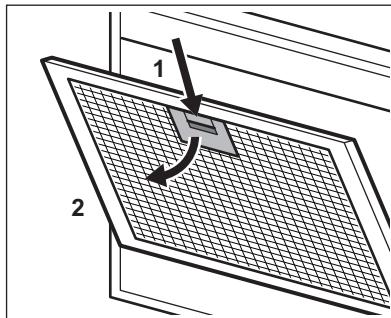

2. Немного наклоните переднюю часть фильтра вниз, а затем потяните.
- Повторите первые два действия с другими фильтрами.
3. Очистите фильтры губкой с неабразивным моющим средством или вымойте их в посудомоечной машине.



Посудомоечная машина должна быть настроена на низкотемпературную мойку и короткий цикл. Жироулавливающий фильтр может изменить цвет; это не влияет на производительность прибора.

4. Для установки фильтров на место выполните описанные выше два шага в обратном порядке.
- Повторите данные шаги со всеми фильтрами, если это применимо.

### 4.3 Замена угольного фильтра




#### ВНИМАНИЕ!

Угольный фильтр НЕ является моющимся! Фильтр не подлежит регенерации!

Для замены угольного фильтра:

1. Извлеките из прибора жироулавливающие фильтры. См. раздел «Чистка жироулавливающего фильтра» в этой главе.
2. Поверните фильтр против часовой стрелки (1), а затем потяните (2).

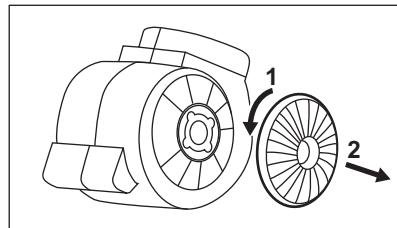

Для установки фильтра на место выполните описанные выше шаги в обратном порядке.

В любом случае замену фильтра необходимо производить как минимум один раз в каждые четыре месяца.

### 4.4 Замена лампы



#### ВНИМАНИЕ!

Существует риск получения ожогов и поражения электрическим током! Перед выполнением работ отключите электроприбор от сети! Прежде чем касаться лампы, убедитесь, что она остыла.



#### ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы! Для замены лампы используйте защитные перчатки.



Существует риск повреждения прибора! Не используйте инструменты с острыми краями!

При замене лампы используйте лампу, отвечающую следующим спецификациям:

Мощность (Вт)	4
Гнездо	E14
Напряжение (В)	220 - 240
Размеры (мм)	37 x 100 (диаметр x длина)

Код ILCOS D (в  
соответствии с  
IEC 61231)



DRBB/  
F-4-220-240-  
E14-37/100

#### Для замены лампы:

- Плафон лампы имеет по одному пазу с каждой стороны (1).

Используйте плоский пластиковый шпатель без острых краев.

Осторожно снимите плафон лампы прибора (2).

- Замените лампу.
- Установите плафон.

## 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте

вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

# OBSAH

<b>1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTALÁCIA.....</b>	<b>103</b>
<b>2. POPIS VÝROBKU.....</b>	<b>104</b>
<b>3. KAŽDODENNÉ POUŽIVANIE.....</b>	<b>104</b>
<b>4. OŠTEROVANIE A ČISTENIE.....</b>	<b>105</b>
<b>5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....</b>	<b>106</b>

## NAVRHNUTÉ PRE VÁS

Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebč Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý vznikol na základe desaťročí odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a štýlový – navrhnutý s dôrazom na váš komfort. Pri každom použití si môžete byť istí, že uvidíte skvelý výkon.

Vitajte vo svete Electrolux.

**Navštívte našu stránku, kde nájdete:**



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Zaregistrujte si výrobok a využite tak ešte lepší servis:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Pre váš spotrebč si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Ak potrebujete kontaktovať autorizované servisné stredisko, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

Upozornenie / Výstražné a bezpečnostné informácie

Všeobecné informácie a tipy

Informácie o životnom prostredí

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

## 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A INŠTALÁCIA




### VAROVANIE!

Pre bezpečnostné pokyny a inštaláciu si pozrite samostatnú brožúru s inštalačnými pokynmi. Pred akýmkolívek používaním alebo údržbou spotrebča si pozorne prečítajte bezpečnostné kapitoly.

## 2. POPIS VÝROBKU

### 2.1 Prehľad ovládacieho panela

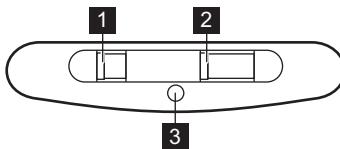

Funkcia	Popis
<b>1</b>	Spínač osvetlenia Zapnutie a vypnutie osvetlenia.
<b>2</b>	Prepínač rýchlosťi ventilátora Prepínanie medzi úrovňami rýchlosťi ventilátora.
<b>3</b>	Indikátor Signalizuje, či je odsávač pár v činnosti.

## 3. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

### 3.1 Používanie odsávača pár

Skontrolujte odporúčanú rýchlosť podľa tabuľky nižšie.

<b>1</b>	Počas ohrevu jedla, varenie s prikrytými hrncami.
<b>2</b>	Počas varenia s prikrytými hrncami na viacerých varných zónach alebo horákoch, počas jemného vyprážania.
<b>3</b>	Počas varenia a vyprážania veľkých množstiev jedla bez pokrievky, počas varenia na viacerých varných zónach alebo horákoch.



Odporúča sa nechať odsávač pár v činnosti približne 15 minút po varení.

#### Ak chcete používať odsávač pár, :

Posuňte ovládač rýchlosťi motora na požadovanú úroveň rýchlosťi.

Odsávač pár sa spustí. V prípade potreby zmeňte rýchlosť posunutím spínača.



Osvetlenie odsávača pár funguje nezávisle od ostatných funkcií odsávača pár. Na osvetlenie varnej plochy použite spínač osvetlenia .

Ak chcete vypnúť spotrebič, posuňte spínač rýchlosťi ventilátora do polohy 0.

## 4. OŠETROVANIE A ČISTENIE

### 4.1 Poznámky k čisteniu



#### Čistiace prostriedky

**Nepoužívajte abrazívne čistiacie prostriedky a kefy.**

Povrch spotrebiča očistite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s prídomkom čistiaceho prostriedku.

Počas varenia sa môžu niektoré časti spotrebiča zohriať na vyššiu teplotu. Aby ste predišli škvŕnám, spotrebič musíte nechať vychladnúť a vysušiť s čistou handričkou alebo papierovými utierkami.

Škvŕny vyčistite s miernym čistiacim prostriedkom.



#### Odsávač pár udržiavajte čistý

Každý mesiac vycistite spotrebič a tukové filtre. Opatrne vycistite vnútro a tukové filtre od tuku. Hromadenie tuku alebo iných zvyškov môže mať na následok vznik požiaru.

Tukové filtre môžete umyť v umývačke.

Umývačka riadu musí byť nastavená na nízku teplotu a krátky cyklus. Tukový filter môže zmeniť farbu, nemá to vplyv na výkon spotrebiča.



#### Filter s uhlím


Doba nasýtenia filtra s uhlím závisí od spôsobu varenia a frekvencie čistenia tukového filtrov. Filter s aktívnym uhlím nie je umývateľný, nemožno ho regenerovať a treba ho vymeniť po každých 4/6 mesiacoch prevádzky alebo pri veľmi intenzívnom používaní aj častejšie.

### 4.2 Čistenie tukového filtrov

Filtre sú namontované pomocou svoriek a príchytek na opačnej strane.

#### Čistenie filtrov:

1. Sťačte rukoväť montážnej príchytky na paneli s filtrom na dolnej strane odsávača pár .

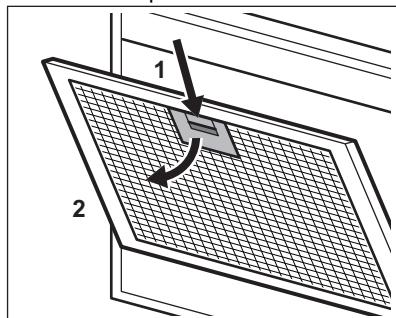

2. Prednú časť filtrov mierne nakloňte nadol, potom potiahnite. Zopakujte prvé dva kroky pre všetky filtre.

3. Filtre vycistite pomocou špongie s neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami alebo v umývačke riadu.



Umývačka riadu musí byť nastavená na nízku teplotu a krátky cyklus. Tukový filter môže zmeniť farbu, nemá to vplyv na výkon spotrebiča.

4. Pri spätej inštalácii filtrov vykonajte prvé dva kroky v opačnom poradí. V prípade potreby zopakujte kroky pre všetky filtre.

### 4.3 Výmena filtrov s uhlím




**VAROVANIE!**  
Filter s uhlím sa NEDÁ umývať! Nie je možná ani regenerácia filtrov!

Pri výmene filtrov s uhlím:

1. Zo spotrebiča vyberte tukové filtrov.

Pozrite si časť „Čistenie tukového filtra“ v tejto kapitole.

2. Filter otočte proti smeru hodinových ručičiek (1) a potom potiahnite (2).

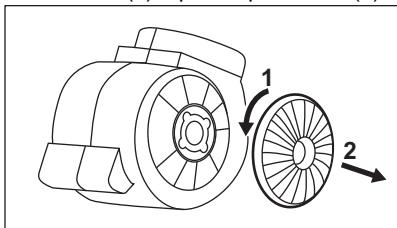

Pri spätej inštalácii filtrov zvoľte opačný postup.

V každom prípade je potrebné vymeniť filtro minimálne každé štyri mesiace.

#### 4.4 Výmena osvetlenia



##### **VAROVANIE!**

Nebezpečenstvo popálenín a zásahu elektrickým prúdom! Pred touto činnosťou odpojte spotrebč z elektriky! Skôr než sa dotknete žiarovky sa uistite, že vychladla.



##### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poranenia! Na výmenu žiarovky použite ochranné rukavice.



Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebča! Nepoužívajte náradie s ostrými hranami!

Vypálenú žiarovku vymeňte v súlade s technickými charakteristikami:

Výkon (W)	4
Zásuvka	E14
Napätie (V)	220 - 240
Rozmery (mm)	37 x 100 (priemer x dĺžka)
ILCOS D kód (podľa IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

#### Výmena osvetlenia:

1. Kryt žiarovky má dve drážky na každej strane (1). Použite plochý tupý plastový nástroj. Opatrne vyberte kryt žiarovky zo spotrebča (2).
2. Vymeňte žiarovku.
3. Namontujte kryt žiarovky.

## 5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom

odovzdajte na recykláciu. . Obal hodťte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebčov. Nelikvidujte

spotrebčie označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti. . Výrobok odovzdajte v miestnom recykláčnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

# KAZALO

1. VARNOSTNE INFORMACIJE IN NAMESTITEV.....	107
2. OPIS IZDELKA.....	108
3. VSAKODNEVNA UPORABA.....	108
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.....	109
5. SKRB ZA OKOLJE.....	110

## MISLIMO NA VAS

Zahvaljujemo se vam, da ste kupili napravo Electrolux. Izbrali ste izdelek, ki s sabo prinaša večdesetletne strokovne izkušnje in inovacije. Ta genialen in eleganten izdelek je bil zasnovan z vami v mislih. Kadar koli ga uporabite, ste tako lahko prepričani, da boste vsakič dobili odlične rezultate.

Pozdravljeni pri podjetju Electrolux.

### Obiščite naše spletno mesto za



Pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne informacije in informacije glede popravil:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrirajte izdelek za večjo uporabnost:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Kupite dodatno opremo, potrošno blago in originalne nadomestne dele za vašo napravo:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## SKRB ZA STRANKE IN SERVIS

Vedno uporabite samo originalne rezervne dele.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: Model, številka izdelka, serijska številka.

Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.

Opozorilo / varnostne informacije

Splošni podatki in nasveti

Informacije o varovanju okolja

Pridržujemo si pravico do sprememb.

## 1. VARNOSTNE INFORMACIJE IN NAMESTITEV




### OPOZORILO!

Za varnostne informacije in namestitev si oglejte dodatna navodila za namestitev. Pred uporabo ali vzdrževalnimi deli na napravi pozorno preberite poglavja o varnosti.

## 2. OPIS IZDELKA

### 2.1 Pregled upravljalne plošče

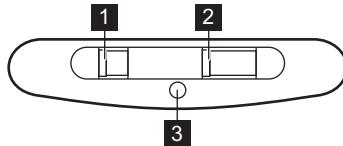

Funkcija	Opis
<b>1</b>	Stikalo za luč Za vklop in izklop luči.
<b>2</b>	Stikalo za hitrost ventilatorja Za preklop med stopnjo hitrosti ventilatorja.
<b>3</b>	Indikator Označuje, ali je napa vklopljena.

## 3. VSAKODNEVNA UPORABA

### 3.1 Uporaba nape

Preverite priporočeno hitrost glede na spodnjo razpredelnico.

<b>1</b>	Med segrevanjem hrane, kuhanjem s pokrito posodo.
<b>2</b>	Med kuhanjem s pokrito posodo na več kuhalniščih ali gorilnikih, nežnim cvrenjem.
<b>3</b>	Med vrenjem in pečenjem večje količine hrane brez pokrova, kuhanjem na več kuhalniščih ali gorilnikih.



Priporočljivo je, da po kuhanju pustite napa delovati približno 15 minut.

#### Za upravljanje nape:

Premaknite stikalo za hitrost ventilatorja na eno izmed stopenj hitrosti.

Napa začne delovati. Po potrebi s premikom stikala spremenite hitrost.



Lučka nape deluje neodvisno od drugih funkcij kuhinjske nape. Za osvetlitev kuhalne površine uporabite stikalo za luč.

Za izklop naprave premaknite stikalo za hitrost ventilatorja v položaj 0.

## 4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

### 4.1 Opombe o čiščenju


 <p><b>Čistilna sredstva</b></p>	<p><b>Ne uporabljajte grobih pomivalnih sredstev in ščetk.</b> Površino naprave čistite z mehko krpo, toplo vodo in blagim čistilom.</p> <p>Po kuhanju se lahko nekateri deli naprave močno segrejejo. Da bi preprečili madeže, morate napravo ohladiti in osušiti s čisto krpo ali papirnatimi brisačami.</p> <p>Madeže očistite z blagim čistilnim sredstvom.</p>
 <p><b>Napa mora biti čista.</b></p>	<p>Napravo in maščobne filtre očistite vsak mesec. Z notranjosti in maščobnih filtrov previdno očistite maščobo. Nakopičena maščoba ali drugi ostanki lahko povzročijo požar.</p> <p>Maščobne filtre lahko operete v pomivalnem stroju. Pomivalni stroj morate nastaviti na nizko temperaturo in kratek program. Maščobni filter se lahko razbarva, a to ne vpliva na zmogljivost naprave.</p>
 <p><b>Ogleni filter</b></p>	<p>Čas nasičenosti oglenega filtra se spreminja glede na vrsto kuhanja in pogostost čiščenja maščobnega filtra. Filter z aktivnim ogljem ni pralen; ne morete ga regenerirati, in ga morate približno po vsakih 4–6 mesecih delovanja zamenjati ali bolj pogosto, ko gre za zelo intenzivno uporabo.</p>

### 4.2 Čiščenje maščobnega filtra

Filtri so nameščeni s pomočjo sponk in zatičev na nasprotni strani.

#### Za čiščenje filtra:

- Pritisnite ročico pritrdilne sponke na plošči s filtrom pod napo .

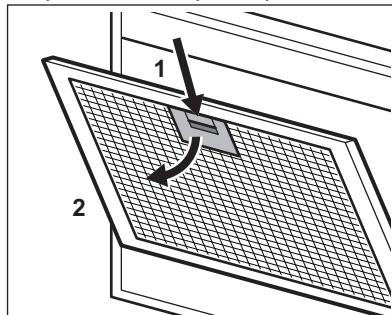

- Rahlo nagnite sprednji del filtra navzdol, nato povlecite.  
Ponovita prva dva koraka za vse filtre.

- Filtre očistite z gobico in čistilnim sredstvom, ki niso groba, ali v pomivalnem stroju.



Pomivalni stroj morate nastaviti na nizko temperaturo in kratek program. Maščobni filter se lahko razbarva, a to ne vpliva na zmogljivost naprave.

- Za ponovno namestitev filtrov ponovite prva dva koraka v obratnem zaporedju.  
Korake ponovite za vse filtre (če obstajajo).


### 4.3 Zamenjava oglenega filtra



**OPOZORILO!**  
Ogleni filter NI pralen! Filtra ne morete obnoviti!

Za zamenjavo oglenega filtra:

1. Iz naprave odstranite maščobne filtre.  
Oglejte si »Čiščenje maščobnega filtra« v tem poglavju.
2. Filter obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca (1) in nato povlecite (2).

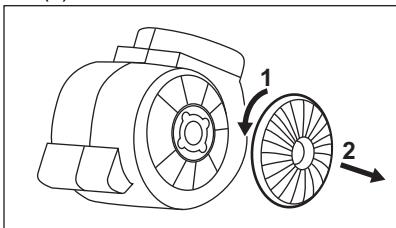

Za ponovno namestitev filtrov ponovite korake v obratnem zaporedju.

V vsakem primeru je treba filtre zamenjati vsaj na štiri mesece.

#### 4.4 Zamenjava žarnice



##### OPOZORILO!

Nevarnost opeklin in električnega udara! Pred postopkom izključite napravo iz električnega omrežja!  
Prepričajte se, da se je žarnica ohladila, preden se jo dotaknete.



##### OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe! Pri menjavi žarnice uporabite zaščitne rokavice.



Obstaja nevarnost škode na napravi! Ne uporabljajte orodja z ostrimi robovi!

Pregorelo žarnico zamenjajte v skladu s specifikacijami:

Moč (W)	4
Vtičnica	E14
Napetost (V)	220 - 240
Mere (mm)	37 x 100 (premer x dolžina)
Koda ILCOS D (v skladu z IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100 

##### Za zamenjavo žarnice:

1. V pokrovu žarnice sta na vsaki strani dve reži (1). Uporabite ploščato orodje, ki ni ostro. Previdno odstranite pokrov žarnice (2).
2. Zamenjajte žarnico.
3. Namestite pokrov žarnice.

## 5. SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol . Embalažo odložite v ustrezne zabejnice za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih

s simboliom  , ne odstranujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

# PËRMBAJTJA

1. INFORMACIONI I SIGURISË DHE INSTALIMI.....	111
2. PËRSHKRIM I PRODUKTIT .....	112
3. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.....	112
4. KUJDESI DHE PASTRIMI.....	113
5. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN.....	114

## NE MENDOJMË PËR JU

Faleminderit për blerjen e një pajisjeje Electrolux. Keni zgjedhur një produkt që sjell me vete dekada eksperience dhe novatorizmi profesional. Original dhe me stil, është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Kështu që sa herë që ta përdorni, mund të bazoheni në faktin se do të merrni rezultate optimale çdo herë. Mirë se vini në Electrolux.

**Vizitonit faqen tonë të internetit për:**



Të marrë këshilla mbi përdorimin, broshura, informacion rreth zgjidhjes së problemeve, shërbimit dhe riparimit

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Registrojeni produktin për shërbim më të mirë:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Blini aksesorë, pjesë konsumi dhe pjesë origjinale këmbimi për pajisjen:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUJDESI DHE SHËRBIMI NDAJ KLIENTIT

Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.

Kur kontaktoni Qendrën tonë të Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të keni në dispozicion të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, numri serial.

Ky Informacioni mund të gjendet në pllakën e klasifikimit.

Paralajmërim / Të dhëna rreth sigurisë dhe kujdesit

Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla

Të dhëna rreth ambientit

Rezervohet mundësia e ndryshimeve.

## 1. INFORMACIONI I SIGURISË DHE INSTALIMI




### PARALAJMËRIM!

Referojuni broshurës tjetër “Udhëzimet për instalimin” për “Informacionin e sigurisë dhe instalimin”. Lexoni me kujdes kapitujt e “Sigurisë” përparrë çdo përdorimi ose mirëmbajtjeje të pajisjes.

## 2. PËRSHKRIM I PRODUKTIT

### 2.1 Përbledhje e panelit të kontrollit

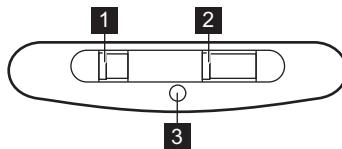

Funksioni	Përshkrimi
<b>1</b>	Çelësi i dritës Për te ndezur dhe shuar dritën.
<b>2</b>	Çelësi i shpejtësisë së ventilatorit Për të ndryshuar nivelin e shpejtësisë së ventilatorit.
<b>3</b>	Treguesi Tregon nëse aspiratori punon.

## 3. PËRDORIMI I PËRDITSHËM

### 3.1 Përdorimi i aspiratorit

Kontrolloni shpejtësinë e rekandomuar sipas tabelës më poshtë.

<b>1</b>	Gjatë ngrohjes së ushqimit, gatimit me tenxhere të mbuluara.
<b>2</b>	Gjatë gatimit me tenxhere të mbuluara në disa zona ose vatra gatimi, skujqes së lehtë.
<b>3</b>	Gjatë zierjes dhe skujqes së sasive të mëdha të ushqimit pa kapak, gatimit në disa zona ose vatra gatimi.



Rekomandohet që ta lini aspiratorin në punë për rreth 15 minuta pas gatimit.

#### Për të përdorur aspiratorin:

Lëvizeni shpejtësinë e freskueses në një prej niveleve të shpejtësisë.

Aspiratori fillon të punojë. Nëse është nevoja, ndryshoni shpejtësinë duke lëvizur çelësin.



Drita e kapuçave punon në mënyrë të pavarur nga funksionet e tjera të kapakut. Për të ndriçuar sipërfaqen e gatimit përdorni çelësin e dritës

Për të fikur pajisjen, lëvizeni çelësin e shpejtësisë së freskueses në pozicionin 0.

## 4. KUJDESI DHE PASTRIMI

### 4.1 Shënime për pastrimin


 <p><b>Ajgentët e pastrimit</b></p>	<p><b>Mos përdorni detergjente gjërrye të furçave.</b> Pastroni sipërfaqen e pajisjes me një copë të butë me ujë të ngrohtë dhe një detergjent të butë.</p> <p>Pas pastrimit disa pjesë të pajisjes mund të nxehen. Për të shmangur njollat, pajisja duhet të lihet të ftohet dhe të thahet me një leckë ose kartëpeceta të pastra.</p> <p>Pastroni njollat me një detergjent të butë.</p>
 <p><b>Mbajeni aspiratorin të pastër</b></p>	<p>Pastrojeni pajisjen dhe filtrat e yndyrës çdo muaj. Pastrojeni pjesën e brendshme të pajisjes dhe filtrat e yndyrës me kujdes nga yndyra. Grumbullimi i yndyrës ose mbetjeve të tjera mund të shkaktojë zjarr.</p> <p>Filtrat e yndyrës mund të lahen në lavastovilje. Lavastovilja duhet të vendoset në temperaturë të ulët dhe cikël të shkurtër. Filtri i yndyrës mund të çngjyroset, kjo nuk ka ndikim te performanca e pajisjes.</p>
 <p><b>Filtr i karbonit</b></p>	<p>Koha e ngopjes së filtrit të karbonit ndryshon në varësi të llojit të gatimit dhe sa rregullisht pastrohet filtri i yndyrës. Filtri me karbon të aktivizuar nuk mund të lahet, nuk mund të rigjenerohet dhe duhet të ndërrohet pas çdo 4-6 muaj pune ose më shpesh nëse përdoret shumë.</p>

### 4.2 Pastrimi i filtrit të yndyrës

Filtrat montohen me anë të kapëseve dhe kunjave në anën e kundërt.

#### Për të hequr filtrin:

- Shtypni dorezën e kapëses së montimit në panelin e filtrimit poshtë aspiratorit.

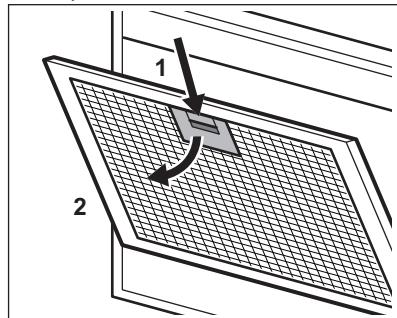

- Anojeni lehtë pjesën e përparme të filtrit poshtë, më pas térhojeni.

Përsërisni dy hapat e parë për të gjithë filtrat.

- Pastrojini filtrat duke përdorur një sfunjjer me detergjente jo gjërrye ose në një lavastovilje.



Lavastovilja duhet të vendoset në temperaturë të ulët dhe cikël të shkurtër. Filtri i yndyrës mund të çngjyroset, kjo nuk ka ndikim te performanca e pajisjes.

- Për të montuar sërisht filtrat, ndiqni dy hapat e parë në rendin e kundërt. Përsërisni hapat për të gjithë filtrat nëse aplikohet.

### 4.3 Ndërrimi i filtrit të karbonit




#### PARALAJMËRIM!

Filtr i karbonit NUK mund të lahet! Filtri nuk mund të rigjenerohet!

Për të ndërruar filtrin e karbonit:

1. Hiqni filtrat e yndyrës nga pajisja. Referojuni pjesës "Pastrimi i filtrit të yndyrës" në këtë kapitull.
2. Rrotullojeni filtrin në drejtim të akrepave të orës (1) dhe më pas tërhiqeni (2).

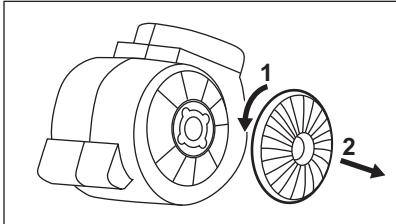

Për të montuar sërisht filtrat, ndiqni hapat në rendin e kundërt.

Në çdo rast, është e nevojshme që të ndërrohen filtrat të paktën çdo katër muaj.

#### 4.4 Ndërrimi i llambës



##### **PARALAJMËRIM!**

Rrezik djeqiesh dhe goditjeje elektrikel Shkëputeni pajisjen nga energjia elektrike përparrë punës! Sigurohuni që llamba të ftohet përparrë se ta prekni.



##### **PARALAJMËRIM!**

Rrezik plagosjeje! Përdorni doreza mbrojtëse për të ndërruar llambën.

### 5. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN

Ricikloni materialet me simbolin . Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e riciklimit nëse ka. Ndhihmoni në mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike. Mos hidhni



Rrezik dëmtimi i pajisjes!  
Mos përdorni mjete me majë të mprehtë!

Ndërrojeni llambën e djegur në përputhje me specifikimet:

Fuqia (W)	4
Foleja	E14
Tensioni (V)	220 - 240
Dimensionet (mm)	37 x 100 (diametri x gjatësia)
Kodi ILCOS D (sipas IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

#### Për të ndërruar llambën:

1. Kapaku i llambës ka dy të çara në secilën anë (1). Përdorni një mijet të sheshtë plastik jo të mprehtë. Hiqni me kujdes kapakun e llambës nga pajisja (2).
2. Ndërroni llambën.
3. Montoni kapakun e llambës.

pajisjet e shënuara me simbolin e mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin në pikën lokale të riciklimit ose kontaktoni me zyrën komunale.

## САДРЖАЈ

1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ИНСТАЛАЦИЈИ.....	116
2. ОПИС ПРОИЗВОДА.....	116
3. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.....	116
4. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ.....	117
5. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА.....	119

## МИСЛИМО НА ВАС

Хвала што сте купили Electrolux уређај. Изабрали сте производ који са собом доноси деценије стручног рада и иновација. Генијалан је, елегантан и осмишљен имајући у виду ваше потребе. Будите уверени да ћете при сваком коришћењу добити изванредне резултате.

Добро дошли у Electrolux.

**Посетите наш сајт да:**



Прибавите савете за коришћење, брошуре и информације за решавање проблема, сервис и поправку:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Региструјте производ ради боље услуге:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Купите прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове за свој уређај:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## КОРИСНИЧКА ПОДРШКА И СЕРВИС

Увек користите оригиналне резервне делове.

Када контактирате овлашћени сервисни центар, водите рачуна да код себе имате следеће податке: Модел, број производа, серијски број.

Подаци могу да се пронађу на плочици са техничким карактеристикама.

Упозорење/опрез – информације о безбедности

Опште информације и савети

Информације о животној средини

Задржано право измена.

# 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ И ИНСТАЛАЦИЈИ




## УПОЗОРЕЊЕ!

Погледајте засебну брошуру с упутствима за инсталацију за Информације о безбедности и инсталацији. Пажљиво пролитајте поглавља о безбедности пре било каквог коришћења или одржавања уређаја.

# 2. ОПИС ПРОИЗВОДА

## 2.1 Преглед командне табле

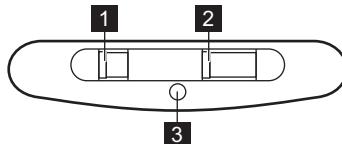

Функција	Опис
<b>1</b>	Прекидач за светло Служи за укључивање и искључивање светла.
<b>2</b>	Прекидач за брзину вентилатора Служи за пребацивање између нивоа брзине вентилатора.
<b>3</b>	Индикатор Означава да ли аспиратор ради.

# 3. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА

## 3.1 Коришћење аспиратора

Проверите препоручену брзину у складу са следећом табелом.

<b>1</b>	Приликом загревања хране, кувања са поклопљеним посудама.
<b>2</b>	Приликом кувања са поклопљеним посудама на више зона за кување или више горионика, при пажљивом пржењу.
<b>3</b>	Приликом кувања и пржења великих количина хране без поклопца, кувања на више зона за кување или више горионика.



Препоручује се да оставите аспиратор да ради приближно 15 минута након кувања.

#### За управљање радом аспиратора:

Пребаците прекидач брзине вентилатора на једну од брзина. Аспиратор почине да ради. По потреби промените брзину померањем прекидача.



Светло аспиратора ради независно од његових осталих функција. За осветљавање површине за кување користите прекидач за светло .

Да бисте искључили уређај, померите прекидач брзине вентилатора на положај 0.

## 4. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ

### 4.1 Напомене у вези са чишћењем



#### Средства за чишћење

##### Не користите абразивне детерџенте и четке.

Површину уређаја очистите меком крпом, топлом водом и благим детерџентом.

Након кувања, неки делови уређаја могу бити врели. Да бисте спречили појаву флека, уређај мора да се охлади и осуши чистом крпом или папирним убрусима.

Флеке очистите благим детерџентом.



#### Редовно чистите аспиратор

Сваког месеца очистите уређај и филтере за масти. Пажљиво очистите унутрашњост и филтере за масти од масноће. Нагомилана масноћа или други остаци могу проузроковати пожар.

Филтери за масти могу да се перу у машини за прање посуђа. Машина за прање судова мора бити подешена на ниску температуру и кратак циклус. Филтер за масноће може да промени боју, али то нема утицаја на учинак уређаја.



#### Филтер са активним угљем


Време засићења угљеног филтера варира у зависности од врсте кувања и редовности чишћења филтера за масноће. Филтер са активним угљем не може да се пере нити регенерише и мора да се замени отприлике на сваких 4/6 месеци рада или чешће у случају интензивне употребе.

### 4.2 Чишћење филтера за масти

Филтери су монтирани помоћу стега и осигурача на супротној страни.

#### Да бисте очистили филтер:

1. Притисните ручку стеге за монтажу на панелу филтера испод аспиратора.

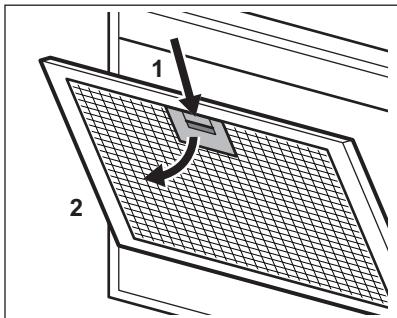

2. Благо нагните предњи део филтера надоле, а затим повуците.
- Поновите прва два корака за све филтере.
3. Очистите филтере користећи сунђер и неабразивне детерџенте или у машини за судове.



Машина за прање судова мора бити подешена на ниску температуру и кратак циклус. Филтер за масноће може да промени боју, али то нема утицаја на учинак уређаја.

4. Да бисте вратили филтер на место, следите прва два корака обрнутим редоследом.

Поновите кораке за све филтере ако је то могуће.

### 4.3 Замена филтера са активним угљем




#### УПОЗОРЕЊЕ!

Филтер са активним угљем НИЈЕ могуће прати! Овај филтер не може да се регенерише!

За замену угљеног филтера:

1. Извадите филтере за масти из уређаја.
- Погледајте одељак „Чишћење филтера за масти“ у овом поглављу.
2. Окрените филтер у смеру супротном од смера кретања казаљка на сату (1) и затим повуците (2).

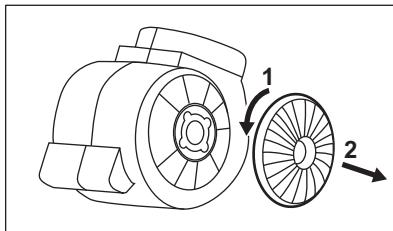

Да бисте вратили филтер на место, следите кораке обрнутим редоследом.

У сваком случају, филтере је потребно мењати барем на свака четири месеца.

### 4.4 Замена лампе



#### УПОЗОРЕЊЕ!

Ризик од опекотина и струјног удара! Пре рада искључите уређај из струје! Проверите да ли се сијалица охладила пре него што је додирнете.



#### УПОЗОРЕЊЕ!

Опасност од повређивања! Приликом замене лампице користите заштитне рукавице.



Постоји ризик од оштећења уређаја! Не користите алате оштрих ивица!

Замените прегорелу сијалицу у складу са спецификацијама:

Снага (W)	4
Утичница	E14
Напон (V)	220 - 240
Димензије (mm)	37 x 100 (пречник x дужина)
ILCOS D шифра (у складу са IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

Да бисте заменили лампицу:

1. Поклопац лампице има два отвора на свакој страни (1). Користите

раван, пластични алат који није оштар. Пажљиво извадите поклопац лампице из уређаја (2).

2. Замените сијалицу.
3. Монитирајте маску лампице.

## 5. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА

Рециклирајте материјале са симболом



. Паковање одложите у одговарајуће контејнере ради рециклирања. Помозите у заштити животне средине и људског здравља као и у рециклирању отпадног материјала од електронских и

електричних уређаја. Уређаје обележене симболом немојте бацати заједно са смећем. Производ вратите у локални центар за рециклирање или се обратите општинској канцеларији.

# INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION OCH INSTALLATION.....	120
2. PRODUKTBESKRIVNING.....	121
3. DAGLIG ANVÄNDNING.....	121
4. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	122
5. MILJÖSKYDD.....	123

## VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du har köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som kommer med årtionden av yrkesfarenhet och innovation. Den är genialisk och elegant, och den har den utformats med dig i åtanke. När du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång. Välkommen till Electrolux.

**Besök vår webbplats för att:**



få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



registrera din produkt för bättre service:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Använd alltid originalreservdelar.

Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar vår auktoriserade serviceverkstad: Modell, artikelnummer, serienummer.

Informationen står på märkplåten.

**Varning/Försiktighet – Säkerhetsinformation**

**Allmän information och tips**

**Miljöinformation**

Med reservation för ändringar.

## 1. SÄKERHETSINFORMATION OCH INSTALLATION




### VARNING!

Se separat broschyr för säkerhetsinformation och installation. Läs noga igenom säkerhetskapitlen innan du använder eller utför underhåll på produkten.

## 2. PRODUKTBESKRIVNING

### 2.1 Översikt av kontrollpanelen

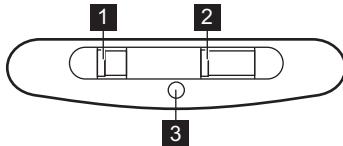

Funktion	Beskrivning
1	Belysningsreglage
2	Fläkhastighetsreglage
3	Indikator

## 3. DAGLIG ANVÄNDNING

### 3.1 Använda fläkten

Se den rekommenderade hastigheten enligt tabellen nedan.

1	Under uppvärming av mat, vid tillagning under lock.
2	Vid tillagning under lock på flera kokzoner eller brännare, mild stekning.
3	Under kokning och stekning av stora mängder mat utan lock, tillagning på flera kokzoner eller brännare.



Vi rekommenderar att du lämnar fläkten på i cirka 15 minuter efter tillagningen.

#### Använda fläkten:

Ställ fläkhastighetsomkopplaren på en hastighet.

Fläkten slås på. Vid behov, ändra hastigheten genom att flytta på brytaren.



Spisfläktens belysning fungerar oberoende av andra funktioner. på belysningsknappen för att tända belysningen av spishallen.

För att stänga av produkten, flytta knappen för motorns hastighet till 0-läget.

## 4. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

### 4.1 Rengöring



**Rengöringsmedel**

Använd inte rengöringsmedel eller borstar med slipeffekt.

Torka av produktens yta med en mjuk trasa med varmt vatten och milt rengöringsmedel.

Efter tillagning kan vissa delar av produkten vara varma. För att undvika fläckar måste produkten svalna och sedan torkas av med ren trasa eller pappershandduk.

Rengör fläckar med ett milt diskmedel.



**Håll fläkten ren**

Rengör produkten och fettfiltren en gång i månaden. Rengör insidan och fettfiltren noga från fett. Fettansamling eller andra matrester kan leda till brand.

Fettfilter kan diskas i diskmaskinen.

Diskmaskinen måste ställas in på en låg temperatur och ett kort program. Fettfiltret kan missfärgas, men detta påverkar inte produktens funktion.



**Kolfilter**


Tiden när kolfiltret är mättat varierar beroende på typ av matlagning och hur ofta du rengör fettfiltret. Det aktiva kolfiltret är inte tvättbart, kan inte regenereras och måste bytas ungefär efter 4-6 månadars drift, eller oftare vid intensiv användning.

### 4.2 Rengöring av fettfiltret

Filtret monteras med hjälp av klämmorna och stiften på motsatta sidor.

#### Rengöring av filtret:

- Tryck ner handtaget på monteringsklämman på filterpanelen under huvan.

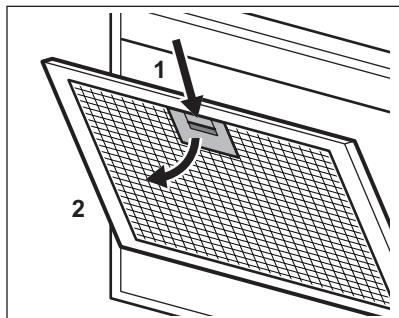

- Luta filtrets framkant något nedåt och dra sedan.

Upprepa de första två stegen för alla filter.

- Rengör filtren med en svamp och rengöringsmedel utan slipmedel eller i diskmaskin.



Diskmaskinen måste ställas in på en låg temperatur och ett kort program. Fettfiltret kan missfärgas, men detta påverkar inte produktens funktion.

- Sätt tillbaka filtren genom att upprepa de två första stegen i omvänt ordning.

Upprepa stegen för alla filter om tillämpligt.

### 4.3 Byta kolfiltret



#### VARNING!


Kolfiltret kan INTE tvättas! Filtret kan inte återanvändas!

Byte av kolfiltret:

- Ta bort fettfiltren från maskinen.

Se "Rengöring av fettfiltret" i det här kapitlet.

**2. Vrid filtret motsols (1) och dra (2).**

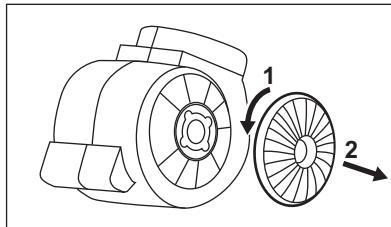

För att sätta tillbaka filtren, gör stegen i omvänt ordning.

Under alla omständigheter måste filtren bytas minst var fjärde månad.

#### 4.4 Byte av LED-lampa



##### VARNING!

Risk för brännskada eller elstöt! Koppla från produkten från elförsörjningen före drift! Kontrollera att glödlampen har svälnat innan du rör den.



##### VARNING!

Risk för personskador föreligger! Använd skyddshandskar vid byte av lampa!

## 5. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .

Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte



Risk för skador på produkten föreligger! Använd inga vassa verktyg!

Byt den trasiga glödlampen enligt specifikationerna:

Effekt (W)	4
Uttag	E14
Spänning (V)	220 - 240
Mått (mm)	37 x 100 (diameter x längd)
ILCOS D-kod (enligt IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

#### Byte av lampa:

1. Lampskyddet har två skärer på varje sida (1). Använd ett plant icke vasst plastverktyg. Ta försiktigt bort lampskyddet (2).
2. Byt ut lampan.
3. Sätt tillbaks lampglaset.

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

## İÇİNDEKİLER

1. GÜVENLİK BİLGİLERİ VE MONTAJ.....	124
2. ÜRÜN TANIMI.....	125
3. GÜNLÜK KULLANIM.....	125
4. BAKIM VE TEMİZLIK.....	126
5. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER.....	127

## AKLIMIZ SİZDE

Bir Electrolux cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Beraberinde onlarca yıllık mesleki deneyim ve yenilik getiren bir ürün seçtiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık ürününüz hizmetinizdedir. Bu nedenle, her seferinde çok iyi sonuçlar elde edeceğinizi bilerek onu her kullandığınızda güvende olabilirsiniz. Electrolux'e hoş geldiniz.

**Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:**



Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis ve onarım bilgileri:  
[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Daha iyi servis almak için ürününüzün kaydını yapın:  
[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:  
[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Daima orijinal yedek parçalar kullanın.

Yetkili Servis Merkezimizle görüşmeniz sırasında aşağıdaki verileri elinizin altında bulundurun: Model, PNC, Seri Numarası.

Bu bilgiler, bilgi etiketinde bulunabilir.



⚠ Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri



ⓘ Genel bilgiler ve ipuçları



🌿 Çevre ile ilgili bilgiler

Önceden haber verilmeksızın değişiklik yapma hakkı saklıdır.

## 1. GÜVENLİK BİLGİLERİ VE MONTAJ




### UYARI!

Güvenlik Bilgileri ve Montaj  
için ayrı verilen Montaj  
Talimatları kitapçığına bakın.  
Cihazın her kullanım veya  
bakımından önce Güvenlik  
bölmelerini dikkatle okuyun.

## 2. ÜRÜN TANIMI

### 2.1 Kontrol paneline genel bakış

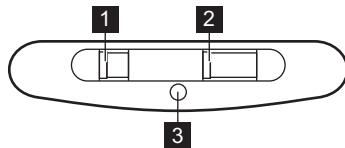

Fonksiyon	Açıklama
1	Işık anahtarları İşığı açmak ve kapamak için.
2	Fan hız anahtarları Fan hızları arasında geçiş yapmak için.
3	Gösterge Davlumbazın çalışıp çalışmadığını gösterir.

## 3. GÜNLÜK KULLANIM

### 3.1 Davlumbazı kullanma

Önerilen hızı aşağıdaki tabloya göre kontrol edin.

<b>1</b>	Yiyecekleri ısıtırken kapalı tencereleler pişirirken.
<b>2</b>	Birden fazla pişirme bölgesinde veya brülörde kapalı kaplarda pişirme işlemi yaparken, hafifçe kızartırken.
<b>3</b>	Kaynatma ve bol miktarda yiyeceği kapaksız kızartma, birden fazla pişirme bölgesinde veya ocakta pişirme işlemi yaparken.



Pişirme işlemi sonrası davlumbazın yaklaşık 15 dakika kadar çalışmaya devam etmesi önerilir.

#### davlumbazı çalıştırmak için:

Fan hızı düğmesini hız seviyelerinden birine getirin.  
Davlumbaz çalışmaya başlar. Gerekirse, düğmeye kullanarak hızı değiştirin.




Davlumbaz lambaları diğer davlumbaz özelliklerinden bağımsız olarak çalışır. Pişirme yüzeyini aydınlatmak için ışık anahtarını kullanın

Cihazı kapatmak için fan hız düşmesini 0 konumuna getirin.

## 4. BAKIM VE TEMIZLIK

### 4.1 Temizleme ile ilgili notlar


 <p><b>Temizlik Maddeleri</b></p>	<p><b>Aşındırıcı deterjan ve fırçalar kullanmayın.</b> Cihazın yüzeyini yumuşak bir bez ve deterjanlı sıcak su ile temizleyin.</p> <p>Pişirmeden sonra cihazın bazı bölgeleri sıcak kalmış olabilir. Cihazın üzerinde leke kalmaması için, cihaz soğutularak temiz bir bez veya kağıt havluya kurulanmalıdır.</p> <p>Lekeler orta derece etkili bir deterjanla temizlenmelidir.</p>
 <p><b>Davlumbazı temiz tutunuz</b></p>	<p>Cihazı her ay temizleyerek filtrelerini yağılayın. İç kısımdan ve yağfiltrelerinden yağıları iyice temizleyin. Birikmiş yağılar ya da diğer arteklar yanına sebep olabilir.</p> <p>Yağfiltreleri bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur. Bulaşık makinesi düşük bir sıcaklıkta ve kısa bir programa ayarlanmalıdır. Yağfiltresinin rengi değişimlebilir, bu cihazın performansını etkilemez.</p>
 <p><b>Karbon filtre</b></p>	<p>Karbon filtrenin saturasyon süresi, pişirme türne ve yağfiltresinin temizlenme sıklığına bağlı olarak değişir. Etkinleştirilen karbon filtre yıkabilir, degefildir ve yeniden edilemez; normalde yaklaşık her 4 ile 6 aylık çalışma sonrasında ya da özellikle yoğun kullanımların ardından daha sık olarak değiştirilmelidir.</p>

### 4.2 Yağfiltresinin temizlenmesi

Filtreler, karşı tarafta bulunan klipsler ve pimler kullanılarak takılabilir.

#### Filtreyi temizlemek için:

1. Davlumbazın altında bulunan filtre panelindeki montaj klipsinin tutamağına basın.

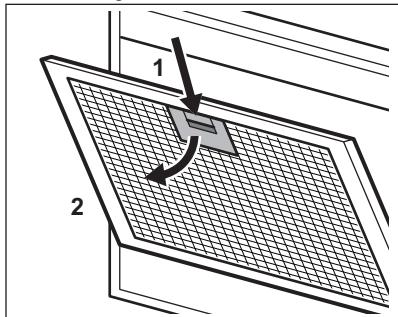

2. Filtrenin önünü hafifçe aşağı doğru eğin, ardından çekin.

Tüm filtreler için ilk adımı tekrarlayın.

3. Filtreleri aşındırıcı olmayan deterjanlarla bir sünger yardımıyla temizleyin veya bulaşık makinesinde yıkayın.

-  Bulaşık makinesi düşük bir sıcaklıkta ve kısa bir programa ayarlanmalıdır. Yağfiltresinin rengi değişimlebilir, bu cihazın performansını etkilemez.
- 4. Filtreleri yeniden takmak için ilk iki adımı ters sırada yapın. Mükemmelleştirme adımları tüm filtreler için tekrarlayın.

### 4.3 Karbon filtrenin değişimi


**UYARI!**  
Karbon filtre YIKANMAZ!  
Filtre yenilenemez!

Karbon filtreyi değiştirmek için:

1. Yağfiltrelerini cihazdan çıkarın.

Bu bölümdeki "Yağ filtresinin temizlenmesi" kısmına bakın.

- 2.** Filtreyi saat yönünün tersine çevirin (1) ve çekin (2).

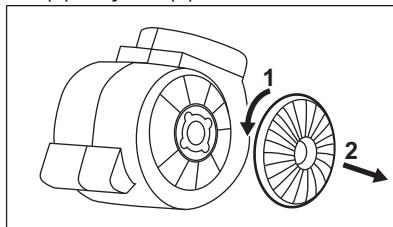

Filtreleri yeniden takmak için adımları ters sıralamada yapın.

Herhangi bir durumda filtrelerin en az her dört ayda bir değiştirilmesi gereklidir.

#### 4.4 Lambanın değiştirilmesi



##### UYARI!

Yangın ve elektrik çarpması riski! İşlem öncesi cihazın elektrik bağlantısını kesin! Dokunmadan önce ampüllerin soğuduğundan emin olun.



##### UYARI!

Yaralanma riski! Lambayı değiştirmek için koruyucu eldiven kullanın.



Cihazın zarar görme riski vardır! Keskin kenarlı aletler kullanmayın!

Yanan ampülü özelliklere uygun şekilde değiştirin:

Güç (W)	4
Piriz	E14
Voltaj (V)	220 - 240
Boyutlar (mm)	37 x 100 (çağ x uzunluk)
ILCOS D Kodu (IEC 61231'e göre)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

#### Lambayı değiştirmek için:

- 1.** Lamba kapağıının her bir tarafında iki yuva vardır (1). Düz, keskin olmayan plastik bir alet kullanın. Lamba kapağını cihazdan dikkatli bir şekilde çıkarın (2).
- 2.** Lambayı değiştirin.
- 3.** Lamba kapağını takın.

## 5. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun konteyneryerlere koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının korunmasına yardımcı

olen. Ev atığı simbolü bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.

## ЗМІСТ

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ І ВСТАНОВЛЕННЯ.....	128
2. ОПИС ВИРОБУ.....	129
3. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ.....	129
4. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА.....	130
5. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ.....	131

## МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо, що придбали прилад Electrolux. Обраний вами виріб створено на основі багаторічного професійного досвіду та інновацій. Оригінальний і стильний — його сконструйовано з думкою про вас. Тому під час його використання ви можете бути впевнені в тому, що щоразу отримуватимете відмінні результати.

Ласкаво просимо до Electrolux.

**Відвідайте наш веб-сайт, щоб:**



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)



Зареєструвати свій продукт для кращого обслуговування:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



Придбати аксесуари, витратні матеріали й оригінальні запчастини для вашого приладу:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## ДОПОМОГА КЛІЄНТАМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

Звертаючись до нашого авторизованого сервісного центру, необхідно мати таку інформацію: модель, номер виробу, серійний номер.

Інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.

Попередження / Важлива інформація про безпеку

Загальна інформація та рекомендації

Інформація щодо захисту навколошнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

## 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ І ВСТАНОВЛЕННЯ




### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Інформацію про безпеку та встановлення див. в окремому буклєті інструкції зі встановлення. Перед використанням чи обслуговуванням приладу уважно прочитайте розділи щодо безпеки.

## 2. ОПИС ВИРОБУ

### 2.1 Огляд панелі керування

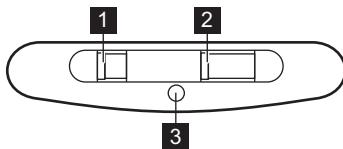

Функція	Опис
1	Вимикач підсвітки
2	Перемикач швидкості вентилятора
3	Індикатор

## 3. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

### 3.1 Користування витяжкою

Перевірте рекомендовану швидкість відповідно до таблиці нижче.

1	Нагрівання їжі, готовання в накритому кришкою посуді.
2	Готовання в накритому кришкою посуді на кількох зонах нагрівання або конфорках, легке обсмажування.
3	Варіння та смаження великої кількості їжі без кришки, готовання на кількох зонах нагрівання або конфорках.



Рекомендується залишати витяжку працювати протягом приблизно 15 хвилин після готовання.

#### Для керування витяжкою:

Перемістіть перемикач швидкості вентилятора на один із рівнів швидкості.

Витяжка починає працювати. Якщо потрібно, змініть швидкість, перемістивши перемикач.



Підсвітка витяжки працює незалежно від інших функцій витяжки. Щоб підсвітити варильну поверхню, використовуйте перемикач освітлення .

Щоб вимкнути прилад, перемістіть перемикач швидкості вентилятора в положення 0.

## 4. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

### 4.1 Примітки щодо чищення




**Засоби для чищення**

**Не використовуйте абразивні засоби для чищення та щітки.**

Очищте поверхню приладу за допомогою м'якої ганчірки, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого засобу для чищення.

Після готовування деякі частини приладу залишаються гарячими. Щоб уникнути плям, необхідно зачекати, доки прилад охолоне, а потім протерти насухо чистою серветкою або паперовим рушником.

Використовуйте неагресивний засіб для чищення плям.



**Тримайте витяжку чистою**

Очищуйте прилад та жирові фільтри щомісяця. Ретельно очищуйте внутрішню частину та жирові фільтри від жиру. Накопичення жиру й інших залишків їжі може спричинити загоряння.

Жирові фільтри можна мити в посудомийній машині. Для посудомийної машини потрібно встановити низьку температуру й короткий цикл миття. Жировий фільтр може знебарвиться, що не впливає на ефективність роботи приладу.



**Вугільний фільтр**


Час нейтралізації вугільного фільтра може бути різним в залежності від способу готовування та регулярності очищення жирового фільтра. Фільтр з активованим вугіллям не можна мити або відновлювати, його треба замінювати приблизно кожні 4–6 місяців використання або частіше за умов особливо активного використання.

### 4.2 Очищення жирового фільтра

Фільтри встановлено з використанням затискачів і штифтів на противлежній стороні.

**Щоб очистити фільтр, виконайте наведені нижче дії.**

1. Натисніть ручку затискача кріплення на панелі фільтра під витяжкою.

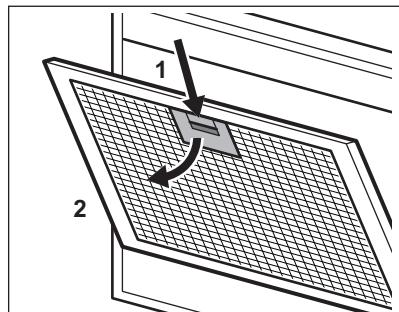

2. Злегка нахиліть передню частину фільтра вниз, потім потягніть. Повторіть перші два кроки для всіх фільтрів.
3. Очистіть фільтри губкою з неабразивними мийними засобами або вимийте в посудомийній машині.



Для посудомийної машини потрібно встановити низьку температуру й короткий цикл миття. Жировий фільтр може знебарвітися, що не впливає на ефективність роботи приладу.

- Щоб установити фільтри на місце, повторіть перші два кроки у зворотному порядку.

Повторіть кроки для всіх фільтрів (якщо застосовано).

### 4.3 Заміна вугільного фільтра




#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Вугільний фільтр НЕ можна мити! Фільтр не підлягає регенерації!

Щоб замінити вугільний фільтр:

- Зніміть жирові фільтри з приладу. Див. пункт «Очищення жирового фільтра» в цьому розділі.
- Поверніть фільтр проти годинникової стрілки (1) і потягніть (2).

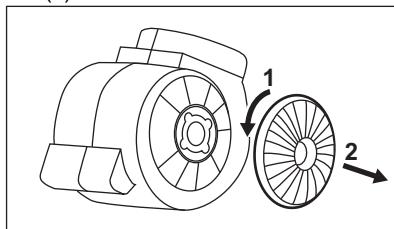

Щоб встановити фільтри на місце, повторіть усі кроки в зворотному порядку.

У будь-якому випадку необхідно замінювати фільтри мінімум кожні чотири місяці.

### 4.4 Заміна лампи



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Існує небезпека опіків і ураження електричним струмом. Відключіть прилад від мережі електро живлення перед початком виконання робіт! Переконайтесь, що лампа охолола, перш ніж торкатися її.



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Ризик травмування! Для заміни лампи одягайте захисні рукавички.



Існує ризик пошкодження приладу. Не використовуйте інструменти з гострими краями!

Замініть перегорілу лампочку відповідно до специфікацій:

Потужність (Вт)	4
Розетка	E14
Напруга (В)	220 - 240
Розміри (мм)	37 x 100 (діаметр x довжина)
Код ILCOS D (згідно з IEC 61231)	DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100

Щоб замінити лампу:

- З боків плафону лампи розташовано два прорізи (1). Використовуйте плоский негострий пластиковий інструмент. Обережно зніміть плафон лампи з приладу (2).
- Замініть лампу.
- Встановіть плафон на місце.

## 5. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним

символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної


сировини. Допоможіть захистити навколошнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних пристрій. Не викидайте пристрій, позначені відповідним символом 

разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

**خطر تعرض الجهاز للتلف! لا تستخدم أدوات ذات حواف حادة!**

استبدل مصباح الإضاءة المحترق وفقاً للمواصفات:

4	الطاقة (وات)
E14	مقبس
240 - 220	الجهد الكهربائي (فولت)
$100 \times 37$	الأبعاد (مم) (القطر × الطول)
DRBB/ F-4-220-240- E14-37/100	رمز ILCOS D (وفقًا للمعيار IEC 61231)

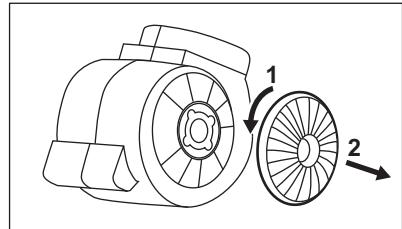

لتثبيت الفلاتر مرة أخرى، اتبع الخطوات بالترتيب العكسي.

في جميع الأحوال، من الضروري استبدال الفلاتر مرة واحدة على الأقل كل أربعة أشهر.

#### 4.4 استبدال المصباح



**تحذير**  
هناك احتمال احتراق أو التعرض لصدمة كهربية! افصل الجهاز من الكهرباء قبل التشغيل! تأكد أن حرارة مصباح الإضاءة قد هدأت قبل لمسه.



**تحذير**  
خطر التعرض لإصابة! استخدم قفازات واقية أثناء استبدال المصباح.

- لاستبدال المصباح:
1. يتضمن غطاء المصباح فتحتين على كل جانب (1). استخدم أداة بلاستيكية مسطحة وغير حادة. قم بإزالة غطاء المصباح برفق من الجهاز (2).
  2. استبدل المصباح.
  3. ركّب غطاء المصباح.

غيرها من المخلفات المنزلية الأخرى. ومن ثم قم بإعادة المنتج إلى الجهة المسئولة عن إعادة التصنيع بمنطقتك أو اتصل بالمجلس المحلي التابع له.

أعد تدوير المواد التي تحمل الرمز . ضع الأغلفة في حاوية مناسبة لإعادة التدوير. ساعد في حماية البيئة والصحة الإنسانية وقم بإعادة تصنيع مخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. لا تخلص من الأجهزة التي تحمل رمز مع

### 5. المخاوف البيئية

## 4. العناية والتنظيف

### 4.1 ملاحظات على التنظيف

لا تستخدم منظفات كاشطة وفرش.  
نظف سطح الموقد بقطعة قماش ناعمة باستخدام المياه الدافئة وسائل تنظيف خفيف.



بعد الطهي يمكن أن تسخن بعض أجزاء الموقد. لتجنب البقع يجب تبريد الموقد وتجفيفه بقطعة قماش نظيفة أو مناشف ورقية.

مواد التنظيف

نظف البقع بسائل تنظيف خفيف.

قم بتنظيف الموقد وفلاتر الدهون كل شهر. نظف الفلاتر الداخلية وفلاتر الدهون من الدهون بعناية. قد يتسبب تراكم الدهون أو بقايا الطعام الآخر في حدوث حريق.



حافظ على نظافة المدخنة

يمكن غسل فلاتر الدهون باستخدام غسالة الأطباق. يجب ضبط غسالة الصحون على درجة حرارة منخفضة ودورة قصيرة. قد يتغير لون فلتر الدهون، ولكن هذا لن يؤثر على أداء الجهاز.



فلتر دفائق الفحم

يجب ضبط غسالة الصحون على درجة حرارة منخفضة ودورة قصيرة. قد يتغير لون فلتر الدهون، ولكن هذا لن يؤثر على أداء الجهاز.



4. لتركيب الفلاتر مرة أخرى، اتبع الخطوات الساقين بالترتيب العكسي. كرر الخطوات مع جميع الفلاتر أن أمكن.

### 4.3 استبدال فلتر الفحم

**تحذير**  
فلتر الفحم غير قابل للغسيل! لا يمكن تجديد الفلتر!



لاستبدال فلتر الفحم:


1. قم بازالة فلاتر الدهون من الجهاز. راجع قسم "تنظيف فلتر الدهون" في هذا الفصل.
2. قم بلف الفلتر في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة (1) ثم أسحبه (2).

### 4.2 تنظيف فلتر الدهون

يتم شرب الفلاتر باستخدام مشبك تثبيت ودبابيس على الجهة المقابلة.

لتنظيف الفلتر:

1. اضغط على مقبض مشبك التثبيت على لوحة الفلتر الموجودة أسفل المدخنة.

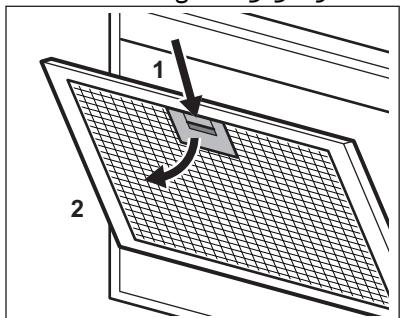


2. قم بلف الجزء الأمامي من الفلتر إلى الأسفل قليلاً، ثم اسحبه.

3. كرر الخطوات السابقتين مع جميع الفلاتر. قم بتنظيف الفلاتر باستخدام قطعة إسفنج ومادة منظقة غير كاشطة أو غسلها في غسالة الصحون.

## 2. وصف المنتج

### 2.1 عرض لوحة التحكم

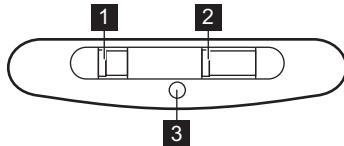

الوصف	الوظيفة
لتشغيل المصباح وإيقاف تشغيله.	[1] مفتاح المصباح
للتبديل بين مستوى سرعة المروحة.	[2] مفتاح سرعة المروحة
يشير إلى ما إذا كان الغطاء يعمل أم لا.	[3] المؤشر

## 3. الاستخدام اليومي

### 3.1 استخدام المدخنة

تحقق من السرعة الموصى بها وفقاً للجدول أدناه.

1	أثناء تسخين الطعام أو طهي مع تغطية الأواني.
2	أثناء الطهي مع تغطية الأواني على مناطق طهي أو شعلات متعددة، قلي خفيف.
3	أثناء الغليان وتحمير كميات كبيرة من الطعام بدون غطاء، طهي على مناطق طهي أو شعلات متعددة.

- يعمل مصابح الغطاء بشكل مستقل عن وظائف الغطاء الأخرى. لإضاعة سطح الطهي، استخدم مفتاح المصباح [1].
- لايقاف تشغيل الجهاز، قم بتحريك مفتاح سرعة المحرك إلى الوضع 0.
- يوصي بترك المدخنة تعمل لمدة 15 دقيقة تقريباً بعد الطهي.
- تشغيل المدخنة:** قم بتحريك مفتاح سرعة المروحة على أحد مستويات السرعة. تبدأ المدخنة في العمل. إذا لزم الأمر، فقم بتغيير السرعة عن طريق تحريك المفتاح.

## المحتويات

136.....	معلومات الأمان والتركيب.
135.....	وصف المنتج
135.....	الاستخدام اليومي
134.....	العناية والتنظيف.
133.....	المخاوف البيئية.

## نحن نفكرك لك

شكراً لشراء جهاز الكترولوكس. لقد اخترت جهازاً تم تصنيعه متضمناً عقوداً من الخبرة والابتكار الاحترافي. لقد وضعتناك في الاعتبار عند تصميمه لذا فهو مصمم ببراعة و أناقة. لذا في أي وقت تستخدمناه، يمكنك أن تكون على يقين أنك ستحصل على أفضل النتائج في كل مرة. مرحباً بك في إلكترولوكس. تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني من أجل:

الحصول على نصائح الاستخدام، والكتيبات الترويجية، ومستكشف المشكلات ومصلحها،  
ومعلومات الصيانة والإصلاح.

[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)

تسجيل المنتج للحصول على خدمة أفضل عبر:

[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)



شراء الملحقات والم مواد المستهلكة وقطع الغيار الأصلية للجهاز:

[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## خدمة العملاء والصيانة

استخدم دوماً قطع الغيار الأصلية. عند الاتصال بمركز الصيانة المعتمد الخاص بنا، تأكد من توفر المعلومات التالية لديك: الطراز، PNC، الرقم المسلسل. يمكن أن تجد هذه المعلومات على لوحة القياس.

تحذير / تنبيه - معلومات السلامة

معلومات ونصائح عامة

معلومات بيئية

عرضة للتغير بدون إشعار

## 1. معلومات الأمان والتركيب

تحذير  
قم بالرجوع إلى كتيب تعليمات التركيب المفصلة للحصول على معلومات الأمان والتركيب. اقرأ فصول الأمان بعناية قبل أي استخدام أو أية صيانة للموقد.









[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)



867351635-A-492021

CE

