

Lokówka do włosów

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SHS 7780WH

Przed włączeniem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie tak, jak jest to opisane w tej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Co najmniej w okresie gwarancji zaleca się zachowanie oryginalnego pudełka, opakowania, paragonu i karty gwarancyjnej. W razie transportu urządzenie należy zapakować do oryginalnego pudełka dostarczonego przez producenta.

SPIS TREŚCI

| | |
|---|---|
| ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA | 3 |
| OPIS LOKÓWKI DO WŁOSÓW | 5 |
| INSTRUKCJA UŻYCIA | 6 |
| KONSERWACJA I CZYSZCZENIE | 6 |
| DANE TECHNICZNE | 6 |
| WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM | 7 |
| UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH | 7 |

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem. Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji realizowanej przez użytkownika bez nadzoru.

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Starannie rozpakuj wyrób, zwracając uwagę, by nie wyrzucić żadnej części materiału pakowego, zanim znajdziesz wszystkie elementy produktu.
- Jeśli urządzenie to będzie wykorzystywane w pobliżu dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Umieszczaj urządzenie zawsze z dala od dzieci.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy się upewnić, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu sieciowemu w kontakcie.
- Nigdy nie należy używać akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z tym urządzeniem, lub nie są przeznaczone do tego typu urządzeń.
- Należy upewnić się, że przewód sieciowy i wtyczka nie mogą się dostać do kontaktu z wodą i wilgocią.
- Urządzenia nie wolno polewać wodą ani żadną inną cieczą. Urządzenia ani jego części nie wolno zanurzać w wodzie lub innej cieczy.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wolno go używać w pomieszczeniach przemysłowych ani na zewnątrz!
- W pobliżu urządzenia nie należy używać aerozoli.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane, należy je odłączyć od sieci. Podobnie należy postąpić w przypadku czyszczenia lub przemieszczania urządzenia.
- Urządzenia nie wolno ustawiać na kuchence gazowej lub elektrycznej lub w pobliżu nich. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu otwartego ognia ew. urządzeń i przedmiotów będących źródłem ciepła.
- Nie należy używać uszkodzonego urządzenia lub urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub z uszkodzoną wtyczką sieciową.
- W żadnym razie nie należy naprawiać urządzenia we własnym zakresie i dokonywać w urządzeniu żadnych zmian – ryzyko porażenia prądem elektrycznym! Wszystkie naprawy i regulacje tego urządzenia należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie/serwisowi. Otworzenie urządzenia w okresie gwarancji grozi utratą prawa do naprawy gwarancyjnej.
- Jeśli zostanie uszkodzony przewód zasilający, jego wymianę należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie/serwisowi. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- Nie należy umieszczać przewodu zasilającego urządzenia w pobliżu rozgrzanych powierzchni lub ostrych przedmiotów.
Na przewód zasilający nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów, umieścić kabel tak, aby nikt po nim nie deptał i nie potykał się o niego. Zwróć uwagę, aby kabel zasilający nie zwiisał poza krawędź stołu oraz by nie dotykał do gorącej powierzchni.
- Nie należy odłączać urządzenia z prądu pociągając za kabel –niebezpieczeństwo uszkodzenia przewodu zasilającego / wtyczki. Przewód z gniazdka odłącza się ciągnąc za wtyczkę przewodu sieciowego.
- Nie należy używać urządzenia do innych celów niż te, do których jest przeznaczone.
- W celu dalszej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD) ze znamionowym prądem wyzwalającym o natężeniu nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznego zasilania łazienki. Prosimy zwrócić się o radę do elektryka.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia i jego wyposażenia (za zranienia, oparzenia, pożar, złą jakość potraw itp.)



Tego urządzenia nie należy używać w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych naczyń zawierających wodę.


Lokówka do włosów

SHS 7780WH

PL

OPIS LOKÓWKI DO WŁOSÓW

A

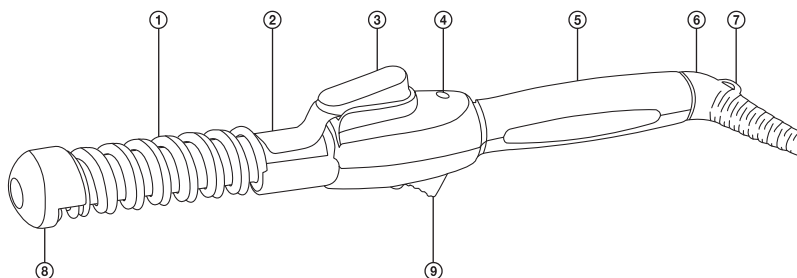

- | | |
|--|---|
| ① Kleszce lokówki z przesuwanymi spiralami zapewniające dokładne uchwycenie i skręcenie włosów | ⑥ Końcówka kabla sieciowego z możliwością obrócenia o 360° |
| ② Klamra do uchwycenia kosmyku włosów | ⑦ Uchwyt do zawieszenia |
| ③ Klips zwalniający klamrę | ⑧ Końcówka z izolacją termiczną zapewniającą bezpieczne uchwycenie i nakręcenie kosmyków włosów |
| ④ Kontrolka pracy | ⑨ Przycisk do zaciskania spirali przesuwanych |
| ⑤ Rękojeść z powierzchnią antypoślizgową | |

INSTRUKCJA UŻYCIA

- 1) Podłącz wtyczkę kabla sieciowego do gniazdka napięcia elektrycznego. Po podłączeniu lokówki do gniazdka napięcia elektrycznego zacznie się świecić kontrolka pracy A④.



Ostrzeżenie:

Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni kleszczy lokówki i spirali przesuwanych. Aby poruszać lokówką, skorzystaj z rękojeści A⑤.

- 2) Poczekaj chwilę, zanim kleszcze lokówki se spiralami przesuwymi A① rozgrzeją się do temperatury pracy.
- 3) Oddziel cienki kosmyk włosów.
- 4) Wciśnij klips A③ i włóż koniec kosmyku włosów pomiędzy kleszcze lokówki A① a klamrę A②. Zwolnij klips A③, aby doszło do zablokowania kosmyku włosów.
- 5) Przekręcaj lokówkę w kierunku spirali, dopóki kosmyk włosów nie skręci się wokół kleszczy lokówki A① aż do korzonek włosów. Pozostaw pomiędzy skórą głowy a kleszczami lokówki A① dostateczną odległość, aby nie doszło do ich wzajemnego kontaktu. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do oparzenia skóry głowy.



Uwaga:

Po zakręceniu kosmyk włosów musi znajdować się pomiędzy spiralami przesuwymi.

- 6) Aby zaciśnąć spirale przesuwne, wciśnij przycisk A⑨. Spirale zablokują skręcony kosmyk włosów.
- 7) Przytrzymaj przycisk A⑨ wciśnięty przez ok. 5 do 10 sekund, a następnie zwolnij go. Rozkręć kosmyk włosów przekręcając lokówkę w kierunku przeciwnym do kierunku spirali i poprzez wciśnięcie klipsa A③ zwolnij koniec kosmyku z klamry A②.
- 8) Postępuj w ten sam sposób w przypadku kolejnych kosmyków, które chcesz skręcić.



Uwaga:

Aby zapewnić długotrwały efekt, utrwal fryzurę lakierem do włosów.

- 9) Po użyciu wyłącz lokówkę, odłączając kabel sieciowy od gniazdka napięcia elektrycznego. Kontrolka pracy A④ zgaśnie.
- 10) Pozostaw lokówkę do wystygnięcia. Zalecamy odłożenie rozgrzanej lokówki na podkład izolowany termicznie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem upewnij się, że lokówka jest odłączona od gniazdka napięcia elektrycznego i że jest wystudzona po użyciu.
- Do czyszczenia powierzchni lokówki używaj delikatnej ściereczki delikatnie zwilżonej w letniej wodzie. Nie używaj środków ściernych, rozcieńczalników ani rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|-----------|
| Znamionowy zakres napięcia | 100–240 V |
| Nominalna częstotliwość | 50/60 Hz |
| Moc wejściowa | 31–35 W |
| Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym) | II |
| Srednica kleszczy | 20 mm |

Zastrzega się prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

