


PRALKA EVOGT H12072D3

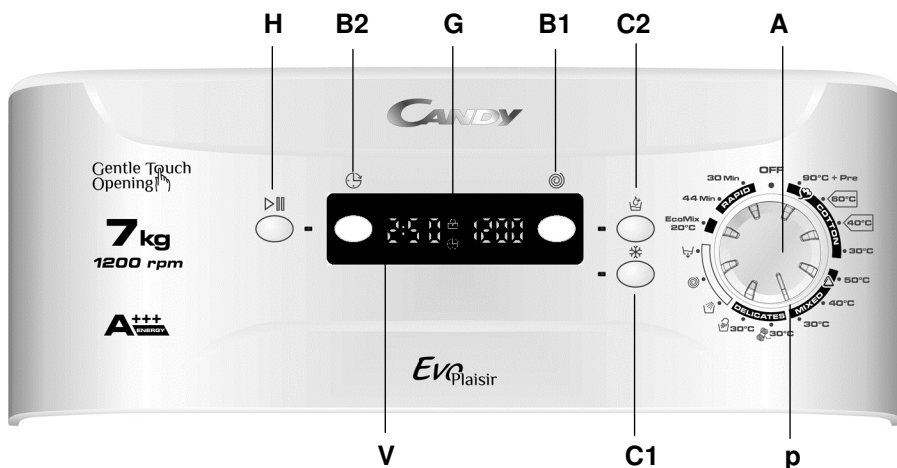

A POKRĘTŁO WYBIERANIA PROGRAMÓW

Przy pomocy tego pokręćła można wybrać żądany program prania. W tym celu należy ustawić pokręćła programatora tak, aby wskaźnik na nim wskazywał żądany program (p). Obrót pokręćłem możliwy jest w obu kierunkach. Wybór temperatury będzie zależał od wybranego programu (Zobacz tabelę programów).

B1 OBROTY WIRÓWKI ⌚

B2 OPÓŹNIONY START ⌚

C1 PRZYCISK PRANIA NA ZIMNO ❄️

C2 AQUAPLUS 👑

G KONTROLKA DRZWICZEK 🔒

H WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ (START/PAUZA) ▶️||

V WYŚWIETLACZ "DIGIT"










System sygnalizacji wyświetlacza stale informuje nas o pracy pralki

p WSKAŹNIK POZYCJI POKRĘTEŁ

"Gentle Touch Opening" to innowacyjny system zatrzymania bębna, pozwalający na bezpieczne i proste załadowanie prania do pralki.

Dzięki zastosowaniu dwóch resorów, umieszczonych po obydwu stronach urządzenia, drzwiczki otwierają się zaledwie 2 sekundy po zatrzymaniu bębna, poprzez delikatne naciśnięcie środkowego przycisku.

Tabela programów mod. EVOGT H12072D3

program	Rodzaj tkaniny	czas około min.	temp. reg. maks °C	Prędkość wirowania rpm/min	Ład. maks Kg.	Dozowanie środka piorącego			Przyciski opcji C	
						I	II	☼	☼	☼
 BAWEŁNA	Kolory odporne z praniem wstępnym	display	90°	1200	7	•	•	•	•	•
	* Kolory odporne	display	60°	1200	7		•	•	•	•
	* Kolory odporne	display	40°	1200	7		•	•	•	•
	Kolory delikatne	display	30°	1200	7		•	•	•	•
 MIESZANE/ SYNTET.	Kolory odporne	display	50°	1000	3		•	•	•	•
	Kolory delikatne	display	40°	1000	3		•	•	•	•
	Kolory delikatne	display	30°	1000	3		•	•	•	•
 DELIKATNE	 Welna do prania w pralce	display	30°	800	1		•	•	•	•
	 Pranie ręczne	display	30°	800	1		•	•	•	•
 SPECJALNEA	 Płukania	display		1000				•		•
	 Odwirowanie	display		1200						
	 Wypuszczanie	display		0						
	EcoMix 20°C	display	20°	1000	7		•	•	•	•
	Szybkie 44	display	40°	1000	3		•	•	•	•
	Szybkie 30	display	30°	1000	2		•	•	•	•

* programy do prania bawełny zgodnie z (UE) nr 1015/2010 i nr 1061/2010

PROGRAM BAWEŁNA w temperaturze $\leq 60^{\circ}\text{C}$

PROGRAM BAWEŁNA w temperaturze $\leq 40^{\circ}\text{C}$

Programy te są przeznaczone do prania średnio zabrudzonych tkanin bawełnianych i są najbardziej efektywne pod względem łącznego zużycia wody i energii.

Programy te zostały opracowane tak, aby temperatury prania były dostosowane do temperatur podanych na metkach ubrań; rzeczywista temperatura wody może nieznacznie różnić się od podanej w cyklu prania.

Zalecenia dotyczące stosowania detergentów w zależności od temperatury prania.

Dla programów prania bawełny w temperaturach $> = 60^{\circ}\text{C}$ dla odzieży białej wytrzymałej mocno zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku gdyż zawiera on wybielacze które przy średnich i wysokich temperaturach są bardzo skuteczne.

Dla programów w temperaturach od 40° do 60°C wybór detergentu zależy od rodzaju tkaniny, kolorów oraz stopnia zabrudzenia. Generalnie dla odzieży białej wytrzymałej mocno zabrudzonej zalecane jest stosowanie detergentu w proszku do tkanin białych, dla odzieży kolorowej bez uporczywych plam zalecane są natomiast płyny lub proszki przeznaczone do tkanin kolorowych.

Dla programów w niskiej temperaturze $< 40^{\circ}\text{C}$ zalecane jest stosowanie detergentów w płynie lub proszku przeznaczonych do niskich temperatur.

Do prania wełny i jedwabiu należy stosować jedynie deterenty do tego przeznaczone.

Dozowanie detergentu powinno być zgodne z zaleceniami podanymi na opakowaniu przez producenta.

Program	ład.	temp. reg.	prędkość wirowania	Energia	Zużycie wody	pozostałość wody
Bawełna 60°C	7 kg / 3,5 kg	255min. /185min	1200Rpm	0,89kWh /0,79kWh	52l /35l	53%
Bawełna 40°C	3,5 kg	175min.		0,65kWh	35l	53%
Syntet. 40°C	3 kg	105min.	1000Rpm	0,49kWh	64l	50%
Welna 30°C	1 kg	45min.	800Rpm	0,28kWh	50l	40%

Zużycie energii w trybie wyłączenia i czuwania 0,4 W / 0,6 W

WAŻNE

- Nie stosować środka piorącego w płynie w programach z praniem wstępnym i/lub w przypadku programowania czasu startu.

PRZYGOTOWANIE CYKLU PRANIA

- 1.- Po włożeniu prania należy zamknąć pokrywę bębna i sprawdzić, czy są dobrze zamknięte.
- 2.- Wsypać środek piorący i dodatki, nie przekraczając linii wskazującej "MAKS".
 - proszek dla prania wstępnego I
 - proszek dla programu prania II
 - środek zmiękczający

WYBIERANIE PROGRAMÓW I POŻĄDANYCH OPCJI

- 3.- Obracać pokrętełłem wybierania programów (A) aż do pożądanego programu.
- 4.- Zgodnie z życzeniem, można nacisnąć przycisk lub przyciski potrzebnych opcji (C1, C2).
 - .- Zaleca się wybieranie żądanych opcji przed uruchomieniem programu (H).
 - .- Opcja nie zadziała, jeśli faza prania przeszła przez etap, gdy się ona aktywuje. Jeśli po wybraniu opcji zechcemy ją anulować, wystarczy ponownie nacisnąć przycisk (kontrolka zgaśnie)

C1 przycisk prania na zimno ❄️

Po wciśnięciu tego przycisku pralka wykonuje wszystkie fazy prania bez podgrzewania wody; pozostałe ustawienia nie ulegają zmianie (poziom wody, czas, rytm prania, itp.).

Programy prania na zimno zalecane są w przypadku tkanin o nietrwałych kolorach, firan, narzut, wyjątkowo delikatnych tkanin syntetycznych, dywaników lub tkanin mało zabrudzonych.

C2 przycisk aquaplus 🏠

Dzięki nowemu SENSOR ACTIVA SYSTEM, naciśnięcie przycisku umożliwi wykonanie specjalnego cyklu prania we wszystkich programach i dla wszystkich rodzajów tkanin, dbającego o ich włókna i o delikatną skórę ich użytkowników.

Pobieranie o wiele większej ilości wody i nowe działanie cykli obracania się bębna w połączeniu z pobieraniem i wypuszczaniem wody pozwala na otrzymanie doskonale wypranej i dokładnie wypłukanej odzieży. Zwiększona ilość wody w cyklu prania, ma na celu zapewnienie całkowitego rozpuszczenia środka piorącego, co gwarantuje skuteczne pranie. Zwiększono również ilość wody płukania, aby wyeliminować z włókien wszelkie resztki środka piorącego.

Funkcja ta została specjalnie przestudiowana biorąc pod uwagę osoby o delikatnej i wrażliwej skórze, u których najmniejsza nawet pozostałość środka piorącego może wywołać podrażnienie lub uczulenie.

Zaleca się również stosowanie tej funkcji do prania odzieży dziecięcej i delikatnej białizny, zwłaszcza białizny toaletowej, włókna której mają tendencję do zatrzymywania środków piorących.

Opcja ta nie jest dostępna w programie prania wełny.

- 5.- Jeśli chcesz, przy pomocy przycisku **B1** możesz wybrać prędkość wirowania.

B1 obroty wirówki 🌀

Po wybraniu programu na wyświetlaczu pokaże się maksymalna ustawiona prędkość wirowania.

Każde wciśnięcie przycisku wirówki zmniejsza prędkość wirowania o 100 obr/min. Minimalna prędkość wirowania to 400 obr/min. Ewentualnie można wyłączyć wirowanie wciskając kilkakrotnie przycisk wirówki

- 6.- Po wybraniu pożądanых opcji, aby zacząć program, naciśnij przycisk włączający **H**, pralka zacznie wykonywać pożądaný program.

Jeśli po wybraniu jakiejś opcji, zechcesz ją skasować, wystarczy nacisnąć ponownie przycisk (zgaśnie odpowiednie światło kontrolne).

B2 Przycisk "opóźniony start" ⌚

Przycisk ten pozwala zaprogramować cykl prania z opóźnieniem maksymalnie 24 godziny.

Aby zaprogramować opóźniony start należy:

Ustawić wybrany program.

Wcisnąć przycisk pierwszy raz, aby aktywować program (na wyświetlaczu pokaże się napis h00), a następnie wcisnąć przycisk jeszcze raz aby ustawić opóźnienie startu o jedną godzinę (na wyświetlaczu pokaże się napis h 01). Każde następne wciśnięcie przycisku wydłuża start o jedną godzinę, aż do 24 godzin, natomiast ostatnie wciśnięcie tego przycisku wyzerowuje opóźniony start.

Potwierdzić ustawienie wciskając przycisk "START/PAUZA" (kontrolka na wyświetlaczu zacznie migać) aby rozpocząć odliczanie, po zakończeniu którego program włączy się automatycznie.

Można anulować ustawiony opóźniony start w następujący sposób:

Przytrzymać wciśnięty przycisk przez 5 sekund, aż na wyświetlaczu pokażą się parametry wybranego programu. W tym momencie można uruchomić program poprzednio wybrany wciskając przycisk "START/PAUZA" lub anulować operację ustawiając pokrętkę wyboru programów na pozycję OFF i ponownie wybrać inny program.

długość cyklu (V)

W momencie ustawienia programu długość cyklu wyświetli się automatycznie. Długość ta jest różna w zależności od wybranych opcji. Po rozpoczęciu cyklu pralka informuje na bieżąco o czasie pozostałym do końca cyklu.

kontrolka drzwiczek (G)

Po wciśnięciu przycisku START/PAUZA na początku kontrolka drzwiczek miga a potem pali się nieprzerwanie do końca cyklu prania. Po 2 minutach od zakończenia cyklu kontrolka gaśnie i wtedy można otworzyć drzwiczki

Kasowanie-zmiana programu

Jeśli chcesz zmienić lub skasować już rozpoczęty program, należy postąpić w następujący sposób:

- Ustaw selektor programów w pozycji OFF. W tym momencie anulowałeś poprzedni program i jeśli chcesz, możesz wybrać nowy.
- Wybierz nowy program.
- Ponownie nacisnąć i przytrzymać klawisz (H), aż zaświeci się jeden ze wskaźników fazy programu.

Przerwanie programu

Można zatrzymać chwilowo cykl prania, np. kiedy chcemy włożyć dodatkową bieliznę. W tym celu należy postąpić w następujący sposób:

- Wcisnąć przycisk (H) i przytrzymać, aż zaczną migać kontrolki przycisków opcji: wskaźnika pozostałego czasu oraz kontrolka rozpoczęcia cyklu prania.
- Kiedy zgaśnie kontrolka blokady drzwiczek (ok. 2 minut), można je otworzyć i włożyć dodatkową bieliznę.
- Zamknąć dokładnie drzwiczki bębna oraz pokrywę zewnętrzną.
- Wcisnąć przycisk (H) a pralka będzie kontynuować program.

Po zakończeniu programu na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik END.

Należy zaczekać ok. 2 minuty, aż zgaśnie kontrolka blokady drzwiczek (G).

Aby wyjąć bieliznę należy ustawić programator w pozycji OFF, otworzyć pralkę a następnie bęben.