

SENCOR®

SFE 3010WH

SFE 4010WH




PL ■ Wentylator stołowy

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ JE NA PRZYSZŁOŚĆ.


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa. Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci poniżej 8 roku życia i o ile nie są pod nadzorem. Urządzenie i jego kabel sieciowy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia. Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że napięcie znamionowe podane na etykiecie jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do poprawnie uziemionego gniazdka.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych, biurach i podobnego rodzaju pomieszczeniach. Nie korzystaj z niego w pomieszczeniach z dużym stężeniem kurzu lub dużą wilgotnością, jakimi są np. pralnie lub łazienki, w pomieszczeniach, gdzie magazynowane są substancje chemiczne albo wybuchowe, w środowisku przemysłowym lub na zewnątrz.
- Urządzenia nie umieszczaj w pobliżu otwartego płomienia ani urządzenia będącego źródłem ciepła.
- Urządzenia nie umieszczaj na niestabilnych powierzchniach jakimi są np. dywany z długimi i gęstymi włóknami. Urządzenie należy zawsze umieszczać na czystej, równej, suchej i gładkiej powierzchni.
- Przed wprowadzeniem do eksploatacji upewnij się, że urządzenie zostało poprawnie zmontowane zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Urządzenia nie uruchamiaj bez poprawnie zainstalowanych krętek ochronnych. Do montażu urządzenia użyj wyłącznie oryginalnych części.
- Podczas pracy nie przekrywaj urządzenia żadnymi przedmiotami.
- Wystrzegaj się kontaktu z wirującymi częściami urządzenia. Nigdy nie wkładaj palców albo innych przedmiotów przez kratkę ochronną, kiedy urządzenie jest podłączone do gniazdka sieciowego. To obowiązuje przede wszystkim podczas pracy urządzenia.
- Urządzenia ani jego przewodu zasilającego nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy oraz nie myj go pod ciekącą wodą.

- Dbaj o to, by przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu albo by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Urządzenie zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego, jeżeli pozostawisz go bez nadzoru, jeżeli nie będziesz z niego korzystał, przed montażem, demontażem i czyszczeniem.
- Urządzenie odłączaj od gniazdka sieciowego poprzez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za przewód zasilający. Inaczej mogłoby dojść do uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony w autoryzowanym punkcie serwisowym lub przez inną wykwalifikowaną osobę, aby zapobiec powstaniu niebezpiecznej sytuacji. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa ono prawidłowo, zostało uszkodzone lub zanurzone w wodzie. By uniknąć powstania niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj ani nie przerabiaj sam urządzenia. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do wad gwarancji jakości.

A

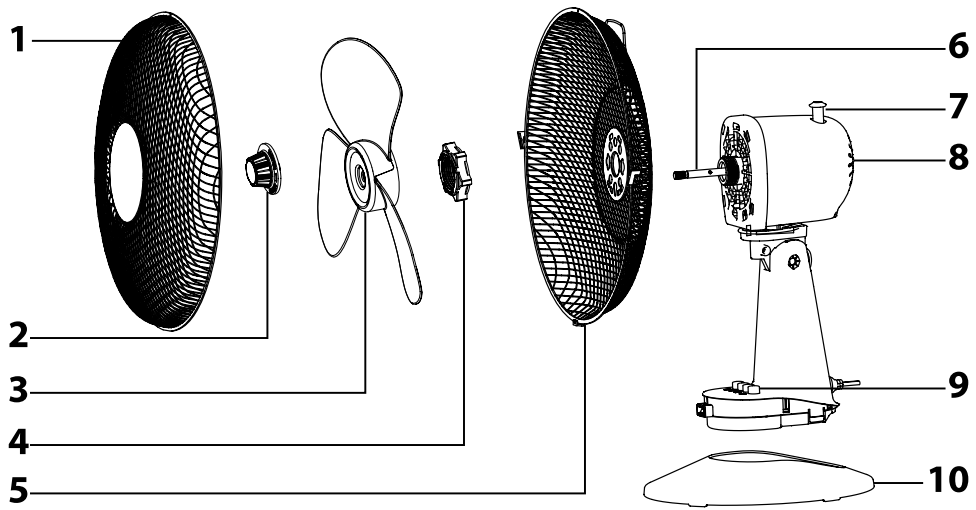

B

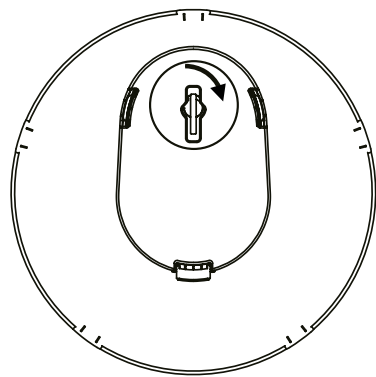

- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zaznajomienie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest to opisane w instrukcji użytkowania. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.
- Minimalnie w czasie trwania rozszczeń z wadliwej realizacji, ewent. ustawowej gwarancji zalecamy przechowywać oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowania, dowód zakupu i potwierdzenie zakresu odpowiedzialności sprzedającego lub kartę gwarancji. W razie transportu zalecamy zapakować urządzenie ponownie do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS URZĄDZENIA

- A1** Przednia kratka ochronna
A2 Nakrętka mocująca łopatek wentylatora
A3 Łopatki wentylatora o średnicy 30 cm (SFE 3011BK) / 40 cm (SFE 4021BK)
A4 Nakrętka do przymocowania tylnej kratki ochronnej
A5 Tylna kratka ochronna z zaciskami zabezpieczającymi i rękojęścią do przenoszenia
A6 Wałek jednostki silnikowej
A7 Włącznik do włączania i wyłączania obracania jednostki silnikowej
A8 Jednostka silnikowa z ustawianym pionowym kątem pochylenia
A9 Panel z przyciskami sterującymi
 0 – wyłączona, 1 – niska prędkość, 2 – średnia prędkość, 3 – wysoka prędkość
A10 Podstawa



Notatka:

Częścią dostarczanych akcesoriów są śruba i nakrętka do zabezpieczenia połączenia krtek ochronnych.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wyjmij urządzenie i jego wyposażenie z materiału opakowaniowego. Przed likwidacją materiału opakowaniowego upewnij się, że nie brakuje Ci żadnej z części.

MONTAŻ I DEMONTAŻ URZĄDZENIA

- Panel sterujący **A9** załóż z góry na podstawie **A10** i upewnij się, że poprawnie wpaść w podstawę. Wentylator chwyc pod jednostką silnikową **A8** i odwróć go do góry nogami. Przekręceniem śruby skrzydełkowej znajdującej się w części dolnej panelu **A9**, o 90° przymocuj panel **A9** do podstawy **A10** (patrz rys. B). Wentylator odwróć z powrotem do pozycji roboczej i ustaw na równej, suchej, stabilnej i gładkiej powierzchni.
- Tylną kratkę ochronną **A5** przyłóż do strony czołowej jednostki silnikowej **A8** tak, by rękojęść znajdowała się nad jednostką silnikową **A8** i wypustki znajdujące się na stronie czołowej jednostki silnikowej **A8** wpały w otwory w kratce tylnej **A5**. Nakrętkę **A4** załóż na wałku **A6** i przykręć w kierunku wskazówek zegara tak, by doszło do przymocowania tylnej kratki ochronnej **A5** do jednostki silnikowej **A8**. Przed dokręceniem nakrętki **A4** upewnij się, że nie doszło do przesunięcia kratki tylnej **A5** i że występki licowe są stale wsunięte w odpowiednich otworach.
- Na wałek jednostki silnikowej **A6** załóż łopatki wentylatora **A3** tak, aby wałek **A5** prawidłowo dopasował się do otworu środkowego części łopatek **A3**. Łopatki **A3** wciśnij aż do oporu w kierunku jednostki silnikowej **A8**. Teraz sprawdź, czy łopatki **A3** obracają się swobodnie i zabezpiecz je przez przykręcenie nakrętki **A2** w kierunku przeciw wskazówkom zegara na wałku **A6**.

- Odbezpiecz zaciski umieszczone na obwodzie tylnej kratki ochronnej **A5**. Przednią kratkę ochronną **A1** przyłóż do tylnej kratki ochronnej **A5** tak, by przednia kratka **A1** wpała w haczyk znajdujący się w dolnej części kratki tylnej **A5** i by doszło do przekrycia otworów przeznaczonych do przymocowania śruby w górnej części obydwu krtek. Odbezpieczne zaciski na obwodzie krtek zabezpiecz. Ze względów bezpieczeństwa zabezpiecz połączenia obydwu krtek w otworze górnym przy pomocy dostarczonej śruby i nakrętki.
- Przed uruchomieniem wentylatora upewnij się, że jest poprawnie złożony i że kratki ochronne zostały poprawnie połączone.
- Podczas demontażu postępuj w odwrotnej kolejności.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Ustawianie prędkości i wyłączenie wentylatora

- Wentylator umieść na suchej, równej i stabilnej powierzchni w zasięgu gniazdka sieciowego. Przewód zasilający podłącz do gniazdka. Do ustawienia prędkości przepływu powietrza użyj przycisków na panelu sterującym **A9**. Funkcje przycisków sterujących opisane są poniżej:
 0 – wyłączenie wentylatora;
 1 – ustawienie niskiej prędkości przepływu powietrza;
 2 – ustawienie średniej prędkości przepływu powietrza;
 3 – ustawienie wysokiej prędkości przepływu powietrza.
- Po zakończeniu pracy wentylator zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego.

Ustawienie obrotów w poziomie

- Włącznikiem **A7** można ustawić obroty jednostki silnikowej **A8** w poziomie. Do włączenia obracania w poziomie wciśnij w dół włącznik **A7**. Jednostka silnikowa **A8** będzie się obracać w poziomie pod kątem mniej więcej 90°.
- Przez pociągnięcie włącznika **A7** w kierunku do góry wyłączysz obroty. W ten sposób dojdzie do wyłączenia obracania.

Ustawienie pionowego pochylenia jednostki silnikowej

- Przed ustawieniem pionowego nachylenia jednostki silnikowej **A8** najpierw wyłącz wentylator. Ustaw jednostkę silnikową **A8** pod odpowiednim kątem w pionie, a następnie włącz ponownie wentylator.



Notatka:

Jednostką silnikową **A8** można poruszać do góry i w dół wyłącznie w ograniczonym zasięgu. Do ustawienia pochylenia jednostki silnikowej **A8** nie używaj siły.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od gniazdka sieciowego.
- Z urządzenia regularnie usuwaj kurz. Do zwykłego czyszczenia wystarczy czysta, sucha tkanina. W razie większego zanieczyszczenia urządzenia zdemontuj go i poszczególne części wytrzyj ściereczką nawilżoną ciepłą wodą z domieszką neutralnego środka czyszczącego. Wszystko następnie wytrzyj do sucha. Zadbaj o to, aby woda nie przedostała się podczas czyszczenia do jednostki silnikowej **A8** lub panelu sterującego **A9**.
- Przed ponownym montażem upewnij się, że wszystkie części urządzenia są suche.
- Urządzenia ani jego przewodu zasilającego nie zanurzaj w wodzie ani nie myj go pod ciekącą wodą.
- Do czyszczenia nie używaj środków czystości zawierających elementy ściernie, benzyny ani innych rozpuszczalników.

MAGAZYNOWANIE

- Jeżeli przez dłuższy okres czasu nie będziesz korzystał z wentylatora, to przechowuj go w czystym i suchym miejscu albo zdemontuj go i włóż z powrotem do pudełka.

DANE TECHNICZNE

SFE 3011BK

Znamionowy zakres napięcia 220–240 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Znamionowy pobór mocy 30 W
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym) II
Hałas 49 dB(A)
Maksymalny przepływ wentylatora 37,86 m³/min
Wartość eksploatacyjna 1,51 (m³/min)/W
Maksymalna prędkość przepływu powietrza 2,86 m/s
Norma do pomiaru
wartości eksploatacyjnej IEC 60879:1986, EN 50564:2011,
EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010

Kontakt do udzielenia

kolejnych informacji FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621,
251 01 Říčany, Czech Republic

SFE 4021BK

Znamionowy zakres napięcia 220–240 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Znamionowy pobór mocy 40 W
Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym) II
Hałas 55 dB(A)
Maksymalny przepływ wentylatora 51,32 m³/min
Wartość eksploatacyjna 1,65 (m³/min)/W
Maksymalna prędkość przepływu powietrza 2,38 m/s
Norma do pomiaru
wartości eksploatacyjnej IEC 60879:1986, EN 50564:2011,
EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010

Kontakt do udzielenia

kolejnych informacji FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621,
251 01 Říčany, Czech Republic

Deklarowana wartość emisji hałasu wynosi 49 dB(A) dla modelu SFE 3011BK i 55 dB(A) dla modelu SFE 4021BK, co oznacza poziom mocy akustycznej A w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie terminów technicznych

Stożek ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji.

Możliwość zmiany tekstu i specyfikacji technicznych zastrzeżona.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Wykorzystany materiał opakowania umieścić w miejscu określonym przez gminę do wyrzucania odpadu.

LIKwidacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, odnowy lub recyklingu oddać takie produkty w miejscach zbiorczych dla tego typu odpadów.

Alternatywnie w niektórych państwach Unii Europejskiej albo innych krajach europejskich można oddać swe wyroby lokalnemu sprzedawcy w czasie zakupu podobnego nowego wyrobu.

Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wspierać prewencję potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogły by być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Kolejnych informacji uzyskać można w urzędach gminnych lub miejscach zbioru odpadów.

W przypadku niepoprawnej likwidacji niniejszego produktu nałożone mogą zostać kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dla podmiotów w krajach Unii Europejskiej.

Jeżeli chcesz likwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, pozyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w krajach poza Unię Europejską.

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz likwidować niniejsze urządzenie pozyskaj potrzebne informacje dot. poprawnej likwidacji w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy.



Niniejszy wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, którymi jest on objęty.