

SENCOR®

SHD 8275BK



SUSZARKA DO WŁOSÓW
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

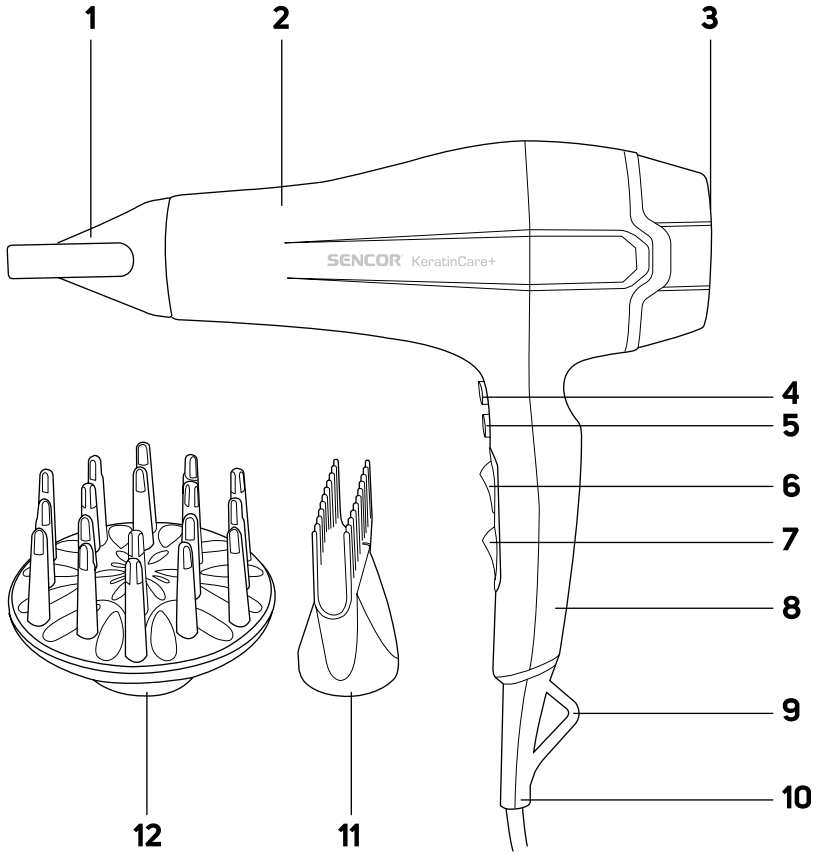


SENCOR®

SHD 8275BK



A



Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

- Produkt mogą używać dzieci w wieku 8 lat oraz starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami lub też z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o tym, jak obchodzić się z nim w bezpieczny sposób i rozumiejące potencjalne niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem.
- Czyszczenia i konserwacji nie mogą dokonywać dzieci, nad którymi nie jest sprawowany nadzór.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.



Ostrzeżenie:

Nie używaj niniejszego urządzenia w pobliżu wody.



Ostrzeżenie:

Nie używaj urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.

- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz je od gniazdka sieciowego przez wyciągnięcie wtyczki, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- W celu dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) ze znamionowym natężeniem prądu wyzwalającego 30 mA w układzie elektrycznym zasilania lokówki. Prosimy zwrócić się o radę do elektryka.






- Ostrożnie rozpakuj produkt i zwróć uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części opakowania zanim nie znajdziesz wszystkich części produktu.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z niniejszym urządzeniem lub nie są przeznaczone do tego urządzenia.
- Upewnij się, że przewód zasilający i wtyczka nie mogą zetknąć się z wodą albo wilgocią.
- Urządzenia nie spryskuj wodą, ani żadnymi innymi płynem. Urządzenia ani jego przewodu zasilającego nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych. Nie korzystaj z urządzenia w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz!
- W pobliżu urządzenia nie stosuj sprayów.
- Jeżeli nie będziesz korzystał z urządzenia, odłącz je od sieci elektrycznej. Przed czyszczeniem albo przemieszczeniem urządzenia postępuj w identyczny sposób.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że już zupełnie ostygnęło.
- Nie narażaj na gorące powietrze osoby albo zwierzęta, które wrażliwe są na gorące powietrze.
- Urządzenie nie pokładaj na kuchence elektrycznej ani gazowej, jak również w jej pobliżu. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia oraz urządzeń lub przyrządów, które są źródłem ciepła.
- Zabrania się używania końcówek niedostarczonych lub zalecanych przez producenta.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego.
- W żadnym przypadku nie naprawiaj sam urządzenia ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulacje niniejszego urządzenia powierz wyspecjalizowanej firmie/serwisowi. Otwierając urządzenie w okresie gwarancyjnym ryzykuje się utratę gwarancji.
- Przewodu zasilającego nie prowadź w pobliżu gorących powierzchni albo przez ostre przedmioty. Nie kładź na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów, umieść go tak, aby nie można było po nim chodzić ani potykać się o kabel. Dbaj o to, by przewód zasilający nie zwisał przez krawędź stołu albo by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Urządzenia nie wolno wyłączać z gniazdka sieciowego przez pociąganie za przewód zasilający - grozi to uszkodzeniem przewodu / gniazdka sieciowego. Przewód z gniazdka odłącz ciągnąc za wtyczkę przewodu zasilającego.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów, niż te, do których jest przeznaczone.
- Zadbaj o to, by po włączeniu urządzenia nie doszło do przekroczenia kratki otworu wlotowego ani wylotowego.
- Dbaj o to, aby w żadnym z otworów suszarki do włosów nie zostały włosy ani nitki z tkaniny.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem produktu i jego akcesoriów (zranienia, oparzenia, pożar, zepsucie się żywności itp.).

PL Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu marki SENCOR i jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z używania urządzenia.
- Przed zastosowaniem urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, nawet w wypadku, gdy jest znana obsługa podobnego typu urządzeń. Urządzenie należy używać zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Przed wysyłką urządzenia, zaleca się zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie producenta.

OPIS URZĄDZENIA

- | | |
|---|--|
| A1 Zdejmowany gładki koncentrator powietrza | A7 Przelącznik prędkości (0: wyłączone;  : 1 stopień prędkości;  : 2 stopień prędkości) |
| A2 Korpus suszarki | A8 Rękojeść pokryta gumą |
| A3 Siatka ochronna wlotu powietrza | A9 Uszko do wieszania |
| A4 Przycisk zimnego powietrza | A10 Końcówka przewodu zasilającego |
| A5 Przycisk TURBO | A11 Zdejmowany szczotkowy koncentrator powietrza |
| A6 Przelącznik temperatury
( : najniższa temperatura;
 : środkowa temperatura;
 : maksymalna temperatura) | A12 Dyfuzor |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie etykiety propagacyjne lub metki. Skontroluj czy urządzenie ani żadna jego część nie jest uszkodzona.

OBŚLUGA SUSZARKI DO WŁOSÓW

- Wtyczkę przewodu zasilającego włóż do gniazdka elektrycznego.
- Na rękojeści suszarki wybierz najpierw temperaturę (niską, średnią albo maksymalną).
- Następnie przy pomocy przelącznika przelącz suszarkę ze stanu „wyłączone” na pierwszy lub drugi stopień prędkości.
- Do zupełnego wyłączenia suszarki przelącz przelącznik do pozycji „wyłączone”.

Rada:

- Do osiągnięcia jak najlepszych wyników, przed użyciem suszarki umyj włosy szamponem, wytrzyj je ręcznikiem do usunięcia nadmiaru wilgoci i przeczesz je. Zalecamy użycie odżywki, ewentualnie balsamu do włosów, którą ułatwi rozczesywanie i następnie suszenie włosów.

Przycisk zimnego powietrza

- Przycisku zimnego powietrza można użyć jednocześnie z którymkolwiek stopniem mocy i służy on do idealnej fiksacji fryzury po suszeniu gorącym powietrzem.



Ostrzeżenie:

Przycisk zimnego powietrza trzeba trzymać przez cały czas; po jego zluźnieniu dojdzie ponownie do przepływu gorącego powietrza.

Przycisk TURBO.

- Przycisk TURBO uruchamia suszarkę z maksymalną mocą. Służy do szybkiego suszenia włosów.

Koncentratory powietrza

- W przypadku, kiedy podczas suszenia włosów potrzebujesz kreować fryzurę (ewent. skierować całe powietrze w konkretne miejsce), załóż na otworze wylotowym gładki koncentrator (kreowanie włosów przy pomocy szczotki) albo koncentrator szczotkowy (możliwość bezpośredniego kreowania fryzury i jednoczesnego rozczesywania włosów).

Dyfuzor

- Dyfuzor pomaga włosy wysuszać naturalnie i zwiększa ich objętość. W celu osiągnięcia większej objętości,formuj włosy przy pomocy palców w czasie suszenia.

Uszko do wieszania

- Jeżeli podczas suszenia potrzebujesz odłożyć suszarkę, możesz do powieszenia skorzystać z uszka.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego i zostaw urządzenie do ostygnięcia.
- Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozcieńczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żadnej części urządzenia nie można myć w zmywarce do mycia naczyń.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej w wodzie albo innej cieczy.

- Do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia użyj delikatnej ściereczki zwilżonej w ciepłej wodzie.
- Zalecamy regularnie czyścić wlotową część suszarki, gdzie są często zasysane włosy.
 1. Przekręceniem zdejmij kratkę wlotową (w tylnej części suszarki).
 2. Wyczyść całą przestrzeń wewnętrzną.
 3. Załóż kratkę z powrotem.



Ostrzeżenie:

Przed ponownym założeniem akcesoria upewnij się, że jest zupełnie suche.

Przechowywanie

- Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę z gniazdka, pozostaw urządzenie do wystygnięcia i wyczyść je zgodnie z zaleceniami z rozdziału „Czyszczenie i konserwacja”.
- Przed schowaniem urządzenia, upewnij się, że urządzenie oraz akcesoria są czyste i suche.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.



Ostrzeżenie:

Nigdy nie owijaj przewodu zasilającego wokół odkurzacza.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia.....220-240 V-
Częstotliwość znamionowa..... 50 Hz
Znamionowy pobór mocy..... 2 000-2 400 W
Poziom hałasu 82 dB(A)
Deklarowany poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi
82 dB (A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do
referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.



Stopień ochrony przed porażeniem prądem:
Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym zabezpiecza podwójna lub wzmocniona
izolacja.

Zmiany tekstu oraz specyfikacji technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy odtóż w miejscu wyznaczonym przez
władze lokalne do zbiórki odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących
dokumentach oznacza, iż zużytych produktów
elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do
zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji,
renowacji i recyklingu przekazaj produkty do
specjalistycznych punktów zbiórki odpadów. W niektórych
krajach Unii Europejskiej lub innych krajach w Europie
można przekazać zużyte urządzenie sprzedawcy

detalicznemu przy zakupie innego nowego podobnego urządzenia.
Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne
źródła naturalne i wesprzeć prewencję potencjalnych negatywnych
wypływow na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogły by być
następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Aby uzyskać więcej
informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem selektywnej
zbiórki odpadów. Przy niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów
mogą zostać nатоżone grzywny zgodnie z przepisami krajowymi.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub
elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy
lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do
utylizacji produktu, zażądaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy
potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie właściwe podstawowe
wymagania dyrektyw EU, które dotyczą produktu.

