

# raven

# MY SMART KITCHEN

**Waga kuchenna  
dietetyczna**

XXXXXXXXXXXXXXXX


EWK006X




# Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis przycisków panelu sterowania wagi kuchennej EWK006X:

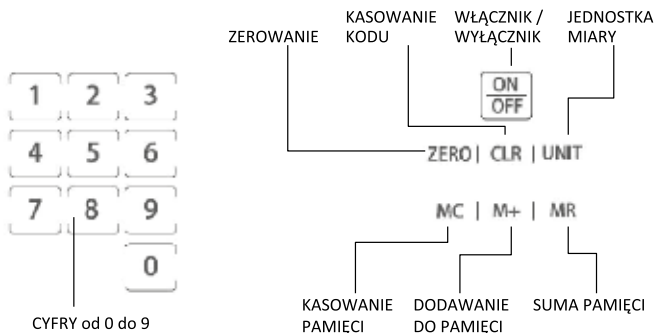

## Opis symboli na wyświetlaczu wagi kuchennej EWK006X:

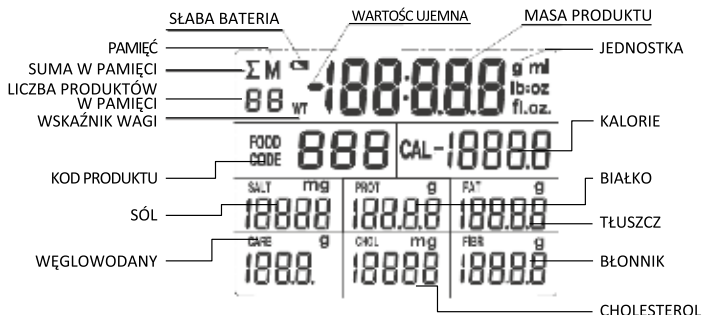

**Przed uruchomieniem wagi kuchennej (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.**

**Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.**

### ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem Urządzenia należy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie nie jest zabawką i nie powinno być używane przez dzieci. Upewnij się, że dzieci nie bawią się Urządzeniem.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do ważenia osób.
- Urządzenie jest przeznaczone do pracy pod obciążeniem statycznym.
- Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Nie zanurzaj podstawy wagi w wodzie ani w innej cieczy.
- Uważaj, aby do wnętrza Urządzenia nie dostała się woda ani inne płyny.
- Z Urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Upuszczenie albo uderzenie może zakłócić jego prawidłową pracę.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni. Zapewni to najdokładniejszy pomiar.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia wagi, ponieważ może to doprowadzić do jej uszkodzenia.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na nieużywanej wadze.
- Nie używaj Urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, ognia).
- Jeśli nie będziesz używać Urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Wyczerpane baterie należy bezzwłocznie wyjąć z Urządzenia. Rozładowane baterie mogą wyciekać i powodować uszkodzenie Urządzenia.
- Jeśli dojdzie do kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. Jeśli kwas dostanie się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w baterii może powodować podrażnienie lub oparzenie.

- **Uwaga: Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.**
- **Uwaga: Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie nie mogą być demontowane, wrzucane do ognia lub zwierane.**
- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania (które nie są akumulatorami).
- Do czyszczenia wagi nie używaj żrących środków czyszczących.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

## ZALECENIA OBSŁUGI

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy opakowania.

Upewnij się, czy Urządzenie nie nosi śladów uszkodzeń oraz jest sprawne.



Przed pierwszym użyciem Urządzenia wyczyść dokładnie wszystkie jej elementy, które mogą mieć kontakt z żywnością (patrz sekcja: Czyszczenie i konserwacja).

### WKŁADANIE I WYMIANA BATERII



Baterie znajdują się w zestawie i są zamontowane w Urządzeniu. Przed pierwszym użyciem Urządzenia zdejmij pasek izolacyjny umieszczony między baterią a komorą na baterie.

Jeśli waga nie pokazuje żadnej funkcji, należy skontrolować, czy baterie zostały właściwie włożone i ewentualnie włożyć je ponownie.

Wkładanie i wymiana baterii w wadze:

1. Kiedy wyświetla się symbol  albo nie wyświetla się żaden symbol w tym miejscu, należy wymienić baterie na nowe.
2. Otwórz pokrywę komory baterii, naciskając na blokadę, a następnie zdejmij pokrywę komory na baterie.
3. Usuń zużyte baterie i oddaj je do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.
4. Włóż nowe baterie (2 x AAA 1,5 V ) , zwracając uwagę na biegunowość zgodnie z oznaczeniami na komorze baterii.
5. Zamknij pokrywę komory baterii.

## WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE WAGI

1. Aby włączyć wagę, naciśnij przycisk .
2. Aby wyłączyć wagę, naciśnij i przytrzymaj 3 sekundy przycisk .

## USTAWIANIE JEDNOSTEK

Po włączeniu wagi, korzystając z przycisku **UNIT**, można wybierać między jednostkami systemu metrycznego (g, ml) oraz anglosaskiego (lb:oz, fl.oz).

## WAŻENIE

1. Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni.
2. Włącz ją.
3. Poczekaaj chwilę, aż waga wyzeruje się oraz pojawi się wskaźnik wagi **WT**.
4. Na powierzchnię wagi połóż produkt, który chcesz zważyć.

5. Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu w wybranej jednostce miary.
6. Po ok. 1 minucie bezczynności waga automatycznie się wyłączy.

## FUNKCJA TAROWANIA I ZEROWANIA

Po uruchomieniu wagi można skorzystać z funkcji tarowania, tzn. określić masę produktu bez opakowania.

Można również określać wagę kolejnych składników (np. potrawy) bez usuwania wcześniej dodanych składników.

1. Zważ 1 produkt (np. mąkę).
2. Po uzyskaniu wyniku na wyświetlaczu naciśnij przycisk **ZERO**.
3. Poczekaj, aż waga się wyzeruje oraz pojawi się wskaźnik wagi **WT**.
4. Dodaj drugi produkt (np. dodaj do mąki cukier).
5. Odczytaj pomiar na wyświetlaczu. Będzie to waga drugiego produktu.
6. Jeśli chcesz dodać kolejny produkt, naciśnij ponownie przycisk **ZERO**. Waga się wyzeruje oraz pojawi się wskaźnik wagi **WT**.

## OKREŚLANIE WARTOŚCI ODŻYWCZYCH PRODUKTU / PRODUKTÓW

1. Postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni.
2. Włącz wagę.
3. Poczekaj chwilę, aż waga się wyzeruje oraz pojawi się wskaźnik wagi **WT**.
4. W dołączonym wykazie kodów znajdź odpowiedni dla ważonego produktu.
5. Wprowadź 3-cyfrowy kod ważonego produktu, naciskając przyciski numeryczne (0–9).

6. Na powierzchnię wagi połóż produkt, który chcesz zważyć.
7. Na wyświetlaczu pojawią się poszczególne wartości odżywcze ważonego produktu.

## **DODAWANIE DO PAMIĘCI**

1. Wciśnij przycisk **M+**, aby zapisać otrzymane wartości odżywcze ważonego produktu.
2. W lewym górnym rogu pojawi się napis M01, co oznacza, że dane pierwszego produktu zostały zapisane w pamięci.
3. Zdejmij pierwszy produkt z wagi i połóż kolejny. Wciśnij przycisk **CLR**, by wyzerować wartość kodu.
4. Wprowadź 3-cyfrowy kod drugiego ważonego produktu, naciskając przyciski numeryczne (0–9).
5. Wciśnij przycisk **M+**, aby zapisać otrzymane wartości odżywcze drugiego ważonego produktu.
6. W lewym górnym rogu pojawi się skrót M02, co oznacza, że zapisano dane dotyczące dwóch produktów.
7. Powtarzaj kroki 3, 4 i 5 dla kolejnych produktów.

## **WYŚWIETLANIE DANYCH Z PAMIĘCI**

1. Wciśnij przycisk **MR**, aby wyświetlić sumę wszystkich zapamiętanych wartości odżywczych ważonych produktów.
2. W lewym górnym rogu pojawi się symbol  $\Sigma$  oraz liczba produktów w pamięci, które zostały zsumowane.
3. Aby przejść do funkcji ważenia, ponownie naciśnij przycisk **MR**.



## **KASOWANIE DANYCH Z PAMIĘCI**

1. Uruchom wagę i poczekaj chwilę, aż się wyzeruje oraz pojawi się wskaźnik wagi **WT**.
2. Wciśnij przycisk **MC**.
3. W lewym górnym rogu zamruga symbol **M**.
4. Wciśnij ponownie przycisk **MC**, aby potwierdzić kasowanie danych z pamięci.

## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Przed czyszczeniem Urządzenia wyjmij baterie z komory baterii.
- Podstawę wagi przecieraj zwilżoną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha.

### **Uwaga:**

**Do czyszczenia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.**

### **Uwaga:**

**Nie zanurzaj wagi w wodzie ani innych płynach.**


**Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.**

## DANE TECHNICZNE

Model: EWK006X

Nazwa: Raven

Produkt: waga kuchenna dietetyczna

Zasilanie wagi: 2 x AAA 1,5 V 

Maksymalne obciążenie: 5000 g

Dokładność: 1 g

Zestaw: waga kuchenna, 2 x bateria AAA 1,5 V, wykaz kodów produktów, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



## DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE (EMC) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urzędzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urzędzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

### UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

**Częścią wyposażenia Urzędzenia są baterie. Zużyte baterie nie należą do odpadów domowych. Baterie należy oddać do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.**



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urzędzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.





# KARTA GWARANCYJNA

---

# raven

**NAZWA SPRZĘTU**

waga kuchenna  
dietetyczna

**TYP/MODEL**

EWK006X

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA  
SPRZEDAWCY

## WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy wagi kuchennej RAVEN EWK006X (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty jego nabycia przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
  - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - niekompletności reklamowanego Produktu,
  - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy ze zniszczenia i nieczytelności zawartych w nim danych,
  - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
  - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
  - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.
  - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowania Produktu, konserwacji Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

### Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....  
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Janusza Korczaka 89

05-250 Radzymin, Polska