



Party Power



INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz przestrzegać zaleceń dotyczących użytkowania urządzenia i bezpieczeństwa. Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość i każdego potencjalnego użytkownika należy o niej poinformować. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych w wyniku stosowania urządzenia w celach profesjonalnych, nieprawidłowego użytkowania lub użytkowania niezgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w niniejszej instrukcji obsługi.



Znak ostrzegawczy w postaci trójkąta równobocznego z piktogramem błyskawicy zakończony strzałką sygnalizuje, że w obudowie urządzenia występują elementy bez izolacji elektrycznej, które znajdują się pod tak dużym napięciem, że mogą stwarzać niebezpieczeństwo porażenia prądem.



Znak ostrzegawczy w postaci trójkąta równobocznego z piktogramem wykrzyknika wskazuje, że dokumentacja dostarczona razem z urządzeniem zawiera ważne zalecenia dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia.



Symbol oznaczający, że urządzenie spełnia wymagania mające zastosowanie do tego typu wyrobów.



Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki) Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.



Usuwanie zużytych baterii

Aby chronić środowisko, zużytych baterii nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Baterie należy przekazać do najbliższego centrum recyklingu lub punktu zbiórki zużytych baterii.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA I INSTALACJI

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, urządzenie należy chronić przed zamoczeniem lub zawilgoceniem. Dlatego urządzenia nie należy używać w pobliżu punktów poboru wody lub w miejscach o dużym poziomie wilgotności (w łazience, na basenie, przy umywalce itp.).

UWAGA: Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.

- Na urządzeniu nie należy umieszczać przedmiotów zawierających wodę (np. wazonów itp.).
- Urządzenia nie należy umieszczać w miejscach nasłonecznionych, w pobliżu urządzeń grzewczych lub źródeł ciepła, w miejscach o wysokim poziomie zapylenia lub narażonych na wstrząsy mechaniczne.
- Urządzenie należy chronić przed wysokimi temperaturami. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w miejscach o umiarkowanym klimacie.
- W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać żadnych przedmiotów będących źródłem ciepła (świec, popielniczki itp.).

- Urządzenie należy umieścić na płaskiej, sztywnej i stabilnej powierzchni.
- Urządzenia nie należy umieszczać na pochylonej powierzchni. Urządzenie należy umieścić w pozycji poziomej.
- Urządzenie należy umieścić w miejscu zapewniającym odpowiednią wentylację, aby nie dopuścić do przegrzania wewnętrznych komponentów urządzenia. Urządzenia nie należy umieszczać w miejscach o ograniczonej przestrzeni, np. na regale z książkami, w szafce itp.
- Nie należy blokować otworów wentylacyjnych w urządzeniu.
- Urządzenia nie należy umieszczać na miękkim podłożu, np. na dywanie lub kocu, ze względu na możliwość zablokowania otworów wentylacyjnych.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać ciężkich przedmiotów.
- Urządzenie nie jest zabawką. Nie należy pozwalać, aby dzieci korzystały z urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie należy pozwalać, aby dzieci wkładały jakiegokolwiek przedmioty do wnętrza urządzenia.
- Urządzenie może nie działać prawidłowo w przypadku wyładowań elektrostatycznych i/lub krótkotrwałych, przejściowych zakłóceń elektrycznych. W takiej sytuacji należy przywrócić ustawienia fabryczne.
- Do odłączenia urządzenia od źródła zasilania służy wtyczka sieciowa, która zawsze musi być łatwo dostępna, gdy korzystasz z urządzenia. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy wyjąć z gniazdka wtyczkę przewodu zasilającego.
- Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania:
 - jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas,
 - podczas burzy z piorunami,
 - jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo.
 - Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis producenta lub inną wykwalifikowaną osobę, aby nie dopuścić do porażenia prądem.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII

(jeżeli baterie zostały dostarczone w komplecie z urządzeniem)

- Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów baterii.
- Baterie należy wkładać w taki sposób, aby nie spowodować zwarcia.
- Nie należy wkładać jednocześnie starych i nowych baterii.
- Nie należy stosować jednocześnie baterii alkalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub baterii akumulatorowych (niklowo-kadmowych).
- Baterie należy chronić przed przegrzaniem w wyniku wystawienia na działanie np. słońca lub ognia.
- Baterie należy wyjąć, jeżeli nie były używane przez dłuższy czas.
- W razie kontaktu elektrolitu zawartego w bateriach z oczami lub skórą, natychmiast przemyj ostrożnie oczy lub skórę czystą wodą i zasięgnij porady lekarza.
- Urządzenie/pilot może zawierać baterię płaską.

OSTRZEŻENIE

Baterii nie należy potykać. Niebezpieczeństwo oparzeń chemicznych. Urządzenie zawiera baterię płaską. Połknięcie baterii płaskiej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i śmierć. Nowe i zużyte baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli komora baterii nie może zostać bezpiecznie zamknięta, należy zaprzestać używania urządzenia i umieścić je w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

UWAGA: Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowo włożonych baterii.

W razie konieczności wymiany baterii należy stosować wyłącznie baterie tego samego typu lub baterie o równoważnych parametrach.

INSTRUKCJA SZYBKIEGO ROZPOCZĘCIA UŻYTKOWANIA (ANGIELSKA)

WSTĘP

1. Sprawdź, czy wszystkie elementy wymienione w części Zawartość opakowania znajdują się w pudełku.
2. **ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA ZANIM ZACZNIESZ UŻYTKOWAĆ URZĄDZENIE.**
3. **SPRAWDŹ, CZY AKUMULATOR JEST CAŁKOWICIE NAŁADOWANY PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM, ABY ZAPEWNIĆ MAKSYMALNĄ JEGO ŻYWOTNOŚĆ.**
4. Zapoznaj się ze schematem połączeń.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

- Urządzenie Party Power™
- Przewód liniowy audio ze złączami 1/8" (3,5 mm)
- Instrukcja szybkiego rozpoczęcia użytkowania
- Broszurka z instrukcją bezpieczeństwa oraz informacjami dotyczącymi gwarancji

WSPARCIE TECHNICZNE

Najnowsze informacje na temat tego wyrobu (wymagania systemowe, informacje o zgodności itp.), a także rejestracja produktu dostępne są na stronie **ionaudio.com**

OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO chlapać na urządzenie ani zanurzać go w wodzie ani w żadnym innym płynie. Nie używać w deszczu. Używać wyłącznie w suchych miejscach.

OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO patrzeć bezpośrednio w światło emitowane przez kopułę. Nie siadać, nie stawać ani nie naciskać na kopułę świetlną.

AKUMULATORY

Akumulatory ołowiowo-kwasowe są tego samego rodzaju, jak te używane w samochodach. Tak, jak w przypadku akumulatora samochodowego, sposób jego użytkowania ma istotny wpływ na jego żywotność. Przy odpowiednim użytkowaniu i pielęgnacji akumulator ołowiowo-kwasowy może być sprawny przez lata. Oto kilka zaleceń, jak uzyskać maksymalną żywotność wbudowanego akumulatora.

Użytkowanie ogólne

Naładuj baterie całkowicie przed użytkowaniem.

Naładuj baterie całkowicie przed przechowywaniem.

Przechowywanie

Aby uzyskać najdłuższą żywotność, nie przechowuj akumulatora w nadmiernie wysokich (powyżej 90°F/32°C) ani w nadmiernie niskich (poniżej 32°F/0°C) temperaturach.

Dopuszczalne jest pozostawienie zestawu głośnikowego podłączonego do sieci. Nie spowoduje to przeładowania akumulatora.

Jeżeli pozostawisz akumulator z niskim poziomem naładowania i nie będzie on ładowany przez 6 miesięcy, może on całkowicie stracić swoją pojemność.

Naprawa

Jeżeli akumulator przestanie się ładować, sprawdź bezpiecznik w pobliżu złącza kablowego. Jeżeli bezpiecznik jest spalony, wymień go.

Akumulator można wymienić (szczegóły w części Dane techniczne).

W sprawach gwarancji i części zamiennych skontaktuj się z działem części zamiennych pod numerem tel. 401-658-3743 albo odwiedź stronę ionaudio.com.



Utylizacja

Zanieś urządzenie do punktu zbiórki odpadów lub zutylizuj zgodnie z miejscowymi przepisami.

SZYBKA INSTALACJA

SCHEMAT POŁĄCZEŃ


1. Aby uzyskać optymalną wydajność, należy urządzenie umieścić na środku pomieszczenia, aby ściany, meble itp. nie ograniczały dostępu do niego.
2. Za pomocą pokrętki Master Volume zmniejsz głośność na urządzeniu Party Power.
3. Włącz urządzenie Party Power.
4. Podłącz odtwarzacz muzyki za pomocą przewodu lub łączności Bluetooth (patrz rozdział *Łączenie z urządzeniem Bluetooth*, aby uzyskać szczegółowe informacje).
5. Wyreguluj głośność na odtwarzaczu muzyki i na urządzeniu Party Power według potrzeb.
6. Naciśnij przycisk Iluminacja urządzenia Party Power, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie.
7. Wyłącz urządzenie Party Power, kiedy nie jest w użyciu.

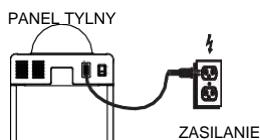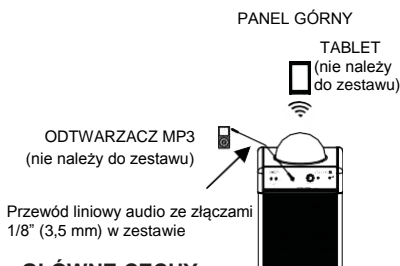

GLÓWNE CECHY


1. **Wejścia urządzeń zewnętrznych:** To stereofoniczne wejście 1/8" (3,5 mm) można wykorzystać do podłączenia smartfonu, odtwarzacza MP3 albo innych źródeł dźwięku.
2. **Bluetooth:** Dioda LED sparowania zaświeci się, kiedy urządzenie mobilne zostanie sparowane z urządzeniem Party Power. Dioda ta nie zaświeci się jeżeli urządzenie Party Power zostanie włączone najpierw (o ile nie zostało sparowane wcześniej z urządzeniem mobilnym). Naciśnij przycisk Disconnect, aby odłączyć sparowane urządzenie Bluetooth.
3. **Główny regulator głośności** Służy do regulowania głównej głośności miksowania głośnika, która obejmuje wejście urządzenia zewnętrznego oraz dźwięk sparowanego urządzenia Bluetooth.
4. **Dioda zasilania:** Wskazuje różne stany działania urządzenia Party Power. Więcej szczegółów znajdziesz w ramce **Dioda zasilania**.
5. **Przycisk Party Light (Iluminacja):** Włącza i wyłącza iluminację.
6. **Kopuła** Emituje światła, które reagują na odtwarzaną muzykę, kiedy iluminacja jest włączona.

***OSTRZEŻENIE:** Nie wolno patrzeć bezpośrednio w światło emitowane przez kopułę. Nie siadać, nie stawać ani nie naciskać na kopułę świetlną.

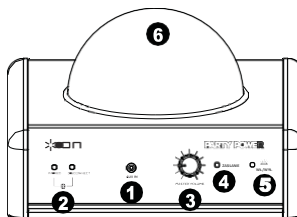

7. **GNIAZDO ZASILANIA** Tu podłącz znajdujący się w zestawie przewód zasilający, aby zasilac urządzenie.
8. **Przełącznik Wi./Wył.** Włącza i wyłącza urządzenie Party Power.
9. **Otwory wentylacyjne:** Otwory te zapewniają wydajne działanie kopuły świetlnej.

Uwaga: Pamiętaj, aby otwory te nie były nigdy zakryte lub zablokowane.

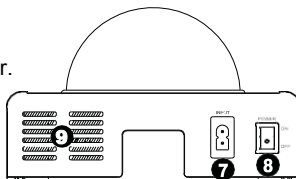

Dioda zasilania:

Ciągłe światło zielone = urządzenie Party Power jest włączone

Ciągłe światło żółte = akumulator jest ładowany przy włączonym zasilaniu

Ciągłe światło czerwone = akumulator jest ładowany przy wyłączonym zasilaniu

Ciągłe światło żółte = akumulator jest ładowany przy włączonym zasilaniu

Ciągłe światło zielone/migające światło żółte = urządzenie Party Power jest włączone, a poziom naładowania akumulatora jest niski

Dioda LED zgaszona = zasilanie wyłączone, przewód zasilający niepodłączony, a akumulator nie jest całkowicie naładowany.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli dźwięk jest zniekształcony: Spróbuj zmniejszyć głośność źródła dźwięku albo instrumentu muzycznego. Oprócz tego spróbuj zmniejszyć ogólną głośność urządzenia Party Power.

Za dużo basów: Spróbuj wyregulować tony skorygować tony na źródle dźwięku, aby zmniejszyć poziom basów. Umożliwi to głośniejsze odtwarzanie muzyki zanim wystąpią zniekształcenia.

ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM BLUETOOTH

1. Włącz urządzenie Party Power za pomocą wyłącznika zasilania.
2. Przejdź do ekranu ustawień Bluetooth swojego urządzenia mobilnego, znajdź „Party Power” i połącz.
Uwaga: Następnym razem, kiedy zbliżysz się ze swoim urządzeniem Bluetooth do urządzenia Party Power, połączenie nastąpi automatycznie.
Uwaga: Jeżeli urządzenie Bluetooth wymaga kodu parowania, wpisz **0000**.
3. Jeżeli urządzenie Bluetooth nie jest w stanie połączyć się z urządzeniem Party Power, naciśnij przycisk Disconnect (odłącz) sekcji Bluetooth na urządzeniu Party Power, aby przerwać poprzednie połączenia Bluetooth i wyzerować moduł Bluetooth.
Uwaga: Maksymalny zasięg uzyskać można stosując urządzenia z Bluetooth 4.0.
4. Po sparowaniu urządzeń zaświeci się dioda LED nad napisem **Paired**.
5. Rozpocznij odtwarzanie muzyki z urządzenia Bluetooth.
6. Aby podłączyć kolejne urządzenie Bluetooth, naciśnij przycisk Disconnect w sekcji Bluetooth. Powtórz czynność nr 2.
7. Aby odłączyć połączone urządzenie Bluetooth, naciśnij przycisk Disconnect w sekcji Bluetooth.

Uwaga: W razie wystąpienia problemów z połączeniem lub odtwarzaniem muzyki, zaktualizuj system operacyjny swojego urządzenia

DANE TECHNICZNE

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	6,5" x 7,5" x 9,5" 165,10 mm x 190,50 mm x 241,30 mm
Waga	5,5 funtów 2,48 kg
Zasilanie	100-240V, 50/60 Hz; 30W
Moc	16W (szczytowa)
Głośnik	Przetwornik pełnozakresowy o średnicy 3" (72 mm)
Pasma przenoszenia (-3 dB)	80 Hz do 23 kHz
Obsługiwany profil Bluetooth	A2DP
Zasięg Bluetooth	Do 100 stóp / 30,5 m *
Specyfikacja Bluetooth:	Bluetooth 4.1
Żywotność akumulatora (przy całkowitym naładowaniu)	Do 10 godzin odtwarzania muzyki do 4 godzin odtwarzania muzyki przy włączonej iluminacji.
Czas ładowania	Do 10 godzin

Specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

* Na zasięg Bluetooth wpływ mają ściany, przeszkody oraz ruch. Aby uzyskać optymalną wydajność, należy urządzenie umieścić na środku pomieszczenia, aby ściany, meble itp. nie ograniczały dostępu do niego

GWARANCJA

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej przez firmę HORN Distribution S.A. w kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w każdym momencie w sklepie specjalistycznym, w którym dokonano zakupu urządzenia.

W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest przedłożenie dowodu kupna urządzenia (paragon fiskalny, faktura VAT). Warunki gwarancji regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1885 roku.

ION Audio jest znakiem towarowym firmy ION Audio, LLC, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Znak słowny i logo Bluetooth są własnością Bluetooth SIG, Inc., a użycie tych znaków przez ION Audio następuje na podstawie licencji. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

Dystrybucja w Polsce:

Horn Distribution S.A.
ul. Kurantów 34,
02-873 Warszawa
www.horn.pl

Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

Wyprodukowano w Chinach



KARTA GWARANCYJNA

SERWIS
HORN DISTRIBUTION SA
UL. KURANTÓW 26
02-873 WARSZAWA
TEL.: 22 331 55 33
EMAIL: serwis@horn.eu
www.horn.pl

pieczęć punktu instalacyjnego

podpis

pieczęć sklepu

podpis sprzedawcy

nazwa urządzenia


numer fabryczny sprzętu

typ, model

numer rachunku

data sprzedaży

dd/mm/rok

 Zużyty sprzęt elektryczny nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi, o czym informuje symbol przekreślonego kolowego kontenera na śmieci. Tak oznakowany sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach.

Obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie dla zdrowia ludzi.

System zbierania zużytego sprzętu jest zgodny z obowiązującymi na terenie Polski normami prawnymi (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – Dziennik Ustaw Nr 180 poz. 1495). Obowiązki wynikające z ustawy przejęła w imieniu przedsiębiorcy Organizacja Odzysku.

Gospodarstwo domowe pełni istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

WARUNKI USŁUG GWARANCYJNYCH

1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do serwisu.
3. W przypadku zaistnienia konieczności importu części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie naprawy sprzętu w związku z koniecznością importu części z zagranicy.
4. Naprawa w ramach gwarancji, będzie wykonywana po przedstawieniu: podpisanego przez Klienta dokumentu gwarancyjnego dotyczącego wadliwego sprzętu, ważnego dowodu zakupu sprzętu z uwidocznioną datą sprzedaży.
5. Fakt i datę wykonania naprawy serwis poświadcza w dokumencie gwarancyjnym.
6. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę towaru na nowy, jeżeli:
 - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal wskazywał będzie wadę uniemożliwiającą używanie zgodnie z przeznaczeniem,
 - serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe.
7. Jeżeli, po spełnieniu warunków określonych w pkt 6 wymiana sprzętu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
8. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia spowodowane dotyczące paków napędowych, żarówek, laserów odczytujących).
9. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takie jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, wylądowania atmosferyczne, przepięcia sieci energetycznej, niezgodna z instrukcją obsługi instalacja sprzętu oraz aktualizacja oprogramowania, obsługa niezgodna z przeznaczeniem, uszkodzenia głośników na skutek przecięcia sygnałem, oscylacji wzmacniacza lub źródła sygnału, pojawienie się napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza.
10. Warunkiem powoływania się przez Klienta na uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jest używanie, konserwacja i przechowywanie sprzętu w sposób określony w instrukcji obsługi.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek braku odpowiedniego zabezpieczenia przez klienta sprzętu podczas transportu, w szczególności wyjmowania, wkładania i przeniesienia urządzenia.
12. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu. Zastrzeżenie to obejmuje również wykorzystanie sprzętu amatorskiego do celów profesjonalnych. Uszkodzenia tego typu mogą być usunięte na koszt klienta.
13. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podawanymi przez producenta w instrukcji obsługi.
14. Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
 - a) stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie,
 - b) naruszenia lub zerwania plomb,
 - c) uprzednie dokonania napraw we własnym zakresie,
 - d) zmian konstrukcyjnych, w tym przeróbek i adaptacji sprzętu..
15. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej z przyczyn określonych w pkt 14 ppkt b)-d) jest równoznaczna z utratą gwarancji.
16. Gwarant: HORN DISTRIBUTION SA, 02-873 Warszawa, ul. Kurantów 34.

Powyższe warunki gwarancyjne nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

.....
(Podpis klienta)

ZGŁOSZENIE SPRZĘTU DO NAPRAWY

1. Prawidłowe zgłoszenie sprzętu do naprawy w Serwisie Horn Distribution powinno rozpocząć się od wypełnienia **Formularza Zgłoszenia Naprawy** zgodnie z **Procedurą Zgłoszenia Napraw** (dokumenty dostępne są na stronie www.horn.pl w części „Wsparcie Klienta” lub w Serwisie Centralnym Horn Distribution).
2. Zalecany sposób zgłoszenia sprzętu do naprawy jest skorzystanie z pośrednictwa punktu sprzedaży, w którym zakupił Państwo sprzęt.
3. Jeżeli nie można zgłosić sprzętu do naprawy za pośrednictwem punktu zakupu, można to zrobić bezpośrednio, korzystając z Procedury Zgłoszenia Naprawy lub kontaktując się z Serwisem Horn Distribution.
4. Sprzęt powinien być dostarczony do naprawy w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia w czasie transportu ponosi reklamujący.
5. Produkty do naprawy gwarancyjnej można bezpłatnie wysłać firmą kurierską DHL. W razie pytań związanych z wysyłką prosimy o kontakt z Infolinią: 22 331 55 33 (pon. - pt. w godz.: 9.00-17.00).
6. Produkty do naprawy pogwarancyjnej Klient dostarcza do serwisu na własny koszt.
7. Przesyłki należy wysłać lub dostarczyć na adres: Serwis Centralny Horn Distribution, ul. Kurantów 26, 02-873 Warszawa

Uwaga! Przed wysłaniem należy upewnić się, że do sprzętu zostały dołączone: oryginał karty gwarancyjnej oraz kopia dowodu zakupu.

ADNOTACJE SERWISU O NAPRAWACH

data zgłoszenia	numer karty naprawy	opis naprawy	pieczętka serwisu podpis technika
data wykonania			

W celu dokonania naprawy urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu.