

Fully automatic espresso machine

Machine à espresso automatique

Volautomatische espressomachine

Ekspres do kawy

Plně automatický kávovar

Автоматическая кофемашина

TI 3.3., TI 3.5.

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

en	Instruction manual .....	5
fr	Mode d'emploi .....	27
nl	Gebruiksaanwijzing .....	51
pl	Instrukcja obsługi .....	75
cs	Návod k použití .....	101
ru	Правила пользования .....	123


Register  
your  
product  
online




A



B

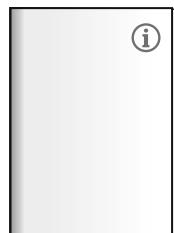


C



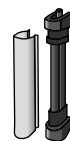


D







1

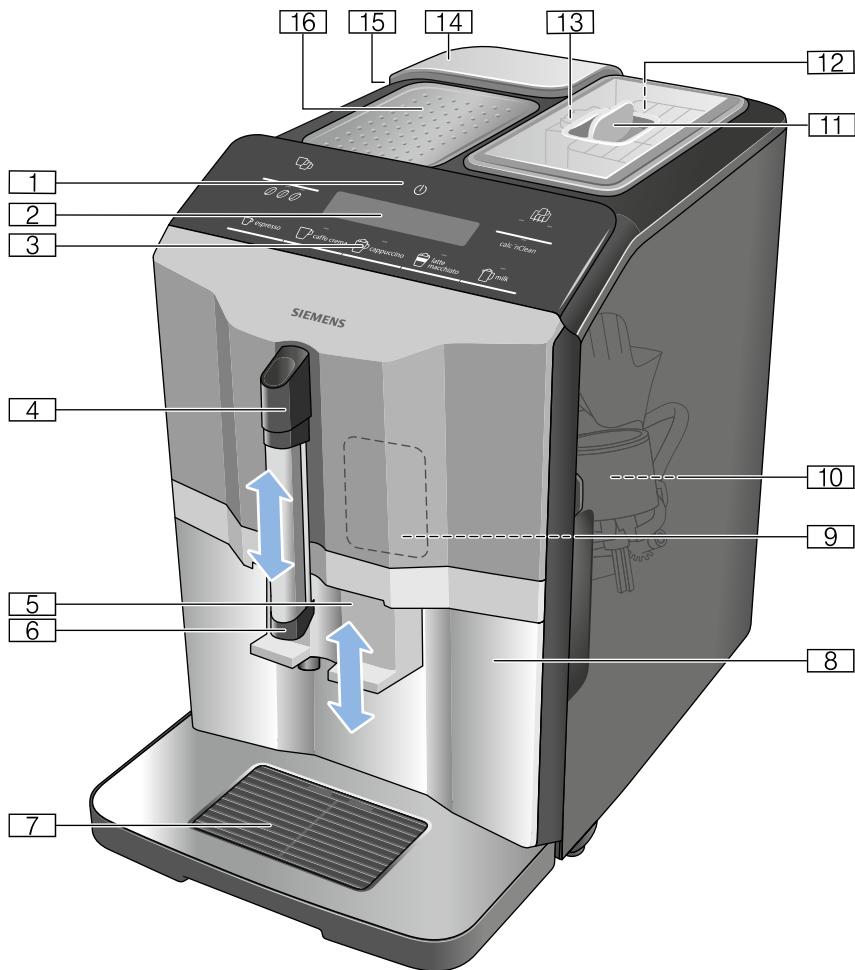




2

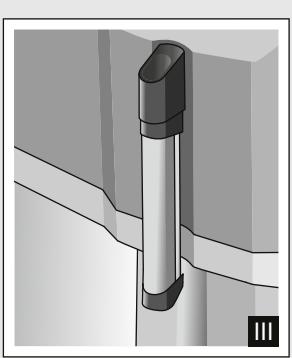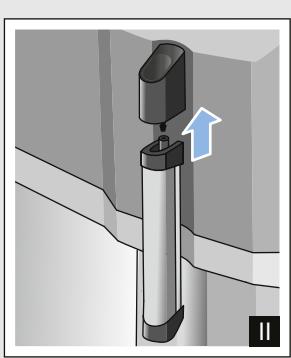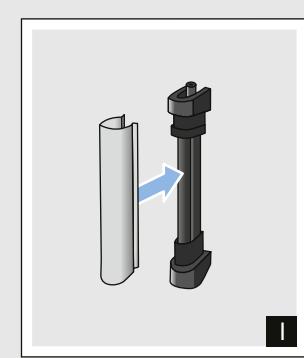







3

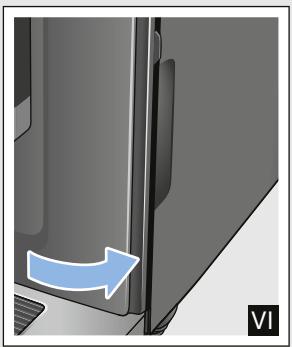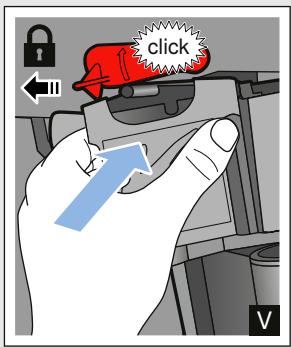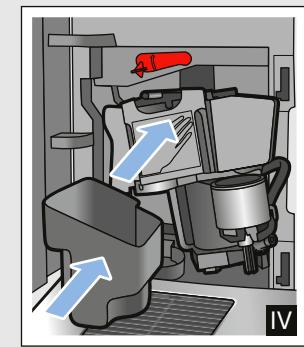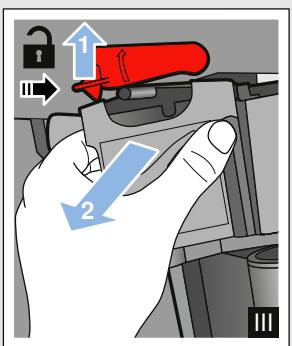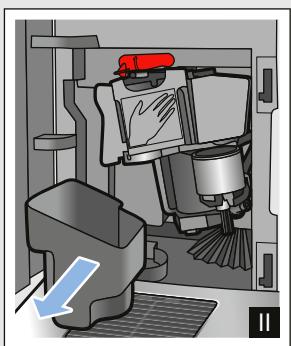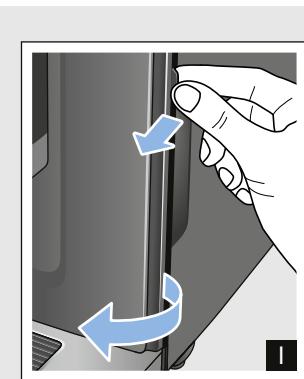



4

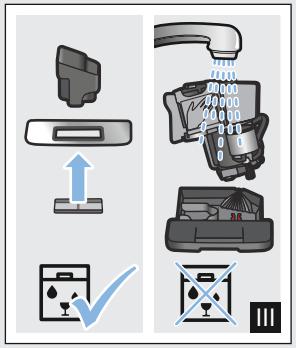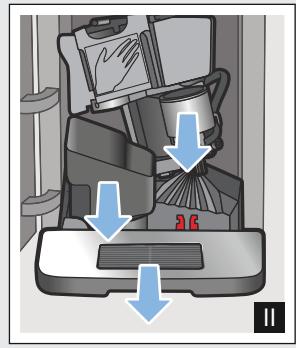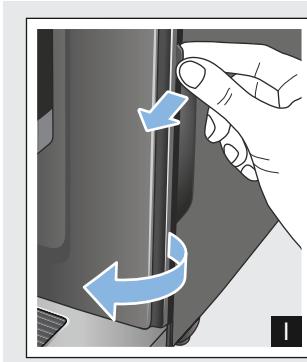

5

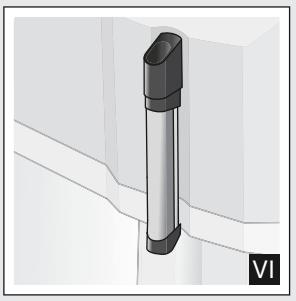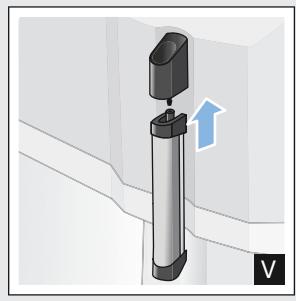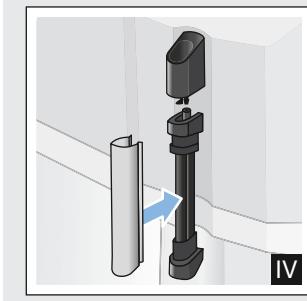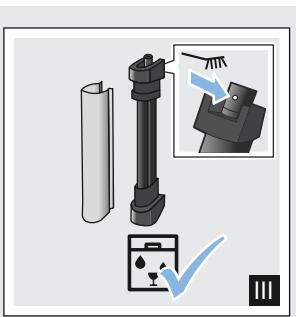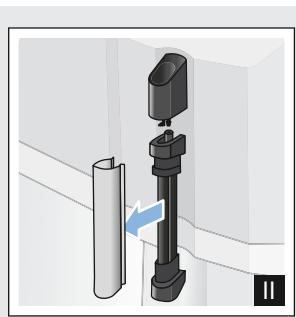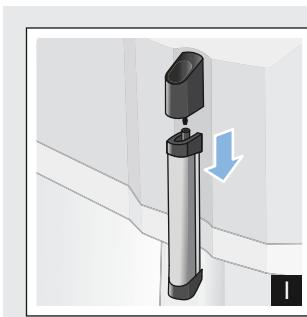

6

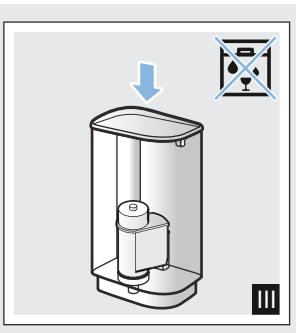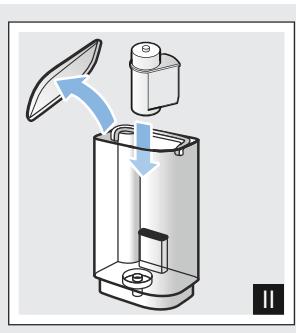

7

# Table of contents

 <b>Intended use</b>	..... 6
 <b>Important safety information</b>	..... 6
 <b>Environmental protection</b>	..... 8
Saving energy	..... 8
Environmentally-friendly disposal	..... 8
 <b>Getting to know your appliance</b>	..... 8
Included in delivery	..... 8
Assembly and components	..... 9
Controls	..... 9
 <b>Accessories</b>	..... 10
 <b>Before using for the first time</b>	..... 11
Installing and connecting the appliance	..... 11
Commissioning the appliance	..... 11
 <b>Operating the appliance</b>	..... 12
Preparing coffee using freshly ground beans	..... 12
Preparing drinks with milk	..... 13
Adjusting beverage settings	..... 14
Water filter	..... 15
Frost protection	..... 16
 <b>Settings</b>	..... 16
Automatic switch-off	..... 16
Switching the audible signal on/off	..... 17
Setting the language	..... 17
Setting the water hardness	..... 18
Factory reset	..... 18
 <b>Daily care and cleaning</b>	..... 19
Cleaning agent	..... 19
Cleaning the appliance	..... 19
Cleaning the drip tray and coffee grounds container	..... 20
Cleaning the milk system	..... 20
Cleaning the brewing unit	..... 20
 <b>Service programmes</b>	..... 21
Starting Calc'nClean	..... 22
 <b>Trouble shooting</b>	..... 23
 <b>Customer service</b>	..... 26
Technical data	..... 26
E number and FD number	..... 26
Guarantee	..... 26



## Intended use

Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transport.

This appliance is intended for domestic use only.

Only use the appliance indoors at room temperature and up to 2000 m above sea level.



## Important safety information

Please read carefully, follow and retain the operating instructions. When passing on the appliance, enclose these instructions.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Keep children under 8 years of age away from the appliance and connecting cable and do not allow them to use the appliance. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.

**⚠ Warning****Danger of electric shock!**

- The appliance may only be connected to a power supply with alternating current via a correctly installed socket with earthing. Ensure that the protective conductor system of the domestic electricity supply has been correctly installed.
- Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate. If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by customer service.
- Do not use if the power cable or appliance is damaged. If a fault occurs, pull the mains plug or switch off the mains voltage immediately.
- To prevent hazards, the appliance may be repaired by our customer service only.
- Never immerse the appliance or mains cord in water.

**⚠ Warning****Hazard due to magnetism!**

The appliance contains permanent magnets which may affect electronic implants, e.g. heart pacemakers or insulin pumps. Persons with electronic implants should keep a minimum distance of 10 cm from the appliance and the water tank when removed.

**⚠ Warning****Risk of suffocation!**

Do not let children play with packaging material. Store small parts safely as they can be easily swallowed.

**⚠ Warning****Risk of burns!**

- The milk system becomes very hot. After use, allow it to cool down first before touching it.
- After use, surfaces such as the cup warmer may still be hot for a certain period.

**⚠ Warning****Risk of injury!**

- Improper use of this appliance may result in injury.
- Do not reach into the grinding unit.



## Environmental protection

### Saving energy

- If the appliance is not being used, switch it off.
- Set the interval for automatic switch-off to the smallest value.
- If possible, do not interrupt coffee or milk froth dispensing. Stopping a process prematurely results in higher energy consumption and the drip tray fills up more quickly.
- Descale the appliance regularly to avoid a build-up of limescale. Limescale residue results in higher energy consumption.

### Environmentally-friendly disposal

Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment - WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Please ask your dealer about current disposal routes.



## Getting to know your appliance

This section provides an overview of the scope of delivery, the assembly and the components of your appliance. It also introduces you to the different controls.

**Note:** Depending on the appliance model, individual details and colours may differ.

### How to use these instructions:

The cover pages of the operating instructions can be folded out towards the front. The illustrations are identified using numbers that are referred to in the operating instructions.

Example: → Fig. 1

### Included in delivery

→ Fig. 1

- A Fully automatic coffee machine
- B Water hardness testing strip
- C Instruction manual
- D Milk frother

## Assembly and components

→ Fig. 2

- 1** On / off button (stand-by mode)
- 2** Display
- 3** Control panel
- 4** Handle of milk frother
- 5** Outlet system for coffee, height adjustable
- 6** Milk frother (holder, frother, cover), height adjustable

- 7** Drip tray (coffee grounds container, drip grate, drip plate, float)
- 8** Door of brewing chamber
- 9** Rating plate
- 10** Brewing unit
- 11** Aroma lid
- 12** Bean container
- 13** Rotary selector for setting grinding level
- 14** Cover for water tank
- 15** Water tank
- 16** Cup warmer

## Controls

By touching the fields, you can e.g. select and start making a drink or adjust the coffee strength.

Button	Meaning
	Switch the appliance on and off The appliance rinses automatically when it is switched on and off. The appliance is not rinsed if: <ul style="list-style-type: none"><li>■ it is still warm when switched on, or</li><li>■ coffee was not dispensed before the appliance was switched off.</li></ul> The appliance is ready for use when the LEDs of the buttons for selecting drinks light up in the control panel. The appliance has automatic switch-off. → "Selecting automatic switch-off" on page 16
<b>espresso</b>	Dispensing Espresso
<b>caffè crema</b>	Dispensing Caffè crema or display navigation “<” (back without saving).
<b>cappuccino</b>	Dispensing cappuccino or display navigation “▼” (navigate down).
<b>latte macchiato</b>	Dispensing latte macchiato or display navigation “ok” (confirm and save).
<b>milk</b>	Frothing up milk
	Coffee strength Adjusting the coffee strength → "Operating the appliance" on page 12
<b>calc'nClean</b>	Start the service programme Flashes when the service programme needs to be performed. → "Calc'nClean service programme" on page 22
	Make 2 Espresso or 2 Caffè crema at the same time. Position the cups next to one another under the coffee dispenser. → "Operating the appliance" on page 12



The fully automatic coffee machine has a cup warmer that can be switched on or off manually with the button. When the cup warmer is on, the button lights up.

### **Warning**

#### **Risk of burns!**

The cup warmer becomes very hot!

**Note:** For optimal cup warming, place them with the base on the cup warmer.

## Display



Lights up when the water tank needs to be topped up with water, the water tank is not inserted, or the water filter needs to be changed. A message appears on the display.



Lights up when trays need to be emptied.  
Flashes when door of brewing chamber is open.



is continuously lit Ready to use, selection possible

is pulsing Dispensing underway

is flashing Waiting for operation, e.g. with calc'nClean

off Not available

## Display

The display  shows the selected drinks, settings and setting options, as well as messages about the appliance's operating status.

The display also prompts the user to perform certain actions.

The individual steps for performing the action are shown in the display.

If the action required has been carried out, e.g. "Fill water tank", the corresponding message will disappear.



## Accessories

The following accessories are available from retailers or from customer service:

Accessory	Order number	
	Retail	Customer service
Cleaning tablets	TZ80001	00311807
Descaling tablets	TZ80002	00576693
Water filter	TZ70003	00575491
Care set	TZ80004	00576330

The contact data for customer service in all countries can be found at the back of these instructions.



## Before using for the first time

In this section, you will learn how to commission your appliance.

**Note:** Only use the appliance in frost-free areas. If the appliance was transported or stored at temperatures below 0 °C, you must wait for at least 3 hours before using it.

## Installing and connecting the appliance

1. Remove any protective plastic film.
2. Place the appliance on a level, water-resistant surface which can bear the weight.
3. Using the mains plug, connect the appliance to an earthed socket that has been correctly installed.

**Note:** After plugging in, always wait (approx. 5 seconds).

## Commissioning the appliance

### Attaching milk frother

→ Fig. 3

1. Remove milk frother parts from the bag.
2. Assemble milk frother.
3. Attach the milk frother on the front of the appliance.

### Filling the bean container

This appliance can be used to make coffee drinks from coffee beans.

1. Open the lid [11] of the bean container [12].
2. Pour in coffee beans.
3. Close the lid again.

### Notes

- The coffee beans are freshly ground for each brewing process.
- Keep the coffee beans sealed and stored in a cool place to maintain optimum quality.
- Coffee beans can be stored in the bean container for a number of days without losing their aroma.

### Filling the water tank

**Important:** Fill the water tank with fresh, cold, still water on a daily basis. Prior to operation, check whether the water tank has been sufficiently filled.

1. Carefully remove the cover of the water tank.
2. Use the handle to remove the water tank.
3. Fill the water tank with water up to the "max" marking.
4. Put the water tank back in the holder again, keeping it straight, and fit the cover of the water tank.

### Setting the language

1. Switch on the appliance with the button.  
The preset language appears in the display.
2. Touch the "" button **cappuccino** repeatedly until the required language appears on the display.
3. Touch the "ok" button **latte macchiato** to confirm the setting.  
The appliance rinses and is ready to use when "Choose beverage" appears in the display.


### Notes

- Language selection only appears automatically when the appliance is switched on for the first time.
- You can change the language at any time. → "Settings" on page 16

## General information

The factory settings of the fully automatic coffee machine are programmed for optimal performance.

- The appliance switches off automatically after a specific time.
- Whenever a button is pressed, a signal sounds. It can be switched off. → "Settings" on page 16
- When the appliance is used for the first time, after running a service programme or has not been operated for a long period, the first beverage will not have the full aroma and should not be consumed.
- After commissioning the appliance, you will only achieve a suitably thick and stable "crema" after the first few cups have been dispensed.
- If the appliance is in use for a long period of time, water droplets will form on the ventilation slots. This is normal.
- Escaping steam is not a fault but due to the design of the machine.

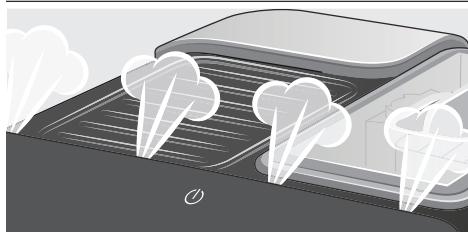

Before using your new appliance, you should check and select the water hardness. → "Settings" on page 16



## Operating the appliance

In this section, you will learn how to make beverages with coffee and milk. It contains information about settings, water filters and adjustment of the grinding level, in addition to frost protection.

**Note:** Freshly prepared beverages may be very hot.

### Preparing coffee using freshly ground beans

You can choose between Espresso and Caffe crema. → "Preparing drinks with milk" on page 13

The appliance is switched on. The water tank and bean container have been filled.

1. Place a cup under the outlet system.
2. Touch  $\textcircled{0}\textcircled{0}\textcircled{0}$  repeatedly to select the required coffee strength.
3. Touch the **espresso** or **caffè crema** button.

The coffee is brewed and then dispensed into the cup.

**Note:** To stop dispensing the drink before the end, touch **espresso** or **caffè crema** again.

## Preparing drinks with milk

This appliance has a milk frother. You can make drinks of coffee with milk or froth up milk.

**Note:** Dried milk residues are difficult to remove so always perform cleaning. → "Daily care and cleaning" on page 19

### ⚠ Warning

#### Risk of burns!

The milk frother gets very hot. Hold only by the handle. After use, let it cool down first before touching it.

## Coffee drinks with milk

You can choose between cappuccino and latte macchiato. When doing so, please check the position of the coffee dispenser and milk frother.



The appliance is switched on. The water tank and bean container have been filled.

The milk frother is installed.

1. Fill a large cup or a large glass with approx. 100 ml milk for cappuccino and approx. 150 ml milk for latte macchiato.
2. Place a cup or a glass under the outlet system.
3. Push the coffee dispenser and milk frother right down.
4. Touch **000** repeatedly to select the required coffee strength.

5. Touch the **cappuccino** or **latte macchiato** button.

The milk is first frothed up in the cup or glass. The coffee is then brewed and dispensed into the cup or glass.

**Note:** To stop current dispensing of the drink before the end, touch **cappuccino** or **latte macchiato** again.

## Frothing up milk

The appliance is switched on. The water tank has been filled.

The milk frother is installed.

1. Fill a large cup or a large glass with approx. 100 ml milk.
2. Place a cup or a glass under the outlet system.
3. Push the coffee dispenser and milk frother right down.
4. Touch the **milk** button.  
The milk is frothed up.

**Note:** To stop the process before the end, touch **milk** again.

## Adjusting beverage settings

### Preparing two cups at once

Before making a drink, you can select dispensing of two cups at once.

Touching  switches the function on or off.

"Double cup on" or "Double cup off" lights up in the display for 5 seconds.

The Double cup function is only possible for **espresso** and **caffè crema**; the buttons light up. Dispensing other drinks is not possible while the Double cup function is switched on.

### Notes

- The drinks are prepared in two steps (two grinding operations). Please wait until the process is fully completed.
- If no button is pressed within 90 seconds, the appliance automatically switches to the setting "Double cup off".

### Coffee strength

Before making a drink, you can adjust the coffee strength:

To do so, touch  to select the strength you require.

	very mild
	mild
	regular
	strong
	very strong only with TI305:
	aromaIntense

**Note:** The coffee strength selected is then active for all drinks made with coffee.

### Filling level

You can adjust the filling level of your drinks.

Press and hold **espresso** or **caffè crema** for 3 seconds.

Dispensing takes place, with the button selected flashing.

Progress is shown on the display:



Once the required filling level is reached, touch the button selected to stop. The new filling level is only apparent after the next drink is dispensed.

**Note:** The filling level can be selected either for Espresso (25 - 60 ml) or Caffè crema (80 - 200 ml). A minimum quantity is always brewed: Espresso approx. 25 ml and Caffè crema approx. 80 ml.

### Frothing time

You can adjust the frothing time of your drinks.

Press and hold **cappuccino**, **latte macchiato** or **milk** for 3 seconds.

The milk is frothed up, and the button selected flashes.

Progress is shown on the display:



Once the required frothing time is reached, touch the button selected to stop.

**Note:** Setting the frothing time has no impact on the amount of coffee.

## Setting the grinding level

This appliance features an adjustable grinder. This enables the grinding level of the coffee to be individually changed.

### **⚠ Warning**

#### Risk of injury!


Do not reach into the grinding unit.

### **Caution!**

The appliance may be damaged! Only adjust the grinding level when the grinder is running!

When the grinder is in operation, use the rotary selector [13] to set the grinding level.

- Finer grinding level: turn anticlockwise. (Fig. a)
- Coarser grinding level: turn clockwise. (Fig. b)

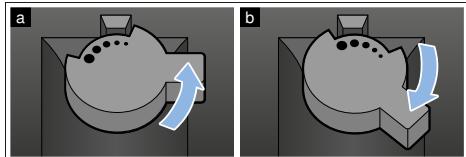

### Notes

- The new setting will not become apparent until after the second cup of coffee.
- Set a finer grinding level with dark-roasted coffee beans and a coarser grinding level with lighter coffee beans.

## Water filter

→ Fig. 7

A water filter lessens limescale deposits, reduces impurities in water and improves the taste of the coffee. Water filters are available from retailers or from customer service.

## Inserting or replacing a water filter

A new water filter must be rinsed before it can be used.

The appliance is switched on. The water tank has been filled.

1. Press and hold **ØØØ** and **calc'nClean** for at least 3 seconds.
  2. Touch the "▼" button **cappuccino** repeatedly until "W. hardness" appears.
  3. Confirm by pressing the "ok" button **latte macchiato**.
  4. Press the "▼" button **cappuccino** repeatedly until "Water filter" appears.
  5. Confirm by pressing the "ok" button **latte macchiato**.
- The display shows "Filter act.".
6. Immerse the water filter (opening facing up) in a container filled with water until no more air bubbles rise to the surface.  
→ Fig. 7
  7. Then press the water filter firmly into the empty water tank.
  8. Fill the water tank with water up to the "max" marking.
  9. Place a container with a capacity of 1.0 litre under the outlet.
  10. Touch the "ok" button **latte macchiato** to save the setting and start rinsing.
  11. Touch the "<" button **caffè crema** to exit the menu.
  12. Then empty the container. The appliance is ready for use again.

## Removing the water filter

If the water filter has been removed and no new one inserted, please select the appropriate water hardness as described in the section "Settings - Setting the water hardness".

## Frost protection

To prevent frost damage during transportation and storage, completely empty the appliance beforehand.

**Info:** The appliance must be ready for use and the water tank filled.

1. Place a large container under the outlet of the milk frother and push the frother down.
2. Press and hold the **milk** button for at least 5 seconds.  
The LED in the button flashes, and the appliance now heats up.
3. As soon as steam escapes from the milk frother, remove the water tank.
4. Allow the appliance to cool down. Wait until  "Water tank empty" appears.
5. Use the  button to switch the appliance off.
6. Empty the water tank and the drip tray and thoroughly clean the appliance.

The appliance can now be transported or stored.

**Note:** The brewing unit is now secured and cannot be removed.



## Settings

This appliance has different factory settings. You can customise the settings on the appliance.

**Note:** If no button is pressed within 90 seconds, the appliance switches to "Choose beverage" without saving. The previous setting remains unchanged.

You can select the following settings:

### Automatic switch-off

The appliance switches off automatically at a specific time after the last button was pressed. This time can be selected, with settings from 15 minutes to 4 hours possible here.

1. Press and hold  and **calc'nClean** for at least 3 seconds.
2. Touch the "" button **cappuccino** repeatedly until "Auto Stand-by" appears.
3. Confirm by pressing the "ok" button **latte macchiato**.  
The factory settings are activated, the language selection appears.
4. Touch the "" button **cappuccino** and select the time. The following settings are possible:
  - after 15 min.
  - after 30 min. (factory setting)
  - after 1 hour
  - after 2 hours
  - after 4 hours
5. Confirm by pressing the "ok" button **latte macchiato**.  
The factory settings are activated, the language selection appears.
6. Touch the "" button **caffè crema** to exit the menu.

## Switching the audible signal on/off

Whenever a button is pressed, an audible signal sounds.

This can be switched on or off.

1. Press and hold **000** and **calc'nClean** for at least 3 seconds.  
The factory settings are activated, the language selection appears.
2. Touch the “▼” button **cappuccino** repeatedly until "Sound" appears.
3. Confirm by pressing the “ok” button **latte macchiato**.  
The factory settings are activated, the language selection appears.
4. Touch the “▼” button **cappuccino** and select "Sound on" or "Sound off".  
The factory settings are activated, the language selection appears.
5. Confirm by pressing the “ok” button **latte macchiato**.  
The factory settings are activated, the language selection appears.
6. Touch the “<” button **caffè crema** to exit the menu.

## Setting the language

1. Press and hold **000** and **calc'nClean** for at least 3 seconds.
2. Touch the “▼” button **cappuccino** repeatedly until "Language" appears.
3. Confirm by pressing the “ok” button **latte macchiato**.  
The factory settings are activated, the language selection appears.
4. Touch the “▼” button **cappuccino** and select the required language.
5. Confirm by pressing the “ok” button **latte macchiato**.  
The factory settings are activated, the language selection appears.
6. Touch the “<” button **caffè crema** to exit the menu.

## Setting the water hardness

It is important to set the water hardness correctly so that the appliance indicates in good time when the descaling programme should be run. The preset water hardness is level 4.

You can check the water hardness using the enclosed test strip or by asking your local water supplier.

1. Briefly immerse the enclosed test strip in fresh tap water, leave it to drip and read off the result after 1 minute.  
The number of fields on the test strip that change colour indicate the water hardness level.
2. Press and hold **000** and **calc'nClean** for at least 3 seconds.
3. Touch the "**▼**" button **cappuccino** repeatedly until "W. hardness" appears.
4. Touch the "ok" button **latte macchiato** and confirm.
5. Touch the "**▼**" button **cappuccino** and select the water hardness. The following settings are possible:
  - W. hardness 1
  - W. hardness 2
  - W. hardness 3
  - W. hardness 4 (factory setting)
  - Water filter (when used)
  - H2O-Softener (setting if water softener available)
6. Touch the "ok" button **latte macchiato** to save the setting.
7. Touch the "**<**" button **caffè crema** to exit the menu.

The table shows the allocation of the levels to the different degrees of water hardness:

Level	Degree of water hardness	
	German (°dH)	French (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

Subsequent changes to the water hardness can be made at any time.

**Note:** When using the water filter (see section "Accessories"), proceed as follows → "Water filter" on page 15.

## Factory reset

If you set the appliance back to the factory settings, you will lose your own settings.

1. Press and hold **000** and **calc'nClean** for at least 3 seconds.
2. Touch the "**▼**" button **cappuccino** repeatedly until "Factory reset" appears.
3. Confirm by pressing the "ok" button **latte macchiato**.  
The factory settings are activated, the language selection appears.
4. Touch the "**▼**" button **cappuccino** repeatedly until the required language appears on the display.
5. Touch the "ok" button **latte macchiato** to confirm the setting.  
The appliance rinses and is ready to use when "Choose beverage" appears on the display.

# Daily care and cleaning

With good care and cleaning, your appliance will remain fully functioning for a long time to come. In this section, you will learn how to correctly clean and care for your appliance.

## Warning

### Risk of electric shock!


Before cleaning the appliance, pull out the mains plug. Never immerse the appliance in water. Do not use a steam cleaner.

## Cleaning agent

Please observe the following information to ensure that the different surfaces are not damaged by using the wrong type of cleaning agent.

Do not use:

- Harsh or abrasive cleaning agents.
- Any cleaning agents containing alcohol or spirits.
- Hard scouring pads or sponges.

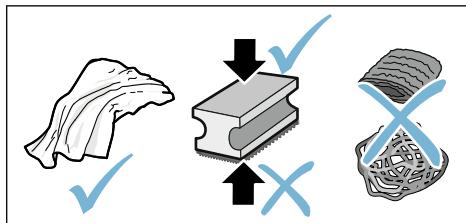

### Notes

- New sponge cloths may contain salts. Salts can cause rust film on stainless steel. Wash new sponge cloths thoroughly before use.
- Always remove any limescale, residues of coffee or milk, cleaning or descaling solution immediately. This residue may cause corrosion.

### Caution!

Not all of the appliance's components can be cleaned in the dishwasher.

→ Fig. 5 - 7

#### Not dishwasher-safe:



- Water tank
- Cover for water tank
- Aroma lid
- Brewing unit
- Drip tray

#### Dishwasher-safe:



- Drip plate
- Drip grate
- Coffee grounds container
- max.  
60°C
- Float
- Milk frother
- Cover for milk frother

## Cleaning the appliance

1. Wipe the outside of the appliance with a soft, damp cloth.
2. Clean the control panel using a micro-fibre cloth.
3. Wipe off the coffee dispenser if required after dispensing each beverage.

### Notes

- If the appliance is cold when switched on, or if it is switched off after dispensing coffee, it rinses automatically. The system is therefore self-cleaning.
- If the appliance has not been used for a long period of time (e.g. while you are on holiday), clean the entire appliance thoroughly, including the milk frother and brewing unit.

## Cleaning the drip tray and coffee grounds container

→ Fig. 5

**Note:** The drip tray and coffee grounds container should be emptied and cleaned every day in order to prevent deposits. With frequent use also empty from time to time, as soon as the float is clearly visible, or the relevant message appears in the display.

1. Open the door.
2. Pull the drip tray with the coffee grounds container forwards and out.
3. Remove the drip plate with grate.
4. Empty and clean the drip tray and coffee grounds container.
5. Wipe out the inside of the appliance (area of drip tray).

## Cleaning the milk system

→ Fig. 6

The milk system must be cleaned after each use to remove residues.



### Warning

#### Risk of burns!

The milk frother gets very hot. Hold only by the handle. After use, let it cool down first before touching it.

1. Fill a glass half-full with water and place under the outlet system.
2. Push the milk frother right down.
3. Touch the **milk** button to clean the milk system.
4. Push the milk frother right up and allow it to cool down.
5. Dismantle the milk frother into its individual parts and clean thoroughly.
6. Dry the individual parts, reassemble and fit back onto the appliance.

### Notes

- To stop the process before the end, touch **milk** again.

- All parts of the milk system should be cleaned in the dishwasher. Detergent residues in the milk system must be thoroughly removed following the rinsing process.

## Cleaning the brewing unit

→ Fig. 4, → Fig. 5

In addition to automatic cleaning, the brewing unit should be removed regularly for cleaning.

### Caution!

Clean the brewing unit without detergent or products containing vinegar or acid and do not place in the dishwasher.

Remove the brewing unit:

1. Switch off the appliance.
2. Open the door to the brewing chamber.
3. Remove the coffee grounds container.
4. Push the red lever up, grasp the brewing unit by the handle and pull forwards carefully.
5. Rinse the brewing unit thoroughly under warm, running water.
6. Clean the interior of the appliance thoroughly with a damp cloth, removing any coffee residues.
7. Allow the brewing unit and the interior of the appliance to dry.

Insert the brewing unit:

1. Hold the brewing unit only by the handle.
2. Push the red lever up, position the brewing unit underneath and slide back as far as it will go. The lever must snap into place.
3. Insert the coffee grounds container again and close the door.

**Important:** If the brewing unit has not been inserted, or the brewing unit or drip tray not inserted correctly, it will not be possible to close the door.



## Service programmes

Every so often – with the exact frequency depending on water hardness and usage – the **calc'nClean** button will light up. The display shows "Calc'nClean required".

The appliance should be immediately cleaned and descaled using the programme.

### Notes


- **Important:** If the appliance is not cleaned and descaled in good time, it may be damaged.  
**Important:** If the appliance is not descaled and cleaned in good time, it will be locked. The display shows "Device locked"  
If the appliance is locked, it can only be operated again once the service programme has been carried out.
- **Caution!** For each of the service programmes, use Calc'nClean descaling and cleaning agents as described in the instructions and observe the (relevant) safety information.
  - Do not drink the liquids.
  - Never use vinegar, vinegar-based products, citric acid or citric acid-based products for descaling.
  - For cleaning and descaling only use the tablets intended for such purpose. They have been specially developed for this appliance, and new stocks can be ordered through customer service. → "Accessories" on page 10
  - Never insert descaling tablets or other products into the brewing unit.
  - Never interrupt the service programme.
  - Prior to starting a service programme, remove, clean and re-insert the brewing unit. Clean the milk frother.

- At the end of a service programme, wipe down the appliance using a soft, damp cloth to immediately remove any descaler residue. This residue may cause corrosion.
- New sponge cloths may contain salts. Salts can cause rust film on stainless steel, so cloths must always be washed out thoroughly before use.
- If one of the service programmes is interrupted, e.g. by a power failure, proceed as described in the section Calc'nClean from item 10.

## Starting Calc'nClean

Duration: approx. 40 minutes

1. Press and hold the **calc'nClean** button for approx. 5 seconds.  
⌚ symbol lights up.
2. Open the door, remove the drip tray and coffee grounds container and empty.
3. Remove and clean the brewing unit.
4. Place a Siemens cleaning tablet in the brewing unit and re-insert the unit.

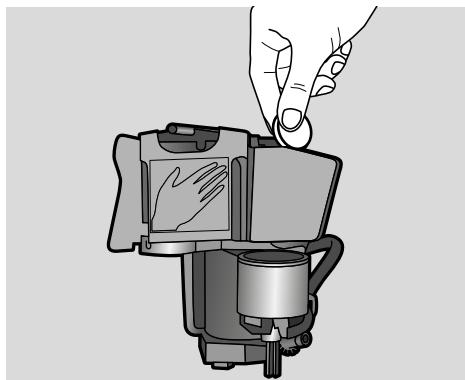

5. Re-insert the drip tray and coffee grounds container and close the door.  
⌚ symbol lights up.
6. Remove the water filter (if there is one).
7. Pour 0.5 litres of lukewarm water into the empty water tank up to the mark and dissolve a Siemens descaling tablet in it.
8. Re-insert the water tank and place a large container (approx. 1 litre) under the outlet system.
9. **calc'nClean** flashes, touch **calc'nClean**.

The programme starts, cleans and descales the appliance. **calc'nClean** pulses. Duration approx. 20 minutes.  
⌚ symbol lights up.

10. Empty the container, open the door, empty the drip tray and re-insert.

11. Close the door and place a container under the outlet system.  
⌚ symbol lights up.
  12. Clean the water tank and replace the water filter (if removed).  
→ Fig. 7
  13. Fill with fresh, still water up to the "max" mark. Place the container under the outlet system again.
  14. **calc'nClean** flashes, touch **calc'nClean**.
- The programme starts and then cleans and rinses the appliance. **calc'nClean** pulses. Duration approx. 20 minutes.  
⌚ symbol lights up.
15. Empty, clean and re-insert the drip tray and coffee grounds container. The programme has finished. The appliance is ready for use again.

## Trouble shooting

Faults often have simple explanations.  
Before calling the customer service,

please refer to the fault table and attempt to correct the fault yourself.

Please read through the safety information at the beginning of these instructions.

### Fault table

Problem	Reason	Remedial action
The appliance no longer responds.	Fault in the appliance.	Pull out the mains plug, wait 5 seconds, plug it back in.
Coffee or milk froth quality varies considerably.	Build-up of limescale in the appliance.	Descale the appliance in accordance with the instructions.
The individually selected per-cup quantity is not reached. Coffee dispensing slows to a trickle or stops completely	Grinding level is too fine.  Heavy build-up of limescale in the appliance.  Air in the water filter.	Set a coarser grinding level.  Descale the appliance as described in the instructions.  Immerse the water filter into water until no more air bubbles escape; insert the filter again.
No coffee dispensed, only water.	An empty bean container is not detected by the appliance.  The coffee shaft on the brewing unit is blocked.  Beans are not falling into the grinding unit (beans too oily).	Pour in coffee beans <b>Note:</b> The appliance will adjust to the coffee beans upon the next dispensing process.  Clean the brewing unit. → "Cleaning the brewing unit" on page 20  Gently tap the bean container. Possibly change the type of coffee. When the bean container is empty, wipe it with a dry cloth.
Coffee has no "crema".	Unsuitable type of coffee.  The beans are no longer freshly roasted.  The grinding level is not suitable for the coffee beans.	Use a type of coffee with a higher proportion of robusta beans.  Use fresh beans.  Set a finer grinding level.
The coffee is too "acidic".	Grinding level set too coarse.  Unsuitable type of coffee.	Set a finer grinding level.  Use a darker roast.
The coffee is too "bitter".	Coffee is ground too fine.  Unsuitable type of coffee.	Set a coarser grinding level.  Change the type of coffee.
The coffee tastes "burnt".	Coffee is ground too fine.  Unsuitable type of coffee.	Set a coarser grinding level.  Change the type of coffee.

## en Trouble shooting

Milk/blended milk drinks too hot. Milk froth too thin, loud sucking noise.	Too little milk in glass or cup.	Use more milk or adjust frothing time.
Milk/blended milk drinks too cold.	Too much milk in glass or cup.	Use less milk or adjust frothing time.
No milk/milk froth dispensed.	The milk frother is soiled. The milk frother is not inserted in the milk.	Clean the milk frother in the dish-washer. → "Cleaning the milk system" on page 20 Use more milk, check whether the milk frother is inserted in the milk. Slide the outlet system right down.
The water filter does not stay in position in the water tank.	The water filter is not mounted correctly.	Immerse the water filter into water until no more air bubbles escape; insert the filter again. Firmly press the water filter straight down into the tank connection.
Water dripped onto the inner floor of the appliance when the drip tray was removed.	Drip tray removed too early.	Wait a few seconds after the last drink was dispensed before removing the drip tray.
The brewing unit cannot be removed.	The brewing unit is not in the removal position (e.g. frost protection activated).	Switch the appliance on again.
The appliance cannot be operated, display messages changing.	The appliance is in demo mode.	Hold the  button for at least 5 seconds to deactivate demo mode.
The grinder will not start.	The appliance is too hot.	Wait 1 hour so the appliance can cool down.
Display shows "Close door" despite door closed.	The door is not properly closed. The appliance is too hot.	Press the door firmly closed. Wait 1 hour so the appliance can cool down.
Display shows: "Empty trays" despite empty drip tray - what to do?	Emptying is not detected when the appliance is off.	When the appliance is switched on, remove and re-insert the drip tray.

Display shows "Fill water tank" despite full water tank.	Water tank wrongly inserted.	Insert water tank correctly.
	Carbonated water in the water tank.	Fill the water tank with fresh tap water.
	Float is stuck in the water tank.	Remove the water tank and clean thoroughly.
	New water filter not rinsed according to the instructions.	Rinse the water filter according to the instructions and then switch on.
	Air in the water filter.	Immerse the water filter (opening up) in water until no more air bubbles escape; insert the filter again. → <i>"Inserting or replacing a water filter" on page 15</i>
	Water filter is old.	Insert a new water filter.
Display shows "Fill water tank" and LEDs flashing.	Water tank is missing or not inserted correctly.	Insert water tank correctly.
	The pipe system in the appliance is dry.	Fill the water tank with fresh tap water. Do not fill up with carbonated water.
	Air in the water filter.	Immerse the water filter (opening up) in water until no more air bubbles escape; insert the filter again.
Display shows "Clean brewing unit".	Brewing unit is soiled.	Clean the brewing unit.
	The brewing unit's mechanism is stiff.	Clean the brewing unit. → <i>"Daily care and cleaning" on page 19</i>
Display shows "Incorrect voltage".	Incorrect voltage in building.	Operate the appliance at 220V-240V only.
Display shows "Device too cold".	The ambient temperature is too cold.	Operate the appliance at temperatures >5°C.
Display shows "Restart appliance", LEDs flashing.	Brewing unit very heavily soiled, or brewing unit cannot be removed.	Switch the appliance off and back on again. Clean brewing unit if possible.
Display shows "Restart appliance"; LED does not light up.	Fault in the appliance.	Restart appliance.

If you are unable to solve the problem, always call the hotline.  
You will find the telephone numbers at the back of these instructions

 **Customer service**

## Technical data

Power connection (voltage – frequency)	220–240 V ~, 50/60 Hz
Power rating	1300 W
Maximum static pump pressure	15 bar
Maximum water tank capacity (without filter)	1.3 l
Maximum capacity of the coffee bean container	≈ 250 g
Length of the power cable	100 cm
Dimensions (H x W x D)	37.3 x 24.9 x 42.8 cm
Weight, empty	approx. 8–9 kg
Type of grinder	Ceramic/steel

## E number and FD number

When calling us, please give the full product number (E no.) and the production number (FD no.) so that we can provide you with the correct advice. These numbers can be found on the rating plate **[9]**. (→ Fig. **2**)

To save time, you can make a note of the data for your appliance and the telephone number for customer service here, should this be required.

E no.	FD Num- ber

## Customer service

The contact data for customer service in all countries can be found at the back of these instructions.

## Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee. Changes reserved.

# Table des matières

 Utilisation conforme .....	28	 Entretien et nettoyage quotidiens .....	41
 Précautions de sécurité importantes .....	28	Nettoyants .....	41
 Protection de l'environnement .....	30	Nettoyage de l'appareil .....	42
Économie d'énergie .....	30	Nettoyer le bac d'égouttement et le bac à marc de café.....	42
Elimination écologique .....	30	Nettoyage du système à lait .....	42
 Présentation de l'appareil .....	30	Nettoyer l'unité de percolation.....	43
Contenu de l'emballage .....	30	 Programme de service .....	44
Configuration et éléments.....	31	Démarrer Calc'nClean.....	45
Eléments de commande.....	31	 Anomalies, que faire ? .....	46
 Accessoires .....	32	 Service après-vente .....	50
 Avant la première utilisation .....	33	Données techniques .....	50
Installation et raccordement de l'appareil.....	33	Numéro E et numéro FD .....	50
Mise en service de l'appareil .....	33	Garantie.....	50
 Utilisation de l'appareil .....	35		
Préparer une boisson à base de café en grains fraîchement moulus .....	35		
Préparation de boissons lactées .....	35		
Ajustage des réglages des boissons .....	36		
Filtre à eau .....	38		
Protection contre le gel .....	38		
 Réglages .....	39		
Coupure automatique .....	39		
Activer/désactiver le signal sonore .....	39		
Régler la langue .....	39		
Réglage de la dureté de l'eau .....	40		
Factory reset.....	40		



## Utilisation conforme

Contrôler l'état de l'appareil après l'avoir déballé. Ne pas le raccorder s'il présente des avaries de transport.

Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle.

N'utilisez l'appareil que dans des pièces intérieures à température ambiante et jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.



## Précautions de sécurité importantes

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation, suivre les instructions qu'elle contient et conserver la notice. Si l'appareil change de propriétaire, remettez-lui cette notice.

L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et/ou de connaissances s'ils sont sous surveillance ou ont été informés de la manipulation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent. Il faut maintenir les enfants de moins de 8 ans à l'écart de l'appareil et du cordon de branchement et ne pas leur permettre d'utiliser l'appareil. Ne jamais permettre aux enfants de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien incombe à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou plus et sont surveillés.

## **Mise en garde**

### **Risque d'électrocution !**

- L'appareil doit être branché uniquement sur un réseau à courant alternatif par l'intermédiaire d'une prise secteur installée de manière conforme et disposant d'une connexion à la terre. S'assurer que le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison est conforme.
- Ne brancher et faire fonctionner l'appareil que conformément aux indications figurant sur la plaque signalétique. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation secteur, celui-ci doit être remplacé par le service après-vente.
- Ne l'utiliser que si le cordon d'alimentation et l'appareil ne présentent aucun dégât. En cas de défaut, débrancher immédiatement la fiche secteur ou coupez la tension du réseau.
- Pour éviter tous risques, les réparations de l'appareil sont réservées à notre service après-vente.
- Ne plongez jamais l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau.

## **Mise en garde**

### **Danger par magnétisme !**

L'appareil contient des aimants permanents qui peuvent

exercer une influence sur les implants électroniques tels que les stimulateurs cardiaques ou les pompes à insuline. Merci aux porteurs d'implants électroniques de respecter une distance d'au moins 10 cm entre eux et l'appareil et le réservoir d'eau retiré.

## **Mise en garde**

### **Risque d'étouffement !**

Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les matériaux d'emballage. Rangez les petites pièces de manière sûre, elles pourraient être avalées.

## **Mise en garde**

### **Risque de brûlures !**

- Le système à lait devient très chaud. Après utilisation, laisser refroidir avant de le toucher.
- Les surfaces (celle du chauffe-tasses par ex.) peuvent rester chaudes pendant un certain temps après l'utilisation de l'appareil.

## **Mise en garde**

### **Risque de blessure !**

- L'utilisation inappropriée de l'appareil peut entraîner des blessures.
- Ne pas glisser les doigts à l'intérieur du broyeur.

## Protection de l'environnement

### Économie d'énergie

- Éteindre l'appareil quand celui-ci n'est pas utilisé.
- Réglérer l'intervalle d'arrêt automatique sur la plus petite valeur.
- Dans la mesure du possible, ne jamais interrompre la distribution de café ou de mousse de lait. Une interruption conduit à une hausse de la consommation énergétique et à un remplissage accéléré des bacs collecteurs.
- Détartrer régulièrement l'appareil pour prévenir les dépôts de tartre. Les dépôts de tartre conduisent à une hausse de la consommation énergétique.

### Elimination écologique



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Cet appareil est marqué selon la directive européenne 2012/19/UE relative aux appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

La directive définit le cadre pour une reprise et une récupération des appareils usagés applicables dans les pays de la CE.

S'informer auprès du revendeur sur la procédure actuelle de recyclage.

## Présentation de l'appareil

Ce chapitre vous offre un aperçu des éléments livrés, de l'assemblage et des composants de votre appareil. Il vous fait également découvrir les différents éléments de commande.

**Remarque :** Certains détails ou certaines couleurs peuvent varier selon le modèle d'appareil.

**Comment utiliser ce mode d'emploi :** Vous pouvez déplier les pages de la couverture de la notice d'utilisation. Les illustrations comportent des numéros auxquels renvoie la notice d'utilisation. Exemple : → figure 1

### Contenu de l'emballage

→ Figure 1

- A Machine à expresso automatique
- B Bandelette pour déterminer la dureté de l'eau
- C Notice d'utilisation
- D Mousseur de lait

## Configuration et éléments

→ Figure 2

- [1]** Touche Marche / Arrêt (mode Veille)
- [2]** Écran
- [3]** Bandeau de commande
- [4]** Poignée du mousseur de lait
- [5]** Système verseur pour le café, réglable en hauteur
- [6]** Mousseur de lait (support, mousseur, cache), réglable en hauteur

- [7]** Bac d'égouttement (bac à marc de café, grille de l'égouttoir, égouttoir, flotteur)
- [8]** Porte de la chambre de percolation
- [9]** Plaque signalétique
- [10]** Unité de percolation
- [11]** Couvercle préservateur d'arôme
- [12]** Réservoir pour café en grains
- [13]** Sélecteur rotatif de réglage du degré de mouture
- [14]** Couvercle du réservoir d'eau
- [15]** Réservoir d'eau
- [16]** Chauffe-tasse

## Éléments de commande

Toucher les différentes zones permet par exemple de choisir une boisson et

de la préparer ou de régler l'intensité du café.

Touche	Signification
	Mettre l'appareil sous et hors tension L'appareil effectue automatiquement un rinçage lorsqu'il est mis en marche et arrêté. L'appareil ne rince pas dans les cas suivants : ■ Il est encore chaud au moment de la mise en marche. ■ Vous n'avez pas prélevé de café avant de l'éteindre. L'appareil est prêt à fonctionner lorsque les LED des touches de sélection des boissons sont allumées sur le bandeau de commande. L'appareil dispose d'une coupure automatique. → "Régler la coupure automatique" à la page 39
<b>espresso</b>	Préparation Espresso
<b>caffè crema</b>	Préparation Caffè crema ou navigation à l'écran “<” (retour sans enregistrer).
<b>cappuccino</b>	Préparation cappuccino ou navigation à l'écran “▼” (navigation vers le bas).
<b>latte macchiato</b>	Préparation Latte Macchiato ou navigation à l'écran “ok” (confirmer et enregistrer).
<b>milk</b>	Faire mousser du lait
	Intensité du café Réglage de l'intensité du café → "Utilisation de l'appareil" à la page 35
<b>calc'nClean</b>	Début du programme d'entretien Clignote lorsque le programme d'entretien doit être effectué. → "Programme d'entretien Calc 'nClean" à la page 45
	Préparation simultanée de 2 Espresso ou 2 Caffè crema. Placer les tasses l'une à côté de l'autre sous la buse d'écoulement du café. → "Utilisation de l'appareil" à la page 35

	La machine à espresso automatique dispose d'un chauffe-tasse qui peut être activé ou désactivé manuellement avec cette touche. La touche s'illumine lorsque le chauffe-tasse est allumé.
 <b>Mise en garde</b>	
<b>Risque de brûlure !</b>	Le chauffe-tasse est très chaud !
<b>Remarque :</b>	Pour permettre un chauffage optimal des tasses, les placer à l'endroit sur le chauffe-tasse.

## Affichage

	S'allume lorsque de l'eau doit être versée dans le réservoir d'eau, lorsque le réservoir d'eau n'est pas en place ou lorsque le filtre à eau doit être changé. Un message s'affiche à l'écran.
	S'allume lorsque les bacs doivent être vidés. Clignote lorsque la porte de la chambre de percolation est ouverte.
	
	
allumé	Prêt à fonctionner, un choix peut être effectué
pulse	Préparation en cours
clignote	Attend une commande, par ex. lors de calc'nClean
Désactivé	Non disponible

## Écran

L'écran **[2]** affiche non seulement les boissons sélectionnées, les réglages effectués et les paramètres possibles, mais aussi des messages concernant l'état de fonctionnement.

L'écran peut également vous demander de réaliser certaines opérations.

Les différentes étapes de ces opérations s'affichent à l'écran.

Une fois que les opérations nécessaires (« Remplir le réservoir d'eau » par ex.) ont été effectuées, le message correspondant disparaît de l'écran.



## Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles dans le commerce ou auprès du service après-vente :

Accessoires	Référence
	Com- merce      Service après-vente
Pastilles de nettoyage	TZ80001 00311807
Pastilles de détartrage	TZ80002 00576693
Filtre à eau	TZ70003 00575491
Kit d'entretien	TZ80004 00576330

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente dans chaque pays sur les dernières pages de la présente notice.



## Avant la première utilisation

Ce chapitre vous explique comment mettre en service votre appareil.

**Remarque :** Utiliser l'appareil uniquement dans des locaux hors gel. Si l'appareil a été transporté ou entreposé à des températures inférieures à 0 °C, vous devez attendre au moins 3 heures avant de le mettre en service.

### Installation et raccordement de l'appareil

1. Retirer les films protecteurs.
2. Poser l'appareil sur une surface plane, résistante à l'eau et pouvant supporter son poids.
3. Raccorder la fiche secteur de l'appareil à une prise femelle à contacts de terre installée de manière règlementaire.

**Remarque :** Attendre un peu (env. 5 secondes) après chaque branchement.

### Mise en service de l'appareil

#### Mettre en place le mousseur de lait

→ Figure **3**

1. Retirer les composants du mousseur de lait de l'emballage.
2. Assembler le mousseur de lait.
3. Monter le mousseur de lait à l'avant de l'appareil.

#### Remplir le réservoir pour café en grains

Cet appareil vous permet de préparer des boissons à base de café en grains.

1. Ouvrir le couvercle **[11]** du réservoir pour café en grains **[12]**.
2. Remplir de café en grains.
3. Refermer le couvercle.

#### Remarques

- Les grains de café sont fraîchement moulu avant chaque percolation.
- Conserver le café en grains dans un endroit frais et à l'abri de l'air pour conserver tout son arôme.
- Vous pouvez laisser les grains de café dans le réservoir pour café en grains plusieurs jours sans que le café ne perde son arôme.

#### Remplir le réservoir d'eau

**Important :** verser chaque jour de l'eau fraîche non gazeuse dans le réservoir d'eau. Avant de faire fonctionner l'appareil, vérifier qu'il y a suffisamment d'eau dans le réservoir.

1. Retirez le couvercle du réservoir d'eau.
2. Retirer le réservoir d'eau par la poignée.
3. Remplir le réservoir d'eau jusqu'au repère « max ».
4. Replacer le réservoir d'eau droit dans son support et remettre en place le couvercle du réservoir d'eau.

## Réglage de la langue

1. Mettre l'appareil en marche en appuyant sur la touche . La langue prérglée s'affiche à l'écran.
2. Appuyer sur la "▼" touche **cappuccino** jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse à l'écran.
3. Effleurer la "ok" touche **latte macchiato** pour confirmer le réglage. L'appareil effectue le rinçage et est prêt à fonctionner lorsque le message « Choisir boisson » apparaît à l'écran.

## Remarques


- La sélection de la langue n'apparaît automatiquement que lors de la première mise en marche.
- Vous pouvez modifier la langue à tout moment. → "Réglages" à la page 39

## Indications générales

La machine à espresso automatique est programmée en usine avec des réglages standard de manière à fonctionner de manière optimale.

- L'appareil s'arrête automatiquement après une durée définie.
- Lorsqu'une touche est effleurée, un son retentit. Celui-ci peut être coupé. → "Réglages" à la page 39
- Lors de la première utilisation de l'appareil ou après un programme d'entretien ou encore après une longue période d'inutilisation, la première boisson servie n'a pas encore développé son plein arôme. Il ne faut donc pas la boire.
- Après la mise en service de l'appareil, plusieurs tasses doivent avoir été préparées avant d'avoir une « crème » fine et consistante.
- La formation de gouttes d'eau sur les fentes d'aération est normale en cas d'utilisation prolongée.

- La vapeur qui s'échappe n'est pas un défaut, mais liée à la technique.

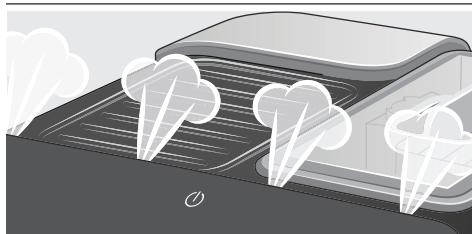

Avant d'utiliser l'appareil neuf, vérifier la dureté de l'eau et procéder au réglage. → "Réglages" à la page 39



## Utilisation de l'appareil

Ce chapitre vous permet d'apprendre comment préparer des boissons à base de café et de lait. Vous y obtenez des informations sur les réglages, le filtre à eau, l'ajustement du degré de mouture et sur la protection contre le gel.

**Remarque :** Les boissons fraîchement préparées peuvent être très chaudes.

### Préparer une boisson à base de café en grains fraîchement moulus

Vous avez le choix entre Espresso et Caffe crema. → "Préparation de boissons lactées" à la page 35

L'appareil est allumé. Le réservoir d'eau et le réservoir pour café en grains sont remplis.

1. Placer une tasse sous le système verseur.
2. Retoucher **000** permet de régler l'intensité souhaitée pour le café.
3. Effleurer la touche **espresso ou caffè crema**.

L'appareil effectue la percolation et le café s'écoule ensuite dans la tasse.

**Remarque :** Pour arrêter prématurément la distribution de café, effleurer une nouvelle fois **espresso ou caffè crema**.

### Préparation de boissons lactées

Cet appareil est équipé d'un mousseur de lait. Vous pouvez préparer des cafés avec du lait ou faire mousser du lait.


**Remarque :** Une fois secs, les résidus de lait sont difficiles à nettoyer, il est donc impératif de les nettoyer rapidement. → "Entretien et nettoyage quotidiens" à la page 41

### **Mise en garde** **Risque de brûlure !**

Le mousseur de lait est très chaud. Ne saisir que par la poignée. Après utilisation, laisser refroidir avant de le toucher.

### Boissons à base de café et lait

Vous avez le choix entre Cappuccino et Latte Macchiato. Pour ce faire, veiller à la position de la buse d'écoulement du café et du mousseur de lait.

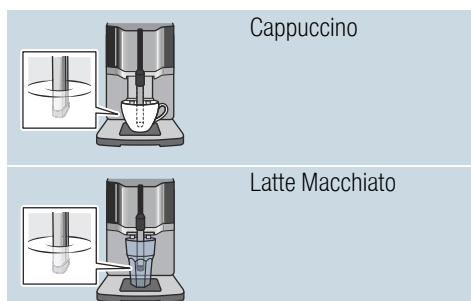

L'appareil est allumé. Le réservoir d'eau et le réservoir pour café en grains sont remplis.

Le mousseur de lait est monté.

1. Remplir une grande tasse ou un grand verre avec env. 100 ml de lait pour un cappuccino et env. 150 ml de lait pour un Latte Macchiato.
2. Placer la tasse ou le verre sous le système verseur.
3. Pousser la buse d'écoulement du café et le mousseur de lait complètement vers le bas.
4. Retoucher **000** permet de régler l'intensité souhaitée pour le café.
5. Effleurer la touche **cappuccino ou latte macchiato**.

L'appareil fait tout d'abord mousser le lait dans la tasse ou le verre. À la suite de quoi l'appareil effectue la percolation et le café s'écoule dans la tasse ou le verre.

## fr Utilisation de l'appareil

**Remarque :** Pour arrêter prématurément l'étape actuelle de préparation de la boisson, effleurer **cappuccino** ou **latte macchiato** une nouvelle fois.

### Faire mousser du lait

L'appareil est allumé. Le réservoir d'eau est rempli.

Le mousseur de lait est monté.

1. Remplir une grande tasse ou un grand verre avec env. 100 ml de lait.
2. Placer la tasse ou le verre sous le système verseur.
3. Pousser la buse d'écoulement du café et le mousseur de lait complètement vers le bas.
4. Effleurer la touche **milk**.  
Le moussage du lait a lieu.

**Remarque :** Pour arrêter prématurément le processus, effleurer une nouvelle fois **milk**.

### Ajustage des réglages des boissons

#### Préparation de deux tasses à la fois

Avant de préparer une boisson, vous pouvez choisir de préparer deux tasses d'un coup.

La fonction est activée ou désactivée en effleurant

« Tasse double marche » ou « Tasse double arrêt » apparaît à l'écran pendant 5 secondes.

La fonction Tasse double est possible uniquement pour **espresso** et **caffè crema**, les touches sont allumées. La préparation d'autres boissons est impossible tant que la fonction Tasse double est activée.

### Remarques

- Les boissons sont préparées en deux étapes (deux cycles de mouture). Attendre que l'opération soit entièrement terminée.
- Si aucun bouton n'est actionné dans les 90 secondes, l'appareil passe automatiquement au mode « Tasse double arrêt ».

### Intensité du café

Avant de préparer une boisson, vous pouvez ajuster l'intensité du café qu'elle contient :

Utilisez pour ce faire le symbole

très doux

doux

normal

fort

très fort

pour le modèle TI305 uniquement :

aromalntense

**Remarque :** L'intensité choisie est activée pour toutes les boissons à base de café.

## Contenance

Vous pouvez modifier le volume de vos boissons.

Maintenir enfoncés **espresso** ou **caffè crema** pendant 3 secondes.

La préparation est en cours, la touche sélectionnée clignote.

Le déroulement de l'opération s'affiche à l'écran :



Une fois le volume atteint, effleurer la touche sélectionnée pour arrêter la préparation. Le volume réglé en dernier n'est effectif qu'à partir de la préparation de boisson suivante.

**Remarque :** Le volume peut être réglé pour Espresso (25 - 60 ml) ou Caffè crema (80 - 200 ml). Une quantité minimale est toujours préparée, Espresso env. 25 ml et Caffè crema env. 80 ml.

## Durée de préparation de la mousse

Vous pouvez modifier la durée de préparation de la mousse pour votre boisson.

Maintenir enfoncés **cappuccino**, **latte macchiato** ou **milk** pendant 3 secondes.

La mousse de lait est en cours de préparation, la touche sélectionnée clignote.

Le déroulement de l'opération s'affiche à l'écran :



Une fois la durée de préparation de la mousse atteinte, effleurer la touche sélectionnée pour arrêter l'opération.

**Remarque :** Le réglage de la durée de préparation de la mousse n'a aucun effet sur la quantité de café.

## Régler le degré de mouture

Cet appareil est équipé d'un moulin réglable. Celui-ci permet de varier individuellement le degré de mouture du café.

### Mise en garde

#### Risque de blessure !


Ne pas glisser les doigts à l'intérieur du broyeur.

#### Attention !

L'appareil risque d'être endommagé ! Ne modifier le réglage du degré de mouture que pendant que le moulin tourne !

Régler le degré de mouture à l'aide du sélecteur rotatif **13** lorsque le moulin est en marche.

- Degré de mouture fin : tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. (Fig. a)
- Degré de mouture grossier : tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. (Fig. b)

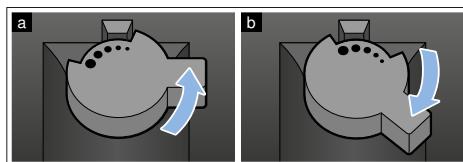

## Remarques

- Le nouveau réglage n'est perceptible qu'à partir de la seconde tasse de café.
- Pour les grains de café torréfiés de couleur foncée, choisir un degré de mouture plus fin, pour les grains torréfiés de couleur claire, régler un degré de mouture plus grossier.

## Filtre à eau

→ Figure 7

Un filtre à eau permet de prévenir les dépôts de tartre, de réduire les salissures dans l'eau et d'améliorer le goût du café. Les filtres à eau sont disponibles dans le commerce ou peuvent être commandés auprès du service après-vente.

### Insertion ou renouvellement d'un filtre à eau

Un filtre à eau neuf doit être rincé avant de pouvoir être utilisé.

L'appareil est allumé. Le réservoir d'eau est rempli.

1. Maintenir **ØØØ** et **calc'nClean** enfoncés pendant au moins 3 secondes.
  2. Effleurer la “▼” touche **cappuccino** jusqu'à ce que « Dureté eau » apparaisse.
  3. Confirmer avec la “ok” touche **latte macchiato**.
  4. Effleurer la “▼” touche **cappuccino** jusqu'à ce que que « Filtre à eau » apparaisse.
  5. Confirmer avec la “ok” touche **latte macchiato**.
- « Filtre act. » apparaît à l'écran.
6. Plonger le filtre à eau (ouverture vers le haut) dans un récipient rempli d'eau jusqu'à ce que plus aucune bulle ne se dégage.
- Figure 7
7. Puis enfoncer fermement le filtre à eau dans le réservoir d'eau vide.
  8. Remplir le réservoir d'eau jusqu'au repère « max ».
  9. Placer un récipient d'une contenance d'eau au moins 1 litre sous la buse d'écoulement.
  10. Effleurer la “ok” touche **latte macchiato**, pour enregistrer le réglage et démarrer l'opération.
  11. Effleurer la “<” touche **caffè crema** pour quitter le menu.

12. Vider ensuite le réservoir. L'appareil est de nouveau prêt à fonctionner.

## Retrait du filtre à eau

Si le filtre à eau est retiré et qu'aucun nouveau filtre à eau n'est mis en place, merci de procéder au réglage correspondant de la dureté de l'eau comme décrit au chapitre « Réglages - Régler la dureté de l'eau ».

## Protection contre le gel

Pour éviter les dommages dus à l'effet du gel pendant le transport et le stockage, il faut vider entièrement l'appareil.

**Info :** pour cela l'appareil doit être prêt à fonctionner et le réservoir d'eau rempli.

1. Placer un grand récipient sous la buse d'écoulement du mousseur de lait et faire glisser vers le bas le mousseur de lait.
2. Maintenir la touche **milk** enfoncée au moins 5 secondes. La LED de la touche clignote, l'appareil chauffe.
3. Dès que de la vapeur s'échappe du mousseur de lait, retirer le réservoir d'eau.
4. Laisser la vapeur s'échapper de l'appareil. Attendre jusqu'à ce que  le réservoir d'eau soit vide.
5. Éteindre l'appareil à l'aide de la touche **○**.
6. Vider le réservoir d'eau et la cuvette d'égouttage et nettoyer minutieusement l'appareil.

L'appareil peut maintenant être transporté ou stocké.

**Remarque :** L'unité de percolation est maintenant sécurisée et ne peut pas être retirée.



## Réglages

Cet appareil fait l'objet de différents réglages en usine. Les réglages peuvent être personnalisés.

**Remarque :** Si aucun bouton n'est actionné dans les 90 secondes, l'appareil passe à « Choisir boisson » sans effectuer d'enregistrement. Le réglage précédemment enregistré est conservé.

Les réglages possibles sont les suivants :

### Coupe automatique

L'appareil s'éteint automatiquement après le dernier actionnement d'une touche, au bout d'une durée déterminée. Cette durée peut être ajustée, de 15 minutes à 4 heures.

1. Maintenir enfoncés pendant au moins 3 secondes **000 etcalc'nClean**.
2. Effleurer la “▼” touche **cappuccino** jusqu'à ce que « Auto Stand-by » apparaisse.
3. Confirmer avec la touche “ok” **latte macchiato**.  
Les réglages d'usine sont activés, la sélection de la langue apparaît.
4. Effleurer la “▼” touche **cappuccino** et régler la durée. Les réglages suivants sont possibles :
  - au bout de 15 min.
  - au bout de 30 min (réglage usine)
  - au bout d'1 heure
  - au bout de 2 heures
  - au bout de 4 heures
5. Confirmer avec la touche “ok” **latte macchiato**.  
Les réglages d'usine sont activés, la sélection de la langue apparaît.
6. Effleurer la “<” touche **caffè crema** pour quitter le menu.

### Activer/désactiver le signal sonore

Appuyer sur une touche fait retentir un signal sonore.

Il est possible de l'allumer ou de l'éteindre.

1. Maintenir enfoncés pendant au moins 3 secondes **000 etcalc'nClean**.
2. Effleurer la “▼” touche **cappuccino** jusqu'à ce que « Son » apparaisse.
3. Confirmer avec la touche “ok” **latte macchiato**.  
Les réglages d'usine sont activés, la sélection de la langue apparaît.
4. Effleurer la “▼” touche **cappuccino** et sélectionner « Son marche » ou « Son arrêt ».
5. Confirmer avec la touche “ok” **latte macchiato**.  
Les réglages d'usine sont activés, la sélection de la langue apparaît.
6. Effleurer la “<” touche **caffè crema** pour quitter le menu.

### Régler la langue

1. Maintenir enfoncés pendant au moins 3 secondes **000 etcalc'nClean**.
2. Effleurer la “▼” touche **cappuccino** jusqu'à ce que « Langue » apparaisse.
3. Confirmer avec la touche “ok” **latte macchiato**.  
Les réglages d'usine sont activés, la sélection de la langue apparaît.
4. Effleurer la “▼” touche **cappuccino** et régler la langue souhaitée.
5. Confirmer avec la touche “ok” **latte macchiato**.  
Les réglages d'usine sont activés, la sélection de la langue apparaît.
6. Effleurer la “<” touche **caffè crema** pour quitter le menu.

## Réglage de la dureté de l'eau

Le réglage correct de la dureté de l'eau est important car il permet à l'appareil d'indiquer le moment où un détartrage est nécessaire. L'appareil a été préréglé sur une dureté d'eau de 4.

La dureté de l'eau peut être déterminée à l'aide de la bandelette de test fournie ou être demandée à la compagnie locale de distribution d'eau.

1. Tremper brièvement la bande de test fournie dans l'eau fraîche du robinet, laisser égoutter, puis lire le résultat au bout d'une minute.  
Le nombre de zones dont la couleur change sur la bande de test indique le degré de dureté de l'eau.
2. Maintenir **ØØØ** et **calc'nClean** enfouis pendant au moins 3 secondes.
3. Effleurer la “▼” touche **cappuccino** jusqu'à ce que « Dureté eau » apparaisse.
4. Effleurer la “ok” touche **latte macchiato** et confirmer.
5. Effleurer la “▼” touche **cappuccino** et régler la dureté de l'eau. Les réglages suivants sont possibles :
  - Dureté eau 1
  - Dureté eau 2
  - Dureté eau 3
  - Dureté eau 4 (réglage usine)
  - Filtre à eau (si utilisé)
  - Détartr. H2O (réglage si installation de détartrage de l'eau disponible)
6. Effleurer la “ok” touche **latte macchiato** pour enregistrer le réglage.
7. Effleurer la “<” touche **caffè crema**, pour quitter le menu.

Le tableau ci-après présente les équivalences entre les niveaux et les différents degrés de dureté de l'eau :

Niveau Degré de dureté de l'eau		
	Allemagne (°dH)	France (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

Une modification ultérieure de la dureté de l'eau est possible à tout moment.

**Remarque :** Procéder comme suit en cas d'utilisation d'un filtre à eau (voir chapitre « Accessoires »), → "Filtre à eau" à la page 38.

## Factory reset

Réinitialisation des réglages d'usine, les réglages propres sont perdus.

1. Maintenir **ØØØ** et **calc'nClean** enfouis pendant au moins 3 secondes.
2. Effleurer la “▼” touche **cappuccino** jusqu'à ce que « Factory reset » apparaisse.
3. Confirmer avec la touche “ok” **latte macchiato**.  
Les réglages d'usine sont activés, la sélection de la langue apparaît.
4. Appuyer à plusieurs reprises sur la touche “▼” **cappuccino** jusqu'à ce que la langue souhaitée apparaisse à l'écran.
5. Effleurer la touche “ok” pour confirmer le réglage **latte macchiato**.  
L'appareil effectue le rinçage et est prêt à fonctionner lorsque le message « Choisir boisson » apparaît à l'écran.

# Entretien et nettoyage quotidiens

Si vous entretez et nettoyez soigneusement votre appareil, il restera longtemps opérationnel. Ce chapitre vous explique comment bien entretenir et nettoyer votre appareil.

## Mise en garde

### Risque d'électrocution !


Avant de nettoyer l'appareil, débrancher la fiche secteur. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Ne jamais utiliser de nettoyeur à vapeur.

## Nettoyants

Afin de ne pas endommager les différentes surfaces par des nettoyants inappropriés, veuillez respecter les indications suivantes.

N'utilisez pas

- de produits agressifs ou récurants,
- de détergent contenant de l'alcool ou de l'alcool à brûler,
- de tampons à récurer ni d'éponges à dos récurant.

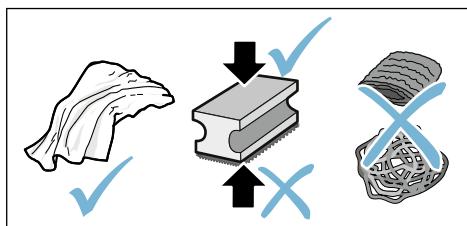

## Remarques

- Les lavettes éponges neuves peuvent contenir des sels. Les sels peuvent conduire à une rouille superficielle de l'inox. Avant d'utiliser des lavettes éponges neuves, les rincer soigneusement.
- Toujours nettoyer immédiatement les résidus de tartre, de café, de lait, de produit nettoyant ou de solution détartrante. Les surfaces situées sous de tels résidus risquent de se corroder.

## Attention !

Certains composants de l'appareil ne conviennent pas à un lavage en lave-vaisselle.

→ Figure 5 - 7

### Ne vont pas au lave-vaisselle :



- Réservoir d'eau
- Couvercle du réservoir d'eau
- Couvercle préservateur d'arôme
- Unité de percolation
- Bac d'égouttement

### Conviennent au lave-vaisselle :



- 60 °C max.
- Égouttoir
- Grille de l'égouttoir
- Bac à marc de café
- Flotteur
- Mousseur de lait
- Cache du mousseur de lait

## Nettoyage de l'appareil

1. Essuyer l'habillage de l'appareil avec un chiffon doux et humide.
2. Nettoyer le panneau de commande avec un chiffon en microfibres.
3. Si nécessaire, essuyer la buse d'écoulement du café après chaque utilisation.

### Remarques

- Si l'appareil est mis en marche à froid ou arrêté après la préparation de café, il se rince automatiquement. L'appareil se nettoie donc de lui-même.
- Si l'appareil est inutilisé pendant une durée prolongée (p. ex. durant les vacances), nettoyer soigneusement l'ensemble de l'appareil, y compris le mousseur de lait et l'unité de percolation.

## Nettoyer le bac d'égouttement et le bac à marc de café.

→ Figure 5

**Remarque :** Vider et nettoyer tous les jours le bac d'égouttement et le bac à marc de café afin d'éviter la formation de dépôts. En cas d'utilisation fréquente, vider dès que le flotteur est nettement visible ou que le message correspondant apparaît à l'écran.

1. Ouvrez la porte.
2. Retirer le bac d'égouttement avec le bac à marc de café en le tirant vers l'avant.
3. Retirer l'égouttoir et la grille de l'égouttoir.
4. Vider et nettoyer le bac d'égouttement et le bac à marc de café.
5. Essuyez le compartiment intérieur de l'appareil (bac d'égouttement).

## Nettoyage du système à lait

→ Figure 6

Il est recommandé de nettoyer le système à lait après chaque utilisation pour éliminer les résidus.

### Mise en garde

#### Risque de brûlure !

Le mousseur de lait est très chaud. Ne saisir que par la poignée. Après utilisation, laisser refroidir avant de le toucher.

1. Remplir à moitié un verre avec de l'eau et le placer sous le système verseur.
2. Faire glisser le mousseur de lait tout en bas.
3. Effleurer la touche **milk**, le nettoyage du système à lait se met en route.
4. Faire glisser le mousseur de lait vers le haut et le laisser refroidir.
5. Démonter les différentes pièces du mousseur de lait et les nettoyer minutieusement.
6. Faire sécher les pièces démontées, les assembler puis les remonter sur l'appareil.

### Remarques

- Pour arrêter prématurément l'opération, effleurer une nouvelle fois **milk**.
- Tous les éléments du système à lait doivent être nettoyés au lave-vaisselle. Rincer soigneusement tous les restes de produit à vaisselle après le nettoyage.

## Nettoyer l'unité de percolation

→ Figure **4**, → Figure **5**

En plus du programme de rinçage automatique, il est recommandé de retirer régulièrement l'unité de percolation pour la nettoyer.

### **Attention !**

Nettoyer l'unité de percolation sans produit à vaisselle ni agent à base de vinaigre ou d'acide et ne pas la mettre au lave-vaisselle.

Retirer l'unité de percolation :

- 1.** Éteindre l'appareil.
- 2.** Ouvrir la porte de la chambre de percolation.
- 3.** Retirer le bac à marc de café.
- 4.** Pousser vers le haut le levier rouge, saisir l'unité de percolation par la poignée et la tirer précautionneusement vers l'avant.
- 5.** Nettoyer soigneusement l'unité de percolation sous un jet d'eau chaude.
- 6.** Nettoyer soigneusement l'intérieur de l'appareil avec un chiffon humide, éliminer les éventuels restes de café.
- 7.** Laisser sécher l'intérieur de l'unité de percolation et de l'appareil.

Mettre en place l'unité de percolation :

- 1.** Saisir l'unité de percolation par la poignée.
- 2.** Pousser vers le haut le levier rouge, placer l'unité de percolation sous le levier et la pousser vers l'arrière jusqu'à la butée. Le levier doit s'enclencher.
- 3.** Remettre en place le bac à marc de café et fermer la porte.

**Important :** la porte ne peut pas être fermée cas d'absence de l'unité de percolation ou du bac d'égouttement, ou s'ils sont mal mis en place.



## Programme de service

La touche **calc'nClean** s'allume à un intervalle de temps donné, selon la dureté de l'eau et l'utilisation de l'appareil. « Calc'nClean nécessaire ! » apparaît à l'écran.

L'appareil doit alors être nettoyé et détartré sans tarder avec le programme.

### Remarques


- **Important :** Si l'appareil n'est pas nettoyé et détartré à temps, il peut s'endommager.  
**Important :** Si l'appareil n'est pas nettoyé et détartré à temps, il se bloque. « Appareil verrouillé ! » apparaît à l'écran  
Si l'appareil est verrouillé, il peut être réutilisé une fois le programme d'entretien terminé.
- **Attention !** À chaque programme d'entretien, utiliser le produit détartrant et le produit nettoyant Calc'nClean conformément aux instructions ; respecter également les consignes de sécurité correspondantes.
- Ne jamais boire les liquides.
- Pour le détartrage, ne jamais utiliser de vinaigre, de produit à base de vinaigre, d'acide citrique ou de produit à base d'acide citrique.
- Pour le détartrage et le nettoyage, utiliser exclusivement les pastilles adaptées. Elles ont été conçues spécialement pour cet appareil et peuvent être achetées auprès du service après-vente.  
→ "Accessoires" à la page 32
- Ne jamais mettre de pastilles de détartrage ou d'autres produits dans l'unité de percolation.
- Ne jamais interrompre le programme d'entretien.

- Retirer l'unité de percolation, la nettoyer et la remettre en place avant de lancer le programme d'entretien. Nettoyer le mousseur de lait.
- Une fois le programme d'entretien terminé, essuyer l'appareil avec un chiffon doux et humide pour éliminer immédiatement les résidus de solution détartrante. Les surfaces situées sous de tels résidus risquent de se corroder.
- Les lavettes éponges neuves peuvent contenir des sels. Les sels peuvent conduire à une rouille superficielle de l'inox ; un rinçage méticuleux des lavettes est par conséquent indispensable avant l'emploi.
- Si le programme d'entretien est interrompu, par ex. par une coupure de courant, procéder comme décrit au chapitre Calc'nClean, point 10.

## Démarrer Calc'nClean

Durée : 40 minutes env.

1. Maintenez la touche **calc'nClean** enfoncée pendant env. 5 secondes.  
Le symbole  s'allume.
2. Ouvrir la porte, retirer le bac d'égouttement et le bac à marc de café et les vider.
3. Retirer et nettoyer l'unité de percolation.
4. Placer une pastille de nettoyage Siemens dans l'unité de percolation et remettre en place cette dernière.

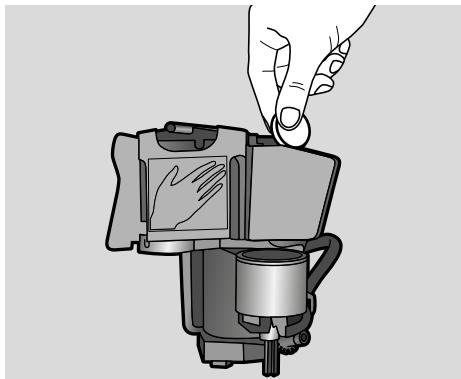

5. Remettre en place le bac d'égouttement et le bac à marc de café et fermer la porte.  
Le symbole  s'allume.
6. Retirer le filtre à eau (si disponible).
7. Verser de l'eau tiède dans le réservoir d'eau vide jusqu'au repère 0,5 l et dissoudre une pastille de détartrage Siemens.
8. Remettre en place le réservoir d'eau et placer un grand récipient (env. 1 litre) sous le système verseur.
9. **calc'nClean** clignote, effleurer **calc'nClean**.

Le programme démarre, nettoie et détarre l'appareil. **calc'nClean** circule.

Durée : env. 20 minutes.

Le symbole  s'allume.

10. Vider le récipient, ouvrir la porte, vider le bac d'égouttement et le remettre en place.

11. Fermer la porte et placer un récipient sous le système verseur. Le symbole  s'allume.
12. Nettoyer le réservoir d'eau et remettre le filtre à eau en place (s'il a été préalablement retiré).  
→ Figure 7
13. Remplir le réservoir d'eau fraîche non gazeuse jusqu'au repère « max. » et le remettre en place sous le système verseur.
14. **calc'nClean** clignote, effleurer **calc'nClean**.

Le programme démarre, nettoie et détarre l'appareil. **calc'nClean** circule.  
Durée : env. 20 minutes.  
Le symbole  s'allume.

15. Vider, nettoyer et remettre en place le bac d'égouttement et le bac à marc de café.

Le programme est terminé. La machine est de nouveau prête à fonctionner.

## ?

# Anomalies, que faire ?

Une anomalie de fonctionnement n'est souvent due qu'à un problème simple. Avant d'appeler le service après-vente,

veuillez essayer de remédier par vous-même à la panne à l'aide du tableau.

Veuillez lire les consignes de sécurité figurant au début de la présente notice.

### Tableau de dérangements

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne réagit plus.	Défaut de l'appareil.	Débrancher la prise, attendre 5 secondes, puis rebrancher la prise.
Qualité de la mousse de café ou de lait très variable.	L'appareil est entartré.	Détartrer l'appareil en suivant les instructions.
L'appareil n'a pas versé la quantité réglée pour la tasse, le café ne coule que goutte à goutte ou ne coule plus.	La mouture est trop fine.	Régler un degré de mouture plus grossier.
	L'appareil est fortement entartré.	Détartrer l'appareil en suivant la notice.
	De l'air se trouve dans le filtre à eau.	Plonger le filtre à eau dans l'eau jusqu'à ce que plus aucune bulle ne se dégage et remettre le filtre en place.
De l'eau coule mais pas de café.	L'appareil ne détecte pas que le réservoir pour café en grains est vide.	Remplir de café en grains <b>Remarque :</b> l'appareil se réglera sur le café en grains lors des prochaines distributions.
	La cuve à café de l'unité de percolation est obstruée.	Nettoyer l'unité de percolation. → "Nettoyer l'unité de percolation" à la page 43
	Les grains ne tombent pas dans le moulin (grains trop gras).	Tapoter légèrement sur le réservoir pour café en grains. Changer éventuellement de variété de café. Une fois le réservoir pour café en grains vidé, l'essuyer avec un chiffon sec.
Le café ne présente pas de « crème ».	Variété de café inadéquate.	Utiliser un café avec une proportion plus importante de Robusta.
	Les grains ne sont pas fraîchement torréfiés.	Utiliser des grains frais.
	Le degré de mouture n'est pas adapté aux grains de café.	Régler un degré de mouture plus fin.
Le café est trop « acide ».	Le degré de mouture est réglé trop grossier.	Régler un degré de mouture plus fin.
	Variété de café inadéquate.	Utiliser un café torréfié plus foncé.

Le café est trop « amer ».	Le degré de mouture est réglé trop fin.	Régler une mouture plus grossière.
Le café a un goût de « brûlé ».	Variété de café inadéquate. Le degré de mouture est réglé trop fin.	Changer de variété de café. Régler une mouture plus grossière.
Le lait/les boissons lactées sont trop chauds. Mousse de lait trop aérée, fort bruit d'aspiration.	Variété de café inadéquate. Pas assez de lait dans le verre ou la tasse.	Changer de variété de café. Utiliser plus de lait ou adapter la durée de préparation de la mousse.
Le lait/les boissons lactées sont trop froids.	Trop de lait dans le verre ou la tasse.	Utiliser moins de lait ou adapter la durée de préparation de la mousse.
Le lait/la mousse de lait ne coule pas.	Le mousseur de lait est encrassé. Le mousseur de lait ne plonge pas dans le lait.	Nettoyer le mousseur de lait au lave-vaisselle. → "Nettoyage du système à lait" à la page 42 Utiliser plus de lait, vérifier si le mousseur de lait plonge dans le lait. Pousser le système verseur complètement vers le bas.
Le filtre à eau ne tient pas dans le réservoir d'eau.	Le filtre d'eau n'est pas correctement fixé.	Plonger le filtre à eau dans l'eau jusqu'à ce que plus aucune bulle ne se dégage et remettre le filtre en place. Placer le filtre d'eau bien droit et appuyer fortement pour l'enfoncer dans le raccordement au réservoir.
Présence d'eau sur le fond interne de l'appareil une fois que l'on a retiré les bacs collecteurs.	Cuvette d'égouttage retirée trop tôt.	Retirer les bacs collecteurs quelques secondes après la distribution de la dernière boisson.
L'unité de percolation ne peut pas être retirée.	L'unité de percolation n'est pas dans la position de retrait (la protection contre le gel a p. ex. été activée).	Rallumer l'appareil.
Impossible de commander l'appareil, l'écran passe d'un affichage à l'autre.	L'appareil est en mode Démo.	Maintenir la touche  pendant au moins 5 secondes pour désactiver le mode Démo.
Le moulin ne démarre pas.	L'appareil est trop chaud.	Attendre 1 heure et laisser l'appareil refroidir.
Affichage du message « Fermer la porte » alors que la porte est fermée.	La porte n'est pas bien fermée. L'appareil est trop chaud.	Pousser fermement la porte. Attendre 1 heure et laisser l'appareil refroidir.

## fr Anomalies, que faire ?

Affichage du message « Vider les bacs » alors que le bac d'égouttement est vide, que faire ?	Lorsque l'appareil est éteint, l'opération de vidange n'est pas détectée.	Une fois l'appareil allumé, retirer le bac d'égouttement et les remettre en place.
Affichage « Remplir réserv. eau » alors que le réservoir d'eau est plein.	Le réservoir d'eau est mal inséré.  Le réservoir d'eau contient de l'eau gazeuse.  Le flotteur qui se trouve dans le réservoir d'eau est grippé.	Mettre le réservoir d'eau correctement en place.  Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet.  Retirer le réservoir d'eau et le nettoyer minutieusement.
	Le filtre à eau neuf n'a pas été rincé conformément aux instructions.  De l'air se trouve dans le filtre à eau.	Rincer le filtre à eau conformément aux instructions et le remettre en service.  Plonger le filtre à eau (ouverture vers le haut) dans l'eau jusqu'à ce que plus aucune bulle ne se dégage et remettre le filtre en place. → "Insertion ou renouvellement d'un filtre à eau" à la page 38
	Le filtre à eau est trop vieux.	Mettre en place un nouveau filtre à eau.
Affichage du message « Remplir réserv. eau » et clignotement des LED.	Le réservoir d'eau manque ou n'a pas été correctement mis en place.  Le circuit de l'appareil est sec.  De l'air se trouve dans le filtre à eau.	Mettre le réservoir d'eau correctement en place.  Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet. Ne pas y verser d'eau gazeuse.  Plonger le filtre à eau (ouverture vers le haut) dans l'eau jusqu'à ce que plus aucune bulle ne se dégage et remettre le filtre en place.
Affichage à l'écran « Nettoyer l'unité de percolation ».	L'unité de percolation est encrassée.  Le mécanisme de l'unité de percolation ne fonctionne pas aisément.	Nettoyer l'unité de percolation.  Nettoyer l'unité de percolation. → "Entretien et nettoyage quotidiens" à la page 41
Affichage du message « Tension incorrecte ».	Tension incorrecte du réseau domestique.	Ne faire fonctionner l'appareil que sur 220 V - 240 V.
Affichage du message « Appareil trop froid ».	La température ambiante est trop basse.	Utiliser l'appareil à une température > 5°C.

Appeler impérativement la hotline si les problèmes ne peuvent pas être résolus !  
Les numéros de téléphone se trouvent aux dernières pages de la notice.

Affichage du message « Redémarrer l'appareil », des LED clignotent.	Unité de percolation très fortement encrassée ou impossibilité de la retirer.	Mettre l'appareil hors puis sous tension, nettoyer si possible l'unité de percolation.
Affichage du message « Redémarrer l'appareil », pas de LED allumées.	Défaut de l'appareil.	Redémarrer l'appareil.
<p>Appeler impérativement la hotline si les problèmes ne peuvent pas être résolus ! Les numéros de téléphone se trouvent aux dernières pages de la notice.</p>		

## Service après-vente

### Données techniques

Raccordement électrique (tension – fréquence)	220–240 V~, 50 / 60 Hz
Valeur de raccordement	1 300 W
Pression statique maximale de la pompe	15 bar
Contenance maximale du réservoir d'eau (sans filtre)	1,3 l
Contenance maximale du réservoir pour café en grains	≈ 250 g
Longueur du cordon d'alimentation	100 cm
Dimensions (H x L x P)	37,3 x 24,9 x 42,8 cm
Poids à vide	env. 8–9 kg
Type de moulin	Céramique/acier

### Numéro E et numéro FD

Lors de votre appel, veuillez indiquer le numéro de produit (E-Nr.) complet et le numéro de fabrication (FD-Nr.), afin de nous permettre de mieux vous aider. Vous trouverez ces numéros sur la plaque signalétique . (→ Figure **2**)

Vous pouvez inscrire ici les données de votre appareil et le numéro de téléphone du service après-vente pour éviter d'avoir à les rechercher en cas de besoin.

E-Nr.

FD-Nr.

### Service après-vente



Vous trouverez les coordonnées du service après-vente dans chaque pays sur les dernières pages de la présente notice.

### Garantie

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

Sous réserve de modifications.

# Inhoudsopgave

 <b>Gebruik volgens de voorschriften .....</b>	<b>52</b>	 <b>Dagelijks onderhoud en reiniging .....</b>	<b>65</b>
 <b>Belangrijke veiligheidsvoorschriften .....</b>	<b>52</b>	Schoonmaakmiddelen.....	65
 <b>Milieubescherming .....</b>	<b>54</b>	Apparaat reinigen .....	66
Energiebesparing .....	54	Lekschaal en koffiedikreservoir reinigen .....	66
Milieuviriendelijk afvoeren .....	54	Melksysteem reinigen .....	66
 <b>Het apparaat leren kennen .....</b>	<b>54</b>	Zetgroep reinigen .....	67
Standaarduitvoering .....	54	 <b>Serviceprogramma's.....</b>	<b>68</b>
Montage en onderdelen .....	55	Calc'nClean starten .....	69
Bedieningselementen .....	55	 <b>Wat te doen bij storingen? .....</b>	<b>70</b>
 <b>Toebehoren .....</b>	<b>56</b>	 <b>Servicedienst.....</b>	<b>74</b>
 <b>Voor het eerste gebruik.....</b>	<b>57</b>	Technische gegevens .....	74
Apparaat installeren en aansluiten ..	57	E-nummer en FD-nummer .....	74
Apparaat in gebruik nemen .....	57	Garantievoorwaarden .....	74
 <b>Apparaat bedienen .....</b>	<b>58</b>		
Koffiedrank van versgemalen bonen zetten .....	58		
Dranken met melk bereiden .....	59		
Drankinstellingen aanpassen .....	59		
Waterfilter .....	61		
Vorstbescherming.....	62		
 <b>Instellingen.....</b>	<b>62</b>		
Automatisch uitschakelen .....	62		
Geluidssignaal in-/uitschakelen .....	63		
Taal instellen.....	63		
Waterhardheid instellen .....	63		
Fabrieksreset .....	64		



## Gebruik volgens de voorschriften

Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving.

Gebruik het apparaat alleen binnenshuis bij kamertemperatuur en tot 2000 m boven de zeespiegel.



Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, houd u eraan en bewaar hem goed. Geeft u het apparaat door aan derden, voeg deze gebruiksaanwijzing er dan bij.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen. Kinderen jonger dan 8 jaar dienen uit de buurt van het apparaat en het aansluitsnoer te worden gehouden en mogen het apparaat niet bedienen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij de kinderen 8 jaar of ouder zijn en zij deze werkzaamheden onder toezicht uitvoeren.

## **Waarschuwing**

### **Gevaar voor een elektrische schok!**

- Het apparaat mag uitsluitend via een conform de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom worden aangesloten. Overtuig u ervan dat het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie conform de elektrotechnische voorschriften is geïnstalleerd.
- Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje. Wanneer de netaansluiting van dit apparaat wordt beschadigd, moet dit door de servicedienst worden vervangen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend indien aansluitsnoer en apparaat geen beschadigingen vertonen. Trek bij storingen direct de stekker uit het stopcontact of schakel de netspanning uit.
- Om gevaren te voorkomen mogen reparaties aan het apparaat uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantenservice.
- Het apparaat en het aansluitsnoer nooit onderdompelen in water.

## **Waarschuwing**

### **Gevaar door magnetisme!**

Het apparaat bevat permanentmagneten die elektronische implantaten, zoals pacemakers of insulinepompen, kunnen beïnvloeden. Dragers van elektronische implantaten dienen op minimaal 10 cm afstand van het apparaat en de verwijderde watertank te blijven.

## **Waarschuwing**

### **Kans op stikken!**

Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen. Bewaar kleine onderdelen op een veilige plaats, deze kunnen ingeslikt worden.

## **Waarschuwing**

### **Risico van verbranding!**

- Het melksysteem wordt zeer heet. De melkschuimer mag na gebruik pas worden aangeraakt wanneer hij is afgekoeld.
- Na het gebruik kunnen de oppervlakken zoals bijv. kopjeswarmer nog enige tijd heet zijn.

## **Waarschuwing**

### **Risico van letsel!**

- Onjuist gebruik van het apparaat kan letsel tot gevolg hebben.
- Grijp niet in de maler.

## Milieubescherming

### Energiebesparing

- Als het apparaat niet wordt gebruikt, schakel het dan uit.
- Het interval voor de automatische uitschakeling op de kleinste waarde instellen.
- Onderbreek, indien mogelijk niet het tappen van koffie of melkschuim. Het voortijdig onderbreken leidt tot een verhoogd energieverbruik en tot sneller vollopen van de lekschaal.
- Ontkalk het apparaat regelmatig om kalkafzettingen te voorkomen. Kalkresten leiden tot een hoger energieverbruik.

### Milieuvriendelijk afvoeren

Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Vraag bij uw speciaalzaak om actuele informatie over het afvoeren van afval.



### Het apparaat leren kennen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de omvang van de levering, de opbouw en de bestanddelen van het apparaat. Bovendien leert u de verschillende bedieningselementen kennen.

**Aanwijzing:** Afhankelijk van het apparaattype zijn kleur- en detailafwijkingen mogelijk.

#### Voor het gebruik van deze gebruiksaanwijzing:

De omslagpagina's van de gebruiksaanwijzing kunt u aan de voorzijde uitklappen. De illustraties zijn van nummers voorzien waarnaar in de gebruiksaanwijzing wordt verwezen. Voorbeeld: → afb. 1

### Standaarduitvoering

→ Afb. 1

- [A] Volautomatische espressomachine
- [B] Teststrip voor de hardheid van het water
- [C] Gebruiksaanwijzing
- [D] Melkschuimer

## Montage en onderdelen

→ Afb. 2

- [1]** Toets aan / uit (stand-by-modus)
- [2]** Display
- [3]** Bedieningspaneel
- [4]** Greep melkschuimer
- [5]** Uitloopssysteem voor koffie, in hoogte verstelbaar
- [6]** Melkschuimer (houder, schuimer, afdekking), in hoogte verstelbaar

- [7]** Lekschaal (koffiedikreservoir, lekrooster, lekplaat, vlotter)
- [8]** Deur voor zetkamer
- [9]** Typeplaatje
- [10]** Zetgroep
- [11]** Aromadeksel
- [12]** Bonenreservoir
- [13]** Draaiknop voor instelling maalfijnheid
- [14]** Deksel watertank
- [15]** Watertank
- [16]** Kopverwarmer

## Bedieningselementen

Door aanraking van de velden kan er bijv. een drank worden geselecteerd en

gestart of kan de koffiesterkte worden ingesteld.

Toets	Betekenis
	Apparaat in- en uitschakelen Het apparaat spoelt automatisch als het wordt in- en uitgeschakeld.  Het apparaat spoelt niet wanneer: <ul style="list-style-type: none"><li>■ het bij het inschakelen nog warm is.</li><li>■ er voor het uitschakelen geen koffie werd gezet.</li></ul> Het apparaat is klaar voor gebruik wanneer op het bedieningsveld de leds voor de toetsen voor drankselectie oplichten. Het apparaat beschikt over een automatische uitschakeling. → "Automatisch uitschakelen instellen" op pagina 62
<b>espresso</b>	Afgifte Espresso
<b>caffè crema</b>	Afgifte Caffe crema of displaynavigatie “<” (terug zonder opslaan).
<b>cappuccino</b>	Afgifte cappuccino of displaynavigatie “▼” (navigatie omlaag).
<b>latte macchiato</b>	Afgifte latte macchiato of displaynavigatie “ok” (bevestigen en opslaan).
<b>milk</b>	Melk opschuimen
	Koffiesterkte Aanpassing van de koffiesterkte → "Drankinstelling aanpassen" op pagina 59
<b>calc'nClean</b>	Start van het serviceprogramma Knippert als het serviceprogramma uitgevoerd moet worden. → "Serviceprogramma Calc 'nClean" op pagina 69
	Bereiding van 2 Espresso of 2 Caffe crema tegelijkertijd. Kopjes naast elkaar onder de koffie-uitloop plaatsen. → "Apparaat bedienen" op pagina 58

## nl Toebehoren

	De volautomatische espressomachine beschikt over een kopverwarmer die met deze toets handmatig in- of uitgeschakeld kan worden. Als de kopverwarmer aan is, licht de toets op.
 <b>Waarschuwing</b>	<b>Gevaar voor verbranding!</b> De kopverwarmer wordt zeer heet!
	<b>Aanwijzing:</b> Voor een optimale verwarming van de kopjes deze met de bodem op de kopverwarmer plaatsen.

### Indicatie

	Licht op wanneer er water in de watertank gevuld moet worden, de watertank ontbreekt of het waterfilter vervangen moet worden. Op het display verschijnt een melding.
	Licht op als de bakjes geleegd moeten worden. Knippert als de deur voor de zetkamer open is.
	
 espresso	
licht op	Klaar voor gebruik, er kan een keuze worden gemaakt
pulseert	Afgifte loopt
knippert	Wacht op bediening, bijv. bij calc'nClean
uit	Niet beschikbaar

### Display

Op het display  worden de geselecteerde dranken, instellingen en instelmogelijkheden, evenals meldingen over de bedrijfstoestand weergegeven.

Op het display wordt ook tot handelingen opgeroepen.

De afzonderlijke stappen worden op het display weergegeven.

Nadat de gevraagde handeling is uitgevoerd, bijv. "Watertank vullen", verdwijnt de desbetreffende melding.



### Toebehoren

Onderstaand toebehoren is in de handel en via de servicedienst verkrijgbaar:

Toebehoren	Bestelnummer	
	Handel	Klantenservice
Reinigingstabs	TZ80001	00311807
Ontkalkingstabs	TZ80002	00576693
Waterfilter	TZ70003	00575491
Onderhoudsset	TZ80004	00576330

De contactgegevens voor de servicedienst van alle landen vindt u op de laatste pagina van deze handleiding.



## Voor het eerste gebruik

In dit hoofdstuk leest u hoe u het apparaat in gebruik neemt.

**Aanwijzing:** Machine alleen gebruiken in vorstvrije ruimtes. Is de machine bij temperaturen onder de 0 °C getransporteerd of opgeslagen, dan dient u minstens 3 uur te wachten alvorens hem weer in gebruik te nemen.

## Apparaat installeren en aansluiten

1. Verwijder de beschermende folie.
2. Zet het apparaat neer op een vlak en voor het gewicht geschikt, watervast oppervlak.
3. Het apparaat met de stekker in een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact steken.

**Aanwijzing:** Na elke aansluiting een moment (ca. 5 seconden) wachten.

## Apparaat in gebruik nemen

### Melkschuimer aansluiten

→ Afb. 3

1. Onderdelen van de melkschuimer uit de zak nemen.
2. Melkschuimer in elkaar zetten.
3. Melkschuimer voor op het apparaat aansluiten.

### Bonenreservoir vullen

Met dit apparaat kunt u koffiedranken uit koffiebonen bereiden.

1. Deksel 11 van het bonenreservoir 12 openen.
2. Koffiebonen vullen.
3. Deksel weer sluiten.

### Aanwijzingen

- De koffiebonen worden voor elk zetproces vers gemalen.
- De koffiebonen koel en gesloten bewaren, zo blijft de kwaliteit optimaal behouden.
- U kunt koffiebonen meerdere dagen in het bonenreservoir bewaren zonder dat het aroma verloren gaat.

### Watertank vullen.

**Belangrijk:** vul de watertank dagelijks met vers, koud water zonder koolzuur. Controleer voor de werking, of de watertank voldoende is gevuld.

1. Het deksel van de watertank nemen.
2. De watertank er aan de greep uit tillen.
3. De watertank tot de markering "max" met water vullen.
4. De watertank weer rechtop in de houder plaatsen en het deksel op de watertank plaatsen.

### Taal instellen

1. Apparaat met de toets ⓧ inschakelen.  
Op het display verschijnt de vooringestelde taal.
2. "▼" Toets **cappuccino** zo vaak aanraken tot de gewenste taal op het display verschijnt.
3. "ok" Toets **latte macchiato** aanraken om de instelling te bevestigen.  
Het apparaat spoelt en is klaar voor gebruik als op het display "Drank selecteren" verschijnt.


### Aanwijzingen

- De taalselectie verschijnt automatisch, alleen bij de eerste inschakeling.
- U kunt de taal op elk moment wijzigen. → "Instellingen" op pagina 62

## Algemene aanwijzingen

De volautomatische espressomachine is af fabriek geprogrammeerd met de standaardinstellingen voor een optimale werking.

- Het apparaat schakelt zichzelf na een geselecteerde tijd automatisch uit.
- Bij aanraking van een toets klinkt er een geluid, dat kan worden uitgeschakeld. → "Instellingen" op pagina 62
- Als u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, nadat er een serviceprogramma is uitgevoerd of nadat het apparaat langere tijd niet is gebruikt, dient u de eerste drank niet te drinken aangezien deze nog niet het volle aroma bezit.
- Na de ingebruikname van het apparaat krijgt u pas een voldoende dikke en stabiele laag 'crema' nadat u de eerste paar kopjes hebt gezet.
- Bij langdurig gebruik kunnen zich waterdruppels bij de ventilatiesleuven voordoen.
- Uittredende stoom is geen defect, maar een normaal verschijnsel.

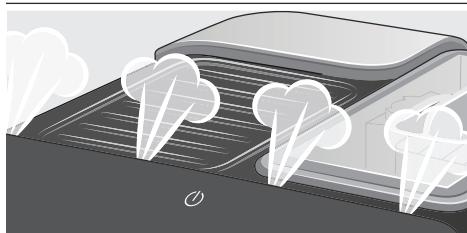

Voordat u uw nieuwe apparaat gebruikt, dient u de waterhardheid te controleren en in te stellen. → "Instellingen" op pagina 62



## Apparaat bedienen

In dit hoofdstuk leest u hoe u koffie- en melkdranken bereidt. U krijgt informatie over de instellingen, het waterfilter, de aanpassing van de maalfijnheid en de vorstbescherming.

**Aanwijzing:** Vers bereide dranken kunnen zeer heet zijn.

## Koffiedrank van vergemalen bonen zetten

U kunt kiezen uit Espresso en Caffe crema. → "Dranken met melk bereiden" op pagina 59

Het apparaat is ingeschakeld. De watertank en het bonenreservoir zijn gevuld.

1. Plaats een kopje onder het uitloopsysteem.
2. Door herhaalde aanraking van **000** de gewenste koffiesterkte instellen.
3. Toets **espresso** of **caffé crema** aanraken.

Nu wordt de koffie gezet en aansluitend wordt het kopje gevuld.

**Aanwijzing:** Om de drankbereiding voortijdig te stoppen, **espresso** of **caffé crema** opnieuw aanraken.

## Dranken met melk bereiden

Dit apparaat bezit een melkschuimer. U kunt koffiedranken met melk bereiden of melk opschuimen.

**Aanwijzing:** Opgedroogde melkresten zijn moeilijk te verwijderen, daarom moeten deze altijd worden verwijderd.—→ "Dagelijks onderhoud en reiniging" op pagina 65


### **Waarschuwing**

#### **Gevaar voor verbranding!**

De melkschuimer wordt zeer heet. Uitsluitend aan de greep vasthouden. De melkschuimer mag na gebruik pas worden aangeraakt wanneer hij is afgekoeld.

## Dranken met koffie en melk

U kunt kiezen uit cappuccino en latte macchiato. Hiervoor a.u.b. op de stand van de koffie-uitloop en melkschuimer letten.

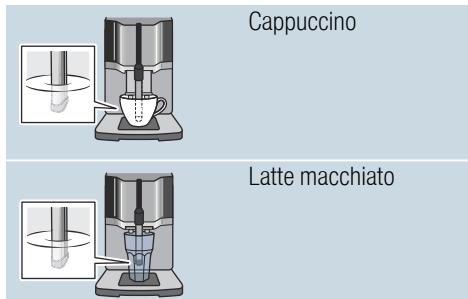

Het apparaat is ingeschakeld. De watertank en het bonenreservoir zijn gevuld.

De melkschuimer is gemonteerd.

1. Een grote kop of een groot glas met ca. 100 ml melk voor cappuccino en ca. 150 ml melk voor latte macchiato vullen.
2. Het kopje of glas onder het uitloopsysteem plaatsen.
3. De koffie-uitloop en melkschuimer helemaal naar beneden schuiven.

4. Door herhaalde aanraking van  de gewenste koffiesterkte instellen.

5. Toets **cappuccino** of **latte macchiato** aanraken.

Eerst wordt er melk in het kopje of glas opgeschuimd. Vervolgens wordt de koffie gezet en stroomt deze in het kopje of het glas.

**Aanwijzing:** Om de actuele stap van de drankbereiding voortijdig te stoppen, **cappuccino** of **latte macchiato** opnieuw aanraken.

## Melk opschuimen

Het apparaat is ingeschakeld. De watertank is gevuld.

De melkschuimer is gemonteerd.

1. Een grote kop of een groot glas met ca. 100 ml melk vullen.
2. Het kopje of glas onder het uitloopsysteem plaatsen.
3. De koffie-uitloop en melkschuimer helemaal naar beneden schuiven.
4. Toets **milk** aanraken.  
De melk wordt opgeschuimd.

**Aanwijzing:** Om het proces voortijdig te stoppen, **milk** opnieuw aanraken.

## Drankinstellingen aanpassen **Twee kopjes tegelijk bereiden**

Voordat u een drank klaarmaakt, kunt u selecteren dat u twee kopjes tegelijk wilt bereiden.

Door het aanraken van  wordt de functie in- of uitgeschakeld.

Op het display licht gedurende 5 seconden "Dubbele kop aan" bzw. "Dubbele kop uit" op.

De functie Dubbele kop is alleen mogelijk voor **espresso** en **caffè crema**, de toetsen lichten op. De afgifte van andere dranken is niet mogelijk zolang de functie Dubbele kop ingeschakeld is.

## nl Apparaat bedienen

### Aanwijzingen

- De dranken worden in twee stappen (twee maalprocessen) bereid. Wacht tot het proces volledig is afgesloten.
- Als er niet binnen 90 seconden op een toets wordt gedrukt, wordt het apparaat automatisch naar de instelling "Dubbele kop uit" geschakeld.

### Koffiesterkte

Voordat u een drank klaarmaakt, kunt u de koffiesterkte aanpassen:

Stel hiervoor door aanraking van  de gewenste sterkte is.

	zeer mild
 	mild
  	normaal
  	sterk
  	zeer sterk
uitsluitend bij TI305:	
   	aroma/intense

**Aanwijzing:** De ingestelde koffiesterkte is actief voor alle dranken met koffie.

### Vulhoeveelheid

U kunt de vulhoeveelheid van uw dranken veranderen.

**espresso** of **caffé crema** 3 seconden ingedrukt houden.

De afgifte loopt, de geselecteerde toets knippert.

Op het display wordt het verloop weergegeven:



Als de gewenste vulhoeveelheid is bereikt, de geselecteerde toets aanraken om te stoppen. De opnieuw ingestelde vulhoeveelheid is pas merkbaar bij de volgende afgifte.

**Aanwijzing:** De vulhoeveelheid kan telkens voor Espresso (25 - 60 ml) of Caffé crema (80 - 200 ml) worden ingesteld. Er wordt altijd een minimale hoeveelheid gezet, Espresso ca. 25 ml en Caffé crema ca. 80 ml.

### Schuimduur

U kunt de schuimduur van uw dranken veranderen.

**cappuccino, latte macchiato** of **milk** 3 seconden ingedrukt houden.

De melk wordt opgeschuimd, de geselecteerde toets knippert.

Op het display wordt het verloop weergegeven:



Als de gewenste schuimduur is bereikt, de geselecteerde toets aanraken om te stoppen.

**Aanwijzing:** De instelling van de schuimduur heeft geen invloed op de hoeveelheid koffie.

## Koffiemealgraad instellen

Dit apparaat heeft een instelbaar maawerk. Hiermee kan de maalfijnheid van de koffie individueel worden veranderd.

### **Waarschuwing**

#### **Risico van letsel!**


Grijp niet in de maler.

#### **Attentie!**

Het apparaat kan beschadigd worden! De maalfijnheid uitsluitend wijzigen bij lopend maawerk!

Bij lopend maawerk de maalfijnheid met de draaiknop **[13]** instellen.

- Fijne maalfijnheid: tegen de klok in draaien. (Afb. a)
- Grovere maalfijnheid: met de klok mee draaien. (Afb. b)

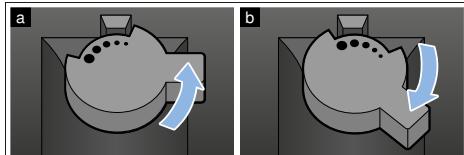

#### **Aanwijzingen**

- De nieuwe instelling is pas merkbaar vanaf de tweede kop koffie.
- Bij donker geroosterde koffiebonen een fijnere, bij lichtere koffiebonen een grovere maaalgraad instellen.

## Waterfilter

→ Afb. **7**

Een waterfilter vermindert kalkafzettingen, reduceert verontreinigingen in het water en verbetert de koffiesmaak. Waterfilters zijn verkrijgbaar in de handel of via de klantenservice.

## Waterfilter aanbrengen of vervangen

Voordat u een nieuw waterfilter kunt gebruiken, dient u het filter te spoelen.

Het apparaat is ingeschakeld. De watertank is gevuld.

1. **ØØØ** en **calc'nClean** ten minste 3 seconden ingedrukt houden.
2. "▼" Toets **cappuccino** zo vaak aanraken tot "Waterhardheid" verschijnt.
3. Met "ok" toets **latte macchiato** bevestigen.
4. "▼" Toets **cappuccino** zo vaak aanraken tot "Waterfilter" verschijnt.
5. Met "ok" toets **latte macchiato** bevestigen.

Op het display verschijnt "Filter act."

6. Het waterfilter (opening naar boven) onderdompelen in een met water gevulde kom tot er geen luchtbellen meer ontsnappen.

→ Afb. **7**

7. Vervolgens het waterfilter stevig in de lege watertank drukken.
8. De watertank tot de markering "max." met water vullen.
9. Een kom met een capaciteit van min. 1,0 l onder de uitloop plaatsen.
10. "ok" Toets **latte macchiato** aanraken om de instelling op te slaan en het spoelen te starten.
11. "<" Toets **caffè crema** aanraken om het menu te verlaten.
12. Vervolgens de kom leegmaken. Het apparaat is weer klaar voor gebruik.

## Waterfilter verwijderen

Als het waterfilter wordt verwijderd en er geen nieuw waterfilter wordt aangebracht, dient u de desbetreffende instelling van de waterhardheid zoals beschreven in het hoofdstuk "Instellingen - Waterhardheid instellen" uit te voeren.

## Vorstbescherming

Om beschadiging door vorst te voorkomen bij transport en opslag, moet het apparaat eerst geheel leeg worden gemaakt.

**Info:** Het apparaat moet klaar zijn voor gebruik en de watertank moet gevuld zijn.

1. Een grote kom onder de uitloop van de melkschuimer plaatsen en de melkschuimer omlaag schuiven.
2. Toets **milk** ten minste 5 seconden ingedrukt houden.  
De led van de toets knippert, het apparaat warmt nu op.
3. De watertank verwijderen zodra er stoom uit de melkschuimer komt.
4. Het apparaat laten stomen. Wachten tot  Watertank leeg verschijnt.
5. Met de toets  het apparaat uitschakelen.
6. De watertank en de lekschaal leegmaken en het apparaat grondig reinigen.

Het apparaat kan nu worden getransporteerd of opgeslagen.

**Aanwijzing:** De zetgroep is nu beveiligd en kan niet worden verwijderd.



## Instellingen

Dit apparaat beschikt over verschillende fabrieksinstellingen. U kunt diverse instellingen op uw individuele wensen afstemmen.

**Aanwijzing:** Als er niet binnen 90 seconden op een toets wordt gedrukt, wordt het apparaat naar "Drank selecteren" geschakeld zonder dat de instelling wordt opgeslagen. De eerder opgeslagen instelling blijft behouden.

U kunt het volgende instellen:

### Automatisch uitschakelen

Het apparaat schakelt zichzelf na de laatste druk op een toets op een bepaald moment automatisch uit. Dit moment kan ingesteld worden, de instelling is mogelijk van 15 minuten tot 4 uur.

1.  en **calc'nClean** ten minste 3 seconden ingedrukt houden.
2. "" Toets **cappuccino** zo vaak aanraken tot "Auto stand-by" verschijnt.
3. Met "ok" toets **latte macchiato** bevestigen.  
De fabrieksinstellingen zijn geactiveerd en de taalkeuze verschijnt.
4. "" Toets **cappuccino** aanraken en de tijd instellen. De volgende instellingen zijn mogelijk:
  - na 15 min.
  - na 30 min. (fabrieksinstelling)
  - na 1 uur.
  - na 2 uur.
  - na 4 uur.
5. Met "ok" toets **latte macchiato** bevestigen.  
De fabrieksinstellingen zijn geactiveerd en de taalkeuze verschijnt.
6. "" Toets **caffè crema** aanraken om het menu te verlaten.

## Geluidssignaal in-/uitschakelen

Bij bediening van een toets klinkt een geluidssignaal.

Dit kan worden in- of uitgeschakeld.

1. **000** en **calc'nClean** ten minste 3 seconden ingedrukt houden.
2. "▼" Toets **cappuccino** zo vaak aanraken tot "Geluid" verschijnt.
3. Met "ok" toets **latte macchiato** bevestigen.  
De fabrieksinstellingen zijn geactiveerd en de taalkeuze verschijnt.
4. "▼" Toets **cappuccino** aanraken en "Geluid aan" of "Geluid uit" selecteren.
5. Met "ok" toets **latte macchiato** bevestigen.  
De fabrieksinstellingen zijn geactiveerd en de taalkeuze verschijnt.
6. "<" Toets **caffè crema** aanraken om het menu te verlaten.

## Taal instellen

1. **000** en **calc'nClean** ten minste 3 seconden ingedrukt houden.
2. "▼" Toets **cappuccino** zo vaak aanraken tot "Taal" verschijnt.
3. Met "ok" toets **latte macchiato** bevestigen.  
De fabrieksinstellingen zijn geactiveerd en de taalkeuze verschijnt.
4. "▼" Toets **cappuccino** aanraken en de gewenste taal instellen.
5. Met "ok" toets **latte macchiato** bevestigen.  
De fabrieksinstellingen zijn geactiveerd en de taalkeuze verschijnt.
6. "<" Toets **caffè crema** aanraken om het menu te verlaten.

## Waterhardheid instellen

De juiste instelling van de waterhardheid is van belang, opdat het apparaat tijdig meldt, dat het moet worden ontkalkt. De vooraf ingestelde waterhardheid is niveau 4.

De waterhardheid kan bij het plaatselijke waterbedrijf worden nagevraagd of met de bijgevoegde teststrook worden vastgesteld.

1. De bijgevoegde teststrook kort in vers leidingwater onderdompelen, laten afdruijen en na een minuut het resultaat aflezen.  
Het aantal gekleurde velden op de teststrook geeft de waterhardheid aan.
2. **000** en **calc'nClean** ten minste 3 seconden ingedrukt houden.
3. "▼" Toets **cappuccino** zo vaak aanraken tot "Waterhardheid" verschijnt.
4. "ok" Toets **latte macchiato** aanraken en bevestigen.
5. "▼" Toets **cappuccino** aanraken en de waterhardheid instellen. De volgende instellingen zijn mogelijk:
  - Waterhardh. 1
  - Waterhardh. 2
  - Waterhardh. 3
  - Waterhardh. 4 (fabrieksinstelling)
  - Waterfilter (indien geplaatst)
  - H2O-onharder (instelling indien wateronthardingsinstallatie vorhanden)
6. "ok" Toets **latte macchiato** aanraken om de instelling op te slaan.
7. "<" Toets **caffè crema** aanraken om het menu te verlaten.

## nl Instellingen

De tabel toont de toekenning van de niveaus aan de verschillende graden van waterhardheid:

Niveau	Waterhardheid	
	Duits (°dH)	Frans (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

Het is op ieder moment mogelijk de waterhardheid achteraf te wijzigen.

**Aanwijzing:** Bij gebruik van het waterfilter (zie hoofdstuk "Toebehoren") als volgt te werk gaan, → "Waterfilter" op pagina 61.

## Fabrieksreset

Terugzetten op de fabrieksinstellingen, eigen instellingen gaan verloren.

1. ØØØ en **calc'nClean** ten minste 3 seconden ingedrukt houden.
2. "▼" Toets **cappuccino** zo vaak aanraken tot "Fabrieksreset" verschijnt.
3. Met "ok" toets **latte macchiato** bevestigen.  
De fabrieksinstellingen zijn geactiveerd en de taalkeuze verschijnt.
4. "▼" Toets **cappuccino** zo vaak aanraken tot de gewenste taal op het display verschijnt.
5. "ok" Toets **latte macchiato** aanraken om de instelling te bevestigen.  
Het apparaat spoelt en is klaar voor gebruik als op het display "Drank selecteren" verschijnt.

## Dagelijks onderhoud en reiniging

Wanneer uw apparaat goed wordt onderhouden en schoongemaakt blijft het lang goed functioneren. In dit hoofdstuk leest u hoe u het apparaat goed kunt onderhouden en reinigen.

### **Waarschuwing**

#### **Risico van een elektrische schok!**


Voor het reinigen de stekker uit het stopcontact trekken. Het apparaat niet onderdompelen in water. Geen stoomreiniger gebruiken.

## Schoonmaakmiddelen

Om te voorkomen dat de verschillende oppervlakken door verkeerde schoonmaakmiddelen beschadigd raken, dient u zich te houden aan de volgende aanwijzingen.

Gebruik

- geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- geen reinigingsmiddelen die alcohol of spiritus bevatten.
- geen harde schuur- en schoonmaaksponsjes.

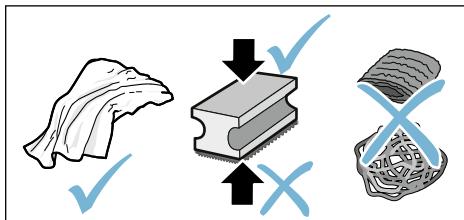

## Aanwijzingen

- Nieuwe sponsdoekjes kunnen zouten bevatten. Deze zouten kunnen een roestlaagje op het roestvrij staal veroorzaken. Nieuwe vaatdoekjes voor gebruik grondig uitwassen.
- Resten van kalk, koffie, melk, reinigings- en ontkalkingsoplossingen altijd onmiddellijk verwijderen. Onder dergelijke omstandigheden kan er corrosie optreden.

## Attentie!

Niet alle componenten van het apparaat kunnen in de vaatwasser worden gereinigd.

→ Afb. 5 - 7

### Niet geschikt voor de vaatwasser:



Watertank

Deksel watertank

Aromadeksel

Zetgroep

Lekschaal

### Geschikt voor de vaatwasser:



Lekplaat

Lekrooster

Koffiedikreservoir

Vlotter

Melkschuimer

Afdekking melkschuimer

## nl Dagelijks onderhoud en reiniging

### Apparaat reinigen

1. Veeg de buitenzijde met een zachte, vochtige doek af.
2. Reinig het bedieningspaneel met een microvezeldoekje.
3. De koffie-uitloop na elke drankafname zo nodig afvegen.

### Aanwijzingen

- Als het apparaat in koude toestand wordt ingeschakeld of na afname van koffie wordt uitgeschakeld, wordt het apparaat automatisch gespoeld. Zo reinigt het systeem zichzelf.
- Als het apparaat langere tijd niet is gebruikt (bijv. na een vakantie), het hele apparaat inclusief melkschuimer en zteenheid grondig reinigen.

### Lekschaal en koffiedikreservoir reinigen

→ Afb. 5

**Aanwijzing:** De lekschaal en het koffiedikreservoir moeten dagelijks worden leeggemaakt en gereinigd om afzettingen te voorkomen. Bij vaak gebruik tussendoor leegmaken zodra de vlotter duidelijk zichtbaar is of de overeenkomstige indicatie op het display verschijnt.

1. Deur openen.
2. Lekschaal met koffiedikreservoir naar voren toe eruit trekken.
3. Lekplaat met lekrooster verwijderen.
4. Lekschaal en koffiedikreservoir leegmaken en reinigen.
5. Binnenkant van het apparaat (lekschaal) schoonvegen.

### Melksysteem reinigen

→ Afb. 6

Het melksysteem moet na elk gebruik worden gereinigd om alle resten te verwijderen.

#### ⚠ Waarschuwing

#### Gevaar voor verbranding!

De melkschuimer wordt zeer heet. Uitsluitend aan de greep vasthouden. De melkschuimer mag na gebruik pas worden aangeraakt wanneer hij is afgekoeld.

1. Een glas tot de helft met water vullen en onder het uitloopsysteem plaatsen.
2. De melkschuimer helemaal naar beneden schuiven.
3. Toets **milk** aanraken, het melksysteem wordt gereinigd.
4. De melkschuimer naar boven schuiven en laten afkoelen.
5. De melkschuimer uit elkaar halen en grondig reinigen.
6. De afzonderlijke onderdelen afdrogen, in elkaar zetten en weer op het apparaat bevestigen.

### Aanwijzingen

- Om het proces voortijdig te stoppen, **milk** opnieuw aanraken.
- Alle delen van het melksysteem moeten in de vaatwasser worden gereinigd. Loogresten in het melksysteem na het spoelen grondig verwijderen.

## Zetgroep reinigen

→ Afb. 4, → Afb. 5

Aanvullend bij het automatische spoelen dient de zetgroep regelmatig te worden verwijderd en gereinigd.

### Attentie!

De zetgroep zonder afwasmiddel of middelen met azijn of zuur reinigen en niet in de vaatwasser doen.

Zetgroep eruit nemen:

1. Apparaat uitschakelen.
2. De deur van de zetkamer openen.
3. Het koffiedikreservoir verwijderen.
4. De rode hendel omhoog duwen, de zetgroep aan de greep vastpakken en voorzichtig naar voren toe eruit trekken.
5. De zetgroep grondig met stromend warm water reinigen.
6. Reinig de binnenkant van de machine grondig met een vochtige doek, verwijder eventueel aanwezige koffieresten.
7. Laat de zetgroep en de binnenkant van het apparaat drogen.

Zetgroep plaatsen:

1. De zetgroep aan de greeep vastpakken.
2. De rode hendel omhoog duwen, de zetgoep onder de hendel plaatsen en tot aan de aanslag naar achteren schuiven. De hendel moet vastklikken.
3. Het koffiedikreservoir weer aanbrengen en de deur sluiten.

**Belangrijk:** Bij ontbrekende of verkeerd aangebrachte zetgroep of lekschaal kan de deur niet worden gesloten.



## Serviceprogramma's

Periodiek licht afhankelijk van de waterhardheid en gebruikssintensiteit van het apparaat de toets **calc'nClean** op. Op het display verschijnt "Calc 'nClean nodig!".

Het apparaat moet onmiddellijk met het programma gereinigd en ontkalkt worden.

### Aanwijzingen

- **Belangrijk:** Als het apparaat niet tijdig gereinigd en ontkalkt wordt, kan het beschadigd raken.  
**Belangrijk:** Als het apparaat niet tijdig wordt gereinigd en ontkalkt, wordt het geblokkeerd. Op het display verschijnt "Apparaat geblokkeerd!".  
Als het apparaat geblokkeerd is, kan het pas na uitvoer van het serviceprogramma weer worden bediend.
- **Let op!** Bij elk serviceprogramma Calc'nClean ontkalkings- en reinigingsmiddelen volgens de gebruiksaanwijzing gebruiken en de (desbetreffende) veiligheidsinstructies in acht nemen.
- De vloeistoffen niet drinken.
- Voor het ontkalken nooit azijn, middelen op basis van azijn, citroenzuur of middelen op basis van citroenzuur gebruiken.
- Voor het ontkalken en reinigen uitsluitend de daarvoor bedoelde tabs gebruiken. Deze zijn speciaal voor het apparaat ontwikkeld en kunnen via de klantenservice worden gekocht. → "Toebehoren" op pagina 56
- In geen geval ontkalkingstabs of andere middelen in de zetgroep doen.
- Het serviceprogramma in geen geval onderbreken.

- Voor de start van een serviceprogramma de zetgroep verwijderen, reinigen en weer terugzetten. De melkschuimer reinigen.
- Na beëindiging van een serviceprogramma het apparaat met een zachte vochtige doek afvegen om resten van de ontkalkingsoplossing onmiddellijk te verwijderen. Onder dergelijke resten kan corrosie worden gevormd.
- Nieuwe sponsdoekjes kunnen zouten bevatten. Zouten kunnen een roestlaagje op het roestvrij staal veroorzaken. De doekjes daarom vóór gebruik grondig uitwassen.
- Als het serviceprogramma door bijv. stroomuitval wordt onderbroken, te werk gaan zoals beschreven in het hoofdstuk Calc 'nClean vanaf punt 10.

## Calc'nClean starten

Duur: ca. 40 minuten

### 1. De toets calc'nClean


ca. 5 seconden ingedrukt houden.

Symbool  licht op.

### 2. De deur openen, lekschaal en koffiedikreservoir verwijderen en leegmaken.

### 3. De zetgroep verwijderen en reinigen.

### 4. Een Siemens-reinigingstab in de zetgroep doen en de zetgroep weer aanbrengen.

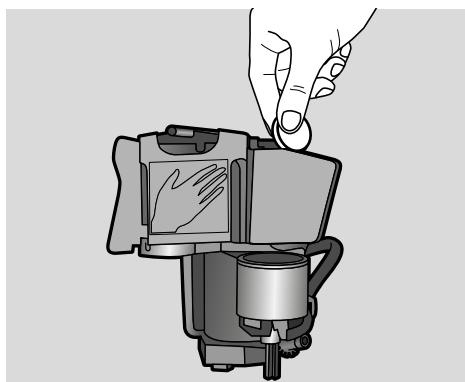

### 5. De lekschaal en het koffiedikreservoir weer aanbrengen en de deur sluiten.

Symbool  licht op.

### 6. Het waterfilter verwijderen (indien aanwezig).

### 7. De lege watertank tot de markering vullen met 0,5 l lauwarm water en daarin een Siemens-ontkalkingstab oplossen.

### 8. Watertank weer aanbrengen en een grote kom (ca. 1 liter) onder het uitloopssysteem plaatsen.

### 9. calc'nClean knippert, calc'nClean aanraken.

Het programma start, reinigt en ontkalkt het apparaat. calc'nClean pulseert. Duur: ca. 20 minuten.

Symbool  licht op.

### 10. De kom leegmaken, de deur openen, de lekschaal leegmaken en weer aanbrengen.

### 11. Deur sluiten en kom onder het uitloopssysteem plaatsen.

Symbool  licht op.

### 12. Het waterreservoir reinigen en het waterfilter opnieuw aanbrengen (indien u dit had verwijderd).

→ Afb. 7

### 13. Het waterreservoir tot de markering "max" met vers water zonder koolzuur vullen en de kom weer onder het uitloopssysteem plaatsen.

### 14. calc'nClean knippert, calc'nClean aanraken.

Het programma start, reinigt en spoelt het apparaat. calc'nClean pulseert.

Duur: ca. 20 minuten.

Symbool  licht op.

### 15. De lekschaal en het koffiedikreservoir leegmaken, reinigen en weer aanbrengen.

Het programma is beëindigd. Het apparaat is weer klaar voor gebruik.

## nl Wat te doen bij storingen?

# Wat te doen bij storingen?

Storingen worden vaak veroorzaakt door een kleinigheid. Probeer voordat u

contact opneemt met de servicedienst de storing zelf op te lossen met behulp van de tabel.

Lees de veiligheidsaanwijzingen aan het begin van deze handleiding.

### Storingstabel

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat reageert niet meer.	Storing in het apparaat.	Netstekker lostrekken, 5 seconden wachten, netstekker aansluiten.
Sterk wisselende koffie- of melkschuimkwaliteit.	Het apparaat is verkalkt.	Het apparaat ontkalken volgens de handleiding.
De persoonlijk ingestelde vulhoeveelheid wordt niet bereikt, de koffie druppelt alleen maar of stroomt helemaal niet meer.	De maalfijnheid is te fijn. Het apparaat is sterk verkalkt.  Er zit lucht in het waterfilter.	De maalfijnheid grover instellen. Het apparaat conform de gebruiksaanwijzing ontkalken.  Het waterfilter zo lang onderdompelen in water tot er geen luchtbellen meer ontsnappen. Het filter weer aanbrengen.
Er stroomt alleen water, geen koffie.	Een leeg bonenreservoir wordt niet door het apparaat herkend.  De koffieschacht op de zetgroep is verstopt.	Koffiebonen vullen <b>Aanwijzing:</b> Het apparaat stelt zich bij de volgende bereidingen in op de koffiebonen.  Zetgroep reinigen. → "Zetgroep reinigen" op pagina 67
	De bonen vallen niet in het malwerk (te vette bonen).	Licht tegen het bonenreservoir tikken. Eventueel een andere soort koffie gebruiken. Het bonenreservoir leegmaken en schoonvegen met een droge doek.
Koffie heeft geen "crème" (schuimlaag).	Koffiesoort niet geschikt.  De bonen zijn niet meer brandvers.  De maalfijnheid is niet afgestemd op de koffiebonen.	Gebruik een koffiesoort met een hoger percentage robustabonen.  Verse bonen gebruiken.  De maalfijnheid fijner instellen.
De koffie is te "zuur".	De maalfijnheid is te grof ingesteld.  Koffiesoort niet geschikt.	Fijnere maalfijnheid instellen.  Een donkerder gebrande soort gebruiken.

De koffie is te "bitter".	De maalfijnheid is te fijn ingesteld.	Grovere maalfijnheid instellen.
De koffie smaakt 'verbrand'.	Koffiesoort niet geschikt.	Een andere koffiesoort gebruiken.
	De maalfijnheid is te fijn ingesteld.	Grovere maalfijnheid instellen.
	Koffiesoort niet geschikt.	Een andere koffiesoort gebruiken.
Melk/melkmixdranken zijn te heet. Melkschuim te grof, aanzuiging is luid.	Te weinig melk in het glas of kopje.	Meer melk gebruiken of de schuimduur aanpassen.
Melk/melkmixdranken zijn te koud.	Te veel melk in het glas of kopje.	Minder melk gebruiken of de schuimduur aanpassen.
Er stroomt geen melk/melkschuim.	De melkschuimer is verontreinigd. De melkschuimer komt niet in de melk.	Melkschuimer in de vaatwasmachine reinigen. → "Melksysteem reinigen" op pagina 66 Meer melk gebruiken, controleren of de melkschuimer in de melk komt. Uitloopssysteem helemaal naar beneden schuiven.
Het waterfilter blijft niet vastzitten in de watertank.	Het waterfilter is niet correct bevestigd.	Dompel het waterfilter zo lang onder in water tot er geen luchtbellen meer ontsnappen. Breng het filter hierna weer aan. Druk het waterfilter stevig en recht in de tankaansluiting.
Lekwater op binnenzijde apparaatbodem bij verwijderde lekschaal.	Lekschaal te vroeg verwijderd.	Lekschaal pas enkele seconden na de laatste drankbereiding wegnemen.
De zetgroep kan niet worden verwijderd.	De zetgroep is niet in positie voor verwijdering (vorstbescherming is bijv. geactiveerd).	Apparaat weer inschakelen.
Het apparaat kan niet worden bediend, de displaymeldingen wisselen zich af.	Het apparaat bevindt zich in demomodus.	Toets ⏪ ten minste 5 seconden ingedrukt houden om de demomodus te deactiveren.
Het malwerk start niet.	Het apparaat is te heet.	1 uur wachten en het apparaat af laten koelen.
Displaymelding "Deur sluiten" ondanks gesloten deur.	De deur is niet juist gesloten. Het apparaat is te heet.	De deur stevig dicht duwen. 1 uur wachten en het apparaat af laten koelen.

## nl Wat te doen bij storingen?

Displaymelding: "Bakjes legen" ondanks lege lekschaal - wat moet u doen?	Bij een uitgeschakeld apparaat wordt het legen niet herkend.	De lekschaal bij ingeschakeld apparaat verwijderen en weer plaatsen.
Displaymelding "Watertank vullen" ondanks volle watertank.	Watertank is onjuist aangebracht.	Watertank juist aanbrengen.
	Koolzuurhoudend water in de watertank.	Watertank met schoon leidingwater vullen.
	Vlotter in de watertank zit vast.	Watertank verwijderen en grondig reinigen.
	Nieuw waterfilter niet volgens de gebruiksaanwijzing gespoeld.	Waterfilter volgens de gebruiksaanwijzing spoelen en in gebruik nemen.
	Er zit lucht in het waterfilter.	Waterfilter (opening naar boven) zo lang onderdompelen in water tot er geen luchtbellen meer ontsnappen. Het filter weer aanbrengen. → "Waterfilter aanbrengen of vervangen" op pagina 61
Displaymelding "Watertank vullen" en leds knipperen.	Waterfilter oud.	Nieuw waterfilter plaatsen.
	Watertank ontbreekt of is niet juist aangebracht.	Watertank juist aanbrengen.
	Het systeem van leidingen in het apparaat is droog.	Watertank met schoon leidingwater vullen. Geen water met koolzuur gebruiken.
Displaymelding "Zetgroep reinigen".	Er zit lucht in het waterfilter.	Waterfilter (opening naar boven) zo lang onderdompelen in water tot er geen luchtbellen meer ontsnappen. Het filter weer aanbrengen.
	Verontreinigde zetgroep.	Zetgroep reinigen.
Displaymelding "Onjuiste spanning".	Het mechanisme van de zetgroep beweegt stroef.	Zetgroep reinigen. → "Dagelijks onderhoud en reiniging" op pagina 65
Displaymelding "Apparaat te koud".	Onjuiste spanning in de huisinstallatie.	Apparaat alleen met 220-240 V gebruiken.
Bel de hotline als u de problemen niet kunt verhelpen! De telefoonnummers staan op de laatste pagina's van de gebruiksaanwijzing.		

Displaymelding "Opnieuw starten", leds knipperen.	Zeer sterk verontreinigde zetgroep of zetgroep kan niet worden verwijderd.	Apparaat uit- en weer inschakelen, zetgroep indien mogelijk reinigen.
---	--	---

Displaymelding "Opnieuw starten", er knippert geen led.	Storing in het apparaat.	Apparaat opnieuw starten.
---	--------------------------	---------------------------

Bel de hotline als u de problemen niet kunt verhelpen!

De telefoonnummers staan op de laatste pagina's van de gebruiksaanwijzing.

## Servicedienst

### Technische gegevens

Elektrische aansluiting (spanning – frequentie)	220–240 V~, 50 / 60 Hz
Aansluitwaarde	1300 W
Maximale pompdruk, statisch	15 bar
Maximale capaciteit waterreservoir (zonder filter)	1,3 l
Maximale capaciteit bonenreservoir	≈ 250 g
Lengte netsnoer	100 cm
Afmetingen (H x B x D)	37,3 x 24,9 x 42,8 cm
Gewicht, leeg	ca. 8–9 kg
Type malwerk	Keramisch / staal

### E-nummer en FD-nummer

Geef tijdens het telefoongesprek altijd het volledige productnummer (E-nr.) en het fabricagenummer (FD-nr.) van uw apparaat op, zodat wij u goed van dienst kunnen zijn. U vindt de nummers op het typeplaatje **[9]**. (→ Afb. **2**)

Om niet te lang te hoeven zoeken wanneer u de servicedienst nodig heeft, kunt u hier direct de gegevens van uw apparaat en het telefoonnummer van de servicedienst invullen.

**E-nr.**

**FD-nr.**

### **Servicedienst**

De contactgegevens voor de servicedienst van alle landen vindt u op de laatste pagina van deze handleiding.

### Garantievoorwaarden

Voor dit apparaat gelden de garantievoorwaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier, bij wie u het apparaat heeft gekocht, geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie heeft u altijd uw aankoopbewijs nodig.

Wijzigingen voorbehouden.

# Spis treści

 <b>Używanie zgodne z przeznaczeniem</b>	76
 <b>Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa</b>	76
 <b>Ochrona środowiska</b>	78
Oszczędność energii	78
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego	78
 <b>Informacje na temat urządzenia</b>	79
Zakres dostawy	79
Budowa i części	79
Elementy obsługi	80
 <b>Wyposażenie</b>	81
 <b>Przed pierwszym użyciem</b>	82
Ustawienie i podłączenie urządzenia	82
Uruchamianie urządzenia	82
 <b>Obsługa urządzenia</b>	83
Przyrządzańe napoju ze świeżo zmielonej kawy	83
Przygotowywanie napoju z mlekiem	84
Dostosowywanie ustawień napojów	85
Filtr wody	87
Ochrona przed zamarzaniem	87
 <b>Ustawienia</b>	88
Automatyczne wyłączanie	88
Wyłączanie i wyłączanie sygnału dźwiękowego	88
Ustawianie języka	89
Ustawianie twardości wody	89
Reset ustaw. (przywracanie ustawień fabrycznych)	90
 <b>Codzienna pielęgnacja i czyszczenie</b>	91
Środki czyszczące	91
Czyszczenie urządzenia	92
Czyszczenie pojemnika na skropliny i pojemnika na fusu	92
Czyszczenie systemu spieniania mleka	92
Czyszczenie zaparzacza	93
 <b>Programy serwisowe</b>	94
Uruchamianie programu Calc'nClean	95
 <b>Co robić w razie usterki?</b>	96
 <b>Serwis</b>	100
Dane techniczne	100
Numer produktu (E-Nr.) i data produkcji (FD)	100
Gwarancja	100



## Używanie zgodne z przeznaczeniem

Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.

Urządzenia wolno używać tylko w pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.



## Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, starannie ją przechowywać i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. Przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć niniejszą instrukcję.

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, albo nie posiadających odpowiedniego doświadczenia/wiedzy tylko pod kontrolą osoby odpowiadającej za bezpieczeństwo osoby obsługującej urządzenie lub po dokładnym pouczeniu w obsłudze urządzenia oraz po zrozumieniu zagrożeń wynikających z obsługi urządzenia. Nie dopuszczać dzieci poniżej 8 roku życia do urządzenia oraz do elektrycznego przewodu zasilającego. Nie wolno im obsługiwać urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czynności z zakresu czyszczenia i normalnej konserwacji urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są one w wieku co najmniej 8 lat i pod nadzorem.

**⚠ Ostrzeżenie****Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**

- Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu zmiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z uziemieniem. Proszę się upewnić, że układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej jest wykonany zgodnie z przepisami.
- Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego tego urządzenia należy go wymienić w serwisie.
- Urządzenie można użytkować tylko wtedy, gdy elektryczny przewód zasilający oraz samo urządzenie nie są uszkodzone. W razie awarii natychmiast odłączyć wtyczkę od gniazda i wyłączyć napięcie sieciowe.
- W celu wykluczenia zagrożeń naprawy urządzenia może wykonywać tylko nasz serwis.
- Nigdy nie zanurzać przewodu zasilającego w wodzie.

**⚠ Ostrzeżenie****Zagrożenie związane z efektami magnetycznymi!**

Urządzenie zawiera magnesy trwałe, które mogą mieć wpływ na elektroniczne implanty, takie jak np. rozruszniki serca lub pompy insulinowe. Osoby posiadająceimplanty elektroniczne powinny zachowywać odstępu co najmniej 10 cm od urządzenia i wyjętego pojemnika na wodę.

**⚠ Ostrzeżenie****Niebezpieczeństwo uduszenia!**

Dzieciom nie wolno bawić się opakowaniem urządzenia. Drobne elementy przechowywać w bezpiecznym miejscu, ponieważ mogą zostać połknięte.

**⚠ Ostrzeżenie****Niebezpieczeństwoparzenia!**

- System spieniania mleka może być bardzo gorący. Po użyciu należy pozostawić go do schłodzenia.
- Niektóre powierzchnie, jak np. podgrzewacz filiżanek, mogą być gorące jeszcze przez jakiś czas po użyciu.

**⚠ Ostrzeżenie****Niebezpieczeństwo zranienia!**

- Nieodpowiednie używanie urządzenia może prowadzić do powstania obrażeń.
- Nie wkładać palców do młynka.



## Ochrona środowiska

### Oszczędność energii

- Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć.
- Ustawić interwał automatycznego wyłączenia na najmniejszą wartość.
- W miarę możliwości nie należy przerywać pobierania kawy lub pianki mlecznej. Przedwczesne jego przerwanie powoduje zwiększenie zużycia energii i szybsze wypełnienie pojemnika na skroplinę.
- Regularnie odkamieniać urządzenie, aby uniknąć powstawania osadów kamienia. Kamienny osad prowadzi do zwiększonego zużycia energii.

### Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącyymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużyciego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Co do sposobu utylizacji należy kontaktować się ze sprzedawcą.



## Informacje na temat urządzenia

Ten rozdział zawiera opis zakresu dostawy, budowy i elementów urządzenia. Ponadto zostaną przedstawione różne elementy obsługi.

**Wskazówka:** W zależności od typu urządzenia możliwe są niewielkie różnice, dotyczące koloru i szczegółów budowy.

**Korzystanie z instrukcji obsługi**  
 Strony okładkowe tej instrukcji można rozłożyć. Znajdują się tam ilustracje oznaczone numerami, do których odwołuje się niniejszy tekst.

Przykład: → Rysunek **1**

## Zakres dostawy

→ Rysunek **1**

- A** Ekspres do kawy
- B** Pasek do mierzenia poziomu twardości wody
- C** Instrukcja obsługi
- D** Spieniacz mleka

## Budowa i części

→ Rysunek **2**

- 1** Przycisk włącz / wyłącz (tryb gotowości)
- 2** Wyświetlacz
- 3** Panel obsługi
- 4** Uchwyt spieniacza mleka
- 5** System wylotu kawy, o regulowanej wysokości
- 6** Spieniacz mleka (uchwyt, element spieniający, pokrywa), o regulowanej wysokości
- 7** Pojemnik na skropliny (pojemnik na fuses, kratka ociekowa, blacha ociekowa, pływak)
- 8** Drzwiczki zaparzacza
- 9** Tabliczka znamionowa
- 10** Zaparzacz
- 11** Pokrywa zatrzymująca aromat
- 12** Pojemnik na kawę ziarnistą
- 13** Selektor obrotowy stopnia zmielenia
- 14** Pokrywa zbiornika wody
- 15** Pojemnik na wodę
- 16** Podgrzewacz filiżanek

## Elementy obsługi

Dotykając pól, można np. wybierać napoje i rozpoczynać ich zaparzanie albo ustawiać moc kawy.

Przycisk	Znaczenie
	Włączanie i wyłączanie urządzenia Urządzenie przepłukuje się automatycznie po każdym włączeniu i wyłączeniu. Urządzenie nie przepłukuje się, jeżeli <ul style="list-style-type: none"><li>■ w chwili włączenia jest jeszcze ciepłe.</li><li>■ przed wyłączeniem nie była parzona kawa.</li></ul> Urządzenie jest gotowe do pracy, gdy na wyświetlaczu świecą diody przycisków wyboru napojów. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania. → "Ustawianie funkcji automatycznego wyłączania" na stronie 88
<b>espresso</b>	Przygotowywanie napoju Espresso
<b>caffè crema</b>	Przygotowywanie napoju Caffe crema lub nawigacja po wyświetlaczu “<” (powrót bez zapisania).
<b>cappuccino</b>	Przygotowywanie cappuccino lub nawigacja po wyświetlaczu “▼” (nawigacja w dół).
<b>latte macchiato</b>	Przygotowywanie latte macchiato lub nawigacja po wyświetlaczu “ok” (potwierdź i zapisz).
<b>milk</b>	Spienianie mleka
	Moc kawy Regulacja mocy kawy → "Obsługa urządzenia" na stronie 83
<b>calc'nClean</b>	Rozpoczynanie programu serwisowego Miga, gdy jest konieczne wykonanie programu serwisowego. → "Program serwisowy Calc 'nClean" na stronie 95
	Przygotowywanie 2 Espresso lub 2 Caffe crema jednocześnie. Ustawić filiżanki obok siebie pod wylotem kawy. → "Obsługa urządzenia" na stronie 83
	Automatyczny ekspres do kawy jest wyposażony w podgrzewacz filiżanek, który można włączać lub wyłączać manualnie przyciskiem. Gdy podgrzewacz jest włączony, przycisk świeci. <b>Ostrzeżenie!</b> <b>Niebezpieczeństwo oparzenia!</b> Podgrzewacz filiżanek rozgrzewa się do wysokiej temperatury! <b>Wskazówka:</b> W celu optymalnego podgrzania filiżanek należy je ustawić na podgrzewaczu dnem.

**Wskaźnik**

	Świeci, gdy jest konieczne napełnienie pojemnika na wodę, pojemnik na wodę nie jest zainstalowany albo konieczna jest wymiana filtra. Na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.
	Świeci, gdy konieczne jest opróżnienie zbiorników. Miga, gdy są otwarte drzwiczki komory zaparzania.
	 espresso
świeci	Urządzenie gotowe do pracy, można wybrać funkcję
pulsuje	Trwa przygotowywanie napoju
miga	Urządzenie czeka na czynność użytkownika, np. calc'nClean
nie świeci	Urządzenie jest niedostępne

**Wyświetlacz**

Na wyświetlaczu **2** są pokazywane wybrane napoje, ustawienia i możliwości ustawień oraz komunikaty o stanie urządzenia.

Na wyświetlaczu wyświetlone są również instrukcje wykonania określonych czynności.

Na wyświetlaczu pokazywane są kolejne wymagane czynności.

Po wykonaniu koniecznej czynności, np. "Uzup. zbiornik na wodę", odpowiedni komunikat znika.

**Wyposażenie**

Poniższe akcesoria są dostępne w handlu lub w serwisach:

Akcesoria	Numer katalogowy	
	Handel	Serwis
Tabletki czyszczące	TZ80001	00311807
Odkamieniacz w tabletkach	TZ80002	00576693
Filtr wody	TZ70003	00575491
Zestaw pielęgnacyjny	TZ80004	00576330

Na ostatniej stronie tej instrukcji są umieszczone dane kontaktowe do serwisu we wszystkich krajach.



## Przed pierwszym użyciem

W tym rozdziale jest opisany sposób uruchamiania urządzenia.

**Wskazówka:** Urządzenie można używać wyłącznie w pomieszczeniach, które nie są narażone na mróz. W przypadku transportu lub przechowywania urządzenia w temperaturze poniżej 0 °C, należy odczekać przed jego uruchomieniem co najmniej 3 godziny.

### Ustawienie i podłączenie urządzenia

1. Zdjąć folie ochronne.
2. Ustawić urządzenie na równej, wodoodpornej powierzchni, która może wytrzymać jego ciężar.
3. Podłączyć urządzenie wtyczką sieciową do zgodnie z przepisami zainstalowanego gniazda z uziemieniem.

**Wskazówka:** Po każdym założeniu odczekać jakiś czas (ok. 5 sekund).

### Uruchamianie urządzenia

#### Mocowanie spieniacza mleka

→ Rysunek 3

1. Wyjąć z torby elementy spieniacza mleka.
2. Złożyć spieniacz mleka.
3. Nasadzić spieniacz mleka z przodu urządzenia.

#### Napełnianie pojemnika na kawę ziarnistą

To urządzenie umożliwia przygotowywanie napojów z kawy ziarnistej.

1. Otworzyć pokrywę 11 pojemnika na kawę ziarnistą 12.
2. Wsypać kawę ziarnistą.
3. Zamknąć ponownie pokrywę.

#### Wskazówki

- Ziarna kawy są świeżo mielone przed każdym parzeniem.
- Ziarna kawy należy przechowywać w chłodnym miejscu i w zamknięciu, dzięki temu zachowią ona optymalną jakość.
- Ziarna można przechowywać przez kilka dni w pojemniku na kawę ziarnistą bez utraty aromatu.

#### Napełnianie pojemnika na wodę

**Ważne:** codziennie napełniać pojemnik na wodę świeżą wodą niegazowaną. Przed uruchomieniem sprawdzić, czy pojemnik na wodę jest wystarczająco napełniony.

1. Zdjąć pokrywę zbiornika na wodę.
2. Wyjąć pojemnik na wodę za uchwyt.
3. Napełnić pojemnik wodą do wysokości znacznika "max".
4. Włożyć pojemnik na wodę ponownie w pionowej pozycji w uchwyt i założyć pokrywę pojemnika.

#### Ustawianie języka

1. Włączyć urządzenie przyciskiem ⓧ. Na wyświetlaczu pojawią się ustawiony jako domyślny język.
2. “▼” Dotykać przycisku **cappuccino** odpowiednią ilość razy, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany język.
3. Dotknąć “ok” przycisku **latte macchiato**, aby potwierdzić ustawienie.

Urządzenie przepłukuje się i jest gotowe, gdy na wyświetlaczu widać napis “Wybierz napój”.


## Wskazówki

- Menu wyboru języka pojawia się automatycznie tylko po pierwszym włączeniu urządzenia.
- Ustawiony język można w każdej chwili zmienić. → "Ustawienia" na stronie 88

## Wskazówki ogólne

Automat do kawy został fabrycznie ustawiony w sposób zapewniający optymalne działanie.

- Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłącza się automatycznie.
- Przy dotykaniu przycisków słyszać sygnał dźwiękowy, który można wyłączyć. → "Ustawienia" na stronie 88
- Po pierwszym użyciu, po wykonaniu programu serwisowego lub po dłuższym nieużywaniu urządzenia pierwszy napój nie ma jeszcze pełnego aromatu i nie należy go pić.
- Po uruchomieniu urządzenia jedwabistą i sztywną piankę uzyskuje się dopiero po zparzeniu kilku filiżanek.
- Po okresie dłuższego użytkowania normalnym zjawiskiem jest skraplanie się na szczelinach wentylacyjnych.
- Wydobywająca się z urządzenia para nie stanowi wady, jest to uwarunkowane technicznie.

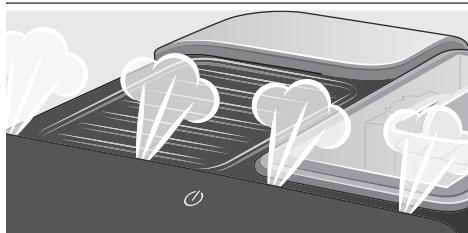

Przed pierwszym użyciem nowego urządzenia należy sprawdzić i ustawić twardość wody. → "Ustawienia" na stronie 88



## Obsługa urządzenia

Ten rozdział opisuje sposób przygotowywania napojów kawowych i mlecznych. Zawiera on również informacje na temat ustawień, filtra wody, regulacji stopnia zmielenia kawy oraz ochrony przed zamarzaniem.

**Wskazówka:** Świeże przygotowane napoje mogą być bardzo gorące.

## Przyrządanie napoju ze świezo zmielonej kawy

Można tu wybierać między wartościami Espresso i Caffe crema.

→ "Przygotowywanie napoju z mlekiem" na stronie 84

Urządzenie jest włączone. Pojemnik na wodę i pojemnik na kawę ziarnistą są napełnione.

1. Ustawić filiżankę pod wylot napoju.
2. Ustawić żądaną moc kawy, dotykając odpowiednią ilość razy  $\textcircled{O}\textcircled{O}$ .
3. Dotknąć przycisku **espresso** albo **caffè crema**.

Kawa jest parzona i nalewana do filiżanki.

**Wskazówka:** Aby zatrzymać pobieranie napoju wcześniej, ponownie dotknąć przycisku **espresso** lub **caffè crema**.

## Przygotowywanie napoju z mlekiem

To urządzenie posiada spieniacz mleka. Można przy jego użyciu przygotowywać napoje zawierające mleko lub spieniać mleko.

**Wskazówka:** Zaschnięte resztki mleka są trudne do usunięcia, należy więc koniecznie oczyszczać z nich urządzenie.→ "Codzienna pielęgnacja i czyszczenie" na stronie 91


### Ostrzeżenie

#### Niebezpieczeństwo oparzenia!

Spieniacz mleka nagrzewa się do wysokiej temperatury. Należy go chwytać tylko za uchwyty. Po użyciu przed pierwszym dotknięciem zaczekać, aż wystygnie.

#### Kawy z mlekiem

Dostępne są napoje cappuccino i latte macchiato. W tym celu należy odpowiednio ustawić wylot kawy i spieniacz mleka.

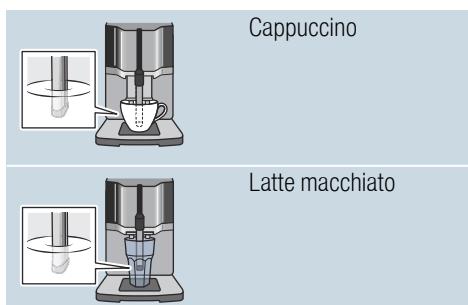

Urządzenie jest włączone. Pojemnik na wodę i pojemnik na kawę ziarnistą są napełnione.

Spieniacz mleka jest zamontowany.

1. Na cappuccino napełnić dużą szklankę mleka ok. 100 ml mleka, na latte macchiato ok. 150 ml mleka.
2. Podstawić filiżankę albo szklankę pod wylot.

3. Przesunąć wylot kawy do końca w dół.
4. Ustawić żądaną moc kawy, dotykając odpowiednią ilość razy 000.
5. Dotknąć przycisku **cappuccino** albo **latte macchiato**.

Najpierw urządzenie spienia w filiżance lub szklance mleko. Następnie zaparzana jest kawa, która jest wlewana do filiżanki lub szklanki.

**Wskazówka:** Aby zatrzymać przygotowywanie napoju przed jego zakończeniem, ponownie dotknąć przycisku **cappuccino** lub **latte macchiato**.

#### Spienianie mleka

Urządzenie jest włączone. Pojemnik na wodę jest napełniony.

Spieniacz mleka jest zamontowany.

1. Napełnić dużą filiżankę lub dużą szklankę ok. 100 ml mleka.
2. Podstawić filiżankę albo szklankę pod wylot.
3. Przesunąć wylot kawy do końca w dół.
4. Dotknąć przycisku **milk**.  
Urządzenie spienia mleko.

**Wskazówka:** Aby zatrzymać ten proces, ponownie dotknąć przycisku **milk**.

## Dostosowywanie ustawień napojów

### Przygotowywanie dwóch filiżanek jednocześnie

Przed pobraniem napoju można wybrać funkcję przygotowywania dwóch filiżanek jednocześnie.

Dotknięcie włącza lub wyłącza tę funkcję.

Na wyświetlaczu świeci przez 5 sekund informacja "Podwójna filiżanka włączona" wzgl. "Podwójna filiżanka wyłączona".

Funkcja podwójnej filiżanki jest możliwa tylko w przypadku **espresso i caffè crema**, przyciski świecą. Gdy jest włączona funkcja podwójnej filiżanki, nie jest możliwe przygotowywanie innych napojów.

### Wskazówki

- Napoje są przygotowywane w dwóch etapach (dwa mielenia). Należy zawsze zaczekać na zakończenie każdego procesu.
- Jeżeli w ciągu 90 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie przełączy się automatycznie na ustawienie "Podwójna filiżanka wyłączona".

### Moc kawy

Przed pobraniem napoju można ustawić moc kawy:

W tym celu należy wybrać żądaną moc dotykając symbolu .

	bardzo słaba
	słaba
	normalna
	mocna
	bardzo mocna
tylko TI305:	
	aromaIntense

**Wskazówka:** Ustawiona moc kawy obowiązuje dla wszystkich napojów zawierających kawę.

### Ilość

Użytkownik może zmieniać ilość napoju.

Dotknąć **espresso** lub **caffè crema** i przytrzymać przez 3 sekundy.

Zaczyna się przygotowywanie napoju, przycisk migra.

Na wyświetlaczu pokazywany jest przebieg procesu przygotowywania napoju:



Po uzyskaniu żąданej ilości dotknąć wybranego przycisku, aby zatrzymać przygotowywanie. Nowa ustawiona ilość obowiązuje dopiero od następnego napoju.

**Wskazówka:** Ilość można ustawać na Espresso (25 - 60 ml) lub Caffè crema (80 - 200 ml). Zaparzana jest zawsze określona ilość minimalna, Espresso ok. 25 ml i Caffè crema ok. 80 ml.

## Czas spieniania

Użytkownik może zmieniać czas spieniania napojów.

Dotknąć **cappuccino**, **latte macchiato** lub **milk** i przytrzymywać przez 3 sekundy.

Zaczyna się spienianie mleka, wybrany przycisk migła.

Na wyświetlaczu pokazywany jest przebieg procesu przygotowywania napoju:



Po upływie żądanego czasu spieniania dotknąć wybranego przycisku, aby zatrzymać spienianie.

**Wskazówka:** Ustawienie czasu spieniania nie ma wpływu na ilość kawy.

## Ustawianie stopnia zmielenia kawy

To urządzenie ma regulowany młynek. Pozwala on indywidualnie zmieniać stopień zmielenia kawy.

### Ostrzeżenie

#### Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!


Nie wkładać palców do młynka.

## Uwaga!

Urządzenie może ulec uszkodzeniu! Stopień zmielenia można zmienić jedynie przy pracującym młynku!

Selektorem obrotowym [13] ustawić stopień zmielenia kawy przy pracującym młynku.

- Drobniejszy stopień zmielenia kawy: obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. (rys. a)
- Grubszy stopień zmielenia kawy: obracać zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. (rys. b)

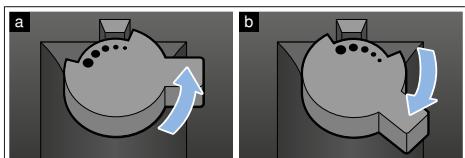

## Wskazówki

- Nowe ustawienie będzie zauważalne dopiero od drugiej filiżanki kawy.
- W przypadku ciemno palonych ziaren, należy nastawić drobniejszy stopień zmielenia kawy, natomiast w przypadku jaśniejszych ziaren, wskazane jest ustawienie grubszego stopnia.

## Filtr wody

→ Rysunek 7

Filtr wody redukuje osady kamienia, zanieczyszczenia wody oraz poprawia smak kawy. Filtry wody są dostępne w handlu lub w serwisie.

### Zakładanie lub wymiana filtra wody

Przed pierwszym użyciem nowego filtra wody konieczne jest jego przepłukanie.

Urządzenie jest włączone. Pojemnik na wodę jest napełniony.

1. Dotknąć i przytrzymać **ØØØ i calc'nClean** przez co najmniej 3 sekundy.
2. "▼" Dotykać przycisku **cappuccino** odpowiednią ilość razy, aż na wyświetlaczu pojawi się punkt "Twardość wody".
3. Potwierdzić "ok" przyciskiem **latte macchiato**.
4. "▼" Dotykać przycisku **cappuccino** odpowiednią ilość razy, aż na wyświetlaczu pojawi się punkt "Filtr wody".
5. Potwierdzić "ok" przyciskiem **latte macchiato**.

Na wyświetlaczu pojawia się informacja "Aktyw. filtra".

6. Zanurzyć filtr wody (otworem skierowanym do góry) do pojemnika napełnionego wodą i przytrzymać, aż przestaną wypływać pęcherzyki powietrza.  
→ Rysunek 7
7. Następnie mocno wcisnąć filtr wody w pusty pojemnik na wodę.
8. Napełnić pojemnik wodą do wysokości znacznika "max".
9. Podstawić pod wylot naczynie o pojemności min. 1,0 l.
10. "ok" Dotknąć przycisku **latte macchiato**, aby zapisać ustawienie i zacząć płukanie.
11. "<" Dotknąć przycisku **caffè crema**, aby zamknąć menu.

12. Następnie opróżnić pojemnik. Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

### Wyjmowanie filtra wody

Jeżeli użytkownik wyjął filtr wody i nie zainstalował nowego, powinien odpowiednio ustawić twardość wody w sposób opisany w rozdziale "Ustawienia - Ustawianie twardości wody".

### Ochrona przed zamarzaniem

Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych mrozem podczas transportu oraz przechowywania, należy wcześniej całkowicie opróżnić urządzenie.

**Informacja:** urządzenie musi być gotowe do pracy, a pojemnik na wodę napełniony.

1. Podstawić pod wylot spieniacza mleka duże naczynie i przesunąć spieniacz mleka w dół.
2. Przycisk **milk** trzymać wcisnięty przez co najmniej 5 sekund. Miga dioda LED przycisku, urządzenie nagrzewa się.
3. Gdy ze spieniacza mleka zacznie się wydobywać para, zdjąć pojemnik na wodę.
4. Zaczekać, aż z urządzenia ujdzie para. Zaczekać, aż stanie się widoczne, że pojemnik na wodę  jest pusty.
5. Przyciskiem **⊖** wyłączyć urządzenie.
6. Opróżnić pojemniki na wodę oraz skropliny i dokładnie oczyścić urządzenie.

Urządzenie może być teraz transportowane lub przechowywane.

**Wskazówka:** Zaparzacz jest teraz zabezpieczony i nie można go wyjąć.



## Ustawienia

Urządzenie posiada różne ustawienia fabryczne. Użytkownik może dopasowywać te ustawienia do swoich preferencji.

**Wskazówka:** Jeżeli w ciągu 90 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie przejdzie bez zapisywania ustawienia w tryb wyboru napoju. Zapisane wcześniej ustawienie zostanie zachowane.

Użytkownik może dokonywać następujących ustawień:

### Automatyczne wyłączanie

Po upływie ustawionego czasu od ostatniego naciśnięcia jakiegoś przycisku urządzenie wyłącza się automatycznie. Czas ten można ustawać, możliwe jest ustawianie od 15 min. do 4 godz.

1. Dotknąć i przytrzymać  $\textcircled{000}$  i **calc'nClean** przez co najmniej 3 sekundy.
2. "▼" Dotykać przycisku **cappuccino** odpowiednią ilość razy, aż na wyświetlaczu pojawi się punkt "Auto Stand-by".
3. Potwierdzić "ok" przyciskiem **latte macchiato**.  
Ustawienia fabryczne są aktywowane, pojawi się wybór języka.
4. "▼" Dotknąć przycisku **cappuccino** i ustawić czas. Możliwe są następujące ustawienia:
  - po 15 min.
  - po 30 min. (ustawienie fabryczne)
  - po 1 godz.
  - po 2 godz.
  - po 4 godz.

5. Potwierdzić "ok" przyciskiem **latte macchiato**.  
Ustawienia fabryczne są aktywowane, pojawi się wybór języka.
6. "<" Dotknąć przycisku **caffè crema**, aby zamknąć menu.

### Wyłączanie i wyłączanie sygnału dźwiękowego

Po aktywacji przycisku słyszać sygnał dźwiękowy.

Mogą go włączać i wyłączać.

1. Dotknąć i przytrzymać  $\textcircled{000}$  i **calc'nClean** przez co najmniej 3 sekundy.
2. "▼" Dotykać przycisku **cappuccino** odpowiednią ilość razy, aż na wyświetlaczu pojawi się punkt "Dźwięk".
3. Potwierdzić "ok" przyciskiem **latte macchiato**.  
Ustawienia fabryczne są aktywowane, pojawi się wybór języka.
4. "▼" Dotknąć przycisku **cappuccino** i wybrać opcję "Dźwięk w/" lub "Dźwięk wyl>".
5. Potwierdzić "ok" przyciskiem **latte macchiato**.  
Ustawienia fabryczne są aktywowane, pojawi się wybór języka.
6. "<" Dotknąć przycisku **caffè crema**, aby zamknąć menu.

## Ustawianie języka

1. Dotknąć i przytrzymywać  $\textcircled{111}$  i **calc'nClean** przez co najmniej 3 sekundy.
2. “▼” Dotykać przycisku **cappuccino** odpowiednią ilością razy, aż na wyświetlaczu pojawi się punkt "Język".
3. Potwierdzić "ok" przyciskiem **latte macchiato**. Ustawienia fabryczne są aktywowane, pojawi się wybór języka.
4. “▼” Dotknąć przycisku **cappuccino** i ustawić żądaną język.
5. Potwierdzić "ok" przyciskiem **latte macchiato**. Ustawienia fabryczne są aktywowane, pojawi się wybór języka.
6. “<” Dotknąć przycisku **caffè crema**, aby zamknąć menu.

## Ustawianie twardości wody

Prawidłowe ustawienie twardości wody jest ważne, ponieważ gwarantuje prawidłową sygnalizację konieczności odkamienienia urządzenia. Twardość wody jest domyślnie ustawiona na stopień 4.

Twardość wody można zmierzyć dostarczonym paskiem pomiarowym albo uzyskać od lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

1. Dostarczony pasek pomiarowy zanurzyć na krótko w świeżej wodzie z kranu, odsiączyć, po minucie odczytać wynik. Liczba zabarwionych pól na pasku pomiarowym wskazuje twardość wody.
2. Dotknąć i przytrzymywać  $\textcircled{111}$  i **calc'nClean** przez co najmniej 3 sekundy.

3. “▼” Dotykać przycisku **cappuccino** odpowiednią ilość razy, aż na wyświetlaczu pojawi się punkt "Twardość wody".
4. "ok" Dotknąć przycisku **latte macchiato** i potwierdzić.
5. “▼” Dotknąć przycisku **cappuccino** i ustawić twardość wody. Możliwe są następujące ustawienia:
  - Tward. wody 1
  - Tward. wody 2
  - Tward. wody 3
  - Tward. wody 4 (ustawienie fabryczne)
  - Filtr wody (jeżeli jest założony)
  - Zmiękczacz H2O (jeżeli urządzenie dysponuje systemem zmiękczenia wody)
6. "ok" Dotknąć przycisku **latte macchiato**, aby zapisać ustawienie.
7. “<” Dotknąć przycisku **caffè crema**, aby zamknąć menu.

Tabela przedstawia przyporządkowanie stopni do różnych poziomów twardości wody:

Poziom	Stopień twardości wody	Niemiecki ( $^{\circ}\text{dH}$ )	Francuski ( $^{\circ}\text{fH}$ )
1	1-7	1-13	
2	8-14	14-25	
3	15-21	26-38	
4	22-30	39-54	

Stopień twardości wody można w każdej chwili zmienić.

**Wskazówka:** Jeżeli używany jest filtr wody (patrz rozdział "Akcesoria"), należy wykonać następujące czynności, → "Filtr wody" na stronie 87.

## Reset ustaw. (przywracanie ustawień fabrycznych)

Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje utratę własnych ustawień.

1. Dotknąć i przytrzymać **ØØØ** i **calc'nClean** przez co najmniej 3 sekundy.
2. “▼” Dotykać przycisku **cappuccino** odpowiednią ilość razy, aż na wyświetlaczu pojawi się punkt “Reset ustaw.”.
3. Potwierdzić “ok” przyciskiem **latte macchiato**.  
Ustawienia fabryczne są aktywowane, pojawi się wybór języka.
4. Dotykać “▼” przycisku **cappuccino** odpowiednią ilość razy, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany język.
5. Dotknąć “ok” przycisku **latte macchiato**, aby potwierdzić ustawienie.  
Urządzenie przepłukuje się i jest gotowe, gdy na wyświetlaczu widać napis “Wybierz napój”.

## Codzienna pielęgnacja i czyszczenie

Przy odpowiedniej konserwacji i czyszczeniu urządzenie długo zachowuje sprawność. W tym rozdziale opisany jest sposób prawidłowej konserwacji i czyszczenia urządzenia.

### Ostrzeżenie

#### **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**


Przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z sieci. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie stosować urządzeń do czyszczenia parą.

### Środki czyszczące

Aby uniknąć uszkodzenia różnych powierzchni przez użycie nieodpowiedniego środka czyszczącego, należy przestrzegać poniższych wskazówek.

Nie używać

- ostrych ani szorujących środków czyszczących.
- środków czyszczących zawierających alkohol lub spirytus.
- szorstkich gąbek lub druciaków.

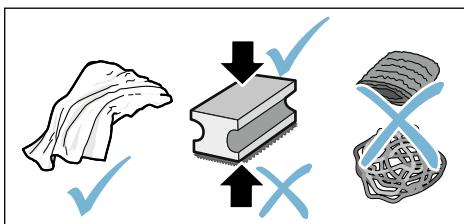

### Wskazówki

- Nowe ściereczki gąbczaste mogą zawierać sole. Sole mogą powodować korozję nalotową stali szlachetnej. Nowe ściereczki przed użyciem dokładnie wypłukać.

- Pozostałości kamienia, kawy, mleka i roztworu czyszcząco-odkamieniającego należy zawsze od razu usuwać. Pod takimi pozostałościami może powstawać korozja.

### **Uwaga!**

Nie wszystkie elementy urządzenia nadają się do mycia w zmywarce.

→ Rysunek 5 - 7

#### Do mycia w zmywarce nie nadają się:



Pojemnik na wodę

Pokrywa zbiornika wody

Pokrywa zatrzymująca aromat

Zaparzacz

Pojemnik na skropliny

#### Do mycia w zmywarce nadają się:



Blacha ociekowa

Kratka ociekowa

Pojemnik na fusy

maks.  
60°C

Pływak

Spieniacz mleka

Pokrywa spieniacza mleka

## Czyszczenie urządzenia

1. Obudowę wycierać miękką, wilgotną ściereczką.
2. Panel obsługi czyścić ściereczką z mikrowłókna.
3. Po każdym pobraniu napoju wytrzeć w razie potrzeby wylot kawy.

### Wskazówki

- Jeśli urządzenie jest włączane w stanie zimnym lub wyłączane po pobraniu kawy, przepłukuje się automatycznie. W ten sposób system czyści się samoczynnie.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (np. przez okres urlopu), należy dokładnie wyczyścić całe urządzenie, włącznie ze spieniaczem mleka i zaparzaczem.

## Czyszczenie pojemnika na skropliny i pojemnika na fusy

→ Rysunek 5

**Wskazówka:** Pojemnik na skropliny i na fusy należy codziennie opróżniać, aby zapobiec powstawaniu osadów. Przy częstym używaniu opróżniać od czasu do czasu, gdy staje się widoczny płynak albo jeżeli na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia wskazówka.

1. Otworzyć drzwiczki.
2. Wysunąć do przodu pojemnik na skropliny z pojemnikiem na fusy.
3. Zdjąć blachę ociekową z kratką ociekową.
4. Opróżnić i wyczyścić pojemnik na skropliny i pojemnik na fusy.
5. Wytrzeć wnętrze urządzenia (strefę pojemnika na skropliny).

## Czyszczenie systemu spieniania mleka

→ Rysunek 6

Spieniacz mleka powinien być czyszczony po każdym użyciu w celu usunięcia resztek mleka.

### Ostrzeżenie

#### Niebezpieczeństwo oparzenia!

Spieniacz mleka nagrzewa się do wysokiej temperatury. Należy go chwytać tylko za uchwyt. Po użyciu przed pierwszym dotknięciem zaczekać, aż wystygnie.

1. Napełnić szklankę do połowy wodą i ustawić pod wylotem urządzenia.
2. Przesunąć spieniacz mleka do końca w dół.
3. Dotknąć przycisku **milk**, urządzenie czyści spieniacz mleka.
4. Przesunąć spieniacz mleka do góry i zaczekać, aż wystygnie.
5. Rozebrać spieniacz mleka na części i dokładnie wyczyścić.
6. Wysuszyć części, złożyć i ponownie zainstalować w urządzeniu.

### Wskazówki

- Aby zatrzymać ten proces wcześniej, ponownie dotknąć przycisku **milk**.
- Wszystkie części spieniacza mleka należy myć w zmywarce do naczyń. Po umyciu dokładnie usunąć ze spieniacza mleka resztki środków myjących.

## Czyszczenie zaparzacza

→ rys. 4, → rys. 5

Oprócz automatycznego płykania zaparzacz należy regularnie wyjmować i czyścić.

### **Uwaga!**

Zaparzacz należy czyścić bez użycia płynu do mycia naczyń lub octu wzgl. środków zawierających kwasy i nie należy go myć w zmywarce do naczyń.

Wyjmowanie zaparzacza:

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Otworzyć drzwiczki komory zaparzania.
3. Wyjąć pojemnik na fusu.
4. Naciągnąć do góry czerwoną dźwignię, chwycić zaparzacz za uchwyty i ostrożnie wyciągnąć do przodu.
5. Dokładnie umyć zaparzacz pod bieżącą, ciepłą wodą.
6. Dokładnie wyczyścić wnętrze urządzenia wilgotną ściereczką, w razie potrzeby usunąć resztki kawy.
7. Zaczekać, aż zaparzacz i wnętrze urządzenia wyschnie.

Zakładanie zaparzacza:

1. Chwytać zaparzacz za uchwyty.
2. Naciągnąć czerwoną dźwignię do góry, włożyć zaparzacz pod dźwignię i przesunąć do oporu do tyłu.  
Dźwignia musi się zablokować.
3. Ponownie włożyć pojemnik na fusu i zamknąć drzwiczki.

**Ważne:** Przy brakującym albo nieprawidłowo włożonym zaparzaczem lub pojemniku na skropliny drzwiczki nie dają się zamknąć.



## Programy serwisowe

W określonych odstępach czasu, zależnych od twardości wody i intensywności użytkowania urządzenia, zaczyna świecić przycisk

**calc'nClean.** Na wyświetlaczu pojawia się informacja "Konieczny Calc'nClean".

Urządzenie należy niezwłocznie wyczyścić i odkamienić przy użyciu odpowiedniego programu.

### Wskazówki


- **Ważne:** Jeżeli urządzenie nie zostanie odkamienione w odpowiednim czasie, może dojść do jego uszkodzenia.  
**Ważne:** Jeżeli urządzenie nie zostanie odkamienione i wyczyszczone w odpowiednim czasie, zostanie zablokowane. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Urządzenie zablokowane".  
Jeżeli urządzenie zostało zablokowane, jego obsługa będzie możliwa dopiero po prawidłowym wykonaniu programu serwisowego.
- **Uwaga!** Przy każdym wykonywaniu programu serwisowego Calc'nClean stosować odkamieniacz oraz środek czyszczący zgodnie z instrukcją i przestrzegać (odpowiednich) zasad bezpieczeństwa.
- Nie pić cieczy.
- Do odkamieniania nigdy nie używać octu i kwasu cytrynowego ani środków wyprodukowanych na ich bazie.
- Do odkamieniania i czyszczenia stosować wyłącznie przeznaczone do tego celu tabletki. Zostały one wyprodukowane specjalnie dla tego ekspresu i można je nabyć za pośrednictwem serwisu.  
→ "Wyposażenie" na stronie 81
- Nigdy nie umieszczać tabletek odkamieniających lub innych środków w komorze zaparzania.

- Nigdy nie przerywać programu serwisowego.
- Przed rozpoczęciem programu serwisowego wyjąć, wyczyścić i ponownie włożyć zaparzacz. Wyczyścić spieniacz mleka.
- Po zakończeniu programu serwisowego przetrzeć urządzenie miękką, wilgotną ścieżeczką, aby od razu usunąć pozostałości odkamieniacza. Pod takimi pozostałościami może powstawać korozja.
- Nowe ścieżeczki gąbczaste mogą zawierać sole. Sole mogą powodować korozję nalotową stali szlachetnej, tego rodzaju ścieżeczki należy więc przed użyciem starannie wypłukać.
- Jeżeli wykonywanie programu serwisowego zostanie przerwane np. wskutek przerwy w dostawie prądu, wykonać czynności opisane w punkcie 10 i następnych punktach rozdziału Calc'nClean.

## Uruchamianie programu Calc'nClean

Czas trwania: ok. 40 minut

1. Nacisnąć przycisk **calc'nClean** i przytrzymać go przez ok. 5 sekund.  
Świeci symbol .
2. Otworzyć drzwiczki, opróżnić i wyczyścić pojemnik na skropliny i pojemnik na fuses.
3. Wyjąć i wyczyścić zaparzacz.
4. Wrzucić jedną tabletkę czyszczącą Siemens do zaparzaca i zainstalować zaparzacz.

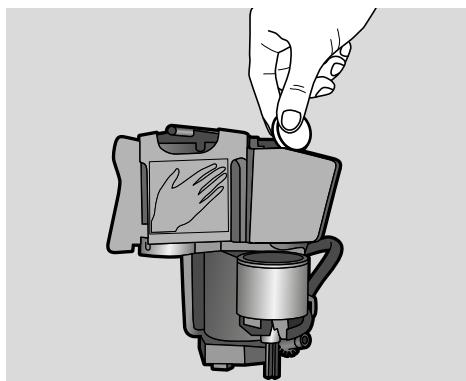

5. Ponownie włożyć pojemnik na skropliny oraz pojemnik na fuses i zamknąć drzwiczki.  
Świeci symbol .
6. Wyjąć filtry wody (jeżeli jest założony).
7. Wlać do pustego pojemnika na wodę letnią wodę do poziomu znacznika 0,5 l i rozpuścić w tej wodzie jedną tabletkę odkamieniającą Siemens.
8. Ponownie założyć pojemnik na wodę i podstawić pod wylot duże naczynie (o pojemności ok. 1 litra).
9. **calc'nClean** miga, dotknąć **calc'nClean**.

Uruchamia się program, urządzenie jest czyszczone i odkamieniane. Pulsuje **calc'nClean**. Trwa to ok. 20 minut.

Świeci symbol .

10. Opróżnić naczynie, otworzyć drzwiczki, opróżnić i ponownie włożyć pojemnik na skropliny.
11. Zamknąć drzwiczki i podstawić naczynie pod wylot.  
Świeci symbol .
12. Wyczyścić pojemnik na wodę i z powrotem włożyć filtr wody (jeżeli był wyjmowany).  
→ Rysunek .
13. Napełnić pojemnik świeżą wodą niegazowaną do poziomu znacznika "max", ponownie podstawić naczynie pod wylot.
14. **calc'nClean** miga, dotknąć **calc'nClean**.

Uruchamia się program, urządzenie jest czyszczone i płukane. Pulsuje **calc'nClean**. Trwa to ok. 20 minut.  
Świeci symbol .

15. Opróżnić i wyczyścić pojemnik na skropliny i pojemnik na fuses, włożyć oba ponownie.

Program jest zakończony. Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

**pl** Co robić w razie usterki?

## Co robić w razie usterki?

Przyczynami wystąpienia usterek są często drobiazgi. Przed wezwaniem

serwisu należy przy pomocy tabeli spróbować usunąć usterkę we własnym zakresie.

Proszę przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podane na początku niniejszej instrukcji.

### Tabela usterek

Problem	Przyczyna	Sposób usunięcia
Urządzenie przestało reagować.	Usterka w urządzeniu.	Odlączyć wtyczkę od gniazda sieciowego, odczekać 5 sekund, ponownie podłączyć wtyczkę do gniazda sieciowego.
Występują duże różnice w jakości kawy lub pianki mlecznej.	Urządzenie jest zakamienione.	Odkamienić urządzenie zgodnie z instrukcją.
Nie jest osiągana ustawiona indywidualnie ilość napojów, kawa spływa tylko kroplami albo nie spływa wcale	Zbyt drobny stopień zmielenia.	Ustawić grubszy stopień zmielenia.
	Urządzenie jest silnie zakamienione.	Odkamienić urządzenie zgodnie z instrukcją.
	W filtrze wody znajduje się powietrze.	Zanurzyć filtr wody w wodzie i przytrzymać go, aż przestaną się z niego wydobywać pęcherzyki powietrza, ponownie założyć filtr.
Wypływa tylko woda, brak kawy.	Urządzenie nie rozpoznaje pustego pojemnika na kawę ziarnistą.	Wsypać kawę ziarnistą <b>Wskazówka:</b> przy następnych parzeniach urządzenie ustawi się na kawę ziarnistą.
	Zatkana komora na kawę w jednostce zaparzania.	Wyczyścić zaparzacz. → "Czyszczenie zaparzacza" na stronie 93
	Ziarna kawy nie wpadają do młynka (zbyt oleiste ziarna).	Lekko postukać w pojemnik na kawę ziarnistą. Jeżeli to możliwe, zmienić gatunek kawy. Przetrzeć pusty pojemnik na kawę ziarnistą suchą ściereczką.
Kawa nie ma kremowej pianki.	Nieodpowiedni gatunek kawy.	Używać kawy z większą ilością ziaren Robusty.
	Kawa ziarnista nie jest świeżo palona.	Użyć świeżej kawy ziarnistej.
	Stopień zmielenia nie jest dostosowany do ziaren kawy.	Ustawić drobniejszy stopień zmielenia.

Kawa jest za „kwaśna”.	Został ustawiony zbyt gruby stopień zmielenia.	Ustawić drobniejszy stopień zmielenia.
Kawa jest za "gorzka".	Nieodpowiedni gatunek kawy. Został ustawiony zbyt drobny stopień zmielenia.	Użyć ciemniej palonej kawy. Ustawić grubszy stopień zmielenia.
Kawa smakuje jak „przypalone”.	Nieodpowiedni gatunek kawy. Został ustawiony zbyt drobny stopień zmielenia.	Zmienić gatunek kawy. Ustawić grubszy stopień zmielenia.
Mleko i/lub napoje mieszane są za gorące. Za gruba pianka mleczna, głosny odgłos ssania.	Za mało mleka w szklance lub filiżance.	Użyć więcej mleka lub dostosować czas spieniania.
Mleko i/lub napoje mieszane są za zimne.	Za dużo mleka w szklance lub filiżance.	Użyć mniej mleka lub dostosować czas spieniania.
Nie wypływa mleko względnie spienione mleko.	Spieniacz mleka jest brudny. Spieniacz mleka nie zanurza się w mleku.	Umyj zmywacz mleka w zmywarce do naczyń. → "Czyszczenie systemu spieniania mleka" na stronie 92 Użyć więcej mleka, sprawdzić, czy spieniacz mleka zanurza się w mleku. Przesunąć wylot do końca w dół.
Filtr wody nie trzyma się w pojemniku.	Filtr wody jest zamontowany nieprawidłowo.	Trzymać filtr wody tak długo zanurzony w wodzie, aż przestaną wydobywać się pęcherzyki powietrza, z powrotem zainstalować filtr. Docisnąć równo filtr wody do gniazda w pojemniku.
Krople wody na wewnętrznym dniu urządzenia przy wyjętym pojemniku na skropliny.	Pojemnik na skropliny został wyjęty za wcześnie.	Pojemnik na skropliny wyjąwać dopiero kilka sekund po pobraniu ostatniego napoju.
Nie można wyjąć zaparzacza.	Zaparzacz nie znajduje się w pozycji umożliwiającej jego wyjęcie (np. aktywna jest ochrona przed zamarzaniem).	Ponownie włączyć urządzenie.
Nie można obsługiwać urządzenia, zmieniają się wskazania wyświetlacza.	Aktywny jest tryb demonstracyjny urządzenia.	Nacisnąć przycisk  i przytrzymać go przez co najmniej 5 sekund, aby wyłączyć tryb demonstracyjny.
Nie zaczyna pracować młynek.	Urządzenie jest za gorące.	Zaczekać 1 godzinę, aż urządzenie ostygnie.

## pl Co robić w razie usterki?

Na wyświetlaczu widać wskaźówkę "Zamknij drzwiczki", mimo że drzwiczki są zamknięte.	Drzwiczki nie są domknięte. Urządzenie jest za gorące.	Dociśnąć drzwiczki. Zaczekać 1 godzinę, aż urządzenie ostygnie.
Wskazówka na wyświetlaczu: "Opróżnij tacę ociekową", mimo że pojemnik na skropliny jest pusty - co robić?	Wyłączone urządzenie nie rozpoznaje opróżnienia.	Wyjąć i ponownie założyć pojemnik na skropliny przy włączonym urządzeniu.
Na wyświetlaczu widać wskaźówkę "Uzup. zbiornik na wodę", mimo, że pojemnik ten jest pełen.	Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik na wodę. Woda gazowana w pojemniku na wodę. Zakleszczony pływak w pojemniku na wodę. Nowy filtr wody nie został przelukany zgodnie z instrukcją. W filtrze wody znajduje się powietrze.	Poprawnie zainstalować pojemnik na wodę. Napełnić pojemnik na wodę świeżą wodą z kranu. Wyjąć i dokładnie wyczyścić pojemnik na wodę. Przepłukać filtr wody zgodnie z instrukcją i zainstalować. Zanurzyć filtr wody (z otworem skierowanym do góry) w wodzie i przytrzymać go, aż przestaną się z niego wydobywać pęcherzyki powietrza, ponownie założyć filtr. → "Zakładanie lub wymiana filtra wody" na stronie 87
	Stary filtr wody.	Zainstalować nowy filtr wody.
Na wyświetlaczu widać wskaźówkę "Uzup. zbiornik na wodę" i migają diody LED.	Brak pojemnika na wodę lub nieprawidłowo zainstalowany pojemnik na wodę. Suchy układ przewodów urządzenia. W filtrze wody znajduje się powietrze.	Poprawnie zainstalować pojemnik na wodę. Napełnić pojemnik na wodę świezą wodą z kranu. Nie wlewać wody gazowanej. Zanurzyć filtr wody (z otworem skierowanym do góry) w wodzie i przytrzymać go, aż przestaną się z niego wydobywać pęcherzyki powietrza, ponownie założyć filtr.
Wyświetlacz pokazuje „Wyczyść jedn. zaparzającą”.	Zabrudzony zaparzacz. Utrudniony ruch mechanizmu zaparzacza.	Wyczyścić zaparzacz. Wyczyścić zaparzacz. → "Codzienna pielęgnacja i czyszczenie" na stronie 91

Na wyświetlaczu widać wskaźówkę "Nieprawidłowe napięcie domowej instalacji elektrycznej".	Nieprawidłowe napięcie domowej instalacji elektrycznej.	Podłączać urządzenie tylko do sieci elektrycznej o napięciu 220-240 V.
Na wyświetlaczu widać wskaźówkę "Urządż. zbyt zimne".	Za niska temperatura otoczenia.	Użytkować urządzenie w temperaturach > 5°C.
Na wyświetlaczu widać wskaźówkę "Uruchom ponownie", migają diody LED.	Bardzo zanieczyszczony zaparzacz, albo nie można wyjąć zaparzacza.	Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, jeżeli to możliwe, wyczyścić zaparzacz.
Na wyświetlaczu widać wskaźówkę "Uruchom ponownie", nie świeci żadna z diod LED.	Usterka w urządzeniu.	Ponownie uruchomić urządzenie.
Jeśli problemu nie można rozwiązać, należy się koniecznie skontaktować z infolinią! Numery telefonów znajdują się na ostatnich stronach instrukcji		



### Dane techniczne

Zasilanie elektryczne (napięcie - częstotliwość)	220–240 V~, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	1300 W
Maksymalne ciśnienie pompy, statyczne	15 bar
Maksymalna pojemność pojemnika na wodę (bez filtra)	1,3 l
Maksymalna pojemność zbiornika na ziarna kawy	≈ 250 g
Długość przewodu sieciowego	100 cm
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	37,3 x 24,9 x 42,8 cm
Ciążar pustego urządzenia	ok. 8-9 kg
Rodzaj młynka	Ceramika i stal

### Numer produktu (E-Nr.) i data produkcji (FD)

Pracownikowi serwisu należy podać numer produktu (E-Nr) oraz datę produkcji (FD) urządzenia, aby mógł on udzielić kompetentnej pomocy. Numery znajdują się na tabliczce znamionowej □9. (→ Rysunek 2)

Można tu wpisać dane urządzenia i numer telefonu serwisu, aby w razie konieczności móc szybko je odnaleźć.

E-Nr.

FD-Nr.

Serwis ☎

Na ostatniej stronie tej instrukcji są umieszczone dane kontaktowe do serwisu we wszystkich krajach.

### Gwarancja

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia. W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest przedłożenie dowodu kupna urządzenia. Warunki gwarancji regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów”.

Zmiany zastrzeżone.

# Obsah

 <b>Použití podle určení</b>	102
 <b>Důležitá bezpečnostní upozornění</b>	102
 <b>Ochrana životního prostředí</b>	104
Úspora energie	104
Ekologická likvidace	104
 <b>Seznámení se spotřebičem</b>	104
Rozsah dodávky	104
Konstrukce a součásti	105
Ovládací prvky	105
 <b>Příslušenství</b>	106
 <b>Před prvním použitím</b>	107
Instalace a připojení spotřebiče	107
Uvedení spotřebiče do provozu	107
 <b>Obsluha spotřebiče</b>	108
Příprava kávy z čerstvě namletých kávových zrn	108
Příprava nápojů s mlékem	109
Přizpůsobení nastavení nápojů	110
Vodní filtr	112
Ochrana před mrazem	112
 <b>Nastavení</b>	113
Automatické vypnutí	113
Zapnutí/vypnutí akustického signálu	113
Nastavení jazyka	113
Nastavení tvrdosti vody	114
Factory Reset	114
 <b>Každodenní údržba a čištění</b>	115
Čisticí prostředky	115
Čistění spotřebiče	115
Čištění odkapávací misky a zásobníku na kávovou sedlinu	116
Čištění mléčného systému	116
Čištění spařovací jednotky	117
 <b>Servisní programy</b>	117
Spuštění programu Calc'nClean	118
 <b>Porucha, co je nutno udělat?</b>	119
 <b>Zákaznický servis</b>	122
Technické údaje	122
Číslo výrobku a výrobní číslo	122
Záruční podmínky	122

## Použití podle určení

Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Tento spotřebič je určený pouze pro soukromé použití v domácnosti.

Přístroj použivejte pouze ve vnitřních prostorach při pokojově teplotě a jen do nadmořské vyšky 2000 m.



## Důležitá bezpečnostní upozornění

Návod k použití si pečlivě pročtěte, řídte se podle něho a uschovejte si ho. Při předávání přístroje dále přiložte tento návod.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti mladší 8 let se nesmí zdržovat v blízkosti spotřebiče a připojovacích kabelů a nesmí spotřebič obsluhovat. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu ze strany uživatele nesmí provádět děti. Výjimka: Děti jsou starší 8 let a jsou pod dozorem dospělé osoby.

## **Varování**

### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Spotřebič smí být k sítí střídavého proudu připojen jen pomocí předpisově instalované zásuvky s uzemněním. Zajistěte předpisovou instalaci systému ochranných vodičů elektrické domovní instalace.
- Přístroj zapojujte a používejte pouze v souladu s údaji na typovém štítku. V případě poškození síťové přípojky tohoto spotřebiče musí být tato obnovena zákaznickým servisem.
- Přístroj používejte jen tehdy, když samotný přístroj ani přívodní kabel není poškozený. V případě poruchy ihned odpojte síťovou zástrčku, nebo vypněte síťové napětí.
- Aby se zabránilo ohrožení, smí opravy na spotřebiči provádět pouze naše servisní služba.
- Nikdy neponořujte přístroj nebo síťový kabel do vody.

## **Varování**

### **Nebezpečí v důsledku magnetického pole!**

Spotřebič obsahuje permanentní magnety, které mohou ovlivňovat elektronické implantáty, např. kardiostimulátory nebo inzulinové dávkovače. Osoby používající elektronické implantáty musí od přístroje a od vyjmuté nádržky na vodu dodržovat minimální odstup 10 cm.

## **Varování**

### **Nebezpečí udušení!**

Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem. Drobné součásti bezpečně uložte, hrozí nebezpečí spolknutí.

## **Varování**

### **Nebezpečí popálení!**

- Mléčný systém je velmi horký. Po použití ho nejprve nechte vychladnout, než se ho budete dotýkat.
- Po použití mohou být povrchy jako např. ohřívač šálků ještě nějakou dobu horké.

## **Varování**

### **Nebezpečí poranění!**

- Chybné použití spotřebiče může způsobit poranění.
- Nesahejte do mlýnku.



## Ochrana životního prostředí

### Úspora energie

- Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho.
- Interval pro automatické vypnutí nastavte na nejmenší hodnotu.
- Pokud možno nepřerušujte odběr kávy nebo mléčné pěny. Předčasné přerušení vede k výšší spotřebě energie a k rychlejšímu naplnění odkapávače.
- Přístroj pravidelně odvápňujte, zabráníte tak tvorbě vápených usazenin. Zbytky vápníku vedou k výšší spotřebě energie.

### Ekologická likvidace

Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

O aktuálních pokynech týkajících se likvidace se informujte u odborného prodejce.



## Seznámení se spotřebičem

V této kapitole obdržíze přehled o rozsahu dodávky, konstrukci a součástech Vašeho spotřebiče. Kromě toho se seznámíte s různými ovládacími prvky.

**Upozornění:** V závislosti na typu spotřebiče jsou možné odchylky v barvách a jednotlivých detailech.

### Jak používat tento návod k použití:

Výklopné stránky návodu k použití můžete vpředu vyklopit. Vyobrazení jsou označena čísly, na které se v návodu k použití odvolává.

Příklad: → Obrázek 1

### Rozsah dodávky

→ Obrázek 1

- A Plně automatický kávovar
- B Proužek pro testování tvrdosti vody
- C Návod k použití
- D Napěňovač mléka

## Konstrukce a součásti

→ Obrázek **2**

- 1** Tlačítko Zap. / Vyp. (provoz stand-by)
- 2** Displej
- 3** Ovládací panel
- 4** Madlo napěňovače mléka
- 5** Výpustný systém pro kávu, výškově nastavitelný
- 6** Napěňovač mléka (uchycení, napěňovač, kryt), výškově nastavitelný

- 7** Odkapávací miska (zásobník na kávovou sedlinu, odkapávací mřížka, odkapávací plech, plovák)
- 8** Dvírka spařovacího prostoru
- 9** Typový štítek
- 10** Spařovací jednotka
- 11** Víko na uchování aroma
- 12** Zásobník na kávová zrna
- 13** Otočný volič pro nastavení stupně mletí
- 14** Víko nádržky na vodu
- 15** Nádržka na vodu
- 16** Ohřev šálků

## Ovládací prvky

Dotykem polí je možné např. zvolení nebo spuštění nápoje nebo nastavení intenzity kávy.

Tlačítko	Význam
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče Spotřebič se proplachuje automaticky při jeho zapnutí a vypnutí. Spotřebič se neproplachuje, pokud: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Je při zapnutí ještě teplý.</li><li>■ Před vypnutím nebyla odebrána žádná káva.</li></ul> Spotřebič je připraven k provozu, pokud na ovládacím panelu svítí diody LED tlačítek pro výběr nápojů. Spotřebič je vybaven funkcí automatického vypnutí. → "Nastavení automatického vypnutí" na straně 113
<b>espresso</b>	Odběr Espresso
<b>caffè crema</b>	Odběr Caffè crema nebo navigace na displeji "<" (zpět bez uložení).
<b>cappuccino</b>	Odběr Cappuccino nebo navigace na displeji "▼" (navigace dolů).
<b>latte macchiato</b>	Odběr Latte macchiato nebo navigace na displeji "ok" (potvrdit a uložit).
<b>milk</b>	Napěnění mléka
	Intenzita kávy Přizpůsobení intenzity kávy → "Obsluha spotřebiče" na straně 108
<b>calc'nClean</b>	Spuštění servisního programu Bliká, pokud musí být proveden servisní program. → "Servisní program Calc 'nClean" na straně 118
	Současná příprava 2 nápojů Espresso nebo 2 Caffè crema. Šálky postavte vedle sebe pod výpust kávy. → "Obsluha spotřebiče" na straně 108



Plně automatický kávovar je vybaven ohřevem šálků, který je možné manuálně zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka. Pokud je ohřev šálku zapnutý, tlačítko svítí.

### **Varování**

#### **Nebezpečí popálení!**

Ohřev šálků je velmi horký!

**Upozornění:** Pro optimální ohřev postavte šálky dnem šálku na ohřev šálků.

## **Ukazatel**



Rozsvítí se, pokud je nutné doplnění vody do nádržky na vodu, nádržka na vodu chybí nebo musí být vyměněn vodní filtr. Na displeji se zobrazí hlášení.



Svítí, pokud je nutné vyprázdnění nádobek.

Bliká, pokud jsou otevřená dvířka spárovacího prostoru.



espresso

svítí Připraven k provozu, může být proveden výběr

pulzuje Probíhá odběr

bliká Čeká na ovládání, např. u calc'nClean

vypnutý Není k dispozici

## **Displej**

Na displeji se zobrazují zvolené nápoje, nastavení, možnosti nastavení a také hlášení o provozním stavu.

Na displeji se zobrazují také vyzvání k úkonům.

Na displeji jsou zobrazeny jednotlivé kroky úkonů.

Pokud byl potřebný úkon proveden, např. "Fill water tank" (Doplňte nádržku na vodu), pak odpovídající hlášení opět zmizí.



## **Příslušenství**

V obchodě a u zákaznického servisu je k dostání toto příslušenství:

Příslušenství	Objednací číslo
Obchod	Zákaznický servis
Čisticí tablety	TZ80001 00311807
Odvápňovací tablety	TZ80002 00576693
Vodní filtr	TZ70003 00575491
Sada údržby	TZ80004 00576330

Kontaktní data všech zemí zákaznického servisu se nachází na poslední straně tohoto návodu.



## Před prvním použitím

V této kapitole je popsáno uvedení spotřebiče do provozu.

**Upozornění:** Přístroj používejte pouze v prostorách bez nebezpečí koroze. Pokud přístroj transportujete nebo skladujete při teplotě pod 0 °C, musíte před uvedením do provozu počkat minimálně 3 hodiny.

### Instalace a připojení spotřebiče

1. Odstraňte ochranné fólie.
2. Spotřebič umístěte na rovnou a pro jeho hmotnost dostatečnou, vodotěsnou plochu.
3. Spotřebič připojte síťovou zástrčkou k předpisově instalované uzemněné zásuvce.

**Upozornění:** Po každém připojení chvíli vyčkejte (cca 5 sekund).

### Uvedení spotřebiče do provozu

#### Nasazení napěňovače mléka

→ Obrázek **3**

1. Součásti napěňovače mléka vyjměte ze sáčku.
2. Sestavte napěňovač mléka.
3. Napěňovač mléka nasaděte vpředu na spotřebič.

#### Naplnění zásobníku na kávová zrna

Pomocí tohoto spotřebiče můžete připravovat kávové nápoje z kávových zrn.

1. Otevřete víko **[11]** zásobníku na kávová zrna **[12]**.
2. Naplňte kávová zrna.
3. Víko opět uzavřete.

### Upozornění

- Kávová zrna jsou pro každé spaření kávy čerstvě namletá.
- Kávová zrna uchovávejte v chladu a uzavřená, tak zůstane optimálně zachována jejich kvalita.
- Kávová zrna můžete několik dní uchovávat v zásobníku na kávová zrna, aniž by ztratila své aroma.

### Naplnění zásobníku na vodu

**Důležité:** Nádržku na vodu denně plňte čerstvou, studenou neperlivou vodou. Před použitím zkонтrolujte, zda je nádržka na vodu dostatečně naplněna.

1. Sejměte víčko nádržky na vodu.
2. Za madlo nádržku na vodu vytáhněte.
3. Nádržku na vodu naplňte vodou až po značku "max".
4. Nádržku na vodu opět rovně vložte do uchycení.

### Nastavení jazyka

1. Tlačítkem **⊖** zapněte spotřebič. Na displeji se zobrazí přednastavený jazyk.
2. Dotkněte se tlačítka "**▼**" **cappuccino** tolíkrát, až se na displeji zobrazí požadovaný jazyk.
3. Pro potvrzení nastavení se dotkněte "ok" tlačítka **latte macchiato**. Spotřebič se propláchné a je připraven k provozu, pokud se na displeji zobrazí "Choose beverage" (zvolit nápoj).


### Upozornění

- Výběr jazyka se automaticky zobrazí jen při prvním zapnutí.
- Jazyk můžete kdykoliv změnit.  
→ "Nastavení" na straně 113

## Všeobecné pokyny

Plně automatický kávovar je z továrny naprogramován se standardními nastaveními pro optimální provoz.

- Po uplynutí zvolené doby se přístroj automaticky vypne.
- Při dotyku tlačítka zazní signál, tento můžete vypnout. → "Nastavení" na straně 113
- Při prvním použití, po provedení servisního programu nebo pokud byl přístroj po delší dobu mimo provoz, nemá první připravený nápoj plné aroma. Tento nápoj nepijte.
- Po uvedení spotřebiče do provozu lze dosáhnout dostatečně husté a stálé pěny teprve po přípravě několika prvních šálků.
- Při delším používání je normální tvorba kapek vody u větracích výrežů.
- Unikající pára není chybou, ale je způsobena technickou konstrukcí.

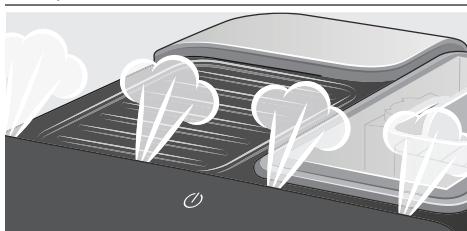

Před použitím Vašeho nového spotřebiče byste měli zkontrolovat a nastavit tvrdost vody. → "Nastavení" na straně 113



## Obsluha spotřebiče

V této kapitole je popsána příprava kávy a mléčných nápojů. Obdržíte informace o nastavení, vodním filtru, přizpůsobení stupně mletí a ochraně před mrazem.

**Upozornění:** Čerstvě připravené nápoje mohou být velmi horké.

## Příprava kávy z čerstvě namletých kávových zrn

Můžete volit mezi Espresso a Caffe crema. → "Příprava nápojů s mlékem" na straně 109

Spotřebič je zapnutý. Je naplněna nádržka na vodu a zásobník na kávová zrna.

1. Pod výpustný systém umístěte šálek.
2. Opakovaným dotykem **ØØØ** nastavte požadovanou intenzitu kávy.
3. Dotkněte se tlačítka **espresso** nebo **caffè crema**.

Káva se spaří a poté nateče do šálku.

**Upozornění:** Pro předčasné zastavení vydání nápoje se opětovně dotkněte **espresso** nebo **caffè crema**.

## Příprava nápojů s mlékem

Tento spotřebič obsahuje napěňovač mléka. Můžete připravovat kávové nápoje s mlékem nebo napěňovat mléko.

**Upozornění:** Zaschlé zbytky mléka se obtížně odstraňují, proto je bezpodmínečně vyčistěte.→ "Každodenní údržba a čištění" na straně 115


### ⚠️ Varování

#### Nebezpečí popálení!

Napěňovač mléka se velmi zahřívá. Dotýkejte se ho jen za madlo. Po použití ho nejprve nechte vychladnout, než se ho budete dotýkat.

## Kávové nápoje s mlékem

Můžete volit mezi kávou cappuccino a latte macchiato. Dbejte na polohu výpusti kávy a napěňovače mléka.

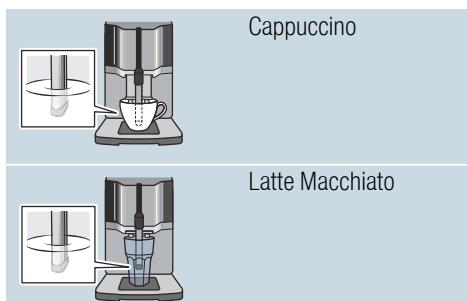

Spotřebič je zapnutý. Je naplněna nádržka na vodu a zásobník na kávová zrna.

Napěňovač mléka je namontován.

1. Velký šálek nebo velkou sklenici naplňte cca 100 ml mléka pro cappuccino a cca 150 ml mléka pro latte macchiato.
2. Pod výpustný systém umístěte šálek nebo sklenici.
3. Výpust kávy a napěňovač mléka posuňte úplně dolů.

4. Opakovaným dotykem ØØØ nastavte požadovanou intenzitu kávy.
5. Dotkněte se tlačítka **cappuccino** nebo **latte macchiato**.

Nejprve se napní mléko v šálku nebo ve sklenici. Poté se spaří káva a nateče do šálku nebo sklenice.

**Upozornění:** Pro předčasné zastavení aktuálního kroku vydání nápoje se opětovně dotkněte **cappuccino** nebo **latte macchiato**.

## Napěnění mléka

Spotřebič je zapnutý. Nádržka na vodu je naplněná.

Napěňovač mléka je namontován.

1. Velký šálek nebo velkou sklenici naplňte cca 100 ml mléka.
2. Pod výpustný systém umístěte šálek nebo sklenici.
3. Výpust kávy a napěňovač mléka posuňte úplně dolů.
4. Dotkněte se tlačítka **milk**.  
Mléko se napění.

**Upozornění:** Pro předčasné zastavení kroku se opětovně dotkněte **milk**.

## Přizpůsobení nastavení nápojů

### Příprava dvou šálků najednou

Před odběrem nápoje můžete zvolit odběr dvou šálků současně.

Dotykem se funkce zapne nebo vypne.

Na displeji se na 5 sekund rozsvítí "Double cup on" (dvojitý šálek zap.) resp. "Double cup off" (dvojitý šálek vyp.).

Funkce dvojitého šálku je možná jen pro **espresso** a **caffè crema**, tlačítka svítí. Dokud je funkce dvojitého šálku zapnutá, není možný odběr jiných nápojů.

### Upozornění

- Nápoje jsou připravovány ve dvou krocích (dvě mletí). Vyčkejte, až se proces zcela ukončí.
- Pokud nedojde během 90 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, přístroj přejde automaticky do nastavení "Double cup off" (dvojitý šálek vyp.).

## Intenzita kávy

Před odběrem nápoje můžete intenzitu kávy přizpůsobit:

Dotykem zvolte požadovanou intenzitu.

	„very mild“ (velmi jemná)
	„mild“ (slabá)
	„regular“ (normální)
	„strong“ (silná)
	„very strong“ (velmi silná)
jen u TI305:	
	„aromalintense“ (intenzivní aroma)

**Upozornění:** Nastavená intenzita kávy je aktivní pro všechny nápoje obsahující kávu.

### Množství náplně

Množství náplně svých nápojů můžete měnit.

**espresso** nebo **caffè crema** podržte stisknuté 3 sekundy.

Probíhá odběr, zvolené tlačítko bliká.

Na displeji je zobrazen průběh:



Při dosažení požadovaného množství náplně stiskněte pro zastavení zvolené tlačítka. Nově nastavené množství náplně se projeví až při dalším odběru nápoje.

**Upozornění:** Množství náplně je možné nastavit vždy pro Espresso (25 - 60 ml) nebo Caffè crema (80 - 200 ml). Spařováno je vždy minimální množství, Espresso cca 25 ml a Caffè crema cca 80 ml.

## Doba napěňování

Dobu napěňování svých nápojů můžete měnit.

**capuccino, latte macchiato** nebo **milk** podržte stisknuté 3 sekundy.

Probíhá napěnění mléka, zvolené tlačítka bliká.

Na displeji je zobrazen průběh:



Při dosažení požadované doby napěnění stiskněte pro zastavení zvolené tlačítka.

**Upozornění:** Nastavení doby napěnění nemá vliv na množství kávy.

## Nastavení jemnosti mletí

Tento spotřebič je vybaven regulovatelným mlýnkem. Pomocí něho je možné individuálně měnit stupeň mletí kávy.

### Varování

### Nebezpečí úrazu!


Nesahejte do mlýnku.

### Pozor!

Spotřebič se může poškodit! Stupeň mletí přestavujte pouze v případě, že je mlýnek v chodu!

Při běžícím mlýnku nastavte otočný voličem **[13]** stupeň mletí.

- Jemný stupeň mletí: Otočit proti směru hodinových ručiček. (obrázek a)
- Hrubší stupeň mletí: Otočit ve směru hodinových ručiček. (obrázek b)

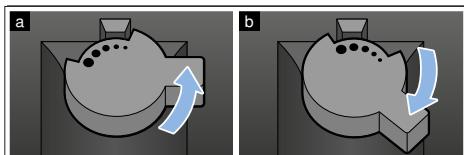

## Upozornění

- Nové nastavení se projeví až u druhého šálku kávy.
- U tmavě pražených kávových zrn nastavte jemnější stupeň mletí, u světlejších kávových zrn hrubší stupeň mletí.

## Vodní filtr

→ Obrázek 7

Vodní filtr snižuje tvorbu vápených usazenin, snižuje znečištění ve vodě a zlepšuje chuť kávy. Vodní filtry můžete zakoupit v prodejnách nebo u zákaznického servisu.

### Použití nebo obnovení vodního filtru

Nový vodní filtr musí být před použitím propláchnut.

Spotřebič je zapnutý. Nádržka na vodu je naplněná.

1. Držte stisknuto **ØØØ** a **calc'nClean** po dobu nejméně 3 sekund.
  2. Dotkněte se tlačítka "▼"  
**cappuccino** tolíkrát, až se zobrazí "W. hardness" (tvrdost vody).
  3. Potvrďte tlačítkem "ok" **latte macchiato**.
  4. Dotkněte se tlačítka "▼"  
**cappuccino** tolíkrát, až se zobrazí "Water filter" (vodní filtr).
  5. Potvrďte tlačítkem "ok" **latte macchiato**.
- Na displeji se zobrazí "Filter act." (aktivní filtr)..
6. Ponořte vodní filtr (otvor směrem nahoru) do nádoby naplněné vodou tak, aby již nevystupovaly žádné vodní bublinky.  
→ Obrázek 7
  7. Poté vodní filtr pevně vtlačte do prázdné nádržky na vodu.
  8. Nádržku na vodu naplňte vodou až po značku "max".
  9. Pod výpusť umístěte nádobu s kapacitou min. 1,0 l.
  10. Dotkněte se tlačítka "ok" **latte macchiato** pro uložení nastavení a pro spuštění propláchnutí.
  11. Dotkněte se tlačítka "<" **caffè crema** pro opuštění menu.
  12. Poté zásobník vyprázdněte. Spotřebič je opět připraven k provozu.

### Odstanění vodního filtru

Pokud odstraníte vodní filtr a nebudete používat filtr nový, pak proveďte odpovídající nastavení tvrdosti vody podle popisu v kapitole "Nastavení - nastavení tvrdosti vody".

## Ochrana před mrazem

Aby se zabránilo škodám způsobeným mrazem, musí být přístroj před přepravou a skladováním zcela vyprázdněn.

**Informace:** Spotřebič musí být připraven k provozu a nádržka na vodu musí být naplněna.

1. Pod výpusť napěňovače mléka umístěte velkou nádobu a napěňovač mléka posuňte dolů.
2. Držte stisknuto tlačítko **milk** po dobu nejméně 5 sekund. Bliká LED tlačítka, spotřebič se nyní zahřívá.
3. Jakmile začne z napěňovače mléka vycházet pára, sejměte nádržku na vodu.
4. Spotřebič nechte odpařit. Vyčkejte, až se zobrazí prázdná nádržka na vodu.
5. Tlačítkem **⊕** přístroj vypněte.
6. Nádržku na vodu a odkapávací misku vyprázdněte a spotřebič důkladně vyčistěte.

Spotřebič nyní můžete přepravovat nebo uskladnit.

**Upozornění:** Spařovací jednotka je nyní zajištěna a nelze ji vyjmout.



## Nastavení

Tento spotřebič disponuje různými nastaveními ze závodu. Nastavení můžete individuálně přizpůsobit.

**Upozornění:** Pokud nedojde během 90 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, přístroj přejde bez uložení k volbě nápoje. Dříve uložené nastavení zůstane uchováno.

Můžete nastavit následující:

### Automatické vypnutí

Po posledním stisknutí tlačítka se spotřebič automaticky vypne v určitou dobu. Tuto dobu můžete nastavit, nastavení je možné v rozmezí od 15 minut až do 4 hodin.

1. **ØØØ** a **calc'nClean** držte stisknuto po dobu nejméně 3 sekund.
2. Dotkněte se tlačítka “▼” **cappuccino** tolíkrát, až se zobrazí “Auto Stand-by” (automaticky stand-by).
3. Potvrďte tlačítkem “ok” **latte macchiato**.  
Nastavení z výroby je aktivováno, zobrazí se výběr jazyka.
4. Dotkněte se tlačítka “▼” **cappuccino** a nastavte čas. Možná jsou tato nastavení:
  - za 15 min.
  - za 30 min. (nastavení ze závodu)
  - za 1 hod.
  - za 2 hod.
  - za 4 hod.
5. Potvrďte tlačítkem “ok” **latte macchiato**.  
Nastavení z výroby je aktivováno, zobrazí se výběr jazyka.
6. Dotkněte se tlačítka “<” **caffè crema** pro opuštění menu.

### Zapnutí/vypnutí akustického signálu

Při stisku tlačítka zazní akustický signál. Tento můžete zapnout nebo vypnout.

1. **ØØØ** a **calc'nClean** držte stisknuto po dobu nejméně 3 sekund.
2. Dotkněte se tlačítka “▼” **cappuccino** tolíkrát, až se zobrazí “Sound” (signál).
3. Potvrďte tlačítkem “ok” **latte macchiato**.  
Nastavení z výroby je aktivováno, zobrazí se výběr jazyka.
4. Dotkněte se tlačítka “▼” **cappuccino** a zvolte “Sound on” (signál zap.) nebo “Sound off” (signál vyp.).
5. Potvrďte tlačítkem “ok” **latte macchiato**.  
Nastavení z výroby je aktivováno, zobrazí se výběr jazyka.
6. Dotkněte se tlačítka “<” **caffè crema** pro opuštění menu.

### Nastavení jazyka

1. **ØØØ** a **calc'nClean** držte stisknuto po dobu nejméně 3 sekund.
2. Dotkněte se tlačítka “▼” **cappuccino** tolíkrát, až se zobrazí “Language” (jazyk).
3. Potvrďte tlačítkem “ok” **latte macchiato**.  
Nastavení z výroby je aktivováno, zobrazí se výběr jazyka.
4. Dotkněte se tlačítka “▼” **cappuccino** a nastavte požadovaný jazyk.
5. Potvrďte tlačítkem “ok” **latte macchiato**.  
Nastavení z výroby je aktivováno, zobrazí se výběr jazyka.
6. Dotkněte se tlačítka “<” **caffè crema** pro opuštění menu.

## Nastavení tvrdosti vody

Správné nastavení tvrdosti vody je důležité, aby spotřebič včas oznámil, kdy musí být odvápnen. Přednastavená tvrdost vody je stupeň 4. Tvrdoš vody můžete určit pomocí přiloženého kontrolního papírku nebo se můžete dotázat u místního dodavatele vody.

1. Přiložený kontrolní papírek krátce ponořte do čerstvé vody z vodovodu, nechte okapat a po jedné minutě odečtěte výsledek.  
Počet zabarvených políček na kontrolním papírku zobrazuje stupeň tvrdosti vody.
2. Držte stisknuto **ØØØ** a **calc'nClean** po dobu nejméně 3 sekund.
3. Dotkněte se tlačítka “▼” **cappuccino** tolíkrát, až se zobrazí “W. hardness” (tvrdost vody).
4. Dotkněte se tlačítka “ok” **latte macchiato** a potvrďte.
5. Dotkněte se tlačítka “▼” **cappuccino** a nastavte tvrdost vody.  
Možná jsou tato nastavení:
  - “W. hardness 1” (tvrdost vody 1)
  - “W. hardness 2” (tvrdost vody 2)
  - “W. hardness 3” (tvrdost vody 3)
  - “W. hardness 4” (tvrdost vody 4) (nastavení ze závodu)
  - “Water filter” (vodní filtr) (pokud používán)
  - “H2O-Softener” (H2O-změkčovač) (nastavení, pokud je k dispozici zařízení na změkčování vody)
6. Dotkněte se tlačítka “ok” **latte macchiato** pro uložení nastavení.
7. Dotkněte se tlačítka “<” **caffè crema** pro opuštění menu.

V tabulce je zobrazeno přiřazení stupňů k rozdílným stupním tvrdosti vody:

Stupeň	Stupeň tvrdosti vody	Německá stupnice (°dH)	Francouzská stupnice (°fH)
1	1-7	1-13	
2	8-14	14-25	
3	15-21	26-38	
4	22-30	39-54	

Dodatečná změna tvrdosti vody je kdykoliv možná.

**Upozornění:** Při použití vodního filtru (viz kapitola „Příslušenství“) postupujte následovně, → „Vodní filtr“ na straně 112.

## Factory Reset

Nastavení zpět na nastavení z výroby, vlastní nastavení se vymažou.

1. Držte stisknuto **ØØØ** a **calc'nClean** po dobu nejméně 3 sekund.
2. Dotkněte se tlačítka “▼” **cappuccino** tolíkrát, až se zobrazí “Factory reset” (reset na nastavení z výroby).
3. Potvrďte tlačítkem “ok” **latte macchiato**.  
Nastavení z výroby je aktivováno, zobrazí se výběr jazyka.
4. “▼” Dotkněte se tlačítka **cappuccino** tolíkrát, až se na displeji zobrazí požadovaný jazyk.
5. Pro potvrzení nastavení se dotkněte “ok” tlačítka **latte macchiato**.  
Spotřebič se propláchne a je připraven k provozu, pokud se na displeji zobrazí “Choose beverage” (zvolit nápoj).



## Každodenní údržba a čištění

Při pečlivé údržbě a čištění zůstane spotřebič dlouho funkční. V této kapitole je popsána správná údržba a čištění spotřebiče.

### **⚠️ Varování**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**


Před čištěním odpojte síťovou zástrčku. Přístroj nikdy neponořujte do vody. Nepoužívejte parní čistič.

## Čisticí prostředky

Aby nedošlo k poškození různých povrchů nesprávnými čisticími prostředky, řídte se následujícími údaji.

Nepoužívejte

- ostré nebo abrazivní čisticí prostředky,
- čisticí prostředky obsahující alkohol nebo lít.
- žádné tvrdé brusné polštářky a houbičky,

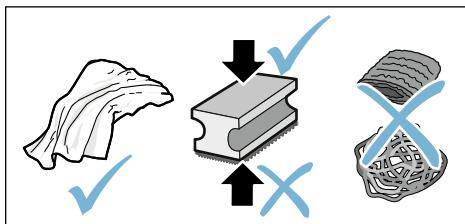

### Upozornění

- Nové hadříkové houbičky na čištění mohou obsahovat soli. Soli mohou způsobit na ušlechtilé oceli náletovou rez. Nové houbičky před použitím důkladně propláchněte.
- Zbytky vápenatých usazenin, kávy, mléka, čisticího a odvápňovacího roztoku vždy ihned odstraňte. Pod těmito zbytky se může tvořit koroze.

### Pozor!

Ne všechny součásti spotřebiče je možné čistit v myčce nádobí.

→ Obrázek **5 - 7**

#### Nevhodné pro myčku nádobí:



Nádržka na vodu

Víko nádržky na vodu

Víko na uchování aroma

Spařovací jednotka

Odkapávací miska

#### Vhodné pro myčku nádobí:



Odkapávací plech

Odkapávací mřížka

Zásobník na kávovou sedlinu

max.  
60°C

Plovák

Napěňovač mléka

Kryt napěňovače mléka

## Čištění spotřebiče

1. Povrch přístroje otírejte měkkým vlhkým hadříkem.
2. Obslužné pole čistěte utěrkou z mikrovlnáka.
3. V případě potřeby po každém odběru nápoje otřete výpust kávy.

### Upozornění

- Pokud přístroj zapnete ve studeném stavu nebo po přípravě kávy vypnete, přístroj se propláchne automaticky. Systém je tedy samočistící.
- Pokud nebyl spotřebič delší dobu používán (např. dovolená), vyčistěte jej pečlivě celý, včetně napěňovače mléka a spařovací jednotky.

## Čištění odkapávací misky a zásobníku na kávovou sedlinu

→ Obrázek 5

**Upozornění:** Odkapávací miska a zásobník na kávovou sedlinu je třeba vyprazdňovat a čistit denně, aby se zabránilo tvorbě usazenin. V případě časté potřeby průběžně vyprázdněte, jakmile je výrazně viditelný plovák nebo pokud se na displeji zobrazí odpovídající ukazatel.

1. Otevřete dvírka.
2. Odkapávací misku se zásobníkem na kávovou sedlinu vytáhněte směrem dopředu.
3. Sejměte odkapávací plech s odkapávací mřížkou.
4. Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu.
5. Vytřete vnitřní část spotřebiče (oblast odkapávací misky).

## Čištění mléčného systému

→ Obrázek 6

Mléčný systém je třeba čistit po každém použití, aby se odstranily zbytky mléka.

### ⚠ Varování

#### Nebezpečí popálení!

Napěňovač mléka se velmi zahřívá. Dotýkejte se ho jen za madlo. Po použití ho nejdříve nechte vychladnout, než se ho budete dotýkat.

1. Naplňte sklenici do poloviny vodou a umístěte ji pod výpustný systém.
2. Napěňovač mléka posuňte úplně dolů.
3. Dotkněte se tlačítka **milk**, mléčný systém se vyčistí.
4. Napěňovač mléka posuňte nahoru a nechte ho vychladnout.
5. Rozeberte napěňovač mléka na jednotlivé díly a důkladně je vyčistěte.
6. Jednotlivé díly vysušte, sestavte a opět nasadte na spotřebič.

### Upozornění

- Pro předčasné zastavení kroku se opětovně dotkněte **milk**.
- Všechny části mléčného systému by mely být čištěny v myčce nádobí. Zbytky louhu v mléčném systému po propláchnutí důkladně odstraňte.

## Čištění spařovací jednotky

→ Obrázek **4**, → obrázek **5**

Kromě provádění programu automatického proplachování je vhodné spařovací jednotku pravidelně vyjímat a čistit.

### Pozor!

Spařovací jednotku čistěte bez použití oplachovacího prostředku nebo prostředků obsahujících octe resp. kyselinu a ne v myčce na nádobí.

Vymutí spařovací jednotky:

1. Vypněte spotřebič.
2. Otevřete dvířka spařovacího prostoru.
3. Vyjměte zásobník na kávovou sedlinu.
4. Červenou páčku stiskněte směrem nahoru, uchopte spařovací jednotku za madlo a opatrně vytáhněte směrem dopředu.
5. Spařovací jednotku důkladně vyčistěte pod tekoucí teplou vodou.
6. Vnitřek spotřebiče důkladně vyčistěte vlhkým hadříkem, odstraňte případné zbytky kávy.
7. Spařovací jednotku a vnitřek spotřebiče nechte vyschnout.

Vložení spařovací jednotky:

1. Uchopte spařovací jednotku za madlo.
2. Červenou páčku stiskněte směrem nahoru, spařovací jednotku umístěte pod páčku a až na doraz vsuňte směrem dozadu. Páčka musí zaskočit.
3. Opět vložte zásobník na kávovou sedlinu a zavřete dvířka.

**Důležité:** Pokud spařovací jednotka nebo odkapávací miska chybí nebo je špatně nasazena, nelze dvířka uzavřít.



## Servisní programy

V určitých časových intervalech se v závislosti na tvrdosti vody a používání spotřebiče se rozsvítí tlačítko

**calc'nClean.** Na displeji se zobrazí "Calc'nClean required" (nutný program Calc'nClean).

Spotřebič by měl být pomocí programu ihned vyčistěn a odvápněn.

### Upozornění


- **Důležité:** Pokud není spotřebič včas vyčistěn a odvápněn, může dojít k jeho poškození.  
**Důležité:** Pokud není spotřebič včas odvápněn a vyčistěn, bude zablokován. Na displeji se zobrazí "Device locked" (přístroj je zablokován)  
Pokud je přístroj zablokován, může být opět obsluhován až po provedení servisního programu.
- **Pozor!** U každého servisního programu Calc'nClean používejte odvápnovací a čisticí prostředky podle návodu a dodržujte (příslušné) bezpečnostní pokyny.
- Kapaliny nepijte.
- K odvápnění nikdy nepoužívejte oct, prostředky na bázi octa, kyselinu citrónovou ani prostředky na bázi kyseliny citrónové.
- K odvápnění a čištění používejte výhradně tablety k tomu určené. Tyto byly vyvinuty speciálně pro tento spotřebič a můžete je dokoupit prostřednictvím zákaznického servisu. → "Příslušenství" na straně 106
- Nikdy do spařovací jednotky neumísťujte odvápnovací tablety nebo jiné prostředky.
- Servisní program nikdy nepřerušujte.
- Před spuštěním servisního programu vyjměte spařovací jednotku, vyčistěte ji a opět vložte do spotřebiče. Vyčistěte napěňovač mléka.

- Po ukončení servisního programu spotřebič otřete měkkým a vlhkým hadříkem, aby byly okamžitě odstraněny zbytky odvápňovacího roztoku. Pod těmito zbytky se může tvořit koroze.
- Nové hadříkové houbičky na čištění mohou obsahovat soli. Soli mohou způsobit na ušlechtilé oceli náletovou rez, proto je před použitím vždy důkladně propláchněte.
- Pokud dojde k přerušení servisního programu např. výpadkem proudu, postupujte podle postupu v kapitole Calc'nClean od bodu 10.

## Spuštění programu Calc'nClean

Doba trvání: cca 40 minut

1. Tlačítko **calc'nClean** podržte stisknuté po dobu cca 5 sekund. Rozsvítí se symbol
2. Otevřete dvířka, vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu.
3. Vyjměte a vyčistěte spařovací jednotku.
4. Do spařovací jednotky vhodíte jednu čisticí tabletu Siemens a spařovací jednotku opět nasadíte.

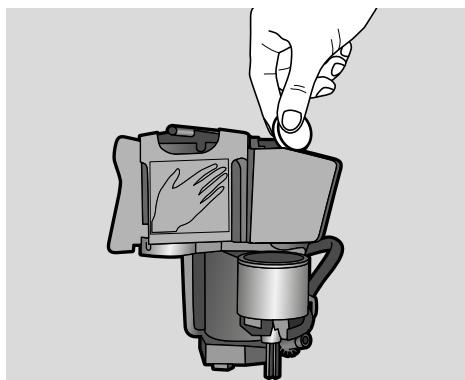

5. Opět nasadíte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu a uzavřete dvířka.

Rozsvítí se symbol

6. Vyjměte vodní filtr (je-li k dispozici).
7. Do prázdné nádržky na vodu nalejte vlažnou vodu až po značku 0,5 l a nechte v ní rozpustit odvápňovací tabletu Siemens.
8. Opět nasadíte nádržku na vodu a pod výpustný systém umístěte velkou nádobu (cca 1 litr).
9. **calc'nClean** bliká, dotkněte se **calc'nClean**.

Program se sputí, vyčistí a odvápní spotřebič. **calc'nClean** pulzuje. Doba trvání cca 20 minut.

Rozsvítí se symbol

10. Odstraňte nádobu, otevřete dvířka, vyprázdněte odkapávací misku a opět nasadíte.
11. Zavřete dvířka a pod výpustný systém umístěte nádobu.

Rozsvítí se symbol

12. Vyčistěte zásobník na vodu a opět vložte vodní filtr (byl-li odebrán). → Obrázek
13. Doplňte čerstvou neperlivou vodu až po značku "max", nádobu opět postavte pod výpustný systém.
14. **calc'nClean** bliká, dotkněte se **calc'nClean**.

Spustí se program, vyčistí a propláchně spotřebič. **calc'nClean** pulzuje. Doba trvání cca 20 minut.

Rozsvítí se symbol

15. Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu a opět nasadíte.

Program je ukončen. Spotřebič je opět připraven k provozu.

## ?

# Porucha, co je nutno udělat?

Jestliže se vyskytne porucha, často se jedná jen o maličkost. Než kontaktujete

### Tabulka závad

Problém	Příčina	Odstranění
Spotřebič již dále nereaguje.	Závada na spotřebiči.	Odpojte síťovou zástrčku, vyčkejte 5 sekund, zapojte síťovou zástrčku.
Kvalita kávy nebo mléčné pěny se značně liší.	Spotřebič je zanesen vodním kamenem.	Podle návodu provedte odvápnení spotřebiče.
Není dosaženo individuálně nastaveného množství náplně, káva pouze kape nebo neteče vůbec.	Stupeň mletí je příliš jemný. Spotřebič je silně zanesen vápníkem.  Ve vodním filtru se nachází vzduch.	Nastavte hrubší stupeň mletí.  Podle návodu spotřebič odvápňte.  Ponořte vodní filtr do vody tak dlouho, až neunikají žádné bublinky vzduchu, opět vložte filtr.
Teče pouze voda, žádná káva.	Spotřebič nerozezná prázdnou nádobu na kávová zrna.  Ucpaná šachta kávy u spařovací jednotky.	Naplnění kávovými zrnny <b>Upozornění:</b> Při dalších odběrech se spotřebič nastaví na kávová zrna.  Vycistěte spařovací jednotku. → "Čistění spařovací jednotky" na straně 117
Káva nemá vrstvu „pěny“.	Zrna nepadají do mlýnku (jsou příliš olejnata).	Mírně poklepejte na zásobník na kávová zrna. Zkuste použít jiný druh kávy. Prázdný zásobník na kávová zrna vytřete suchým hadříkem.
Káva je příliš "kyselá".	Nevhodný druh kávy.  Stupeň mletí není nastaven na kávová zrna.	Používejte kávu s vyšším obsahem zrn robusta.  Nastavte jemnější stupeň mletí.
Káva je příliš "hořká".	Je nastaven příliš hrubý stupeň mletí.  Nevhodný druh kávy.  Je nastaven příliš jemný stupeň mletí.  Nevhodný druh kávy.	Nastavte jemnější stupeň mletí.  Používejte tmavší pražení.  Nastavte hrubší stupeň mletí.  Změňte druh kávy.

## cs Porucha, co je nutno udělat?

Káva chutná "spáleně".	Je nastaven příliš jemný stupeň mletí.	Nastavte hrubší stupeň mletí.
	Nevhodný druh kávy.	Změňte druh kávy.
Mléko/míchané mléčné nápoje jsou příliš horké. Mléčná pěna není hustá, vysoký zvuk nasávání.	Ve sklenici nebo v šálku je příliš málo mléka.	Použijte více mléka nebo přizpůsobte dobu napěnění.
Mléko/míchané mléčné nápoje jsou příliš studené.	Ve sklenici nebo v šálku je příliš mnoho mléka.	Použijte méně mléka nebo přizpůsobte dobu napěnění.
Mléko/mléčná pěna neteče.	Napěňovač mléka je znečištěný. Napěňovač mléka se neponoří do mléka.	Napěňovač mléka vyčistěte v myčce na nádobí. → <i>"Čištění mléčného systému"</i> na straně 116 Použijte více mléka, zkонтrolujte, zda je napěňovač mléka ponoren v mléce. Výpustný systém posuňte zcela dolů.
Vodní filtr nedrží v nádržce na vodu.	Vodní filtr není správně upevněn.	Ponořte vodní filtr do vody tak dlouho, až neunikají žádné bublinky vzduchu, opět vložte filtr. Zatlačte vodní filtr přímo a pevně do přípojky zásobníku.
Po vyjmout odkapávací misku nakapala na vnitřní základnu přístroje voda.	Odkapávací miska byla vyjmuta příliš brzy.	Po vydání posledního nápoje počkejte několik sekund, než vyjmete odkapávací misku.
Není možné vyjmout spařovací jednotku.	Spařovací jednotka se nenechází v poloze pro vyjmoutí (např. byla aktivována ochrana před mrazem).	Spotřebič znovu zapněte.
Spotřebič není možné obsluhovat, mění se zobrazení na displeji.	Spotřebič je v režimu demo.	Pro deaktivaci režimu demo podržte tlačítko ⏹ stisknuté po dobu nejméně 5 sekund.
Mlýnek se nespustí.	Spotřebič je příliš horký.	Vyčkejte 1 hodinu a nechte spotřebič vychladnout.
Zobrazení na displeji "Close door" (zavřete dveřka), i když jsou dveřka zavřená.	Dvířka nejsou správně zavřená. Spotřebič je příliš horký.	Dvířka pevně přitlačte Vyčkejte 1 hodinu a nechte spotřebič vychladnout.
Zobrazení na displeji: "Empty trays" (vyprázdněte misky), i když je odkapávací miska prázdná – co dělat?	U vypnutého přístroje se vyprázdnění nerozezná.	U zapnutého přístroje vyjměte a opět vložte odkapávací misku.

Zobrazení na displeji "Fill water tank" (naplňte nádržku na vodu), i když je nádržka na vodu plná.	Nádržka na vodu je chybně vložena. V nádržce na vodu se nachází voda nasycená oxidem uhličitým. V nádržce na vodu se vzpríčil plovák. Nový vodní filtr není proplácnut podle návodu. Ve vodním filtru se nachází vzduch.	Správně vložte nádržku na vodu. Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou z vodovodu. Nádržku na vodu vyjměte a důkladně vycistěte. Podle návodu propláchněte vodní filtr a uveděte do provozu. Ponořte vodní filtr (otvorem nahoru) do vody tak dlouho, až neunikají žádné bublinky vzduchu, opět vložte filtr. → "Použití nebo obnovení vodního filtru" na straně 112
Zobrazení na displeji "Fill water tank" (naplňte nádržku na vodu) a blikají diody LED.	Vodní filtr je příliš starý.	Vložte nový vodní filtr.
Zobrazení na displeji "Clean brewing unit" (vyčistěte spařovací jednotku).	Nádržka na vodu chybí nebo není správně vložena. Systém vedení ve spotřebiči je suchý. Ve vodním filtru se nachází vzduch.	Správně vložte nádržku na vodu. Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou z vodovodu. Nepoužívejte perlivou vodu. Ponořte vodní filtr (otvorem nahoru) do vody tak dlouho, až neunikají žádné bublinky vzduchu, opět vložte filtr.
Zobrazení na displeji "Incorrect voltage" (chybné napětí).	Znečištěná spařovací jednotka.	Vyčistěte spařovací jednotku.
Zobrazení na displeji "Device too cold" (přístroj je příliš chladný).	Mechanismus spařovací jednotky je zatuhlý.	Vyčistěte spařovací jednotku. → "Každodenní údržba a čištění" na straně 115
Zobrazení na displeji "Restart appliance" (znova spusťte přístroj), diody LED blikají.	Chybné napětí v domovním rozvodu.	Přístroj provozujte pouze s napětím 220-240 V.
Zobrazení na displeji "Restart appliance" (znova spusťte přístroj), nesvítí žádná LED.	Příliš studená okolní teplota.	Přístroj provozujte při teplotách > 5°C.
Závada na spotřebiči.	Příliš silně znečištěná spařovací jednotka nebo nelze spařovací jednotku vyjmout.	Spotřebič vypněte a znova zapněte, pokud možno vyčistěte spařovací jednotku.
Pokud nelze problémy odstranit, volejte vždy servisní službu! Telefonní čísla se nachází na posledních stránkách návodu		

## Zákaznický servis


### Technické údaje

Elektrická přípojka (napětí - frekvence)	220–240 V~, 50 / 60 Hz
Přípojná hodnota	1300 W
Maximální tlak čerpadla, statický	15 bar
Maximální kapacita zásobníku na vodu (bez filtru)	1,3 l
Maximální kapacita zásobníku na kávu	≈ 250 g
Délka kabelu	100 cm
Rozměry (V x Š x H)	37,3 x 24,9 x 42,8 cm
Hmotnost, bez náplně	cca 8–9 kg
Provedení mlýnku	Keramika / ocel

### Číslo výrobku a výrobní číslo

Při telefonátu uveděte úplné číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Tato čísla najdete na typovém štítku **[9]**.  
(→ Obrázek **2**)

Abyste je v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si údaje svého spotřebiče a telefonní číslo servisu poznamenat zde.

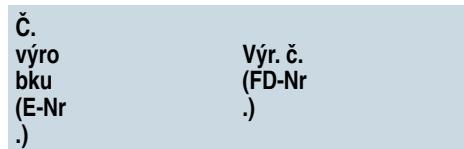

### Zákaznický servis



Kontaktní data všech zemí zákaznického servisu se nachází na poslední straně tohoto návodu.

### Záruční podmínky

Pro tento přístroj platí záruční podmínky, které byly vydány naší kompetentní pobočkou v zemi, ve která byl přístroj zakoupen. Záruční podmínky si můžete kdykoliv vyžádat prostřednictvím svého odborného prodejce, u kterého jste zakoupili přístroj, nebo přímo v naší pobočce v příslušné zemi.

Změny vyhrazeny.

# Оглавление

	<b>Применение по назначению . . . . .</b>	124
	<b>Важные правила техники безопасности . . . . .</b>	124
	<b>Охрана окружающей среды . . . . .</b>	126
Экономия электроэнергии . . . . .	126	
Правильная утилизация упаковки . . . . .	126	
	<b>Знакомство с прибором . . . . .</b>	127
Комплектация . . . . .	127	
Конструкция и компоненты . . . . .	127	
Элементы управления . . . . .	128	
	<b>Принадлежности . . . . .</b>	129
	<b>Перед первым использованием . . . . .</b>	130
Установка и подключение прибора .	130	
Начало работы с прибором . . . . .	130	
	<b>Управление бытовым прибором . . . . .</b>	132
Приготовление кофейного напитка из свежемолотых кофейных зёрен . . . . .	132	
Приготовление напитков с молоком	132	
Изменение установок для напитков	133	
Фильтр для воды . . . . .	135	
Защита от замерзания . . . . .	135	
	<b>Установки . . . . .</b>	136
Автоматическое отключение . . . . .	136	
Включение и выключение звукового сигнала . . . . .	136	
Установка языка . . . . .	136	
Установка жесткости воды . . . . .	137	
Возврат к заводским настройкам .	137	
	<b>Ежедневный уход и очистка . . . . .</b>	138
Чистящее средство . . . . .	138	
Очистка прибора . . . . .	139	
Очистка поддона и емкости для кофейной гущи . . . . .	139	
Очистка системы подачи молока . . . . .	139	
Очистка заварочного блока . . . . .	140	
	<b>Сервисные программы . . . . .</b>	141
Запуск программы Calc'nClean . . . . .	142	
	<b>Что делать в случае неисправности? . . . . .</b>	143
	<b>Служба сервиса . . . . .</b>	146
Технические характеристики . . . . .	146	
Номер Е и номер FD . . . . .	146	
Условия гарантийного обслуживания . . . . .	146	



## Применение по назначению

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования и в бытовых условиях.

Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря.



## Важные правила техники безопасности

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, при работе руководствуйтесь указаниями данной инструкции и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Передавая прибор другим лицам, прилагайте данную инструкцию.

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с прибором. Детей младше 8 лет нельзя подпускать к прибору и шнтуру питания; им нельзя пользоваться прибором. Детям запрещено играть с прибором. Производить очистку и техобслуживание детям запрещается; это разрешено детям старше 8 лет и под наблюдением взрослых.

## **⚠ Предупреждение Опасность поражения электрическим током!**

- Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением. Убедитесь в том, что система заземления в домашней электропроводке установлена согласно предписаниям.
- При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на типовой табличке. Если кабель для подключения прибора к сети будет поврежден, он должен быть заменен сервисной службой.
- Пользоваться прибором допускается только при отсутствии повреждений кабеля и прибора. В случае неисправности сразу же выньте штекер из розетки или выключите сетевое напряжение.
- Из соображений безопасности прибор подлежит ремонту исключительно только нашей сервисной службой. Запрещается погружать в воду прибор или сетевой кабель.

## **⚠ Предупреждение Опасность, связанная с магнитным полем!**

Прибор содержит постоянный магнит, который может воздействовать на электронные имплантанты, например, кардиостимуляторы и инсулиновые помпы. При наличии в организме электронного имплантанта нельзя приближаться к прибору и вынутому резервуару для воды ближе, чем на 10 см.

## **⚠ Предупреждение Опасность удушья!!**

Не разрешайте детям играть с упаковкой. Храните мелкие детали в надежном месте, так как ребенок может их проглотить.

## **⚠ Предупреждение Опасность ожога!!**

- Система подачи молока становится очень горячей. После использования сначала дождитесь охлаждения системы, прежде чем браться за неё.
- После работы прибора его поверхности, например, подогревателя чашек в течение некоторого времени могут оставаться горячими.

## ⚠ Предупреждение Опасность травмирования!

- Неправильное применение прибора может привести к травмам.
- Не прикасайтесь к внутренним частям кофемолки.

## Охрана окружающей среды

### Экономия электроэнергии

- Если прибором не пользуются, его нужно выключить.
- Установить интервал для автоматического отключения на минимальное значение.
- По возможности не прерывайте процесс приготовления кофе или молочной пены. Преждевременное прерывание процесса приготовления кофе или молочной пены приводит к увеличению расхода энергии и ускоренному скоплению остатков воды в поддоне.
- Регулярно выполняйте меры по удалению накипи, чтобы предотвратить ее образование. Накипь приводит к увеличению расхода электроэнергии.

## Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Информацию о существующих методах утилизации можно получить в специализированной торговой организации.



## Знакомство с прибором

В данной главе описаны комплект поставки, сборка и составные части прибора. Кроме того, представлены различные элементы управления.

**Указание:** В зависимости от типа прибора возможны расхождения в цвете и некоторые незначительные отклонения от данного описания.

### О пользовании данной инструкции по эксплуатации:

В начале инструкции по эксплуатации имеются разворачиваемые страницы. Иллюстрации обозначены номерами, на которое содержатся ссылки в тексте инструкции по эксплуатации.

Пример: → рис. 1

## Комплектация

→ Рис. 1

- [A] Автоматическая кофемашина
- [B] Индикаторная полоска для определения жесткости воды
- [C] Инструкция по эксплуатации
- [D] Капучинатор

## Конструкция и компоненты

→ Рис. 2

- [1] Кнопка включения / выключения (режим ожидания)
- [2] Дисплей
- [3] Панель управления
- [4] Ручка капучинатора
- [5] Регулируемый по высоте диспенсер для кофе
- [6] Регулируемый по высоте капучинатор (держатель, вспениватель, крышка)
- [7] Поддон (емкость для кофейной гущи, решетка, лоток для сбора капель, поплавок)
- [8] Дверца кипятильника
- [9] Типовая табличка
- [10] Заварочный блок
- [11] Крышка, сохраняющая аромат
- [12] Емкость для кофейных зерен
- [13] Поворотный переключатель для настройки степени помола
- [14] Крышка резервуара для воды
- [15] Резервуар для воды
- [16] Подогреватель чашек

## Элементы управления

Касанием поля можно, например, выбрать напиток, начать его розлив или установить крепость кофе.

Кнопка	Значение
	<p>Включение и выключение прибора          При включении и выключении прибора производится его автоматическая промывка.          Прибор не производит промывку, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ в момент включения прибор еще горячий;</li> <li>■ перед выключением кофе не готовился.</li> </ul> <p>Прибор готов к работе, если на панели управления горят светодиоды кнопок для выбора напитков. Прибор оснащен функцией автоматического отключения.  <b>→ "Настройка автоматического отключения" на страница 136</b></p>
<b>espresso</b>	Приготовление Espresso
<b>caffè crema</b>	Приготовление Caffè crema или навигация на дисплее “<” (обратно без сохранения).
<b>cappuccino</b>	Приготовление капучино или навигация на дисплее “▼” (навигация вниз).
<b>latte macchiato</b>	Приготовление латте макиато или навигация на дисплее “ok” (подтверждение и сохранение).
<b>milk</b>	Вспенивание молока
	<p>Крепость кофе          Изменение крепости кофе → "Изменение установок для напитка" на страница 133</p>
<b>calc'nClean</b>	<p>Запуск сервисной программы          Мигает, если нужно выполнить сервисную программу. → "Сервисная программа Calc 'nClean" на страница 142</p>
	<p>Приготовление 2 Espresso или 2 Caffè crema одновременно. Поставьте чашки рядом под диспенсер для кофе. → "Управление бытовым прибором" на страница 132</p>
	<p>Автоматическая кофемашина оснащена подогревателем чашек, который можно включить или выключить вручную кнопкой. Если подогреватель чашек включен, кнопка светится.</p> <p> <b>Предупреждение!</b>  <b>Опасность ожога!</b>          Подогреватель чашек сильно нагревается!  <b>Указание:</b> Для оптимального подогрева установите чашки дном на подогреватель.</p>

**Индикация**

	Загорается, если нужно залить воду в резервуар для воды, если отсутствует резервуар для воды или нужно заменить фильтр для воды. На дисплее появляется сообщение.
	Горит, если требуется опорожнить поддоны. Мигает, если дверца кипятильника открыта.
	espresso
горит	готов к работе, можно выбрать режим
пульсирует	идет процесс приготовления
мигает	ожидание команды управления, например, при calc'nClean
выкл.	отсутствует

**Дисплей**

На дисплее отображаются выбранные напитки, настройки и их возможности, а также сообщения о режиме работы прибора.

На дисплее появляются также запросы к выполнению действий.

Отдельные этапы действий отображаются на дисплее.

После выполнения нужного действия, например, «Наполнить емк. для воды» соответствующее сообщение исчезает с дисплея.

**Принадлежности**

Следующие принадлежности можно приобрести в торговой сети и через нашу сервисную службу:

Принадлежности	Номер для заказа	
	Торговая сеть	Сервисная служба
Таблетки для очистки	TZ80001	00311807
Таблетки для удаления накипи	TZ80002	00576693
Фильтр для воды	TZ70003	00575491
Набор для ухода за прибором	TZ80004	00576330

Контактные данные сервисной службы для всех стран приведены на последних страницах этой инструкции.



## Перед первым использованием

В данной главе описан ввод в действие прибора.

**Указание:** Используйте прибор только в помещениях с положительными температурами. Если транспортировка или хранение прибора производились при температурах ниже 0 °C, включать прибор можно не менее чем через 3 часа.

## Установка и подключение прибора

1. Снимите имеющиеся защитные пленки.
2. Поставьте прибор на ровную и достаточно прочную для его массы водостойкую поверхность.
3. Подсоедините прибор посредством сетевого штекера к установленной в соответствии с предписаниями розетке с защитным контактом.

**Указание:** После каждого подключения выждите некоторое время (прибл. 5 секунд).

## Начало работы с прибором

### Установка капучинатора

→ Рис. 3

1. Выньте части капучинатора из пакета.
2. Выполните сборку капучинатора.
3. Установите капучинатор спереди на приборе.

### Наполнение емкости для кофейных зерен

В приборе можно приготавливать кофейные напитки из кофейных зерен.

1. Откройте крышку **[11]** емкости для кофейных зерен **[12]**.
2. Загрузите кофейные зерна.
3. Снова закройте крышку.

### Указания

- При использовании кофейных зерен выполняется их свежий помол для каждой варки.
- Храните кофейные зерна в прохладном месте и в закрытых емкостях для оптимального сохранения их качества.
- В емкости для кофейных зерен кофейные зерна можно хранить в течение нескольких дней без потери аромата.

### Наполнение резервуара для воды

**Важно:** Ежедневно заливайте в резервуар для воды свежую холодную воду без углекислоты. Перед эксплуатацией прибора проверьте, достаточно ли наполнен резервуар для воды.

1. Снимите крышку резервуара для воды.
2. Поднимите за ручку резервуар для воды.
3. Залейте воду в резервуар для воды до отметки «тх».
4. Вставьте резервуар для воды прямо в держатель и установите крышку резервуара для воды.

## Установка языка

1. Включите прибор кнопкой . На дисплее появится предварительно настроенный язык.
2.  Прикасайтесь к кнопке **cappuccino**, пока на дисплее не появится нужный язык.
3. "ok" Коснитесь кнопки **latte macchiato** для подтверждения выбранной установки.

Прибор промывается и готов к работе, когда на дисплее появится «Выберите напиток».

## Указания


- Выбор языка автоматически появляется на дисплее только при первом включении.
- Язык можно изменить в любое время. → "Установки" на страница 136

## Общие указания

На заводе-изготовителе запрограммированы стандартные настройки, обеспечивающие оптимальный режим работы автоматической кофеварки.

- По истечении заданного времени прибор автоматически выключается.
- При касании любой кнопки раздается звуковой сигнал, который можно выключить. → "Установки" на страница 136
- При первом использовании прибора, после выполнения сервисной программы или после длительного перерыва в работе аромат напитка в первой чашке не раскрывается в полной мере, и этот напиток пить не рекомендуется.
- После начала работы прибора мелкопористая, кремообразная консистенция пены достигается только после приготовления нескольких чашек.
- При длительном использовании является нормальным, что на вентиляционных отверстиях образуются капельки воды.

- Выход пара обусловлен конструкцией прибора и не является неисправностью.

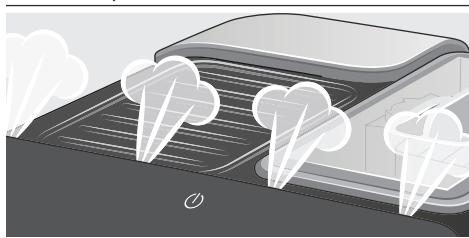

Перед тем, как начать пользоваться новым прибором, проверьте и установите жесткость воды. → "Установки" на страница 136

## Управление бытовым прибором

В данной главе описано приготовление кофейных и молочных напитков. Описаны также установки прибора, использование фильтра для воды, изменение степени помола, а также защита от замерзания.

**Указание:** Свежеприготовленные напитки могут быть очень горячими.

### Приготовление кофейного напитка из свежемолотых кофейных зёрен

Вы можете выбрать Espresso или Caffe crema. → "Приготовление напитков с молоком" на страница 132

Прибор включен. Резервуар для воды и емкость для кофейных зерен наполнены.

1. Поставьте чашку под диспенсер.
2. Коснувшись несколько раз **ØØØ**, установите нужную крепость кофе.
3. Коснитесь кнопки **espresso** или **caffè crema**.

Кофеварка сварит кофе и затем нальет его в чашку.

**Указание:** Чтобы преждевременно закончить приготовление напитка, снова коснитесь **espresso** или **caffè crema**.

### Приготовление напитков с молоком

В данном приборе имеется капучинатор. Вы можете приготовить кофейные напитки с молоком или вспенить молоко.

**Указание:** Засохшие остатки молока удалять сложно, поэтому обязательно очистить.→ "Ежедневный уход и очистка" на страница 138

#### Предупреждение Опасность ожога!

Капучинатор сильно нагревается. Беритесь только за ручку. После использования, прежде чем прикасаться, дождитесь охлаждения.

#### Кофейные напитки с молоком

Вы можете выбрать капучино или латте макиато. При этом примите во внимание положение диспенсера и капучинатора.



Прибор включен. Резервуар для воды и емкость для кофейных зерен наполнены.

Капучинатор установлен.

1. Налейте в большую чашку или большой стакан прибл. 100 мл молока для капучино и прибл. 150 мл молока для латте макиато.
2. Поставьте чашку или стакан под диспенсер.
3. Опустите диспенсер для кофе и капучинатор до упора вниз.
4. Коснувшись несколько раз **ØØØ**, установите нужную крепость кофе.
5. Коснитесь кнопки **cappuccino** или **latte macchiato**.

Сначала вспенивается молоко в чашке или стакане. Затем заваривается кофе и разливается в чашку или стакан.

**Указание:** Чтобы преждевременно закончить данный этап приготовления напитка, снова коснитесь **cappuccino** или **latte macchiato**.

## Вспенивание молока

Прибор включен. Резервуар наполнен. Капучинатор установлен.

- Налейте в большую чашку или большой стакан прибл. 100 мл молока.
- Поставьте чашку или стакан под диспенсер.
- Опустите диспенсер для кофе и капучинатор до упора вниз.
- Коснитесь кнопки **milk**. Прибор вспенивает молоко.

**Указание:** Чтобы преждевременно закончить процесс, снова коснитесь **milk**.

## Изменение установок для напитков

### Приготовление двух чашек сразу

Перед тем, как разлить напиток, можно установить розлив двух чашек сразу.

Функция включается и выключается касанием .

На дисплее загорается на 5 секунд «Двойная чашка вкл.» или «Двойная чашка выкл.».

Функция двойной чашки возможна только для **espresso** и **caffè crema**, при этом кнопки светятся. Пока включена функция двойной чашки, приготовление других напитков невозможно.

### Указания

- Напитки приготавливаются в два этапа (два процесса смалывания кофе). Подождите, пока процесс полностью не закончится.
- Если в течение 90 секунд ни одна кнопка не будет нажата, прибор автоматически переходит в режим «Двойная чашка выкл.».

## Крепость кофе

Перед тем, как разлить напиток, можно установить крепость кофе.

Для этого, коснувшись , выберите нужную крепость.

	очень слаб.
	слабый
	нормальн.
	крепкий
	очень крепкий
только для TI305:	
	aromaIntense

**Указание:** Установленная крепость кофе действительна для всех кофейных напитков.


## Количество напитка

Вы можете изменить количество приготавливаемого напитка.

Удерживайте нажатой **espresso** или **caffè crema** в течение 3 секунд.

Идет приготовление напитка, выбранная кнопка мигает.

Процесс отображается на дисплее.

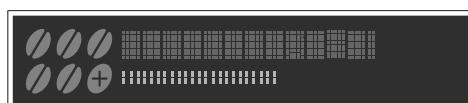

После того, как будет достигнуто нужное количество напитка, коснитесь кнопки, чтобы прекратить процесс. Установленное заново количество напитка реализуется, только начиная со следующего приготовления напитка.

**Указание:** Можно установить количество напитка для Espresso (25 - 60 мл) или Caffe crema (80 - 200 мл). Всегда приготавливается минимальное количество, Espresso прибл. 25 мл и Caffe crema прибл. 80 мл.

## Длительность вспенивания

Вы можете изменить длительность вспенивания напитка.

Удерживайте нажатой **cappuccino**, **latte macchiato** или **milk** в течение 3 секунд.

Молоко вспенивается, выбранная кнопка мигает.

Процесс отображается на дисплее.



После того, как нужная длительность вспенивания будет достигнута, коснитесь кнопки, чтобы прекратить процесс.

**Указание:** Установка длительности вспенивания не влияет на количество кофе.

## Установка степени помола

Данный прибор оборудован регулируемой кофемолкой. Это позволяет индивидуально изменять степень помола кофе.



### Предупреждение

#### Опасность травмирования!


Не прикасайтесь к внутренним частям кофемолки.

## Внимание!

Возможны повреждения прибора! Степень помола можно регулировать только при работающей кофемолке!

При работающей кофемолке установите поворотным переключателем **[13]** степень помола.

- Тонкий помол: вращение против часовой стрелки. (Рис. a)
- Более грубый помол: вращение по часовой стрелке. (Рис. b)

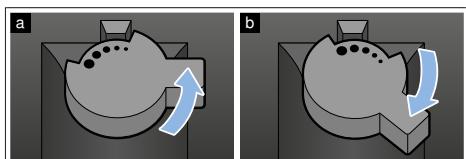

## Указания

- Изменение настройки будет заметно лишь начиная со второй чашки кофе.
- Для темных жареных кофейных зерен выберите более мелкий помол, для более светлых зерен – более крупный помол.

## Фильтр для воды

→ Рис. 7

Фильтр для воды замедляет образование накипи, уменьшает загрязнение воды и улучшает вкус кофе. Фильтры для воды можно приобрести в магазинах или через сервисную службу.

### Установка или замена фильтра для воды

Перед использованием нового фильтра для воды его нужно промыть.

Прибор включен. Резервуар наполнен.

1. Удерживайте нажатыми  **$\varnothing\varnothing\varnothing$**  и **calc'nClean** минимум 3 секунды.
2. “▼” Касайтесь кнопки **cappuccino**, пока на дисплее не появится «Жестк. воды».
3. Посредством “ok” подтвердите кнопку **latte macchiato**.
4. “▼” Касайтесь кнопки **cappuccino**, пока на дисплее не появится «Фильтр воды».
5. Посредством “ok” подтвердите кнопку **latte macchiato**.

На дисплее появится «Фильтр акт.»..

6. Погрузите фильтр для воды (отверстием вверх) в наполненный водой контейнер и оставьте в нем, пока не прекратится выход пузырьков воздуха.

→ Рис. 7

7. После этого прочно вставьте фильтр для воды в пустой резервуар для воды.
8. Залейте воду в резервуар для воды до отметки «max».
9. Подставьте емкость объемом минимум 1,0 л под диспенсер.
10. “ok” Коснитесь кнопки **latte macchiato**, чтобы сохранить установку и запустить процесс промывки.
11. “<” Коснитесь кнопки **caffè crema**, чтобы выйти из меню.
12. По окончании опорожните емкость. Прибор снова готов к работе.

## Извлечение фильтра для воды

Если фильтр для воды вынут и новый фильтр для воды не вставлен, установите жесткость воды, как описано в главе «Установка жесткости воды».

## Защита от замерзания

Чтобы избежать повреждений в результате воздействия холода во время транспортировки или хранения, приборы необходимо предварительно полностью опорожнить.

**Информация.** Прибор должен быть готов к работе, резервуар для воды наполнен.

1. Поставьте под диспенсер капучинатора емкость большого размера и опустите вниз капучинатор.
2. Удерживайте нажатой кнопку **milk** минимум 5 секунд. Светодиод кнопки мигает, выполняется разогрев прибора.
3. Как только из капучинатора начнет выходить пар, снимите резервуар для воды.
4. Выполняется процесс пропаривания прибора. Дождитесь появления индикации «Емкость для воды пуста».
5. Кнопкой выключите прибор.
6. Опорожнив резервуар для воды и поддон, тщательно очистите прибор.

Теперь можно транспортировать прибор или установить его на хранение.

**Указание:** Заварочный блок заблокирован и не вынимается.



## Установки

В приборе выполнены различные заводские настройки. Настройки прибора можно регулировать индивидуально.

**Указание:** Если в течение 90 секунд ни одна из кнопок не будет нажата, прибор переходит в режим выбора напитка без сохранения настроек. Сохраненные до этого настройки не меняются.

Можно выполнить следующие настройки.

### Автоматическое отключение

По истечении определенного времени после последнего касания кнопки прибор автоматически выключается. Это время можно установить, причем возможна установка от 15 минут до 4 часов.

1. Удерживайте нажатыми **000** и **calc'nClean** минимум 3 секунды.
2. “▼” Касайтесь кнопки **cappuccino**, пока на дисплее не появится «Аvt. ожидание».
3. Посредством “ok” подтвердите кнопку **latte macchiato**.  
Задействованы заводские настройки, появляется окно выбора языка.
4. “▼” Коснитесь кнопки **cappuccino** и установите время. Возможны следующие настройки:
  - через 15 мин.
  - через 30 мин. ( заводская установка)
  - через 1 час
  - через 2 часа
  - через 4 часа
5. Посредством “ok” подтвердите кнопку **latte macchiato**.  
Задействованы заводские настройки, появляется окно выбора языка.
6. “<” Коснитесь кнопки **caffè crema**, чтобы выйти из меню.

### Включение и выключение звукового сигнала

При нажатии любой кнопки раздается звуковой сигнал.

Его можно включить или выключить.

1. Удерживайте нажатыми **000** и **calc'nClean** минимум 3 секунды.
2. “▼” Касайтесь кнопки **cappuccino**, пока на дисплее не появится «Звук».
3. Посредством “ok” подтвердите кнопку **latte macchiato**.  
Задействованы заводские настройки, появляется окно выбора языка.
4. “▼” Коснитесь кнопки **cappuccino** и выберите «Звук вкл.» или «Звук выкл.».
5. Посредством “ok” подтвердите кнопку **latte macchiato**.  
Задействованы заводские настройки, появляется окно выбора языка.
6. “<” Коснитесь кнопки **caffè crema**, чтобы выйти из меню.

### Установка языка

1. Удерживайте нажатыми **000** и **calc'nClean** минимум 3 секунды.
2. “▼” Касайтесь кнопки **cappuccino**, пока на дисплее не появится «Язык».
3. Посредством “ok” подтвердите кнопку **latte macchiato**.  
Задействованы заводские настройки, появляется окно выбора языка.
4. “▼” Коснитесь кнопки **cappuccino** и установите нужный язык.
5. Посредством “ok” подтвердите кнопку **latte macchiato**.  
Задействованы заводские настройки, появляется окно выбора языка.
6. “<” Коснитесь кнопки **caffè crema**, чтобы выйти из меню.

## Установка жесткости воды

Правильная настройка жесткости воды важна для своевременного напоминания о необходимости удаления накипи. Предварительно установлен режим жесткости воды 4. Жесткость воды можно узнать в местной водоснабжающей организации или определить при помощи прилагаемой индикаторной полоски.

1. На короткое время погрузите прилагаемую индикаторную полоску в свежую водопроводную воду и спустя минуту проверьте результат. Количество окрашенных полей на индикаторной полоске показывает степень жесткости воды.
2. Удерживайте нажатыми  **$\varnothing\varnothing\varnothing$**  и **calc'nClean** минимум 3 секунды.
3. “▼” Касайтесь кнопки **cappuccino**, пока на дисплее не появится «Жестк. воды».
4. “ok” Коснитесь кнопки **latte macchiato** и подтвердите.
5. “▼” Коснитесь кнопки **cappuccino** и установите жесткость воды. Возможны следующие настройки:
  - Жестк. воды 1
  - Жестк. воды 2
  - Жестк. воды 3
  - Жест. воды 4 ( заводская установка)
  - Фильтр воды (если вставлен)
  - Умягчит. H<sub>2</sub>O (установка при наличии устройства для смягчения воды)
6. “ok” Коснитесь кнопки **latte macchiato**, чтобы сохранить установку.
7. “<” Коснитесь кнопки **caffè crema**, чтобы выйти из меню.

В таблице представлено соответствие режимов различным степеням жесткости воды:

Режим	Степень жесткости воды	
	Немецкая шкала (°dH)	Французская шкала (°fH)
1	1-7	1-13
2	8-14	14-25
3	15-21	26-38
4	22-30	39-54

Последующее изменение жесткости воды возможно в любой момент.

**Указание:** При использовании фильтра для воды (см. главу «Принадлежности») выполните следующее → "Фильтр для воды" на страница 135.

## Возврат к заводским настройкам

Восстанавливаются заводские настройки, собственные установки теряются.

1. Удерживайте нажатыми  **$\varnothing\varnothing\varnothing$**  и **calc'nClean** минимум 3 секунды.
2. “▼” Касайтесь кнопки **cappuccino**, пока на дисплее не появится «Зав.настройки».
3. Порсредством “ok” подтвердите кнопку **latte macchiato**.  
Задействованы заводские настройки, появляется окно выбора языка.
4. “▼” Прикасайтесь к кнопке **cappuccino**, пока на дисплее не появится нужный язык.
5. “ok” Коснитесь кнопки **latte macchiato** для подтверждения выбранной установки.  
Прибор промывается и готов к работе после того, как на дисплее появится «Выбрать напиток».

## Ежедневный уход и очистка

При тщательном уходе и очистке ваш прибор надолго сохранит свою функциональность. В данной главе описаны правильный уход за прибором и его очистка.

### Предупреждение Опасность поражения электрическим током!


Перед очисткой отсоединить сетевой кабель от сети. Запрещается погружать прибор в воду. Не используйте паровые очистители.

### Чистящее средство

Чтобы не допустить повреждения различных поверхностей в результате использования неподходящих чистящих средств, соблюдайте следующие указания.

Не используйте

- едкие или абразивные чистящие средства,
- чистящие средства, содержащие спирт,
- жесткие мочалки и губки.

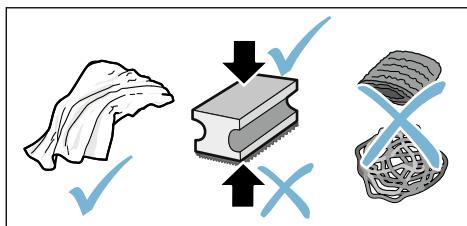

### Указания

- В новых губчатых салфетках могут содержаться соли. Соли могут привести к образованию налета ржавчины на стальных деталях. Новые губки для мытья посуды тщательно вымойте перед использованием.
- Остатки накипи, кофе, молока, моющих средств и раствора для удаления накипи удаляйте немедленно. Под такими остатками могут образовываться очаги коррозии.

### Внимание!

Не все части прибора разрешается мыть в посудомоечной машине.

→ Рис. 5 - 7

#### Не пригодны для мытья в посудомоечной машине:

	Резервуар для воды
	Крышка резервуара для воды
	Крышка, сохраняющая аромат
	Заварочный блок
	Поддон

#### Пригодны для мытья в посудомоечной машине:

	Лоток для сбора капель
	Решетка
	Емкость для кофейной гущи
макс. 60 °C	Поплавок
	Капучинатор
	Крышка капучинатора

## Очистка прибора

1. Вытрите корпус мягкой влажной тканью.
2. Очистите панель управления микрофибровой салфеткой.
3. Если потребуется, протирайте диспенсер для кофе после каждого приготовления напитка.

### Указания

- Если прибор включается в холодном состоянии или выключается после приготовления кофе, промывка прибора производится автоматически. Таким образом, система очищается самостоятельно.
- Перед длительным перерывом в использовании (например, перед отпуском) следует тщательно очистить весь прибор, включая капучинатор и заварочный блок.

## Очистка поддона и емкости для кофейной гущи

→ Рис. 5

**Указание:** Поддон и емкость для кофейной гущи нужно опорожнить и очищать каждый день во избежание слоев отложений. При частом использовании нужно периодически опорожнять, когда станет отчетливо виден поплавок или на дисплее появится соответствующая индикация.

1. Откройте дверцу.
2. Выньте поддон с емкостью для кофейной гущи, потянув их вперед.
3. Выньте лоток для сбора капель с решеткой.
4. Опорожните и очистите поддон и емкость для кофейной гущи.
5. Протрите внутреннее пространство прибора (в зоне поддона).

## Очистка системы подачи молока

→ Рис. 6

Систему подачи молока следует очищать после каждого использования для удаления остатков.

### ⚠ Предупреждение

#### Опасность ожога!

Капучинатор сильно нагревается. Беритесь только за ручку. После использования, прежде чем прикасаться, дождитесь охлаждения.

1. Налейте стакан до половины водой и поставьте под диспенсер.
2. Опустите капучинатор до упора вниз.
3. Коснитесь кнопки **milk**, выполняется очистка системы подачи молока.
4. Поднимите капучинатор вверх и дайте ему остывть.
5. Разберите капучинатор на отдельные детали и тщательно очистите.
6. Высушите отдельные детали, соберите их и вставьте обратно в прибор.

### Указания

- Чтобы преждевременно закончить процесс, снова коснитесь **milk**.
- Все части системы подачи молока следует мыть в посудомоечной машине. После промывки тщательно удалите остатки мыльного раствора из системы подачи молока.

## Очистка заварочного блока

→ Рис. 4, → рис. 5

Дополнительно к автоматической мойке необходимо регулярно вынимать для очистки заварочный блок.

### **Внимание!**

Для очистки заварочного блока запрещается использовать моющие средства, а также средства, содержащие уксус или кислоту; его также нельзя мыть в посудомоечной машине.

Извлечение заварочного блока

1. Выключите прибор.
2. Откройте дверцу кипятильника.
3. Извлеките емкость для кофейной гущи.
4. Нажмите вверх на красный рычаг, возьмите заварочный блок за ручку и осторожно выньте его, потянув вперед.
5. Тщательно вымойте заварочный блок в теплой проточной воде.
6. Тщательно очистите внутреннее пространство прибора влажной тканью и удалите остатки кофе при их наличии.
7. Подождите, пока заварочный блок и внутреннее пространство прибора высохнут.

Установка заварочного блока

1. Возьмите заварочный блок за ручку.
2. Нажмите вверх на красный рычаг, установите заварочный блок под рычаг и задвиньте его назад до упора. Рычаг должен зафиксироваться.
3. Вставьте обратно емкость для кофейной гущи и закройте дверцу.

**Важно.** При отсутствующем или неправильно установленном заварочном блоке или поддоне дверца не закрывается.



## Сервисные программы

В зависимости от жесткости воды и степени износа прибора через определенные промежутки времени загорается кнопка **calc'nClean**. На дисплее появляется «Провести Calc'nClean».

Прибор необходимо немедленно очистить при помощи соответствующей программы и удалить накипь.

### Указания


- **Важно.** Если своевременно не очистить прибор и не удалить накипь, возможно повреждение прибора.  
**Важно.** Если своевременно не удалить накипь и не очистить прибор, он блокируется. На дисплее появляется «Прибор заблокирован!». Если прибор заблокирован, им можно будет снова пользоваться только после выполнения сервисной программы.
- **Внимание!** Для каждой сервисной программы Calc'nClean используйте средства для удаления накипи и очистки в соответствии с инструкцией, соблюдая при этом (соответствующие) указания по технике безопасности.
  - Не пейте применяемые жидкости.
  - Категорически запрещается использовать уксус, средства на основе уксуса, лимонную кислоту или средства на основе лимонной кислоты.
  - Для удаления накипи и очистки прибора используйте только подходящие для этого таблетки. Они специально разработаны для данного прибора, их можно дополнительного приобрести через сервисную службу.  
→ "Принадлежности"  
на страница 129

- Категорически запрещается загружать таблетки для удаления накипи и прочие средства в заварочный блок.
- Ни в коем случае не прерывайте сервисную программу.
- Перед запуском сервисной программы выньте, очистите и вставьте обратно заварочный блок. Очистите капучинатор.
- По окончании сервисной программы протрите прибор мягкой влажной тканевой салфеткой, чтобы сразу же устранил остатки раствора для удаления накипи. Под такими остатками могут образовываться очаги коррозии.
- В новых губчатых салфетках могут содержаться соли. Соли могут привести к образованию налета ржавчины на стальных деталях, поэтому перед использованием губчатых салфеток их следует тщательно промыть.
- Если, например, вследствие перебоев в энергоснабжении сервисная программа была остановлена, выполните действия, описанные в главе «Calc'nClean», начиная с пункта 10.

## Запуск программы **Calc'nClean**

Длительность: прибл. 40 минут

1. Держите нажатой кнопку **calc'nClean** примерно 5 секунд.  
Загорается символ .
2. Откройте дверцу, выньте и опорожните поддон и емкость для кофейной гущи.
3. Извлеките и очистите заварочный блок.
4. Загрузите в заварочный блок таблетку для очистки Siemens и вставьте обратно заварочный блок.

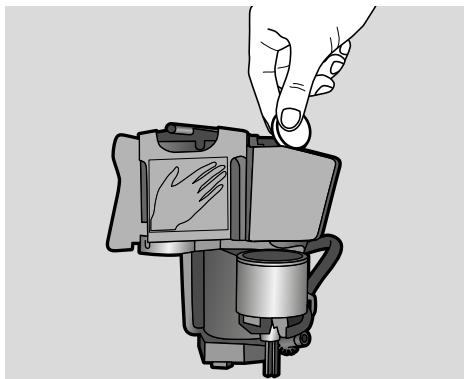

5. Установив обратно поддон и емкость для кофейной гущи, закройте дверцу.  
Загорается символ .
6. Извлеките фильтр для воды (при наличии).
7. Налейте в пустой резервуар для воды теплую воду до отметки 0,5 л и растворите в ней таблетку для удаления накипи Siemens.
8. Вставьте обратно резервуар для воды и подставьте под диспенсер емкость большого объема (прибл. 1 л).
9. **calc'nClean** мигает, коснитесь **calc'nClean**.

Программа запускается, выполняя очистку прибора и удаление накипи. **calc'nClean** пульсирует. Длительность прибл. 20 минут.

Загорается символ .

10. Опорожните емкость, откройте дверцу, опорожните поддон и вставьте его обратно.
11. Закройте дверцу и поставьте емкость под диспенсер.  
Загорается символ .
12. Очистите контейнер для воды и установите обратно фильтр для воды (если он был вынут).  
→ Рис. 7

13. Залейте свежую негазированную воду до отметки «max» и снова поставьте емкость под диспенсер.
14. **calc'nClean** мигает, коснитесь **calc'nClean**.

Программа запускается, выполняя очистку прибора и его промывку. **calc'nClean** пульсирует. Длительность прибл. 20 минут.

Загорается символ .

15. Опорожните, очистите поддон и установите обратно поддон и емкость для кофейной гущи.

Программа завершена. Прибор снова готов к работе.

## Что делать в случае неисправности?

Часто случается, что причиной неисправности стала какая-то мелочь. Перед обращением в сервисную службу

попробуйте устранить возникшую неисправность самостоятельно, следуя указаниям из таблицы.

Прочтите указания по технике безопасности в приложении к данной инструкции.

**Таблица неисправностей**

Проблема	Причина	Устранение
Прибор больше не реагирует.	Неисправность прибора.	Выньте штепсельную вилку из розетки, выждите 5 секунд и вставьте штепсельную вилку обратно в розетку.
Очень неравномерное качество кофе или молочной пены.	Отложения накипи в приборе.	Очистите прибор от накипи согласно инструкции.
Индивидуально заданное количество напитка не достигается, кофе льется тонкой струйкой или не льется вообще	Слишком мелкий помол. Сильные отложения накипи в приборе. В фильтре для воды находится воздух.	Установите более грубый помол. Удалите накипь согласно инструкции. Погрузите фильтр для воды в воду до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, и заново вставьте его.
Вытекает только вода, а не кофе.	Пустая емкость для кофейных зерен не идентифицируется прибором. Отсек для кофе на заварочном блоке засорен.	Загрузите кофейные зерна <b>Указание:</b> Прибор при следующих приготовлениях будет настроен на кофейные зерна. Очистите заварочный блок. → "Очистка заварочного блока" на страница 140
Кофе без пенки.	Зерна не поступают в кофемолку (слишком маслянистые зерна).	Слегка постучите по емкости для кофейных зерен. Попробуйте использовать другой сорт кофе. Протрите пустую емкость для кофейных зерен сухой тканью.
Кофе слишком «кислый».	Неподходящий сорт кофе.	Используйте сорт кофе с большим содержанием зерен Robusta.
	Используются не свежеобжаренные зерна.	Используйте свежие кофейные зерна.
	Степень помола не соответствует сортам кофейных зерен.	Установите более тонкий помол.
Кофе слишком «кислый».	Слишком грубый помол.	Установите более мелкий помол.
	Неподходящий сорт кофе.	Используйте более сильную степень обжарки.

## ru Что делать в случае неисправности?

Кофе слишком «горький».	Слишком мелкий помол.	Установите более грубую степень помола.
	Неподходящий сорт кофе.	Используйте другой сорт кофе.
Кофе имеет «подгорелый» привкус.	Слишком мелкий помол.	Установите более грубую степень помола.
	Неподходящий сорт кофе.	Используйте другой сорт кофе.
Молоко/молочные коктейли слишком горячие. Молочная пена слишком крупнорогистая, сильный шум всасывания.	Слишком мало молока в стакане или чашке.	Используйте больше молока или измените длительность вскипивания.
Молоко/молочные коктейли слишком холодные.	Слишком много молока в стакане или чашке.	Используйте меньше молока или измените длительность вскипивания.
Нет выхода молока или молочной пены.	Капучинатор загрязнен. Капучинатор не погружается в молоко.	Вымойте капучинатор в посудомоечной машине. → "Очистка системы подачи молока" на страница 139 Используйте больше молока; проверьте, погружается ли капучинатор в молоко. Опустите диспенсер до упора вниз.
Фильтр для воды не держится в контейнере для воды.	Фильтр для воды закреплен неправильно.	Погрузите фильтр для воды в воду до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, и заново вставьте его. Вставьте фильтр для водыочно и без перекоса в гнездо резервуара.
Вода на внутреннем дне прибора при извлеченном поддоне.	Поддон извлечен слишком рано.	Извлекайте поддон только через несколько секунд после приготовления последнего напитка.
Заварочный блок не вынимается.	Заварочный блок не находится в позиции извлечения (например, задействована защита от замерзания).	Снова включите прибор.
Управление прибором невозможно, переменные индикации на дисплее.	Прибор в демонстрационном режиме.	Чтобы выключить демонстрационный режим, держите кнопку ⏹ нажатой минимум 5 секунд.
Кофемолка не запускается.	Перегрев прибора.	Выждите 1 час и дайте прибору остыть.
Индикация на дисплее «Закрыть дверцу», хотя дверца закрыта.	Дверца плохо закрыта.	Плотно прижмите дверцу.
	Перегрев прибора.	Выждите 1 час и дайте прибору остыть.
Индикация на дисплее «Пустые лотки для капель», хотя поддон пустой - что делать?	При выключенном приборе опорожнение не обнаружено.	При включенном приборе выньте и вставьте обратно поддон.

Индикация на дисплее «Наполнить ёмк. для воды» несмотря на то, что резервуар для воды полон.	Неправильно установлен резервуар для воды.	Правильно установите резервуар для воды.
	Вода, содержащая углекислый газ, в резервуаре для воды.	Наполните резервуар для воды свежей проточной водой.
	В резервуаре для воды застрял поплавок.	Извлеките резервуар для воды и тщательно его очистите.
	Новый фильтр для воды не промыт в соответствии с инструкцией.	Промойте и введите в действие фильтр для воды в соответствии с инструкцией.
	В фильтре для воды находится воздух.	Погрузите фильтр для воды в воду (отверстием вверх) до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, и заново вставьте его. → "Установка или замена фильтра для воды" на страница 135
Индикация на дисплее «Наполнить ёмк. для воды» и светодиоды мигают.	Старый фильтр для воды.	Вставьте новый фильтр для воды.
	Резервуар для воды отсутствует или неправильно установлен.	Правильно установите резервуар для воды.
	В системе подачи воды прибора нет воды.	Наполните резервуар для воды свежей проточной водой. Не заливайте газированную воду.
Индикация на дисплее «Очистить варочный блок».	В фильтре для воды находится воздух.	Погрузите фильтр для воды в воду (отверстием вверх) до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха, и заново вставьте его.
	Заварочный блок загрязнен.	Очистите заварочный блок.
Индикация на дисплее «Ошибка напряжение».	Механизм заварочного блока имеет тугой ход.	Очистите заварочный блок. → "Ежедневный уход и очистка" на страница 138
	Ошибочное напряжение в домашней электросети.	Эксплуатируйте прибор только при напряжении 220 – 240 В.
Индикация на дисплее «Прибор слиш. холодный».	Температура окружающей среды слишком низкая.	Эксплуатируйте прибор при температуре > 5 °C.
Индикация на дисплее «Запустить еще раз», светодиоды мигают.	Заварочный блок очень сильно загрязнен или его невозможно вынуть.	Выключите и снова включите прибор, по возможности очистите заварочный блок.
Индикация на дисплее «Запустить еще раз», светодиоды не горят.	Неисправность прибора.	Заново запустите прибор в работу.

Если проблемы устранить не удается, обязательно свяжитесь с «горячей линией»!

Номера телефонов приведены на последних страницах инструкции



## Служба сервиса

### Технические характеристики

Электропитание (напряжение / частота)	220–240 В ~, 50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	1300 Вт
Максимальное давление насоса, статическое	15 бар
Максимальная вместимость контейнера для воды (без фильтра)	1,3 л
Максимальная вместимость емкости для зерен	≈ 250 г
Длина сетевого кабеля	100 см
Размеры (В x Ш x Г)	37,3 x 24,9 x 42,8 см
Вес, порожний	прибл. 8–9 кг
Тип кофемолки	керамика / сталь

### Номер Е и номер FD

При звонке обязательно сообщите полный номер изделия (номер Е) и заводской номер (номер FD), что позволит вам получить квалифицированную помощь. Номера указаны на типовой табличке 9. (→ Рис. 2)

Чтобы не тратить время на поиски, можно записать данные прибора и телефонный номер сервисной службы здесь.

Номе  
р изде  
лия

Номер  
FD

Сервисная  
служба

Контактные данные сервисной службы для всех стран приведены на последних страницах этой инструкции.

### Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре, или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая техника», или в сопроводительной документации.

Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

## Service-Hotlines

---

[www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

<b>AE</b>	04 803 0501	<b>ME</b>	050 432 575
<b>AL</b>	066 206 47 94	<b>MK</b>	02 2454 600
<b>AT</b>	0810 550 522	<b>NL</b>	088 424 4020
<b>AU</b>	1300 368 339	<b>NO</b>	22 66 06 00
<b>BA</b>	033 213 513	<b>PL</b>	801 191 534
<b>BE</b>	070 222 142	<b>PT</b>	21 4250 720
<b>BG</b>	02 931 50 62	<b>RO</b>	021 203 9748
<b>CH</b>	043 455 4095	<b>RU</b>	8 800 200 29 62
<b>CN</b>	400 889 9999 Call rates depend on the network used	<b>SE</b>	0771 11 22 77 (local rate)
<b>CZ</b>	0251 095 546	<b>SK</b>	02 444 520 41
<b>DE</b>	0911 70 440 044	<b>SL</b>	01 200 70 17
<b>DK</b>	44 89 89 85	<b>TR</b>	444 6688 Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlidir. Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir
<b>EE</b>	0627 8730	<b>US</b>	866 447 4363 (toll free)
<b>ES</b>	902 11 88 21	<b>XK</b>	044 172 309
<b>FI</b>	020 7510 700 Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%) Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24%)	<b>XS</b>	011 21 39 552
<b>FR</b>	0140 10 1200		
<b>GB</b>	0344 892 8999 Calls charged at local or mobile rate		
<b>GR</b>	18 182 (Αστική χρέωση)		
<b>HR</b>	01 3028 226		
<b>HU</b>	0036 1 489 5461		
<b>IE</b>	01450 2655		
<b>IL</b>	08 9777 222		
<b>IS</b>	0520 3000		
<b>IT</b>	800 018 346 (Line Verde)		
<b>LI</b>	05 274 1788		
<b>LU</b>	26 349 300		
<b>LV</b>	067 425 232		

**Kundendienst-Zentren • Central-Service-Depots • Service Après-Vente • Servizio Assistenza •  
Centrale Servicestation • Asistencia técnica • Servicevaerkter • Apparatservice • Huolto**

---

**DE Deutschland, Germany**

BSH Hausgeräte Service GmbH  
Zentralwerkstatt für kleine Hausgeräte  
Trautzkirchener Strasse 6-8  
90431 Nürnberg  
Online Auftragsstatus, Pickup Service  
für Kaffeefullautomaten und viele  
weitere Infos unter:  
[www.siemens-home.de](http://www.siemens-home.de)  
Reparaturservice, Ersatzteile &  
Zubehör, Produkt-Informationen:  
Tel.: 0911 70 440 044  
<mailto:cp-servicecenter@bshg.com>  
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr  
erreichbar.

**AE United Arab Emirates,  
الإمارات العربية المتحدة**

BSH Home Appliances FZE  
Round About 13,  
Plot Nr MO-0532A  
Jebel Ali Free Zone – Dubai  
Tel.: 04 881 4401  
<mailto:service.uae@bshg.com>  
[www.siemens-home.com/ae](http://www.siemens-home.com/ae)

**AL Republika e Shqiperise,  
Albania**

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k  
Rr. Shkelqim Fusha, Sëllët,  
Pallati "Matrix Konstrukcion",  
Kati 0 dhe +1  
1023 Tirane  
Tel.: 4 2278 130, -131  
Fax: 4 2278 130  
<mailto:info@elektro-servis.com>

**EXPERT SERVIS**

Rruja e Kavajes,  
Kulla B Nr 223/1 Kat I  
1023 Tirane  
Tel.: 4 480 6061  
Tel.: 4 227 4941  
Fax: 4 227 0448  
Cel: +355 069 60 45555  
<mailto:info@expert-servis.al>

**AT Österreich, Austria**

BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH  
Werkskundendienst für Hausgeräte  
Quellenstrasse 2a  
1100 Wien  
Online Reparaturannahme,  
Ersatzteile und Zubehör und viele  
weitere Infos unter:  
[www.siemens-home.at](http://www.siemens-home.at)  
Reparaturservice, Ersatzteile &  
Zubehör, Produktinformationen  
Tel.: 0810 550 522  
<mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com>  
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr  
Sie erreichbar.

**AU Australia**

BSH Home Appliances Pty. Ltd.  
Gate 1, 1555 Centre Road  
Clayton, Victoria 3168  
Tel.: 1300 167 425\*  
Fax: 1300 306 818  
<mailto:aftersales.au@bshg.com>  
[www.siemens-home.bsh-group.com/au](http://www.siemens-home.bsh-group.com/au)  
\*Mo-Fr: 24 hours

**BA Bosna i Hercegovina,  
Bosnia-Herzegovina**

"HIGH" d.o.o.  
Gradačačka 29b  
71000 Sarajevo  
Tel.: 061 10 09 05  
Fax: 033 21 35 13  
[mailto:bosch\\_siemens\\_sarajevo@yahoo.com](mailto:bosch_siemens_sarajevo@yahoo.com)

**BE Belgique, België, Belgium**

BSH Home Appliances S.A.  
Avenue du Laerbeek 74  
Laarbeeklaan 74  
1090 Bruxelles – Brussel  
Tel.: 070 222 142  
Fax: 024 757 292  
<mailto:bru-repairs@bshg.com>  
[www.siemens-home.be](http://www.siemens-home.be)

**BG Bulgaria**

BSH Domakinski Uredi  
Bulgaria EOOD  
115K Tsarigradsko Chausse Blvd.  
European Trade Center Building,  
5th floor  
1784 Sofia  
Tel.: 0700 208 18  
Fax: 02 878 79 72  
<mailto:informacia.servis-bg@bshg.com>  
[www.siemens-home.bg](http://www.siemens-home.bg)

**BH Bahrain, البحرين**

Khalafat Est.  
P.O. Box 5111  
Manama  
Tel.: 01 7400 553  
<mailto:service@khalafat.com>

**CH Schweiz, Suisse,  
Svizzera, Switzerland**

BSH Hausgeräte AG  
Werkskundendienst für Hausgeräte  
Fahrweidstrasse 80  
8954 Geroldswil  
<mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com>  
Service Tel.: 0848 840 040  
Service Fax: 0848 840 041  
<mailto:ch-reparatur@bshg.com>  
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080  
Ersatzteile Fax: 0848 880 081  
<mailto:ch-ersatzteil@bshg.com>  
[www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

**CY Cyprus, Κύπρος**

BSH Ikiakes Syskeves Service  
39, Arh. Makaariou III Str.  
2407 Egomi/Nicosia (Lefkosia)  
Tel.: 7777 8007  
Fax: 022 65 81 28  
<mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy>

**CZ Česká Republika,  
Czech Republic**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Firemní servis domácích spotřebičů  
Pekařská 10b  
155 00 Praha 5  
Tel.: 0251 095 546  
Fax: 0251 095 549  
[www.siemens-home.com/cz](http://www.siemens-home.com/cz)

**DK Danmark, Denmark**

BSH Hvidevarer A/S  
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup  
Tel.: 44 89 89 85  
Fax: 44 89 89 86  
<mailto:BSH-Service-DK@BSHG.com>  
[www.siemens-home.dk](http://www.siemens-home.dk)

**EE Eesti, Estonia**

SIMSON OÜ  
Raua 55  
10152 Tallinn  
Tel.: 0627 8730  
Fax: 0627 8733  
<mailto:teenindus@simson.ee>

**ES España, Spain**

En caso de avería puede ponerse en  
contacto con nosotros, su aparato  
será trasladado a nuestro taller  
especializado de cafeteras.  
BSH Electrodomésticos España S. A.  
Servicio Oficial del Fabricante  
Parque Empresarial PLAZA,  
C/ Manfredonia, 6  
50197 Zaragoza  
Tel.: 902 118 821 o 976 305 714  
<mailto:CAU-Siemens@bshg.com>  
[www.siemens-home.es](http://www.siemens-home.es)

**FI Suomi, Finland**

BSH Kodinkoneet Oy  
Itälahdenkatu 18 A  
PL 123  
00201 Helsinki  
Tel.: 0207 510 700  
Fax: 0207 510 780  
mailto:Siemens-Service-FI@bshg.com  
www.siemens-home.fi  
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 7 snt/min (alv 24%)  
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 7 snt/min (alv 24%)

**FR France**

BSH Electroménager S.A.S.  
50 rue Ardoin – CS 50037  
93406 SAINT-Ouen cedex  
Service interventions à domicile:  
01 40 10 12 00  
Service Consommateurs:  
[ 0 892 698 110 Service 0,40 € / min + prix appel ]  
mailto:soa-siemens-conso@bshg.com  
Service Pièces Détaillées et Accessoires:  
[ 0 892 698 009 Service 0,40 € / min + prix appel ]  
www.siemens-home.fr

**GB Great Britain**

BSH Home Appliances Ltd.  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton  
Milton Keynes MK12 5PT  
To arrange an engineer visit, to order  
spare parts or accessories or for  
product advice please visit  
www.siemens-home.co.uk  
or call  
Tel.: 0344 892 8999\*

\*Calls are charged at the basic rate, please  
check with your telephone service provider for  
exact charges

**GR Greece, Ελλάς**

BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.  
Central Branch Service  
17 km E.O. Athinon-Lamias &  
Potamou 20  
14564 Kifisia  
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82  
(Αστική χρέωση)  
mailto:nkf-CustomerService@bshg.com  
www.siemens-home.gr

**HK Hong Kong, 香港**

BSH Home Appliances Limited  
Unit 1 & 2, 3rd Floor,  
North Block, Skyway House,  
3 Sham Mong Road  
Tai Kok Tsui, Kowloon  
Hong Kong  
Tel.: 2565 6151  
Fax: 2565 6681  
mailto:siemens.hk.service@bshg.com  
www.siemens-home.com.hk

**HR Hrvatska, Croatia**

BSH kućni uređaji d.o.o.  
Kneza Branimira 22  
10000 Zagreb  
Tel.: 01 552 09 99  
Fax: 01 640 36 03  
mailto:informacije.servis-hr@  
bshg.com  
www.siemens-home.com.hr

**HU Magyarország, Hungary**

BSH Háztertási Készülék  
Kereskedelmi Kft.  
Háztartási gépek műszervize  
Királyhágó tér 8-9.  
1126 Budapest  
Hibabejelentés  
Tel.: +361 489 5461  
Fax: +361 201 8786  
mailto:hibabejelentes@bsh.hu  
Alkatrészrendelés  
Tel.: +361 489 5463  
Fax: +361 201 8786  
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu  
www.siemens-home.com.hu

**IE Republic of Ireland**

BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F4, Ballymount Drive  
Ballymount Industrial Estate  
Walkinstown  
Dublin 12  
Service Requests, Spares and  
Accessories  
Tel.: 01450 2655\*  
Fax: 01450 2520  
www.siemens-home.com.ie  
\*0,03 € per minute at peak.  
Off peak 0,0088 € per minute.

**IL Israel, יִשְׂרָאֵל**

C/S/B/ Home Appliance Ltd.  
1, Hamasger St.  
North Industrial Park  
Lod, 7129801  
Tel.: 08 9777 222  
Fax: 08 9777 245  
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il  
www.siemens-home.co.il

**IN India, भारत**

BSH Household Appliances  
Mfg. Pvt. Ltd.  
Arena House,  
Main Bldg, 2nd Floor,  
Plot No. 103, Road No. 12,  
MIDC, Andheri East  
Mumbai 400 093  
Toll Free 1800 209 1850\*  
www.siemens-home.com/in  
Mo-Sa: 8.00am to 8.00pm  
(exclude public holidays)

**IS Iceland**

Smith & Norland hf.  
Noatuni 4  
105 Reykjavik  
Tel.: 0520 3000  
Fax: 0520 3011  
www.sminor.is

**IT Italia, Italy**

BSH Elettrodomestici S.p.A.  
Via. M. Nizzoli 1  
20147 Milano (MI)  
Numero verde 800 018346  
mailto:info.it@siemens-home.com  
www.siemens-home.com.it

**KZ Kazakhstan, Қазақстан**

IP Turebekov Yerzhan  
Nurmanovich  
Jangeldina str. 15  
Shimkent 160018  
Tel.: 0252 31 00 06  
mailto:evrika\_kz@mail.ru

**LB Lebanon, لبنان**

Tehaco s.r.l.  
Boulevard Dora 4043 Beyrouth  
P.O. Box 90449  
Jdeideh, 1202 2040  
Tel.: 01 255 211  
mailto:Info@Teheni-Hana.com

**LT Lithuania, Lietuva**

Baltic Continent Ltd.  
Lukšio g. 23  
09132 Vilnius  
Tel.: 05 274 1788  
Fax: 05 274 1765  
mailto:info@balticcontinent.lt  
www.balticcontinent.lt

**LU Luxembourg**

BSH électroménagers S.A.  
13-15, ZI Breedeweuves  
1259 Senningerberg  
Tel.: 26349 300  
Fax: 26349 315  
Reparaturen: lux-repair@bshg.com  
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com  
www.siemens-home.com.lu

**LV Latvia, Latvija**

General Serviss Limited  
Bullu street 70c  
1067 Riga  
Tel.: 07 42 41 37  
mailto:bt@olimpeks.lv

**MD Moldova**

S.R.L. "Rialto-Studio"  
ул. Щусева 98  
2012 Кишинев  
теп./факс: 022 23 81 80

**MK Macedonia, Македония**

GORENEC  
Jane Sandanski 69 lok. 3  
1000 Skopje  
Tel.: 02 2454 600  
Mobil: 070 697 463  
mailto:gorenec@yahoo.com

**MT Malta**

Aplan Limited  
The Atrium  
Mriehel by Pass  
BKR3000 Birkirkara  
Tel.: 025 495 122  
Fax: 021 480 598  
mailto:lapap@aplan.com.mt

**NL Nederland, Netherlands**

BSH Huishoudapparaten B.V.  
Taurusavenue 36  
2132 LS Hoofddorp  
Storingsmelding:  
Tel.: 088 424 4020  
Fax: 088 424 4845  
mailto:siemens-contactcenter@  
bshg.com  
Onderdeelenverkoop:  
Tel.: 088 424 4020  
Fax: 088 424 4801  
mailto:siemens-onderdelen@bshg.com  
www.siemens-home.nl

**NO Norge, Norway**

BSH Husholdningsapparater A/S  
Grensesvingingen 9  
0661 Oslo  
Tel.: 22 66 06 46  
Fax: 22 66 05 55  
mailto:Siemens-Service-NO@bshg.com  
www.siemens-home.no

**NZ New Zealand**

BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F2, 4 Orbit Drive  
Mairangi Bay  
Auckland 0632  
Tel.: 0800 245 700\*  
Fax: 0800 256 535  
mailto:repairaction.nz@bshg.com  
\* Mo-Fr: 8.30am to 4.00pm  
(exclude public holidays)

**PL Polska, Poland**

BSH Sprzęt Gospodarstwa  
Domowego sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 183  
02-222 Warszawa  
Tel.: 801 191 534  
Fax: 022 572 7709  
mailto:Servis.Fabryczny@bshg.com  
www.siemens-home.pl

**PT Portugal**

BSHP Electrodomésticos,  
Sociedade Unipessoal, Lda.  
Rua Alto do Montijo, nº 15  
2790-012 Carnaxide  
Tel.: 214 250 720  
Fax: 214 250 701  
mailto:siemens.electrodomesticos.pt@  
bshg.com  
www.siemens-home.com.pt

**RO România, Romania**

BSH Electrocasnice srl.  
Sos. Bucuresti-Ploiești,  
nr. 19-21, sect.1  
13682 Bucuresti  
Tel.: 021 203 9748  
Fax: 021 203 9733  
mailto:service.romania@bshg.com  
www.siemens-home.com.ro

**RU Russia, Россия**

ООО "БСХ Бытовая техника"  
Сервис от производителя  
Малая Калужская 19/1  
119071 Москва  
Tel.: 495 737 2962  
mailto:mok-kdh@bshg.com  
www.siemens-home.com

**SE Sverige, Sweden**

BSH Home Appliances AB  
Landsvägen 32  
169 29 Solna  
Tel.: 0771 11 22 77 local rate  
mailto:Siemens-Service-SE@bshg.com  
www.siemens-home.se

**SG Singapore, 新加坡**

BSH Home Appliances Pte. Ltd.  
Block 4012, Ang Mo Kio Avenue 10  
#01-01 Techplace 1  
Singapore 569628  
Tel.: 6751 5000\*  
Fax: 6751 5005  
mailto:bshsgp.service@bshg.com  
\* Mo-Fr: 8.30am to 7.00pm, Sa: 8.30am to 5.30pm  
(exclude public holidays)

**SI Slovenija, Slovenia**

BSH Hišni aparati d.o.o.  
Litostrojska 48  
1000 Ljubljana  
Tel.: 01 583 07 01  
Fax: 01 583 08 89  
mailto:informacije.servis@bshg.com  
www.siemens-home.si

**SK Slovensko, Slovakia**

BSH domáci spotrebiče s.r.o.  
Organizačná zložka Bratislava  
Galvaniho 17/C  
821 04 Bratislava  
Tel.: 02 44 45 20 41  
mailto:opravy@bshg.com  
www.siemens-home.com/sk

**TR Türkiye, Turkey**

BSH Ev Aletleri Sanayi  
ve Ticaret A.S.  
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi  
Balkan Caddesi No: 51  
34771 Ümraniye, İstanbul  
Tel.: 0 216 444 6688\*  
Fax: 0 216 528 9188\*  
mailto:careline.turkey@bshg.com  
www.siemens-home.com.tr  
\* Çağrı merkezini sabit hattardan  
aramanın bedeli şehir içi ücretlidirme,  
Cep telefonlarından ise kullanılan  
tarifeye göre değişkenlik göstermektedir

**UA Ukraine, Україна**

ТОВ "БСХ Побутова Техніка"  
тел.: 044 490 2095  
mailto:bsh-service.ua@bshg.com  
www.siemens-home.com.ua

**XK Kosovo**

SERVICE-GENERAL SH.P.K.  
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj  
70000 Ferizaj  
Tel.: 0290 321 434  
Tel.: 0290 330 723  
mailto:a\_service@  
gama-electronics.com

**XS Srbija, Serbia**

BSH Kućni aparati d.o.o.  
Milutina Milankovića br. 9ž  
11070 Novi Beograd  
Tel.: 011 353 70 09  
Fax: 011 205 23 89  
mailto:informacije.servis-sr@  
bshg.com  
www.siemens-home.rs

**ZA South Africa**

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
15th Road Randjespark  
Private Bag X36, Randjespark  
1685 Midrand – Johannesburg  
Tel.: 086 002 6724  
Fax: 086 617 1780  
mailto:applianceserviceza@bshg.com  
www.siemens-home.com



BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Vyrobeno BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG.  
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG  
Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG  
Gefabriceerd door BSH Hausgeräte GmbH onder handelsmerklicentie van Siemens AG  
Wyprodukowano przez BSH Hausgeräte GmbH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG  
Изготовлено ООО «БСХ Бытовые Приборы» под товарным знаком компании Сименс АГ



8001051887  
961107