

## INSTRUCTION MANUAL

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ  
NAVODILA ZA UPORABO  
MANUALI I PERDORIMIT  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽÍVANIE  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ  
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

## FLAT DIGITAL TV

ПАМЕХ ТВ СО ДИГИТАЛЕН ТЈУНЕР  
DIGITALNI PLOSKI TELEVIZOR  
TELEVIZOR DIGITAL I THJESHT  
PŁASKI TELEWIZOR CYFROWY  
PLOCHÁ DIGITÁLNÍ TV  
PLOCHÁ DIGITÁLNY TV  
SÍKKÉPERNYŐS DIGITÁLIS TV  
ΕΠΙΠΕΔΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

# HITACHI



### 1 Ставете ги батериите во далечинскиот управувач


Ставете две AAA/R3 или друг еквивалентен вид батерии. Пазете на точниот пол (+/-) кога ги ставате батериите и вратете го капакот на отворот за батеријата.




### 2 Поврзете ја антената на Вашиот ТВ-уред

\* Опциите за поврзување одзади може да се разликуваат во зависност од моделот

### ЗАДЕН ДОЛЕН ДЕЛ НА ТВ-УРЕДОТ

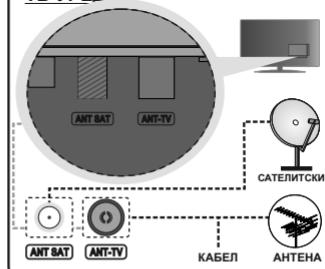

### 3 Поврзете го телевизорот во струјното коло

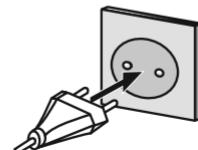

### 4 Поврзете го телевизорот во струјното коло

По поврзување на кабелот со електричниот приклучок, ќе се запали светлосната диода за режимот на мирување.

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мирување, сторете го следното:

1. притиснете го копчето **Standby**, нумеричко копче или копче за програма +/- на далечинскиот управувач.

2. Притиснете го копчето **програма +/-** на ТВ-уредот.


----- или -----

2. Притиснете го страничниот прекинувач сè додека не се вклучи ТВ-уредот.

----- или -----

Притиснете ја средината на командниот стап на ТВ-уредот навнатре или притиснете го нагоре/надолу додека не излезе ТВ-уредот од режим на мирување.

\* Може да се разликуваат изгледот на копчињата на далечинскиот управувач и положбата на контролните копчиња на ТВ-уредот во зависност од моделот

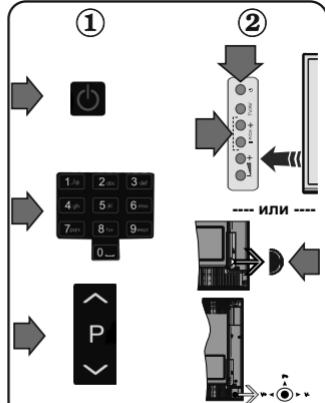

## 5 HDMI-влез

ВЕ МОЛИМЕ ДА СЕ ОСИГУРИТЕ ДЕКА ДВАТА УРЕДИ СЕ ИСКЛУЧЕНИ ПРЕД ДА ГИ ПОВРЗЕТЕ. Користете ХДМИ кон ХДМИ кабел за да ги поврзете двете единици. За да го изберете влезот HDMI, притиснете го копчето **Source** на далечинскиот управувач. Секојпат кога ќе го притиснете, менито на екранот го потврдува вашиот избор.

\* Изгледот на копчето **Source** може да се разликува во зависност од моделот на далечинскиот управувач



HDMI-поврзување  
на апаратот

## 6 Автоматско поставување (во зависност од моделот)

Кога телевизорот ќе се вклучи за првпат, волшебникот за инсталација ќе ве води низ процесот. Прво, ќе се прикаже екранот за избор на јазик. Изберете го потребниот јазик и притиснете **OK**.

На следниот екран, поставете ги препочитуваните подесувања со копчињата за насока.

### За избирање на типот еmitување

**Дигитална антена:** Ако е вклучена опцијата за пребарување на еmitување, ТВ-уродот ќе пребарува дигитални земјени еmitувања откако ќе бидат завршени други иницијални подесувања.

**Дигитален кабел:** Ако е вклучена опцијата за пребарување еmitување, ТВ-уродот ќе пребарува дигитални кабелски еmitувања откако ќе се завршат други иницијални подесувања. Според вашите други претпоставки, може да се прикаже порака за потврдување пред да се почне пребарувањето. Изберете **ДА** и притиснете **OK** за да продолжите. За да ја откажете операцијата, изберете **НЕ**, а потоа притиснете **OK**. Можете да изберете мрежа или да поставите вредности како што се фреквенцијата, идентитетот на мрежата и чекорот за пребарување. Кога ќе завршите, притиснете го копчето **OK**.

**Забелешка:** Траењето на пребарувањето ќе се промени во зависност од избраниот чекор на пребарување.

**Сателитско:** Ако е вклучена опцијата за пребарување сателитско еmitување, ТВ-уродот ќе пребарува дигитални сателитски еmitувања откако ќе се завршат други иницијални подесувања. Пред да се прави сателитско пребарување, треба да се направат некои подесувања. Прво ќе се прикаже менито Вид антена. Можете да го изберете видот антена како директна, **цателитска-единокабелска** или **DiSEqC**-прекинувач со копчињата за насока.

**Аналогно:** Ако е вклучена опцијата за пребарување аналогно еmitување, ТВ-уродот ќе пребарува аналогни еmitувања откако ќе бидат завршени други иницијални поставки.

Дополнително, можете да поставите еден вид еmitување како свој омилен. Приоритет ќе има избраниот вид еmitување во текот на процесот на пребарување и каналите ќе бидат наведени на врвот на списокот канали. Кога ќе заврши, притиснете **OK** за да продолжите.

Можете да активирате режими за продавница во оваа фаза. Оваа опција е наменета само за користење за во продавница. Се препорачува да изберете режим за дома за користење дома.

Пријаснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач за да продолжите и ќе се прикаже менито Поставки за мрежата. Ве молиме, погледнете го следниот дел за интернет врска на следната страница за да конфигурирате жичена или безжична врска. По завршување на подесувањата, притиснете го копчето **OK** за понатаму.

По завршувањето на иницијалните поставки, ТВ-уродот ќе почне да ги бара активираните еmitувања за избраните видови еmitување.

По зачнувањето на сите активни станици, ќе се прикажат резултатите од скенирањето. Пријаснете **OK** за да продолжите. Следно ќе се прикаже менито на Менување на списокот канали. Можете да го менувате списокот канали според вашите препочитувача или притиснете го копчето Menu за да прекинете и да гледате телевизија.

**Забелешка:** Не исклучувајте го телевизорот при иницијализацијата на првичната инсталација.

Одиката за поврзување овозможува да го поврзете ТВ-уредот на вашата мрежа жично или безжично. Преку овој мрежен систем можете да се поврзете со порталот или да ги видите вашите датотеки со сплики, видеа или звук, зачувани на медиумски сервер поврзан на мрежата и да ги пуштите/прикажете на телевизорот.

Сепак, ако вашиот ТВ-уред нема УСБ безжичен клуч или не поддржува внатрешен Wi-Fi, треба да користите жичен тип врска. Додајте го ТВ-уредот на вашата домашна мрежа, поврзете го со модем/рутер преку кабел ЛАН (не е даден) според цртежот.

За да го користите ТВ-уредот со безжична мрежа, ви треба безжичен USB- клуч. Потоа, поврзете го безжичниот адаптер за еден од влезовите УСБ на ТВ-уредот. Ако вашиот ТВ-уред поддржува внатрешен Wi-Fi, не ви требаат дополнителни безжични адаптери.

За да го видете главното меню на ТВ-уредот, притиснете го копчето **MENU**. Изберете **Систем>Подесувања** со копчињата за насока притиснете **OK** за да влезете. Обележете ги подесувањата **Мрежа/Интернет** поставки и притиснете **OK**. Додека е обележан видов мрежа, притискајте ги копчињата лево/десно за да го изберете видот врска. Беднаш ќе се воспостави жичената врска. Ако изберете жична врска, ТВ-уредот ќе пребарува достапни безжични мрежи и ќе направи список кога ќе заврши. Изберете една и притиснете на копчето **OK** за да се поврзеат. Ако безжичната мрежа е заштитена со лозинка, внесете ја точната лозинка за да пристапите на мрежата. Откако ќе воспоставите безжична врска, таа ќе се зачува и не мора да внесувате лозинка да се поврзеат повторно на истата безжична мрежа. Можете да го избришите зачуваниот безжичен профил кога било. Ако се направи инсталација по прв пат, профилот ќе се избрише исто така.

Притиснете го копчето **Internet** на далечинскиот управувач за да пристапите до интернет порталот додека е вклучен ТВ-уредот. Можете да пристапите до многу апликации и услуги со помош на опцијата интернет портал на вашиот ТВ-уред.


**Забелешка:** Содржината на страната може да се менува кога било и без претходно известување.

**Врската за преземање на софтверот Nero MediaHome:** <http://www.nero.com/mediahome-tv>. Видете го упатството за повеќе детали.

### Безжично поврзување



### Жично поврзување преку кабел

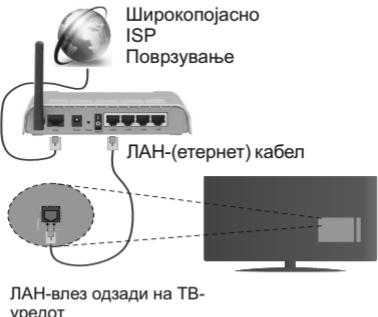

## Содржина

Безбедносни информации .....	2
Ознаки на производот .....	2
Подготовка.....	4
Карактеристики .....	4
Спецификации .....	5
Далечински управувач RC A3_49141 (зависно од моделот) .....	6
Поврзувања .....	7
ТВ и копчиња за ракување (во зависност од моделот) .....	8
Приклучување на струја .....	8
Поврзување на антена(во зависност од моделот)....	8
Информации од важност за животната средина	9
Известувања при режим на мирување .....	9
Права инсталација (во зависност од моделот)... 10	10
Репродуцирање на медиуми со УСБ влез .....	11
Снимање програма за прегледување подоцна (во зависност од моделот) .....	12
Инстантно снимање (во зависност од моделот)12	12
Мени за прелистувачот низ медиуми .....	12
Снимање на програма.....	12
Гледање на сниманите програми .....	13
Конфигурирање на снимањето.....	13
СЕС и CEC RC Passthrough (во зависност од моделот) .....	13
Е-прирачни ( зависно од моделот).....	14
Главна ТВ операција .....	14
Користење на списокот на канали.....	14
Поставување на родителска заштита .....	14
Електронски програмски водич (ЕПВ) .....	14
Надградба на софтвер .....	16
Решавање на проблеми и совети.....	16
Поврзувања (зависно од моделот) .....	16
БЕЗЖИЧЕН ДИСПЛЕЈ (зависно од моделот) .....	18
Компатибилност на AV и HDMI-сигнал.....	20
Типични прикази на компјутерски влез .....	21
Поддржани формати на видео датотеки во USB-режим.....	22
Поддржани формати на сликовни датотеки во USB-режим .....	22
Поддржани формати на аудио датотеки во USB-режим.....	23
Поддржани DVI резолуции .....	24
Информации за функционалноста на интернет порталот .....	25
Информации за функционалноста на DVB.....	25



### ВНИМАНИЕ

РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР  
НЕ ОТВОРАЈТЕ



**ВНИМАНИЕ:** НЕ ОТСТРАНУВАЈТЕ ГО КАЛАКОТ САМИ БИДЕЈќИ СО ТОА МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКАТЕ СТРУЕН УДАР. (ЗАДНИОТ). НЕМА ДЕЛОВИ КОИ СЕ КОРИСНИЧКИ НАМЕНЕТИ. ОСТАВЕТЕ ГО СЕРВИСИРАЊЕТО НА КВАЛИФИКУВАНИ ЛИЦА.

При екстремни метеоролошки услови (бура, грмотевици) и при долги периоди на некористење (годишен одмор), исклучете го телевизорот од струјното коло.

ТВ-уродот се исклучува од напојувањето преку приклучокот и затоа тој мора секогаш да е достапен. Ако ТВ-уродот не се исклучи од струјното коло, уредот ќе продолжи да влече електрична енергија иако ТВ-уродот се наоѓа во режим на мирување или е исклучен.

Забелешка: Следете ги инструкциите на екран за ракување со односните одлики.

### ВАЖНО - Ве молиме целосно да ги прочитате овие инструкции пред да инсталirate или да го користите телевизорот

**⚠ Предупредување:** Никогаш не дозволувајте им на лица (вклучително и деца) со намалени физички, сетилни или умствени способности или без искуство и/или знаење да користат електрични апарати без надзор!

- Користете го овој ТВ-урод на надморска висина помала од 2000 метри, на суви локации и во региони со умерена или тропска клима.
- ТВ-уродот е наменет за користење во домаќинства или за сплична општа употреба, но може да се користи и во јавни места.
- За вентилирање, оставете најмалку 5 см слободен простор околу ТВ-уродот.
- Вентилацијата не смее да биде попречена со покривање на вентилацииските отвори со предмети, како на пример весници, покривки, завеси итн.
- Струјниот кабел треба да биде лесно достапен. **Немојте** врз кабелот да го ставате уредот, некој дел од мебелот итн. Оштетен кабел/уткач за напојување може да предизвика пожар или струен удар. Ракувајте со кабелот за неговиот приклучок, немојте да го исклучувате со директно трагање на самиот кабел. Никогаш немојте да го фракате кабелот и приклучокот со влажни раце, бидејќи тоа може да предизвика краток спој или струен удар. Никогаш не врзувајте го кабелот во јазол и не врзувајте го со други кабли. Кога

ќе се оштети, треба да се замени од страна на квалификувана личност.

- Не изложувајте го ТВ-уродот на капење или прскање на течности и не ставајте предмети полни со течност, како што се вазни, шолши итн. на или врз ТВ-уродот (на пример полици врз уредот).
- Не изложувајте го ТВ-уродот на директна сончева светлина или не ставајте отворен орган, како запалени свеќи врз или близу до ТВ-уродот.
- Не ставајте извори на топлина, електрични грејачи, радиојатори итн. до ТВ-уродот.
- Не ставајте го ТВ-уродот на подот и на навалени површини.
- За да не дојде до гушење, држете ги пластичните кеси подалеку од бебињата, децата и домашните животни.
- Внимателно прикачете го држачот на ТВ-уродот. Ако држачот ви е доставен со шрафови, зацврстете ги шрафовите силно за да не се преврти ТВ-уродот. Не стегајте ги премногу шрафовите и монтирајте ги правилно гумите на држачот.
- Не фрлајте ги батериите во орган или со опасни или запалливи материјали.

**Предупредување:** Батериите не треба да се изложуваат на висока топлина како на пример на сонце, орган или сп.

	Внимание	Сериозна повреда или ризик од смрт
	Ризик од лектричен удар	Ризик од опасен напон
	Одржување	Важна компонента на одржувањето

### Ознаки на производот

Следниве симболи се користат **на производот** како ознаки за ограничувањата и мерките на претпазливост и упатствата за безбедност. Секое објаснување треба да се почитува ако производот има само соодветни упатства. Забележете ги тие информации од безбедносни причини.



**Опрема од клас II:** Овој уред е дизајниран така што не му треба безбедна врска со приземјување.



**Опрема од класа II со исправно приземјување:** Овој уред е дизајниран така што не му треба безбедна врска со приземјување, поврзаноста со земјата се користи од функционални причини.



**Заштитна поврзаност со земјата:** Обележаниот терминал е наменет за поврзување на заштитниот проводник за приземјување во врска со жиците.



**Опасен жив терминал:** Под нормални услови на работење, обележаниот терминал

е опасен кога е жив/обележаните терминали се опасни кога се живи.



**Внимание, видете ги упатствата за користење:** Обележаната област користи/ обележаните области користат заменливи копчести батерии.

CLASS 1  
LASER PRODUCT

услови на работење.

**Ласерски производ од класа 1:** Производов содржи ласерски извор од класа 1 што е безбеден под разумно предвидливи

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Не голтајте ја батеријата, има опасност ос хемиски изгореници

Производов или придружните елементи доставени со овој производ може да содржат копчеста батерија. Ако оваа батерија се голтне, може да предизвика тешки внатрешни изгореници во рок од само 2 часа и може да доведе до смрт.

Држете ги новите и старите батерии подалеку од деца.

Ако одделот за батерија не се затвора сигурно, престанете со употребата на производот и држете го подалеку од децата.

Ако мислите дека батериите можеби се проголтани или поставени во некој дел од тепото, веднаш побарајте медицинска помош.

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Никогаш не ставајте телевизиски уред на нестабилни или навелни локации. Телевизискиот уред може да падне и да предизвика лична повреда или смрт. Многу повреди, особено кај децата, можат да се избегнат со едноставни мерки на претпазливост, како на пример;

- Користење ормани или држачи препорачани од производителот на телевизискиот уред.
- Користење мебел што може безбедно да го држи телевизискиот уред.
- Обезбедување дека телевизискиот уред не виси на работ на мебелот на кој е поставен.
- Не поставувајте го телевизискиот уред на висок мебел (на пример, витрини или полици) без да го прицврстите и мебелот телевизискиот уред соодветно.
- Не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддржувачкиот мебел.
- Образување на децата за опасностите од качување на мебел за да го дофатат телевизискиот уред или неговите команди. Ако го задржувате и го преместувате телевизискиот уред што веќе го имате, применете ги истите одредби од погоре.

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА ЗАКАЧУВАЊЕ НА СИД


- Прочитајте ги упатствата пред да го закачите ТВ-уредот на сид.
- Комплетот за закачување на сид не е задолжителен. Можете да го добиете од вашиот локален продавач, ако не е доставен со ТВ-уредот.
- Не инсталирајте го ТВ-уредот на плафонот или на навален сид.
- Користете ги конкретните шрафови и други додатоци за закачување на сид.
- Прицврстете ги силно шрафовите за закачување на сид за да не падне ТВ-уредот. Не стегајте ги пресилно шрафовите.

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот што е поврзан на заштитно заземување на инсталацијата во објектот со директно приклучување на напојувањето или преку други апарати што се приклучени на заштитно заземување – како и на систем на телевизиска дистрибуција со помош на коаксијален кабел, можат во некои услови да претставуваат опасност од пожар. Поврзувањето на кабелски дистрибуциски систем треба да биде направено преку уред што обезбедува електрична изолација под одреден отсег на фреквенција (гальванска изолација, видете EN 60728-11).

### Подготовка

Оставете простор од најмалку 10 см. од сите страни на уредот, заради вентилација. За да се заштитите од некоја грешка или несигurnа ситуација, не поставувајте предмети на горниот дел од телевизорот. Употребете го овој уред само под умерена температура.

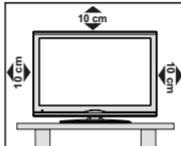

### Карakterистики

- Вашиот ТВ-уред поддржува Ултра ХД (ултра висока резолуција - позната и како 4K) што овозможува резолуција од 3840 x 2160 (4K:2K). Тоа е еднакво на 4 пати поголема резолуција на Фул ХД ТВ (ТВ-уред со полна висока резолуција)

со удвојување на вкупниот број пиксели на Фул ХД ТВ, хоризонтално и вертикално. Ултра ХД содржините се поддржани од влезови HDMI, USB и преку еmitувања DVB-T2 и DVB-S2.

- ТВ во боја со далечинско управување.
- Целосно интегриран дигитален земјен/кабелски/сателитски ТВ-уред (DVB-T/T2/C/S-S2).
- Опција за инсталација на „Франсат“
- ХДМИ влезови за поврзување со ХДМИ приклучоци.
- USB-влез.
- OSD систем на мени.
- Скарт приклучница за надворешни уреди (како ДВД плеери, PVR, видеоигри, итн.).
- Стерео звучен систем.
- Телетекст
- Приклучок за слушалки.
- Систем за автоматско програмирање.
- Рачно пребарување
- Автоматско исклучување на струјата по изминати осум часа.
- Стоперка за спиење
- Заклучување за деца.
- Автоматска безгласност на звукот кога нема пренос.
- NTSC-репродукција
- АОЗ (Автоматско ограничување звук).
- PLL (барање фреквенции).
- Влез за компјутер.
- Режим за играње (по избор).
- Функција „Исклучи слика“.
- Снимање на програма
- Временско променување на програма
- Pixellence
- Ethernet (LAN) за интернет поврзување и услуги.
- Поддршка 802.11n WiFi преку USB приклучок.
- Аудио-видео споделување

**Функциите и карактеристиките може да се разликуваат во зависност од моделот.**

## Спецификации

ТВ-пренос	PAL BG/I/DK/LL' SECAM BG/DK
Прием На Канали	VHF (ПОДРАЧJE I/III), UHF (ПОДРАЧJE U), ХИПЕР-ПОДРАЧJE
Број На Однапред Нагодени Канали	1000 (без сателит) 10000 (со сателит)
Индикатор На Каналите	Приказ на екран
Антенски Влез RF	75 Ohm (небалансирано)
Работен Напон	220-240V AC, 50Hz.
Аудио	Германски - Никам SRS TruSurround (во зависност од моделот) DTS TruSurround (во зависност од моделот)
Потрошувачка на струја (W)	Видете ја етикетата на задниот капак.
Температура и влага на кои најдобро работи.	0°C се до 40°C, 85% макс. рел. влажност

## Фрлање отпад:

Амбалажата и помошните делови од амбалажата можат и треба да се рециклираат. Материјалите од амбалажата, како на пример пластични кеси, треба да се чуваат подалеку од децата. Батериите, вклучувајќи ги и оние што не содржат тешки метали, не треба да се фрлат со домашниот смет. Фрлайте ги батериите на еколошки начин. Запознајте се со законските прописи во вашето место.



- Не се обидувајте да ги наполните батериите. Постои опасност од експлозија. Заменете ги батериите со ист или истоветен тип.
- Горниов знак е во согласност со Директивата за Електрична и електронска опрема како отпад 2012/19/EU (WEEE). Знакот покажува дека НЕ треба да ја фрлате опремата, како ни истрошени или фрлените батерии како несортиран отпад, туку искористете ги достапните системи за враќање и за собирање. Ако батериите или акумулаторите вклучени со оваа опрема го прикажуваат хемискиот симбол Hg, Cd или Pb, тогаш, тоа значи дека батеријата содржи тешки метали - над 0,0005% жива или повеќе од 0,2% кадмиум или повеќе од 0,004% жива.



## Известување (зависно од моделот)

### ПРИЗНАВАЊЕ НА ТРГОВСКАТА МАРКА

Произведено според лиценцата на Dolby Laboratories. „Dolby“ и двојниот симбол D се заштитени знаци на Dolby Laboratories.



Условите за HDMI и High-Definition Multimedia Interface, и HDMI логото се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на HDMI Licensing LLC во САД и други земји.



„YouTube и логото YouTube се заштитни знаци на Google Inc.“

За патенти ДТС, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од „Ди-Ти-Ес лајсансинг лимитед“. DTS, the Symbol, & DTS и Symbol заедно, се регистрирани трговски марки, и DTS TruSurround е трговска марка на DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите права се задржани.



За патенти ДТС, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од „Ди-Ти-Ес лајсансинг лимитед“. DTS, DTS-HD, симболот, & DTS или DTS-HD и симболот заедно се регистрирани трговски марки на DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите права се задржани.




За патенти DTS, видете <http://patents.dts.com>. Произведено под лиценца од „Ди-Ти-Ес лајсансинг лимитед“. DTS, DTS-HD, симболот, & DTS или DTS-HD и симболот заедно се регистрирани трговски марки на DTS, Inc. © DTS, Inc. Сите права се задржани.



## Далечински управувач RC A3\_49141 ( зависно од моделот )

1. **Мирување:** Вклучување/исклучувања ТВ-уродот
2. **Netflix:** Ја подира апликацијата Netflix.
3. **Нумерички копчиња:** Менување на канал, внесува број или писмо во кутијата означенa за текст на екранот.
4. **TV:** Го прикажува списокот канали/враќа на ТВ-изворт
5. **Јачина на звук +/-**
6. **Интернет:** Ја отвора страницата на порталот на која можете да најдете многу апликации
7. **Мени:** Го прикажува менито за ТВ-уродот.
8. **OK:** Ги потврдува изборите на корисникот, ја поставува страницата (во режим на телетекст), го прегледува списокот на канали (режим ДТВ)
9. **Назад/Враќање:** Се враќа на претходниот еcran, ја отвора страницата индекс (во телетекст режим)
10. **Инфо:** Прикажува информации за содржината на екранот, прикажува скриени информации (откриј - во режим за телетекст)
11. **Медиумски прегледувач:** Го отвора екранот за прегледување медиуми
12. **Мое копче 1 (\*):**
13. **Копчињата во боја:** Следете ги инструкциите за функциите на копчињата во боја
14. **Јазик:** Ги менува звучните режими (аналоген ТВ), приказите и го менува јазикот на преводот (дигитална ТВ, во зависност од случајот)
15. **Брзо движење назад:** Ги движи слапите напазад во медиумот, како на пример, филмови
16. **Снимка:** Снима програми
17. **Пауза:** Го сопира медиумот што се репродуцира, почнува снимање за подоцнежно снимање
18. **Репродукција:** Почнува да ги репродуцира избраниите медиуми
19. **Стоп:** Го сопира медиумот што се репродуцира
20. **Брзо движење напред:** Ги движи рамките напред во медиуми како што се филмовите
21. **Екран:** Го менува соодносот на екранот
22. **Превод:** Го вклучува и исклучува преводот (во зависност од случајот)
23. **Мое копче 2 (\*):**
24. **Текст:** Го прикажува телетекстот (во зависност од случајот), притиснете повторно за да го ставите телетекстот врз нормална еmitувања слика (микс)
25. **ЕПГ (Електронски програмски водич):** Го прикажува електронскиот програмски водич
26. **Излез:** Ги затвора и излегува од прикажаните медиуми или се враќа на претходниот еcran
27. **Копчиња за насока:** Помага при навигација на менија, содржина, итн. и прикажува подстраници во режим TXT кога ќе се притисне Десно или Лево
28. **Брзо мени:** Прикажува список на менија за брзо пристапување
29. **Програма +/-**
30. **Придушување:** Целосно го исклучува звукот на ТВ-уродот
31. **Смена:** Брзо менува помеѓу претходниот и моменталниот канал или изворт
32. **Извор:** Ги прикажува сите извори на еmitување и на содржина

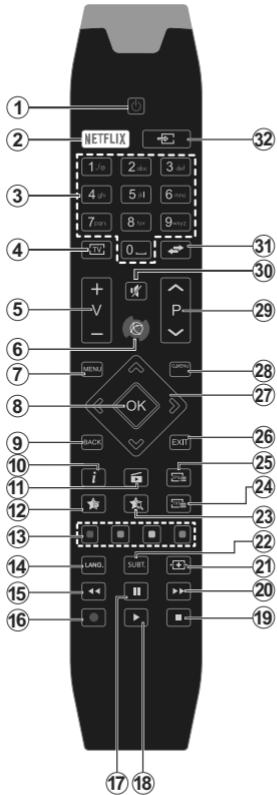

**Netflix:** Можете да го видите вашиот ESN(\*) број и да го деактивирате Netflix.

(\*) *ESN бројот е единствен идентификационен број на Netflix, кој е посебно направен да го идентификува вашиот ТВ.*

### (\*) МОЕ КОПЧЕ 1 & МОЕ КОПЧЕ 2:

Во зависност од моделот овие копчиња може да имаат дополнителни функции. Сепак, можете да поставите специјална функција за овие копчиња така што ќе ги притиснете за неколку секунди кога сте на посочуваниот изворт, канал или врска. На екранот ќе се прикаже потврдна порака. Потоа избраното МОЕ КОПЧЕ ќе биде поврзано со избраната функција.

Имајте предвид дека при **Првична инсталација**, „МОЕТО КОПЧЕ 1 & 2“ ќе се вратат на стандардната функција.

**Забелешка:** Показателите на функционални копчиња на некои екрани може да се разликуваат во зависност од далечинскиот управувач на вашиот ТВ. Следете ги функциите на копчињата кои се наоѓаат на дното на екранот.

## Поврзувања

Приклучувач	Вид	кабли	Уред
	Скарт конекција (назад)	Кабел за поврзување YPbPr	
	Кабел за видеоповрзување YPbPr(назад)	Кабел за поврзување YPbPr	
	HDMI-конекција (долу и странично)		
	VGA-конекција (дно)		
	АУДИО ВЛЕЗ	Аудио кабел YPbPr/PC	
	SPDIF (оптички излез) конекција (дно)		
	Задни AV (Аудио/Видео) конекција (назад)	Аудио-видео кабел	
	Слушалки Конекција (страничен)		
	УСБ-врска (назад и странично)		
	Поврзување на CI (од страна)		
	Етернет-конекција (дно)	Lan/Етернет кабел	
	Бас звучник-конекција (назад) (*)		

**Забелешка:** При поврзување уред преку YPbPr или страничен AV влез, мора да ги користите доставените кабли за поврзување. Видете ги сликите на левата страна. Да го овозможите PC/YPbPr-аудио, ќе треба да ги поврзате задните аудио-влезови со YPbPr/PC-аудио кабел за аудио врска. | Доколку надворешен уред е поврзан преку скарт приклучок, телевизорот автоматски ќе премине на AV режим. | При прием на DTV канали (Mpreg4 H.264) или за време на режимот Преприфауна на медиуми, излезот преку скарт приклучокот нема да биде достапен. Кога се користи комплетот за поставување на сид (достапен од третта страна на пазарот, доколку не е обезбеден), пропорачувааме да ги приклучите сите кабли на задната страна од телевизорот пред да го поставите на сидот. | Ставете или извадете го CI модулот кога телевизорот е ИСКЛУЧЕН. Погледнете го упатството за работа со модулот за повеќе детали околу поставувањето. | Влезовите УСБ 2.0 на задната страна и на левата страна на ТВ-уродот поддржуваат уреди до 500mA. Ако поврзате уреди со над 500mA може да дојде до отштетување на вашиот ТВ-урод. Во зависност од случајот, ограничната вредност за изборот на влез УСБ 3.0 на левата страна на ТВ-уродот, ќе биде поставен над другиот влез УСБ, е 1A. | Со поврзување на HDMI-кабелот на вашиот телевизор, можете да користите само заштитен (висококвалитетен) HDMI-кабел кој ќе гарантира доволно имунитет против паразитските зрачења. За дожително користете кабел HDMI со голема брзина што може да пренесува сигнали со висока резолуција, како, на пример, содржина од 4K, за пренос без проблеми.

(\*) За поврзување на надворешен бас-звучник



Ако скате да поврзате некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исполните обата, уредот и ТВ, пред да ги поврзате. По воспоставувањето на врската, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

## ТВ и копчиња за ракување (во зависност од моделот)



Мирување/Вклучено

TV/AV Извор


- P/CH - Програма +/-

- ▲ + Ячина на звук +/-

**Забелешка:** Притиснете ги копчињата “” и “+” истовремено за да го видите главното мени.


-или-

1. Насока нагоре
2. Насока надолу
3. Прекинувач за избор на Програма/Ячина на звук/AB/ Приправност-вклучено

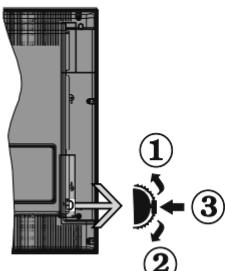


**Забелешка:** Може да го движите прекинувачот нагоре или надолу за да ја промените јачината на гласот. Ако сакате да смените канали, притиснете ја средината на прекинувачот еднаш (позиција 3) и потоа движете нагоре или надолу. Ако уште еднаш ја допрете средината на прекинувачот, ќе се појави OSD еcran на изворот. Ако ја притиснете средината на прекинувачот и задржите неколку секунди, телевизорот ќе премине во режим на приправност. OSD на главното мени не може да се прикаже со контролните копчиња.

-или-

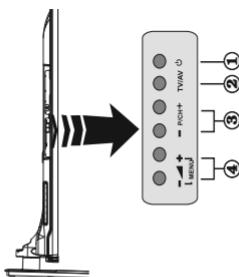

1. Копче Мирување/Вклучено/Исклучено
2. Копче TV/AV
3. Копчиња за програма нагоре / надолу
4. Копчиња за јачина на звук нагоре / надолу

-или-

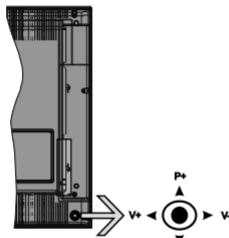

Командниот стап ви дозволува да ги контролирате функциите Јачина на звук/програма/извор и вклучен режим на мирување на ТВ-уредот.

**Забелешка:** Позицијата на командниот стап може да се разликува во зависност од моделот.

**За да ја смените јачината на звукот:** Зголемете ја јачината на звукот притискајќи го командниот стап десно. Намалете ја јачината на звук притискајќи го командниот стап лево.

**За да го смените каналот:** Листајте ги зачуваните канали притискајќи го командниот стап нагоре или надолу.

**За да го смените изворот:** Притиснете го центарот на командната палка навнатре, ќе се појави списокот на извори на екранот. Листајте ги достапните извори притискајќи ја командната палка нагоре или надолу.

**Исклучување на ТВ-уредот:** Притиснете го центарот на командната палка навнатре и држете го неколку секунди, ТВ-уредот ќе влезе во режим на мирување.

**За да го вклучите ТВ-уредот;** Притиснете го центарот на командната палка, ќе се вклучи ТВ-уредот.

**Забелешка:** OSD на главното мени не може да се прикаже со контролните копчиња.

### Приклучување на струја

По отпакувањето, дозволете му на телевизорот да ја достигне температурата на околината пред да го вклучите во струја.

### Кабел за вклучување:

**ВАЖНО:** Телевизорот е направен за да работи на приклучок од 220-240V AC, 50 Hz.

Приклучете го кабелот за напојување во штекер за струја. Оставете најмалку 10 mm растојание околу ТВ.

### Поврзување на антена(во зависност од моделот)

Поврзете го приклучокот „антена“ или „кабелска ТВ“ во АНТЕНСКИ ВЛЕЗ (ANT) отворот или сателитскиот приклучок во САТЕЛИТСКИОТ

ВЛЕЗ (LNB) кои се најдуваат на задната страна на телевизорот.

**Сателитска или кабловска конекција зависат од моделот.**

### USB поврзување

Може да поврзувате USB-урди до вашиот ТВ преку USB-влезот на телевизорот. Оваа опција дозволува приказ/ репродукција на JPG или MP3-датотеки складирани на USB. Можно е одредени видови на USB-урди (на пр. MP3-плеери) да не се компатibilни со овој ТВ-уред. Треба да ги зачувате вашите датотеки пред да направите било какво поврзување со телевизорот за да избегнете губење на податоци. Имајте предвид дека производителот нема да биде одговорен за какво било оштетување на датотеките или за загуба на податоци. Не извлекувајте го USB-модулот додека се репродуцира датотека.

**ВНИМАНИЕ:** Брзото исклучување и вклучување на USB уредите е многу опасна операција. Особено не приклучувајте го или извлекувајте го уредот неколку пати по ред. Тоа може да предизвика физичко оштетување на УСБ плеерот и особено на самиот УСБ уред.

### Страница УСБ-меморија

Второто УСБ е по избор, во зависност од моделот.



**ВАЖНО:** Телевизорот треба да биде исклучен кога го приклучувате или исклучувате USB уредот. Вметнете го УСБ уредот во УСБ влезот на ТВ. Можете да поврзате УСБ-уредот за вашиот телевизор со УСБ-влезот на ТВ-уредот.

**Забелешка:** Можно е одредени видови на хард диск да не се поддржани.

### Инсталирање на батерији во далчинскиот управувач

Внимателно кренете го капакот од задната страна на далчинскиот управувач. Вметнете две батерији AAA. Проверете дали знаците (+) и (-) се поклопуваат (внимавајте на поларитетот). Вратете го капакот. Опсегот на работата на далчинскиот управувач е приближно 7m/23ft.

### Информации од важност за животната средина

Овој ТВ-уред е дизајниран како позитивен за животната средина. За намалено трошење струја, следете ги овие чекори:

Ако ја поставите опцијата **Заштеда на енергија** на **минимално, средно, максимално** или **авто**, ТВ-уредот ќе го **намали трошењето** соодветно.

Ако сакате да го поставите **позадинското светло** на фиксна вредност, поставете го на **По мерка** и приспособете го **позадинското светло** (поцирано под поставката Заштеда на енергија) мануелно со копчињата „лево“ и „десно“ на далчинскиот управувач. Поставете го на **Исклучено** за да ја исклучите поставката.

**Забелешка:** *Достапните опции за заштеда на енергија може да се разликуваат во зависност од избранот режим во менито Систем>Слика.*

Поставката **Заштеда на енергија** се наоѓа во менито **Систем>Слика**. Имајте предвид дека некои поставки на сликата нема да може да се променуваат.

Ако се притисне десното копче додека е избрана опцијата **авто** или левото копче додека е избрана опцијата **По мерка**, на еcranот ќе се појави пораката „**Еcranot ќе се исклучи за 15 секунди**“. Изберете **Продолжи** и притиснете **OK** за веднаш да го исклучите еcranот. Ако не притиснете ниедно копче, еcranот ќе се исклучи за 15 секунди.. Притиснете кое било копче на далчинскиот управувач или на ТВ-уредот за повторно да го вклучите еcranот.

**Забелешка:** *Опцијата Исклучи еcran не е достапна ако режимот е поставен на игра.*

Кога телевизорот не се користи, ве молиме исклучете го од главниот штекер. Ова ќе ја намали потрошувачката на енергија.

### Известувања при режим на мирување

Ако ТВ-уредот не прими влезен сигнал (на пр. од антена или извор HDMI source) за 5 минути, ТВ-уредот ќе оди во режим на мирување. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „**Телевизорот прејде автоматски во режим на приправност затоа што немало никаква активност подолг период.**“ Притиснете **OK** за да продолжите.

Доколку телевизорот е вклучен и не се користи извесно време, ќе премине во мирување. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака. „**Телевизорот прејде автоматски во режим на приправност затоа што немало никаква активност подолг период.**“ Притиснете **OK** за да продолжите.

### Вклучување/исклучување (во зависност од моделот).

#### За да се вклучи ТВ

- Поврзете го кабелот за струја на 220-240V AC 50 Hz.
  - Во тој момент, ќе светне LED -сијаличката.
- За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мирување стопете го следното:

- Притиснете го копчето **Мирување**, Програма +/- или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач.

### Контролни копчиња на ТВ-уредот (во зависност од моделот)

- Притиснете го копчето **Мирување** или Програма +/- на ТВ-уредот. Во тој момент, ТВ уредот ќе се вклучи.

-или-

- Притиснете и задржете на средината на контролниот прекинувач на левата страна на ТВ се додека ТВ не излези од приправниот режим. Во тој момент, ТВ уредот ќе се вклучи.

-или-

- Притиснете ја средината на командниот стап на ТВ-уредот навнатре или притиснете го нагоре/надолу додека не излезе ТВ-уредот од режим на мирување.

### Контролни копчиња на ТВ-уредот (во зависност од моделот)

- Притиснете го копчето **Мирување** на далечинскиот управувач или притиснете го копчето **Мирување** на телевизорот или притиснете го и задржете го контролниот прекинувач се додека не се исклучи телевизорот, така што тој преминува во мирување (зависи од моделот).

- Притиснете го Мирување на далечинскиот управувач или притиснете ја средината на командниот стап на ТВ-уредот навнатре и држете го надолу неколку секунди, ТВ-уредот ќе се префрили во режим на мирување.

- За да го прекинете напојувањето на телевизорот целосно, извлечете го кабелот за напојување од штекер.

**Забелешка:** Кога ТВ-уредот се префрлува во режим за мирување, ЛЕД-сијаличката трепка за да посочи дека одликите како што се Пребарување во мирување, Безжично преземање или Таймер се активни. ЛЕД диодата може и да трепери кога го вклучувате телевизорот од режим на мирување.

### Прва инсталација (во зависност од моделот)

Кога ќе го вклучите првпат, ќе се појави екранот „избор на јазик“. Изберете го потребниот вид на датотека и притиснете **OK**.

На следниот екран, поставете ги препочитуваните постапки со помош на копчињата за насока.

**Забелешка:** Во зависност од изборот на земјата, можеби ќе биде побарано од вас да поставите и да потврдите ПИН-број во оваа фаза. Избранот ПИН не може да биде 0000. Мора да го внесете ако од вас се бара да внесете ПИН за некоја операција од менито подоцна.

### За избирање на типот еmitување

**Антенско:** Ако е вклучена опцијата за пребарување на **антенско** еmitување, ТВ-уредот ќе пребарува дигитални земјени еmitувања откако ќе бидат завршени други иницијални поставки.

**Кабел (во зависност од моделот):** Ако е вклучена опцијата за пребарување **кабелско** еmitување, ТВ-уредот ќе пребарува дигитални кабелски еmitувања откако ќе бидат завршени други иницијални поставки. Според вашите други препочитани поставки, може да се прикаже порака за потврдување пред да се почне пребарувањето. Изберете **ДА** и притиснете **OK** за да продолжите. За да ја откажете операцијата, изберете **НЕ**, а потоа притиснете **OK**. Можете да изберете **мрежа** или да поставите вредности како што се **фреквенцијата**, **идентитетот на мрежата** и чекорот за пребарување. Кога ќе завршите, притиснете го копчето **OK**.

**Забелешка:** Траењето на пребарувањето се менува во зависност од избраниот чекор на пребарување.

**Сателит (во зависност од моделот)** Ако е вклучена опцијата за пребарување **сателитско** еmitување, ТВ-уредот ќе пребарува дигитални кабелски еmitувања откако ќе бидат завршени други иницијални поставки. Пред да се прави сателитско пребарување, треба да се направат некои поставки. Прво ќе се прикаже менито **Вид антена**. Можете да го изберете **видот антена** како **директна**, **сателитска-единокабелска** или **DSEqC-прекинувач** со копчињата „◀“ или „▶“.

**• Директна:** Ако имате единствен приемник и директна сателитска сферна антена, изберете го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Изберете активиран сателит на следниот екран и притисни „OK“ за да се скенираат услугите.

**• Сателитска-единокабелска:** Ако имате повеќе приемници и сателитски-единокабелски систем, одберете го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Конфигурирајте ги поставките следејќи ги упатствата на следниот екран. Притиснете „OK“ за да ги скенирате сервисите.

**• DSEqC-прекинувач:** Ако имате повеќе сателитски чинии и **DSEqC-прекинувач**, изберете го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Можете да поставите четири **DSEqC**-опции (ако се достапни) на следниот екран. Притиснете го копчето „OK“ за да го скенирате првиот сателит на списокот.

**Аналогно:** Ако е вклучена опцијата за пребарување **аналогно** еmitување, ТВ-уредот ќе пребарува аналогни еmitувања откако ќе бидат завршени други иницијални поставки.

Дополнително, можете да поставите еден вид еmitување како свој омилен. Приоритет ќе има избранот вид еmitување во текот на процесот на пребарување и каналите ќе бидат наведени на врвот на **списокот канали**. Кога ќе заврши, притиснете **OK** за да продолжи.

Можете да активирате **режими за продавница** во оваа фаза. Оваа опција ќе ги конфигурира поставките за во продавница и во зависност од користениот модел на ТВ-урод, поддржаните одлики на телевизорот ќе бидат прикажани на врвот на еcranот во вид на информациска лента. Оваа опција е наменета само за користење за во продавница. Се препорачува да изберете **режим за дома** за користење дома. Опцијата ќе биде достапна во менито **постави>повеќе** и може подоцна да биде изгасена/вклучена подоцна.

Притиснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач за да продолжите и ќе се прикаже менито **Мрежни/интернет поставки**. Ве молиме прочитајте го делот „**Поврзување**“ за да конфигурирате безжична или врска преку кабел. По поставувањето на поставките, притиснете го копчето **OK** за понатаму. За да го пресекните следниот чекор без да правите ништо, притиснете го копчето **Брзо напредување** на далечинскиот управувач.

По завршувањето на иницијалните поставки, ТВ-уродот ќе почне да ги бара активираните еmitувања за избраните видови еmitување.

По зачувањето на сите активни станици, ќе се прикажат резултатите од скенирањето. Притиснете **OK** за да продолжите. Следен ќе биде прикажано менито на **Менување на списокот канали**. Можете да го менувате списокот канали според вашите препочитувања или притиснете го копчето **Мени** за да прекинете и да гледате телевизија.

Додека трае потрагата, може да се појави порака која прашува дали сакате да ги распоредите каналите според ЛКБ (\*). Изберете **да** и притиснете **OK** за да потврдите.

(\*)LCN е систем за логични броеви на канали што ги организира достапните преноси во согласност со препознатливата каналска секвенца (ако е достапно).

**Забелешка:** Не исключувајте го телевизорот при иницијализацијата на првичната инсталација. Забележете дека може да не се достапни истите опции во зависност од изборот на земјата.

### Користење на опцијата SatcoDX (во зависност од моделот)

Можете да работите со SatcoDX со менито **Поставки за инсталација/сателит**. Во менито

**SatcoDX**, има две опции што се однесуваат на SatcoDx.

Можете да преземате или да поставувате податоци SatcoDX. За да ги изведе овие функции, мора да се поврзе УСБ-урод со ТВ-уродот.

Можете да поставите тековни услуги и соодветни сателити и транспондери во ТВ-уродот на УСБ-урод.

Дополнително, можете да преземете една од датотеките SatcoDx зачувани на УСБ-урод на ТВ-уродот.

Кога ќе изберете една од овие датотеки, сите услуги и поврзани сателити и транспондери во избраната датотека ќе бидат зачувани во ТВ-уродот. Ако има некакви инсталирани земни, кабелски и/или аналогни услуги, ќе бидат зачувани и ќе бидат отстранети само сателитските услуги.

Потоа, проверете ги поставките на антената и направете измени, ако има потреба. Може да се појави порака за јавување грешка „**Нема сигнал**“ ако поставките на антената не се конфигурирани правилно.

### Репродуцирање на медиуми со УСБ влез

Можете да поврзате 2.5" и 3.5" инчни надворешни тврди дискови (со надворешно напојување) или УСБ стапчиња на ТВ преку УСБ влезовите.

**ВАЖНО!** Направете резервна копија на датотеките на уредите за чување пред да ги поврзате на телевизорот. Производителот нема да биде одговорен за било какво оштетување на датотеките или загуба на податоци. Можно е одредени видови на USB-уреди (на пр. MP3-плеер) да не се компатибилни со овој ТВ-урод. Телевизорот поддржува FAT32 и NTFS формати на дискот, но снимањето нема да биде можно со дискови форматирани во NTFS.

Може да настанат одредени проблеми при форматирањето на УСБ тврди дискови поголеми од 1 TB (терабайт).

Почекајте малку помеѓу секое вклучување и исклучување бидејќу уредот можеби се уште чита датотеки. Ова може да предизвика физичко оштетување на USB плеерот и самиот USB уред. Не извлекувајте го USB-модулот додека се репродуцира датотека.

Можете да користите УСБ хабови со УСБ влезовите на вашиот ТВ. Надворешен електричен извзор на УСБ хабови се препорачува во таков случај.

Се препорачува да се користат УСБ-влезовите на ТВ директно, ако сакате да поврзате УСБ-хард диски.

**Забелешка:** При гледање на слики, Прелистувачот на медиуми може да прикаже

само 1000 слики кои се зачувани на поврзаниот USB диск.

### Снимање програма за прегледување подоцна (во зависност од моделот)

Притиснете на копчето (**Пауза**) додека се емитува програмата за да се префрлете на режим за временско поместување. Во режимот за временско поместување, програмата се паузира и се снима на поврзаниот диск USB.

Притиснете на копчето **Репродукција** за да ја гледате паузираната програма од моментот на стопирање. Притиснете го копчето **STOP** за да го запрете тајмшифтингот и да се вратите на преносот во живо.

Тајмшифтингот не може да се користи на радио. Не можете да користите тајмшифтинг брзо напред пред да напредувате во репродукцијата со опцијата брзо напред.

### Инстантно снимање (во зависност од моделот)

Притиснете на копчето **Снима** за да започнете со снимање на некоја програма за време додека ја гледате. Можете да притиснете на копчето **Снима** на далечинскиот управувач уште еднаш за да го снимите следниот настан на EPG. Во овој случај, ОСД ќе ги прикаже прикажано програмираните настани за снимање. Притиснете на копчето **STOP** за да го запрете инстантното снимање.

Не можете да сменувате програми или да го гледате прелистувачот на медиуми во текот на снимањето. За време на снимање на програма или за време на снимањето со временско поместување, на екранот ќе се појави предупредувачка порака доколку брзината на вашиот USB уред не е доволна.

### Мени за прелистувачот низ медиуми

Може да пуштате слики, музика и видеа кои се зачувани на USB дикс со негово поврзување на телевизорот и користење на Прелистувачот на медиуми. Поврзете USB диск на еден од USB влезовите на страна на ТВ-уродот. Притискање на копчето **MENU** додека сте во **Прелистувач на медиуми** ќе ве одведе до опциите на менито **Слика**, **Звук** и **Поставки**. Притиснете го повторно копчето **MENU** за да излезете од овој екран. Приоритетите за **прелистувачот** можете да ги поставите со помош на менито **за поставки**.

Операција Циклус/Мешање режим	
Почните репродукција со копчето <b>Репродукција</b> и активирајте 	Сите датотеки од листата ќе бидат пуштени во оригинален редослед.
Почните репродукција со копчето <b>OK</b> и активирајте 	Истата датотека ќе се повторува во циклус (повторување).
Почните репродукција со копчето <b>Репродукција</b> и активирајте  	Сите датотеки од листата ќе бидат пуштени еднаш во оригинален редослед.
Почните репродукција со копчето <b>Репродукција</b> и активирајте  	Сите датотеки од листата ќе бидат постојано пуштани во истот случаен редослед.

### Снимање на програма

**ВАЖНО:** Кога користете нов USB, прво форматирајте го дискот со опцијата **Форматирај диск**.

За да снимете програма, прво треба да поврзете USB диск со вашиот телевизор додека телевизорот е исключен. Тогаш треба да уклучите ТВ-уродот за да се појави опцијата за снимање.

За да можете да снимате, вашиот USB диск треба да има 2 гигабајти слободен простор и да е компатибилен со USB 2.0. Доколку не е компатибилен, ќе се појави порака за грешка.

За да снимате долги програми како на пример филмви, се препорачува користење на USB тврди дискови (ХДД).

Снимените програми се зачувуваат на поврзаниот диск USB. Ако сакате, можете да ги зачуваате/копирате снимките на компјутерот, овие датотеки нема да можете да ги репродуцирате на компјутер. Можете да ги пуштите снимките само преку вашиот телевизор.

Може да дојде до доцнење во синхронизирањето на зборувањето за време на снимањето на програми за прегледување подоцна. Снимање на радио е поддржано. Телевизорот може да снима програми до десет часа.

Снимените програми се поделени на партиции од по 4GB.

Ако брзината на запишување на поврзаниот USB не е доволна, запишувањето може да прекине и временската промена може да не биде достапна.

Се препорачува да користите USB тврд диск за снимање на HD програми.

Не го исклучувајте USB/HDD за време на снимање. Ова може да го оштети USB/HDD.

Ако напојниот кабел биде исклучен при активиран тајмер за USB снимање, тајмерот ќе биде откажан. Достапна е поддршка на повеќе партиции. Не се поддржуваат повеќе од две различни партиции. Првата партиција на дискот USB се користи за готови функции на PVR. Исто така мора да биде

форматирана како примарна партиција за да биде користена за PVR готови функции.

Некои стримувани пакети нема да бидат снимени заради проблеми со сигналот, па понекогаш видеото може да се замрзне за време на репродуцирањето.

Копчињата Снима, Репродукција, Пауза, DisРепродукција (за Репродукција ListDialog) не да се користат кога е приклучен телетекстот. Ако снимањето почнува од таймер кога телетекстот е вклучен, телетекстот автоматски ќе се изключи. Не може да се користи телетекстот кога е во тек снимање или репродуцирање.

### Гледање на сниманите програми

Изберете ја **Снимки** од менито **Прелистувач на медиуми**. Одберете снимка од листата (ако претходно имало снимено). Притиснете на **OK** за да ги видете опциите за **пуштање на програмата**. Притиснете го копчето **OK**.

**Забелешка:** За време на плејбекот главното меню и опциите на мените нема да бидат достапни.

Притиснете на копчето **Stop** за да го запрете плејбекот и да се вратете на **Снимки**.

### Бавно напред

Ако притиснете на **Пауза** додека гледате некоја снимена програма, опцијата за одење бавно напред ќе биде достапна. Можете да го користите копчето **Брзо напред** за да одете бавно напред. Со постојано притискање на копчето **Брзо напредување** ќе ја смените брзината на движење напред.

### Конфигурирање на снимањето

Одберете го елементот **Поставки за снимање** во менито **Прелистувач на медиуми**>**Поставки** за да ги конфигурирате поставките за снимање.

**Форматирање на диск:** Можете да ја користите функцијата **Форматирај диск** за форматирање на поврзаниот USB-диск. За да **форматирате диск**, треба да внесете PIN-код.

**Забелешка:** Стандардната вредност на PIN-бројот може да се постави како **0000** или **1234**. Ако имате избран PIN (се бара во зависност од изборот на земја) при **првичното инсталирање** користете го PIN-бројот што го имате избрано.

**ВАЖНО:** Форматирањето на USB-дискот ќе ги избрише СИТЕ податоци на него и системот на датотеки ќе биде конвертиран во FAT32. Во најголем дел случај грешките на ражувањето ќе бидат поправени по форматирањето, но ќе ги изгубите СИТЕ податоци.

Ако пораката „**Брзината на пренесување на USB-дискот е многу бавна**“ се прикаже на екранот додека започнувате со снимање, пробајте

да го рестартирате снимањето. Ако и понатаму ја добиете истата грешка, можно е вашиот диск USB да не е во согласност со барањата за брзина. Пробајте да поврзете друг USB-диск.

### CEC и CEC RC Passthrough (во зависност од моделот)

Оваа функција ви овозможува да ги контролирате уредите со CEC, кои се поврзани на ХДМИ влезови, со далечинскиот управувач на вашиот телевизор.

Најпрво треба да ја активирате опцијата CEC во менито **Систем/Повеќе**. Притиснете на копчето Source и изберете го HDMI влезот со поврзаниот CEC уред од Листата на извори. кога новиот CEC уред е поврзан, во менито на извори ќе се појави со своето име наместо со името на поврзаниот ХДМИ влез (ДВД плеер, Видео 1, итн.).

Далечинскиот на ТВ автоматски ќе може да ги извршува главните функции откако ќе го изберете ХДМИ изворот.

За да ја прекинете операцијата и да го контролирате ТВ-уродот преку далечинскиот управувач повторно, притиснете го копчето **Quick Menu**, на далечинскиот управувач, обележете ги **CEC RC Passthrough** и поставете ги како „**исклучени**“ со притискање на копчето „лево“ или „десно“. Оваа одлика може исто така да биде активирана или деактивирана преку менито **Систем>Повеќе**.

Телевизорот исто така подржува одлика ARC (Audio Return Channel). Оваа одлика е аудио врска наменета да ги замени каблите меѓу ТВ и аудио системот (A/B приемник или систем на звучници).

кога ARЦ е активно, ТВ автоматски не ги стишува останатите аудио излези. Затоа треба рачно да го намалите звукот до нула доколку сакате да слушате само звук од поврзан аудио уред (исто како други оптички или коаксијални дигитални аудио излези). Ако сакате да го промените звукот на поврзаниот уред, треба најпрво да го изберете од листата со извори. Тогаш копчињата за контрола на гласот на далечинскиот управувач ќе се однесуваат на поврзаниот уред.

### Контрола врз звукот на системот

Овозможува на телевизорот да се користи појачувач/приемник на звук. Јачината на звукот може да се контролира преку далечинскиот управувач на телевизорот. Да ја активирате оваа одлика, поставете ја опцијата Звучник во менито **Систем/Повеќе** на Појачувач. Звучниците од телевизорот ќе бидат замолкнати и звукот на изворот кој го гледате ќе биде доставен од поврзаниот звучен систем.

**Забелешка:** Звучниот уред треба да ја поддржува опцијата „**контрола врз звукот на системот**“ и опцијата **CEC** треба да биде поставена на **Овозможено**.

## **Е-прирачник ( зависно од моделот )**

Можете да најдете упатства за одликите на Вашиот ТВ-уред во Е-прирачникот.

За да го користите Е-прирачникот, притиснете го копчето **Инфо** додека се прикажува главното меню на еcranот или притиснете го копчето **Брзо мени**, изберете **Информациска брошура** и притиснете **OK**.

Со помош на копчињата за навигирање, изберете ја саканата категорија. Секоја категорија вклучува разни теми. Изберете тема и притиснете **OK** за да ги прочитате упатствата.

За да го затворите еcranот на Е-прирачникот притиснете го копчето **Излези** или копчето **Мени**.

**Забелешка:** Содржината на Е-прирачникот може да се разликува во зависност од моделот.

## **Главна ТВ операција**

### **Користење на списокот на канали**

Телевизорот ги сортира сите канали во **Листа со канали**. Можете да го уредувате овој список на канали, да поставувате омилени или да поставувате активни станици што ќе бидат наведени со помош на опциите „Список на канали“. Притиснете го копчето **OK/TV** за да се отвори списокот на канали. Можете да ги филтрирате каналите на списокот со притискање на синото копче или отворете го менито изменни го списокот на канали со притискање на зеленото копче за да направите напредни промени во тековниот список.

### **Управување со списокот на омилени**

Можете да направите четири различни списоци на вашите омилени канали. Внесете го Списокот на канали во главното меню и притиснете го зеленото копче додека е прикажан списокот на канали на еcranот за да се отвори менито Измени го списокот на канали. Изберете го саканиот канал од списокот. Можете да направите повеќекратен избор ако го притиснете жолтото копче. Потоа притиснете го копчето **OK** за да го отворите менито **Опции за менуирање канали** и изберете ја опцијата дада/отстрани омилени. Притиснете го копчето **OK** повторно. Поставете ја саканата опција за списоци на **Вклучено**. Избраниот канал/избраните канали ќе бидат додадени на списокот. За да отстраните канал или канал од списокот омилени, следете ги истите чекори и поставете ја саканата опција за списокот на **Исклучено**.

Можете да ја користите функцијата **Филтер** во менито **измени го списоцо канали** за да ги филтрирате каналите на **списокото канали** засекогаш во согласност со тоа што го претпочитате. Со опцијата **Филтер** можете да поставите еден од своите четири омилени списоци да биде изложен секојпат кога че се отвори **списокот канали**. Функцијата за филтрирање во менито на

**списокот канали** ќе го филтрира само тековно изложениот список канали за да се најде канал и да се наштетува на него. Ако не ги зачувате, овие промени нема да останат следниот пат кога ќе се отвори **списокот Канали**. За да ги зачуваате промените на списокот, притиснете го **црвеното** копче по филтрирање, додека се прикажува **списокот Канали** на еcranот.

## **Поставување на родителска заштита**

За да забраните гледање на одредени програми, канали и менија истите може да се сменат со системот за родителска контрола.

Зада се прикажат опциите од менито за родителска заштита, треба да се внесе .PIN бројот. По впишување на точниот PIN број, ќе се појави менито за подесување на **Родителска контрола**.

**Menu Lock:** Менито за заштита дозволува или не дозволува пристап до мени.

**Заклучување според возраст:** Кога е подесена, оваа опција добива информации од каналот и ако програмата е за возрасни, го исклучува преносот.

**Забелешка:** Ако во текот на **Правата инсталација земјата е поставена на Франција, Италија или Австроја**, вредноста на **Заклучувањето според возраст** автоматски се поставува на **18**.

**Заклучување за интернет:** Ако оваа опција е поставена на **Исклучено**, ќе се деактивира отворената апликација за прелистување во порталот. Поставете ја на **Вклучено** за да се пушти повторно апликацијата.

**Заштита од деца:** Кога е подесена, телевизорот може да биде контролиран само со далечинскиот управувач. Во тој случај, копчињата на контролната табла нема да работат.

**Подесување PIN:** Го дефинира бројот PIN.

**Стандардни вредности за PIN-бројот на CICAM:** Опцијата ќе се појави како посивена ако не се внесе ЗИ-модул во отворот за ЗИ на ТВ-уредот. Можете да ја смените стандардната вредност на PIN на CI CAM со оваа опција.

**Напомена:** Стандардниот PIN може да се постави со **0000** или **1234**. Ако имате дефиниран PIN (се бара во зависност од изборот на земја) за време на првата инсталација употребете го PINот кој го имавте избрано.

Некои опции нема да бидат достапни во зависност од изборот на земјата при **Правата инсталација**.

## **Електронски програмски водич (ЕПВ)**

Некои канали испраќаат информација за редоследот на нивните програми. Притиснете го копчето **ЕРГ** за да го видите менито за **Програмскиот водич**.

Има три различни видови на прегледи на распоредите, **распоред на времето**, **распоред**

**на списоците и распоред сега/следно.** За да ги менувате, следете ги упатствата на долу на екранот.

### **Распоред на времето**

**Зумира (жолто копче):** Притиснете на **ЖОЛТОТО** копче за да видите настани во поширок временски интервал.

**Филтер (Сино копче):** Ги прикажува опциите за филтрирање.

**Изберете го жанрот (копче за превод):** Го прикажува менито **Избери жанр.** Со оваа карактеристика, можете да пребарате низ базата со програми со согласност на жанрот. Информациите во водичот со програми ќе бидат пребарани и резултатите според вашето пребарување ќе бидат обележани.

**Опции (копче OK):** Ги прикажува опциите на настаните.

**Детали за настани (копче да информации):** Прикажува детални информации за избраните настани.

**Следен/претходен ден (програма +/- копчиња):** Ги прикажува настаниите од претходниот или следниот ден.

**Пребарај (копче за текст):** Го прикажува менито **“Пребарување на водичот”.**

**Сега (копче за замена):** Го прикажува тековниот настан од нагласениот канал.

**Сним./Прекини (копче за снимање):** Телевизорот ќе почне да ја снима селектираната програма. Притиснете уште еднаш за да го прекинете снимањето.

**ВАЖНО:** *Поврзете УСБ на Вашиот ТВ-уред додека ТВ-уредот е исклучен. Тогаш треба да уклучите ТВ-уредот за да се појави опцијата за снимање.*

**Забелешка:** Промена во друг вид пренос или извор не е достапно за време на снимањето.

### **Распоред во списоци(\*)**

(\*) Во оваа опција за преглед, само настаниите на означените канал ќе бидат на списокот.

**Претх. Временска секција (црвено копче):** Ги прикажува настаниите од претходниот временска секција.

**Следен/претходен ден (програма +/- - копчиња):** Ги прикажува настаниите од претходниот или следниот ден.

**Детали за настани (копче да информации):** Прикажува детални информации за избраните настани.

**Филтер (копче за текст):** Ги прикажува опциите за филтрирање.

**Следна временска секција (зелено копче):** Ги прикажува настаниите од следната временска секција.

**Опции (копче OK):** Ги прикажува опциите на настаните.

**Сним./Прекини (копче за снимање):** Телевизорот ќе почне да ја снима селектираната програма. Притиснете уште еднаш за да го прекинете снимањето.

**ВАЖНО:** *Поврзете УСБ на Вашиот ТВ-уред додека ТВ-уредот е исклучен. Тогаш треба да уклучите ТВ-уредот за да се појави опцијата за снимање.*

**Забелешка:** Промена во друг вид пренос или извор не е достапно за време на снимањето.

### **Распоред сега/следно**

**Опции (копче OK):** Ги прикажува опциите на настаните.

**Детали за настани (копче да информации):** Прикажува детални информации за избраните настани.

**Филтер (Сино копче):** Ги прикажува опциите за филтрирање.

**Сним./Прекини (копче за снимање):** Телевизорот ќе почне да ги снима селектираните програми. Притиснете уште еднаш за да го прекинете снимањето.

**ВАЖНО:** *Поврзете УСБ на Вашиот ТВ-уред додека ТВ-уредот е исклучен. Тогаш треба да уклучите ТВ-уредот за да се појави опцијата за снимање.*

**Забелешка:** Промена во друг вид пренос или извор не е достапно за време на снимањето.

### **Опции за настаните**

Користете ги копчиња за насока за да обележите програма и притиснете го копчето OK за да се прикаже менито опции за настани... Следните опции се достапни.

**Избор на канал:** Со оваа опција, можете да преминете на избраниот канал.

**Снимай / Избриши снимка Таймер:** Одберете ја опцијата **“снимай”** и притиснете на копчето OK. Ако се емитува програмата во некое идно време, ќе биде додадена на списокот со стоперки за снимање. Ако избраната програма се емитува во моментот, снимањето ќе почне веднаш. За да откажете снимка која веќе сте ја подесиле, селектирајте ја таа програма и притиснете на копчето OK и изберете ја опцијата „избриши снимка“. Стоперка. Снимањето ќе се откаже.

**Наместете гја стоперката на настанот / избришете ја стоперката на настанот:** Отако сте избрале настан од менито ЕПВ, притиснете на копчето OK. Одберете ја опцијата „Постави стоперка на настан“ и притиснете на копчето OK. Можете да поставите стоперка за идни настани. За да откажете некоја стоперка што е веќе подесена, селектирајте го тој настан и притиснете на копчето OK. Потоа селектирајте

**ја опцијата избриши ја стоперката** за настанот. Мерачот на време ќе се откаже.

**Забелешки:** Не можете да се префрлете на друг канал или на друг извор ако има активирано стоперка на каналот што го следите.

Не може да се постави стоперка или стоперка за снимање за два или повеќе поединечни настани во ист временски интервал.

### Надградба на софтвер

Вашиот ТВ може да бара и автоматски да ажурира преку сигналот од антената/кабелската или преку интернет.

### Пребарување на надградба на софтвер преку корисничкиот интерфејс

На главното мени изберете **Систем/Опции** и потоа Повеќе. Одете до Надградба на софтвер и притиснете на OK копчето. Во менито Опции за надградба изберете Скенирање за надградба и притиснете OK за да проверите за нови софтверски надградби.

Ако надградбата е најдена, започнува со симнување. По завршување на симнувањето, потврдете го прашањето во врска со рестартирање на ТВ со притискање на копчето OK, за да продолжите со рестартирање.

### Режим на пребарување и надградба во 3 часот наутро

Вашиот ТВ ќе бара надградби во 3:00 доколку **автоматското скенирање** во менито **Опции на надградување** е **Вклучено** и телевизорот е **поврзан** на антена или на интернет. Ако е најден нов софтер и успешно е симнат, ќе биде инсталiran на следното вклучување.

**Забелешка:** Немојте да го исклучувате кабелот додека трепка лед диодата за време на рестартирањето. Ако телевизорот не се вклучува после надградба, исклучете го од струја, почекајте 2 минути и вклучете го повторно.

### Решавање на проблеми и совети

#### ТВ не се вклучува

Осигурете се дека кабелот е правилно вклучен во штекерот. Проверете ги батериите дали се полни. Притиснете го копчето Напојување на телевизорот.

#### Лоша слика

- Дали сте го одбрале точниот ТВ-систем?
- Ниско ниво на сигнал може да доведе до искривање на сликата. Проверете го достапот на антената.
- Доколку рачно сте штетувале, проверете дали сте ја внесле правилната фреквенција.

• Квалитетот на сликата може да се влоши кога два уреда се поврзани со телевизорот во исто време. Во тој случај, исклучете еден од уредите.

#### Нема слика

- Тоа значи дека Вашиот ТВ-уред не прима никаков пренос. Проверете дали е избран вистинскиот извор за влез.
- Дали антената е правилно поврзана?
- Дали е оштетен антенскиот кабел?
- Дали се користат соодветни приклучоци за поврзување на антена?
- Ако се сомнавате, консултирајте го вашиот продавач.

#### Без звук

- Проверете дали телевизорот не е замолчен. Притиснете го **Придушување** или повишете го тонот за да проверите.
- Звукот доаѓа од само еден звучник. Во менито Звук проверете ја рамнотежата на звукот.

#### Далечински управувач - не работи.

- Батериите можеби се празни. Заменете ги батериите.

#### Извори на влез - не може да се избира од нив

- Можно е дека нема поврзан уред ако не може да изберете влезен извор. Во спротивно;
- Проверете го AV-каблите и поврзувањата ако сте се обиделе да поврзете уред.

#### Снимањето не е достапно

За да снимете програма, прво треба да поврзете USB диск со Вашиот телевизор додека телевизорот е исклучен. Тогаш треба да го уклучите ТВ-уредот за да се појави опцијата за снимање. Доколку не можете да снимате, пробајте со исклучување на телевизорот и потоа со повторно вметнување на УСБ

#### USB е многу бавно

Ако пораката **"USB е многу бавно"** се прикаже на екранот додека започнувате со снимање, пробајте да го рестартирате снимањето. Ако и понатаму ја добиете истата грешка, можно е вашиот диск УСБ да не е во согласност со барањата за брзина. Пробајте да поврзете друг USB диск.

#### Поврзувања (зависно од моделот)

За да ги конфигурирате жичените/беззичните подесувања, ве молиме, видете го делот **Мрежни/интернет подесувања** во менито **Подесувања**.


#### Поврзување на ТВ во домашна мрежа

Одликата за поврзување овозможува да го

попрвзете ТВ-от на вашата мрежа по безжичен пат или преку кабел. Преку овој мрежен систем можете да пристапите на Интернет порталот или да ги видите вашите датотеки со слики, видеа или звук кои се зачувани на медиумски сервер поврзан на мрежата и да ги пуштите на телевизорот.

### Поврзување преку кабел

Попрвзете го ТВ-от со модемот/рутерот преку ЛАН кабел (не е доставен). Изберете го **типот мрежа како жичен уред** во **.менитоМрежи/Интернет поставки**.

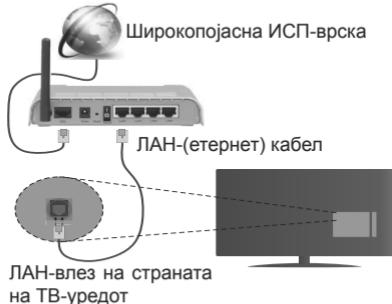

### Безжично поврзување

**ВАЖНО:** Ако вашиот ТВ нема вграден безжична одлика, ви треба "Veezy 200" USB донгл за да можете да ги користите безжичните одлики.

За да го попрвзете ТВ-уродот за домапната мрежа безжично само изберете го **Видот мрежа како Безжична мрежа во Посавкиво менитоМрежа/Интернет**. ТВ-уродот ќе бара достапни мрежи. Изберете ја саканата мрежа и притиснете **OK**. Телевизорот има вграден безжичен мрежен адаптер - WLAN и не му требаат дополнителни уреди за да се поврзе на безжична мрежа.

### За модели со вграден WLAN систем:



### За модели без вграден WLAN систем:



### За користење на одликата Поврзување

Персоналниот компјутер/HDD/софтверот за медиуми или кои биле други уреди што се компатибилни, треба да се користат со жична врска за поголем квалитет на репродуцирање.

За да го користите вашиот компјутер како сервер за медиуми, инсталирајте го софтверот Nero MediaHome(<http://www.nero.com/mediahome-tv>).

За модели без вграден безжичен вифи систем, попрвзете го безжичниот адаптер на еден од УСБ влезовите на телевизорот.

При користењето на безжичната врска, имајте во предвид дека ТВ-от не може да се поврзе на мрежи со скриен SSID.

### Конфигурирање на поставките за мрежата

Поставките за мрежата на вашиот ТВ-урод вклучуваат опции и за врски што не се безжични, како и за безжични врски. Ако го попрвзувате ТВ-уродот преку ЕТЕРНЕТ ВЛЕЗОТ, изберете го **видот на мрежа како жичен уред**. Изберете ја опцијата **Безжичен уред** ако го попрвзувате ТВ-от по безжичен пат.

Можете да притиснете на **OK** копчето за да барате достапни мрежи за безжично поврзување. Ќе се прикаже список на достапни мрежи. Изберете ја вашата мрежа од листата и притиснете **OK**.

Ако избраната мрежа е заштитена со лозинка, ве молиме, внесете го правилниот клуч со помош на виртуелна тастатура.

Почекајте додека да се прикаже ИП адресата на екранот. Ова значи дека врската сега е воспоставена.

За да се исклучите од мрежата, треба да истакнете **вид на мрежа**, да притиснете лево или десно и да поставите на **Оневозможено**.

### Поврзување на вашиот мобилен уред преку WiFi

Ако вашиот мобилен уред има WiFi-функција, можете да го попрвзете вашиот ТВ-урод преку рутер

за да пристапите до содржините во Вашиот уред. За оваа цел, вашиот мобилен уред мора да има соодветен софтвер за споделување.

Потоа, вклучете го вашиот мобилен телефон во рутерот и потоа активирајте го софтверот за споделување на вашиот мобилен телефон. Потоа, изберете ги датотеките што би сакале да ги споделите на вашиот ТВ-уред.

Ако се воспостави врската правилно, би требало да можете да влезете во споделените датотеки од вашиот мобилен телефон преку **медиумскиот прелистувач** на вашиот ТВ-уред.

Влезете во менито на **медиумскиот прелистувач** и ќе се појави приказот за избор на уредот за репродуцирање. Изберете го Вашиот мобилен уред и притиснете го копчето **OK** за да продолжите.

Ако е достапна, може да ја симнете апликацијата за виртуелниот далечински управувач од серверот на добавувачот на апликации за вашиот мобилен уред. Со помош на оваа апликација можете да го контролирате вашиот телевизор преку мобилен уред. За таа цел, овозможете ја одликата **Виртуелен далечински од менито Поставки>Повеќе со притискање на копчето за лево или десно**. Поврзете ги мобилниот уред и телевизорот на иста мрежа и стартувајте ја апликацијата.

**Забелешка:** Постои можност оваа опција да не е поддржана на сите мобилни уреди.

### Користење на мрежната услугата аудио-видео споделување

Функцијата аудио-видео споделување користи стандард што го олеснува процесот на гледање на дигиталните електронски уреди и ги прави полесни за користење на домашна мрежа.

Стандардот ви овозможува да прегледувате и да репродуцирате фотографии, музика и видео-снимки зачувани на серверот за медиуми поврзан со вашата домашна мрежа.

### 1. Инсталирање Nero Media Home

Функцијата за аудио-видео споделување не може да се користи ако не е инсталirана програмата на серверот на вашиот персонален компјутер. Ве молиме, подгответе го вашиот персонален компјутер со дадената програма Nero Media Home.

### 2. Поврзете се со жичена или со безжична мрежа

Погледнете ги поглавјата **Жично или безжично поврзување** за детални информации за конфигурацијата.

### 3. Репродуцирајте споделени датотеки преку медиумскиот прелистувач

Изберете го **медиумскиот прелистувач** со користење на **навигациските копчиња** од главниот мени и притиснете **OK**. Потоа ќе се прикаже медиумскиот прелистувач.

### Аудио-видео споделување

Поддршка за аудио-видео споделување има само во режимот на **папка на прелистувачот намедиуми**. За да овозможите режим на папка, одете на табулаторот **Поставки** во главниот екран на медиумскиот прелистувач и притиснете **OK**. Изберете **Стил** на гледање и поставете на **папка** користејќи ги копчињата **лево** или **десно**. Изберете го потребниот вид медиум и притиснете **OK**.

Ако конфигурациите за споделување поставени правилно, ќе се прикаже екранот **Избор на уред откако** ќе го изберете саканиот тип медиум. Ако се најдат достапни мрежи, ќе бидат наведени на овој екран. Изберете го серверот на медиуми или мрежата со кои сакате да се поврзете со копчињата „горе“ или „долу“ и притиснете **OK**. Ако сакате да го освежите списокот на уреди, притиснете го **зеленото** копче. За да излезете, притиснете **Меню**.

Ако изберете **Видео** како вид медиум и изберете уред од изборот менија. Потоа изберете ја папката со видео-датотеки во него на следниот екран и сите достапни видео датотеки ќе се појават на списокот.

За да репродуцирате други типови на медиуми од овој екран, морате да се вратите на главниот екран на **прелистувачот на медиуми** и да го изберете саканиот тип на медиуми и потоа повторно да изберете мрежа. Видете го делот за **прелистувачот на медиуми** за понатамошни информации за плејбек на датотеки.

Датотеките со превод не работат ако го гледате видеото од мрежата преку опцијата за аудио-видео споделување.

Можете да поврзете само еден телевизор на истата мрежа. Ако настане проблем со мрежата, ве молиме, исклучете го телевизорот од штекерот за струја и повторно вклучете го. Функцијата аудио-видео споделување не го поддржува режимот „трик“ и „скокни“.

**Забелешка:** Можно е некои персонални компјутери да не можат да ја користат функцијата аудио-видео споделување поради административните и безбедносните поставки (како што се деловните персонални компјутери).

За најдобро домашно мрежно репродуцирање во реално време со овој ТВ-уред, треба да се инсталира софтверот *Nero*.

### БЕЗЖИЧЕН ДИСПЛЕЈ (зависно од моделот)

Безжичниот дисплеј е стандард за стримување на видео и звучни содржини од страна на Wi-Fi Alliance. Оваа одлика ви овозможува да го користите телевизорот како уред за безжичен приказ.

### Користење со мобилни уреди

Има различни стандарди кои овозможуваат споделување на екрани помеѓу вашиот мобилен уред и телевизорот, вклучувајќи графичка, аудио и видео содржина.

Најпрво вклучете го USB донглот во телевизорот доколку телевизорот нема вградена Вифи опција. Потоа притиснете на копчето **Source** на далечинскиот управувач и префрлете се на изворт **Безжичен дисплеј**.

Се појавува еcran кој вели дека телевизорот е готов за поврзување.

Отворете ја апликацијата за споделување на вашиот мобилен уред. Овие апликации имаат различни имиња за секоја марка, за подетални информации видете ги упатствата на вашиот мобилен уред.

Скенирајте за уреди. Отако ќе го изберете вашиот ТВ и ќе се поврзете, еcranот на вашиот уред ќе се покаже на вашиот ТВ.

**Забелешка:** *Оваа одлика може да се користи единствено доколку вашиот мобилен уред ја поддржува неа. Процесот на скенирање и поврзување е различен во зависност од употребуваната програма. Мобилните уреди на Андроид треба да имаат верзија на софтверот V4.2 или понова.*

#### Поврзување други безжични уреди (во зависност од моделот)

Вашиот ТВ-уред поддржува исто тка безжична врска со кус опсег. Треба справување пред да се користат вакви безжични уреди со ТВ-уредот. За да го спарите вашиот уред со ТВ-уредот, следете ги овие чекори:

- Поставете го уредот во режим за спарување
- Почнете со отварање на уредот на ТВ-уредот

**Забелешка:** Консултирајте го упатството за користење на безжичниот уред за да научите како се поставува режимот на спарување за уредот.

Можете да поврзете аудио-уреди или далечински управувачи безжично со вашиот ТВ-уред. Извадете или исклучете ги сите вклучени аудио-уреди за да функционира правилно безжичната врска. За аудио уреди треба да ја користите опцијата **Аудио врска** во менито **Систем>звук**, за далечински управувачи, опцијата **Пеметен далечински уред во менито Систем>поставки>повеќе**. Изберете ја опцијата во менито и притиснете го копчето **OK** за да го отворите соодветното мени. Со ова мени можете да ги откриете и да ги поврзите уредите што ја користат истата безжична технологија „Блутут“ и да почнете да ги користите. Следете ги упатствата на еcranот. Започнете го откривањето на уредот. Ќе се прикаже список достапни безжични уреди. Изберете го од списокот уредот

што сакате да го поврзите и притиснете го копчето **OK** за да се поврзите. Ако се појави пораката „**уредот е поврзан**“, поврзувањето е успешно. Ако не успее поврзувањето, обидете се повторно.

**Забелешка:** *Безжичните уреди може да работат на истата радиофреквенција и може да си попречуваат меѓусебно. За да го подобрите работењето на вашиот безжичен уред, ставете го најмалку на 1 метар од кој било друг безжичен уред.*

#### Интернет портал

Функцијата „портал“ му дава на вашиот ТВ-уред функција што ви дозволува да поврзете сервер на Интернет и да ја гледате содржината што ја нуди овој доставувач преку вашата Интернет врска. Функцијата портал ви овозможува да ги гледате следните содржини: музика, видео снимки, кратки филмови или веб содржина со дефинирани кратенки. Дали оваа содржина ќе ја гледате без пречки зависи од брзината на врската која ја одредува вашиот доставувач на интернет услугата.

Притиснете го копчето **„Интернет“** на далечинскиот управувач за да ја отворите страницата на интернет порталот. Ќе видите икони на апликации и услуги достапни на еcran порталот. користете ги копчињата за навигација на далечинскиот управувач за да ја изберете посакуваната содржина. Можете да гледате саканата содржина ако притиснете на **OK** отако ќе направите избор. Притиснете го копчето **BACK/RETURN** за да се вратите назад или **EXIT** за да го исклучите интернет порталот.

**Забелешка:** *Можните проблеми во врска со апликациите може да бидат предизвикани од доставувачот на услугата - содржина.*

Содржината на услугите на порталот и интерфејсот може да се променат било кога без претходно предупредување.

#### Отворен прелистувач (зависно од моделот)

Функцијата Отворен прелистувач е една од апликациите на порталот која овозможува достап до интернет. Изберете го логото на интернет прелистувачот и притиснете **OK** за да го стартувате. Ќе се покажат лого знаци на некои зададени страници. Можете да изберете некоја од нив за брз достап или пак да ја внесете УРЛ адресата на некоја страница во кутичкото за адреса на врвот на еcranот. За да пребарувате на интернет, внесете клучен збор во адресниот дијалог и со помош на копчињата за навигација придвижете го курсорот до иконата за пребарување, па потоа притиснете **OK**

## Smart Center ( зависно од моделот )

Smart Center е мобилна апликација која работи на IOS и Андроид платформи. Со вашиот таблет или телефон, лесно можете да ги насочите вашите омилени програми во живо од Вашиот смарт ТВ преку технологијата **СледиМе ТВ**. Исто така, можете да го користите вашиот таблет како далечински управувач за вашиот телевизор и за споделување на медиа и аудио фајлови.

За користење на Smart Center карактеристиките, врските треба да се направени правилно. Бидете сигурни дека ТВ и мобилен уред се поврзани на иста мрежа.

За опцијата на функцијата за медиумско споделување треба да е активирана **аудио-видео споделување** во менито на вашиот ТВ-уред **системски>опции>повеќе**

Симнете ја соодветната апликација Смарт центар на вашиот мобилен уред преку продавницата за апликации, па потоа стартувайте ја за да ја користите.

**Забелешка:** Дали ќе можете да ги користите сите функции од оваа апликација зависи од вашиот ТВ.

## Компатибилност на AV и HDMI-сигнал

Извор	Поддржани сигнали	Достапно	
EXT (СКАРТ)	PAL	О	
	SECAM	О	
	NTSC4.43	О	
	NTSC3.58		
	RGB 50/60	О	
Задни AV	PAL	О	
	SECAM	О	
	NTSC4.43	О	
	NTSC3.58	О	
YPbPr	480p, 480i	60Hz	О
	576p, 576i	50Hz	О
	720p	50Hz,60Hz	О
	1080i	50Hz,60Hz	О
HDMI	480i	60Hz	О
	480p	60Hz	О
	576p, 576i	50Hz	О
	720p	50Hz,60Hz	О
	1080i	50Hz,60Hz	О
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz		О
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	О

(Х: Не е достапно, О: Достапен)

Во некои случаи, сигналот на телевизорот може да не биде прикажан правилно.. Тоа може да биде поради неусогласеност со стандардите од извornата опрема (ДВД, Уред за игри, итн.) Ако наидете на таков проблем, контактирајте со застапникот и со производителот на извornата опрема.

## Типични прикази на компјутерски влез

Следната табела е илустрација за некои од типичните режими на видеоприкажување. Вашиот ТВ-уред може да не ги поддржува сите резолуции.

Индекс	Резолуција	Фреквенција
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

### Поддржани формати на видео датотеки во USB-режим

Видео декомпресор	Резолуција	Брзина на битови	Контејнер
MPEG1/2			MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
MPEG4	1080Px2@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	MPEG program stream (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
XviD			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF(.swf)
H.263			MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.ASF), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Подвикно JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC	4K2K@60fps	160Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

### Поддржани формати на сликовни датотеки во USB-режим

Слика	Фотографија	Резолуција (ширина и висина)	Коментар
JPEG	Основна линија	15360x8640	Ограничувањето на максималната резолуција зависи од големината DRAM
	Прогресивно	1024x768	
PNG	без преплетување	9600x6400	Ограничувањето на максималната резолуција зависи од големината DRAM
	со преплетување	1200x800	
BMP		9600x6400	

**Поддржани формати на аудио датотеки во USB-режим**

Аудио декомпресор	Интервал на земање на примероци	Брзина на битови	Контејнер
MPEG1/2 слој1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Слој2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Слој3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), DivX (.divx), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, .mka)

## Поддржани DVI резолуции

Кога ги поврзувате уредите со спојките на вашиот ТВ-уред со помош на DVI кабли за конвертирање во ХДМИ (не се доставени), можете да ја прочитате следнава информација за резолуцијата.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1366x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1600x900		<input checked="" type="checkbox"/>				

## **Информации за функционалноста на интернет порталот**

Содржината и услугите достапни преку порталот „СмарТВе“ ги даваат снабдувачи од трета страна и може да се сменат, одложат или прекинат во кое било време без известување.

„Хитачи“ (Hitachi) не е одговорен за содржината или услугите и не гарантира достапност или пристап до такви содржини или услуги.

За информации за определени услуги или за содржина, Ве молиме посетете ја вебстраницата на снабдувачот на услугата/содржината. Ако имате прашања или проблеми во врска со која било содржина или услуги, Ве молиме контактирајте го репевантниот снабдувачот на услугата/содржината. „Хитачи“ (Hitachi) не е одговорен за снабдување услуги за клиентите во врска со содржината или услугите и не прифаќа никаква одговорност во однос на тоа.

## **Информации за функционалноста на DVB**

Овој DVB-приемник може да се користи само во земјата за која бил наменет при производство.

Иако DVB-приемникот е во согласност со последните DVB-спецификации во времето на производство, не можеме да гарантираме усогласеност со идни DVB-преноси поради промените што може да се воведат во радиодифузните сигнали и технологии.

може да не се достапни во сите земји некои функции на дигиталната телевизија.

Постојано се трудиме да ги подобриме нашите производи, спецификациите може да се сменат без претходно известување.

За совет каде да купите придружни елементи, Ве молиме, контактирајте ја продавницата во која ја купивте опремата.

### 1 Vstavite baterije v daljinski upravljalnik


Vstavite dve bateriji velikosti AAA/R3 ali enakovredni. Pri vstavljanju baterij bodite pozorni na pravilno polarnost (+/-) in namestite pokrov prostora za baterije.




### 2 Priključite anteno na vaš TV

\* Možnost priključitve na hrbtni strani se v odvisnosti od modela lahko razlikuje

#### ZADNJI SPODNI DEL TELEVIZORJA

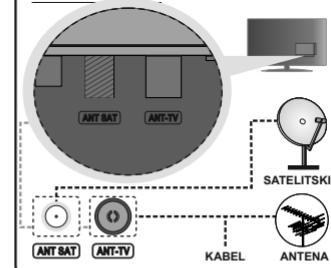

### 3 Priključite TV v omrežno vtičnico

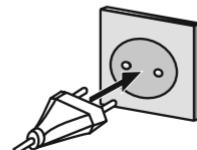

### 4 Za vklop TV sprejemnika (odvisno od modela)

Po priključitvi napajalnega kabla v vtičnico se prižge lučka LED za stanje pripravljenosti.

Ko je TV sprejemnik v stanju pripravljenosti, ga lahko vklopite na več načinov:

1. Pritisnite tipko za stanje **pripravljenosti** ali tipko na številčnici daljinskega upravljalnika.


2. Pritisnite tipko za stanje **pripravljenosti** ali **Program +/-** na TV.  
----- ali -----

2. Pritisnite stransko funkcionalno tipko na televizorju in jo zadržite, dokler se televizor ne vključi iz stanja pripravljenosti

----- ali -----

Pritisnite sredino krmilne palice na televizorju ali jo potisnite navzgor/navzdol, dokler se televizor ne vključi iz stanja mirovanja..

\* Vedež tipk daljinskega upravljalnika in položaj krmilnih tipk na TV sprejemniku se v odvisnosti od modela lahko razlikujeta.

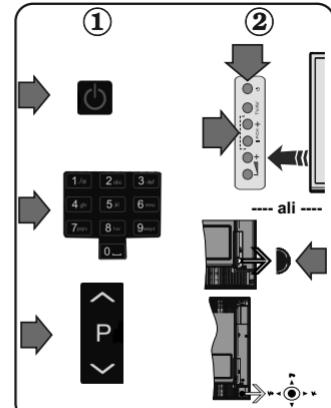

## 5 HDMI vhod

PRED POVEZAVO ZAGOTOVITE, DA BOSTA OBE ENOTI IZKLOPLJENI. Za povezavo obeh enot uporabite kabel HDMI na HDMI. Da izberete vhod HDMI, na vašem daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **Vir**. Vsakič, ko jo pritisnete, zaslonski meni potrdi vaš izbor.

\* Vedež tipke **Vir** se v odvisnosti od modela daljinskega upravljalnika lahko razlikuje.



Uporaba priključka HDMI na napravi

## 6 Postopek samodejne namestitve (odvisno od modela)

Med prvo uporabo TV sprejemnika vas bo skozi proces vodil čarownik za nastavitev. Najprej se bo na zaslolu prikazala izbira jezika. Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.

Na naslednjem zaslunu z uporabo smernih tipk nastavite želene nastavitev.

### O izbiranju vrste sprejema

**Digitalna antena:** Če je ta možnost iskanja vključena, bo po končanih začetnih nastavitevah televizor pričel z iskanjem digitalnih zemeljskih kanalov.

**Digitalna kabelska antena:** Če je ta možnost iskanja vključena, bo televizor po končanih začetnih nastavitevah pričel z iskanjem digitalnih kabelskih kanalov. V odvisnosti od ostalih nastavitev bo pred pričetkom iskanja morda prikazano potrditveno sporočilo. Izberite Da in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Za preklic dejanja izberite Ne in pritisnite **OK**. Lahko izberete **Omrežje** ali pa **nastavite vrednosti, kot so Frekvenca, ID omrežja in Korak iskanja**. Ko končate, pritisnite tipko **OK**.

**Opomba:** Trajanje iskanja se spreminja glede na izbran korak iskanja.

**Satelite:** Če je vključena možnost iskanja Satelitskih kanalov, bo po končanih začetnih nastavitevah televizor pričel z iskanjem digitalnih satelitskih kanalov. Pred pričetkom iskanja satelitskih kanalov je treba urediti nekatere nastavite. Najprej se prikaže meni Vrsta antene. S smernimi tipkami lahko nastavite vrsto na **Neposredno, Kabel z enim samim satelitom** ali **Stikalo DiSEqC**.

**Analogno:** Če je vključena možnost iskanja analognih kanalov, bo po končanih začetnih nastavitevah televizor pričel z iskanjem analognih kanalov.

Obenem lahko nastavite priljubljeno vrsto kanalov. Med postopkom iskanja bo prednost dana izbrani vrsti kanalov, ki se bodo tudi prikazali na vrhu seznama kanalov. Ko boste končali, za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

V tem trenutku lahko izberete **način Trgovina**. Ta možnost je namenjena samo uporabi v trgovinah. Za domačo rabo vam priporočamo, da izberete **način Doma**.

Za nadaljevanje na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **OK** in prikazan bo meni Nastavitev omrežja/interneta. Na naslednji strani v poglavju o internetni povezavi je pojasnjeno, kako konfigurirati žične in brezžične povezave. Po končanih nastavitevah za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

Ko so začetne nastavitev zaključene, prične televizor iskati razpoložljive kanale izbranih vrst oddajnikov.

Ko bodo vsi kanali shranjeni, se bo na zaslolu pojavit seznam kanalov. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Na zaslolu se bo pojavit meni Urejanje seznama kanalov. **Seznam kanalov** lahko urejate glede na vaše preference ali pa za izhod pritisnete tipko **Menu** in nadaljujete z gledanjem televizije.

**Opomba:** Med prvo namestitvijo televizorja ne izključujte.

## 7 Povežite vaš televizor z internetom

Funkcija povezljivosti vam omogoča žično ali brezžično povezavo televizorja v domače omrežje. Ta sistem omrežja lahko uporabite za povezavo do internetskega portala in za dostop do fotografij, video in avdio datotek, ki so shranjene na medijski strežnik, in jih prikažete na televizorju.

Če pa vaš televizor nima ključa USB Wi-Fi, uporabite žično povezavo. Dodajte vaš televizor v domače omrežje, tako da ga povežete preko kabla LAN (ni priložen) na modem/usmerjevalnik, kot je prikazano na sliki.

Čeelite uporabljati vaš televizor z brezžičnim omrežjem, potrebujete ključ USB za brezžično omrežje. Priključite brezžični adapter na enega izmed vhodov USB na televizorju. Če vaš televizor podpira Wi-Fi, dodatnih brezžičnih naprav ne potrebujete.

Za vstop v glavni meni pritisnite tipko **Menu**. S smernimi tipkami izberite **Sistem>Nastavitev** in za vstop pritisnite **OK**. Označite **Nastavitev omrežja/interneta** in pritisnite **OK**. Ko je označena Vrsta omrežja, pritisnite tipki **Levo** ali **Desno**, da izberete vrsto povezave. Ozičene povezave se povežejo samodejno. Če izberete brezžično povezavo, bo televizor poiskal vsa dosegljiva brezžična omrežja in jih po končanem iskanju prikazal. Izberite eno od omrežij in za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**. Če je brezžično omrežje zaščiteno z geslom, ga za dostop do omrežja vnesite. Ko ste vzpostavili brezžično povezavo, bo shranjena in za ponovno vzpostavitev povezave ne bo več treba vnašati gesla. Shranjen profil Wi-Fi lahko kadarkoli izbrisete. Če znova izvedete **prvo namestitev**, bo izbrisani tudi ta profil.

Ko je vaš televizor povezan z omrežjem, za dostop do spletnega portala na daljinskom upravljalniku pritisnite tipko **Internet**. Z uporabo funkcije spletnega portala na vašem televizorju boste lahko dostopali do širokega nabora aplikacij in storitev.

**Opomba:** Vsebina na strani portala se lahko kadarkoli spremeni brez predhodne najave.


**Povezava za prenos programa Nero MediaHome:** <http://www.nero.com/mediahome-tv>.

Za več informacij glejte navodila za uporabo.

### Brezžična povezava



### Ozičena povezava

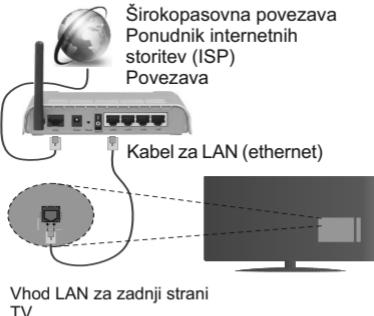

## Vsebina

Varnostni napotki .....	2
Oznake na izdelku .....	2
Priprave .....	3
Funkcije .....	4
Specifikacija .....	4
Dajinski upravljalnik RC A3_49141 (v odvisnosti od modela) .....	6
Priklučki .....	7
TV in tipke za upravljanje (odvisno od modela) .....	8
Priklučitev na električno omrežje .....	8
Antenski priključek .....	8
Okoljske informacije .....	9
Obvestila o Stanju Pripravljenosti .....	9
Prva namestitev (odvisno od modela) .....	10
Predvajanje medijev preko vhoda USB .....	11
Snemanje s časovnim zamikom (odvisno od modela) .....	11
Takojšnje snemanje (odvisno od modela) .....	11
Meni brskalnika za medije .....	11
Snemanje oddaje (odvisno od modela) .....	12
Gledanje posnetih programov (odvisno od modela) .....	12
Konfiguracija snemanja (odvisno od modela) .....	12
Prehod CEC in CEC RC (odvisno od modela) .....	12
E-priročnik (odvisno od modela) .....	13
Splošno upravljanje televizorja .....	13
Uporaba seznama kanalov .....	13
Nastavitev starševskega nadzora .....	13
Elektronski programski vodič (EPG) .....	14
Posodabljanje programske opreme .....	14
Odpravljanje napak in nasveti .....	15
Povezljivost (odvisno od modela) .....	15
Uporaba omrežne storitve skupne rabe avdio in video vsebin .....	16
BREŽIČNI ZASLON (odvisno od modela) .....	17
Pametni center (Smart Center) (odvisno od modela) .....	18
Tipični Načini Prikaza Slike Na PC Vhodu .....	18
Združljivost signalov AV in HDMI .....	19
Formati Video Datotek, ki jih Podpira Način USB .....	20
Formati Slikovnih Datotek, ki jih Podpira Način USB .....	20
Formati Zvočnih Datotek, ki jih Podpira Način USB .....	21
Podprtje DVI-ločljivosti .....	22
Informacije o delovanju internetnega portala .....	23
Informacija o delovanju DVB .....	23

## Varnostni napotki



**POZOR:** ZMANJŠAJTE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA  
– NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI ZADNJE STRANICE).  
NOTRANJIH DELOV UPORABNIK NE MORE POPRAVLJATI SAM. POPRAVILO ZAUPAJTE LE USPOSOBLJENEMU SERVISNEMU OSEBUJ.

V izjemnem vremenu (nevihta, strele) in dolgih časih neaktivnosti (ko greste na počitnice), izključite TV iz vtičnice.

Vtička se uporablja za izklop televizorja, zato mora biti lahko dostopen. Če ne izvlecete vtička televizorja iz vtičnice, bo še vedno porabljal električno energijo, tudi če je v načinu pripravljenosti ali izključen.

**OPOMBA:** Sledite navodilom na zaslonu za upravljanje s tem povezanih funkcij.

### POMEMBNO - pred namestitvijo ali uporabo v celoti preberite navodila

**APOZORILO:** Nikoli ne dovolite osebam (tudi otrokom) z zmanjšanimi telesnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam brez izkušenj in /ali znanja uporabe te električne naprave brez nadzora!

- TV sprejemnik uporabljajte na nadmorski višini pod 2000 metrov, v suhem ozračju in v področjih z zmerno ali tropsko klimo.
- TV sprejemnik je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih za splošno rabo, lahko pa se uporablja tudi v javnih prostorih.
- Da omogočite dobro prezračevanje, naj bo okrog TV sprejemnika vsaj 5 cm prostega prostora.
- Prezračevanje ne sme biti ovirano zaradi prekrivanja ali zastirjanja prezračevalnih odprtin s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
- Vtič napajalnega kabla naj bo lahko dostopen. Na napajalni električni kabel **ne** postavljajte TV sprejemnika ali kosov pohištva. Poškodovan napajalni kabel / vtička lahko povzroči požar oziroma električni udar. Z napajalnim kablom ravnjajte tako, da ga držite za vtička, ne izključujte televizorja tako, da vlečete za napajalni kabel. Nikoli se ne dotikajte napajalnega kabla / vtička z mokrimi rokami, kajti lahko pride do kratkega stika ali električnega udara. Kabla nikoli ne vozljajte in nikoli ga ne zvezlite skupaj z drugimi kabli. Če je poškodovan, ga je potrebno zamenjati. To lahko storiti le usposobljena oseba.
- TV sprejemnik naj ne bo izpostavljen kapljjanju ali pršenju tekočin ter nanj ali nadenj ne postavljajte posod, napolnjenih s tekočinami, kot so na primer vase, skodelice itd. (npr. na police nad televizorjem).

- TV sprejemnika ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in nanj ali v njegovo bližino ne postavljajte gorečih predmetov, kot so na primer sveče.
- Poleg televizorja ne postavljajte virov topote, kot so na primer električni grelniki, radiatorji in podobno.
- TV sprejemnika ne postavljajte na tla ali na nagnjene površine.
- Plastične vrečke hranite izven dosega otrok, dojenčkov in domačih živali, da preprečite nevarnost zadušitve.
- Skrbno pritrдite stojalo na TV sprejemnik. Če so stojalu priloženi vijaki, jih trdno privijte, da se TV sprejemnik ne bo mogel nagibati. Pazite, da vijakov ne privijete premočno in da gumijaste nožice pravilno namestite.
- Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj in jih ne odstranjujte skupaj z vnetljivimi snovmi.

**Opozorilo:** Baterij ne izpostavljajte virom topote, kot so sončna svetloba, ogenj in podobno.

	Pozor	Nevarnost hude poškodbe ali celo smrti
	Nevarnost električnega udara	Nevarnost zaradi neverne napetosti
	Vzdrževanje	Pomembna komponenta vzdrževanja

### Oznake na izdelku

**Na izdelku** se uporabljajo naslednji simboli kot označbe za omejitve, opozorila in varnostne napotke. Vsaka razlagajo, naj se upošteva le tam, kjer izdelek nosi oznako. Te oznake si zapomnite iz varnostnih razlogov.



**Oprema razreda I:** Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne ozemljitve.



**Oprema razreda II z delujočo ozemljitvijo:** Ta naprava je zasnovana tako, da ne potrebuje varnostne ozemljitve, vendar se ozemljuje uporablja za funkcionalne namene.



**Zaščitna ozemljitev:** Označeni priključek je namenjen povezavi zaščitnega ozemljujivnega vodnika z napajalnimi vodniki.



**Nevaren priključek pod napetostjo:** Označen(-i) priključek (priključki) je/so pod normalnimi pogojimi delovanja pod napetostjo in nevarni (nevarni).



**Pozor, glejte navodila za delovanje:** Označeno (-a) področje (-a) vsebuje(-jo) izmenljive gumbaste baterije.



**Laserska naprava 1. razreda:** Ta izdelek vsebuje laserski vir 1. razreda, ki je v razumno predvidljivih pogojih delovanja nenevaren.

## OPOZORILO

Ne zauživajte baterij, nevarnost kemičnih opeklín!

Ta izdelek ali z njim dobavljen pribor morda vsebuje gumbasto baterijo. Če gumbasto baterijo zaužijete, lahko v samo 2 urah povzroči hude notranje opeklíne in lahko vodi v smrt.

Nove in rabljene baterije hranite varno pred dosegom otrok.

Če se prostorček za baterije ne zapre pravilno, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite izven dosegta otrok.

Če menite, da je oseba baterije morda zaužila ali si jih namestila znotraj katerega koli dela telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

## OPOZORILO

Televizorja nikoli ne postavljajte na nestabilno mesto ali poševno podlago. Televizor lahko pada in povzroči resne telesne poškodbe ali celo smrt. Mnogim poškodbam, zlasti otrok, se je mogoče izogniti z upoštevanjem preprostih ukrepov kot so:

- uporaba omaric ali stojal, ki jih priporoča proizvajalec televizorja;
- uporaba pohištva, ki televizor varno podpira;
- zagotovitev, da televizor ne stoji previšno čez rob pohištva;
- da televizorja ne postavljate na visoko pohištvo (npr. kredence ali knjižne police), ne da bi pohištvo v televizor pritrdili na primerno podlago.
- Televizorja ne postavljajte na krpe ali druge materiale med televizorjem in površino pohištva.
- Poučite otroke, da je plezanje na pohištvo, kadar želijo doseči televizor ali njegove tipke, nevarno. Če opazite, da je bil televizor potisnjén in premaknjen, za novo postavitev sledite istim nasvetom.

## OPOZORILA ZA STENSKO MONTAŽO


- Pred montažo televizorja na steno obvezno preberite navodila.
- Set za montažo na steno je izbirna oprema. Če ni priložen televizorju, ga lahko kupite pri lokalnem prodajalcu.
- TV sprejemnika ne montirajte na strop ali na poševne stene.
- Uporabite predpisane vijke in druge elemente za montažo na steno.
- Vijke za pritrdirve na steno trdno zategnite, da TV sprejemnik ne bo padel s stene. Vijakov ne zategujte premočno.

## OPOZORILO

Naprava, ki je ozemljena preko vtičnice ali prek kakih drugih naprave, ki je ozemljena in hkrati priključena na ponudnika prek koaksialnega kabla, lahko v nekaterih primerih predstavlja požarno nevarnost. Priključitev na televizijski distribucijski sistem je zato treba zagotoviti z napravo, ki zagotavlja električno izolacijo pod določenim frekvenčnim območjem (galvanski izolator, glej EN 60728-11).

### Priprave

Da bi zagotovili ustrezno prezračevanje, pustite okoli televizorja vsaj 10 cm prostora. Na ohišje sprejemnika ne postavljajte predmetov, da ne bi prišlo do okvar ali nevarnih okoliščin. Napravo uporabljajte samo v zmernih podnebjih.

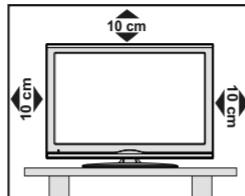

## Funkcije

- Televizor podpira način Ultra HD (Ultra High Definition - znan tudi kot 4K) ki zagotavlja ločljivost 3840 x 2160 (4K:2K). Ločljivost je enaka 4-kratni ločljivosti Full HD TV, saj je število slikovnih točk dvakrat večje od števila pri Full HD TV tako v vodoravni kot v navpični smeri. Vsebine Ultra HD so podprtne pri vhodih HDMI, USB in pri sprejemovanju preko DVB-T2 in DVB-S2.
- Barvni TV sprejemnik z daljinskim upravljanjem
- Popolnoma integriran digitalni/kabelski/satelitski televizor (DVB-T/T2/C/S/S2).
- Možnost namestitve Fransat
- Vhodi HDMI za priklop drugih naprav z vtičnicami HDMI
- Vhod USB
- Menijski sistem OSD
- Vtičnica Scart za zunanje naprave (DVD-predvajalniki, PVR, video igrice itd.)
- Stereo zvočni sistem
- Teletekst
- Priključek za slušalke
- Samodejna nastavitev programov
- Ročna nastavitev
- Samodejni izklop po največ osmih urah.
- Časovnik izklopa
- Zaščita za otroke
- Samodejna nastavitev zvoka na nemo, če ni signala.
- Predvajanje NTSC
- AVL (samodejna omejitve glasnosti)
- PLL (fazno zaključena zanka za iskanje frekvenc)
- Vhod PC
- Igralni način (možnost)
- Funkcija izklopa slike
- Snemanje programa
- Snemanje programa s časovnim zamikom
- Pixelence
- Ethernet (LAN) za spletno povezljivostjo in storitve.
- Podpora 802.11n WiFi preko ključa USB.
- Skupna raba avdio in video vsebin

**Lastnosti in funkcije se lahko spreminjajo v odvisnosti od modela.**

## Specifikacija

<b>TV sprejem</b>	PAL BG/II/DK/LL' SECAM BG/DK
<b>Sprejemni kanali</b>	VHF (PAS I/III) UHF (PAS U) HIPERPAS
<b>Število prednastavljenih kanalov</b>	1000 (brez satelita) 10000 (s satelitem)
<b>Indikator kanalov</b>	Zaslonski prikaz (OSD)
<b>RF antenski vhod</b>	75 Ohm (nebalansiran)
<b>Delovna napetost</b>	220-240V AC, 50Hz.
<b>Avdio</b>	Nemški Nicam SRS TruSurround (v odvisnosti od modela) DTS TruSurround (v odvisnosti od modela)
<b>Poraba Električne Energijske (W)</b>	Glejte nalepko na zadnjem pokrovu
<b>Delovna temperatura in vlaga</b>	0°C do 40°C, maks. vlaga 85%

## Odstranjevanje odpadkov:

Embalaza in embalažni pripomočki so namenjeni reciklirjanju. Embalažni materiali, kot je vrečka iz folije, morajo biti izven dosega otrok. Baterije, vključno s takimi, ki ne vsebujejo težkih kovin, ne spadajo med gospodinjske odpadke. Izrabljene baterije odlagajte na okolju prijazen način. Pozanimajte se, kakšni so zakoni in pravila, ki veljajo v vašem kraju.

- Baterij ne poskušajte napolniti. Nevarnost eksplozije. Baterije nadomestite samo z enakimi oz. z enakovrednimi.

- Gornja oznaka je v skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi 2012/19/ES (OEEO). Oznaka nakazuje zahtevo, da se ne odstranjuje opremo, vključno z vsemi izrabljenimi ali zavrženimi baterijami med navadne gospodinjske odpadke, ampak se morajo uporabiti sistemi zbiranja in vračanja, ki so na voljo. Če baterije ali akumulatorje, vključno s to opremo, na njih prikazujejo kemijske simbole Hg, Cd ali Pb, potem to pomeni, da baterija vsebuje težke kovine večjih količin kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,002% kadmija ali več kot, 0,004% svinca.



## Obavijest (v odvisnosti od modela)

### POTVRDA O ZAŠTITNOM ZNAKU

Proizvedeno pod licencijo Dolby Laboratories. Dolby i dvostruki D znak su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.



Pojmovi HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface zaštićeni su i registrirani zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim državama i ostalim zemljama.



YouTube in logotip YouTube sta blagovni znamki podjetja Google Inc.

Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, simbol ter DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke, DTS TruSurround je blagovna znamka DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol, & DTS ali DTS-HD in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke podjetja DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.




Za patente DTS obiščite <http://patents.dts.com>. Izdelano v skladu z licenco DTS Licensing Limited. DTS, simbol DTS in simbol skupaj so registrirane blagovne znamke, DTS 2.0+Digital Out je blagovna znamka DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



## Daljinski upravljalnik RC A3\_49141 (v odvisnosti od modela)

1. **Stanje Pripravljenosti:** Za vklop / izklop TV sprejemnika
2. **Netflix:** Zažene aplikacijo Netflix.
3. **Številčne tipke:** Za izbiro kanalov, vnos številki ali črk v besedilna polja na zaslonu.
4. **TV:** Seznam kanalov / Nazaj na vir TV
5. **Glasnost +/-**
6. **Internet:** Odpre stran portala, kjer lahko najdete mnogo spletnih aplikacij
7. **Meni:** Prikaz TV menija
8. **OK:** Potrdi izbiro uporabnika, zadrži stran (v načinu TXT), pregleda seznam kanalov (način DTV)
9. **Nazaj / Vračanje:** Za vrnitev na prejšnji zaslon, odpiranje strani kazala (v načinu TXT)
10. **Informacije:** Prikaže podatke o vsebinah na zaslonu, prikaže skrite podatke (razkriji - v načinu TXT)
11. **Brskalnik za medije:** Odpre zaslon medijskega brskalnika
12. **Moja tipka 1 (\*)**
13. **Barvne tipke:** Za funkcije barvnih tipk si oglejte navodila na zaslonu
14. **Jezik:** Preklaplja med zvočnimi načini (analogna TV), prikaže in spremeni jezik zvoka/podnapisov (digitalna TV, kjer je na voljo)
15. **Hitro premikanje nazaj:** Hitro premika kadre nazaj v medijih, kot so na primer filmi
16. **Snemanje:** Snemanje programov
17. **Premor:** Preklopi predvajani medij v premor, začne snemanje z zamikom
18. **Predvajaj:** Začne predvajati izbrani medij
19. **Ustavi:** Ustavi predvajani medij
20. **Hitro previjanje naprej:** Hitro premika kadre naprej v medijih, kot so na primer filmi
21. **Zaslon:** Spremeni razmerje stranic na zaslonu
22. **Podnapisi:** Vklopi izklopi podnapise (kjer so na voljo)
23. **Moja tipka 2 (\*)**
24. **Tekst:** Prikaže teletekst (kjer je na voljo), ko ponovno pritisnete, se teletekst prepriše čez običajno sliko oddajnika (mešano)
25. **EPG (Elektronski programski vodič):** Prikaže elektronski programski vodič
26. **Izhod:** Zapre in izstopi iz prikazanih menijev oz. se vrne na prejšnji zaslon
27. **Smerne tipke:** Pomagajo pri navigirjanju po menijih, vsebin itd. in pri prikazu podstrani v načinu TXT, ko pritisnete desno ali levo tipko
28. **Hitri Meni:** Prikaže seznam menijev za hiter dostop
29. **Program +/-**
30. **Nemo:** Popolnoma izklopi zvok TV sprejemnika
31. **Zamenjava kanalov:** Hitra menjava med prejšnjim in trenutnim kanalom ali virom
32. **Vir:** Prikaže vse oddajnike in vire vsebin, ki so na voljo

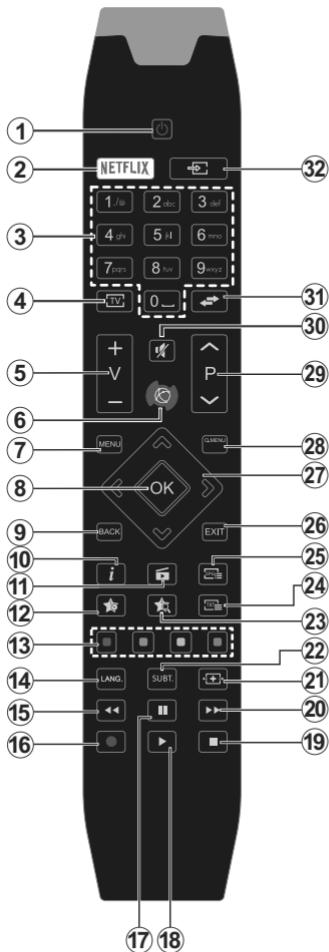

### (\*) MOJA TIPKA 1 & MOJA TIPKA 2:

Ti dve tipki imata lahko v odvisnosti od modela prednastavljeni funkciji. Posebne funkcije teh tipk lahko nastavite s pritiskom nanju za okrog pet sekund, ko se nahajate na želenem viru, kanalu ali povezavi. Na zaslonu se bo prikazalo obvestilo za potrditev. Sedaj je izbrana MOJA TIPKA povezana z izbrano funkcijo.

Pomnite, da če zaženete Prva nastavitev, se MOJA TIPKA 1&2 povrne na privzetno funkcijo.

**Opomba:** Funkcijski prikaz tipk na nekaterih menijskih zaslonih se lahko spreminja v skladu z daljinskim upravljalnikom televizorja. Glejte funkcije tipk, ki se nahajajo na dnu zaslona.

**Netflix:** Lahko vidite svojo številko ESN(\*) in deaktivirate Netflix.

(\*) Številka ESN je edinstvena ID-štivilka za Netflix, ustvarjena posebej za identificiranje vašega televizorja.

## Priklučki

Prikluček	Tip	Kabli	Naprava
	Prikluček Scart (zadaj)		
	YPbPr video priključek (zadaj)	Kabel za povezavo YPbPr	
	Prikluček HDMI (spodaj in ob strani)		
	Prikluček VGA (spodaj)		
	Avdio priključek PC/YPbPr/ Zadaj AV (zadaj)	YPbPr/PC avdio kabel	
	SPDIF (optični izhod) povezava (spodaj)		
	Stranski AV (Avdio/Video) priključek (zadaj)	Avdio/video kabel	
	Prikluček za slušalke (bočni)		
	Prikluček USB (zadaj in ob strani)		
	Prikluček CI (bočni)		
	Ethernet VGA (spodaj)	Kabel za LAN/ Ethernet	
	Prikluček za nizkotonec (zadaj) (*)		

(\*) Za priključitev zunanjih nizkotoncev

**OPOMBA:** Ko priključite napravo preko YPbPr ali zadnjega AV vhoda, morate uporabiti povezovalno kable, da omogočite povezavo. Glejte sliko na levi strani. | Če želite omogočiti PC/YPbPr zvok, morate zadnje avdio vhode povezati vtičcem avdio kabla PC/YPbPr. | Če je zunanjega naprava priključena preko SCART vtičnice, bo TV samodejno preklopil v način AV. | Ko sprejemate DTV kanale (Mpeg4 H.264) ali ste v načinu medijskega brskalnika, izhod ne bo na voljo preko scart vtičnice. | Pri uporabi seta za montažo na zid (ki je voljo od tretjih na trgu, če že ni priložen) vam priporočamo, da priključite vse kable na televizor pred montažo na zid. | Vstavite ali odstranite CI module le, ko je TV UGASNJEN. Za podrobne informacije o teh nastavitevah glejte navodila za uporabo modula. | Vhodi USB 2.0 na zadnji in lev strani televizorja podpirajo naprave do 500mA. Če boste povezovali naprave z močjo, večjo od 500 mA, lahko s tem vaš TV poškodujete. Če je na voljo, velja izbirni vhod USB 3.0 na lev strani televizorja, ki se nahaja nad ostalimi vhodi USB, ta mejna vrednost 1A. | Pri priključitvi kabla HDMI na TV, lahko uporabite samo oklopljen kabel (visoke kakovosti) HDMI s feriti za zagotavljanje zadostne zaščite proti parazitskemu frekvenčnemu sevanju. Prepričajte se, da boste za prenos vsebin v visoki ločljivosti, kot so na primer vsebine 4K, uporabili kabel HDMI, namenjen za visoke hitrosti. Tako boste dosegli brezhiben prenos.



Če želite na TV sprejemnik priključiti napravo, preverite, ali sta TV sprejemnik in naprava pred priključitvijo izključena. Ko je povezava vzpostavljena, lahko enote vključite in jih uporabljate.

## TV in tipke za upravljanje (odvisno od modela)



**Tipka za stanje pripravljenosti / vklop**

TV/AV Vir

-P/CH+ Program +/-

- ▲ + Glasnost +/-

**Opomba:** Za prikaz glavnega menija hkrati pritisnite tipki "▲" in "▼".

ali


1. Smer gor

2. Smer dol

3. Izbirno stikalo program / glasnost / AV / pripravljenost

**Opomba:** Da spremenite glasnost, lahko premaknete stikalo navzgor ali navzdol. Če želite spremeniti kanale, enkrat pritisnite na sredini stikala (polozaj 3) in nato premaknite navzgor ali navzdol. Če še enkrat pritisnete na sredini stikala, se bo prikazal vir OSD. Če pritisnete na sredini stikala in držite nekaj sekund, se bo TV sprejemnik preklopil v stanje pripravljenosti. Zaslonski prikaz (OSD) glavnega menija se s pomočjo krmilnih tipk ne da prikazati.

ali

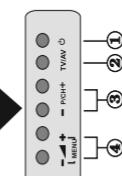


1. Tipka za stanje pripravljenosti vklop/izklop

2. Tipka TV/AV

3. Tipke za program gor/dol

4. Tipke za glasnost gor/dol

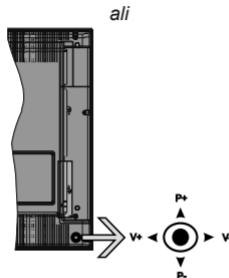

ali

Krmilna ročica vam omogoča spreminjanje funkcij glasnosti / programov / virov in stanja pripravljenosti televizorja.

**Opomba:** Položaji na krmilni ročici se lahko razlikujejo glede na model.

**Če želite spremeniti glasnost:** Povečajte glasnost s premikom krmilne ročice v desno. Znižajte glasnost s premikom krmilne ročice v levo.

**Če želite spremeniti kanal:** Pomikajte se med shranjenimi kanali s premikom krmilne ročice navzgor ali navzdol.

**Če želite spremeniti vir:** Pritisnite sredino krmilne paličice navznoter, na zaslolu se bo prikazal seznam virov. Pomikajte se med kanali, ki so na voljo, s pritiskom na krmilno palico gor ali dol.

**Izklop TV sprejemnika:** Pritisnite sredino krmilne paličice in jo pridržite za nekaj sekund, televizor se bo preklopil v način pripravljenosti.

**Za vklop TV sprejemnika:** Pritisnite sredino krmilne paličice v televizor se bo vklopil.

**Opomba:** S tipko za upravljanje ni mogoče prikazati glavnega zaslonskega menija OSD.

## Priklučitev na električno omrežje

Po razpakirjanju počakajte, da se TV sprejemnik ogreje na sobno temperaturo, preden ga priključite na električno omrežje.

## Povezava kabla napajanja:

**POMEMBNO** TV sprejemnik je namenjen za delovanje pri napetosti 220-240 V AC, 50 Hz iz omrežne vtičnice.

Priklučite električni kabel v omrežno vtičnico. Okoli televizorja pustite vsaj 10mm prostora.

## Antenski priključek

Priklučite anteno ali kabelski TV vtič na antenski vhod (ANT) ali satelitski vtič na satelitski vhod (LNB) na hrbtni strani televizorja.

*Satelitski kabelski priključki so odvisni od modela.*


## Prikliček USB

Z uporabo vhodov USB lahko na vaš TV sprejemnik priključite USB-naprave. Ta funkcija vam omogoča prikaz/predvajanje JPG, MP3 in video datotek, ki so shranjene na USB-kluču. Nekatere vrste naprav USB (npr. predvajalniki MP3) morda s tem televizijskim sprejemnikom ne bodo združljive. Preden napravo priklopite na TV, naredite varnostno kopijo datotek, da se izognete morebitni izgubi podatkov. Upoštevajte, da proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbo datotek ali izgubo podatkov. Med predvajanjem datoteke enote USB ne smete izvleči iz vtičnice.

**Pozor:** Hitro priključevanje in izključevanje USB-naprav je zelo nevarno. Še posebej je nevarno hitro in ponavljajoče priključevanje in izključevanje pogona. To lahko povzroči fizično poškodbo USB predvajalnika ali druge naprave USB.

## Pogled od strani na pomnilniško napravo USB

Drugi USB je opcionalni, odvisen od modela.

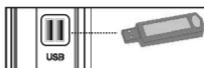

**POMEMBNO:** TV sprejemnik mora biti med priključevanjem ali izključevanjem USB-naprave izključen. USB-naprave priključite na USB-vhod na TV sprejemniku. Z uporabo USB vhoda lahko na vaš TV sprejemnik priključite USB-napravo.

**Opomba:** Obstaja možnost, da nekatere vrste trdih diskov ne bodo podprtne.

## Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Nežno dvignite pokrov na zadnji strani daljinskega upravljalnika. Vstavite dve bateriji AAA. Prepričajte se, da oznaki (+) in (-) ustrezata označbam (pazite na pravilno polarnost). Znova zaprite pokrovček. Domet daljinskega upravljalnika je približno 7 m / 23 ft.

## Okoljske informacije

Ta televizor je izdelan na okolju prijazen način. Da zmanjšate porabo energije, sledite naslednjim korakom:

Če nastavite **Varčevanje z Energijo na Minimum, Srednje, Maksimum ali Samodejno**, bo temu primerno televizor zmanjšal porabo energije. **Osvetlitev Ozadja** lahko z uporabo tipk Levo in Desno na daljinskem upravljalniku ročno nastavite na fiksno vrednost **Po meri** in prilagodite **Osvetitev Ozadja** (nahaja se med nastavitevami za **Varčevanje z energijo**). Možnost **Izklop** to nastavitev onemogoči.

**Opomba:** Možnosti **Varčevanja z energijo** se v odvisnosti od Načina v meniju **Sistem>Slika** lahko razlikujejo.

Nastavitev za **Varčevanje z energijo** najdete v meniju **Sistem>Slika**. Upoštevajte, da nekaterih nastavitev slike ne boste mogli spreminti.

Če pritisnete tipko Desno, ko je izbrana možnost **Samodejno**, se na zaslolu prikaže sporočilo "**Zaslon se bo izključil čez 15 sekund.**" Izberite Nadaljuj (**Proceed**) in pritisnite OK, da sprožite takojšnji izklop zaslona. Če ne pritisnete nobene tipke, se bo zaslon izklopil v 15 sekundah. Pritisnite katerokoli tipko na daljinskem upravljalniku ali na TV, da znova vključite zaslon.

**Opomba:** Če je **Način nastavljen na Igra**, možnost izklop zaslona ni na voljo.

Ko televizor ne boste uporabljali, ga izklopite ali odklopite iz omrežne vtičnice. Tako boste tudi zmanjšali porabo energije.

## Obvestila o Stanju Pripravljenosti

Če TV že 5 minut ne sprejema vhodnega signala (npr. iz antenskega ali HDMI vira), bo TV prešel v stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnjič vklopite, se bo prikazalo naslednje sporočilo: **"Televizor je samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, ker dalj časa ni bilo signalta."** Za nadaljevanje pritisnite OK.

Če je TV prižgan in nekaj časa ne bo upravljan, se bo preklopil v stanje pripravljenosti. Ko ga prihodnjič vklopite, se bo prikazalo naslednje sporočilo: **"Televizor je samodejno preklopil v stanje pripravljenosti, ker ga dalj časa niste upravljali."** Za nadaljevanje pritisnite OK.

## Vkllop/Izklop (odvisno od modela)

### Vkllop televizorja

- Električni kabel priključite na izmenično napetost 220–240 V AC, 50 Hz.
- LED lučka za stanje pripravljenosti bo zasvetila. Da bi prešel TV iz stanja pripravljenosti lahko ali:

• Pritisnite tipko **Stanja Pripravljenosti, Program +/-** ali številsko tipko na daljinskem upravljalniku.

### Upravljalne tipke na televizorju (odvisno od modela)

Pritisnite tipko **Stanje pripravljenosti** ali **Program +/-** na TV. TV sprejemnik se bo vključil.

-ali-

• Pritisnite in držite sredinsko kontrolno stikalo na levi strani televizorja, dokler se ta ne buditi iz stanja pripravljenosti. TV sprejemnik se bo vključil.

-ali-

• Pritisnite sredino krmilne palice na televizorju ali jo potisnite navzgor/navzdol, dokler se televizor ne vključi iz stanja mirovanja.

## Izklop televizorja (odvisno od modela)

• Pritisnite tipko **Stanje Pripravljenosti** na daljinskem upravljalniku ali stikalo **Stanje Pripravljenosti** na TV sprejemniku ali pritisnite in držite kontrolno stikalo na TV, dokler se ta ne preklopi v stanje pripravljenosti (odvisno od modela).

• Pritisnite tipko za Stanje pripravljenosti na daljinskem upravljalniku ali pritisnite in držite sredino krmilne palice na TV sprejemniku, da se televizor preklopi v stanje pripravljenosti.

## • Za popoln izklop TV naprave, izvlecite napajalni kabel iz omrežne vtičnice.

**Opomba:** Ko TV preklopi v stanje pripravljenosti, lahko svetleča dioda utripa in nakazuje delovanje funkcij, kot so **Iskanje v stanju pripravljenosti**, **Prenos po zraku** ali **Časovnik**. Svetleča dioda LED lahko utripa, ko TV vklopite iz stanja pripravljenosti.

## Prva namestitev (odvisno od modela)

Ob prvem vklopu se prikaže meni "Izbira jezika". Prosimo, izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.

Na naslednjem zaslolu z uporabo smernih tipk nastavite želene nastavitev.

**Opomba:** V tem trenutku boste v odvisnosti od izbire **države** morda morali vnesti in potrditi številko PIN. Izbrana številka PIN ne more biti 0000. Številko PIN morate vnesti pri vsaki zahtevi v meniju ali kasneje.

## O izbiranju vrste sprejema

**Antena:** Če je vključena možnost iskanja preko **Antene**, bo po končanih začetnih nastavitevah televizor pričel z iskanjem digitalnih zemeljskih kanalov.

**Kabel (odvisno od modela):** Če je vključena možnost iskanja **Kabelskih kanalov**, bo po končanih začetnih nastavitevah televizor pričel z iskanjem digitalnih kabelskih kanalov. V odvisnosti od ostalih nastavitev bo pred pričetkom iskanja morda prikazano potrditveno sporočilo. Izberite **DA** in za nadaljevanje pritisnite **OK**. Da postopek prekličete, izberite **NE** in pritisnite **OK**. Lahko izberete **Omrežje** ali pa nastavite vrednosti, kot so **Frekvenca**, **ID omrežja** in **Korak iskanja**. Ko končate, pritisnite tipko **OK**.

**Opomba:** Trajanje iskanja bo različno glede na izbran **Korak iskanja**.

**Satelitev (odvisno od modela):** Če je vključena možnost iskanja **Satelitskih kanalov**, bo po končanih začetnih nastavitevah televizor pričel z iskanjem digitalnih satelitskih kanalov. Pred pričetkom iskanja satelitskih kanalov je treba urediti nekatere nastaviteve. Najprej se prikaže meni **Tip antene**. **Tip antene** lahko nastavite na **Neposredno**, **Kabel z enim samim satelitom** ali **Stikalo DiSEqC** s tipkama **◀** in **▶**.

• **Neposredno:** Če imate samo en sprejemnik in neposredni satelitski krožnik, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Izberite

satelit, ki je na voljo, in pritisnite **OK**, da poiščete programe.

• **Kabel z enim samim satelitom:** Če imate več sprejemnikov in sistem kabel z enim samim satelitom, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Konfigurirajte nastavitev tako, da sledite navodilom na zaslolu. Za iskanje programov pritisnite tipko **OK**.

• **Stikalo DiSEqC:** Če imate več satelitskih krožnikov in stikalo **DiSEqC**, izberite to vrsto antene. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Nastavite lahko štiri različne možnosti za **DiSEqC** (če je na voljo). Za iskanje po prvem satelitu na seznamu pritisnite tipko **OK**.

**Analogo:** Če je vključena možnost iskanja **Analognih kanalov**, bo po končanih začetnih nastavitevah televizor pričel z iskanjem analognih kanalov.

Obenem lahko nastavite priljubljeno vrsto kanalov. Med postopkom iskanja bo prednost dana izbrani vrsti kanalov, ki se bodo tudi prikazali na vrhu **Seznama kanalov**. Ko boste končali, za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

V tem trenutku lahko izberete **Način trgovina**. Ta možnost bo nastavila vaš televizor za uporabo v trgovinah in v odvisnosti od modela televizorja bodo podprtne funkcije televizorja prikazane na vrhu zaslona kot informacijska vrstica. Ta možnost je namenjena samo uporabi v trgovinah. Za domačo rabo vam priporočamo, da izberete **Način doma**. Ta možnost bo na voljo v meniju dodatnih nastavitev **Sistem>Več** in se lahko vklopi/izklopi kasneje.

Za nadaljevanje na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **OK** in prikazan bo meni **Nastavitev omrežja/interneta**. Za nastavitev žične ali brezžične povezave si oglejte razdelek **Povezljivost**. Po končanih nastavitevah za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**. Da preskočite na naslednji korak, ne da karkoli naredite, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko **Hiro premikanje naprej**.

Ko so začetne nastavitev zaključene, prične televizor iskati razpoložljive kanale izbranih vrst oddajnikov.

Ko bodo vsi kanali shranjeni, se bo na zaslolu pojavit seznam kanalov. Za nadaljevanje pritisnite **OK**. Na zaslolu se bo pojavi meni **Urejanje seznama kanalov**. Seznam kanalov lahko urejate glede na vaše preference ali pa za izhod pritisnete tipko **Meni** in nadaljujete z gledanjem televizije.

Med iskanjem se bo morda pojavilo sporočilo, ki vas bo povprašalo, ali želite kanale razvrstiti glede na LCN(\*). Izberite Da in za potrditev pritisnite **OK**.

(\* )LCN pomeni sistem logičnega številčenja kanalov, ki organizira kanale, ki so na voljo, v skladu z razpoznavnim zaporedjem kanalov (če so na voljo).

**Opomba:** Ko se izvaja prva namestitev ne izključuje televizorja. (\*) Nekatere možnosti morda v odvisnosti od izbire države ne bodo na voljo.

### Uporaba funkcije SatcoDX (odvisno od modela)

Nastavitev SatcoDX lahko izvedete z uporabo menija **Namestitev>Nastavitev satelita**. V meniju **SatcoDX** obstajata dve možnosti glede SatcoDx.

Podatki SatcoDX lahko naložite ali prenesete. Za opravljanje te funkcije mora biti naprava USB priključena na TV.

Trenutne storitve in z njimi povezane satelite in transponderje, ki so shranjeni v televizorju, lahko prenesete na napravo USB.

Obenem lahko datoteke SatcoDx, shranjene na napravi USB, prenesete na TV.

Ko izberete eno od teh datotek, bodo vse storitve in z njimi povezani sateliti in transponderji v izbrani datoteki shranjeni v televizorju. Če obstajajo kakršne koli nameščene zemeljske, kabelske in/ali analogne storitve, bodo ohranjene, odstranjene bodo le satelitske storitve.

Potem preverite vaše nastavitev antene in jih po potrebi spremenite. Če nastavite antene niso pravilno konfigurirane, se lahko prikaže sporočilo o napaki, ki navaja »**Ni signala**«.

### Predvajanje medijev preko vhoda USB

Lahko priključite 2.5 "in 3.5" palčni (HDD z zunanjim napajanjem) zunanje trde diske ali spominski ključ USB na vaš TV z uporabo USB vhodov na televizorju.

**POMEMBNO!** Preden napravo priključite na TV sprejemnik, naredite varnostno kopijo datotek. Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbo datotek ali izgubo podatkov. Nekaterе vrste naprav USB (npr. predvajalniki MP3) ali trdih diskov USB / pomnilniških ključkov USB ne bodo združljive s tem TV sprejemnikom. Televizor podpira formatiranje diskov FAT32 in NTFS, a snemanje je na voljo le na diskih, ki so formatirani s sistemom NTFS.

Pri formatiranju trdih diskov USB s kapaciteto nad 1 TB (terabajt) se lahko pojavijo težave.

Preden priključujete ali izključujete počakajte nekaj časa, saj lahko predvajalnik še vedno bere datoteke. To lahko povzroči fizično poškodbo predvajalnika USB in same naprave USB. Med predvajanjem datoteke pogona ne smete izvleči iz priključka.

Na vhodih USB na TV sprejemniku lahko uporabite vozlišča USB. V tem primeru uporaba vozlišč USB z zunanjim napajanjem ni priporočljiva.

Priporočljivo je, da uporabite TV priključek za USB vhod(e) neposredno, če boste povezali USB trdi disk.

**Opomba:** Pri prikazovanju slik lahko meni medijskega brskalnika prikaže le 1000 slikovnih datotek, shranjenih na priključeni napravi USB.

### Snemanje s časovnim zamikom (odvisno od modela)

Med gledanjem oddaje pritisnite gumb **Premor**, da preklopite v način snemanja s časovnim zamikom. V načinu snemanja s časovnim zamikom je oddaja začasno ustavljena in posnetna na disk USB.

Za nadaljevanje gledanja od trenutka zaustavitve oddaje ponovno pritisnite tipko **Predvajaj**. Za zaustavitev snemanja z zamikom pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na prenos v živo.

Funkcije snemanja z zamikom v radijskem načinu ne morete uporabljati.

Funkcije hitrega previjanja posnetka nazaj ne morete uporabiti, dokler ne uporabite funkcije hitrega previjanja naprej.

### Takošnje snemanje (odvisno od modela)

Med gledanjem programa pritisnite tipko **Snemanje**, da takoj začnete s snemanjem oddaje. Tipko **Snemaj** na daljinskem predvajjalniku lahko pritisnete znova, da boste posneli naslednji dogodek na EPG. V tem primeru bodo v zaslonskem meniju prikazane oddaje, ki so programirane za snemanje. Za zaustavitev takošnjega snemanja pritisnite tipko **Stop**.

V načinu snemanja ne morete preklopiti kanalov ali gledati medijskega brskalnika. Med snemanjem programa ali med časovnim zamikom, se prikaže opozorilo na zaslolu, če USB hitrost vaše naprave ni zadostna.

### Meni brskalnika za medije

S priključitvijo diska USB na vaš TV sprejemnik in s pomočjo zaslona medijskega brskalnika lahko predvajate fotografije, glasbo in filmske datoteke, ki so na njem shranjene. Disk USB povežite na enega od vhodov USB, ki se nahajajo na bočni strani TV. S pritiskom na gumb **Menu**, medtem ko ste v načinu **Medijski brskalnik**, dobite dostop do menijskih možnosti **Slika**, **Zvok** in **Nastavitev**. S ponovnim pritiskom na tipko **Meni** ta zaslons zapustite. Z uporabo menija za nastavitev lahko nastavite **preference brskalnika za medije**.

Način delovanja zanka/mešano	
Začnite predvajati z gumbom <b>za predvajanje</b> in aktivirajte	Vse datoteke na seznamu bodo neprekiniteno predvajane v izvirnem vrstnem redu
Začnite predvajati z gumbom <b>OK</b> in aktivirajte	Ista datoteka bo predvajana v zanki (ponavljanje)
Začnite predvajati z gumbom <b>za predvajanje</b> in aktivirajte	Vse datoteke na seznamu bodo predvajane enkrat v naključnem vrstnem redu

Začnite predvajati z gumbom  
za **predvajanje** in aktivirajte  


Vse datoteke na seznamu  
bodo neprekinitno predvajane  
v istem naključnem vrstnem  
redu

### **Snemanje oddaje (odvisno od modela)**

**POMEMBNO:** Ko boste uporabljali nov trdi disk USB, pripomočamo, da disk najprej formatirate s funkcijo vašega TV sprejemnika **Formatiranje diska**.

Za snemanje programa morate najprej na TV sprejemnik priključiti disk USB, ko je TV ugasnjena. Nato vklonite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

Za uporabo snemanja, mora imeti vaš USB pogon 2 GB prostega prostora in biti kompatibilen z USB 2.0. Če USB pogon ni združljiv, se bo prikazalo sporočilo o napaki.

Za snemanje daljših oddaj, kot so na primer filmi, je priporočljivo uporabiti USB trdi disk (HDD).

Posneti programi se shranijo na priključeni disk USB. Po želji lahko posnetke shranite ali prekopirate v računalnik, vendar teh datotek ne boste mogli predvajati v računalniku. Posnetke lahko predvajate le na TV sprejemniku.

Med uporabo časovnega zamika bo morda prišlo do zamika sinhronizacije govora. Podprt je tudi snemanje radijskih oddaj. TV lahko snema programe do največ deset ur.

Posneti programi so razdeljeni na razdelke velikosti 4 GB.

Če hitrost zapisovanja na priključen disk USB ni zadostna, lahko snemanje ne uspe in funkcija snemanja s časovnim zamikom morda ne bo na voljo.

Zato je priporočljivo, da za snemanje programov HD uporabite trde diske USB.

Med snemanjem diskov USB / HDD ne smete izklopiti. To lahko priključenemu disku USB / HDD škoduje.

Če izvlečete napajalni kabel, medtem ko je aktiviran časovnik za snemanje na napravo USB, bo nastavitev časovnika preklicana.

Na voljo je podpora za več razdelkov diska (particij). Podprt sta največ dva različna razdelka. Prvi razdelek diska USB se uporablja za pripravljenje funkcije PVR. Prav tako mora biti oblikovan (formatiran) kot primarni razdelek, ki se uporablja za pripravljenе PVR funkcije.

Nekateri paketi pretoka morda ne bodo posneti zaradi težav s signalom, tako da lahko med predvajanjem video včasih tudi zamrzne.

Ko je teletekst vklopljen, tipk za snemanje, predvajanje, premor, prikaz (v pogovornem oknu za seznam predvajanja) ni možno uporabiti. Če se snemanje začne zaradi časovnika ko je teletekst vklopljen, se bo teletekst samodejno izklopil. Uporaba teleteksta je prav tako onemogočena, ko je v teku snemanje ali predvajanje.

### **Gledanje posnetih programov (odvisno od modela)**

V meniju **Brskalnik medijev** izberite **Posnetki**. Izberite posnetek s seznama (če je bil poprej posnet). Za ogled menija **Možnosti predvajanja** pritisnite tipko **OK**. Izberite možnost "Snemanje" in pritisnite tipko **OK**.

**Opomba:** Med predvajanjem glavni meni in elementi menija ne bodo na voljo.

Za zaustavitev predvajanja pritisnite tipko **Stop**, s čimer se vrnete na meni **Posnetki**.

### **Počasno premikanje naprej**

Če med gledanjem posnetih oddaj pritisnite tipko **Premor**, bo na voljo funkcija za počasno premikanje (previjanje) naprej. Za počasno premikanje naprej lahko uporabite tipko **Hitro naprej**. Če večkrat zaporedoma pritisnete tipko **Hitri pomik naprej**, se hitrost počasnega premikanja naprej spreminja.

### **Konfiguracija snemanja (odvisno od modela)**

Za konfiguriranje nastavitev snemanja v meniju **Brskalnik medijev>Nastavitev** izberite **Nastavitev snemanja**.

**Oblikanje (formatiranje) diska:** Za formatiranje priključenega diska USB lahko uporabite funkcijo **Formatiraj disk**. Za uporabo funkcije **Formatiraj disk** morate vnesti kodo PIN.

**Opomba:** Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na **0000** ali **1234**. Če ste med **Prvo namestitvijo** (zahtevana je v odvisnosti od izbora države) določili številko PIN, uporabite številko PIN, ki ste jo sami določili.

**POMEMBNO:** S formatiranjem pogona USB boste izbrisali VSE podatke na njem in njegov datotečni sistem bo spremenjen v FAT32. V večini primerov bodo po formatirjanju popravljene napake delovanja, vendar boste izgubili VSE podatke.

Če se bo na zaslonu, ko boste začeli s snemanjem, prikazalo sporočilo »USB je prepočasen za snemanje«, poskusite snemanje ponovno zagnati. Če se ista napaka ponavlja, morda vaš disk USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite priklopiti drug disk.

### **Prehod CEC in CEC RC (odvisno od modela)**

Ta funkcija omogoča krmiljenje CEC-omogočenih naprav, da so povezane skozi HDMI vodila s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja.

Možnost CEC v meniju **Sistem>Več** morajo biti najprej nastavljene na Omogočeno. Pritisnite tipko **Vir** in izberite HDMI vhod priključene CEC naprave iz menija Seznam virov. Ko je nova naprava CEC vira povezana, bo navedena v meniju za vire s svojim imenom namesto imena priključenega HDMI vodila (DVD predvajalnik, snemalnik 1 itd.).

TV daljnec je sposoben samodejno opravljati glavne funkcije, potem ko je bil izbran priključeni vir HDMI.

Da zaključite ta postopek in pričnete upravljati televizor z daljinskim upravljalnikom, še enkrat pritisnite gumb za **Hiti meni** na daljinskem upravljalniku, označite **CEC RC prehod** in s pritiskom na tipki Levo ali Desno nastavite na Izključeno (**Off**). Ta funkcija se lahko omogoči ali onemogoči tudi v meniju **Sistem>Več**.

TV podpira tudi funkcijo ARC samodejnega vračanja na kanal. Ta funkcija je zvočna povezava namenjena za nadomeščanje drugih kablov med televizorjem in zvočnim sistemom (A/V sprejemnik ali sistem zvočnikov).

Ko je ARC aktiven, TV samodejno ne izklopi svojih drugih zvočnih izhodov. Tako da boste morali ročno zmanjšati glasnost televizorja na nič, če želite slišati le zvok iz priključene zvočne naprave (enako kot drugi optični ali koaksialni digitalni zvočni izhodi). Če želite spremeniti glasnost priključene naprave, morate izbrati to napravo s seznama virov. V tem primeru so tipke za nadzor glasnosti usmerjene na priključeno zvočno napravo.

### Sistem nastavitev avdia

Omogoča uporabo na avdio ojačevalniku / sprejemniku skupaj z televizorjem. Glasnost se lahko na TV nastavlja z uporabo daljinca. Da vklopite to funkcijo nastavite možnost Zvočniki v meniju **Sistem>Več** kot Ojačevalnik. TV zvočnikom bo izklopljen in zvok gledanega vira bo omogočen iz priključenega zvočnega sistema.

**Opomba:** Avdio naprava mora podpirati funkcijo sistema avdio upravljanja, možnost CEC pa mora biti nastavljena na Omogočeno.

### E-priročnik (odvisno od modela)

Navodila za funkcije vašega televizorja lahko najdete v E-priročniku.

Z uporabo E-priročnika pritisnite tipko **Info** ko je na zaslunu prikazan glavni meni, ali pa pritisnite tipko **Hiti meni**, izberite **Informacijska Knjižica** in pritisnite **OK**. Z uporabo smernih tipk izberite želeno kategorijo. Vsaka kategorija vsebuje različne teme. Izberite temo in za branje navodil pritisnite na **OK**.

Da zaprete E-priročnik, pritisnite tipko za izhod **Izhod** ali **Menu**.

**Opomba:** Vsebina E-priročnika se v odvisnosti od modela lahko razlikuje.

### Splošno upravljanje televizorja

#### Uporaba seznama kanalov

TV sprejemnik razvrsti vse shranjene kanale v **seznam kanalov**. **Seznam kanalov** lahko uredite, nastavite priljubljene ali aktivne kanale, ki jih potem lahko vidite s pomočjo možnosti seznama kanalov. Da odprete **Seznam kanalov** pritisnite tipko **OK/TV**. Kanale na seznamu lahko urejate s pritiskom na modro tipko ali pa s pritiskom na zeleno tipko odprete meni Uredi seznam kanalov in spremembe izvedete na trenutnem seznamu.

### Upravljanje seznama priljubljenih

Lahko ustvarite štiri različne liste vaših priljubljenih kanalov. Da odprete meni **Urejanje seznama kanalov** v glavnem meniju vstopite v meni **Seznam kanalov** ali pa pritisnite zeleno tipko, ko je na zaslunu prikazan **Seznam kanalov**. Na seznamu izberite želeni kanal. Z rumeno tipko lahko izberete več kanalov. Nato pritisnite tipko **OK** in odprite meni **Možnosti urejanja kanalov** in izberite možnost **Dodaj/odstrani priljubljene**. Ponovno pritisnite tipko **OK**. Za želeni seznam nastavite možnost na **Omogočeno**. Izbrani kanal(-i) bodo dodani na seznam. Za odstranjevanje kanala ali kanalov s seznama priljubljenih uporabite enake korake in nastavite možnost na **Onemogočeno**.

Za filtriranje kanalov na Seznamu kanalov lahko vedno za enostavnejše nastavite uporabite funkcijo **Filter** v meniju **Urejanje seznama kanalov**. Z možnostjo **Filter** lahko nastavite, da se vedno ob odpiranju Seznama kanalov prikaže eden od vaših seznamov priljubljenih. Funkcija filtriranja v Seznamu kanalov bo filtrirala samo trenutno prikazan Seznam kanalov, da ga lahko najdete in preklopite nanj. Če teh sprememb ne shranite, prihodnjič, ko odprete **Seznam kanalov**, ne bodo prikazane. Da shranite spremembe seznama, po filtriranju **Seznama kanalov** pritisnite **rdečo** tipko.

#### Nastavitev starševskega nadzora

Če želite onemogočiti predvajanje določenih programov, kanalov ali prikaz menijev, jih lahko zaklenečete s sistemom starševskega nadzora.

Za prikaz možnosti menija starševskega nadzora vnesite kodo PIN. Po vnosu pravilne številke PIN se bodo prikazale nastavitev menija **Starševski nadzor**.

**Zaklepanje menija:** Nastavitev Zaklepanje menija omogoča ali onemogoča dostop do menija.

**Starostna zaščita:** Če je ta možnost omogočena, TV sprejemnik prikaže oceno primerne starosti oddaje, in če je ta nivo onemogočen, dostop do oddaje ali programa ne bo mogoč.

**Opomba:** Če je bila pri prvi namestitvi država nastavljena na Francijo, Italijo ali Avstrijo, bo starostna zaščita privzeto nastavljena na 18 let.

**Zaklepanje interneta:** Če je ta možnost nastavljena na **IZKLJUČENO**, bo aplikacija za odpiranje brskalnika na portalu onemogočena. Da znova sprostite aplikacijo, nastavite na **VKLJUČENO**.

**Zaščita za otroke:** Če je nastavljena zaščita za otroke, boste TV lahko upravljali samo z daljinskim upravljalnikom. Takrat tipke na nadzorni plošči ne bodo delovalne.

**Nastavitev kode PIN:** Določi novo številko PIN.

**Privzeta koda CICAM PIN:** Če modul CI ni vstavljen v režo CI na televizorju, bo ta možnost obarvana sivo. Privzeta koda PIN za CI CAM lahko spremenite.

**OPOMBA:** Privzeta številka PIN je lahko nastavljena na **0000** ali **1234**. Če ste med Prvo namestitvijo (zahtevana je glede na izbor države) določili številko PIN, uporabite številko PIN, ki ste jo sami določili.

Nekatere možnosti v odvisnosti od izbire države pri prvi namestitvi morda ne bodo na voljo.

### **Elektronski programski vodič (EPG)**

Nekateri kanali oddajajo informacije o svojih programih. Za ogled menija **Programskega vodiča** pritisnite tipko **Epg**.

Na voljo so 3 različne vrste postavitve vodiča: **Časovna premica**, **Seznam** in **Urnik Zdaj/Nato**. Za preklop med njimi sledite navodilom na dnu zaslona.

#### **Urnik časovne premice**

**Povečava (rumena tipka):** Pritisnite **rumeno** tipko za prikaz dogodkov v daljšem časovnem intervalu.

**Filter (modra tipka):** Prikaz možnosti za filtriranje.

**Izberi žanr (tipka podnapisov):** Prikaže meni **Izberi žanr**. S to funkcijo lahko iščete po bazi podatkov programskega vodiča v skladu z izbranim žanrom. Preiskane bodo informacije v programskem vodiču in označen bo rezultat, skladen z vašimi kriteriji.

**Možnosti (tipka OK):** Prikaz možnosti dogodka.

**Podrobnosti o dogodku (tipka Info):** Prikaže podrobne podatke o izbranih dogodkih.

**Jutri/Včeraj (tipka Program +/-):** Prikaže dogodek za naslednji ali prejšnji dan.

**Iskanje (tipka Tekst):** Aktivira meni **Iskanje po programskem vodiču**.

**Zdaj (tipka Preklop):** Prikaže trenutni dogodek na označenem kanalu.

**Snem./Stop (tipka Snemaj):** TV sprejemnik bo posnel izbran dogodek. Da ustavite snemanje, pritisnite ponovno.

**POMEMBNO:** Na TV sprejemnik priključite disk USB, ko je TV izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

**Opomba:** Med snemanjem ne boste mogli preklopiti na drug program ali vir in videti brskalnika za medije.

#### **Seznam urnika (\*)**

(\* ) Pri tej postaviti so v seznamu prikazani samo dogodki na označenem kanalu.

**Prej. Čas. razdelek (rdeča tipka):** Prikaže dogodek predhodnega časovnega razdelka.

**Jutri/Včeraj (tipka Program +/-):** Prikaže dogodek za naslednji ali prejšnji dan.

**Podrobnosti o dogodku (tipka Info):** Prikaže podrobne podatke o izbranih dogodkih.

**Filter (tipka Tekst):** Prikaz možnosti za filtriranje.

**Nasi. čas. razdelek (zelená tipka):** Prikaže dogodek naslednjega časovnega razdelka.

**Možnosti (tipka OK):** Prikaz možnosti dogodka.

**Snem./Stop (tipka Snemaj):** TV sprejemnik bo posnel izbran dogodek. Da ustavite snemanje, pritisnite ponovno.

**POMEMBNO:** Na TV sprejemnik priključite disk USB, ko je TV izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

**Opomba:** Med snemanjem ne boste mogli preklopiti na drug program ali vir in videti brskalnika za medije.

#### **Urnik Zdaj/Nato**

**Možnosti (tipka OK):** Prikaz možnosti dogodka.

**Podrobnosti o dogodku (tipka Info):** Prikaže podrobne podatke o izbranih dogodkih.

**Filter (modra tipka):** Prikaz možnosti za filtriranje.

**Snem./Stop (tipka Snemaj):** TV sprejemnik bo posnel izbrane dogodke. Da ustavite snemanje, pritisnite ponovno.

**POMEMBNO:** Na TV sprejemnik priključite disk USB, ko je TV izključen. Nato vklopite TV, da omogočite funkcijo snemanja.

**Opomba:** Med snemanjem ne boste mogli preklopiti na drug program ali vir in videti brskalnika za medije.

#### **Možnosti dogodkov**

Za označevanje dogodka uporabite smerne tipke in pritisnite tipko **OK** za prikaz menija **Možnosti dogodka**. Na voljo so naslednje možnosti.

**Izbira kanalov:** Z uporabo te možnosti lahko preklopite na izbrani kanal.

**Snemaj / Izbriši posnetek Časovnik:** Izberite možnost "Snemaj" in pritisnite tipko **OK**. Če bo dogodek predvajal kasneje, bo dodan na seznam časovnikov za snemanje. Če se izbrani dogodek predvaja v tem trenutku, se snemanje prične takoj. Če želite preklicati že nastavljeni snemanje, označite dogodek in pritisnite tipko **OK** ter izberite možnost »Izbriši čas za snemanje« (**Delete Rec**). Časovnik. Snemanje bo preklicano.

**Nastavite časovnik dogodka / Izbrišite časovnik dogodka:** Ko boste v meniju EPG izbrali dogodek, pritisnite tipko **OK**. Izberite možnost "Nastavi časovnik na dogodek" in pritisnite tipko **OK**. Časovnik lahko nastavite za dogodek v prihodnosti. Če želite preklicati že nastavljen opominik, označite dogodek in pritisnite tipko **OK**. **Nato v možnosti Dogodek izberite Izbriši časovnik**. Časovnik bo preklican.

**Opombe:** Medtem ko na trenutnem kanalu poteka aktivno snemanje ali je aktiven časovnik za snemanje, ne boste mogli preklopiti na drug kanal ali vir.

**Časovnika ali časovnika snemanja ni mogoče nastaviti za dve ali več oddaj v istem časovnem intervalu.**

#### **Posodabljanje programske opreme**

Vaš TV sprejemnik lahko najde in samodejno posodobi programsko opremo preko sprejemnega signala ali preko interneta.

#### **Iskanje posodobitve programov preko uporabniškega vmesnika**

V glavnem meniju izberite **Sistem** in nato **Več**. Premaknite se na Nadgradnjo programov in pritisnite

tipko OK. V meniju Možnosti nadgradnje izberite meni Preiši nadgradnjo in pritisnite tipko OK za preverjanje ali obstajajo nove nadgradnje programov.

Če je posodobitev najdena, se začne njen prenos. Ko je prenašanje zaključeno, potrdite na vprašanje, ki vas poziva k ponovnemu zagonu TV-a s pritiskom na OK, da nadaljujete z ponovnim zagonom.

### Način iskanja in posodobitve ob 3. uri zjutraj

Če je v meniju **Možnosti posodobitve** možnost **Samodejno skeniranje omogočena** in je TV sprejemnik povezan na antenski signal ali internet, bo televizor poiskal nove posodobitve ob 3:00. Če je najdena nova programska oprema in je uspešno prenesena, bo nameščena pri naslednjem zagonu.

**Opomba:** Ko med zagonom lučka LED utripa, ne izvlecite napajalne kabla iz vtičnice. Če se TV po posodobitvi ne vključi, izvlecite vtikač iz omrežnega napajanja za 2 minuti in ga nato ponovno priključite.

### Odpavljanje napak in nasveti

#### Televizor se ne da vključiti

Prepričajte se, da je napajalni vtikač priključen v električno vtičnico. Preverite, ali so baterije izrabljene. Na TV sprejemniku pritisnite tipko za vklop.

#### Slaba slika

- Preverite, ali ste vnesli pravilen sistem TV.
- Slaba stopnja signala lahko povzroči motnje slike. Preverite dostop do antenskega priključka.
- Preverite, ali ste pri ročnem iskanju vnesli pravilno frekenco kanala.
- Ko sta na TV hkrati priključeni dve zunanji napravi, se kakovost slike lahko poslabša. V takem primeru eno zunano napravo izklopite.

#### Ni slike

- To pomeni, da vaš TV ne sprejema prenosa. Prepričajte se, ali ste izbrali pravilen vir.
- Ali je antena pravilno priključena?
- Je antenski kabel poškodovan?
- So na antenski kabel priključeni ustrezni priključki?
- Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim prodajalcem.

#### Ni zvoka

- Preverite, ali je televizor nastavljen na nemo. Pritisnite tipko **Nemo** ali povečajte glasnost, da preverite.
- Zvok prihaja le iz enega zvočnika. V meniju zvoka preverite nastavitev balansa.

#### Daljinski upravljalnik ne deluje

- Morda so baterije izrabljene. Zamenjajte baterije.

#### Ni možno izbrati vhodnih virov

- Če ne morete izbrati vhodnega vira, morda nobena od naprav ni priključena. Če ne:

• Preglejte AV-kable in priključke, če ste že poskusili priključiti napravo.

### Snemanje ni na voljo

Z snemanje programa morate na TV sprejemnik najprej priključiti disk USB, ko je TV ugasnjena. Nato vklonite TV, da omogočite funkcijo snemanja. Če ne morete snemati, poskusite izklopiti TV in ponovno priključite USB napravo.

### USB je prepočasen

Če se bo na zaslonu po začetku snemanja prikaže sporočilo "**USB je prepočasen za snemanje**", poskusite ponovno zagnati snemanje. Če se ista napaka ponavlja, morda paš disk USB ne izpolnjuje hitrostnih zahtev. Poskusite priklopiti drug disk.

### Povezljivost (odvisno od modela)


Za konfiguracijo žičnih nastavitev prosimo glejte v razdelek **Nastavitev omrežja/interneta** v meniju **Nastavitev**.

### Priklučitev televizorja v domačem omrežju

Funkcija povezljivosti omogoča žično ali brezžično povezavo televizorja v domače omrežje. Lahko uporabite sistem te mreže za povezavo do internetskega portala in za dostop do fotografij, video in avdio datotek, ki so shranjene na medijski strežnik in jih prikažete na televizorju.

#### Ozičena povezava

Televizor priključite na modem/usmerjevalnik preko kabla LAN (ni priložen). V meniju **Nastavitev omrežja/interneta** za **Vrsto omrežja** izberite **Žična naprava**.

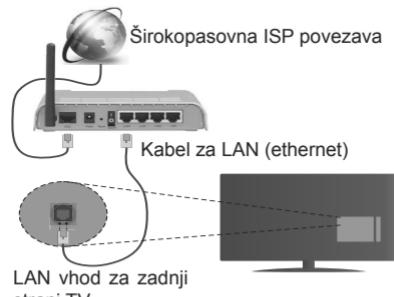

#### Brezžična povezava

**POMEMBNO:** Če vaš TV sprejemnik nima vgrajene funkcije wifi, boste za uporabo brezžičnega omrežja potrebovali ključ "Veezy 200" USB.

Za priključitev televizorja v domače brezžično omrežje v meniju **Nastavitev omrežja/interneta** (Network/Internet Settings) izberite vrsto omrežja (Network Type) kot brezžično napravo (Wireless).

Device) in nato označite Omrežje (Network). TV sprejemnik bo iskal razpoložljiva omrežja. Izberite želeno omrežje in pritisnite **OK**. Če ima televizor vgrajen sistem WLAN, ne potrebuje dodatnih naprav za povezavo z brezžičnim omrežjem.

#### Za modele z vgrajenim sistemom WLAN:



TV (vgrajen sistem WLAN)

#### Za modele brez vgrajenega sistema WLAN:



#### O uporabi funkcije povezljivosti

PC / HDD / Predvajalnik medijev ali katera koli druga združljiva naprava, mora za visoko kakovost predvajanja uporabljati ozičeno povezavo.

Na vaš računalnik namestite programsko opremo Nero Media Home (<http://www.nero.com/mediahome-tv>), da ga uporabite kot medijski strežnik.

Pri modelih brez vgrajenega brezžičnega sistema priključite brezžični adapter na enega izmed USB vhodov na televizorju.

Med uporabo brezžične vrste povezave, se zavedajte, da se TV ne more povezati z omrežji s skritim SSID.

#### Spreminjanje nastavitev omrežja

Vaše nastavitev omrežja televizorja vključujejo žične in brezžične možnosti povezave. Če povezujete televizor preko vhoda ethernet, kot **vrsto omrežja** izberite za **ozičeno napravo**. Če boste televizor

povezati z omrežjem brezžično, izberite možnost brezžične naprave **Wireless Device**.

Lahko pritisnite tipko **OK** za iskanje razpoložljivih omrežij za brezžično povezavo. Nato se bo pojvil seznam omrežij. S seznama izberite svoje omrežje in pritisnite **OK**.

Če je izbrano omrežje zaščiteno z geslom, vnesite pravilen kљuc z uporabo virtualne tipkovnice.

Počakajte, da je naslov IP prikazan na zaslolu. To pomeni, da je povezava sedaj vzpostavljena.

Za prekinitev povezave z omrežjem označite **Vrsta omrežja**, pritisnite tipko levo ali desno in nastavite na **Onemogočeno**.

#### Povezovanje preko WiFi z vašo mobilno napravo

Če ima vaša mobilna naprava funkcijo WiFi, jo preko usmerjevalnika lahko priključite na TV sprejemnik, da bo TV lahko dostopal do vsebin na vaši napravi. V ta namen mora biti na vaši mobilni napravi nameščena ustrezna programska oprema za prenos.

Povežite svojo mobilno napravo z usmerjevalnikom/modemom in nato vključite programsko opremo za prenos na vaši mobilni napravi. Nato izberite datoteke, ki bi jih želeli dati v skupno rabi z vašim televizorjem.

Če je zveza pravilno vzpostavljena, boste lahko z Brskalnikom medijev vašega TV sprejemnika dostopali do vsebin na vaši mobilni napravi, ki so v skupni rabi.

Vstopite v meni Brskalnika medijev in prikazan bo meni OSD za izbiranje naprave za predvajanje. Izberite vašo mobilno napravo in za nadaljevanje pritisnite tipko **OK**.

Če je na voljo, lahko s strežnika ponudnika aplikacij za vašo mobilno napravo prenesete aplikacijo za virtualni daljinski upravljalnik. Lahko nadzorujete TV preko vašega brezžičnega dlančnika z uporabo te aplikacije.

Če želite to storiti, omogočite funkcijo **virtualnega daljinskega upravljalnika** v meniju **Nastavitev>Več** s pritiskom na tipko **levo** ali **desno**. Priključite TV in mobilno napravo v isto omrežje in pričnite z uporabo.

**Opomba:** Te funkcije morda nekatere mobilne naprave ne podpirajo.

#### Uporaba omrežne storitve skupne rabe avdio in video vsebin

Funkcija Skupne rabe avdio in video vsebin uporablja standard, ki olajša postopek predvajanja z digitalnih elektronskih naprav in jih naredi bolj pripravne za uporabo v domačem omrežju.

Ta standard omogoča, da si ogledate in predvajate fotografije, glasbo in video posnetke, shranjene na medijskem strežniku, priključenem na vaše domače omrežje.

## 1. Nastavitev Nero Media Home

Funkcija Skupne rabe avdio in video vsebin se ne more uporabljati, če na vaš računalnik ni nameščen strežniški program. Prosimo, da na vaš osebni računalnik namestite program Nero Media Home.

## 2. Povezovanje na Ožičeno ali Brezžično Omrežje

Za podrobne informacije o konfiguraciji glejte poglavja Ožičena/brezžična povezljivost.

## 3. Predvajanje Datotek v Skupni Rabi Preko Medijskega Brskalnika

Izberite **Brskalnik medijev** iz uporabo **smernih tipk** v glavnem meniju in pritisnite tipko **OK**. Prikazal se bo Medijski brskalnik.

### Skupna raba avdio in video vsebin

Podpora za Skupno rabo avdio in video vsebin je na voljo samo v načinu **Mape brskalnika medijev**. Če želite omogočiti način mape, pojrite na zavihek **Nastavitev** na glavnem zaslonu Brskalnika medijev in pritisnite **OK**. V možnostih nastavitev označite **Poglej stil** in z **levo** ali **desno** tipko spremenite v **Mapo**. Izberite želeno vrsto medija in pritisnite **OK**.

Če so konfiguracije za skupno rabo ustrezno nastavljene, se bo, ko izberete želeno vrsto medija, prikazal zaslon **Izbira Naprave**. Ko so najdena razpoložljiva omrežja, bodo prikazana na tem zaslonu. Izberite medijski strežnik ali omrežje, ki ga želite povezati z uporabo tipke gor ali dol in pritisnite tipko **OK**. Če želite osvežiti seznam naprav, pritisnite **Zeleno** tipko. Za preklic lahko pritisnите tipko **Meni**.

Za vrsto medija izberite **Video** in izberite napravo iz izbirnega menija. Nato na naslednjem zaslonu izberite mapo, ki vsebuje video datoteke, nakar bodo prikazane razpoložljive video datoteke.

Če želite predvajati druge vrste medijev, kot so na tem zaslonu, se vrnite na glavni zaslon **Brskalnika Medijev** in izberite želeno vrsto medija ter nato izvedite ponovno izbiro omrežja. Za dodatne informacije o predvajjanju datotek si oglejte razdelek Meni **Brskalnika Medijev**.

Če v vašem omrežju preko funkcije Skupne rabe avdio in video vsebin predvajate video datoteke, podnapsivi v datotekah ne bodo prikazani.

Na isto omrežje lahko priključite samo en televizor. Če se pojavijo težave z omrežjem, izključite televizor iz vtičnice in ga ponovno vključite. Načina trik in preskok s funkcijo Skupne rabe avdio in video vsebin nista podprtta.

**Opomba:** Nekateri osebni računalniki zaradi skrbniških in varnostnih nastavitev (kot npr. poslovni računalniki) funkcije Skupne rabe avdio in video vsebin ne morejo uporabljati.

Za najboljši prenos v domačem omrežju s tem sestavom mora biti nameščena programska oprema Nero.

### BREZŽIČNI ZASLON (odvisno od modela)

Brezžični zaslon je standard za pretakanje videa in zvočne vsebine s strani Wi-Fi Alliance. Ta funkcija zagotavlja možnost za uporabo televizorja kot naprave z brezžičnim zaslonom.

### Uporaba z mobilnimi napravami

Na voljo so različni standardi, ki omogočajo izmenjavo zaslonov, vključno grafičnih, video in avdio vsebin med mobilno napravo in TV.

Priključite najprej brezžični USB vmesnik na televizijo v primeru, da TV nima notranje WiFi funkcije.

Nato pritisnite na daljinskem upravljalniku tipko **vira Source** in preklopite na vir brezžičnega prikazovalnika **Wireless Display**.

Prikaže se zaslon, ki navaja, da je televizor pripravljen za priključitev.

Odprite na vaši mobilni napravi aplikacijo za delitev. Te aplikacije imajo različna imena glede na posamezno blagovno znamko, zato si za podrobnejše informacije oglejte v vaši mobilni napravi navodila za uporabo.

Iškanje naprav. Ko izberete vaš TV in povezavo, se bo zaslon vaše naprave prikazal na vašem televizorju.

**Opomba:** To funkcijo lahko uporabljate le, če mobilna naprava podpira to funkcijo. Iškanje in povezovalni procesi se razlikujejo glede na program, ki ga uporabljate. Mobilne naprave temelječe na sistemu Android morajo imeti razlike programske opreme V4.2 ali višje.

### Priključitev drugih brezžičnih naprav (odvisno od modela)

Vaš TV sprejemnik podpira tudi drugo tehnologijo za brezžično povezovanje v kratkem obsegu. Pred uporabo teh brezžičnih naprav jih je treba seznaniti z vašim televizorjem. Da seznanite svojo napravo s televizorjem, naredite naslednje:

- Na napravi aktivirajte način za seznanjanje
- Na televizorju zaženite funkcijo iskanja naprav

**Opomba:** Da preverite, kako na napravi aktivirivati način za seznanjanje, si oglejte uporabniški priročnik za napravo.

S televizorjem lahko brezžično povežete zvočne naprave ali daljninske upravljalnike. Da bo brezžična funkcija delovala pravilno, odklopite ali izključite vse ostale priključene zvočne naprave. Za zvočne naprave uporabite možnost **Zvočna povezava** v meniju **Sistem>Zvok**, za daljninske upravljalnike pa možnost **Pametni daljinski upravljalnik** v meniju **Sistem>Nastavitev>Več**. Izberite možnost v meniju in pritisnite tipko **OK** da odprete želeni meni. S tem menijem lahko odkrijete in povežete naprave, ki uporabljajo isto brezžično tehnologijo, ter jih pričnete uporabljati. Sledite navodilom na zaslonu. Začnite

z odkrivanjem naprav. Prikazal se bo seznam razpoložljivih brezžičnih naprav. V seznamu označite napravo, ki jo želite povezati in za vzpostavitev povezave pritisnite tipko **OK**. Če se prikaže sporočilo „**Naprava je povezana**“, je bila povezava uspešno vzpostavljena. Če povezava ni bila vzpostavljena, poskusite znova.

**Opomba:** Brezžične naprave delujejo v istem radio-frekvenčnem razponu in se lahko med seboj motijo. Da bi izboljšali delovanje vaše brezžične naprave jo postavite vsaj 1 meter stran od drugih brezžičnih naprav.

### Spletни portal

Funkcija portala nudi vašemu televizorju dodatne funkcije, ki vam omogočajo povezovanje z internetnimi strežniki in ogled vsebin, ki jih ti strežniki nudijo preko vaše internetne povezave. Funkcija portala vam omogoča poslušanje glasbe, ogled videov ali spletnih vsebin z nastavljenimi bližnjicami. Ali si lahko te vsebine ogledate brez prekinitve, je odvisno od hitrosti povezave, ki vam jo omogoča vaš ponudnik internetnih storitev.

Da odprete spletno stran portala, na daljinskom upravljalniku pritisnite tipko **Internet**. Na zaslolu portala boste videli ikone razpoložljivih aplikacij in storitev. Za izbiro željene aplikacije uporabite navigacijske tipke na daljinskom upravljalniku. Želeno vsebino si po izbiri lahko ogledate s pritiskom na tipko OK. Pritisnite gumb BACK/RETURN, da se vrnete nazaj na prejšnji zaslons ali EXIT, da zaprete način internetnega portala.

**Opomba:** Možne težave, odvisne od aplikacij, so lahko povzročene zaradi ponudnika storitev vsebin. Vsebina storitev in vmesnik portala se lahko kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila.

### Odprite brskalnik (odvisno od modela)

Funkcija Odpri brskalnik je ena od aplikacij na portalu, ki omogoča dostop do interneta. Na strani portala izberite logotip internetnega brskalnika in pritisnite **OK**, da zaženete brskalnik. Prikazani bodo logotipi nekaterih vnaprej določenih spletnih strani. Za hitri dostop izberite eno od njih ali vnesite naslov URL spletne strani v naslovni vrstici na vrhu zaslona. Za iskanje na internetu vpisite ključno besedo v pogovornem oknu za naslov in s pomočjo navigacijskih gumbov na daljinskom upravljalniku premaknite kazalec na iskalno ikono in pritisnite **OK**.

### Pametni center (Smart Center) (odvisno od modela)

Smart Center je mobilna aplikacija ki deluje na platformah iOS in Android. Z uporabo tehnologije **FollowMe TV** lahko enostavno prenašate vaše priljubljene oddaje v živo in programe z vašega inteligentnega TV sprejemnika na tablične računalnike ali pametne telefone. Lahko tudi zaganjate aplikacije na portalu, uporabljate tablični računalnik kot daljinski

upravljalnik za vaš televizor in date medijske datoteke v skupno rabo.

Za uporabo funkcije Smart Center morajo biti povezave pravilno vzpostavljene. Preverite, ali sta TV sprejemnik in mobilna naprava povezana v isto omrežje.

Če želite uporabljati funkcijo skupne rabe medijev, mora biti možnost **Skupna raba avdio in video vsebin** v meniju **Sistem>Več** omogočena.

Prenesite ustrezno aplikacijo Smart Center iz internetne trgovine aplikacij na vašo mobilno napravo, zaženite jo in jo pričnite uporabljati.

**Opomba:** Ali boste lahko uporabljali vse funkcije te aplikacije je odvisno od funkcij vašega televizorja.

### Tipični Načini Prikaza Slike Na PC Vhodu

Naslednja tabela ponazarja nekatere tipične načine prikaza videa. Vaš TV sprejemnik mogoče ne podpira vseh ločljivosti.

Kazalo	Ločljivost	Frekvenca
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

**Združljivost signalov AV in HDMI**

<b>Vir</b>	<b>Podprt signali</b>	<b>Na voljo</b>
<b>EXT (SCART)</b>	PAL.	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	
	RGB 50/60	O
<b>Zadnja AV</b>	PAL.	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
<b>YPbPr</b>	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
<b>HDMI</b>	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Ni na voljo, O: Na voljo)

V nekaterih primerih signal na TV ne bo pravilno prikazan. Težava je lahko v neskladnosti s standardi iz opreme, ki je vir (DVD, set-top box, ipd.). Če se pojavi taka težava, se, prosimo, povežite s prodajalcem ali proizvajalcem opreme.

## Formati Video Datotek, ki jih Podpira Način USB

Video kodek	Ločljivost	Bitna Hitrost	Vsebnik
MPEG1/2	1080Px2@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	MPEG programski pretok (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transportni pretok (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
MPEG4			MPEG programski pretok (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
XviD			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263			MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transportni pretok (.ts, .trp, .tp), ASF (.ASF), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC	4K2K@60fps	160Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transportni pretok (.ts, .trp, .tp)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

## Formati Slikovnih Datotek, ki jih Podpira Način USB

Slika	Foto	Ločljivost (Širina x Višina)	Opombe
JPEG	Osnova	15360x8640	Omejitev prikaza najvišje ločljivosti je odvisna od velikosti pomnilnika DRAM
	Progresivno	1024x768	
PNG	brez prepletanja	9600x6400	Omejitev prikaza najvišje ločljivosti je odvisna od velikosti pomnilnika DRAM
	prepleteno	1200x800	
BMP		9600x6400	

## Formati Zvočnih Datotek, ki jih Podpira Način USB

Avdio kodek	Frekvenca Vzorčenja	Bitna Hitrost	Vsebnik
MPEG1/2 Layer1	16KHz~48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), MPEG transportni pretok (.ts, .trp, .tp), MPEG programski pretok (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz~48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), MPEG transportni pretok (.ts, .trp, .tp), MPEG programski pretok (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz~48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportni pretok (.ts, .trp, .tp), MPEG programski pretok (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportni pretok (.ts, .trp, .tp), MPEG programski pretok (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportni pretok (.ts, .trp, .tp), MPEG programski pretok (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz~48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportni pretok (.ts, .trp, .tp), MPEG programski pretok (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.ra)
WMA	8k ~ 48kHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (.wma, .wmv, .ASF), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, .mka)

## Podpore DVI-ločljivosti

Ko boste na priključke TV sprejemnika priključevali naprave s pomočjo kabla z DVI-pretvornikom (ni priložen), glejte naslednje informacije o ločljivosti.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1366x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1600x900		<input checked="" type="checkbox"/>				

## **Informacije o delovanju internetnega portala**

Vsebine in storitve, dosegljive preko portala SmarTVue, omogočajo drugi ponudniki in se lahko kadarkoli spremenijo, prekinejo ali prenehajo brez predhodnega obvestila.

Hitachi za te vsebine in storitve ne odgovarja in ne jamči dosegljivosti oz. dostopa do teh vsebin in storitev.

Za dodatne informacije glede posamezne storitve ali vsebine običajno spletno stran ponudnika storitve/vsebine. Če imate kakršna koli vprašanja glede teh vsebin ali storitev oziroma težave z njimi, se prosimo neposredno povežite z določnim ponudnikom teh storitev/vsebin. Hitachi ne nudi podpore uporabnikom teh storitev in vsebin in tej zvezi ne sprejema nikakršne odgovornosti.

## **Informacija o delovanju DVB**

Ta DVB sprejemnik je primeren za uporabo samo v državi, za katero je bil proizveden.

Čeprav je ta DVB sprejemnik skladen z najnovejšimi DVB specifikacijami, vam ne moramo jamčiti skladnost z bodočimi DVB prenosni zaradi sprememb, ki bi lahko bile vnesene v signal oddajnika in tehnologijo.

Nekatere funkcije digitalne televizije morda v vseh državah niso na voljo.

Neprehesoma težimo k izboljševanju naših izdelkov, specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Za nasvet, kje lahko kupite dodatno opremo, se prosimo povežite s trgovino, kjer ste nabavili opremo.

### 1 Futni bateritë në telekomandë


Futni brenda dy bateri **AAA/R3** ose të ngjashme. Kontrolloni polaritetin e duhur (+/-) kur të vendllohi bateritë dhe rivendosni kapakun e baterisë.




### 2 Lidhni antenën me televizorin

\* Opcionet e lidhjes në pjesën e pasme mund të ndryshojnë në varësi të modelit

### ANA E PASME POSHTË E TELEVIZORIT

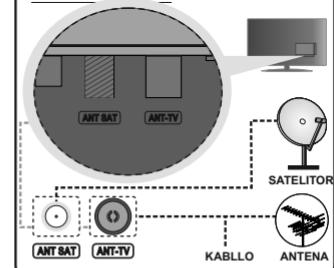

### 3 Lidhni televizorin me prizën elektrike

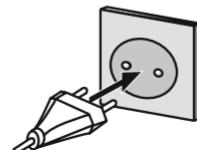

### 4 Për të ndezur televizorin (në varësi të modelit)

Pasi të lidhni kordonin elektrik me prizën elektrike, dritat LED të gatishmërisë do të ndizen.

Për të ndezur televizorin nga modaliteti në gatishmëri;

1. Shtypni butonin **Në gatishmëri**, një buton numerik ose butonin **Programi +/-** në telekomandë.

2. Shtypni butonin **Në gatishmëri** ose butonin **Programi +/-** në televizor.


----- ose -----

2. Shtypni butonin e funksionit në anë deri sa televizori të ndizet nga gjendja e gatishmërisë.

----- ose -----

Shtypni në qendër të dorezës në televizor ose shtypni lart/poshtë deri sa televizori të dalë nga gjendja e gatishmërisë.

\* Pamja e butonave të telekomandës dhe pozicioni i butonave të kontrollit në televizor mund të ndryshojë në varësi të modelit

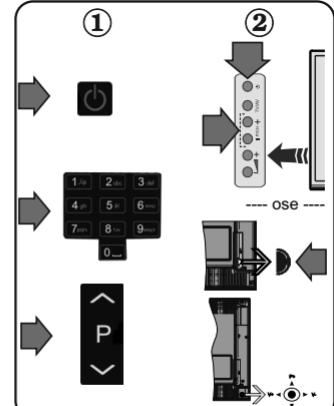

## 5 Hyrja HDMI

JU LUTEMI SIGUROHUNI QË TË DYJA NJËSITË TË JENË TË FIKURA PARA SE T'I LIDHNI. Përdorni një kabllo HDMI te HDMI pér t'i lidhur dy njësítë bashkë. Pér të zgjedhur hyrjen HDMI, shtypni butonin **Burimi** në telekomandë. Sa herë që shtypet në menynë në ekran, ajo konfirmon zgjedhjen tuaj.

\* Pamja e butonit **Burimi** mund të ndryshojë në varësi të modelit të telekomandës



## 6 Procedura e Konfigurimit automatik (në varësi të modelit)

Kur televizori vendoset në punë pér herë të parë, eksperti i instalimit do t'ju drejtojë gjatë këtij procesi. Së pari do të shfaqet ekran i zgjedhjes së gjuhës. Zgjidhni gjuhën e dëshiruar dhe shtypni **OK**. Në ekranin tjetër, caktoni preferencat tuaj duke përdorur butonat e drejtimit.

### Mbi zgjedhjen e tipit të transmetimit

**Antena dixhitale:** Nëse aktivizohet ky opzioni i kërkimit të transmetimeve, televizori do të kërkojë pér transmetime dixhitale tokësore pas përfundimit të parametrave të tjerë filletarë.

**Kabollo dixhitale:** Nëse aktivizohet ky opzioni i kërkimit të transmetimeve, televizori do të kërkojë pér transmetime dixhitale kabllore pas përfundimit të parametrave të tjerë filletarë. Sipas preferencave të tjera, mund të shfaqet një mesazh konfirmimi para nisjes së kërkimit. Zgjidhni **PO** dhe shtypni **OK** pér të vazhduar. Pér të anularuar veprimin, zgjidhni **JO** dhe shtypni **OK**. Mund të zgjidhni Rrjeti ose të caktioni vlerat si **Frekuenca**, **ID-ja** e rjetit dhe **Hapi i kërkimit**. Kur të përfundoni, shtypni butonin **OK**.

**Shënim:** Kohëzgjaja e kërkimit do të ndryshojë në varësi të hapit të zgjedhur të kërkimit.

**Sateliti:** Nëse aktivizohet opzioni i kërkimit të transmetimeve të satelitit, televizori do të kërkojë pér transmetime dixhitale satelitore pas përfundimit të parametrave të tjerë filletarë. Para kryerjes së kërkimit satelitor duhet të caktohen disa parametra. Në fillim do të shfaqet menya Lloji i antenës. Ju mund të zgjidhni **Llojin e antenës** si **Direkt**, **Kablio** satelitore njëshe ose si **Çelësin DiSEqC** duke përdorur butonat e drejtimit.

**Analoge:** Nëse aktivizohet opzioni i kërkimit të transmetimeve analoge, televizori do të kërkojë pér transmetime dixhitale analoge pas përfundimit të parametrave të tjerë filletarë.

Përveç kësaj, mund të caktioni një tip transmetimi si transmetimin e preferuar. Do t'i jepet përparrësi lloji të përzgjedhur të transmetimit gjatë procesit të kërkimit dhe kanalet e tij do të radhiten në krye të listës së kanaleve. Kur të përfundoni, shtypni **OK** pér të vazhduar.

Në këtë moment mund të aktivizoni opzionin **Modaliteti** i dyqanit. Ky opzioni është vetëm pér përdorim në dyqan. Rekomandohet të zgjidhni **Modalitetin e shtëpisë** pér përdorim në familje.

Shtypni butonin **OK** në telekomandë pér të vazhduar dhe do të shfaqet menuja **Parametrat e rrjetit/internetit**. Referojuni seksionin tjetër përi lidhjen me internetin në faqen tjetër pér të konfiguruar një lidhje me tel ose pa tel. Pasi të përfundoni me parametrat, shtypni butonin **OK** pér të vazhduar.

Pas përfundimit të parametrave filletarë, televizori do të fillojë të kërkojë pér transmetimet e disponueshme të tipave të zgjedhur të transmetimit.

Pasi të ruhen të gjitha stacionet e disponueshme, do të shfaqen rezultatet e skanimit. Shtypni butonin **OK** pér të vazhduar. Më pas do të shfaqet menya **Modifiko listën e kanaleve**. Mund ta modifikoni listën e kanaleve sipas preferencave tuaja ose mund të shtypni butonin **Meny** pér ta mbyllur dhe pér të parë televizorin.

**Shënim:** Mos e fikni televizorin kur filloni instalimin pér herë të parë.

Veçoria e lidhshmërisë ju lejon ta lidhni televizorin me rrjetin në shtëpi me tel ose pa tel. Mund të përdorni këtë sistem rrjeti për t'u lidhur me Portalin ose për të patur akses te fotografitë, videot dhe skedarët audio të ruajtur në një server të medias të lidhur me rrjetin dhe për t' i lexuar/shfaqur në televizor.

Sidoqoftë, nëse televizori nuk ka një pajisje USB pa tel ose nuk e mbështet veçorinë e brendshme të Wi-Fi, duhet të përdorni llojin e lidhjes me tel. Shtoni televizorin te rrjeti i shtëpisë duke e lidhur me modemin/ruterin me një kabllo LAN (nuk përfshihet) si në ilustrim.

Për të përdorur televizorin me rrjetin me valë, mund t'ju duhet një pajisje USB me valë. Duhet ta lidhni atë me një nga hyrjet USB të televizorit. Nëse televizori e mbështet veçorinë e brendshme Wi-Fi, nuk do t'ju duhet asnjë adaptor tjetër pa tel.

Shtypni butonin **Meny** për të parë menynë kryesore të televizorit. Zgjidhni **Sistemi>Parametrat** duke përdorur butonat e drejtimit dhe shtypni **OK** për të hyrë. Theksoni Parametrat e **rrjetit/internetit** dhe shtypni **OK**. Kur Lloji i rrjetit të jetë i theksuar, shtypni butonat Majtas ose Djathtas për të zgjedhur llojin e lidhjes. Lidhja me tel do të realizohet automatikisht. Nëse e keni zgjedhur lidhjen pa tel, televizori do të kërkojë përrjetet e disponueshme me tel dhe do t'i renditë kur të përfundojë. Zgjidhni një prej tyre dhe shtypni butonin **OK** për t'u lidhur. Nëse rrjeti pa tel është i mbrojtur me një fjalëkalim, duhet të futni kodin e saktë për të pasur akses te rrjeti. Pasi të keni realizuar një lidhje pa tel, kjo do të ruhet dhe nuk do të duhet të futni fjalëkalimin për t'u lidhur përsëri me të njëjtin rrjet pa tel. Profilin ruajtur të wifi mund ta fshini në çdo kohë. Nëse kryhet **Instalimi për herë të parë**, ky profil do të fshihet po ashtu.

Shtypni butonin e **internetit** në telekomandë për të pasur akses te portali i internetit, kur televizori të jetë i lidhur. Mund të keni akses në një gamë të gjërë të aplikacioneve dhe shërbimeve, duke përdorur veçorinë e portalit të internetit në televizorin tuaj.


**Shënim:** Përmbytja e faqes së portalit mund të ndryshojë në çdo kohë dhe pa një njoftim paraprak.

**Lidhja për shkarkimin e softuerit të Nero MediaHome:** <http://www.nero.com/mediahome-tv>. Referojuni manualit të udhëzimeve përmë shumë detaje.

### Lidhja pa tel



### Lidhja me tel

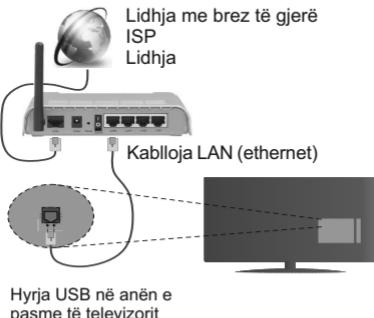

## Përbajtja

Informacione mbi Sigurinë .....	2
Shenjat mbi produkt.....	2
Përgatitja .....	3
Karakteristikat.....	4
Të dhënat teknike .....	4
Telekomanda RC A3_49141 (në varësi të modelit) .....	6
Lidhjet .....	7
Televizori dhe butonat e përdorimit (në varësi të modelit) .....	8
Lidhja elektrike .....	8
Lidhja e antenës(në varësi të modelit) .....	8
Informacione për mjedisin .....	9
Njofitimet në Pritje .....	9
Instalimi për herë të parë (në varësi të modelit) ...	10
Rileximi i mediave me hyrje USB .....	11
Regjistrimi me zhvendosje në kohë(në varësi të modelit).....	11
Regjistrimi i menjëhershëm(në varësi të modelit)..	11
Menyja e shfletuesit media .....	11
Regjistrimi i një programi(në varësi të modelit) ....	12
Shikimi i programeve të regjistruara (në varësi të modelit).....	12
Konfigurimi i regjistrimit(në varësi të modelit).....	12
CEC dhe dritarja e telekomandës për CEC (në varësi të modelit) .....	13
Manuali elektronik (në varësi të modelit) .....	13
Funksionimi i përgjithshëm .....	13
Përdorimi i listës së kanaleve .....	13
Konfiguron parametrat prindërore .....	13
Guida elektronike e programeve (EPG) .....	14
Përmirësimi i softuerit .....	15
Zgjidhja e problemeve dhe këshillat .....	15
Funksionet e lidhshmërisë (në varësi të modelit) .	16
Përdorimi i shërbimit të rjetit të ndarjes së videos dhe audios .....	17
WIRELESS DISPLAY (në varësi të modelit) .....	17
Përputhja me Sinjalin AV dhe HDMI .....	19
Modalitetet e Paraqitjes Tipike të Hyrjes PC .....	20
Formatet e Skedarëve të Mbështetur të Videos për Modalitetin USB.....	21
Formatet e Skedarëve të Mbështetur të Fotografive për Modalitetin USB.....	21
Formatet e Skedarëve të Mbështetur Audio për Modalitetin USB.....	22
Rezolucionet e mbështetura DVI.....	23
Informacionet mbi funksionalitetin e Portalit të internetit.....	24
Informacioni i funksionit të DVB.....	24



**KUJDES**  
RREZIK I GODITJES  
ELEKTRIKE  
MOS E HAPNI

**KUJDES:** PËR TË MINIMIZUAR RREZIKUN E GODITJES ELEKTRIKE, MOS E HIQNI KAPAKUN (OSE PJESEN E PASME). BRENDË PAJISJES NUK KA PJESE QË MUND TË RIPAROHEN NGA PËRDORUESI. DREJTOHUNI PERSONELIT TË KUALIFIKUAR PËR SHËRBIM.

Në kushte ekstreme moti (stuhi, vëtetima) dhe periudha të gjata pa punë (kur shkoni me pushime) hiqeni televizorin nga priza elektrike.

Priza elektrike përdoret për të shkëputur pajisjen e televizorit nga rrjeti elektrik dhe për këtë arsy duhet të jetë gjithmonë e gatshme për përdorim. Nëse televizori nuk është shkëputur nga lidhja elektrike e rrjetit, pajisa do të marrë përsëri energji elektrike në të gjitha situatat edhe nëse televizori është në modalitetin e gatishmërisë ose i fikur.

**Shënim:** Ndiqni udhëzimet në ekran përfundimin e veçorive përkatëse.

## **E RËNDËSISHME - Ju lutemi lexoni plotësisht këto udhëzime para montimit ose përdorimit të pajisjes**

**PARALAJMËRIM:** Mos lejoni kurrë personat (përfshirë fëmijët) me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose pa përvjoe dhe/ose njobur që të përdorin pajisjen elektrike pa mbikëqyrje përkatëse.

- Përdoreni këtë aparat televizori në një lartësi më të vogël se 2000 metra mbi nivelin e detit, në vendë të thata dhe në rajone me klimë tropikale ose të butë.
- Aparati i televizorit është i projektuar përfundimtari që mund t'ë përdoret edhe në vendet publike.
- Për arsyen e arsimi, lini të paktën 5 cm hapësirë të lirë rreth televizorit.
- Ventilimi nuk duhet t'ë pengohet nga mbulimi ose blokimi i vrimave të ventilitimit me objekte, si p.sh. gazeta, mbulesa tavoline, perde, etj.
- Spina e kordonit elektrik duhet t'ë arrihet me lehtësi. **Mos** e vendosni televizorin, mobilijet, etj. mbi kordonin elektrik. Një kordon elektrik/prizë i dëmtuar mund t'ë shkaktojë zjarr ose dridhje nga korrenti. Përdoreni kordonin elektrik nga spina, **mos** e hiqni nga spina televizorin duke tërhequr kordonin elektrik. Mos e prekni kurrë kordonin/spinën elektrike me duar të njoma pasi kjo mund t'ë shkaktojë një qark të shkurtër ose goditje elektrike. Mos e bëni asnjëherë kordonin nyjë, apo ta lidhni me kordonin të tjera. Nëse dëmtohet, ai duhet t'ë zëvendësohet dhe kjo duhet t'ë kryhet vetëm nga personeli i kualifikuar.
- Mos e ekspononi televizorin ndaj rrjedhjeve ose spërkatjeve me lëngje dhe mos vendosni objekte

të mbushura me ujë, si vazo, kupa etj. mbi televizor (p.sh. mbi raftet mbi aparatin).

- Mos e ekspononi televizorin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose mos vendosni flakë të hapura si p.sh. qirinj të ndezur mbi ose pranë televizorit.
- Mos vendosni asnjë burim nxehësie si p.sh. ngrohës elektrik, radiator, etj. pranë televizorit.
- Mos e vendosni televizorin mbi dysheme ose mbi sipërafaqe të pjerrëta.
- Për t'u shprehur rrezikun e mytjes, mbajini qeset plastike larg nga foshnjat, fëmijët dhe kafshët shtëpiake.
- Vendosni me kujdes mbështetësen te televizori. Nëse mbështetësja është e pajisur me vidha, shtrëngojini mirë përfundimtari që mund t'ë parandaluar animin e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vidhat dhe mtoni si duhet gominat e mbështetëses.
- Mos i hidhni bateritë në zjarr ose bashkë me materiale të rrezikshme ose t'ej djejgshme.

**Paralajmërim:** Bateritë nuk duhet t'ë eksponohen ndaj nxehësise së lartë, si drita e diellit, zjarr, etj.

	<b>Kujdes</b>	Rrezik përfundimtari t'ë rënda ose vdekje
	Rrezik i goditjes elektrike	Rrezik nga voltazhi
	Mirëmbajtja	Element i rëndësishëm i mirëmbajtjes

## **Shenjat mbi produkt**

Simbolet e mëposhtme përdoren **mbi produkt** si një shenjë përfundimtari që t'ë mos kërkohet përfundimtari që t'ë parandaluar animin e televizorit. Kini parasysh këto informacione përfundimtare.

**Pajisja e klasës II:** Kjo pajisje është e projektuar në mënyrë t'ë tillë që t'ë mos kërkohet një lidhje elektrike siguri përfundimtare.

**Pajisja e klasës II me tokëzim funksional:** Kjo pajisje është e projektuar në mënyrë t'ë tillë që t'ë mos kërkohet një lidhje elektrike siguri përfundimtare. Lidhja e pajisjes me tokëzim funksional është e projektuar në mënyrë t'ë tillë që t'ë mos kërkohet një lidhje elektrike siguri përfundimtare.

**Lidhja mbrojtëse e tokëzimit:** Terminali i shënuar ka si qëllim lidhjen e përcjellësimit mbrojtës të tokëzimit përfundimtare.

**Terminali i rrezikshëm me elektricitet:** Terminali(ët) i shënuar paraqet rezik kur ka elektricitet përfundimtari që mund t'ë funksionon.

**Kujdes - shikoni udhëzimet e përdorimit:** Zona(t) e shënuar përmban bateri pila ose pilakë që mund t'ë ndërrohen nga përdoruesi.



**Produkt me laser i Klasës 1:** Ky produkt përbën një burim laseri të Klasës 1 që është i sigurt në kushte përdorimi të parashikuara normalisht.

## PARALAJMËRIM

Mos e gjëlltin baterinë - rrezik nga djegjet kimike  
Ky produkt ose aksesorët e tij mund të kenë një bateri pilë/plakë. Në rast se bateria plakë gjelltitet, ajo mund të shkaktojë djegje të brendshme të rënda në vetm 2 orë dhe mund të shkaktojë vdekjen.

Mbajini bateritë e reja dhe të përdorura larg nga fëmijët.

Në rast se ndarja e baterisë nuk mbyllt mirë, ndaloni përdorimin e produktit dhe mbajeni larg nga fëmijët.

Në rast se mendoni se mund të janë gjelltitur bateritë ose të janë vendosur brenda një pjese të trupit, kërkon menjëherë kujdes mjekësor.

## PARALAJMËRIM

Mos e vendosni asnjëherë aparatin e televizorit në një vend të paqëndrueshëm ose të pjerrët. Aparat i televizorit mund të bjerë, duke shkaktuar lëndime të rënda personale ose edhe vdekjen. Shumë lëndime, sidomos përfëmijët, mund të shmanget duke marrë masa paraprake të thjeshta si;

- Përdorimi i rafteve ose mbështetëseve të rekandombuara nga prodhuesi i aparatit të televizorit.
- Përdorimi vetëm i mobilive që e mbajnë aparatin e televizorit në mënyrë të sigurt.
- Të siguroni që aparatit i televizorit nuk varet në buzë të mobilies ku është vendosur.
- Të mos e vendosni aparatit e televizorit mbi mobilie të ndryshme (për shembull, bufe ose biblioteka) pa i lidhur mobilet dhe aparatit e televizorit me një mbështetëse të përshtatshme.
- Mos e vendosni televizorin mbi rroba ose materiale të tjera të vendosura mes televizorit dhe mobilies mbajtëse.
- Edukim i fëmijëve për rreziqet nga ngjitet mbi mobilie për të kapur aparatit e televizorit ose komandat e tij. Nëse e merrni dhe e vendosni në një vend tjetër aparatit ekzistues të televizorit, duhet të zbatoni të njëjtat udhëzime.

## PARALAJMËRIMET PËR MONTIMIN NË MUR


- Lexoni udhëzimet para se të montoni televizorin në mur.
- Pakata e montimit në mur është opsionale. Mund ta mermi atë nga shitësi lokal, nëse nuk përfshihet bashkë me televizorin.
- Mos e montoni televizorin në tavan ose në një mur të pjerrët.
- Përdorni vidhat e specifikuara të montimit në mur dhe aksesorët e tjerë të specifikuar.
- Shtrëngoni mirë vidhat e montimit në mur për të parandaluar rënien e televizorit. Mos i shtrëngoni shumë vidhat.

## PARALAJMËRIM

Aparatet e lidhura me tokëzimin mbrojtës të sistemit të ndërtesës nëpërmjet lidhjes së rjetit elektrik ose nëpërmjet aparatave të tjera me një lidhje në tokëzimin mbrojtës - dhe me një sistem televiziv të shpërndarjes duke përdorur një kabllo koaksial mund të janë krijujnë një rrezik zjarri në disa rrethana. Për këtë arsyë lidhja me një sistem televiziv shpërndarës duhet të sigurohet nëpërmjet një pajisje që garanton izolimin elektrik nën një gamë të caktuar frekuencash (izolues i galvanizuar, shikoni EN 60728-11).

## Përgatitja

Për arsyе ventilimi, lini një hapësirë të lirë jo më pak se 10 cm nga të gjitha anët e pajisjes. Për të parandaluar ndonjë defekt dhe situata jo të sigurta, ju lutemi mos vendosni asnjë objekt mbi pajisje. Përdoren i këtë pajisje në kushte klimaterike mesatare.

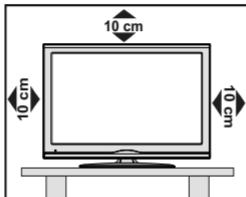

## Karakteristikat

- Televizori juaj mbështet Ultra HD (definicioni ultra i lartë, i njohur edhe si 4K) që siguron rezolucionin 3840x2160 (4K:2K). Ai është i barabartë me 4 herë sa rezolucioni i televizorit Full HD, duke e dyfishuar numrin e pikselëve të televizorit Full HD si horizontalisht, ashtu edhe vertikalish. Materialet Ultra DH mbështeten nga HDMI, hyrjet USB dhe në transmetimet DVB-T2 dhe DVB-S2.
- Televizori me ngjyra me komandim në largësi
- Televizori dixhital/tokësor/kabllor/satelitor plotësisht i integruar (DVB-T/T2/C/S-S2)
- Opsiuni i instalimit të Fransat
- Hyrjet HDMI për të lidhur pajisjet e tjera me fishat HDMI
- Hyrja USB
- Sistemi i menysë OSD
- Fishat scart për pajisje të jashtme (si lexues DVD, PVR, videolojëra, etj.)
- Sistemi i zërit stereo
- Teleteksti
- Lidhja për kufjet
- Sistemi i programimit automatik
- Sintonizimi manual
- Fikje automatike pas deri në tetë orë.
- Kohëmatësi i fikjes
- Bllokimi për fëmijët
- Bllokim automatik i zërit kur nuk ka transmetim.
- Rileximi NTSC
- AVL (Kufizimi Automatik i Volumit)
- PLL (Kërkimi i frekuencave)
- Hyrja PC
- Modaliteti i lojërave (fakultativ)
- Funkcioni i çaktivizimit të figurës
- Regjistrimi i programeve
- Regjistrimi me ndërrim kohor i programeve
- Pixelence
- Ethernet (LAN) për shërbimin dhe lidhjen në internet
- Mbështetje 802.11n WIFI nëpërmjet njësisë USB
- Ndarja e videos dhe e audios

**Funkzionet dhe veçoritë mund të ndryshojnë sipas modelit.**

## Të dhënët teknike

Transmetimi i televizorit	PAL BG/II/DK/LL' SECAM BG/DK
Kanalet e marra	VHF (BANDA I/III) UHF (BANDA U) HIPERBANDA
Numri i kanaleve të paracaktuara	1000 (pa satelit) 10000 (me satelit)
Treguesi i kanalit	Pamja në ekran
Hyrja e antenës RF	75 Ohm (pa balancuar)
Voltazhi operativ	220-240V AC, 50Hz.
Audio	German Nicam SRS TruSurround (në varësi të modelit) DTS TruSurround (në varësi të modelit)
Konsumi i energjisë (W)	Referohuni etiketës në kapakun e pasmë
Temperatura dhe lagështia gjatë funksionimit	0°C deri në 40°C, 85% lagështia maksimale

## Hedhja e mbeturinave:

Paketimi dhe elementet e tij ndihmëse janë të riciklueshme dhe në parim duhet të riciklohen. Materialet e paketimit, si qese alumini, duhet të mbahen larg fémijëve. Bateritë, pérfsħiré ato qé janë pa metale të rënda, nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturinat e shtëpisé. Ju lutemi hidhni bateritë e pérđorura në njé ménŷrë të kujdeshshme pér mijedisin. Mësoni mbi rregullat ligjore qé veprojnë në zonën tuaj.

- Mos u përpinqni të ngarkoni bateritë. Rrezik shpérthimi. Zévdësoni bateritë vetëm me bateri të njëjtë ose ekuivalente.

- Shenja e mësipërme është në përputhje me Direktivën 2002/96/EC pér pajisjet elektrike dhe elektronike si mbeturina (WEEE). Shenja tregon kërkësën pér të MOS e hedhur këtë pajisje bashkë me bateritë e harxhuara ose të flakura si mbeturina të pakategorizuara, por të përdoren sistemet e kthimit dhe të grumbullimit qé janë të disponueshme. Nëse bateritë ose akumulatorët e pérfsħirë në këtë pajisje paraqesin simbolin kimik Hg, Cd ose Pb, kjo do të thotë se bateria ka përbajtje të metaleve të rënda me më shumë se 0,0005% mërkur, më shumë se 0,002% kadmium ose më shumë se 0,004% plumb.



## Njoftimi (në varësi të modelit)

### NJOHJA E MARKËS TREGTARE

Prodhuar nën licencën nga Dolby Laboratories. Dolby dhe simboli me dy D janë marka tregtare të Dolby Laboratories.



Termat HDMI dhe High-Definition Multimedia Interface, si dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe në vende të tjera.



YouTube dhe logoja e YouTube janë marka tregtare të Google Inc.

Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>. Prodhuar nën licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, simboli, DTS dhe simboli së bashku janë marka tregtare të regjistruara dhe DTS TruSurround është një markë tregtare e DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>. Prodhuar nën licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simboli përkatës dhe DTS ose DTS-HD bashkë me simbolin janë marka tregtare të regjistruara të DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.




Për patentat e DTS-së, shikoni <http://patents.dts.com>. Prodhuar nën licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, simboli, DTS dhe simboli së bashku janë marka tregtare të regjistruara dhe DTS 2.0+Digital Out është një markë tregtare e DTS, Inc. © DTS, Inc. Të gjitha të drejtat të rezervuara.



## Telekomanda RC A3\_49141 (në varësi të modelit)

1. Në gatishmëri: Ndez / fik Televizorin
2. Netflix: Hap aplikacionin e Netflix.
3. Butonat numerikë: Ndërron kanalin, fut një numër ose një shkronjë në kutinë e tekstit në ekran.
4. TV: Shfaq listën e kanaleve / e kalon te burimi i televizorit
5. Volumi +/-
6. Internetit: Hap faqen e portalit ku mund të shkoni në aplikacione të ndryshme të bazuar në ueb
7. Menuja: Shfaq menunë e Televizorit
8. OK: Konfirmon zgjedhjet e përdoruesit, mban faqen (në modalitetin TXT), shfaq listën e kanaleve (modaliteti DTV)
9. Prapa/Kthehu: Kthetet te ekranit i mëparshëm, hap faqen e indeksit (në modalitetin TXT)
10. Info: Shfaq informacionet për përbajtjen në ekran, shfaq informacionet e fshëhura (shfaq - në modalitetin TXT)
11. Kërkimi i medias: Hap ekranin e shftimit të medias
12. Butoni im 1 (\*)
13. Butonat me Ngjyra: Ndiqni udhëzimet në ekran për funksionet e butonave me ngjyra
14. Gjuha: Ndërron modalitetet e zërit (televizori analog), shfaq dhe ndryshon gjuhën audio dhe të titrave (për televizorin diixh, kur ka)
15. Kthim i shpejtë prapa: Lëviz kuadrin prapa në media të tila si filma
16. Registro: Regjistron programe
17. Pauzë: Ndërpred median që po lexohet, fillon regjistrimin me zhvendosje në kohë
18. Lexo: Fillon leximin e medias së zgjedhur
19. Ndalo: Ndalon median që po lexohet
20. Avancim i shpejtë: Lëviz kuadrin përparrë në media të tila si filma
21. Ekran: Ndryshon raportin e aspektit të ekranit
22. Titrat: Aktivizon dhe çaktivizon titrat (kur ka)
23. Butoni im 2 (\*)
24. Tekst: Shfaq teletekstin (kur ka), shtypeni përsëri për të mbivendosur teletekstin mbi një figurë normale në transmetim (e përzier)
25. EPG (Guida elektronike e programeve): Shfaq guidën elektronike të programeve
26. Dil: Mbyll dhe del nga menutë e shfaqura ose kthehet te ekran i mëparshëm
27. Butonat e drejtimeve: Ndhimon për të naviguar në menu, përbajtje, etj., si dhe shfaq nënfaqet në modalitetin TXT kur shtypni Djathtas ose Majtas
28. Menuja e Shpejtë: Shfaq një listë menush për përdorim të shpejtë
29. Programi + -
30. Blokimi i zërit: Çaktivizon plotësisht volumin e televizorit
31. Ndërrø: Kalon me shpejtësi mes kanaleve të mëparshme dhe pasardhëse ose mes burimeve
32. Burimi: Shfaq të gjitha burimet e disponueshme të transmetimit dhe të përbajtjes

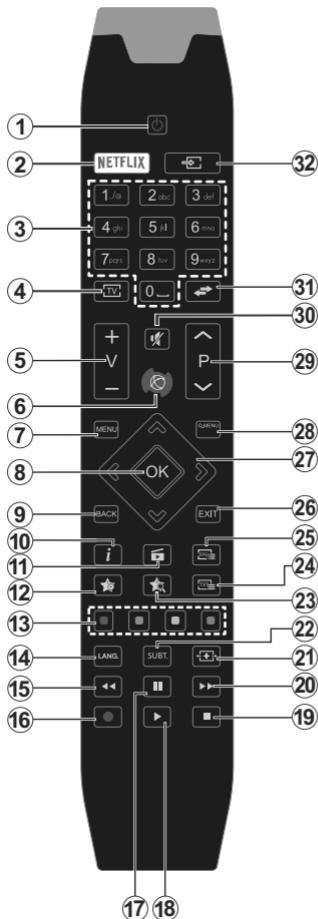

### (\*) BUTONI IM 1 DHE BUTONI IM 2:

Këta butona mund të kenë funksione të paracaktuara në varësi të modelit. Sidoqoftë, mund të caktioni një funksion të veçantë për këta butona duke i shtypur për pesë sekonda kur të jeni në një burim ose kanal të preferuar. Në ekran do të shfaqet mesazhi i konfirmimit. Tani, BUTONI IM që keni zgjedhur do të jetë e lidhur me funksionin e zgjedhur.

Kini parasysh se nëse kryeni Instalimin **Për Herë të Parë**, BUTONI IM 1 dhe 2 do të kthehen në funksionin e tyre të paracaktuari.

**Shënim:** Treguesit funksionalë të butonave në disa faqe të menysë mund të ndryshojnë sipas pullit të TV-së tuaj. Ndiqni funksionet e butonave të vendosur në fund të ekranit.

**Netflix:** Mund të shikoni numrin ESN (\*) dhe të çaktivizoni Netflix.

(\*) Numri ESN është një numër identifikues unik për Netflix, i krijuar posaçërisht për identifikimin e televizorit tuaj.

## Lidhjet

Bashkuesi	Lloji	Kabllot	Pajisja
	Lidhja Scart (prapa)		
	Lidhja e videos YPbPr (prapa)	Kabilloja e lidhjes YPbPr	
	Lidhja HDMI (poshtë&anësore)		
	Lidhja VGA (poshtë)		
	PC/YPbPr/AV Prapa Lidhja Audio (prapa)	Kabilloja audio YPbPr/ PC	
	Lidhja SPDIF (dalja optike) (poshtë)		
	Lidhja AV PRAPA (Audio/Video) (prapa)	Kabilloja e videos dhe e audios	
	Lidhja e kufjeve (anësore)		
	Lidhja USB (prapa dhe anësore)		
	Lidhja CI (anësore)		
	Lidhja Ethernet (poshtë)	Kabilloja LAN / ernetet	
	Lidhja Subwoofer (prapa)(*)		

**SHËNIM:** Kur lidhni një pajisje në hyrjet YPbPr ose AV prapa, duhet të përdorni kablлот e lidhjes për të aktivizuar lidhjen. Shikoni ilustrimet në anën e majtë. | Për të aktivizuar audion PC/YPbPr, duhet të përdorni hyrjet e pasme të audios me kablлон audio YPbPr/PC për lidhjen audio. | Nëse një pajisje e jashtme është e lidhur me anë të fishës SCART, televizori do të kalojë automatikisht në modalitetin AV. | Kur mermi kanale DTV (Mpeg4 H.264) ose kur jeni në modalitetin CI & Shfjetuesit të medias, rezultati nuk do të jetë i disponueshëm nëpërmjet fishës scart. | Kur përdorni grupin e montimit në mur (i disponueshëm nga palë të treta në treg, nëse nuk është i përfshirë), ne rekandomjë që të futni të gjitha kablloët në pjesën e pasme të televizorit para montimit në mur. | Futni ose hqiqi modulin CI vetëm kur televizori të jetë i FIKUR. Referohuni manualin të udhëzimeve të modulit për detajet e parametrave. | Hyrjet USB 2.0 në pjesën e pasme dhe në anën e majtë të televizorit mbëshësim pajisjet deri në 500mA. Lidhja e pajisjeve që kanë vlerë aktuale mbi 500mA mund të dërmtojnë televizorin. Nëse është e disponueshme, për hyrjen opcionale USB 3.0 në anën e majtë të televizorit, e cila do të vendoset mbi hyrjen të jetët USB, kjo vlerë limit është 1A. | Kur lidhni një kabllo HDMI me televizorin, duhet të përdorni vetëm një kabllo HDMI të ekranizuar (kategori e lartë) me ferrite për të garantuar një imunitet dhe emetim të mjaftueshëm nga rezatimet e frekuencave parazitare. Dhe sigurohuni që të përdorni një kabllo HDMI me shpejtësi të lartë i cili mund të transmetojë sinjale me përcaktim të lartë, të tillë si materialet 4K, për transmetim pa probleme.



Nëse dëshironi të lidhni një pajisje me televizorin, sigurohuni që televizori dhe pajisja të janë të fikura para se të kryeni lidhjen. Pasi të realizohet lidhja, mund t'i ndizni të dyja njësitet dhe t'i përdorni.

(\*) Për bashkues subwoofer të jashtëm

### Televizori dhe butonat e përdorimit (në varësi të modelit)



**Power** | Në gatishmëri / ndezja

TV/AV Burimi

-P/CH+ Programi +/-

- ▲ + Volumi +/-

**Shënim:** Shtypni butonat “- ▲ +” dhe “+ ▲ -” në të njëjtën kohë për të parë menynë kryesore.


-ose-

1. Drejtimi lart


2. Drejtimi poshtë

3. Çelësi i zgjedhjes së Programit/  
Volumit / AV / Në prite

**Shënim:** Ju mund ta lëvizni çelësin lart dhe poshtë për të ndryshuar volumin. Nëse dëshironi të ndërroni kanalet, shtypni në mesin e çelësit një herë (Posicioni 3) dhe më pas lëvizni lart ose poshtë. Nëse shtypni edhe një herë në mesin e çelësit, do të shfaqet dritarja OSD e burimit. Nëse shtypni në mesin e çelësit dhe e mbani të shtypur për disa sekonda, televizori do të fiket në modalitetin në prite. OSD e menysë kryesore nuk mund të nxirret me butonat e komandimit.

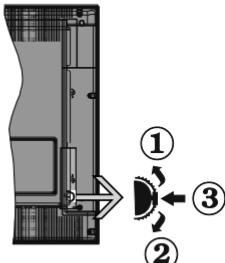

-ose-

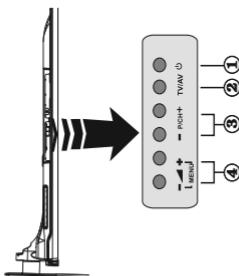


1. Butoni i fikjes/ndezjes

2. TV/AV butonin

3. Butonat Programi Lart/Poshtë

4. Butonat Volumi Lart/Poshtë

-ose-

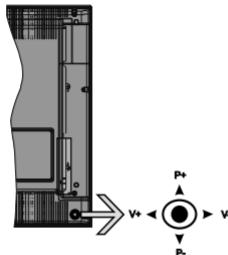

Doreza ju lejon të kontrolloni Volumin / Programin / Burimin dhe funksionet e Gatishmërisë së televizorit.

**Shënim:** Pozicioni i dorezës mund të ndryshojë në varësi të modelit.

**Për të ndryshuar volumin:** Rritni volumin duke e shtypur dorezën djalthas. Ulni volumin duke e shtypur dorezën majtas.

**Për të ndryshuar kanalin:** Lëvizni nëpër kanalet e ruajtura duke e shtypur dorezën lart ose poshtë.

**Për të ndryshuar burimin:** Shtypni në qendër të dorezës dhe në ekran do të shfaqet lista e burimit. Lëvizni në burimet e disponueshme duke e shtypur dorezën lart ose poshtë.

**Për të fikur televizorin:** Shtypni në qendër të dorezës dhe mbajeni për disa sekonda, televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë.

**Për të ndezur televizorin:** Shtypni në qendër të dorezës dhe televizori do të ndizet.

**Shënim:** OSD e menysë kryesore nuk mund të shfaqet me butonin e komandimit.

### Lidhja elektrike

Pas heqjes së paketimit, lëreni televizorin të arrijë në temperaturën e ambientit në dhomë para se ta lidhni me rrjetin elektrik.

### Lidhja e kabllos së energjisë:

**E RËNDËSISHME:** Aparati i televizorit është i projektuar të funksionojë në spina me 220-240V AC, 50 Hz.

Vini kabllon elektrike në një prizë të rrjetit elektrik. Lini të paktën 10 mm hapësirë përreth aparatit të televizorit.

### Lidhja e antenës(në varësi të modelit)

Lidhni fishën e antenës ose kabllos në fishën e HYRJES SË ANTENËS (ANT) ose fishën e lidhjes satelitore të fisha e HYRJES SATELITORE (LNB) që ndodhet në pjesën e pasme të televizorit.

**Lidhja satelitore dhe kabllore janë në varësi të modelit.**

## Lidhja USB

Ju mund tē lidhni pajisje USB me televizorin tuaj duke përdorur hyrjet USB tē televizorit. Kjo karakteristikë ju lejon tē shfaqni/lexoni skedarë JPG, MP3 dhe video tē rruajtura në një kartë USB. Lloje tē caktuara tē pajisjeve USB (p.sh. lexuesit MP3) mund tē mos përshtaten me televizorin. Ju duhet tē krijoni një kopje rezervë tē skedarëve tuaj para se tē kryeni një lidhje me televizorin, nē mënyrë që tē shambahi ndonjë humbje tē mundshme tē tē dhënavë. Kini parasysh që prodhuesi nuk do tē jetë përgjegjës për asnjë dëmtim tē skedarëve apo humbje tē tē dhënavë. Mos e hiqi modulin USB kur një skedar është duke u lexuar.

**KUJDES:** *Futja dhe heqja e shpejtë tē pajisjeve USB është një veprim shumë i rrezikshëm. Sidomos, mos e futni dhe hiqi njësinë nē mënyrë tē përsëritur. Kjo mund tē shkaktojë dëmtim fizik tē lexuesit USB dhe sidomos tē vetë pajisjes USB.*

## Memoria USB nē pamje anësore

*USB-ja e dytë është opsjonale, nē varësi tē modelit.*



**E RËNDËSISHME:** Televizori duhet tē fiket para se tē futni ose hiqi një pajisje USB. Futni pajisjen tuaj USB nē hyrjen USB tē televizorit. Ju mund tē lidhni një pajisje USB me televizorin tuaj duke përdorur hyrjen USB tē televizorit.

**Shënim:** *Disa lloje tē njësive tē diskut tē ngurtë mund tē mos mbështeten.*

## Montimi i baterive nē telekomandë

Ngrini me kujdes kapakun e pjesës së pasme tē pultit. Vendosni dy bateri AAA. Sigurohuni që shenjat (+) dhe (-) tē përpithen (kini parasysh polaritetin e saktë). Vendosni përsëri kapakun. Rreza e pullit është afersisht 7 m/23 këmbë

## Informacione përmjedisin

Ky televizor është projektuar për tē qenë mijësor me mijedisin. Për tē ulur konsumin e energjisë, mund tē ndiqni këta hapa:

Nëse e vendosni **Kursimin e Energjisë** nē **Minimum, Mesatar, Maksimum** ose **Automatik**, televizori do tē ulë përkatësisht konsumin e energjisë. Nëse dëshironi ta vendosni **Dritën e Sfondit** nē një vlerë tē fiksuar, caktojeni si **E Personalizuar** dhe regulloni manualisht **Dritën e Sfondit** (ndodhet nën parametrin **Kursimi i Energjisë**) duke përdorur butonat majtas ose djathas nē telekomandë. Caktojeni si **Joaktive** për tā çaktivizuar këtë parametër.

**Shënim:** *Opsonet e disponueshme tē Kursimit tē Energjisë mund tē ndryshojnë nē Modalitetin e Zgjedhur nē menynë Sistemi>Figura.*

Parametrat e **Kursimit tē Energjisë** mund tē gjenden nē menynë **Sistemi>Figura**. Kini parasysh se disa parametra tē figurës nuk do tē janë tē disponueshme për ndryshim.

Nëse shtypni butonin djathas kur është zgjedhur opsioni **Automatik** ose butonin majtas kur është zgjedhur opsioni **I Personalizuar**, nē ekran do tē shfaqet mesazhi "Ekrani do tē çaktivizohet për 15 sekonda". Zgjedhni **Vazhdo** dhe shtypni **OK** për tē fikur menjëherë ekranin. Nëse nuk shtypni asnjë buton, ekran do tē fiket pas 15 sekondash.. Shtypni një buton nē telekomandë ose nē televizor për tā ndezur përsëri ekranin.

**Shënim:** *Opsioni Ekrani joaktiv nuk është disponueshëm nëse Modaliteti është caktuar te Loja.*

Kur televizori tē mos jetë nē përdorim, ju lutemi fikni dhe shkëputeni televizorin nga priza e rjetit elektrik. Kjo do tē zvogëlojë gjithashtu konsumin e energjisë.

## Njoftimet nē Pritje

Nëse televizori nuk merr asnjë sinjal hyrës (p.sh. nga një burim ajror ose HDMI) për 5 minuta, televizori do tē kalojë nē pritje. Kur tē ndizni televizorin herën tjetër, do tē shfaqet mesazhi i mëposhtëm: "Televizori kaloi automatikisht nē modalitetin e gatishmërisë sepse nuk pati asnjë sinjal për një kohë të gjatë." Shtypni butonin **OK** për tē vazhduar.

Nëse televizori është i ndezur dhe nuk përdoret për pak kohë, ai do tē kalojë nē gjendjen e gatishmërisë. Kur tē ndizni televizorin herën tjetër, do tē shfaqet mesazhi i mëposhtëm. "Televizori kaloi automatikisht nē modalitetin e gatishmërisë sepse nuk pati asnjë veprim për një kohë të gjatë." Shtypni butonin **OK** për tē vazhduar.

## Ndejza/fikja (nē varësi tē modelit)

### Për tē Ndezur Televizorin

- Lidhni kordonin elektrik me 220-240V AC, 50 Hz.
- Më pas ndizen sinjalet LED tē modalitetit nē pritje. Për tē ndezur televizorin nga modaliteti nē gatishmëri:
- Shtypni butonin **Në gatishmëri, Programi +/-** ose një buton numerik nē telekomandë.

### Butonat e kontrollit nē televizor (nē varësi tē modelit)

- Shtypni butonin **Në gatishmëri** ose butonin **Programi +/-** nē televizor. Televizori më pas do tē ndizet.

-ose-

- Mbani tē shtypur nē mes tē çelësit tē kontrollit nē anën e majtë tē televizorit deri sa televizori tē ndizet nga modaliteti i gatishmërisë. Televizori më pas do tē ndizet.

-ose-

- Shtypni nē qendër tē dorezës nē televizor ose shtypni lart/poshtë deri sa televizori tē dalë nga gjendja e gatishmërisë.

## Për të fikur televizorin (në varësi të modelit)

- Shtypni butonin **Në gatishmëri** në telekomandë ose shtypni butonin **Në gatishmëri** në televizor ose mbani të shtypur butonin e kontrollit në televizor deri sa të fitet, në mënyrë që televizori të kalojë në modalitetin në gatishmëri (në varësi të modelit).
- Shtypni butonin e **Gatishmërisë** në telekomandë ose shtypni një qendër të dorezës në televizor dhe mbajeni të shtypur për disa sekonda, dhe televizori do të kalojë në modalitetin e gatishmërisë.
- **Për ta fikur plotësisht televizorin, hiqni kordonin elektrik nga priza e rrjetit elektrik.**

**Shënim:** Kur televizori kalohet në modalitetin në **pritje**, sinjali LED në **pritje** mund të vezullojë për të treguar që karakteristika si **Kërkim në Pritje**, **Shkarkim Mbi Ajër** ose **Kohëmatësi janë aktive**. LED mund të sulpojë edhe kur e ndizni televizorin nga modaliteti në **pritje**.

### Instalimi për herë të parë (në varësi të modelit)

Kur ndizet për herë të parë, do të shfaqet menyja "zgjedhja e gjuhës". Zgjidhni gjuhën e dëshiruar dhe shtypni **OK**.

Në ekrani tjetër, caktioni preferencat tuaj duke përdorur butonat e drejtimit.

**Shënim:** Në varësi të **Shtetit** të zgjedhur, në këtë moment mund tju kërkohet të caktioni dhe të konfirmoni një kod PIN. Kodi PIN i zgjedhur nuk mund të jetë 0000. Do të duhet ta vendosni kodin nëse më vonë kërkohet të futni kodin PIN përveç menysës.

### Mbi zgjedhjen e tipit të transmetimit

**Antena:** Nëse aktivizohet opzioni i kërkimit të transmetimeve të **Antenës**, televizori do të kërkojë për transmetime dixhitale tokësore pas përfundimit të parametrave të tjerë filletarë.

**Kabllori (në varësi të modelit):** Nëse aktivizohet opzioni i kërkimit të transmetimeve të **Kabllorit**, televizori do të kërkojë për transmetime dixhitale kabllore pas përfundimit të parametrave të tjerë filletarë. Sipas preferencave të tjera, mund të shfaqet një mesazh konfirmimi para nisjes së kërkimit. Zgjidhni **PO** dhe shtypni **OK** për të vazhduar. Për të anuluar veprimin, zgjidhni **DJO** dhe shtypni **OK**. Mund të zgjidhni **Rrjeti** ose të caktioni vlerat si **Frekuencia**, **ID-ja e rrjetit** dhe **Hapi i Kërkimit**. Kur të përfundoni, shtypni butonin **OK**.

**Shënim:** Kohëzgjatja e kërkimit do të ndryshojë në varësi të **hapit të zgjedhur të kërkimit**.

**Sateliti (në varësi të modelit):** Nëse aktivizohet opzioni i kërkimit të transmetimeve të **Satelitit**, televizori do të kërkojë për transmetime dixhitale satelitore pas përfundimit të parametrave të tjerë filletarë. Para kryerjes së kërkimit satelitor duhet të caktohen disa parametra. Në fillim do të shfaqet menyja **Lloji i antenës**. Ju mund të zgjidhn Llojin e antenës si **Direkt**, **Kablo satelitore njëshe** ose si **Celësin DiSEqC** duke përdorur butonat "◀ ose ▶".

**Direkt:** Nëse keni një dekoder të vetëm dhe një antenë satelite direkte, zgjidhni këtë lloj të antenës. Shtypni butonin **OK** për të vazhduar. Zgjidhni një satelit të disponueshëm në ekrani tjetër deri shtypni **OK** për të skanuar për shërbimet.

**Kabilloja satelitore njëshe:** Nëse keni shumë marrës dhe një sistem me kabllo njëshe satelitore, zgjidhni këtë lloj të antenës. Shtypni butonin **OK** për të vazhduar. Konfiguroni parametrat duke ndjekur udhëzimet në ekrani tjetër. Shtypni **OK** për të skanuar për shërbime.

**Celësi DiSEqC:** Nëse keni shumë marrës dhe një **celës DiSEqC**, zgjidhni këtë lloj të antenës. Shtypni butonin **OK** për të vazhduar. Ju mund të përcaktioni katër opsiione **DiSEqC** (nëse janë të disponueshme) në ekrani tjetër. Shtypni butonin **OK** për të skanuar satelitin e parë në listë.

**Analoge:** Nëse aktivizohet opzioni i kërkimit të transmetimeve **Analoge**, televizori do të kërkojë për transmetime dixhitale analoge pas përfundimit të parametrave të tjerë filletarë.

Përveç kësaj, mund të caktoni një tip transmetimi si transmetimin e preferuar. Do t'i jepet përparësi lloji të përzgjedhur të transmetimit gjatë procesit të kërkimit dhe kanelet e tij do të radhiten në krye të **Listës së Kanaleve**. Kur të përfundoni, shtypni **OK** për të vazhduar.

Në këtë moment mund të aktivizoni opzionin **Modaliteti i Dyqanit**. Ky opzioni do të konfigurojë parametrat e televizorit tuaj për ambientet e dyqaneve dhe në varësi të modelit të televizorit në përdorim, veçoritë e tij të mbështetura mund të shfaqen në krye të ekrani si një banderolë informuese. Ky opzioni është vetëm për përdorim në dyqan. Rekomandohet të zgjidhni **Modalitetin e shtëpisë** për përdorim në familje. Ky opzioni do të jetë i disponueshëm në menynë **Sistemi>Më shumë** dhe mund të çaktivizohet/aktivizohet më vonë.

Shtypni butonin **OK** në telekomandë për të vazhduar dhe do të shfaqet menyja e **Parametrat e rrjetit/internetit**. Referojni rubrikës **Lidhshmëria** për të konfiguruar një lidhje me tel ose pa tel. Pasi të përfundoni me parametrat, shtypni butonin **OK** për të vazhduar. Për të kaluar në hapin tjetër pa bërë asnjë shtypni butonin e **Avancimit të Shpejtë** në telekomandë.

Pas përfundimit të parametrave filletarë, televizori do të fillojë të kërkojë për transmetimet e disponueshme të tipave të zgjedhur të transmetimit.

Pasi të ruhen të gjitha stacionet e disponueshme, do të shfaqen rezultatet e skanimit. Shtypni butonin **OK** për të vazhduar. Më pas do të shfaqet menyja **Modifikimi Listës e Kanaleve**. Mund ta modifikoni listën e kanaleve sipas preferencave tuaja ose mund të shtypni butonin **Menu** për ta mybillur dhe për të parë televizorin.

Gjatë kërkimit, mund të shfaqet një mesazh që ju pyet nëse dëshironi t'i renditni kanalet sipas LCN-së<sup>(\*)</sup>. Zgjidhni **Po** dhe shtypni **OK** për ta konfirmuar.

(\*) LCN është sistemi i Numrit logik të kanalit që organizon transmetimet e disponueshme në përputhje me një sekuençë të njojur numrash për kanalet (nëse ka).

**Shënim:** Mos e fikni televizorin kur filloni instalimin për herë të parë. Kini parasysh se disa opsiione mund të mos janë të disponueshme në varësi të shtetit të zgjedhur.

### Përdorimi i veçorisë SatcoDX (në varësi të modelit)

Ju mund të kryeni veprimet e SatcoDX me anë të menysë **Instalimi>Parametrat e satelitit**. Në menynë **SatcoDX**, ka dy opsione në lidhje me SatcoDX.

Mund të shkarkoni ose t'ë ngarkoni të dhëna të SatcoDX. Për t'u kryer këto funksione, duhet të lidhni një pajisje USB me televizorin.

Mund të ngarkoni shërbimet aktuale dhe satelitetë e transponderët përkatës në televizor me një pajisje USB.

Përveç kësaj mund të shkarkoni një nga skedarët e SatcoDx të ruajtur në pajisjen USB te televizori.

Kur t'ë zgjidhni një nga këta skedarë, t'ë gjitha shërbimet dhe satelitetë e transponderët përkatës në skedarin e zgjedhur do t'ë ruhen në televizor. Nëse ka shërbime tokësore, kabllore dhe/ose analoge të instaluara, ato do t'ë ruhen dhe vetëm shërbimet satelitore do t'ë hiqen.

Më pas kontrolloni parametrat e antenës dhe bënì ndryshimet e nevojshme. Mund të shfaqet një mesazh gabimi “**Nuk ka Sinjal**” nëse parametrat e antenës nuk janë konfiguruar si duhet.

### Rileximi i mediave me hyrje USB

Ju mund të lidhni njësi disku t'ë ngurtë të jashtme 2.5” dhe 3.5” (hdd me burim energjje të jashtëm) ose një kartë memorie USB me televizorin duke shfrytëzuar hyrjet USB të televizorit.

**E RËNDËSISHME!** Krijoni kopje rezervë të skedarëve në pajisjet ruajtëse para se t'ë lidhni me televizorin. Prodhuani nuk do t'ë jetë përgjegjës për asnjë dëmtim të skedarëve apo humbje të të dhënavë. Lloji të caktuarë të pajisjeve USB (p.sh. lexuesit MP3) ose njësitet e diskut të ngurtë USB/kartat e kujtesës mund të mos përshtaten me televizorin. Televizori mbështet formatimin e diskut FAT32 dhe NTFS, por regjistrimi nuk do t'ë jetë i disponueshëm me disqet e formatuara NTFS.

Kur formatoni njësi disku t'ë ngurtë USB me më shumë se 1 TB (terabajte) hapësirë ruajtëse, mund të ndeshni disa probleme gjatë procesit të formatimit.

Prisni pak para se ta vendosni dhe hiqni pajisjen, pasi lexuesi mund t'ë jetë duke lexuar skedarët.

Mosrespektimi i këtij hapi mund të shkaktojë dëmtim fizik të lexuesit USB dhe t'ë vetë pajisjes USB. Mos e hiqni njësinë e diskut kur një skedarështë duke u lexuar.

Mund të përdorni pajisjet USB me hyrjet e USB-së së televizorit. Në një rast t'ë tillë rekomandohen pajisjet USB të përfshira me furnizim energjie të jashtme.

Rekomandohet që të përdorni drejtëpërdrejt hyrjen(et) USB të televizorit nëse lidhni një disk të ngurtë USB.

**Shënim:** Kur shikoni skedarët e imazheve, menja Shfletuesi i medias mund të shfaqë vetëm 1000 imazhe të ruajtura në pajisjen e lidhur USB.

### Regjistrimi me zhvendosje në kohë(në varësi të modelit)

Kur shikoni një program në transmetim, shtypni butonin **Pauzë** për t'ë kaluar në modalitetin e zhvendosjes në kohë. Në modalitetin e zhvendosjes në kohë, programi ndërpritet dhe regjistrohet njëkohësisht në diskun e lidhur USB.

Shtypni përsëri butonin **Lexo** për t'ë vazduar me programin e ndërprerë nga momenti ku ndaluat. Shtypni butonin **Ndalo** për t'ë ndaluar regjistrimin me zhvendosje në kohë dhe për t'u kthyer në transmetimin e drejtëpërdrejtë.

Zhvendosja në kohë nuk mund të përdoret kur jeni në modalitetin e radios.

Nuk mund të përdorni veçorinë e kthimit të shpejtë të zhvendosjes në kohë para ecjes përparrë të rileximit me opisionin përparrë shpejt.

### Regjistrimi i menjëhershëm(në varësi të modelit)

Shtypni butonin **Regjistro** për t'ë filluar menjëherë regjistrimin kur jeni duke shikuar një program. Ju mund t'ë shtypni përsëri butonin **Regjistro** në pult për t'ë regjistruar programin tjetër në EPG. Në këtë rast OSD do t'ë shfaqë ngjarjet e programuara për regjistrim. Shtypni butonin **Ndalo** për t'ë anuluar regjistrimin e menjëhershëm.

Nuk mund t'ë ndërroni transmetimet ose t'ë shikoni shfletuesin e medias gjatë modalitetit të regjistrimit. Gjatë regjistrimit të një programi ose gjatë zhvendosjes në kohë, në ekran do t'ë shfaqet një mesazh në rast se shpejtësia e pajisjes USB nuk është e mjafueshme.

### Menja e shfletuesit media

Ju mund t'ë lexoni skedarët e fotografive, muzikës dhe filmave të ruajtur në një disk USB duke e lidhur me televizorin tuaj. Lidhni një disk USB me një nga hyrjet USB që ndodhen në anët te televizorit. Shtypja e butonit të **Menysë** kur jeni në modalitetin e **Shfletuesit të medias** do t'ë hapë opsionet e menysë **Figura**, **Zëri** dhe **Parametrat**. Shtypni përsëri **Meny** për t'ë dalë nga ky ekran. Ju mund t'ë caktioni preferencat e **Shfletuesit të medias** me anë të drı̄tare dialoguese të **Parametrave**.

**Përsërit/Përzjej (Butoni jeshil):**

Filloni rileximin me butonin 	Të gjithë skedarët në listë do të lexohen në vazhdimesi në rendin origjinal
Filloni rileximin me butonin <b>OK</b> dhe aktivizojeni 	I njëjtë skedar do të lexohet në një cikël (përsërteje)
Filloni rileximin me butonin <b>Lexo</b> dhe aktivizojeni 	Të gjithë skedarët në listë do të lexohen një herë në ménçyrë të rastësishme
Filloni rileximin me butonin <b>Lexo</b> dhe aktivizojeni 	Të gjithë skedarët në listë do të lexohen në vazhdimesi në njëtin rend të rastësishem.

### Regjistrimi i një programi(në varësi të modelit)

**E RËNDËSISHME:** Kur përdorni një njësi disku të re USB, rekomentohet që në fillim të formatoni diskun duke përdorur opzionin e televizorit “Formato diskun”.

Për të regjistruar një program, duhet të lidhni një disk USB me televizorin tuaj kur televizori të jetë i fikur. Më pas duhet të ndizni televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrit.

Për të përdorur regjistrimin, njësia USB duhet të ketë 2 GB hapësirë të lirë dhe të jetë e përputhshme me USB 2.0. Nëse njësia USB nuk është e përshtatshme, do të shfaqet një mesazh gabimi.

Për të regjistruar programe të gjata, si filma, rekomentohet të përdorni njësi disku të ngurtë (HDD) me USB.

Programet e regjistruesa ruhen në diskun USB të lidhur. Nëse dëshironi, ju mund të ruani/kopjon regjistimet në një kompjuter, sidoqoftë, këta skedarë nuk do të janë të disponueshëm përtuajtur në një kompjuter. Ju mund të lexoni regjistimet vetëm me anë të TV tuaj.

Gjatë zhvendosjes në kohë mund të ndodhin vonesa në Sinkronizimin e buzëve. Regjistimi i radios nuk mbështetet. Televizori mund të regjistrojë programe deri në dhjetë orë.

Programet e regjistruesa ndahen në pjesë prej 4 GB. Nëse shpejtësia e shkrimit e diskut të lidhur USB nuk është e mjaftueshme, regjistimi mund të dështojë dhe veçoria e zhvendosjes në kohë mund t'ë mos jetë e disponueshme.

Për këtë arsyre rekomentohet të përdoren njësitat e diskut USB për të regjistruar programet HD.

Mos e shkëputni USB/HDD gjatë regjistrit. Kjo gjë mund t'ë démtojë njësinë USB/HDD të lidhur.

Nëse kordoni AC është i hequr nga priza ndërkohë që një parametër kohëmatësi për regjistrimin në USB është aktiv, ai do t'ë anullohet.

Mbështetja për shumë ndarje të diskut është e disponueshme. Mbështeten maksimumi dy ndarje të ndryshme. Ndarja e parë e diskut USB përdoret për veçoritë gati PVR. Ai duhet t'ë formatohet si ndarje parësore përtuajtur për veçoritë e gatshme për PVR.

Disa paketa transmetimi mund t'ë mos regjistrohen për shkak të problemeve të sinjalit, si rrjedhojë ndonjëherë videoja mund t'ë ngrijë gjatë rileximit.

Butonat Regjistro, Luaj, Pauzë, Shfaq (për Dritën e listës së lexitimit) nuk mund t'ë përdoret kur teleteksti është aktiv. Nëse një regjistrim fillon nga kohëmatësi kur teleteksti është aktiv, teleteksti fitet automatikisht. Po ashtu përdorimi i teletekstit çaktivizohet kur ka një regjistrim ose rilexim aktiv.

### Shikimi i programeve të regjistruesa (në varësi të modelit)

Zgjidhni **Regjistimet** nga menija **Shfletuesi i medias**. Zgjidhni një artikull të regjistruar nga lista (nëse është e regjistruar më parë). Shtypni butonin **OK** përtuajtur pëtë parë **Opcionet e lexitimit**. Zgjidhni një opsiون dëshironi pas shtypni butonin **OK**.

**Shënim:** Menya kryesore dhe elementet e menysë nuk do t'ë janë të disponueshëm gjatë rileximit.

Shtypni butonin **Ndalo** përtuajtur pëtë parë **Regjistimet**.

### Ngadalë përparrë

Nëse shtypni butonin **Pauzë** kur shikoni programet e regjistruesa, funksioni ngadalë përparrë do t'ë jetë i disponueshëm. Mund t'ë përdorni butonin **Përparrë shpejtë** përtuajtur pëtë parë. Shtypja disa herë e butonit **Përparrë shpejtë** do t'ë ndryshojet shpejtësinë e ecjes ngadalë përparrë.

### Konfigurimi i regjistrit(në varësi të modelit)

Zgjidhni elementin **Konfigurimi i Regjistrit** në menynë **Shfletuesi i Medias>Parametrat** përtuajtur pëtë konfiguruar parametrat e regjistrit.

**Formatimi i Diskut:** Ju mund t'ë përdorni veçorinë **Formato Diskun** për formatimin e diskut të lidhur USB. Kodi PIN kërkohet përtuajtur pëtë parë **Formato Diskun**.

**Shënim:** Kodi PIN i paracaktuari mund t'ë vendoset si **0000** ose **1234**. Nëse keni caktuar një kod PIN (kërkohet në varësi të shtetit të zgjedhur) gjatë **Instalimit** pëtë herë t'ë parë, përdorni kodin PIN që keni caktuar.

**E RËNDËSISHME:** Formatimi i njësisë USB do t'ë shfijë të GJITHA të dhënat në të dhe sistemi i skedarëve do t'ë konvertohet në FAT32. Në shumicën e rasteve, gabimet e funksionimit do t'ë rregullohen pas formatimit, por do t'ë humbni të GJITHA të dhënat tuaja.

Nëse në ekran shfaqet mesazhi **Shpejtësia e shkrimit e diskut USB shumë e ngadalët për regjistrimin** kur filloni një regjistrim, provoni ta rifiloni regjistrimin. Nëse shikoni përsëri t'ë njëjtin gabim, disku USB mund t'ë mos përbushë kërkasat e shpejtësies. Provoni t'ë lidhni një disk tjetër USB.

## CEC dhe dritarja e telekomandës për CEC (në varësi të modelit)

Ky funksion lejon kontrollin e pajisjeve me aftësinë CEC (Kontroll i pajisjeve elektronike të konsumatorit), të lidhura nëpërmjet portave HDMI, me anë të telekomandës së televizorit.

Në fillim, opzioni **CEC** në menynë **Sistemi>Më shumë** duhet të caktohet si **I aktivizuar**. Shtypni butonin **Burimi** dhe zgjidhni hyrjen HDMI të pajisjes së lidhur me CEC nga menya **Lista e burimit**. Kur të lidhet një pajisje e re burimi me CEC, ajo do të renditet në menynë e burimeve me emrin e saj dhe jo me emrin e portës HDMI të lidhur (si p.sh. lexuesi DVD, regjistruesi 1, etj.).

Telekomanda e televizorit mund të kryejë automatikisht funksionet kryesore pasi të zgjidhni burimin e lidhur në HDMI.

Për ta mbyllur këtë veprim dhe për ta kontrolluar televizorin me anë të telekomandës, shtypni butonin **Quick Menu** në telekomandë, theksoni Dritarja e telekomandës për CEC dhe caktojeni si Joaktivë duke shtypur butonin Majtas ose Djathas. Kjo vëgori mund të aktivizohet ose çaktivizohet gjithashtu në menynë **Sistemi>Më shumë**.

Televizori mbështet gjithashut veçorinë ARC (Kanali i kthimit të audios). Kjo vëgori është një lidhje audio për zëvendësimin e kabllove të tjerë mes televizorit dhe sistemit të audios (marrësi A/V ose sistemi i altoparlantëve).

Kur ARC është aktive, televizori nuk i blokon automatikisht daljet e tjera të audios. Prandaj duhet ta ulni manualisht volumin e televizorit në zero, nëse dëshironi të dëgjoni audion vetëm nga pajisja audio e lidhur (ashtu si për dalje të tjera të audios dixhitale optike ose dyksiale). Nëse dëshironi të ndryshoni nivelin e volumit të pajisjes së lidhur, duhet të zgjidhni pajisjen nga lista e burimeve. Në këtë rast, butonat e kontrollit të volumit drejtohen te pajisja audio e lidhur.

## Kontrolli i audios së sistemit

Lejon përdorimin e një Përfocuesi/marrësi audio me televizorin. Volumi mund të kontrollohet me anë të telekomandës së televizorit. Për të aktivizuar këtë vëgori, caktojeni opzioni **Altoparlantët** në menynë **Sistemi>Më shumë si Përfocuesi**. Zëri i altoparlantëve të televizorit do të blokohet dhe zëri i burimit të ndjekur do të sigurohet nga sistemi i lidhur i zërit.

**Shënim:** Pajisja audio duhet të mbështesë veçorinë **Kontroll audio i sistemit dhe opzioni CEC** duhet të caktuhet si **Aktiv**.

## Manuali elektronik (në varësi të modelit)

Udhëzime për veçoritë e televizorit tuaj mund t'i gjeni në manualin elektronik (E-manual).

Për të përdorur manualin elektronik, shtypni butonin **Info** kur në ekran shfaqet menya kryesore ose shtypni

butonin **Quick Menu** (Menya e shpejtë), zgjidhni **Broshura informative** dhe shtypni **OK**.

Duke përdorur butonat e drejtimit, zgjidhni një kategori sipas dëshirës. Çdo kategori përfshin tema të ndryshme. Zgjidhni një temë dhe shtypni **OK** për të lexuar udhëzimet.

Për të mbyllur ekranin e manualit elektronik, shtypni butonin **Dil** ose **Meny**.

**Shënim:** Përbajtjet e manualit elektronik mund të ndryshojnë sipas modelit.

## Funksioni i përgjithshëm

### Përdorimi i listës së kanaleve

Televizori rendit të gjitha stacionet e ruajtura në Listën e kanaleve. Ju mund të modifikoni listën e kanaleve, të caktoni preferencat ose të caktoni stacionet aktive që do të shfaqen në listë duke përdorur opzionet e **Listës së kanaleve**. Shtypni butonin **OK/TV** për të hapur **Listën e kanaleve**. Mund t'i filtronit kanalet e renditura duke shtypur butonin **Blu** ose duke hapur menunë **Modifikoi listën e kanaleve** duke shtypur butonin **Jeshil** për të bërë ndryshime të përparuara në listën aktuale.

### Menaxhimi i listës së preferencave

Mund të krijoni katër lista të ndryshme të kanaleve tuaja të preferuara. Hyni në **Listën e kanaleve** në menynë kryesore ose shtypni butonin **Jeshil** kur në ekran të shfaqet **Lista e kanaleve** ipër të hapur menunë **Modifikoi listën e kanaleve**. Zgjidhni kanalin e dëshiruar në listë. Mund të bëni shumë zgjedhje duke shtypur butonin **E verdhë**. Më pas shtypni butonin **OK** për të hapur menunë **Opsonet e modifikimit të kanaleve** dhe zgjidhni opzionin **Shto/hiq preferencat**. Shtypni përsëri butonin **OK**. Caktioni opzionin e dëshiruar të listës në **Aktiv**. Kanal(ët) i zgjedhur do të shtohet te lista. Për të hequr një kanal ose disa kanale nga një listë preferencash, ndiqni të njëjtat hapa dhe caktoni opzionin e dëshiruar të listës në **Joaktiv**.

Mund të përdorni funksionin **Filtro** në menunë **Modifikoi listën e kanaleve** për të filtruar përgjithmonë kanalet në **Listën e kanaleve** sipas preferencave të tua. Me anë të këtij opzioni **Filtro**, mund të caktioni një nga listat e preferencave që të shfaqet sa herë që hapet **Lista e kanaleve**. Funksioni i filtrimit në menunë **Lista e kanaleve** do të filtrojë vetëm **Listën e kanaleve** të shfaqur aktualisht për të gjetur një kanal dhe për t'u sintonizuar në të. Këto ndryshime nuk do të qëndrojnë herën tjetër që do të hapni **Listën e kanaleve** nëse nuk i ruani. Për të ruajtur ndryshimet në listë, shtypni butonin **E kuq** pas filtrimit kur **Lista e kanaleve** është e shfaqur në ekran.

### Konfiguron parametrat prindërore

Për të parandaluar shikimin e programeve të caktuara, kanalet dhe menyjt mund t'ë bllokohen me anë të sistemit të kontrollit prindëror.

Për të shfaqur opzionet e menysë së blokimit prindëror duhet të futni numrin PIN. Pas kodimit të numrit të saktë PIN, do të shfaqet menyja e Parametrave prindërore.

**Kyçi i menysë:** Parametri i kyçit të menysë aktivizon ose çaktivizon hyrjen në meny.

**Kyçi i pjekurisë:** Nëse është caktuar ky opzioni, televizori merr informacione pjekurie nga transmetimi dhe nëse ky nivel pjekurie është i çaktivizuar, çaktivizon aksesin në transmetim.

**Shënim:** Nëse opzioni i shtetit në Instalimin për herë të parë është i caktuar si Francë, Itali ose Austri, vlera e Kyçit të pjekurisë do të caktohet në 18 si e paracaktuar.

**Kyçi i internetit:** Nëse ky opzioni është caktuar si **JOAKTIV**, aplikacioni i hapur si shfletuesi në portal do të çaktivizohet. Caktoni si **AKTIV** për ta hapur përsëri aplikacionin.

**Kyçi përfémijët:** Kur vendoset Kyçi përfémijët, televizori mund të kontrollohet vetëm nga aparati i pultit. Në këtë rast butonat e panelit të kontrollit nuk do të punojnë.

**Vendosni PIN-in:** Përcakton një numër të ri PIN.

**PIN-i paracaktuar CICAM:** Ky opzioni do të shfaqet si i zhejtë nëse nuk ka një modul CI të futur në folënë CI të televizorit. Mund ta ndryshoni kodin PIN të paracaktuar të CI CAM duke përdorur këtë opzioni.

**Shënim:** Kodi PIN i paracaktuar mund të vendoset si 0000 ose 1234. Nëse keni caktuar një kod PIN (kërkohet në varësi të shtetit të zgjedhur) gjatë Instalimit për herë të parë, përdorni kodin PIN që keni caktuar vetë.

Disa opSIONE mund të mos janë të disponueshme në varësi të shtetit të zgjedhur në Instalimin për herë të parë.

#### Guida elektronike e programeve (EPG)

Disa kanale dërgojnë informacione mbi programet e tyre të transmetimit. Shtypni butonin **Epg** për të parë menynë **Guida e programeve**.

Ka 3 lloje të ndryshme të strukturave të programacionit të disponueshme, **Plani i Vlijës Kohore**, **Plani i listës** dhe **Plani i tanishëm/tjetër**. Për t'i ndërruar ato, ndiqni udhëzimet në fund të ekranit.

#### Plani i Vlijës Kohore

**Zmadho (butoni i Verdhës):** Shtypni butonin **E verdhë** për t'i parë ngjarjet në një interval më të madh kohor.

**Filtro (butoni blu):** Shfaq opzionet e filtrimit.

**Zgjidh Zhanrin (butoni i Titrave):** Shfaq menynë **Zgjidh Zhanrin**. Duke përdorur këtë karakteristikë mund të kérkon në bazën e të dhënave të guidës së programeve sipas zhanrit. Do të kërkohet përmes informacionin e disponueshëm në guidën e programit dhe rezultatet që përpunohen me kriteret tuaja do të theksohen.

**Opcionet (butoni OK):** Shfaq opzionet e ngjarjes. **Detajet e Ngjarjes (butoni Info):** Shfaq informacione të detajuara mbi ngjarjet e zgjedhura.

**Dita tjetër/ë mëparshme (butonat e Programit +/-):** Shfaq ngjarjet e ditës tjetër ose të mëparshme.

**Kërk (butoni Text):** Shfaq menynë **Kërkimi i guidës**.

**Tani (butoni i ndërrimit):** Shfaq ngjarjen aktuale të kanalit të zgjedhur.

**Rec./Stop (Butoni i Regjistrimit):** Televizori do të fillojë të regjistrojë ngjarjen e zgjedhur. Ju mund ta shtypni përsëri për të ndaluar regjistrimin.

**E RËNDËSISHME:** Lidheni ose shkëputeni diskun USB kur televizori është i fikur. Më pas duhet të ndizni televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit.

**Shënim:** Kalimi te një transmetim ose burim tjetër nuk është i disponueshëm gjatë regjistrimit.

#### Plani i listës (\*)

(\*) Në këtë strukturë do të renditen vetëm ngjarjet e kanalit të theksuar.

**Fragmenti Kohor i Mëparshëm (butoni i kuq):** Shfaq ngjarjet e fragmentit të mëparshëm kohor.

**Dita tjetër/ë Mëparshme (butonat e Programit +/-):** Shfaq ngjarjet e ditës tjetër ose të mëparshme.

**Detajet e Ngjarjes (butoni Info):** Shfaq informacione të detajuara mbi ngjarjet e zgjedhura.

**Filtro (butoni Text):** Shfaq opzionet e filtrimit.

**Fragmenti kohor tjetër (butoni Jeshil):** Shfaq ngjarjet e fragmentit tjetër kohor.

**Opcionet (butoni OK):** Shfaq opzionet e ngjarjes.

**Rec./Stop (Butoni i regjistrimit):** Televizori do të fillojë të regjistrojë ngjarjen e zgjedhur. Ju mund ta shtypni përsëri për të ndaluar regjistrimin.

**E RËNDËSISHME:** Lidheni ose shkëputeni diskun USB kur televizori është i fikur. Më pas duhet të ndizni televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit.

**Shënim:** Kalimi te një transmetim ose burim tjetër nuk është i disponueshëm gjatë regjistrimit.

#### Plani i tanishëm/tjetër

**Opcionet (butoni OK):** Shfaq opzionet e ngjarjes.

**Detajet e ngjarjes (butoni Info):** Shfaq informacione të detajuara mbi ngjarjet e zgjedhura.

**Filtro (butoni Blu):** Shfaq opzionet e filtrimit.

**Rec./Stop (butoni i Regjistrimit):** Televizori do të fillojë të regjistrojë ngjarjet e zgjedhura. Ju mund ta shtypni përsëri për të ndaluar regjistrimin.

**E RËNDËSISHME:** Lidheni ose shkëputeni diskun USB kur televizori është i fikur. Më pas duhet të ndizni televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit.

**Shënim:** Kalimi te një transmetim ose burim tjetër nuk është i disponueshëm gjatë regjistrimit.

#### Opcionet e ngjarjes

Përdorni butonat e drejtimit për të theksuar një ngjarje dhe për të shtypur butonin **OK** për të shfaqur menynë

**Opcionet** e ngjarjes. Opcionet e mëposhtme janë të disponueshme:

**Zgjidh kanalin:** Duke përdorur këtë opsjon mund të kaloni te kanali i zgjedhur.

**Regjistro / Fshi Regj. Kohëmatësi:** Zgjidhni opsjonin **Regjistro** dhe shtypni butonin **OK**. Nëse ngjarja do të transmetohet në një kohë të ardhshme, ai do të shitet në listën e **Kohëmatësve** për tu regjistruar. Nëse ngjarja e zgjedhur po transmetohet në moment, regjistrimi do të nisë menjëherë.

Për të anuluar një regjistrim të përcaktuar tashmë, nën vizioni ngjarjen dhe shtypni butonin **OK**, dhe zgjidhni opsjonin **Fshi Kohëmatësin e Regjistrimit**. Regjistrimi do të anullohet.

**Caktioni Kohëmatësin te Ngjarja / Fshi kohëmatësin në Ngjarje:** Pasi të keni zgjedhur një ngjarje në menyën EPG, shtypni butonin **OK**. Zgjidhni opsjonin **Cakti Kohëmatësin në Ngjarje** dhe shtypni butonin **OK**. Ju mund të caktioni një kohëmatës për ngjarjet e ardhshme. Për të anuluar një kohëmatës të caktuar tashmë, nën vizioni ngjarjen dhe shtypni butonin **OK**. Më pas zgjidhni opsjonin **Fshi Kohëmatësin në Ngjarje**. Kohëmatësi do të anullohet.

**Shënim:** Ju nuk mund të kaloni te një kanal tjetër kur ka një regjistrim ose një kohëmatës të aktivizuar në kanalin aktual.

**Nuk mund të vendosni apo regjistroni kohëmatësin për dy ose më shumë ngjarje të veçanta në të njëjtin interval kohor.**

### Përmirësimi i softuerit

Televizori juaj mund të gjejë dhe përditësitet automatikisht nëpërmjet sinjalit të transmetimit ose internetit.

### Kërkimi i përmirësimeve të softuerit nëpërmjet ndërsaç së përdoruesit

Në menyën kryesore zgjidhni **Sistemi** dhe më pas **Më shumë**. Shkonë te **Përmirësimi i softuerit** dhe shtypni butonin **OK**. Në menyën **Opsonet e përmirësimit** zgjidhni **Skano për përmirësim** dhe shtypni butonin **OK** për të kontrolluar për një përmirësim të ri të softuerit.

Nëse gjendet një përmirësim të ri, ai do të fillojë të shkarkohet. Pasi të përfundojë shkarkimi, konfirmoni pyetjen që kërkon rinisjen e televizorit duke shtypur **OK** për të vazhduar me veprimin e rinisjes.

### Kërkimi në 3 PD dhe modaliteti i përmirësimit

Televizori juaj do të kérkojë për përmirësimin të reja në orën 03:00 nëse opzioni **Skanimi automatik** në menyën **Opsonet e përmirësimit** është **Aktiv** dhe nëse televizori është i lidhur me një sinjal antene ose me internetin. Nëse gjendet një softuer i ri dhe ai shkarkohet me sukses, ai do të instalohet në ndezjen e ardhshme.

**Shënim:** Mos e hiqni kordonin elektrik nga priza kur dritha led është duke pulsuar gjatë procesit të rindezjes. Nëse televizori nuk arrin të ndizet pas një përmirësimi,

hiqeni nga priza dhe prisni për dy minuta, pastaj vendoseni përsëri në prizë.

### Zgjidhja e problemeve dhe këshillat

#### Televizori nuk do të ndizet

Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë i vendosur mirë te priza në mur. Kontrolloni nëse kanë rënë bateritë. Shtypni butonin e ndezjes në televizor.

#### Figurë e dobët

- Kontrolloni nëse keni zgjedhur sistemin e duhur të televizorit.
- Niveli i ulët i sinjalit mund të shkaktojë shformime të figurës. Ju lutemi kontrolloni hyrjen e antenës.
- Shikoni nëse keni futur frekuencën e duhur të kanalit, nëse keni kryer sintonizimin manual.
- Cilësia e figurës mund të dobësohet kur dy pajisje lidhen me televizorin në të njëjtën kohë. Në një rast të tillë, shkëpusni një nga pajisjet.

#### Nuk ka figurë

- Kjo do të thotë që televizori nuk po merr asnjë transmetim. Sigurohuni që është zgjedhur burimi i duhur i hyrjes.
- Është lidhur mirë antena?
- A është i dëmtuar kabilloja i antenës?
- Keni përdorur fisha të përshtatshme për të lidhur antenën?
- Nëse keni dyshime, këshillohuni me shitësin e televizorit.

#### Nuk ka zë

- Kontrolloni nëse është blokuar zëri i televizorit. Shtypni butonin **Blokoo zërin** ose ngrini volumin për ta kontrolluar.
- Zëri mund të vijë vetëm nga një altoparlant. Kontrolloni parametrat e balancës nga menja e zërit.

#### Telekomanda - nuk funksionon

- Bateritë mund të janë vendosur gabim. Rivendosni kapakun.

#### Burimet e hyrjes - nuk mund të zgjidhet

- Nëse nuk mund të zgjidhni një burim hyrjeje, ka mundësi që të mos ketë asnjë pajisje të lidhur. Nëse jo;
- Kontrolloni kabllot dhe lidhjet AV nëse jeni përpjekur të lidhni një pajisje.

#### Regjistrimi i padisponueshëm

Për të regjistruar një program, duhet të lidhni një disk USB me televizorin tuaj kur televizori të jetë i fikur. Më pas duhet të ndizni televizorin për të aktivizuar funksionin e regjistrimit. Nëse nuk mund të kryeni regjistrimin, provoni të fikni televizorin dhe më pas futni përsëri pajisjen USB.

## USB është shumë e ngadaltë

Nëse në ekran shfaqet mesazhi "Shpejtësia e shkrimit e diskut USB shumë e ngadaltë për regjistrimin" kur filloni një regjistrim, provoni ta rifilloni regjistrimin. Nëse shikon përsëri të njëjtin gabim, disku USB mund të mos përbushë kërkuesat e shpejtësisë. Provoni të lidhni një disk tjetër.

### Funkzionet e lidhshmërisë (në varësi të modelit)


Për të konfiguruar parametrat e rrjetit me tel/pa tel, ju lutemi referojuni rubrikës së Parametrateve të rrjetit/internetit në menunë Parametrat.

### Lidhja e televizorit me një rrjet në shtëpi

Veçoria e lidhshmërisë i lejon televizorit të lidhet me rrjetin në shtëpi me tel ose pa tel. Mund të përdorni këtë sistem rrjeti për t' u lidhur me Portalin e internetit ose për të patur akses te fotografitë, videot dhe skedarët audio të rruajtur në një server të medias të lidhur me rrjetin dhe për t' i lexuar/shfaqur në televizor.

### Lidhja me tel

Lidhni televizorin me modemin/ruterin me anë të një kabloje LAN (nuk është e përfshirë). Zgjidhni Llojin e rrjetit si Pajisje me tel në menunë Parametrat e rrjetit/internetit.

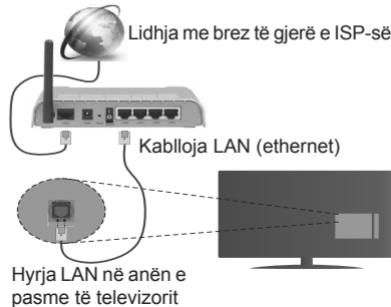

### Lidhja pa tel

**E RËNDËSISHME:** Nëse televizori nuk ka veçorinë e wifi të integruar, duhet njësia USB "Veezy 200" për të përdorur veçoritë e rrjetit pa tel.


Për të lidhur televizorin me rrjetin e shtëpisë pa tel, thjesht zgjidhni **Lloji i rrjetit si Pajisje pa tel** në menunë **Parametrat e rrjetit/internetit**. Televizori do të kërkojë për rrjetet e disponueshme. Zgjidhni rrjetin e dëshiruar dhe shtypni **OK**. Nëse televizori ka një sistem WLAN të integruar, nuk ka nevojë për pajisje shtesë për t'u lidhur me një rrjet pa tel.

**Për modelet me sistemin WLAN të integruar:**



Lidhja me brez të gjerë e ISP-së

### Për modelet pa sistemin WLAN të integruar:

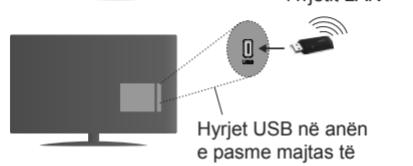

Adaptori pa tel i rrjetit LAN

Hyrjet USB në anën e pasme majtas të televizorit

### Mbi përdorimin e veçorisë së lidhshmërisë

Kompjuteri/drejtuesi i diskut të ngurtë/Lexuesi i medias ose çdo pajisje tjeter që është e pajtueshme duhet të përdoret me lidhje me tel për të arritur një cilësi më të lartë të rileximit.

Instalone softuerin Nero Media Home (<http://www.nero.com/mediahome-tv>) në kompjuterin tuaj dhe përdoren si server të medias.

Për modelet pa sistemin wifi të integruar, lidhni adaptoren pa tel në një nga hyrjet USB të televizorit.

Kur përdorni llojin e lidhjes pa tel, kini parasysh se televizori nuk mund të lidhet me rrjetet me SSID të fshehur.

### Konfigurimi i parametrateve të rrjetit

Parametrat e rrjetit të televizorit përfshijnë opsjonet e lidhjes me tel dhe me valë. Nëse po e lidhni televizorin me anë të hyrjes ethernet, zgjidhni **Llojin e rrjetit si Pajisje me tel**. Zgjidhni opsjonin **Pajisje pa tel** nëse do ta lidhni pa tel televizorin me rrjetin.

Mund të shtypni butonin **OK** për të skanuar për rrjetet e disponueshme për lidhjen pa tel. Më pas do të shfaqet një listë e rrjetave. Zgjidhni rrjetin tuaj nga lista dhe shtypni **OK**.

Nëse rrjeti i zgjedhur është i mbrojtur me një fjalëkalim, futni çelësin e saktë me anë të tastierës virtuale.

Prisni deri sa adresa IP të shfaqet në ekran. Kjo do të thotë që tani lidhja është vendosur.

Për t'u shkëputur nga një rrjet, duhet të theksoni **Lloji i rrjetit**, shtypni butonin Majtas ose Djathatas dhe caktojeni si **Joaktiv**.

### Lidhja e telefonit celular me WiFi

Nëse pajisja juaj celulare ka veçorinë e WiFi, mund ta lidhni pajisjen me televizorin nëpërmjet një ruteri, për të përdorur materialet në pajisjen tuaj. Për këtë, pajisja celulare duhet të ketë një softuer të përshtatshëm për ndarjen.

Lidhni pajisjen celulare me ruterin/modemin dhe më pas aktivizoni softuerin e ndarjes në pajisjen tuaj celulare. Më pas zgjidhni skedarët që dëshironi të ndani me televizorin.

Nëse lidhja është realizuar si duhet, duhet të arrini të hyni në skedarët e ndarë nga telefoni celular me anë të Shfletuesit të Medias në televizor.

Hyni në menunën Shfletuesi i Medias dhe do të shfaqet OSD-ja e zgjedhjes së pajisjes së rileximit. Zgjidhni pajisjen tuaj celulare dhe shtypni butonin **OK** për të vazhduar.

Nëse ka, mund të shkarkoni një aplikacion kontrolli virtual në largësi nga serveri i ofruesit të aplikacionit për pajisjen celulare. Mund ta kontrolloni televizorin me pajisjen e dorës pa tel me anë të këtij aplikacioni. Për të bërë këtë, aktivizoni veçorinë **Telekomanda virtuale** nga menuja **Parametrat>Më shumë** duke shtypur butonin **Majtas** ose **Djathatas**. Lidhni televizorin dhe pajisjen celulare me të njëtin rrjet dhe hapni aplikacionin.

**Shënim:** Kjo karakteristikë mund të mos mbëshitetet në të gjitha pajisjet celulare.

### Përdorimi i shërbimit të rrjetit të ndarjes së videos dhe audios

Veçoria e ndarjes së videos dhe audios është një standard që lehtëson procesin e shikimit në pajisjet elektronike dixhitale dhe i bën ato më të lehta për përdorimin në rrjetin e shtëpisë.

Ky standard ju lejon të shikoni dhe të lexoni fotografi, muzikë dhe video të ruajtura në serverin e medias të lidhur me rrjetin e shtëpisë.

### 1. Instalimi i Nero Media Home

Veçoria e Ndardjes së videos dhe audios nuk mund të përdoret nëse programi i serverit nuk është i instaluar në kompjuter. Ju lutemi përgatitni kompjuterin me programin e dhënë të Nero Media Home.

### 2. Lidhuni me një Rrjet me tel ose me valë

Shikoni kapitujt për **Lidhjen me tel/pa tel** për informacione të detajuara për konfigurimin..

### 3. Lexo skedarët e ndarë me anë të Shfletuesit të medias

Zgjidhni **Shfletuesi i medias** me anë të butonave **Majtas** ose **Djathatas** nga menuja kryesore dhe shtypni **OK**. Më pas do të shfaqet Shfletuesi i medias.

### Ndarja e Videos dhe e Audios

Mbështetja për Ndarjen e videos dhe audios është disponueshme vetëm në modalitetin e **Dosjes së shfletuesit të medias**. Për të aktivizuar modalitetin e dosjes, shkonëti se skeda **Parametrat** në ekranin kryesor të shfletuesit të medias dhe shtypni **OK**. Theksoni **Stilin e pamjes** dhe vendoseni të **Dosja** me anë të butonave **Majtas** ose **Djathatas**. Zgjidhni llojin e dëshiruar të medias dhe shtypni **OK**.

Nëse konfigurimet e ndarjes janë vendosur si duhet, do të shfaqet ekrani i **Zgjedhjes së Pajisjes** pasi të zgjidhni llojin e dëshiruar të medias. Nëse gjenden rrjete të disponueshme, ato do të listohen në këtë ekrani. Zgjidhni serverin e medias ose rrjetin me të cilin dëshironi të lidheni me anë të butonave Lart ose Poshtë dhe shtypni **OK**. Nëse dëshironi që të rifreskoni listën e pajisjes, shtypni butonin **Jeshil**. Mund të shtypni të **Menu** për të dalë.

Nëse përzgjidhni llojin e medias si **Videot** dhe zgjidhni një pajisje nga menuja e përzgjedhjes. Më pas zgjidhni dosjen me skedarët video në të në pamjen në vijim dhe do të radhiten të gjithë skedarët e disponueshëm video.

Për të lexuar lloje të tjera të medias nga ky ekran, duhet të ktheheni të ekranit kryesor i **Shfletuesit të Medias** dhe të zgjidhni llojin e medias sipas dëshirës dhe më pas të kreni përsëri zgjedhjen e rrjetit. Referohuni rubrikës **Shfletuesi i Medias** për informacione të tjera mbi rileximin e skadarëve.

Skedarët e titrave nuk funksionojnë nëse shikoni video nga rrjeti nëpërmjet veçorisë së ndarjes së videos dhe audios.

Mund të lidhni vetëm një televizor në të njëtin rrjet. Nëse keni probleme me rrjetin, hiqeni televizorin nga priza në mur dhe ndizeni përsëri. Modaliteti i lëvizjeve dhe kërcimi nuk mbështeten me veçorinë e Ndardjes së videos dhe audios.

**Shënim:** Mund të ketë disa kompjuter që mund të mos arrijnë të përdorin veçorinë e ndarjes së videos dhe audios për shkak të parametrave të administratorit dhe sigurisë (të tillë si kompjuterët e biznesit).

Për një transmetim më të mirë të rrjetit të shtëpisë në këtë televizor, duhet të instalohet softueri **Nero**.

### WIRELESS DISPLAY (në varësi të modelit)

Wireless Display është një standard për transmetimin e vazhdueshëm të videove dhe të zërit nga Wi-Fi Alliance. Kjo veçori siguron aftësinë për ta përdorur televizorin tuaj si një pajisje për paraqitjen pa tel.

### Përdorimi me pajisjet celulare

Ka standarde të ndryshme që bëjnë të mundur ndarjen e ekraneve, duke përfshirë përbajtjet grafike, të videove dhe të zërit, midis pajisjes celulare dhe televizorit tuaj.

Vendosni në fillim njësinë USB pa tel te televizori, në rast se televizori nuk ka një veçori të brendshme të WiFi.

Më pas shtypni butonin **Burimi** në telekomandë dhe kalojeni te burimi **Wireless Display**.

Do të shfaqet një ekran që tregon se televizori është gati për lidhjen.

Hapni aplikacionin e ndarjes në pajisjen tuaj celulare. Këto aplikacione kanë emra të ndryshëm për çdo markë, prandaj ju lutemi referojuni manualit të udhëzimeve të pajisjes celulare për informacione të detajuarra.

Skanoni për pajisje. Pasi ta zgjidhni televizorin dhe të lidheni, ekrani i pajisjes suaj do të shfaqet në televizorin tuaj.

**Shënim:** *Kjo veçori mund të përdoret vetëm nëse pajisja celulare ëmbështet këtë veçori. Proseset e skanimit dhe të lidhjes ndryshojnë sipas programit që përdorni. Pajisjet celulare me Android duhet të kenë versionin e softuerit V4.2 ose më të lartë.*

### Lidhja e pajisjeve të tjera pa tel (në varësi të modelit)

Televizori juaj mbështet po ashtu teknologjinë e lidhjes pa tel në reze të shkurtër. Para se t'i përdorni këto lloj pajisje pa tel me aparatin e televizorit, duhet të kryeni një çiftim. Duhet të veproni si më poshtë për ta çiftuar pajisjen tuaj me televizorin:

- Vendoseni pajisjen në modalitetin e çiftimit
- Nisni zbulimin e pajisjes në televizor

**Shënim:** *Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes pa tel për të mësuar si ta vendosni pajisjen në modalitetin e çiftimit.*

Mund t'i lidhni pajisjet audio ose telekomandat pa tela me televizorin tuaj. Shkëputni ose fikni çdo pajisje tjetër të lidhur të audios që lidhja pa tel të funksionojë si duhet. Për pajisjet audio duhet të përdorni opsonin **Lidhja e audios** në menynë **Sistemi>Tingulli**, për telekomandat opsonin **Telekomanda inteligjente** në menynë **Sistemi>Parametrat>Më shumë**. Zgjidhni opsonin e menysë dhe shtypni butonin **OK** për të hapur menynë përkatëse. Me anë të kësaj menye mund të zbuloni dhe të lidhni pajisjet që përdorin të njëjtën teknologji pa tel dhe të filloni t'i përdorni ato. Ndiqni udhëzimet në ekran. Nisni zbulimin e pajisjes. Do të shfaqet një listë e pajisjeve pa tel të disponueshme. Zgjidhni pajisjen me të cilën dëshironi ta lidhni nga lista dhe shtypni butonin **OK** për ta lidhur.

Nëse shfaqet mesazhi **"Pajisja u lidh"**, lidhja është realizuar me sukses. Nëse dështon kryerja e lidhjes, provoni përsëri.

**Shënim:** *Pajisjet pa tel veprojnë në të njëjtën gamën radiofrequencash dhe mund të shkaktojnë ndërhyrje të njëra-tjetra. Për të përmirësuar rendimentin e pajisjes pa tel, vendoseni të paktën 1 metër larg çdo pajisje tjetër pa tel.*

### Portali i internetit

Veçoria e portalit shton një veçori në televizorin tuaj, e cila ju lejon të lidheni me një server në internet dhe të shikoni përbajtje të siguruara nga ky server nëpërmjet lidhjes tuaj të internetit. Veçoria e portalit ju lejon që të shikoni muzikë, video, klipe ose përbajtje në ueb me shikuroret e përcaktuara. Pamja e përbajtjeve pa ndërprerje varet nga shpejtësia e lidhjes që sigurohet nga ofruesi i shërbimit të internetit.

Shtypni butonin **"Interneti"** në telekomandë për të hapur faqen e portalit të internetit. Në ekranin e portalit do të shikoni ikonat e aplikacioneve dhe shërbimeve të disponueshme. Përdorni butonat e navigimit në telekomandë për të zgjedhur atë që dëshironi. Ju mund të shikoni përbajtjen e dëshiruar duke shtypur OK pas zgjedhjes përkatëse. Shtypni butonin BACK/RETURN për tu kthyer prapa tek ekrani i mëparshëm ose EXIT për të mbyllur modalitetin e portalit të internetit.

**Shënim:** *Probleme të mundshme që varen nga aplikacioni mund të shkaktohen nga ofruesi i shërbimit të përbajtjes.*

*Përbajtja e shërbimit të portalit dhe ndërfaoja mund të ndryshohen në çdo kohë pa njoftim paraprak.*

## Hap Shfletuesin (në varësi të modelit)

Funksioni Hap shfletuesin është një nga aplikacionet në portal që siguron akses në internet. Zgjidhni logon e internetit në faqen e portalit dhe shtypni **OK** për të hapur shfletuesin. Do të shfaqen logot e disa sajteve të paracaktuara të uebit. Mund të zgjidhni një nga to për akses të shpejtë ose mund të futni adresën URL të një sajti uebi në shirtin e adresës në krye të ekranit. Për të kryer kërkime në internet, futni një fjalë kyçë në kutinë dialoguese të adresës dhe lëvizeni kurSORIN tek ikona e kërkimit me butonat e navigimit në telekomandë dhe shtypni **OK**.

## Smart Center (në varësi të modelit)

Smart Center është një aplikacion për celular që funksionon në platformat iOS dhe Android. Me anë të tabletës ose telefonit tuaj, mund të transmetoni me lehtësi shfaqjet dhe programet tuaja të preferuara nga televizori juaj Smart TV me teknologjinë **FollowMe TV**. Po ashtu, mund të hapni aplikacionet e portalit, të përdorni tabletën si telekomandë për televizorin dhe të ndani skedarët e medias.

Për të përdorur veçoritë e Smart Center, duhet të kryeni lidhjet e duhura. Sigurohuni që televizori dhe pajisja celulare të janë të lidhura në të njëjtin rrejt.

Për veçorinë e ndarjes së medias, duhet të aktivizoni opsimon **Ndarje e audios dhe videos te Sistemi>Më shumë** në televizorin tuaj.

Shkarkoni aplikacionin e duhur të Smart Center në pajisjen tuaj celulare nga dyqani i aplikacioneve në ueb dhe hapeni për të filluar ta përdorni.

**Shënim:** Mundësia e përdorimit të të gjitha funksioneve të këtij aplikacioni varet nga veçoritë e televizorit tuaj.

## Përporthja me Sinjalin AV dhe HDMI

Burimi	Sinjalet e mbështetura	Disponueshme
EXT (SCART)	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	
	RGB 50/60	O
AV prapa	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
YPbPr	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	720p	50Hz,60Hz
	1080i	50Hz,60Hz

HDMI	480i	60Hz	O
	480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz		O
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: I padisponueshëm, O: I disponueshëm)

Në disa raste, një sinjal në televizor mund të mos shfaqet siç duhet. Problemi mund të jetë një mospërputhje me standartet nga pajisja burim (DVD, STB, etj.). Në rast se keni probleme të tilla, ju lutemi kontaktoni me shitësin tuaj si dhe me prodhuesin e pajisjes burimore.

## Modalitetet e Paraqitjes Tipike të Hyrjes PC

Tabela e mëposhtme është një ilustrim i disa nga modalitetet tipike të shfaqjes së videove. Televizori juaj mund të mos mbështesë të gjitha rezolucionet.

Indeksi	Rezolucioni	Frekuencia
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

### Formatet e Skedarëve të Mbështetur të Videos për Modalitetin USB

Kodeku i Videos	Rezolucioni	Shpejtësi Bitesh	Kontejner
MPEG1/2	1080Px2@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
MPEG4			Transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
XviD			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF(.swf)
H.263			MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.ASF), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC	4K2K@60fps	160Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), transmetim i vazhdueshëm i transportit MPEG (.ts, .trp, .tp)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

### Formatet e Skedarëve të Mbështetur të Fotografive për Modalitetin USB

Imazh	Foto	Rezolucioni (Gjerësia x Lartësia)	Shënim
JPEG	Vija bazë	15360x8640	Limiti për rezolucionin maksimal varet nga madhësia e DRAM
	Progresiv	1024x768	
PNG	jo e ndërthurur	9600x6400	Limiti për rezolucionin maksimal varet nga madhësia e DRAM
	ndërthurje	1200x800	
BMP		9600x6400	

## Formatet e Skedarëve të Mbështetur Audio për Modalitetin USB

Kodeku i Audios	Frekuencia e Kampionit	Shpejtësi Bitesh	Kontejner
MPEG1/2 Shtresa1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), DivX (.divx), Matroska (.mkv, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (.ts, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Shtresa2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), DivX (.divx), Matroska (.mkv, .mka), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (.ts, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Shtresa3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), DivX (.divx), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (.ts, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (.ts, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (.ts, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), DivX (.divx), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transmetimi i vazhdueshëm i transportit MPEG (.ts, .trp, .tp), transmetimi i vazhdueshëm i programit MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (.wma, .wmv, .ASF), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, .mka)

## Rezolucionet e mbështetura DVI

Kur lidhni pajisjet me bashkuesit e televizorit tuaj me kablloot e konvertimit DVI (DVI në HDMI - nuk ofrohet), mund t'i referoheni informacioneve të mëposhtme të rezolucionit.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1366x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1600x900		<input checked="" type="checkbox"/>				

## **Informacionet mbi funksionalitetin e Portalit të internetit**

Përbajtja dhe shërbimet e disponueshme nëpërmjet portalit SmarTVue ofrohen nga palë të treta dhe mund të ndryshohen, të pezullohen ose të ndërpriten në çdo kohë pa njoftim paraprak.

Hitachi nuk është përgjegjës për asnjë përbajtje ose shërbim dhe nuk garanton disponueshmërinë ose aksesin në përbajtje ose shërbime të tilla.

Për informacione mbi një shërbim të caktuar ose për çdo përbajtje, viziton faqen e internetit të ofruesit të shërbimit ose përbajtjes. Nëse keni ndonjë pyetje ose problem në lidhje me çdo përbajtje ose shërbim, atëherë kontaktoni drejtëpërdrejt me ofruesin përkatës të shërbimit ose përbajtjes. Hitachi nuk ka përgjegjësi për ofrimin e shërbimit për klientët në lidhje me përbajtjen ose shërbimet dhe nuk pranon asnjë përgjegjësi në këtë drejtim.

## **Informacioni i funksionit të DVB**

Ky marrës DVB është i përshtatshëm për përdorim vetëm në shtetin për të cilin është projektuar për këtë qëllim.

Megjithëse ky marrës DVB është në përputhje me specifikimet më të fundit për DVB në momentin e prodhimit, ne nuk mund të garantojmë përputhje me transmetimet DVB në të ardhmen për shkak të ndryshimeve që mund të zbatohen në sinjalët dhe teknologjitet e transmetimit.

Disa funksione dixhitale mund të mos janë të disponueshme në të gjitha shtetet.

Ne gjithmonë përpinqemi për të përmirësuar produktet tonë; për këtë arsy, specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak.

Për këshilla se ku mund të blini aksesore, ju lutemi kontaktoni me dyqanin ku keni blerë pajisjen tuaj.

### 1 Włóż baterie do pilota


Włóż do środka dwie baterie AAA/R3 lub równorównego typu. Wkładając baterie, proszę przestrzegać odpowiednich biegunków (+/-) oraz zamknąć pokrywę baterii.




### 2 Podłącz antenę do TV

\* Opcje tylnych połączeń mogą się różnić w zależności od modelu

#### TYLNA DOLNA CZĘŚĆ TELEWIZORA

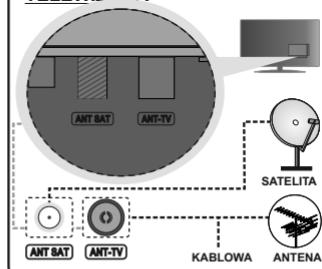

### 3 Podłącz TV do gniazdka elektrycznego

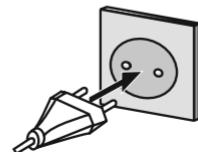

### 4 Aby włączyć TV (zależnie od modelu)

Po podłączeniu kabla zasilającego do gniazdk sieciowego, zaświeci się dioda gotowości.

Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania, albo;


1. Naciśnij na pilocie przycisk oczekiwania, **przycisk numeryczny lub Program +/-**.

2. Naciśnij **przycisk oczekiwania lub Program +/-** na telewizorze.  
----- lub -----

2. Naciskaj boczny przycisk funkcyjny na TV, aż włączy się on z trybu oczekiwania.  
----- lub -----

Naciskaj środek dżojstika na TV lub przesuń go w górę lub w dół, aż TV włączy się z trybu oczekiwania.

\* Wygląd przycisków pilota i położenie przycisków sterowania na TV mogą się różnić w zależności od modelu

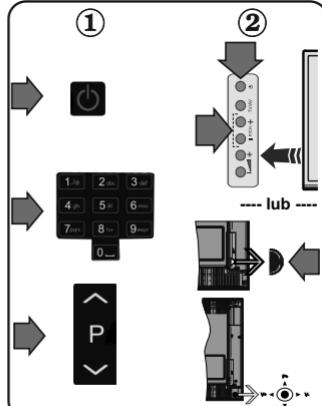

## 5 Wejście HDMI

PRZED PODŁĄCZANIEM UPEWNIJ SIĘ, ŻE OBA URZĄDZENIA SĄ WYŁĄCZONE. Użyj kabla HDMI do HDMI, aby podłączyć oba urządzenia. Aby wybrać wejście HDMI, proszę wcisnąć przycisk **Źródło** na pilocie. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, na ekranie pojawi się potwierdzenie wyboru.

\* Wygląd przycisku **Źródło** może się różnić w zależności od modelu pilota



Połączenie HDMI na urządzeniu



## 6 Procedura automatycznej konfiguracji (w zależności od modelu)

Gdy telewizor jest włączony po raz pierwszy, pomocnik instalacji przeprowadzi Państwa przez cały proces. Po pierwsze, wyświetli się ekran wyboru języka. Wybierz żądzany język i naciśnij **OK**. Na następnych ekranach ustaw swoje preferencje, korzystając z przycisków kierunkowych.

### Wybór typu nadawania sygnału telewizyjnego

**Antena cyfrowa:** Jeśli wybrana jest ta opcja wyszukiwania programów, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka naziemne sygnały telewizji cyfrowej.

**Kabel cyfrowy:** Jeśli wybrana jest ta opcja wyszukiwania programów, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji kablowej. Zgodnie z innymi osobistymi, przed rozpoczęciem wyszukiwania może zostać wyświetlona wiadomość potwierdzająca. Wybierz Tak i naciśnij **OK**, aby kontynuować. Aby anulować operację, wybierz **Nie** i naciśnij **OK**. Możesz wybrać **Sieć** lub ustawić wartości, takie jak: **częstotliwość**, **ID sieci** i krok wyszukiwania. Po zakończeniu wciśnij przycisk **OK**.

**Uwaga:** Czas trwania wyszukiwania będzie zależeć od wybranego kroku wyszukiwania.

**Satela:** Jeśli wybrana jest opcja Satelita, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji satelitarnej. Przed wykonaniem wyszukiwania telewizji satelitarnej należy zmienić pewne ustawienia. Najpierw pojawi się menu Typu Anteny. Można wybrać typ **anteny** jako **Direct**, **pojedynczy kabel satelitarny** lub **przełącznik DiSEqC**, używając przycisków kierunkowych.

**Analogowy:** Jeśli wybrana jest opcja Analogowa, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka naziemne sygnały telewizji analogowej.

Dodatkowo, możesz ustawić typ nadawania sygnału telewizyjnego, jako swój ulubiony. Podczas procesu wyszukiwania pierwszeństwo przypadnie wybranym typom audycji, a kanały zostaną umieszczone na początku listy kanałów. Po zakończeniu wciśnij **OK** aby kontynuować.

Można w tym momencie uruchomić tryb sklepu. To ustawienie jest przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w sklepie. Dla użytku domowego zaleca się wybranie trybu domowego.

Aby kontynuować, naciśnij przycisk **OK** na pilocie, a na ekranie wyświetli się menu ustawień sieciowych/internetowych. Proszę odnieść się do kolejnej części na temat połączenia internetowego na następnej stronie, aby skonfigurować połączenie przewodowe lub bezprzewodowe. Po zakończeniu konfiguracji naciśnij **OK**, aby kontynuować.

Po zakończeniu wprowadzania ustawień wstępnych, TV rozpoczęcie wyszukiwanie dostępnych audycji wybranego typu nadawania sygnału telewizyjnego.

Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, wyświetlane zostaną wyniki wyszukiwania. Naciśnij **OK**, aby kontynuować. Następnie, zostanie wyświetcone menu **Edycji listy kanałów**. Możesz zmienić listę kanałów zgodnie ze swoimi preferencjami lub nacisnąć przycisk **Menu** aby wyjść i oglądać TV.

**Uwaga:** Nie wyłączaj telewizora podczas inicjalizacji pierwszej instalacji.

Funkcja tego połączenia pozwala podłączyć telewizor do sieci domowej przewodowo lub bezprzewodowo. Możesz korzystać z tej sieci, aby połączyć się z portalem, uzyskać dostęp do zdjęć, plików wideo i audio przechowywanych na serwerze mediów podłączonym do sieci i wyświetlić/odtworzyć je na swoim TV.

Niemniej jednak, jeśli Twój TV nie posiada dongle'a USB Wi-Fi lub nie posiada wbudowanej obsługi WiFi, powinno się użyć połączeń przewodowych. Dodaj swój telewizor do sieci domowej poprzez podłączenie go do modemu/routera za pomocą kabla LAN (brak w zestawie), jak pokazano na rysunku.

Aby używać swojego TV z siecią bezprzewodową, możesz potrzebować bezprzewodowego dongle USB. Powinieneś podłączyć go do jednego z wejść USB w telewizorze. Jeśli telewizor posiada wbudowaną obsługę WiFi nie trzeba żadnych dodatkowych adapterów bezprzewodowych.

Naciśnij przycisk **Menu**, aby wejść do głównego menu TV. Wybierz **System>Ustawienia** za pomocą przycisków kierunkowych i naciśnij przycisk **OK**, aby wejść. Podświetl **Ustawienia sieciowe/internetowe** i naciśnij **OK**. Gdy typ sieci jest podświetlony, naciśnij lewy lub prawy przycisk, aby wybrać typ połączenia. Połączenie przewodowe zostanie nawiązane automatycznie. Jeśli wybrano połączenie bezprzewodowe TV wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe i wyświetli je po zakończeniu. Wybierz jedną i naciśnij przycisk **OK**, aby kontynuować. Jeśli sieć bezprzewodowa jest chroniona hasłem, należy wprowadzić kod dostępu do sieci. Po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego, zostanie ono zapisane i nie będzie konieczne wprowadzanie hasła, aby ponownie połączyć się z tą samą siecią bezprzewodową. W dowolnej chwili można usunąć zapisany profil WiFi. Jeśli zostanie przeprowadzana **Pierwsza instalacja**, profil ten również zostanie usunięty.


Naciśnij przycisk **Internet** na pilocie, aby uzyskać dostęp do portalu internetowego, gdy telewizor jest podłączony do sieci. Możesz uzyskać dostęp do szerokiej gamy aplikacji i usług, korzystając z funkcji portalu internetowego telewizora.

*Uwaga: Zawartość stron portalu może ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.*


**Link do pobrania oprogramowania Nero Media Home:** <http://www.nero.com/mediahome-tv>.

Więcej szczegółów w instrukcji obsługi.

### Połączenie bezprzewodowe

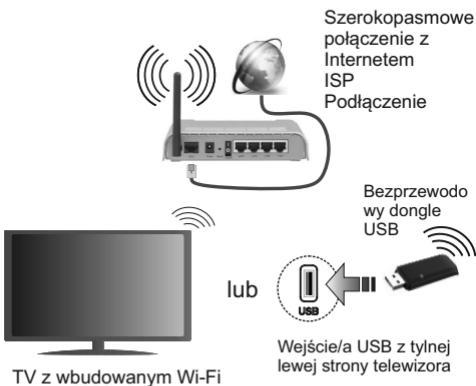

### Połączenie przewodowe

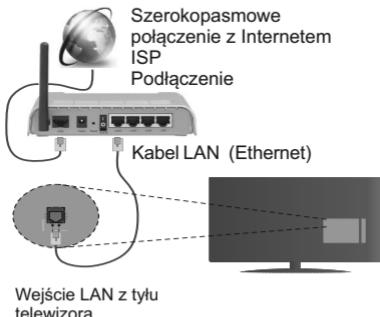

## Spis treści

Oznaczenia na produkcie .....	2
Przygotowanie .....	4
Funkcje .....	4
Specyfikacje .....	5
Pilot RC A3_49141 (zależnie od modelu).....	6
Odbiornik TV i przyciski kontrolne (w zależności od modelu).....	8
Podłączenie zasilania .....	8
Podłączenie anteny (w zależności od modelu).....	8
Informacje ekologiczne .....	9
Informacje w Trybie Oczekiwania .....	9
Pierwsza instalacja (w zależności od modelu) ....	10
Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB .....	11
Nagrywanie z przesunięciem czasu (w zależności od modelu).....	11
Natychmiastowe nagrywanie (w zależności od modelu).....	11
Menu przeglądarki mediów.....	12
Nagrywanie programu (w zależności od modelu) 12	12
Oglądanie nagranych programów (w zależności od modelu).....	12
Konfiguracja nagrywania (w zależności od modelu).....	12
Przejście CEC i CEC RC (zależnie od modelu) ...	13
Instrukcja elektroniczna (zależnie od modelu)....	13
Działanie ogólne TV .....	13
Korzystanie z listy kanałów.....	13
Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej. ....	14
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)	14
Aktualizacja oprogramowania.....	15
Rozwiązywanie problemów i wskazówki .....	15
Funkcje dołączalności (zależnie od modelu).....	16
EKRAN BEZPRZEWODOWY (zależnie od modelu).....	18
Kompatybilność Sygnałów AV i HDMI .....	19
Typowe Tryby Wyświetlania dla Wejścia PC .....	20
Obsługiwane Formaty Plików Graficznych dla Trybu USB .....	21
Rozdzielcość DVI .....	23
Informacje dotyczące funkcjonalności portalu internetowego .....	24
Informacje o funkcjonalności DVB.....	24

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa



### OSTROŻNIE

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM  
NIE OTWIERAĆ



**OSTROŻNIE:** ABY ZMNIESZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ OBUDOWY (LUB TYŁU). W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. POWIERZAJ NAPRAWĘ WYKVALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burze, błyskawice) i długich okresów nieużywania (wyjazd wakacyjny) wyciągnij wtyczkę telewizora z kontaktu.

Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odcięcia TV od zasilania, powinna więc być łatwo dostępna. Jeżeli telewizor nie jest odłączony od sieci elektrycznej, urządzenie będzie nadal pobierało moc w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy telewizor jest w trybie gotowości lub wyłączony.

**Uwaga:** W celu skorzystania z odpowiednich opcji, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na ekranie.

### WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem

**OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie pozwalaj osobom (również dzieciom) z fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi upośledzeniami lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy na korzystanie urządzeń elektrycznych bez nadzoru.

- Korzystaj z telewizora na wysokości poniżej 2000 metrów nad poziomem morza, w miejscach suchych i w regionach o klimacie umiarkowanym lub tropikalnym.
- Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i podobnego ogólnego użytku, ale może być również stosowany w miejscach publicznych.
- Dla celów wentylacji, należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora.
- Nie powinno się zakłócać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi, jak gazety, obrusy, zasłony, itp.

Wtyczka kabla zasilania powinna być łatwo dostępna. Nie kładź urządzenia ani innych elementów wyposażenia mieszkania na przewodzie zasilającym. Uszkodzony przewód zasilania/wtyczka może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Wyciągając wtyczkę z gniazdka trzymaj za wtyczkę, a nie za kabel zasilania. Nigdy nie dotykaj kabla zasilania/wtyczki mokrymi rękami, jako że może to spowodować spięcie lub porażenie prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawijać supełów ani wiązać go z innymi przewodami. Jeśli się uszkodzi, musi zostać wymienione przez osobę wykwalifikowaną.

- Nie wystawiaj telewizora na kapanie lub rozlanie płynów i nie stawiaj przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon, kubki, itp. na telewizorze lub nad nim (np.: na półkach nad urządzeniem).
- Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie stawiaj na nim źródła otwartego ognia, takich jak zapalone świece na telewizorze lub w jego pobliżu.
- Nie należy umieszczać żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp. poblizu telewizora.
- Nie ustawiaj telewizora na podłodze i pochyłych powierzchniach.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe torby w miejscu niedostępny dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.
- Ostrożnie przyjmuj podstawkę do telewizora. Jeżeli podstawa jest wyposażona w śruby, dokręcić je mocno, aby zapobiec przechylaniu się telewizora. Nie należy nadmiernie dokręcać śrub i należy prawidłowo zamontować gumowe nóżki.
- Nie wyrzucaj baterii do ognia lub wraz z materiałami niebezpiecznymi i łatwopalnymi.

**Ostrzeżenie:** Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp.

	Ostrzeżenie	Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
	Ryzyko porażenia prądem	Ryzyko niebezpiecznego napięcia
	Konserwacja	Ważny element konserwacji

### Oznaczenia na produkcie

Następujące symbole zostały użyte **na produkcie**, żeby zaznaczyć ograniczenia, środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa. Każde z wyjaśnień należy brać pod uwagę, kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenie. Proszę zwracać uwagę na te informacje ze względów bezpieczeństwa.

**Klasa II, Wyposażenie:** Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga zabezpieczenia w postaci uziemienia w gniazdku.

**Klasa II, Wyposażenie z funkcjonującym uziemieniem:** Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga zabezpieczenia w postaci uziemienia w gniazdku, uziemienie jest używane tylko dla celów funkcjonalnych.

**Ochronne połączenie z uziemieniem:** Oznaczone przyłącze jest przeznaczone do połączenia przewodu uziemiającego, obecnego w okablowaniu zasilania.



## Niebezpieczne przyłącze pod napięciem:

Zaznaczone przyłącze(a) jest/są niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.



## Uwaga, patrz: instrukcje użytkowania:

Zaznaczony obszar(y) zawiera(ją) baterie pastylkowe, które mogą zostać wymienione przez użytkownika.

CLASS 1  
LASER PRODUCT

## Urządzenie laserowe klasy 1:

Urządzenie wyposażone jest w laser klasy 1, bezpieczny w przewidywalnych, rozsądnych warunkach użytkowania.

## UWAGA

Nie połykaj baterii, ryzyko poparzeń chemicznych. Produkt ten lub dołączone do niego akcesoria mogą zawierać baterię pastylkową. Jeśli zostanie ona połknięta, może spowodować groźne wewnętrzne poparzenia już w czasie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.

Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.

Jeśli przegródki na baterie nie da się bezpiecznie zamknąć, przestań korzystać z urządzenia i trzymaj go z dala od dzieci.

Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połkniete lub umieszczone w jakiekolwiek części ciała, natychmiast udaj się do lekarza.

## UWAGA

Nigdy nie stawiaj telewizora na niestabilnym lub pochyłym podłożu. Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wiele obrażeń, szczególnie u dzieci, można uniknąć poprzez zastosowanie następujących, prostych środków ostrożności:

- Używanie szafek lub stojaków polecanych przez producenta telewizora.
- Używanie tylko mebli mogących bezpiecznie udźwignąć telewizor.
- Upewnienie się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- Nieumieszczanie telewizora na wysokich meblach (np.: półki na książki i szafki) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej podpórki.
- Niumieszczanie telewizora na serwetkach i innych materiałach znajdujących się pomiędzy telewizorem, a meblem na którym stoi.
- Poinformowanie dzieci o niebezpieczeństwach związanych ze wspinaniem się na meble, aby dosiągnąć przycisków na telewizorze. Jeśli twój obecny telewizor ma być przeniesiony, powinny być zachowane te same powyższe zasady co do jego ustawienia.

## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAżu NAŚCIENNEGO


- Przed przystąpieniem do montażu telewizora na ścianie zapoznaj się z instrukcją.
- Zestaw do montażu naściennego jest opcjonalny. Można go nabyć u lokalnego dystrybutora, jeśli nie znajduje się w zestawie z telewizorem.
- Nie należy instalować telewizora na suficie lub na pochyłej ścianie.
- Korzystaj z określonych śrub mocujących i innych akcesoriów.
- Dokrć śruby mocujące mocno tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie należy nadmiernie dokracać śrub.

## UWAGA

Urządzenie podłączone do przewodu uziemienia budynku poprzez przewód ZASILANIA lub inne urządzenie wyposażone w podłączenie uziemienia oraz do systemu dystrybucji TV poprzez kabel koncentryczny w pewnych warunkach może stwarzać zagrożenie pożarem. Podłączenie do systemu dystrybucji TV musi więc być zapewnione poprzez urządzenie zapewniające izolację elektryczną poniżej pewnego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny, patrz: EN 60728-11).

## Przygotowanie

Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni. Aby zapobiec awariom i potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom, proszę nie umieszczać u góry urządzenia żadnych przedmiotów. To urządzenie przeznaczone jest do eksploatacji w umiarkowanym klimacie.

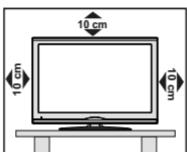

## Funkcje

- Telewizor obsługuje Ultra HD (Ultra High Definition - znana także jako 4K), zapewniająca rozdzielcość 3840x2160 (4K:2K). Zapewnia to rozdzielcość czterokrotnie wyższą niż Full HD TV, podwajając liczbę pikseli Full HD TV zarówno w poziomie, jak

i w pionie. Treści Ultra HD są obsługiwane przez wejścia HDMI, USB oraz poprzez transmisje DVB-T2 i DVB-S2.

- Telewizor kolorowy obsługiwany za pomocą pilota.
- W pełni zintegrowana TV cyfrowa naziemna/kablowa/satelitarna (DVB-T/T2/C/S-S2)
- Opcja instalacji Fransat
- Wejścia HDMI do podłączania innych urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI
- Wejście USB
- System menu OSD
- Gniazdko SCART przeznaczone dla urządzeń zewnętrznych (takich jak odtwarzacze DVD, PVR, gry tv itd.)
- System dźwięku stereofonicznego
- Teletekst
- Podłączenie słuchawek
- Automatyczny System Programowania
- Strojenie ręczne
- Automatyczna wyłączanie po maksimum ośmiu godzinach.
- Wyłącznik czasowy
- Blokada klawiszy
- Automatyczne wyłączanie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja.
- Odtwarzanie w standardzie NTSC
- AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)
- PLL (Wyszukiwanie częstotliwości)
- Wejście PC
- Tryb Gry (opcja)
- Funkcja wyłączania obrazu
- Nagrywanie programu
- Programowanie przesunięcia czasu
- Pixellence
- Ethernet (LAN) do połączeń z Internetem i serwisowania.
- Obsługa WIFI 802.11n poprzez dongle USB
- Współdzielenie audio i wideo

**Funkcje i właściwości mogą różnić się w zależności od modelu.**

## Specyfikacje

Transmisje telewizyjne	PAL BG/I/DK/LL' SECAM BG/DK
Kanały odbioru	VHF (ZAKRES I/III) UHF (ZAKRES U)- HYPERBAND
Liczba ustawionych fabrycznie kanałów	1000 (bez kanałów satelitarnych) 10000 (z kanałami satelitarnymi)
Wskaźnik kanału	OSD
Wejście anteny RF	75 Ohm (niezbalsowane)
Napięcie robocze	220-240V AC, 50Hz.
Dźwięk	Niemiecki Nicam SRS TruSurround (w zależności od modelu) DTS TruSurround (w zależności od modelu)
Zużycie energii (W)	Informacja na nalepcie na tyłnej obudowie
Temperatura i wilgotność pracy:	0°C do 45°C, 85% maks. wilg. wzgl.

## Utylizacja zużytego sprzętu:

Opakowanie i materiały użyte do zapakowania produktu nadają się do ponownego przetworzenia i powinny być poddane recyklingowi. Materiały do pakowania takie jak worki foliowe muszą być trzymane poza zasięgiem dzieci. Baterie, włącznie z tymi, które nie posiadają w swym składzie metali ciężkich, nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Proszę utylizować zużyte baterie w sposób nieszkodliwy dla środowiska. Proszę uzyskać informację na temat obowiązujących lokalnych przepisów.

- Proszę nie próbować ładować baterii. Niebezpieczeństwo wybuchu. Baterie wymieniać należy na inne tego samego lub równoważnego typu.
- Powyższy znak stwierdza zgodność z dyrektywą UE o Odpadach Elektrycznych i Elektronycznych 2012/19/EC (WEEE). Znak ten wskazuje, że NIE należy wyrzucać tego sprzętu oraz zużytych baterii wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, lecz należy go zwrócić lub zutylizować we właściwy sposób. Jeśli bateria lub akumulatory dołączone do sprzętu posiadają chemiczny symbol Hg, Cd lub Pb, oznacza to, że bateria zawiera metale ciężkie – ponad 0.0005% rtęci, ponad 0,002% kadmu lub ponad 0,004% ołowiu.



## Uwaga (zależnie od modelu)

### ZASTRZEŻENIE ZNAKÓW TOWAROWYCH

Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby i podwójne-D są znakiem towarowym Dolby Laboratories.



Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



YouTube i YouTube logo są znakami towarowymi Google Inc.

Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS TruSurround jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol, & DTS lub DTS-HD i symbol łącznie, są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.




Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS 2.0+Digital Out jest znakiem towarowym firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



## Pilot RC A3\_49141 (zależnie od modelu)

1. Tryb oczekiwania: Włącza/wyłącza TV
2. Netflix: Uruchamia aplikację Netflix
3. Przyciski numeryczne: Włącza kanał, wprowadza liczbę lub filtrę do pola tekstowego na ekranie.
4. TV: Wyświetla listę kanałów / Przeląduje na źródło TV
5. Głośność +/-
6. Internet: Otwiera stronę portalu, gdzie możesz odnaleźć wiele aplikacji sieciowych
7. Menu: Wyświetla menu TV
8. OK: Potwierdza wybory użytkownika, wstrzymuje stronę (w trybie teletekstu), wyświetla listę kanałów (w trybie DTV)
9. Wstęp/Powrót: Powraca do poprzedniego ekranu, otwiera stronę indeksu (w trybie teletekstu)
10. Info: Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odsłon - w trybie teletekstu)
11. Przeglądarka mediów: Otwiera ekran przeglądarki mediów
12. Mój przycisk 1 (\*)
13. Kolorowe Przyciski: Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji kolorowych przycisków
14. Język: Przeląduje pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia audio/język napisów (telewizja cyfrowa, gdy dostępna)
15. Szybkie przewijanie do tyłu: Przewija klatki do tyłu w mediach takich, jak filmy
16. Nagrywanie: Nagrywa programy
17. Pauza: Pauzuje odtwarzane media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu
18. Odtwarzanie: Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów
19. Zatrzymać: Zatrzymuje odtwarzanie mediów
20. Szybkie przewijanie do przodu: Przewija klatki do przodu w mediach takich, jak filmy
21. Ekran: Zmienia aspekt ekranu
22. Napisy: Włącza i wyłącza napisy (gdy dostępne)
23. Mój przycisk 2 (\*)
24. Teletekst: Wyświetla teletekst (gdy dostępny), naciśnij ponownie, aby nałożyć teletekst na obraz telewizyjny (mix)
25. EPG (Elektroniczny przewodnik po programach): Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach
26. Wyjdź: Zamknie i wychodzi z wyświetlanych menu lub powraca do poprzedniego ekranu
27. Przyciski kierunkowe: Pomagają poruszać się po menu, zawartości, itp. oraz wyświetlały podstrony w trybie teletekstu po naciśnięciu prawego lub lewego przycisku
28. Szybkie menu: Wyświetla listę menu dla szybkiego do nich dostępu
29. Program + / -
30. Wyściszenie: Całkowicie wyłącza dźwięk TV
31. Zamiana: Szybko przeskakuje pomiędzy poprzednim i bieżącym kanałem lub źródłami
32. Źródło: Wyświetla wszystkie dostępne audycje i źródła

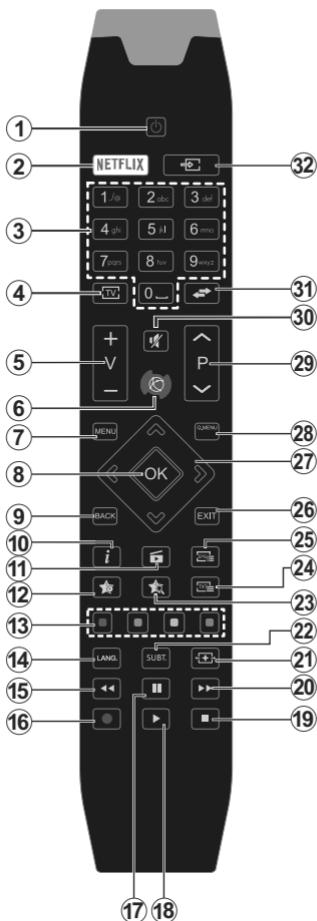

### (\*) MÓJ PRZYCISK 1 I MÓJ PRZYCISK 2:

Przyciski te mogą mieć różne funkcje domyślne, w zależności od modelu. Niemniej jednak, możesz ustawić specjalne funkcje dla tych przycisków naciskając je przez pięć sekund, gdy TV przełączony jest na żądane źródło lub kanał. Na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający wybór. Wybrany MÓJ PRZYCISK został skojarzony z wybraną funkcją.

Zauważ, że po przeprowadzeniu **Pierwsza Instalacja**, MÓJ PRZYCISK 1 i 2 powróczą do swoich domyślnych funkcji.

**Uwaga:** Wskazania na przyciski funkcyjne na ekranach niektórych menu mogą się różnić w zależności od Państwa pilota do telewizora. Proszę kierować się funkcjami przycisków znajdujących się u dołu ekranu.

## Połączenia

Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
	Połączenie Scart (tył)		
	Połączenie wideo YPbPr (tył)	Kabel do podłączania YPbPr	
	Połączenie HDMI (dół i bok)		
	Połączenie VGA (dół)		
<b>WEJŚCIE AUDIO</b> 	Połączenie Audio PC/ YPbPr/Tyl AV (tył)	Kabel audio YPbPr/PC	
<b>SPDIF</b> 	Połączenie SPDIF (wyjście optyczne) (dół)		
<b>POWRÓT AV</b> 	Połączenie boczne AV (Audio/ Video) (tył)	Kabel audio i wideo	
<b>SŁUCHAWKI</b> 	Połączenie słuchawkowe (bok)		
	Połączenie USB (tył i bok)		
	Połączenie CI (bok)		
<b>LAN</b> 	Połączenie VGA (dół)	Kabel LAN / Ethernet	
	Połączenie subwoofera (tył)(*)		


**UWAGA: Do podłączania urządzeń poprzez YPbPr lub boczne wejście AV należy użyć kabli dołączonych do zestawu.**  
 Patrz: rysunki po lewej stronie. | Aby włączyć dźwięk PC/YPbPr, do połączenia audio należy użyć tylnych wejść audio i kabla YPbPr/PC audio. | Jeśli urządzenie zewnętrzne jest podłączone poprzez gniazdko SCART, TV automatycznie przełączy się na tryb AV. | Podczas oglądania kanałów DTV (Mpeg4 H.264) lub w trybie przeglądarki mediów, wyjście poprzez gniazdko scart nie będzie dostępne. | Przy korzystaniu z montażu naściennego (dostępnego na rynku, jeśli poza zestawem), zalecamy podłączenie wszystkich kabli do tylnych wejść w TV przed zamontowaniem urządzenia na ścianie. | Moduł CI można wprowadzić lub wyjąć tylko wtedy, gdy TV jest WYŁĄCZONY. Szczegółowe informacje o ustawieniach znajdują Państwo w instrukcji obsługi modułu. | Wejścia USB 2.0 z tyłu i po lewej stronie TV obsługują urządzenie do 500mA. Podłączanie urządzeń o natężeniu prądu elektrycznego powyżej 500mA może uszkodzić TV. Jeśli dostępne, wartość graniczna dla opcjonalnego wejścia USB 3.0, znajdującego się po lewej stronie telewizora, nad innym wejściem USB, wynosi 1A. | Podłączając kabel HDMI do swojego telewizora, musisz korzystać wyłącznie z ekranowanego kabla (wysokiej klasy) HDMI z rdzeniem terytoryjnym, gwarantującego wystarczającą ochronę przed szkodliwym promieniowaniem. Aby zapewnić sobie bezproblemową transmisję, upewnij się również, że korzystasz z szybkiego kabla HDMI, mogącego przesyłać sygnały wysokiej rozdzielczości, takiej jak 4K.



Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że i to urządzenie, i telewizor są włączone. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

(\*) Do podłączenia zewnętrznego głośnika niskotonowego

## Odbiornik TV i przyciski kontrolne (w zależności od modelu)

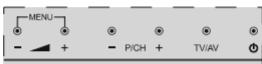

Tryb Oczekiwania / Włączony

TV/AV Źródło


- P/CH + Program +/-

- ▲ + Głosność +/-

**Uwaga:** Aby wyświetlić menu główne, wcisnąć jednocześnie przycisk “” i “”.


-lub-

1. Kierunek góra
2. Kierunek dół
3. Przycisk wyboru programu/głośności/AV/trybu oczekiwania

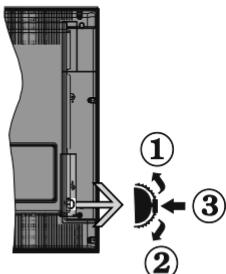


**Uwaga:** Aby zmienić głośność, możesz przesunąć przycisk w górę lub w dół. Jeśli chcesz zmienić kanał, naciśnij raz środek przycisku (pozycja 3), a następnie przesuń w górę lub w dół. Jeśli naciśniesz ponownie środek przycisku, wyświetli się OSD źródła. Jeśli naciśniesz środek przycisku i przytrzymasz przez kilka sekund, TV przełączy się w tryb oczekiwania. Menu główne nie może być wyświetlane przy użyciu przycisków kontrolnych.

-lub-

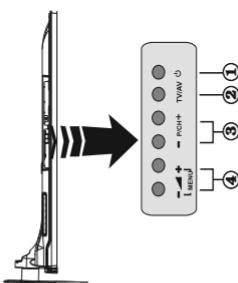

1. Przycisk włączania/wyłączania/trybu oczekiwania
2. TV/AV Przyciski
3. Przyciski przewijania programu do przodu/do tyłu
4. Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności

-lub-

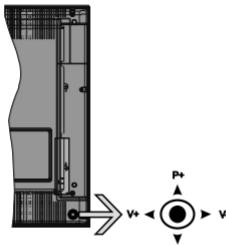

Dżojstik pozwala na obsługę głośności/ kanałów/ źródła i funkcji oczekiwania telewizora.

**Uwaga:** Umiejscowienie dżojstika może się różnić w zależności od modelu.

**Aby zmienić głośność:** Zwięksź głośność popychając dżojstik do góry. Zmniejsz głośność popychając dżojstik w dół.

**Aby zmienić kanał:** Przewijaj zapisane kanały popychając dżojstik do góry lub w dół.

**Aby zmienić źródło:** Po dwukrotnym naciśnięciu środka dżojstika, na ekranie pojawi się lista źródeł. Przewijaj dostępne źródła popychając dżojstik do góry lub w dół.

**Aby wyłączyć telewizor:** Naciśnij środek dżojstika i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

**Aby włączyć telewizor:** Naciśnij środek dżojstika, aby włączyć telewizor.

**Uwaga:** Menu główne nie może być wyświetlane przy użyciu przycisku kontrolnego.

## Podłączenie zasilania

Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem do prądu.

## Podłączenie kabla zasilania:

**WAŻNE:** Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego 220-240V, 50 Hz.

Włożyć wtyczkę kabla zasilania do gniazdka sieciowego. Proszę pozostawić przestrzeń co najmniej 10mm wokół telewizora.

## Podłączenie anteny (w zależności od modelu)

Podłączyć antenę lub telewizję kablową do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT) lub antenę satelitarną do WEJŚCIA SATELITARNEGO (LNB) znajdującego się z tyłu telewizora.

*Podłączenia anteny satelitarnej lub TV kablowej zależy od modelu.*


## Złącze USB

Istnieje możliwość podłączania urządzeń USB do telewizora poprzez wejścia USB na odbiorniku TV. Ta funkcja umożliwia wyświetlanie/odtwarzanie plików JPG, MP3 i wideo, zapisanych w pamięci USB. Jednak istnieje ryzyko, iż pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3) mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Nie wyjmuj pamięci USB podczas odtwarzania pliku.

**UWAGA:** Szybkie podłączanie i odłączanie urządzeń USB jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie zaś należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, a zwłaszcza samego urządzenia USB.

## Widok z boku pamięć usb

Drugie USB jest opcjonalne w zależności od modelu.

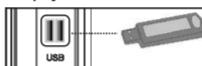

**WAŻNE:** Telewizor powinien być wyłączony podczas podłączania lub odłączania urządzeń USB. Podłączyć urządzenie USB do wejścia USB na telewizorze. Istnieje możliwość podłączania urządzeń USB do telewizora poprzez wejście USB na odbiorniku TV.

**Uwaga:** Nie jest wykluczone, że niektóre typy dysków twardych nie są obsługiwane.

## Instalowanie baterii w pilocie

Proszę delikatnie podważyć klapkę z tyłu pilota. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że (+) i (-) są skierowane we właściwą stronę. Zamocuj klapkę z powrotem. Zakres działania pilota wynosi około 7m/23st

## Informacje ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby być przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, można wykonać kroki:

Jeśli ustawisz **Oszczędzanie Energii na Minimalne, Średnie, Maksymalne lub Auto**, TV odpowiednio zmniejszy zużycie energii. Jeśli chcesz, możesz ustawić **Podświetlenie** na określoną wartość ustawioną jako **Osobista** i ustawić **Podświetlenie** (umieszczone w ustawieniach **Oszczędzania Energii**) ręcznie, korzystając z przycisków lewo i prawo na pilocie. Ustaw jako **Wyłączone**, aby wyłączyć.

**Uwaga:** Dostępne opcje **Oszczędzania Energii** mogą różnić się w zależności od wybranego trybu w menu **System>Obraz**.

Opcje **Oszczędzania Energii** można odnaleźć w menu **System>Obraz**. Zwróć uwagę na to, że niektóre ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione.

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk kierunkowy w prawo, gdy wybrana jest opcja **auto** lub w lewo, gdy wybrana jest opcja **osobista**, na ekranie pojawi się wiadomość, że "ekran wyłączy się za 15 sekund". Wybierz **wykonaj** i naciśnij OK, aby wyłączyć ekran od razu. Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, ekran wyłączy się po 15 sekundach. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie lub telewizorze, aby ponownie wyłączyć ekran.

**Uwaga:** Opcja **Wyłączania Ekranu** jest niedostępna, jeśli tryb ustawiony jest na **Grę**.

Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuje zużycie energii.

## Informacje w Trybie Oczekiwania

Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z anteny lub źródła HDMI) przez 5 minut, przełączy się on w tryb oczekiwania. Po ponownym uruchomieniu TV, wyświetli się następujący komunikat: „**Twój telewizor automatycznie przełączył się w tryb oczekiwania z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu.**” Naciśnij OK, aby kontynuować.

Jeśli telewizor nie będzie obsługiwanego przez pewien czas, przełączy się on w tryb oczekiwania. Gdy następnie włączysz TV, zostanie wyświetlona nastepująca wiadomość: „**TV automatycznie przełączył się w tryb oczekiwania z powodu niekorzystania z niego przez dłuższy okres czasu.**” Naciśnij OK, aby kontynuować.

## Włączanie/wyłączanie (On/Off) (zależnie od modelu)

### Aby włączyć telewizor

- Podłączyć kabel zasilania do gniazdka 220-240V AC, 50 Hz.
- Zapali się wtedy dioda oczekiwania.

Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- Wcisnąć na pilocie przycisk **Oczekiwania**, **Program +/-** lub przycisk numeryczny.

### Przyciski kontrolne telewizora (w zależności od modelu)

- Naciśnij przyciski **Tryb oczekiwania** lub **Program +/-** na telewizorze. TV włączy się.  
-lub-

• Naciśnij i przytrzymaj środek przełącznika kontrolnego po lewej stronie telewizora, aż wyjdzie on z trybu oczekiwania. TV włączy się.  
-lub-

• Naciskaj środek dżojstika na TV lub przesuń go w górę lub w dół, aż TV włączy się z trybu oczekiwania.

### Aby wyłączyć TV (w zależności od modelu)

• Naciśnij przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnij przycisk **oczekiwania** na telewizorze lub naciśnij i przytrzymaj przełącznik kontrolny na TV, aż się wyłączy, tak, że telewizor przełączy się w tryb oczekiwania (zależnie od modelu).

• Naciśnij przycisk oczekiwania na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund środek dżojstika na telewizorze tak, aby przełączyć telewizor w tryb oczekiwania.

• **Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.**

**Uwaga:** Gdy telewizor przełącza się w tryb oczekiwania, dioda LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcje takie jak wyszukiwanie, pobieranie danych OAD lub timer są aktywne. Dioda LED może także mrugać podczas włączania TV z trybu oczekiwania.

### Pierwsza instalacja (w zależności od modelu)

Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybierz żądany język i naciśnij **OK**.

Na następnym ekranie ustaw swoje preferencje, korzystając z przycisków kierunkowych.

**Uwaga:** W zależności od wybranego Kraju, w tym miejscu może być konieczne potwierdzenie kodu PIN. Wybrany PIN nie może być 0000. Musisz go wprowadzić, jeśli później zostaniesz poproszony o PIN, w celu dokonania jakichkolwiek zmian w menu.

### Wybór typu nadawania sygnału telewizyjnego

**Antena:** Jeśli wybrana jest opcja **Anteny**, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka naziemne sygnały telewizji cyfrowej.

**Telewizja Kablowa (w Zależności od Modelu):** Jeśli wybrana jest opcja **Kabel**, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji **kablowej**. Zgodnie z innymi osobistymi, przed rozpoczęciem wyszukiwania może zostać wyświetlona wiadomość potwierdzająca. Wybierz **TAK** i naciśnij **OK**, aby kontynuować. Aby anulować operację, wybierz **NIE** i naciśnij **OK**. Możesz wybrać **sieć** lub ustawić wartości, takie jak: **Częstotliwość**, **ID sieci** i **Krok Wyszukiwania**. Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk **OK**.

**Uwaga:** Czas trwania wyszukiwania będzie zależeć od wybranego **Kroku Wyszukiwania**.

**Telewizja Satelitarna (w zależności od modelu):** Jeśli wybrana jest opcja **satelita**, po ukończeniu

innnych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji satelitarnej. Przed wykonaniem wyszukiwania telewizji satelitarnej należy zmienić pewne ustawienia. Najpierw pojawi się menu **typu Anteny**. Można wybrać **typ Anteny** jako **Direct**, **Pojedynczy Kabel Satelitarny** lub **Przełącznik DiSEqC**, używając przycisków „◀” lub „▶”.

• **Direct:** Wybierz ten typ anteny, jeśli masz jeden odbiornik i antenę satelitarną. Naciśnij **OK**, aby kontynuować. Wybierz dostępnego satelitę na następnym ekranie i naciśnij **OK**, żeby wyszukać programy.

• **Pojedynczy Kabel Satelitarny:** Wybierz ten typ anteny, jeśli masz wiele odbiorników i system pojedynczy kabla satelitarny. Naciśnij **OK**, aby kontynuować. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z instrukcjami na następnym ekranie. Naciśnij **OK**, aby wyszukać programy.

• **Przełącznik DiSEqC:** Wybierz ten typ anteny, jeśli masz kilka anten satelitarnych i przełącznik DiSEqC. Naciśnij **OK**, aby kontynuować. Na następnym ekranie można ustawić cztery opcje **DiSEqC** (jeśli dostępne). Wciśnij przycisk **OK**, aby przeszukać pierwszego satelitę z listy.

**Analogowy:** Jeśli wybrana jest opcja **Analogowa**, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka naziemne sygnały telewizji analogowej.

Dodatkowo, możesz ustawić typ nadawania sygnału telewizyjnego, jako swój ulubiony. Podczas procesu wyszukiwania pierwszeństwo przypadnie wybranym typom audycji, a kanały zostaną umieszczone na początku **Listy Kanałów**. Po zakończeniu wciśnij **OK**, aby kontynuować.

Można w tym momencie uruchomić tryb sklepu. Opcja ta skonfiguruje ustawienia TV dla otoczenia sklepu w zależności od modelu i może wyświetlić u góry ekranu pasek z informacjami na temat funkcji obsługiwanych przez TV. To ustawienie jest przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w sklepie. Dla użytku domowego zaleca się wybór trybu domowego. Opcja ta będzie dostępna w menu **System>Więcej**, i można ją będzie później włączyć/wyłączyć.

Aby kontynuować, naciśnij przycisk **OK** na pilocie, a na ekranie wyświetli się menu **Ustawień sieciowych/internetowych**. Aby skonfigurować łączne bezprzewodowe, zapoznaj się z częścią **Łączność**. Po zakończeniu konfiguracji naciśnij **OK**, aby kontynuować. Aby pominąć następny krok bez robienia czegokolwiek, naciśnij przycisk **Szybkiego Przewijania** na pilocie.

Po zakończeniu wprowadzania ustawień wstępnych, TV rozpocznie wyszukiwanie dostępnych audycji wybranego typu nadawania sygnału telewizyjnego. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, wyświetlane zostaną wyniki wyszukiwania. Naciśnij

**OK**, aby kontynuować. Następnie, zostanie wyświetcone menu **Edycji Listy Kanałów**. Możesz zmienić listę kanałów zgodnie ze swoimi preferencjami lub nacisnąć przycisk **Menu**, aby wyjść i oglądać TV. Podczas wyszukiwania pojawi się wiadomość pytająca, czy chcesz posortować kanały według LCN(\*). Wybierz **Yes** i naciśnij **OK**, aby potwierdzić.

(\*) *LCN to system logicznego numerowania kanałów, organizujący dostępne programy zgodnie z rozpoznawalną sekwencją numerów kanałów (jeśli dostępny).*

**Uwaga:** Nie wyłączaj telewizora podczas inicjalizacji pierwszej instalacji. Należy zwrócić uwagę, iż niektóre opcje mogą być niedostępne, zależnie od wybranego kraju.

#### Korzystanie z funkcji SatcoDX (w zależności od modelu)

Operacje SatcoDX mogą zostać wykonane przy pomocy menu **Instalacja>Ustawienia satelity**. W menu SatcoDX znajdują się dwie opcje dotyczące SatcoDx.

Możesz pobrać lub wysłać dane SatcoDX. Aby wykonać te czynności, najpierw należy podłączyć urządzenie USB do telewizora.

Możesz przesyłać bieżące serwisy i odnośnie satelity oraz transponder TV na urządzenie USB.

Dodatkowo możesz pobrać jeden z plików SatcoDx przechowywanych na USB na telewizorze.

Gdy wybierzesz jeden z plików, wszystkie programy oraz odnośnie satelity i transpondery znajdujące się w tym pliku zostaną zapisane w TV. Jeśli są tam zainstalowane programy naziemne, kablowe i/lub analogowe, zostaną one zachowane i tylko programy satelitarne zostaną usunięte.

Następnie sprawdź ustawienia anteny i dokonaj zmian, jeśli to konieczne. Jeśli ustawienia anteny nie są poprawnie skonfigurowane, na ekranie może pojawić się wiadomość „**Brak sygnału**”.

#### Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB

Używając wejścia USB można podłączyć do telewizora dysk twardy 2.5" i 3.5" (z zasilaniem zewnętrznym) lub pendrive.

**WAŻNE!** Przed podłączeniem nośnika danych do telewizora, wykonaj kopię zapasową znajdujących się na nim danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Pewne typy urządzeń USB (np. odtwarzacze MP3), lub dyski twarde/pendrivy mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. TV obsługuje

dyski sformatowane w FAT32 i NTFS, ale nagrywanie nie będzie dostępne dla dysków NTFS.

Podczas formatowania twardych dysków USB o pojemności większej niż 1 TB (TeraBajt), mogą pojawić się pewne problemy.

Od czasu chwilę przez każdym podłączaniem i odłączaniem, gdy odtwarzacz może nadal czytać pliki. Nie zastosowanie się do tej wskazówki może spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj napędu podczas odtwarzania pliku.

Do wejścia USB telewizora można podłączyć hub USB. W tym przypadku zalecamy huby USB z zewnętrznym zasilaniem.

Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twardy USB zalecamy podłączyć go bezpośrednio do wejścia USB telewizora.

**Uwaga:** Podczas oglądania plików graficznych, menu przeglądarki mediów może wyświetlić tylko 1000 plików przechowywanych na podłączonym urządzeniu USB.

#### Nagrywanie z przesunięciem czasu (w zależności od modelu)

Naciśnij przycisk **Pauza** podczas oglądania audycji, aby przełączyć na tryb przesunięcia czasu. W trybie przesunięcia czasu, program jest zatrzymany i jednocześnie nagrywany na podłączony dysk USB.

Naciśnij przycisk **Odtwarzanie**, ponownie, aby kontynuować oglądanie programu od momentu jego zatrzymania. Naciśnij przycisk **Stop**, aby zatrzymać tryb przesunięcia czasu i powrócić do oglądania audycji na żywo.

Przesunięcie czasu nie może być używane w trybie radia.

Nie można używać funkcji szybkiego przewijania do tyłu z przesunięciem czasu przed przesunięciem nagrania przy pomocy opcji szybkiego przewijania do przodu.

#### Natychmiastowe nagrywanie (w zależności od modelu)

Naciśnij przycisk **Nagrywania**, aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglanego właśnie programu. Możesz nacisnąć przycisk **Nagrywania** na pilocie ponownie, aby nagrać następną audycję w programie. W takim przypadku, pojawi się na ekranie krótki komunikat, wskazujący programy, które będą nagrywane. Proszę nacisnąć **Stop**, aby anulować natychmiastowe nagrywanie.

W trybie nagrywania nie można pozałączać programów lub korzystać z przeglądarki mediów. Jeśli na pamięci USB nie ma wystarczająco dużo miejsca podczas nagrywania programu lub podczas

oglądania z przesunięciem czasu, wyświetli się komunikat ostrzegawczy.

## Menu przeglądarki mediów

Można wyświetlać zdjęcia, odtwarzać muzykę i filmy przechowywane na dysku USB po jego podłączeniu do TV. Podłącz dysk USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV. Naciskając przycisk **Menu** w trybie przeglądarki mediów uzyskasz dostęp do opcji menu **obrazu, dźwięku i ustawień**. Ponowne naciśnięcie przycisku Menu spowoduje wyjście z tego ekranu. Możesz zmienić ustawienia **przeglądarki mediów** przy pomocy menu **ustawień**.

Obsługa trybu pętla/ losowe	
Rozpocznij odtwarzanie, używając przycisku <b>Odtwarzania</b> i uruchom	Wszystkie pliki wykazu będą nieprzerwanie odtwarzane w pierwotnej kolejności
Rozpocznij odtwarzanie, używając przycisku <b>OK</b> i uruchom	Plik będzie odtwarzany bez przerwy (powtarzany)
Rozpocznij odtwarzanie, używając przycisku <b>Odtwarzania</b> i uruchom	Wszystkie pliki wykazu będą odtwarzane raz w kolejności losowej
Rozpocznij odtwarzanie, używając przycisku <b>Odtwarzania</b> i uruchom	Wszystkie pliki wykazu będą nieprzerwanie odtwarzane w tej samej kolejności losowej.

## Nagrywanie programu (w zależności od modelu)

**WAŻNE:** Używając nowego dysku USB zalecane jest sformatowanie go przy użyciu opcji TV "Formatowanie dysku".

Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

Aby móc wykorzystać napęd USB do nagrywania, powinienni on posiadać 2 GB wolnego miejsca i być kompatybilny z USB 2.0. Jeśli urządzenie USB nie jest kompatybilne, pojawi się wiadomość o błędzie. Do zapisu długich programów, takich jak filmy, zaleca się stosowanie napędów Twardych dysków (HDD) USB.

Nagrane programy są zapisywane na podłączony dysk USB. Jeśli chcesz, możesz zapisać/skopiować nagrania na swój komputer; niemniej jednak, nie będzie można odtwarzać tych nagrań na komputerze. Nagrania można odtwarzać wyłącznie na telewizorze. Podczas korzystania z przesunięcia czasu, mogą wystąpić zakłócenia synchronizacji obrazu z dźwiękiem. Nagrywanie radia nie jest obsługiwane. TV może nagrać do dziesięciu godzin programów. Nagrane programy są dzielone na partycje 4GB. Jeśli prędkość zapisu podłączonego dysku USB jest niewystarczająca, nagrywanie może nie powieść się, i opcja przesunięcia czasu może być niedostępna.

Do nagrywania programów HD zaleca się stosowanie dysków twardych USB.

Nie odłączaj USB/HDD podczas nagrywania. Może to uszkodzić podłączony USB/HDD.

W przypadku odłączenia kabla zasilania w aktywnego ustawienia zegara nagrywania USB, ustawienie to anuluje się.

Dostępna jest obsługa kilku partycji. Obsługiwane są maksymalnie dwie różne partycje. Pierwsza partycja dysku USB wykorzystywana jest do funkcji PVR. Aby ją móc wykorzystać do funkcji PVR, musi zostać ona sformatowana jako partycja podstawa.

Niektóre pakiety strumieniowe mogą nie zostać nagrane z powodu problemów z sygnałem, co może czasem spowodować zamrażanie obrazu podczas odtwarzania.

Przyciski Nagrywania, odtwarzanie, Pauza, wyświetlanie (dla listy odtwarzania) nie mogą być używane podczas włączonego teletekstu. Jeśli nagrywanie jest rozpoczęte przez timer, teletekst jest wyłączany automatycznie. Również korzystanie z teletekstu podczas trwającego nagrywania lub odtwarzania jest niemożliwe.

## Oglądarka nagranych programów (w zależności od modelu)

Wybierz **nagranię** z menu **przeglądarki mediów**. Wybierz nagrany program z listy (jeśli został on uprzednio nagrany). Aby sprawdzić **opcje odtwarzania**, naciśnij **OK**. Wybierz opcję i naciśnij przycisk **OK**.

**Uwaga:** Dostęp do menu głównego i elementów menu nie będzie możliwy podczas odtwarzania.

Naciśnij **Stop**, aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu **nagrań**.

## Powolne odtwarzanie do przodu

Naciskając **Pauza** podczas odtwarzania nagranego programu, uaktywni się opcję powolnego odtwarzania do przodu. Możesz użyć przycisku **Szybkiego przewijania** do przodu, aby włączyć powolne przewijanie do przodu. Naciskając przycisk **Szybkiego przewijania** do przodu, zmieni się prędkość wolnego przewijania do przodu.

## Konfiguracja nagrywania (w zależności od modelu)

Wybierz element **Ustawienia nagrania** w menu **Przeglądarka mediów>Ustawienia**, aby skonfigurować ustawienia nagrywania.

**Formatuj Dysk:** Funkcji **Formatowania dysku** można wykorzystać do sformatowania podłączonego dysku USB. Kod PIN jest wymagany do skorzystania z funkcji **Formatowania dysku**.

**Uwaga:** Domyslny PIN może być ustawiony na **0000 lub 1234**. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas **Pierwszej instalacji**, użyj go.

**WAŻNE:** Formatowanie napędu USB usunie z niego WSZYSTKIE dane, a jego system plików zostanie skonwertowany na FAT32. W większości przypadków błędy pracy zostaną naprawione po formatowaniu, lecz utracisz WSZYSTKIE dane.

Jeśli komunikat "prędkość zapisu na dysku USB jest zbyt wolna, aby nagrywać" pojawi się na ekranie podczas rozpoczęcia nagrywania, spróbuj zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

#### Przejście CEC i CEC RC (zależnie od modelu)

Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z aktywnym CEC, połączonymi portami HDMI przy pomocy pilota TV.

Opcję **CEC** w menu **System>Więcej** należy najpierw ustawić jako **Aktywną**. Naciśnij przycisk **Source** i wybierz wejście HDMI podłączonego urządzenia CEC z menu **Wykazu źródeł**. W przypadku podłączenia nowego urządzenia źródłowego CEC, zostanie ono wymienione w menu źródła (source menu) z nazwą własną zamiast nazwą podłączonego portu HDMI (jak no. Odtwarzacz DVD (DVD Player), Rejestrator 1 (Recorder 1) itp.).

Pilot TV jest automatycznie zdolny do wykonania głównych funkcji po wybraniu podłączonego źródła HDMI.

Aby wyłączyć tę funkcję i obsługiwać telewizor ponownie za pomocą pilota, naciśnij przycisk **Quick Menu** na pilocie, podświetl **CEC RC Passthrough**, a następnie **wyłącz** tę funkcję naciskając przycisk kierunkowy w lewo lub prawo. Tę funkcję można także uaktywnić lub wyłączyć z menu **System>Więcej**.

Odbiornik TV obsługuje także funkcję ARC (kanal zwrotny audio). Ta funkcja oznacza łącze audio mające zastąpić inne kable pomiędzy telewizorem a systemem audio (odbiornikiem A/V lub układem głośnikowym).

Przy aktywnej funkcji ARC telewizor nie wycisza automatycznie innych swoich wyjść audio. Dlatego zachodzi konieczność ręcznego zmniejszenia głośności telewizora do zera, jeśli użytkownik życzy sobie słuchać ścieżki dźwiękowej tylko z podłączonego urządzenia audio (tak samo jako w przypadku innych optycznych czy współosiowych wyjść audio). Jeśli zajdzie potrzeba zmiany poziomu głośności podłączonego urządzenia, należy wybrać to urządzenie z listy źródeł (source list). W takim przypadku klawisze kontroli poziomu głośności zostaną przyporządkowane do podłączonego urządzenia audio.

#### Sterowanie systemem audio

Pozwala zastosować wzmacniacz/odbiornik audio (Audio Amplifier/Receiver) razem z TV. Głośność

można regulować pilotem TV. Aby uruchomić tę funkcję, należy ustawić opcję **Głośników** w menu **System>Więcej** jako **Wzmacniacz**. Głośniki telewizora zamkniętą, a dźwięk oglądanego źródła będzie emitowany z podłączonego systemu audio.

**Uwaga:** Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcję **System Audio Control**, a opcja **CEC** powinna być **włączona**.

#### Instrukcja elektroniczna (zależnie od modelu)

Instrukcję obsługi dotyczącą możliwości Twojego TV możesz znaleźć w E-poradniku.

Aby skorzystać z E-poradnika, naciśnij przycisk **Info**, gdy na ekranie wyświetlone jest menu główne lub naciśnij przycisk **Quick Menu**, wybierz **Broszura Informacyjna** i naciśnij przycisk **OK**.

Wybierz żądaną kategorię przy pomocy przycisków kierunkowych. Każda kategoria zawiera kilka tematów. Wybierz dany temat i naciśnij **OK**, aby przeczytać instrukcję.

Aby zamknąć E-poradnik naciśnij przycisk **Exit** lub **Menu**.

**Uwaga:** Zawartość E-poradnika może się różnić w zależności od modelu.

#### Działanie ogólne TV

#### Korzystanie z listy kanałów

Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na **liście kanałów**. Listę tę możesz edytować, ustawiać ulubione kanały lub aktywne stacje, przy użyciu opcji listy kanałów. Naciśnij przycisk **OK/TV**, aby otworzyć listę kanałów. Możesz filtrować listę kanałów, naciskając niebieski przycisk lub otworzyć menu edytowania listy kanałów, naciskając zielony przycisk, aby dokonać zaawansowanych zmian w bieżącej liście.

#### Zarządzanie listą ulubionych

Möżesz utworzyć cztery różne listy swoich ulubionych kanałów. Wejdź w **listę kanałów** w menu głównym lub naciśnij **zielony** przycisk, gdy na ekranie wyświetlona jest **lista kanałów**, aby otworzyć menu **edytowania listy kanałów**. Wybierz żądaną kanał z listy. Możesz dokonać kilku wybór równocześnie, naciskając żółty przycisk. Następnie, naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu opcji edytowania kanałów i wybierz opcję **dodaj/usuń** ulubione. Ponownie naciśnij przycisk **OK**. Zmień ustawienie opcji listy na **włączoną**. Wybrane kanały zostaną dodane do listy. Aby usunąć kanał lub kanały z listy ulubionych, postępuj w ten sam sposób, ustawiając żądaną opcję listy na **wyłączoną**.

Möżesz skorzystać z funkcji filtrowania w menu edytowania listy kanałów, aby na stałe filtrować kanały na liście kanałów, zgodnie z własnymi upodobaniami. Korzystając z tej opcji filtrowania, możesz ustawić jedną ze swych list ulubionych tak, aby była każdorazowo wyświetlaną po otwarciu listy kanałów. Funkcja filtrowania w menu listy kanałów będzie filtrować tylko aktualnie wyświetlzoną listę

kanałów, aby odnaleźć kanał i na niego przełączyć. Zmiany te znikną podczas następnego otwarcia listy kanałów, chyba że je zapiszesz. Aby zapisać zmiany na liście, po przefiltrowaniu naciśnij **czerwony** przycisk, gdy **lista kanałów** będzie wyświetlona na ekranie.

### Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej.

Aby uniemożliwić oglądanie pewnych programów, kanały i menu mogą zostać zablokowane przy użyciu systemu kontroli rodzicielskiej.

Aby wyświetlić menu opcji kontroli rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Po wpisaniu poprawnego PINu, pojawi się menu **ustawień kontroli rodzicielskiej**.

**Blokada menu:** Ustawienie blokady menu umożliwia lub uniemożliwia dostęp do menu.

**Blokada programów niedozwolonych dla dzieci:**

Gdy opcja jest aktywna, TV pobiera ze stacji nadawczej informacje o poziomie klasyfikacji treści programów i jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji.

**Uwaga:** Jeśli opcja kraju przy Pierwszej instalacji jest ustawiona na Francję, Włochy lub Austrię, wartość blokady programów niedozwolonych dla dzieci ustawia się na 18 jako wartość domyślna.

**Blokada Internetu:** Jeśli opcja ta jest **WYŁĄCZONA**, otwarta aplikacja przeglądarki na portalu zostanie wyłączona. **WŁĄCZ** ponownie, aby włączyć przeglądarkę.

**Blokada klawiszy:** Kiedy blokada klawiszy zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przyciski na panelu sterowania nie będą działać.

**Ustawianie kodu PIN:** Definiuje nowy numer PIN.

**Domyślny PIN CICAM:** Opcja ta będzie zacieniowana jeśli moduł CI nie będzie obecny w gnieździe CI telewizora. Korzystając z tej opcji można zmienić domyślny PIN CI CAM.

**UWAGA:** Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas Pierwszej instalacji, użyj go.

Niektóre opcje mogą być niedostępne, zależnie od wybranego kraju przy pierwszej instalacji.

### Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

Niektóre kanały przesyłają informacje na temat ich programu. Naciśnij przycisk **Epg** aby wyświetlić menu

**Programu telewizyjnego.**

Dostępne są 3 tryby wyświetlania programu: wg **godziny, listy i teraz/następny**. Aby przełączać pomiędzy nimi, stosuj się do poleceń znajdujących się u dołu ekranu.

### Program godzinny

**Zoom (żółty przycisk):** Naciśnij **żółty** przycisk, aby zobaczyć programy w większym przedziale czasowym.

**Filtr (niebieski przycisk):** Wyświetla opcje filtrowania.

**Wybierz typ (przycisk Subtitles):** Wyświetla **wyboru menu** typu. Przy pomocy tej funkcji można przeszukać bazę danych przewodnika po programach zgodnie z wybranym rodzajem programu. Informacje dostępne w przewodniku po programach zostaną wyszukane i podświetlone zostaną wyniki odpowiadające wprowadzonym kryteriom.

**Opcje (przycisk OK):** Wyświetla opcje programu.

**Szczegóły programu (przycisk Info):** Wyświetla szczegółowe informacje o wybranych programach.

**Następny/poprzedni dzień (przyciski Programme +/-):** Wyświetla programy na poprzedni lub następny dzień.

**Wyszukiwanie (przycisk Text):** Wyświetla menu **Wyszukiwanie w przewodniku**.

**Teraz (przycisk Swap):** Wyświetla bieżący program na podświetlonym kanale.

**Nagr./Stop (przycisk Record):** Telewizor rozpocznie nagrywanie wybranego programu. Możesz nacisnąć ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

**WAŻNE:** Podłączaj dysk USB do wyłączonego telewizora. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

**Uwaga:** Podczas nagrywania przełączanie na inne źródło lub programy jest niemożliwe.

### Program lista(\*)

(\*) W tej opcji wyświetlania, będą pokazane tylko programy na podświetlonym kanale.

**Poprz. Przedział czasu (czerwony przycisk):** Wyświetla programy z poprzedniego wycinka czasu.

**Następny/poprzedni dzień (przyciski Programme +/-):** Wyświetla programy na poprzedni lub następny dzień.

**Szczegóły programu (przycisk Info):** Wyświetla szczegółowe informacje o wybranych programach.

**Filtr (przycisk Text):** Wyświetla opcje filtrowania.

**Następny przedział czasu (zielony przycisk):** Wyświetla programy z następnego wycinka czasu.

**Opcje (przycisk OK):** Wyświetla opcje programu.

**Nagr./Stop (przycisk Record):** Telewizor rozpocznie nagrywanie wybranego programu. Możesz nacisnąć ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

**WAŻNE:** Podłączaj dysk USB do wyłączonego telewizora. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

**Uwaga:** Podczas nagrywania przełączanie na inne źródło lub programy jest niemożliwe.

### Teraz/Następny program

**Opcje (przycisk OK):** Wyświetla opcje programu.

**Szczegóły programu (przycisk Info):** Wyświetla szczegółowe informacje o wybranych programach.

**Filtr (niebieski przycisk):** Wyświetla opcje filtrowania.

**Nagr./Stop (przycisk Record):** Telewizor rozpoczęcie nagrywanie wybranego programu. Możesz nacisnąć ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

**WAŻNE:** Podłączaj dysk USB do wyłączonego telewizora. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

**Uwaga:** Podczas nagrywania przełączanie na inne źródło lub programy jest niemożliwe.

### Opcje programów

Skorzystaj z przycisków kierunkowych, aby podświetlić program i naciśnij przycisk **OK**, by wyświetlić menu **opcji programu**. Dostępne są następujące opcje:

**Wybór kanału:** Używając tej opcji, możesz przełączyć na wybrany kanał.

**Nagrywanie / Usunięcie nagr. Timer:** Wybierz opcję **Nagraj** i naciśnij przycisk **OK**. Jeśli program będzie nadawany w przyszłości, zostanie on dodany do listy **timerów** w celu nagrania. Jeśli program jest nadawany aktualnie, nagranie rozpocznie się natychmiast.

Aby anulować ustawione już nagrywanie, podświetl program i naciśnij przycisk **OK** i wybierz opcję **Usuń zaprogramowany Timer**. Nagrywanie zostanie anulowane.

**Zaprogramowane nagranie audycji / Usuń zaprogramowane nagranie audycji:** Po wybraniu programu w menu EPG naciśnij przycisk **OK**. Wybierz opcję **Ustaw timer dla programu** i naciśnij przycisk **OK**. Możesz ustawić timer dla przyszłych programów. Aby usunąć ustawiony timer, podświetl dany program i naciśnij przycisk **OK**. Następnie, wybierz opcję **Usuń timer programu**. Timer zostanie usunięty.

**Uwagi:** Nie można zmieniać kanałów podczas aktywnego nagrywania lub timera na aktualnym kanale.

*Nie można ustawić timera lub nagrywania dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym.*

### Aktualizacja oprogramowania

TV jest w stanie automatycznie znaleźć i zaktualizować oprogramowanie poprzez sygnał radiowy lub z Internetu.

### Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania poprzez interfejs

W menu głównym wybierz **System**, a następnie **Więcej**. Przejdz do **Aktualizacji oprogramowania** i naciśnij przycisk **OK**. W innych ustawieniach należy wybrać poszukaj aktualizacji i naciśnij **OK**, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania.

Jeśli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor rozpoczęcie jej pobieranie. Po zakończeniu pobierania potwierdź pytanie dotyczące restartu TV, naciskając przycisk **OK**, by kontynuować operację restartu.

### Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem

Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem, jeśli **Automatyczne wyszukiwanie w opcjach aktualizacji** jest **aktywne**, a telewizor odbiera sygnał z anteny lub przez Internet. Jeśli nowe oprogramowanie zostanie znalezione i pomyślnie pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

**Uwaga:** Nie odłączaj kabla zasilania, gdy migą kontrolka LED w trakcie procesu restartu. Jeśli po aktualizacji TV nie będzie chciał się włączyć, wyciągnij na 2 minuty wtyczkę z kontaktu i włącz go ponownie.

### Rozwiązywanie problemów i wskazówki

#### TV nie chce się włączyć

Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazdka. Sprawdź, czy nie wyczerpały się baterie. Naciśnij włącznik na TV.

#### Slaba jakość obrazu

- Sprawdź, czy wybrany został prawidłowy system TV.
- Slaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź antenę.
- Sprawdź, czy wprowadziłeś właściwą częstotliwość kanału, jeśli dostrajales TV manualnie.
- Jakość obrazu może się pogorszyć, gdy dwa urządzenia są podłączone do telewizora w tym samym czasie. W takim przypadku proszę odłączyć jedno z urządzeń.

#### Brak obrazu

- Może to oznaczać, że telewizor nie otrzymuje sygnału transmisji. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe źródło.
- Czy antena jest podłączona prawidłowo?
- Czy kabel anteny jest uszkodzony?
- Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?
- W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować ze sprzedawcą.

#### Brak dźwięku

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to sprawdzić, naciśnij przycisk **Mute** lub zwiększą poziom głośności.
- Dźwięk może dochodzić tylko z jednego głośnika. Sprawdź ustawienia balansu w menu dźwięku.

#### Pilot nie działa

- Być może wyczerpały się baterie. Wymień baterie.

#### Nie można wybrać źródła

- Jeżeli nie można wybrać źródła wejścia, być może nie zostało podłączone żadne urządzenie. Jeśli nie;• Proszę sprawdzić kable AV i podłączenia urządzeń.

## Nagrywanie niedostępne

Aby nagrać program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania. Jeśli nie możesz nagrywać, spróbuj wyłączyć TV, wyjąć i włożyć ponownie pamięć USB.

## USB jest zbyt wolny

Jeśli podczas rozpoczęcia nagrywania pojawi się na ekranie komunikat "Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu", spróbuj zrestartować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

### Funkcje dołączalności (zależnie od modelu)


**Ustawienia przewodowe/bezprzewodowe można skonfigurować w ustawieniach sieciowych/internetowych w menu Ustawienia.**

## Podłączanie do sieci domowej

Funkcja tego połączenia pozwala podłączyć telewizor do sieci domowej przewodowo lub bezprzewodowo. Możesz korzystać z tej sieci, aby połączyć się z portalem internetowym, uzyskać dostęp do zdjęć, plików video i audio przechowywanych na serwerze medialnym i wyświetlić/odtworzyć je na swoim TV.

### Podłączanie przewodowe

Podłącz TV do modemu/routera kablem LAN (nie dołączony). Wybierz **Typ sieci jako Urządzenie przewodowe** w menu **Ustawienia sieci/internetowe**.

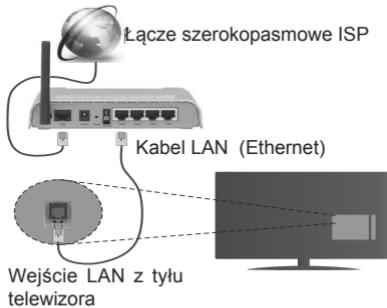

### Połączenie bezprzewodowe

**WAŻNE:** Jeśli telewizor nie ma wbudowanej funkcji wifi, wymagane jest urządzenie kluczowe USB "Veezy 200", aby można było skorzystać z sieci bezprzewodowej.


Aby połączyć TV z siecią domową bezprzewodowo, wystarczy w menu **Ustawienia sieciowe/internetowe** wybrać **typ sieci jako Urządzenie bezprzewodowe**. TV wyszuka i zapisze dostępne stacje.

Wybierz żądaną sieć i naciśnij **OK**. Jeśli telewizor posiada wbudowany system WLAN, nie wymaga on dodatkowych urządzeń, aby połączyć się z siecią bezprzewodową.

### Dla modeli z wbudowanym systemem WLAN:



TВ (wbudowany system WLAN)  
**Dla modeli bez wbudowanego systemu WLAN:**

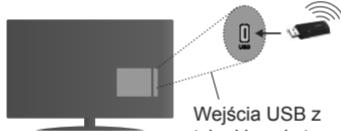

Bezprzewodowy adapter LAN

Wejście USB z tylnej lewej strony

### O korzystaniu z funkcji pełnotekstowej

Dla lepszej jakości odtwarzania, korzystając z połączenia kablowego należy używać odtwarzacza mediów/PCC/HDD lub innych kompatybilnych urządzeń.

Zainstaluj oprogramowanie Nero Media Home (<http://www.nero.com/mediahome-tv>) na komputerze i użyj jako serwera mediów.

W przypadku modeli bez wbudowanego systemu wifi podłączyć adapter bezprzewodowy do jednego z wejść USB telewizora.

Używając połączenia bezprzewodowego, zauważ, że TV nie może łączyć się z sieciami z ukrytym SSID.

### Konfigurowanie ustawień sieciowych

Ustawienia sieciowe Twojego TV zawierają opcje połączeń przewodowych i bezprzewodowych. Jeśli podłączasz TV poprzez wejście Ethernet, wybierz **urządzenie przewodowe jako typ sieci**. Wybierz opcję **urządzenia bezprzewodowego**, jeśli chcesz podłączyć swój telewizor do sieci bezprzewodowej.

Możesz nacisnąć przycisk **OK**, aby wyszukać dostępne sieci dla połączenia bezprzewodowego.

Następnie, na ekranie pojawi się lista sieci. Wybierz sieć z listy i naciśnij **OK**.

Jeśli wybrana sieć jest zabezpieczona hasłem, wprowadź go korzystając z wirtualnej klawiatury.

Poczekaj, aż adres IP pojawi się na ekranie. Oznacza to, że połączenie działa.

W celu odłączenia się od sieci, należy podświetlić **Typ sieci** przyciskami w lewo lub w prawo ustawiając połączenie jako **Wyłączone**.

### Podłączanie urządzenia przenośnego poprzez WiFi

Jeśli Twoje urządzenie przenośne wyposażone jest w WiFi, możesz je podłączyć do TV poprzez router, aby móc uzyskać dostęp do zawartości urządzenia. Aby móc to zrobić, urządzenie przenośne musi posiadać odpowiednie oprogramowanie do współużytkowania. Połącz swoje urządzenie przenośne z routерem/modemem i uaktywnij oprogramowanie do współużytkowania na swoim urządzeniu przenośnym. Wybierz następnie pliki, które chcesz współdzielić ze swoim TV.

Jeśli połączenie zostanie ustanowione poprawnie, uzyskasz dostęp do współdzierlonych plików na swoim urządzeniu przenośnym przy pomocy przeglądarki mediów na swoim TV.

Wejdź do menu przeglądarki mediów i wyświetl menu OSD wyboru urządzenia odtwarzającego. Wybierz swoje urządzenie przenośne i naciśnij przycisk **OK** aby kontynuować.

Jeśli dostępne, możesz pobrać z serwera dostawcy aplikacji swojego urządzenia przenośnego aplikację wirtualnego pilota. Przy użyciu tej aplikacji możesz obsługiwać TV za pomocą swojego urządzenia przenośnego. Aby to zrobić, włącz opcję **wirtualnego pilota** w menu **Ustawień>Więcej** przyciskami kierunkowymi w **lewo** lub w **prawo**. Podłącz TV i urządzenie przenośne do tej samej sieci i uruchom aplikację.

**Uwaga:** Funkcja ta może nie być obsługiwana przez wszystkie urządzenia przenośne.

### Korzystanie z usługi sieciowej współdzielenia audio i wideo

Funkcja współdzielenia audio i wideo korzysta ze standardu, który ułatwia proces oglądania w elektronice cyfrowej oraz sprawia, że jest on dogodniejszy w użyciu w sieci domowej.

Standard ten umożliwia oglądanie i odtwarzanie zdjęć, muzyki oraz filmów wideo przechowywanych na serwerze medialnym DLNA podłączonym do Państwa sieci domowej.

### 1. Instalacja Nero Media Home

Z funkcji współdzielenia audio i wideo nie można korzystać, jeśli serwer nie jest zainstalowany na

komputerze. Proszę przygotować swój komputer za pomocą programu Nero Media Home.

### 2. Podłącz do sieci przewodowej lub bezprzewodowej

Szczegółowe informacje odnajdziesz w rozdziałach dotyczących **połączenia przewodowego/bezprzewodowego**.

### 3. Odtwarzanie plików współdzierlonych poprzez przeglądarkę mediów

Wybierz **przeglądarkę mediów** z menu głównego, używając przycisków kierunkowych, a następnie naciśnij **OK**. Wyświetli się przeglądarka mediów.

#### Współdzielenie audio i wideo

Obsługa współdzielenia audio i wideo jest dostępna tylko w trybie **katalogu przeglądarki mediów**. Aby uaktywnić tryb katalogu, przejdź do zakładki **Ustawień** na głównym ekranie przeglądarki i naciśnij **OK**. Podświetl **Styl widoku** i zmień na **katalog**, używając przycisku w **lewo** lub w **prawo**. Podświetl wybrany typ mediów i naciśnij **OK**.

Jeśli dzielenie się plikami jest poprawnie skonfigurowane, po wybraniu żądanego typu mediów na ekranie wyświetli się wiadomość o **wyborze urządzenia**. Jeśli zostaną znalezione dostępne sieci, będą one wyświetlone na ekranie. Wybierz serwer mediów lub sieć, do której chcesz się podłączyć, używając przycisków góra lub dół, a następnie naciśnij **OK**. Jeśli chcesz odświeżyć listę urządzenia, naciśnij **Zielony** przycisk. Można nacisnąć przycisk **Menu** aby wyjść.

Jeśli wybierzesz typ mediów jako **Wideo**, a następnie urządzenie z menu wyboru. Następnie, na następnym ekranie wybierz katalog z plikami wideo - pokaże się lista wszystkich dostępnych plików wideo.

Aby odtwarzać inne typy mediów z tego ekranu, należy wrócić do **przeglądarki mediów** i wybrać żądane typy mediów, a następnie ponownie wybrać sieć. Więcej informacji na temat odtwarzania plików znajdziesz w części menu **przeglądarki mediów**.

Jeśli oglądasz film z sieci poprzez funkcję współdzielenia audio i wideo, napisy nie będą działać.

Tylko jeden telewizor może być podłączony do tej samej sieci. Jeśli wystąpi problem z siecią, proszę wyłączyć TV poprzez wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego, a następnie proszę włączyć go ponownie. Tryb trick i przeskok nie są obsługiwane przez funkcję współdzielenia audio i wideo.

**Uwaga:** W niektórych PC nie będzie można używać funkcji współdzielenia audio i wideo z powodu ustawień administratora lub zabezpieczeń (takich, jak komputery firmowe).

Dla najlepszego transferu strumienia w sieci domowej dla tego TV, powinno zostać zainstalowane oprogramowanie Nero.

## **EKRAN BEZPRZEWODOWY (zależnie od modelu)**

**Ekran bezprzewodowy** jest standardem strumieniowania obrazu i dźwięku stworzonym przez Wi-Fi Alliance. Funkcja ta umożliwia korzystanie z telewizora jako ekranu urządzeń mobilnych.

### **Używanie z urządzeniami przenośnymi**

Istnieją różne standardy umożliwiające współdzielenie ekranów pomiędzy Twoim urządzeniem mobilnym, a telewizorem, w celu wyświetlania plików graficznych, odtwarzania filmów i dźwięku.

Telewizor musi być podłączony do bezprzewodowej sieci. Jeśli telewizor nie posiada wbudowanego Wi-Fi należy najpierw podłączyć adapter Wi-Fi przez złącze USB.

Naciśnij przycisk **Źródło** (Source) na pilocie i przełącz na **Wyświetacz bezprzewodowy** (Wireless Display). Pojawi się ekran informujący o gotowości telewizora do nawiązania połączenia.

Otwórz aplikację do współdzielenia plików na swoim urządzeniu przenośnym. Różne firmy różnie nazwują swoje aplikacje, więc proszę sprawdzić w instrukcji obsługi swojego urządzenia przenośnego odnośnie szczegółów.

Wyszukaj urządzenie. Po wybraniu swojego telewizora i dokonaniu połączenia, ekran Twojego urządzenia przenośnego zostanie wyświetlony na telewizorze.

**Uwaga:** Z funkcji można korzystać wyłącznie, jeśli urządzenie przenośne ją obsługuje. Proces wyszukiwania i łączenia różni się w zależności od używanego oprogramowania. Urządzenia z systemem Android powinny posiadać oprogramowanie w wersji 4.2 lub nowszej.

## **Podłączanie innych urządzeń bezprzewodowych (w zależności od modelu)**

Telewizor obsługuje również inną technologię łączności bezprzewodowej krótkiego zasięgu. Przed korzystaniem z tego typu urządzeń bezprzewodowych w połączeniu z TV wymagane jest ich sparowanie. Aby sparować urządzenie z TV należy wykonać następujące czynności:

- \*Przełącz urządzenie w tryb parowania
- \*Włącz wykrywanie urządzeń na TV

**Uwaga:** Informacje o tym, jak ustawić swoje urządzenie bezprzewodowe w tryb parowania odnajdziesz w jego instrukcji obsługi.

Można bezprzewodowo podłączyć do telewizora urządzenia audio lub piloty. Odłącz lub wyłącz wszelkie inne podłączone urządzenia audio, aby funkcja połączenia bezprzewodowego działała poprawnie. Dla urządzeń audio skorzystaj z opcji **Audio Link** w menu **System>Dźwięk**, dla pilotów skorzystaj z opcji **Smart Remote** w menu **System>Ustawienia>Więcej**. Wybierz opcję menu

i naciśnij przycisk **OK**, aby wejść w wybrane menu. Korzystając z tego menu możesz wykryć i podłączyć urządzenia wykorzystujące tę samą technologię bezprzewodową i rozpoczęć ich użytkowanie. Postępuj zgodni z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Włącz wykrywanie urządzeń. Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń bezprzewodowych. Wybierz z listy urządzenie. które chcesz podłączyć i naciśnij przycisk **OK**, aby je podłączyć. Jeśli wyświetli się informacja „**Urządzenie podłączone**”, połączenie zostało pomyślnie ustanowione. Jeśli połączenie nie powiedzie się, spróbuj ponownie.

**Uwaga:** Urządzenia bezprzewodowe mogą działać w tym samym zakresie częstotliwości radiowych i mogą się wzajemnie zakłócać. Aby poprawić pracę urządzenia bezprzewodowego, umieść go w odległości co najmniej 1 metra od innych urządzeń bezprzewodowych.

## **Portal Internetowy**

Funkcja portalu dodaje do telewizora funkcję pozwalającą na łączenie się z serwerem internetowym i przeglądanie treści dostarczanych przez ten serwer za pomocą połączenia internetowego. Funkcja portalu pozwala na odtwarzanie muzyki, wideo, klipów lub zawartości WWW, dzięki określonym skrótom. Oglądanie tych treści bez zakłóceń zależy od prędkości połączenia zapewnionego przez Twój dostawcę usług internetowych.

Naciśnij przycisk „**Internet**” na pilocie, aby otworzyć stronę portalu internetowego. Na ekranie zobaczyesz ikonki dostępnych aplikacji i usług. Użyj przycisków nawigacyjnych na pilocie, aby wybrać żądaną aplikację lub usługę.. Naciśkając OK po dokonaniu wyboru, możesz obejrzeć żądaną zawartość. Naciśnij przycisk BACK/RETURN, aby powrócić do poprzedniego ekranu lub EXIT, aby wyjść z trybu portalu

**Uwaga:** Możliwe problemy związane z aplikacjami mogą być spowodowane przez dostawcę tych usług. Serwis portalowy i interfejs mogą zostać w dowolnym momencie zmienione bez uprzedzenia.

### Otwórz przeglądarkę (zależnie od modelu)

Funkcja otwierania przeglądarki jest jedną z aplikacji portalowych, zapewniających dostęp do Internetu. Wybierz logo przeglądarki internetowej na stronie portalu i naciśnij **OK**, aby uruchomić przeglądarkę. Wyświetli się logo pewnych predefiniowanych stron WWW. Możesz wybrać jedno z nich, aby uzyskać szybki dostęp, lub wprowadzić adres URL strony w okienku adresowym na górze ekranu. Aby przeszukać Internet, wprowadź słowo klucz w okienku adresowym i przesuń kursor na ikonkę szukania, za pomocą przycisków nawigacyjnych, a następnie naciśnij **OK**.

### Smart Center (zależnie od modelu)

Smart Center jest mobilną aplikacją działającą na platformach iOS i Android. Przy pomocy swojego tabletu lub telefonu możesz z łatwością na żywo strumieniować swoje ulubione programy ze swojego telewizora typu Smart, korzystając z jego technologii **FollowMe TV**. Możesz także uruchomić swoje aplikacje portalowe, korzystać z tableta jako pilota do swojego telewizora i współdzielić TV i pliki medialne.

Aby móc korzystać ze Smart Center należy poprawnie ustawić połączenia. Proszę się upewnić, że TV i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci.

Dla funkcji współdzielenia mediów, opcja **współdzielenia audio i wideo** menu telewizora **System> Więcej** powinna być włączona.

Pobrać stosowną aplikację Smart Center na swoim urządzeniu mobilnym ze składu aplikacji w sieci i uruchomić go w celu użytkowania.

**Uwaga:** Możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej aplikacji zależy od właściwości telewizora użytkownika.

### Kompatybilność Sygnałów AV i HDMI

Źródło	Obsługiwane sygnały		Dostępne
EXT (SCART)	PAL		O
	SECAM		O
	NTSC4.43		O
	NTSC3.58		
	RGB 50/60		O
Tylne AV	PAL		O
	SECAM		O
	NTSC4.43		O
	NTSC3.58		O
YPbPr	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
HDMI	480i	60Hz	O
	480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Niedostępne, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia źródłowego (DVD, dekoder TV cyfrowej itp.) W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

## Typowe Tryby Wyświetlania dla Wejścia PC

Poniższa tabela przedstawia niektóre podstawowe tryby obrazu. Telewizor może nie obsługiwać wszystkich rozdzielczości.

Indeks	Rozdzielcość	Częstotliwość
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

### Obsługiwane Formaty Plików Wideo dla Trybu USB

Kodek wideo	Rozdzielcość	Prędkość Transmisiji	Kontener
MPEG1/2			Strumień programu MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), strumień transportu MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	1080Px2@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	Strumień programu MPEG (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
XviD Sorenson H.263			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf) FLV (.flv), AVI (.avi), SWF(.swf)
H.263			MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), strumień transportu MPEG (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Ruchomy JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC	4K2K@60fps	160Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), strumień transportu MPEG (.ts, .trp, .tp)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

### Obsługiwane Formaty Plików Graficznych dla Trybu USB

Obraz	Zdjęcie	Rozdzielcość (Szerokość X Wysokość)	Uwaga
JPEG	Linia bazowa	15360x8640	Limit maksymalnej rozdzielcości zależy od rozmiaru DRAM
	Progresywna	1024x768	
PNG	bez przeplotu	9600x6400	Limit maksymalnej rozdzielcości zależy od rozmiaru DRAM
	z przeplotem	1200x800	
BMP		9600x6400	

## Obsługiwane Formaty Plików Audio dla Trybu USB

Kodek audio	Częstotliwość Próbkowania	Poziom Transmisji	Kontener
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), strumień transportu MPEG (.ts, .trp, .tp), strumień programu MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), strumień transportu MPEG (.ts, .trp, .tp), strumień programu MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), strumień transportu MPEG (.ts, .trp, .tp), strumień programu MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), strumień transportu MPEG (.ts, .trp, .tp), strumień programu MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), strumień transportu MPEG (.ts, .trp, .tp), strumień programu MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), strumień transportu MPEG (.ts, .trp, .tp), strumień programu MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (.wma, .wmv, .ASF), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, .mka)

## Rozdzielcość DVI

Podłączając urządzenia do telewizora używając kabli/przelotek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1366x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1600x900		<input checked="" type="checkbox"/>				

## **Informacje dotyczące funkcjonalności portalu internetowego**

Treści i programy dostępne poprzez portal SmarTVue są udostępniane przez innych operatorów i mogą być zmienione, zawieszone lub przerwane w dowolnym momencie bez jakiegokolwiek uprzedzenia.

Hitachi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści i programy, ani nie gwarantuje ich dostępności lub dostępu do takich treści lub programów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnego programu lub treści, prosimy odwiedzić witrynę internetową ich dostarczyтеля. Jeśli masz jakiekolwiek zapytania albo problemy z dowolnymi programami lub treściami, prosimy kontaktować się bezpośrednio z dostarczycielem tychże programów/treści. Hitachi nie jest odpowiedzialne za zapewnianie obsługi klienta odnośnie jakichkolwiek treści lub programów.

## **Informacje o funkcjonalności DVB**

Ten odbiornik DVB można używać tylko w kraju, dla którego został zaprojektowany.

Chociaż ten odbiornik DVB spełnia najnowsze normy obowiązujące w czasie jego produkcji, nie możemy gwarantować, że będzie on kompatybilny z przyszłymi transmisjami DVB w związku ze zmianami w sygnatach audycji i technologii, które mogą zostać wprowadzone.

Niektóre funkcje telewizji cyfrowej mogą być niedostępne we wszystkich krajach.

Ciągle dążymy to tego, aby udoskonalać nasze produkty, w związku z czym specyfikacje mogą zmienić się bez uprzedzenia.

Informacje o zakupie akcesoriów można uzyskać w sklepie, w którym nabyli Państwo swój sprzęt.

### 1 Do dálkového ovladače vložte baterie


Vložte dvě baterie **AAA/R3** nebo baterie rovnocenného typu. Při vkládání baterií a výměně krytu zkontrolujte správnou polaritu (+/-).




### 2 Připojte anténu k TV

\*Možnosti zadního připojení se mohou lišit v závislosti na modelu

### ZADNÍ SPODNÍ ČÁST TV

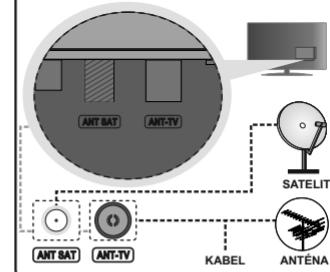

### 3 Zapojte TV do zásuvky

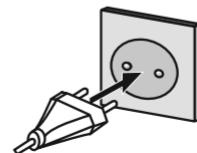

### 4 Zapnutí televizoru (v závislosti od modelu)

Po připojení napájecího kabelu do zásuvky se rozsvítí pohotovostní LED světlo.

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

1. Stiskněte tlačítko **Standby**, číselné tlačítko nebo tlačítko **Program +/-** na dálkovém ovladači.


2. Stiskněte tlačítko **Standby** nebo tlačítko **Programme +/-** nebo -----

Stiskněte střed joysticku na televizoru nebo jej stiskněte nahoru / dolů, dokud se televizor nezapne z pohotovostního režimu.

----- nebo -----

2. Stiskněte boční spínač funkci na TV, dokud se TV zapne z pohotovostního režimu.

\*Vzhled tlačitek dálkového ovládání a poloha ovládacích tlačítek na televizoru se může lišit v závislosti na modelu

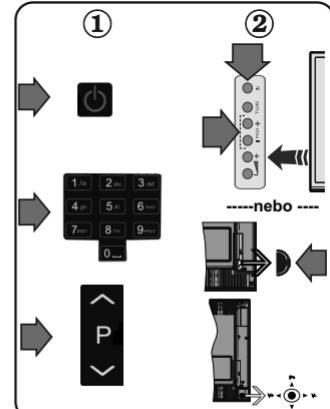

## 5 HDMI vstup

PŘED ZAPOJENÍM SE PROSÍM UJISTĚTE, že jsou obě jednotky vypnuté. Pro připojení obou jednotek použijte kabel HDMI na HDMI. Pro výběr HDMI vstupu stiskněte tlačítko "SOURCE" na dálkovém ovladači. Po každém stisknutí se objeví menu na obrazovce, které potvrzuje výběr.

\*Vzhled tlačítka zdroje se může lišit v závislosti na modelu dálkového ovládání



Do HDMI přípojky  
na zařízení

## 6 Postup automatického nastavení v závislosti na modelu

Když se TV provozuje poprvé, procesem Vás bude provázet průvodce instalací. Nejdříve se zobrazí obrazovka pro výběr jazyka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK**. Na následující obrazovce pomocí směrových tlačítek nastavte své preference.

### O výběru Typu vysílání

**Digitální anténa:** Pokud je zapnutá tato volba vyhledávání vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá pozemní digitální vysílání.

**Digitální kabel:** Pokud je zapnutá tato volba vyhledávání vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá kabelové digitální vysílání. V souladu s ostatními vašimi preferencemi se před zahájením vyhledávání může zobrazit potvrzující zpráva. Zvolte Ano a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Pro zrušení operace vyberte Ne a stiskněte **OK**. Můžete si vybrat Sí, nebo nastavit hodnoty jako jsou **Frekvence**, **ID sítě** a **Kroky vyhledávání**. Po skončení stiskněte tlačítko **OK**.

**Poznámka:** Doba vyhledávání se mění podle vybraných vyhledávacích kroků.

**Satelit:** Pokud je zapnutá volba vyhledávání Satelitního vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá satelitní digitální vysílání. Před provedením satelitního vyhledávání musíte provést některá nastavení. Jako první se zobrazí Typ antény. Typ antény můžete zvolit jako Direct, Jednoduchý satelitní kabelový systém nebo DiSEqC switch, pomocí použití směrových tlačítek.

**Analog:** Pokud je zapnutá volba vyhledávání Analogového vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá Analogové vysílání. Navíc můžete nastavit typ vysílání jako své oblíbené. Během hledání bude mít přednost zvolený typ vysílání a dané kanály budou uvedeny na začátku Seznamu kanálů. Máte-li hotovo, stiskněte pro pokračování **OK**.

V tomto bodě můžete aktivovat **Režim Obchodu**. Tato možnost je určena pouze pro účely vystavení výrobku v obchodě. Pro domácí použití se doporučuje zvolit **Domácí Režim**. Pokračujte stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači; na obrazovce se zobrazí nabídka Nastavení sítě/Internetu. Pro konfiguraci kabelového nebo bezdrátového připojení, podívejte, prosím následující sekci o připojení k internetu na další straně. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Po ukončení počátečních nastavení TV začne vyhledávat dostupné vysílání vybraných typů vysílání.

Po uložení všech dostupných stanic se zobrazí výsledky skenování. Pro pokračování stiskněte **OK**. Následně se zobrazí menu **Upravit Seznam Kanálů**. Zde můžete editovat seznam kanálů podle svých preferencí nebo stiskněte tlačítko **Menu** pro ukončení a koukání TV.

**Poznámka:** Nevypínejte TV zatímco probíhá první instalace.

Funkce připojení umožňuje připojit Váš televizor k domácí síti prostřednictvím kabelu nebo bezdrátově. Tento síťový systém lze použít k připojení k Portalu nebo k přístupu k fotografiím, video a audio souborům, které jsou uloženy na Mediálním serveru připojeného k síti a přehrávat/zobrazovat je na televizoru.

Nicméně, pokud váš televizor nemá bezdrátový USB dongle nebo nepodporuje interní Wi-Fi funkce, jako typ připojení používejte kabelové připojení. Přidejte svůj televizor k domácí síti jeho připojením k modem / routéromu pomocí kabelu LAN (není součástí dodávky), jak je znázorněno. Pokud chcete používat televizor ve své bezdrátové síti, budete potřebovat bezdrátový USB dongle. Připojte bezdrátový adaptér k jednomu z USB vstupu na televizoru. Pokud váš televizor podporuje interní Wi-Fi funkci, nebudeste potřebovat žádné další bezdrátové adaptéry.

Po stisknutí tlačítka **Menu** otevřete hlavní nabídku TV. Zvolte **System> Nastavení** pomocí směrových tlačítek a stiskněte tlačítko **OK** pro vstup. Zvýrazněte Nastavení sítě / internetu a stiskněte **OK**. Dokud je Typ sítě zvýrazněn, stiskněte tlačítko Vlevo nebo Vpravo pro výběr typu připojení. Automaticky se naváže kabelové připojení. Pokud je zvoleno bezdrátové připojení, TV bude vyhledávat bezdrátové sítě a po dokončení jejich uvede v seznamu. Zvolte z nich jedno a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud je bezdrátová síť chráněna heslem, pro přístup k síti zadejte správný kód. Po navázání připojení k bezdrátové síti, připojení bude uloženo, a znova nebudete muset zadávat heslo pro připojení ke stejně bezdrátové síti. Uložený WiFi profil můžete kdykoliv odstranit. Při provedený První instalace bude tento profil také vymazán. Pokud je váš televizor připojen k internetu, pro přístup k internetovému portálu, na dálkovém ovládači i Stiskněte požadovaná tlačítka Internet. Pomocí funkce internetového portálu vašeho televizoru získáte přístup k široké škále aplikací a služeb.

**Poznámka:** Obsah portálového stránky se může měnit v čase a bez předchozího upozornění.


**Odkaz pro stažení softwaru Nero Media Home:** <http://www.nero.com/mediahome-tv>.

Další podrobnosti najdete v návodu k použití.

### Bezdrátové připojení



### Připojení drátové

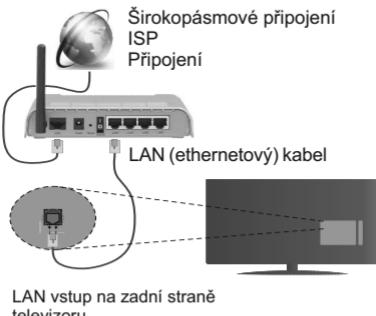

## Obsah

Bezpečnostní informace .....	2
Označení na produktu .....	2
Příprava .....	3
Vlastnosti .....	4
Technické údaje .....	4
Dálkový ovladač RC A3_49141 (v závislosti na modelu) .....	6
Připojení .....	7
TV a ovládací tlačítka (v závislosti na modelu) .....	8
Pøipojení k sítì .....	8
Připojení antény (v závislosti na modelu) .....	8
Environmentální informace .....	9
Oznámení o Režimu Pohotovosti .....	9
První instalace (v závislosti na modelu) .....	10
Media Playback pøes USB Vstup .....	11
Nahrávání s časovým posunem (v závislosti na modelu) .....	11
Okamžité nahrávání (v závislosti na modelu) .....	11
Menu Media Browser .....	11
Nahrávání programu (v závislosti na modelu) .....	11
Sledování nahraných programù .....	12
Nastavení Nahrávání .....	12
FollowMe TV .....	12
CEC a CEC RC prùchod (v závislosti na modelu) .....	12
E-Manual (v závislosti na modelu) .....	13
Obsluha TV .....	13
Ovládání seznamu kanálù .....	13
Konfigurace Rodičovského nastavení .....	13
Elektronický programový prùvodce (EPG) .....	14
Aktualizace softwaru .....	14
Rešení problémù a tipy .....	15
Funkce pøipojení (v závislosti na modelu) .....	15
WIRELESS DISPLAY (v závislosti na modelu) .....	17
Internetový Portál .....	18
Smart Center (v závislosti na modelu) .....	18
Typické Zobrazovací Režimy PC Vstupu .....	18
Kompatibilita AV a HDMI .....	19
Podporované Formáty Video Souborù pro Režim USB .....	20
Podporované Formáty Souborù Obrázkù pro Režim USB .....	20
Podporované Formáty Zvukových Souborù v Režimu USB .....	21
Podporované DVI Rozlišení .....	22
Informace o funkcích internetového portálu .....	23
Informace o funkcích DVB .....	23

**VÝSTRAHA**NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ  
ELEKTRICKÝM PROUDEM  
NEOTEVÍREJTE

**VÝSTRAHA :** PRO SNIŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTŘINOU.  
NEODSTRÁNUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST).  
UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY  
OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. PRO OPRAVU SE  
OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

Za extrémního počasí (bouře, blesky) a dlouhé období nečinnosti (odjezdu na dovolenou) odpojte televizor od elektrické sítě.

Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná. Pokud televizor není odpojen od elektrické sítě, zařízení stále odebírá energii pro všechny situace, i když je televizor v pohotovostním režimu nebo je vypnutý.

**Poznámka:** Pro obsluhu příslušných funkcí následujte pokyny na obrazovce.

### DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

**⚠ VÝSTRAHA:** Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí použití kromě těch, nad kterými je dohlíženo nebo kteří jsou naváděni osobou zadpovědnou za jejich bezpečnost.

- Použijte tento televizor v nadmořské výšce menší než 2000 metrů nad mořem, v suchých místech a v oblastech s mírným nebo tropickým podnebím.
- Televizor je určen pro domácí a podobné všeobecné použití, ale může být také používán na veřejných místech.
- Pro zajištění ventilace, kolem televizoru nechte alespoň 5 cm volného prostoru.
- Nezabírájte větrání zakrytím nebo blokováním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Síťový kabel by měl být snadno přístupný. **Nepokládejte** na síťový kabel nábytek, TV nebo jiné věci. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel odpojte vytážením za zástrčku, **nikoli** zatažením za kabel. Nikdy nesáhejte na síťový kabel mokrýma rukama, může to způsobit zkrat nebo elektrický šok. Nikdy kabel neužloujte nebo nevažte s jinými kably. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Toto musí být provedeno kvalifikovanou osobou.
- Nevystavujte televizor kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a na nebo pod TV nepokládejte nádoby

naplněné tekutinou, jako jsou například vázy, sklenice atd. (např. na policích nad zařízením).

- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření nebo neumísťujte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky na vrch nebo do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte žádné zdroje tepla jako jsou elektrické ohřívače, radiátory, atd. do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte televizor na podlahu a na šikmé plochy.
- Abyste předešli nebezpečí udušení, igelitové sáčky držte mimo dosah kojenců, dětí a domácích zvířat.
- Opatrně připojte podstavec k televizoru. Pokud je stojan opatřen šrouby, pevně utáhněte šrouby, aby se zabránilo naklánění televizoru. Šrouby příliš nepřetahujte a řádně namontujte i stojanové gumy.
- Nevhazujte baterie do ohně nebo mezi nebezpečné nebo hořlavé materiály.

**Upozornění:** Baterie se nesmí vystavovat nadměrné teplotě, jako např. slunce, oheň a podobně.

	Výstraha	Nebezpečí vážného poranění či smrti
	Nebezpečí zranění elektrickým proudem	Nebezpečí poranění vysokým napětím
	Údržba	Důležitá součást údržby

### Označení na produktu

Následující symboly jsou použity **na produkту** jako indikátory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Každé vysvětlení je platné pouze pro vztahující se místo označení na produkту. Dbejte na tyto informace z bezpečnostních důvodů.

**Produkt Třídy č. II:** Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní elektrické uzemnění.

**Produkt Třídy č. II s funkčním uzemněním:** Tento spotřebič je navržen takovým způsobem, že nevyžaduje bezpečnostní uzemnění, toto uzemnění se používá pro funkční účely.

**Ochranné uzemnění:** Označený terminál je určen pro připojení ochranného uzemňovacího vodiče spojeného s vedením napájení.

**Nebezpečný terminál pod proudem:** Označený terminál(y) je / jsou za normálních provozních podmínek pod proudem nebezpečné.



**Pozor, Viz návod k obsluze:** V označeném prostoru(ech) se nachází(jí) mincové nebo knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

### Laserový produkt třídy 1:

Tento produkt obsahuje laserový zdroj Třídy 1, který je bezpečný za rozumně předvídatelných podmínek provozu.

## UPOZORNĚNÍ

Baterie nepolykejte, nebezpečí chemického popálení

Tento výrobek nebo jeho příslušenství dodávané s výrobkem může obsahovat knoflíkovou/mincovou baterii. Pokud dojde k požití knoflíkové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popáleniny během 2 hodin a může to vést ke smrti.

Udržujte nové a použité baterie mimo dosah dětí.

Pokud část s baterií není možné bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že baterie byly spolknuty nebo vloženy do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

## UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepokládejte televizor na nestabilní nebo šikmě místa TV může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Velkému množství zranění, najme děti, je možné se vyhnout jednoduchými opatřeními;

- Používáním skříněk nebo stojanů, které doporučuje výrobce televizoru.
- Používáním jen takového nábytku, který poskytuje bezpečnou oporu pro televizor.
- Zajistěte, aby televizor nepřesahoval přes hrany podpůrného nábytku.
- Neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříně a knihovny) bez ukotvení nábytku i televizoru k vhodné podpoře.
- Nepokládejte televizor na tkaniny a další materiály umístěné mezi televizorem a podpůrným nábytkem.
- Naučením dětí o nebezpečích vylézt na nábytek na televizor nebo na jeho ovládací prvky. Při přemístění vašeho současného televizoru byste měli stejně použít výše uvedená opatření.

## UPOZORNĚNÍ PŘI MONTÁŽI NA ZEĎ


- Před montáží televizoru na zeď si přečtěte pokyny.
- Sada pro montáž na stěnu je volitelná. Pokud není součástí dodávky televizoru, můžete ji získat od místního prodejce.
- Neinstalujte televizor na strop nebo na šikmou stěnu.
- Použijte přiložené šrouby pro montáž na stěnu a další příslušenství.
- Pevně utáhněte šrouby na montáž na stěnu, abyste zabránili pádu televizoru. Šrouby nepřetahujte.

## UPOZORNĚNÍ

Přístroj připojen k ochrannému uzemnění instalace budovy prostřednictvím připojení do ELEKTRICKÉ sítě nebo k jinému přístroji s připojením k ochrannému uzemnění a k televiznímu distribučnímu systému pomocí koaxiálního kabelu může za určitých okolností představovat riziko požáru. Napojení na systém televizních rozvodů musí být proto provedeno prostřednictvím zařízení, které elektrická izolace spadá do určitého frekvenčního pásma (galvanicky izolátor, viz EN 60728 až 11).

## Příprava

Po všech stranách přístroje nechte nejméně 10 cm volného prostoru pro ventilaci. Pro zabránění poškození a nebezpečných situací, nepokládejte prosím žádné předměty na povrch. Používejte toto zařízení v běžných klimatických podmírkách.

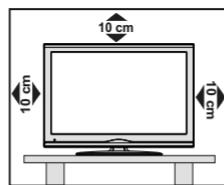

## Vlastnosti

- Váš televizor podporuje režim Ultra HD (Ultra High Definition - známo též pod označením 4K), který poskytuje rozlišení 3840x2160 (4K:2K). To odpovídá 4násobnému rozlišení Full HD televizoru díky zdvojnásobení počtu pixelů Full HD TV, a to jak ve vodorovném, tak ve vertikálním směru. Obsah Ultra HD je podporován ze vstupů HDMI a USB a přes vysílání DVB-T2 a DVB-S2.
- Dálkově ovládaná barevná TV
- Plně integrovaný digitální/kabelový/satelitní TV (DVB-T/T2/C/S/S2)
- Možnosti instalace Fransat
- HDMI vstup pro připojení dalších zařízení s HDMI zásuvkou
- USB vstup
- OSD menu systém
- Dvě SCART zdírky pro externí zařízení (jako video, video hry, audio set, atd.)
- Stereo zvukový systém
- Teletext
- Připojení pro sluchátka
- Automatický programovací systém
- Ruční ladění
- Automatické vypnutí po uplynutí osmi hodin.
- Časovač vypnutí
- Dětská pojistka
- Automatické ztlumení zvuku, když není přenos.
- Přehrávání NTSC
- AVL (Automatické Omezování Hlasitosti)
- PLL (Hledání frekvence)
- PC vstup
- Režim pro hry (volitelný)
- Funkce Vypnutí obraz
- Nahrávání programů
- Nahrávání programů časovým posunem
- Pixellence
- Ethernet (LAN) pro připojení k internetu a servis
- Podpora WIFI 802.11n přes USB dongle
- Sdílení audia a videa

Funkce a vlastnosti se mohou lišit v závislosti na modelu.

## Technické údaje

Televizní vysílání	PAL BG/II/DK/LL' SECAM BG/DK
Příjem kanálů	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Počet přednastavených kanálů	1000 (bez satelitu) 10000 (se satelitem)
Indikátor kanálu	Zobrazování na displeji
Vstup RF antény	75 Ohm (nevývážené)
Provozní napětí	220 – 240 V 50Hz střídavého proudu.
Audio	Německé-Nicam SRS TruSurround (v závislosti na modelu) DTS TruSurround (v závislosti na modelu)
Spotřeba (W)	Viz nálepka vzadu
Provozní teplota a vlhkost vzduchu	0°C až 40°C, max. vlhkost vzduchu 85%

## Likvidace odpadu:

• Obaly a obalové pomůcky jsou recyklovatelné a měly by být předány k recyklaci. Obalový materiál, jako třeba igelit, skladujte mimo dosah dětí. Baterie, včetně těch bez těžkých kovů, by neměly být likvidovány s běžným odpadem. Likvidujte baterie způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zjistěte si možnosti recyklace v místě vašeho bydliště.

• Nepokoušejte se dobít baterie. Nebezpečí výbuchu. Nahrazujte je jen bateriami stejného nebo rovnocenného typu.

• Výše uvedená značka splňuje směrnici pro likvidaci elektrického a elektronického zařízení 2012/19/EC (WEEE). Značka označuje požadavek NEVYHAZOVAT zařízení včetně vybitých baterií do netříděného odpadu, ale použít dostupná sběrná místa. Je-li na bateriích nebo na akumulátorech, které jsou součástí tohoto zařízení, chemická značka Hg, Cd nebo Pb, potom to znamená, že obsah těžkých kovů v baterii je vyšší než: 0,0005% mědi, nebo více než 0,002% kadmu nebo více než 0,004% olova.



HDMI, High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo jsou registrovanými obchodními známkami HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.



„YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol dohromady jsou registrované ochranné známky a DTS TruSurround je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Symbol a DTS nebo DTS-HD spolu se Symbolem jsou registrované ochranné známky společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.




Pro patenty DTS, viz <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci společnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol společně jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0 + Digital Out je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



## Dálkový ovladač RC A3\_49141 (v závislosti na modelu)

1. Pohotovostní režim: Zapnutí / Vypnutí televizoru
2. Netflix: Spustí aplikaci Netflix
3. Číselná tlačítka: Přepne kanál, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce.
4. TV: Zobrazí seznam kanálů / Přepne na TV zdroj
5. Hlasitost +/-
6. Internet: Otevře stránku portálu, kde je k dispozici řada webových aplikací
7. Režim: Zobrazí TV menu
8. OK: Potvrzuje uživatelské volby, podrží stránky (v TXT režimu), zobrazí Seznam kanálů (DTV režimu)
9. Zpět/Návrat: Vráti se na předchozí obrazovku, otevře indexování stránky (v režimu TXT)
10. Info: Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce, zobrazuje skryté informace (odhalit - v režimu TXT)
11. Prohlížeč médií: Otevírá obrazovku mediálního prohlížeče
12. Moje tlačítko 1 (\*)
13. Barevná tlačítka: Pro funkce barevných tlačítek postupujte podle pokynů na obrazovce
14. Jazyk: Přepíná mezi režimy zvuku (analog televize), zobrazuje nebo mění jazyk zvuku / titulků (digitální TV, pokud je k dispozici)
15. Rychlé přetáčení: Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
16. Nahrávání: Nahrává programy
17. Pauza: Pozastavuje přehrávání médií, spouští nahrávání s časovým posunem
18. Přehrát: Spouští přehrávání zvoleného média
19. Zastavit: Zastaví přehrávání média
20. Rychle dopředu: Přesune obraz dopředu v médiích, jako jsou filmy
21. Obrazovka: Mění poměr stran obrazovky
22. Titulky: Slouží k zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)
23. Moje tlačítko 2 (\*)
24. Text: Zobrazí teletext (pokud je k dispozici), stiskněte znova pro zobrazení teletextu přes normální vysílací obraz (mix)
25. EPG (Elektronický programový průvodce): Zobrazí elektronického programového průvodce
26. Opusťit: Zavírá a opouští zobrazené nabídka a vrátí se na předchozí obrazovku
27. Směrová tlačítka: Pomáhá při pohybování se v menu, obsahu, atd. a při stisknutí fláčítka Vpravo nebo Vlevo v režimu TXT se zobrazí podstránky
28. Rychlé Menu: Zobrazí seznam menu pro rychlý přístup
29. Program +/-
30. Ztlumit: Úplně vypne zvuk TV
31. Výměna: Rychle cykluje mezi předchozími a stávajícími programy nebo zdroji
32. Zdroj: Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu

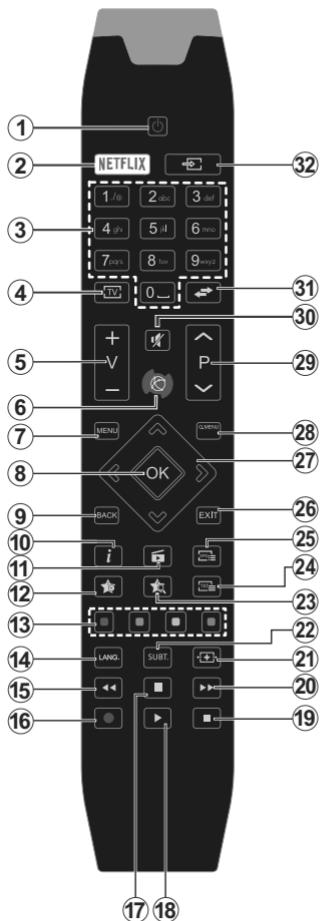

### (\*) MOJE TLAČÍTKO 1 A MOJE TLAČÍTKO 2:

Tato tlačítka mohou mít výchozí funkce v závislosti na modelu. Nicméně speciální funkce této tlačítka můžete nastavit podle vašich potřeb. Po výběru funkce se tlačítka použijí po dobu pěti sekund na požadovaný zdroj nebo kanál. Na obrazovce se zobrazí potvrzující zpráva. Teď je vybrané MOJE TLAČÍTKO přiřazeno k vybrané funkci.

Pokud znova provádíte **První Instalace**, MOJE TLAČÍTKO 1&2 se navrátí zpět do původní funkce.

**Poznámka:** Zobrazení funkčních tlačítek na některých obrazovkách nabídky se mohou lišit v závislosti na dálkovém ovladači vašeho televizoru. Následujete funkce tlačítek na spodní straně obrazovky.

**Netflix:** Můžete zobrazit své ESN (\*) číslo a deaktivovat Netflix.

(\*) ESN číslo je jedinečné identifikační číslo pro Netflix, vytvořené speciálně pro identifikaci vašeho televizoru.

## Připojení

Připojka	Typ	Kabely	Zařízení
	Připojení Scart (zadní)		
	Konektor YPbPr Video (zadní)	YPbPr Připojovací kabel	
	Konektor HDMI (dole a po straně)		
	Konektor VGA (dole)		
	PC/YPbPr/ Zadní-AV Audio Připojení (zadní)	YPbPr/PC Audio Kabel	
	SPDIF (Optický výstup) Konektor (spodní)		
	Zadní AV (Audio/Video) Konektor (zadní)	Audio/Video kabel	
	Připojení Konektor (postranní)		
	Port USB (vzadu a po straně)		
	CI Konektor (postranní)		
	Ethernet Konektor (spodní)	LAN / Ethernet kabel	
	Konektor pro subwoofer (vzadu)(*)		

(\*) Pro připojení externího subwooferu



**POZNÁMKA:** Při připojování zařízení pomocí YPbPr nebo bočního AV vstupu použijte dodané kably. Viz ilustrace na levé straně. | Chcete-li povolit PC/YPbPr audio, použijte pro připojení audia zadní audio vstupy s auditó kabelem YPbPr/PC. | Pokud je skrz zádičku Scart připojeno externí zařízení, TV se automaticky přepne do režimu AV. | Při přijímání kanálů DTV (Mpeg4 H.264) nebo při aktivním režimu Prohlížeče médií nebude výstup zádičky Scart dostupný. | Při použití montážní sady na stěnu (dostupná u externích prodejců, pokud není součástí dodávky), doporučujeme před montáží na stěnu zapojit všechny kably na zadní straně televizoru. | Vložte nebo vyjměte CI jednotku, pouze pokud je TV vypnuto. Měli byste si prohlédnout v návodu k obsluze modulu návod pro podrobnosti o nastavení. | USB 2.0 vstup na zadní straně a na levé straně televizoru podporují zařízení do 500mA. | Připojení zařízení nad 500mA může poškodit Váš TV. Pokud je k dispozici, pro volitelný USB 3.0 vstup na levé straně televizoru, který bude umístěn nad jiným USB vstupem, je tato mezní hodnota 1A. | Po připojení HDMI kabelu k vašemu televizoru, z důvodu zajištění dostatečné odolnosti proti parazitnímu frekvenčnímu záření použijte jen stíněný (vysoko kvalitní) HDMI kabel s ferity. Je nutno použít kabel High-Speed HDMI, který umožňuje přenos signálů s vysokým rozlišením (např. 4K obsah).



Chcete-li připojit zařízení k televizoru, před provedením jakékoli připojení zkонтrolujte, že televizor i zařízení jsou vypnuty. Po uskutečnění připojení můžete jednotky zapnout používat.

## TV a ovládací tlačítka (v závislosti na modelu)



**Pohotovostní režim / Zapnutí**

TV/AV | **Zdroj**

- P/CH + | **Program +/-**

- ▲ + | **Hlasitost +/-**

**Poznámka:** Pro otevření hlavního menu stiskněte tlačítko "▲" a "▲ +".


nebo

1. **Směr nahoru**


2. **Směr dolů**

3. **Program / hlasitost / AV / přepínač výběru pohotovostního režimu**

**Poznámka:** Přepínačem lze pohybovat nahoru a dolů pro změnu hlasitosti. Pokud chcete přepnout kanály, stiskněte střed přepínače (pozice 3) a poté pohybujete směrem nahoru a dolů. Pokud stisknete střed přepínače znova, zobrazí se OSD. Pokud stisknete a na pár vteřin podržíte střed přepínače, TV se přepne do pohotovostního režimu. Hlavní OSD menu nelze vyvolat pomocí ovládacích tlačitek.

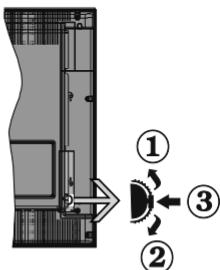

nebo

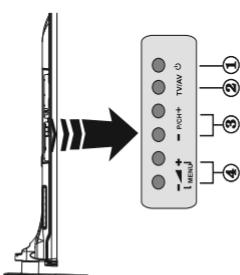


1. Tlačítka Vyp./Zap. pohotovostní režim

2. TV/AV Tlačítka

3. Tlačítka Program nahoru / Program dolů

4. Tlačítka zvuk nahoru / dolů

nebo

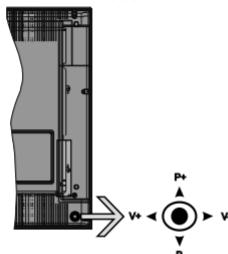

Joystick umožňuje ovládat funkce Hlasitost / Program / Zdroj a Zapnutí televizoru.

**Poznámka:** Pozice joysticku se může lišit v závislosti na modelu.

**Pro změnu hlasitosti:** Zvyšte hlasitost joystickem doprava. Snížte hlasitost joystickem doleva.

**Ke změně kanálů:** Procházejte uložené kanály stisknutím joysticku nahoru nebo dolů.

**Pro změnu zdroje:** Stiskněte střed joysticku a zobrazí se informace o kanálu. Mezi dostupnými zdroji se pohybujete stisknutím joysticku nahoru a dolů.

**Vypínání televizoru:** Stiskněte střed joysticku a na pár vteřin ho podržte, TV se tak přepne do pohotovostního režimu.

**Zapínání televizoru:** Stiskněte střed joysticku a televizor se zapne.

**Poznámka:** Hlavní menu OSD nelze zobrazit pomocí ovládacích tlačitek.

## Připojení k síti

Po vybalení nechte televizor získat pokojovou teplotu, než přístroj připojíte do sítě.

## Připojení napájecího kábla:

**DŮLEŽITÉ:** Televizor je určen k použití s napětím 220 - 240 V při 50 Hz.

Zapojte napájecí kabel do výstupu zásuvky. Kolem TV ponechte alespoň 10 mm místa.

## Připojení antény (v závislosti na modelu)

Připojte zástrčky antény nebo kabelové televize do antenního vstupu AERIAL INPUT (ANT) nebo satelitního kabelu do zásuvky LNB (LNB) VSTUPU SATELLITE INPUT na zadní straně televizoru.

*Připojení satelitu a kabelu závisí na modelu.*


## Připojení USB

Použitím USB vstupů na TV můžete k televizoru připojit různá USB zařízení. Tato funkce vám umožní prohlížet si/přehrávat JPG, MP3 a video soubory uložené v USB paměti. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebudou s touto TV kompatibilní. Abyste předešli ztrátě dat, zálohujte soubory před zapojením do TV. Výrobce nezodpovídá za poškození nebo ztrátu dat. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

**VAROVÁNÍ:** Rychlé zapojování a vypojování USB vybavení je risk. Hlavně opakovaně a rychle nezapojujte a nevypájte disk. To může způsobit fyzické poškození hlavně USB přehrávače a USB zařízení.

## BOČNÍ POHLED USB PAMĚŤ

Druhé USB je volitelné, záleží na modelu.

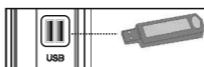

**DŮLEŽITÉ:** Při připojování a odpojování USB zařízení by měla být TV vypnutá. Zařízení USB zapojte do USB vstupu na televizoru. Použitím USB vstupu na TV můžete k televizoru připojit různé USB vstupy.

**Poznámka:** Je možné, že určité typy pevných disků nejsou podporovány.

## Vkládání baterii do ovladače

Jemně nazdvihněte kryt v zadní části dálkového ovládání. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Nasadte zpět kryt. Dosah ovladače je přibližně 7m/23ft

## Environmentální informace

Tento TV přijímáč byl navržen aby byl šetrný k životnímu prostředí. Pro snížení spotřeby energie postupujte podle následujících kroků:

Pokud nastavíte **Úsporu Energie na Minimální, Střední, Maximální nebo Automatickou**, televizor v souladu s tím sníží spotřebu energie. Chcete-li nastavit **Podsvícení** na pevnou hodnotu, nastavte ji jako **Vlastní** a nastavte **Podsvícení** (umístěné pod nastavením **Úspory Energie**) manuálně pomocí levého nebo pravého tlačítka na dálkovém ovladači. Pro vypnutí tohoto nastavení nastavte jako **Vypnuto**.

**Poznámka:** Dostupné možnosti **Úspory Energie** se mohou lišit v závislosti na zvoleném **Režimu** v menu **Systém>Obraz**.

Nastavení **Úspory Energie** můžete najít v menu **Systém>Obraz**. Některá nastavení obrazu není možné změnit.

Při stisknutí tlačítka Vpravo současně s volbou **Auto** nebo levým tlačítkem myši při zvolené možnosti **Vlastní** se na obrazovce zobrazí zpráva **"Obrazovka**

**se vypne do 15 sekund."**. Zvolte **Pokračovat** a stiskněte **OK** pro okamžité vypnutí obrazovky. Pokud nestisknete žádné tlačítko, displej se vypne za 15 sekund. Pro opětovné zapnutí obrazu stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači nebo na TV.

**Poznámka:** *Možnost Vypnutí Obrazovky není dispozici, pokud je nastaven režim Hry.*

Když se TV nepoužívá, vypněte ji nebo ji odpojte ze sítě. Tím se také sníží spotřeba energie.

## Oznámení o Režimu Pohotovosti

Pokud televizoru nepřijímá žádný signál (např. od antény nebo HDMI zdroje) po dobu 5 minut, přepne se do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí televizoru se zobrazí následující zpráva: **"Televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší době nepřijímal žádný signál."** Pro pokračování stiskněte **OK**.

Pokud je televizor zapnutý a není provozován, za chvíli se přepne do pohotovostního režimu. Po opětovném zapnutí televizoru se zobrazí následující zpráva. **"Televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu, protože po delší době nepřijímal žádná operace."** Pro pokračování stiskněte **OK**.

## Zapnutí/vypnutí (v závislosti na modelu)

### Zapnutí televizoru

- Připojte síťový kabel do zásuvky se střídavým proudem 220-240V s frekvencí 50 Hz.
- Rozsvítí se pohotovostní kontrolky LED.

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete zvolit jednu z možností:

- Stiskněte tlačítko **Pohotovost**, programu +/- nebo číslové tlačítko na dálkovém ovládání.

### Ovládací tlačítka na televizoru (v závislosti na modelu)

- Stiskněte tlačítko **Pohotovost** nebo tlačítko **programu +/-** na TV. TV se poté zapne.  
nebo
- Stiskněte a podržte střed ovládacího tlačítka na levé straně televizoru, dokud se televizor ně zapne z pohotovostního režimu. TV se poté zapne.  
nebo

- Stiskněte střed joysticku na televizoru nebo jej stiskněte nahoru / dolů, dokud se televizor nezapne z pohotovostního režimu.

### Vypnutí televizoru (v závislosti od modelu)

- Stiskněte tlačítko **Pohotovost** na dálkovém ovladači nebo stiskněte tlačítko **Pohotovost** na televizoru nebo stiskněte a podržte spínač, dokud se televizor nevypne, takže se televizor přepne do pohotovostního režimu (v závislosti na modelu).

- Stisknutím tlačítka Vypínač na dálkovém ovladači nebo stisknutím a podržením několik sekund středu joysticku na televizoru se televizor přepne do pohotovostního režimu.
- **Pro úplné vypnutí televizoru vypoje napájecí kabel ze zásuvky.**

**Poznámka:** Pokud je TV vypnutá do pohotovostního režimu, LED může blikat. Tímto ukazuje, že funkce jako třeba Hledání aktualizace, Stahování, anebo Časovač jsou aktivní. Kontrolka LED může také blikat když TV přepnete z pohotovostního režimu.

### První instalace (v závislosti na modelu)

Při prvním zapnutí se objeví výběrová obrazovka. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte **OK**.

Na další obrazovce provedte pomocí směrových tlačitek požadovaná nastavení.

**Poznámka:** V závislosti na nastavení Země můžete být v této chvíli vyzváni k nastavení a potvrzení kódu PIN. Zvolený PIN kód nemůže být 0000. Budete ho muset zadat později při každé výzvě k zadání PIN kódu při operacích v menu.

### O výběru Typu vysílání

**Anténa:** Pokud je zapnutá volba vyhledávání **Antennního** vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá kabelové digitální vysílání. Anténní vysílání je v souladu s ostatními vašimi preferencemi se před zahájením vyhledávání může zobrazit potvrzující zpráva. Zvolte **Ano** a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Pro zrušení operace vyberte **NE** a stiskněte **OK**. Můžete si vybrat **Síť**, nebo nastavit hodnoty jako jsou **Frekvence**, **ID sítě** a **Kroky vyhledávání**. Po skončení stiskněte tlačítko **OK**.

**Poznámka:** Doba vyhledávání se mění podle vybraných **Vyhledávacích Kroků**.

**Satelit (v závislosti na modelu):** Pokud je zapnutá volba vyhledávání **Satelitního** vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá satelitní digitální vysílání. Před provedením satelitního vyhledávání musíte provést některá nastavení. Jako první se zobrazí **Typ Antény**. **Typ Antény** můžete zvolit jako **Direct**, **Jednoduchý Satelitní Kabelový Systém** nebo **DISEqC Přepínač**, pomocí použití tlačítek **<>** nebo **▶▶**.

• **Přímý:** Pokud máte jediný přijímač a přímý satelitový talíř, vyberte tento typ antény. Pro pokračování stiskněte **OK**. Na následující obrazovce vyberte dostupný satelit a stiskněte **OK** pro hledání služeb.

• **Jednoduchý Satelitní Kabelový Systém:** Tento typ antény zvolte v případě, že máte více přijímačů a Jednoduchý satelitní kabelový systém. Pro pokračování stiskněte **OK**. Konfigurujte nastavení podle pokynů na následující obrazovce. Pro vyhledání služeb stiskněte **OK**.

• **Přepínač DISEqC:** Tento typ antény zvolte v případě, že máte více přijímačů a **DISEqC přepínač**. Pro pokračování stiskněte **OK**. Na následující obrazovce můžete nastavit čtyři možnosti **DISEqC**(pokud jsou dostupné). Stiskněte tlačítko **OK** pro skenování prvního satelitu v seznamu.

**Analog:** Pokud je zapnutá volba vyhledávání **Analogového** vysílání, po dokončení dalších počátečních nastavení TV vyhledá Analogové vysílání.

Navíc můžete nastavit typ vysílání jako své oblíbené. Během hledání bude mít přednost zvolený typ vysílání a dané kanály budou uvedeny na začátku **Seznamu Kanálů**. Máte-li hotovo, stiskněte pro pokračování **OK**.

V tomto bodě můžete aktivovat **Režim Obchodu**. Tato možnost bude konfigurovat nastavení vašeho televizoru pro ukládání prostředí a bude používána v závislosti na modelu televizoru, podporované funkce mohou být zobrazeny v horní části obrazovky jako informační banner. Tato možnost je určena pouze pro účely vystavení výrobku v obchodě. Pro domácí použití se doporučuje zvolit **Domácí režim**. Tato možnost bude k dispozici v nabídce **Systém> Další a později může být vypnuta/zapnuta.**

Pokračujte stisknutím tlačítka **OK** na dálkovém ovladači, na obrazovce se zobrazí nabídka **Nastavení sítě / Internetu sítě**. Pro nakonfigurování kabelového nebo bezdrátového připojení viz část **Připojení**. Po dokončení nastavení stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování. Chcete-li daný krok vynechat, stiskněte tlačítko pro **Rychlý posun vpřed** na dálkovém ovladači.

Po ukončení počátečních nastavení TV začne vyhledávat dostupné vysílání vybraných typů vysílání. Po uložení všech dostupných stanic se zobrazí výsledky skenování. Pro pokračování stiskněte **OK**. Následně se zobrazí menu **Upravit Seznam Kanálů**. Zde můžete editovat seznam kanálů podle svých preferencí nebo stiskněte tlačítko **Menu** pro ukončení a koukání TV.

Zatímco probíhá hledání, zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete třídit kanály podle LCN(\*). Zvolte **Yes** a stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.

(\* ) **LCN** je Logické číslo kanálu, která organizuje dostupná vysílání podle rozumnatelné sekvence kanálů.

**Poznámka:** Nevyplňte TV zatímco probíhá první instalace. Pamatujte, že některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na výběru země.

### Používání možnosti SatcoDX (v závislosti na modelu)

Můžete provádět operace SatcoDX pomocí použití menu **Instalace>Satelitní Nastavení**. V nabídce **SatcoDX** existují dvě možnosti, týkající se SatcoDX.

Můžete si stáhnout nebo nahrát SatcoDX data. Ke splnění této funkci, musí být k televizoru připojené USB zařízení.

Můžete nahrát aktuální služby a související satelity a transpondery v televizi, na zařízení USB.

Navíc si můžete stáhnout do televizoru jeden ze SatcoDx souborů uložených na USB zařízení.

Pokud zvolíte jeden z těchto souborů, všechny služby a související satelity a transpondery ve vybraném souboru budou uloženy v televizi. Pokud nejsou instalovány žádné terestriální, kabelové a / nebo analogové služby, ty se uchovají a budou odstraněny jen družicové služby.

Následně zkontrolujte nastavení antény a v případě potřeby provedte změny Může být zobrazeno chybové hlášení "Žádny Signál" v případě, pokud není správně nakonfigurováno nastavení antény.

### Media Playback přes USB Vstup

*Do bočního USB vstupu TV lze připojit 2.5" a 3.5" palcový externí hardisk (hardisk s externím napájením) nebo USB paměť.*

**DŮLEŽITÉ!** Před připojením k televizoru, své soubory na paměťové zařízení zálohujte. Výrobce nezdodává za poškození nebo ztrátu dat. Je možné, že některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebo USB hardisky/ paměťové karty nebudu s touto TV kompatibilní. TV podporuje formátování disku FAT32 a NTFS, ale nahrávání nebude při NTFS fungovat.

Při formátování USB pevné disky, které mají více než 1 TB (Tera Byte) úložného prostoru, může dojít k určitém problémům v procesu formátování.

Počkejte chvíliku před každým připojením a odpojením, protože přehrávač může ještě číst soubory. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit fyzické poškození USB přehrávače a USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Lze použít USB hub. Doporučeny jsou disky s externím napájením.

Pokud připojujete USB hardisk, zapojte jej přímo.

**Poznámka:** Při prohlížení obrazových souborů může Media Browser menu zobrazit jen 1000 snímků uložených na připojeném USB zařízení.

### Nahrávání časovým posunem (v závislosti na modelu)

Pro přepnutí do režimu Posunutí času stiskněte během sledování vysílání tlačítko **Pauza**. V timeshift režimu je program pozastaven a zároveň nahráván na připojený USB disk.

Pro pokračování sledování pozastaveného programu z bodu, kdy byl zastaven, stiskněte tlačítko **Přehrát**. Pokud chcete ukončit nahrávání časovým posunem a vrátit se k živému vysílání, stiskněte tlačítko **Stop**.

V režimu Rádio nelze použít nahrávání časovým posunem.

Funkci rychlé přetáčení vzad při časovém posunu nelze použít, pokud nepovolíte přehrávání s rychlým přetáčením.

### Okamžité nahrávání (v závislosti na modelu)

Pro okamžité nahrávání sledovaného programu stiskněte tlačítko **Nahrávání**. Pro nahrání dalšího programu na EPG stiskněte tlačítko **Nahrávání** na dálkovém ovládání. V takovém případě OSD zobrazí naprogramovaný program pro nahrávání. Pro zrušení okamžitého stiskněte tlačítko **Stop**.

Během nahrávacího režimu nelze přepnout do vysílání a používat Prohlížeč médií. Pokud není rychlosť USB zařízení dostatečná, při nahrávání programu nebo při nahrávání časovým posunem se zobrazí varovná zpráva.

### Menu Media Browser

Můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy uložené na USB disku a to zapojením do vaši TV. Připojte USB disk k jednomu z USB vstupů umístěných na boční straně televizoru. Stisknutí tlačítka **Menu** v Prohlížeči médií Vám umožní přístup do menu **Obraz**, **Zvuk** a **Nastavení**. Opětovným stisknutím **Menu** opustíte tuto obrazovku. Použitím okna **Nastavení** můžete nastavit předvolby **Prohlížeče medií**.

Provoz ve smyčce/míchaně	
Přehrávání spusťte pomocí tlačítka <b>Přehrát</b> a aktivujte	Všechny soubory v seznamu se přehrál jednou v původním pořadí
Přehrávání spusťte pomocí tlačítka <b>OK</b> a aktivujte	Stejný soubor se přehraje plynule (bude se opakovat)
Přehrávání spusťte pomocí tlačítka <b>Přehrát</b> a aktivujte	Všechny soubory v seznamu se přehrál jednou v původním pořadí
Přehrávání spusťte pomocí tlačítka <b>Přehrát</b> a aktivujte	Všechny soubory v seznamu se přehrál průběžně jednou v původním pořadí.

### Nahrávání programu (v závislosti na modelu)

**DŮLEŽITÉ:** Pokud se chystáte použít nový USB pevný disk, doporučujeme ho nejdříve naformátovat vybráním položky **Formátovat disk** v nabídce televizoru.

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

Pokud chcete nahrávat, potřebujete USB disk s kapacitou 2 GB volného prostoru a musí být kompatibilní s USB 2.0. Pokud USB zařízení není kompatibilní, zobrazí se chybová zpráva.

Chcete-li nahrávat programy s dlouhým trváním, jako jsou filmy, doporučuje se používat USB pevné disky (HDD).

Nahrávané programy se uloží do připojeného USB disku. Pokud si přejete, můžete nahrávky ukládat/ kopírovat do počítače, soubory však nebude možno na počítač přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV.

Během nahrávání časovým posunem se může objevit zpoždění Lip Sync. Nahrávání z rádia není podporováno. TV může nahrávat programy dlouhé až 10 hodin.

Nahrávané programy jsou rozdeleny do 4GB částí.

Není-li rychlosť připojeného USB disku dostatečná, nahrávání se nemusí podařit a funkce časového posunu nemusí být dostupná.

Doporučeme používat USB hardisk na nahrávání HD programů.

Během nahrávání neodpojujte USB/HDD disky. Může to poškodit připojený disk.

V případě, že je přívodní kabel odpojen, pokud je aktuální Nastavení časovače USB nahrávání, časovač bude zrušen.

Lze vytvořit více partitionů. Podporovány jsou maximálně dva různé partitiony. První partition na USB disku je použit pro PVR. Musí být zformátován jako primární.

Některé streamové bloky se nemusí nahrát kvůli problémům se signálem, z tohoto důvodu může video někdy během přehrávání zmrznout.

Pokud je zapnutý teletext, nepoužívejte tlačítka Record, Play, Pause, Display (pro PlaylistDialog). Pokud se nahrávání spustí z časovače, když je teletext zapnutý, teletext se automaticky vypne. Pokud právě probíhá nahrávání či přehrávání, teletext je nedostupný.

### Sledování nahrávacích programů

Zvolte **Nahrávky** z menu **Mediálního prohlížeče**. Ze seznamu vyberte nahrávanou položku (byla-li dříve nahrána). Stiskněte tlačítko **OK** pro prohlížení Volby přehrávání **Play Options**. Vyberte jednu z možností a stiskněte tlačítko **OK**.

**Poznámka:** Během přehrávání nebude možné prohlížet hlavní nabídku ani položky nabídky.

Pro zastavení přehrávání a navrácení se do **Nahrávek** stiskněte tlačítko **Stop**.

### Pomalý posun vpřed

Pokud stiskněte tlačítko **Pauza** při sledování nahrávacího programu, bude dostupná funkce Pomalu dopředu. Můžete použít tlačítko **Rychle dopředu** pomalu vpřed. Stisknutím tlačítka **Rychle dopředu** postupně budete měnit rychlosť přehrávání pomalu vpřed.

### Nastavení Nahrávání

Chcete-li konfigurovat nahrávání, vyberte v nabídce **Prohlížeč Média > Nastavení** položku **Konfigurace nahrávání**.

**Formátování Disku:** Můžete použít volbu **Format Disk** (Formátovat disk) pro formátování připojeného USB disku. Ponuka **Formátování Disku** požaduje použití PIN.

**Poznámka:** Výchozí PIN je možné nastavit na **0000** nebo **1234**. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na volbě země) během **První Instalace** použijte PIN kód, který jste definovali.

**DŮLEŽITÉ:** Formátování vašeho USB disku vymaze VŠECHNY data na něm a jeho souborový systém bude převeden na FAT32. Ve většině případů budou provozní chyby po formátování odstraněny, ale ztráte VŠECHNY data.

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva "USB disk writing speed too slow to record" („USB je příliš pomalé pro nahrávání“), zkuste znovu spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk nesplňuje požadavky na přenosovou rychlosť. Zkuste zapojit jiný USB disk.

### FollowMe TV

S vaším mobilním zařízením můžete streamovat aktuální vysílání z vašeho Smart TV pomocí funkce **FollowMe TV**. Nainstalujte vhodnou aplikaci **Smart Center** do vašeho mobilního zařízení. Spusťte aplikaci.

Další informace o použití této funkce najdete v návodu k použití vámi používané aplikace.

**Poznámka:** Tato aplikace není kompatibilní se všemi mobilními přístroji.

### CEC a CEC RC průchod (v závislosti na modelu)

Tato funkce umožňuje ovládat CEC zařízení které jsou připojené přes HDMI port, pomocí dálkového ovládání televizoru.

Nejdříve nastavte možnost **CEC** v nabídce **Systém > Další** jako **Povolené**. Stiskněte tlačítko **Zdroj** a zvolte HDMI vstup připojeného CEC zařízení z nabídky **Seznam zdrojů**. Když je připojeno nové CEC zdrojové zařízení, bude uvedeno v nabídce zdrojů pod vlastním jménem místo názvu připojeného HDMI portu (jako DVD přehrávač, Rekordér 1 atd.).

Dálkový ovladač televizoru je automaticky schopen plnit základní funkce po zvolení připojeného zdroje HDMI.

Pokud chcete ukončit operaci a znovu ovládat televizor pomocí dálkového ovladače, stiskněte tlačítko **Quick Menu** na dálkovém ovladači, zvýrazněte **CEC RC Passthrough** a nastavte jako **Vypnuté** stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo. Tuto funkci můžete také povolit nebo zakázat v nabídce **Systém > Další**.

TV podporuje také funkci ARC (Audio Return Channel). Tato funkce je audio linkou s cílem nahradit jiné kably mezi televizorem a audio systémem (A/V příjímač nebo reproduktarový systém).

Když je ARC aktivní, televizor automaticky nestlmí své další audio výstupy. Takže budete muset snížit hlasitost televizoru na nulu manuálně, pokud budete

chtí slyšet zvuk jen z připojeného zvukového zařízení (stejně jako jiné optické nebo koaxiální digitální audio výstupy). Pokud chcete změnit hlasitost připojeného zařízení, zvolte zařízení ze seznamu zdrojů. V tomto případě budou tlačítka ovládání hlasitosti přesměrovány na připojené zvukové zařízení.

## Kontrola zvuku systému

Umožňuje pro Audio zesilovač/přijímač jeho použití s televizorem. Hlasitost lze ovládat pomocí dálkového ovládání televizoru. Chcete-li tuto funkci aktivovat nastavte možnost **Reproduktoři** v menu **Systém>Další** jako **Zesilovač**. Reproduktory televizoru se ztlumí a zvuk sledovaného zdroje bude vysílán z připojeného zvukového systému.

**Poznámka:** *Audio zařízení může podporovat funkci System Audio Control a možnost CEC by měla být nastavena jako Zapnutá.*

## E-Manual (v závislosti na modelu)

V elektronické příručce najdete pokyny pro funkce vašeho televizoru.

Chcete-li používat e-Manual, stiskněte tlačítko **Info**, zobrazené na obrazovce v hlavním menu, nebo stiskněte tlačítko **Quick Menu**, zvolte **Informační brožurku** a stiskněte tlačítko **OK**.

Pomocí směrových tlačítek vyberte požadovanou kategorii. Každá z kategorií obsahuje různá téma. Vyberte téma a pro přečtení si pokynu stiskněte **OK**. Pokud chcete zavřít obrazovku elektronické příručky E-Manual, stiskněte tlačítko **Ukončit** nebo **Menu**.

**Poznámka:** *Obsah E-příručky se může lišit v závislosti na modelu.*

## Obsluha TV

### Ovládání seznamu kanálů

TV uspořádá všechny uložené stanice v Seznamu kanálů. Pomocí možností v nabídce **Seznam kanálů** můžete tento seznam kanálů upravovat, nastavovat oblíbené položky nebo nastavovat aktivní stanice v seznamu uvedeném. Stiskněte tlačítko **OK/TV** pro otevření nabídky **Seznam kanálů**. Můžete filtrovat uvedeny kanály stisknutím **Modrého** tlačítka nebo otevřete nabídku **Upravit Seznam kanálů** stisknutím **Zeleného** tlačítka, pro provedení pokročilých změn v aktuálním seznamu.

## Správa Seznamu oblíbených

Můžete vytvořit čtyři různé seznamy Vašich oblíbených kanálů. Pro otevření menu **Editování seznamu kanálů** vstupte do **Seznamu kanálů** v hlavním menu nebo stiskněte **Zelené tlačítko**, dokud je na obrazovce zobrazen **Seznam kanálů**. Vyberte požadovaný kanál na seznamu. Můžete si volit více možností stisknutím **Žlutého** tlačítka. Poté stiskněte tlačítko **OK**, otevřete nabídku **Možnosti pro Editování kanálů** a vyberte možnost **Přidat/Odebrat Oblíbené**. Znovu stiskněte tlačítko **OK**. Nastavte požadovanou možnost seznamu na **Zapnuto**. Vybrané kanál/y

budou přidány do seznamu. S cílem odstranit kanál nebo kanály ze seznamu oblíbených kanálů postupujte stejnými kroky a nastavte požadovanou možnost v seznamu na **Vypnuto**.

Pro filtrování kanálů v **Seznamu kanálů** trvale podle vašich preferencí můžete použít funkci **Filtr** v nabídce **Upravit seznam kanálů**. Pomocí této možnosti **Filtru**, můžete nastavit jeden ze svých čtyř seznamů oblíbených položek, které se vždy zobrazí při otevření **Seznamu kanálů**. Funkce filtrování v menu **Seznamu kanálů** bude filtrovat pouze aktuálně zobrazený **Seznam kanálů**, což umožní nalezení a naladění požadovaného kanálu. Tyto změny nezůstanou zachovány při opětovném otevření **Seznamu kanálů**, pokud je neuložíte. Pro uložení změn na seznamu stiskněte **Červené tlačítko** po filtraci, dokud je **Seznam kanálů** zobrazen na obrazovce.

## Konfigurace Rodičovského nastavení

Pro zamezení sledování určitých programů můžou být kanály a nabídky uzamčeny použitím rodičovské kontroly.

Pro zobrazení nabídky rodičovského uzamění musíte vložit PIN. Po zadání správného PIN se zobrazí menu **Rodičovského nastavení**.

**Zámek:** Nastavení Zámku povolí nebo zakáže přístup do nabídky.

**Zámek podle věku:** Pokud je tato možnost nastavena, TV získává informace o přístupnosti vysílaných pořadů, a zakáže přístup k vysílání.

**Poznámka:** *Pokud je volba země v První Instalaci nastavena jako Francie, Itálie nebo Rakousko, hodnota Zámku podle věku bude jako výchozí nastaveno na 18.*

**Zámek internetu:** Pokud je tato možnost nastavena na **VYPNUTÁ**, aplikace otevřeného prohlížeče v portály bude zakázána. Nastavte na **ZAPNUTÁ** pro znovu uvolnění aplikace.

**Dětský zámek:** Když je tato funkce zapnuta, televizor lze ovládat jen dálkovým ovladačem. V takovém případě nebudou tlačítka na předním panelu fungovat.

**Nastavení kódu PIN:** Nastaví nový PIN.

**Výchozí CICAM PIN:** Tato možnost se zobrazí jako sedá, pokud do CI slotu televizoru není vložen CI modul. Pomocí této volby můžete změnit výchozí PIN CI CAM.

**Poznámka:** *Výchozí PIN je možné nastavit na 0000 nebo 1234. Pokud jste definovali PIN (je požadováno v závislosti na volbě země) během První Instalace použijte PIN kód, který jste definovali.*

**Některé možnosti nemusí být k dispozici v závislosti na výběru země během První Instalace.**

## **Elektronický programový průvodce (EPG)**

Některé kanály mohou vysílat informace o svých vysílacích seznamech. Stiskněte tlačítko **Epg** pro zobrazení menu **Programový Průvodce**.

K dispozici jsou 3 různé typy rozvržení, **Plán časové osy**, **Plán Seznamu** a **Plán Nyní/Pak**. Chcete-li mezi nimi přepnout, postupujte podle pokynů na spodní části obrazovky.

### **Harmonogram na časové ose**

**Přiblížení (Žluté tlačítko):** Stiskněte **Žluté tlačítko** pro zobrazení událostí v širším časovém intervalu.

**Filter (Modré tlačítko):** Zobrazí možnosti filtrování.

**Volba Žánru (tlačítko Subtitles):** Zobrazí menu **Volbu Žánru**. Použitím této funkce můžete vyhledávat v databázi programového průvodce žánry, které jste si vybrali. Informace, které jsou k dispozici v programovém průvodci budou prohledány a výsledky, které se shodují s vašimi kritérii budou vypsány do seznamu.

**Možnosti (Tlačítko OK):** Zobrazí možnosti události.

**Podrobnosti o Události (tlačítko Info):** Zobrazí podrobné informace o vybraných událostech.

**Další/Předchozí den (Programová tlačítka +/-):** Zobrazí události předchozího nebo následujícího dne.

**Vyhledávání (Tlačítko Text):** Zobrazí menu **Průvodce vyhledáváním**.

**Nyní (Tlačítko Swap):** Zobrazí aktuální událost zvýrazněného kanálu.

**Rec./Stop (tlačítko nahrávání):** TV nahraje vybranou událost. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

**DŮLEŽITÉ:** Zapojte USB disk do TV. TV musí být vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

**Poznámka:** Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláním nebo zdroji.

### **Harmonogram v seznamu (\*)**

(\*) V této možnosti rozložení budou uvedeny jen události pro zvýrazněné kanály.

**Předch. Časový úsek (Červené tlačítko):** Zobrazí události z předešlého dne.

**Další/Předchozí den (Programová tlačítka +/-):** Zobrazí události předchozího nebo následujícího dne.

**Podrobnosti o události (tlačítko Info):** Zobrazí podrobné informace o vybraných událostech.

**Filter (Tlačítko Text):** Zobrazí možnosti filtrování.

**Násl. Časový úsek (Zelené tlačítko):** Zobrazí události následujícího časového úseku.

**Možnosti (Tlačítko OK):** Zobrazí možnosti události.

**Rec./Stop (tlačítko nahrávání):** TV nahraje vybranou událost. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

**DŮLEŽITÉ:** Zapojte USB disk do TV. TV musí být vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

**Poznámka:** Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláním nebo zdroji.

### **Současný/Další Seznam**

**Možnosti (Tlačítko OK):** Zobrazí možnosti události.

**Podrobnosti o události (tlačítko Info):** Zobrazí podrobné informace o vybraných událostech.

**Filter (Modré tlačítko):** Zobrazí možnosti filtrování.

**Rec./Stop (tlačítko nahrávání):** TV nahraje vybranou událost. Stiskněte znovu pro zastavení nahrávání.

**DŮLEŽITÉ:** Zapojte USB disk do TV. TV musí být vypnutá. Poté TV zapněte pro umožnění funkce nahrávání.

**Poznámka:** Během nahrávání není dostupné přepínání mezi vysíláním nebo zdroji.

### **Možnosti událostí**

Pomocí směrových tlačítek zvýrazněte událost a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku **Možnosti události**. K dispozici jsou následující možnosti.

**Zvolte Kanál:** Použití této možnosti můžete přepnout do vybraného kanálu.

**Nahrávání / Vymazání nahrávacího časovače:**

Vyberte možnost **Nahrávání** a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud se událost bude vysílat v budoucnu, bude přidán do seznamu **Časovače** pro nahrávání. Pokud je zvolená událost vysílána ve správném čase, nahrávání začne okamžitě.

Pro zrušení nastaveného nahrávání zvýrazněte událost a stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost **Vymazat nahrávací časovač**. Nahrávání bude zrušeno.

**Casovač na událost / Odstranění časovače na událost:** Vyberte událost v nabídce EPG a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Nastavit časovač na událost** a stiskněte tlačítko **OK**. Můžete nastavit časovač pro události v budoucnosti. Pokud chcete zrušit již nastaven časovač, zdůrazněte danou událost a stiskněte tlačítko **OK**. Pak vyberte možnost **Odstranit časovač na událost**. Časovač bude zrušen.

**Poznámky:** Je-li na současném kanálu aktivní nahrávání nebo časovač, nelze přepnout na jiný kanál nebo zdroj.

**Casovač nebo časovač nahrávání nelze nastavovat pro dva nebo více programů ve stejném časovém intervalu.**

### **Aktualizace softwaru**

Vaše TV může automaticky vyhledávat a aktualizovat pomocí anténního signálu nebo přes internet.

### **Aktualizace softwaru přes uživatelské rozhraní**

V hlavním menu vyberte položku **Systém** a potom **Další**. Přejděte na **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko **OK**. V menu **Možnosti aktualizace** vyberte **Vyhledat Aktualizaci** a stiskněte tlačítko **OK** pro kontrolu nové aktualizace softwaru.

Je-li nalezena nová aktualizace, zahájí se její stahování. Po dokončení stahování potvrďte otázku o restartování televizoru stisknutím tlačítka **OK** pro pokračování v operaci restartu.

## Režim vyhledávání a aktualizace 3 AM

Váš televizor bude vyhledávat nové aktualizace o 03:00 hodině, pokud je v menu **Možnosti aktualizace povolené Automatické skenování** a pokud je televizor připojen k signálu z antény. Pokud byl nalezen a úspěšně stažen nový software, bude nainstalován při příštím zapnutí.

**Poznámka:** Neodpojte napájecí kabel, pokud kontrolka během restartu blíká. Pokud se televizor po aktualizaci nezapne, odpojte televizor po dobu 2 minut a zapojte ho znovu.

## Řešení problémů a tipy

### TV se nezapne

Ujistěte se, že je anténa správně připojena do zásuvky. Zkontrolujte, zda nejsou slabé baterie. Stiskněte hlavní tlačítko zapnutí/vypnutí na TV.

### Špatný obraz

- Zkontrolujte, zda jste zvolili správný televizní systém.
- Špatný obraz může způsobovat slabý signál. Zkontrolujte prosím anténního.
- Pokud jste provedli manuální ladění, zkontrolujte, zda jste navolili správnou frekvenci.
- Kvalita obrazu se může pokazit, pokud jsou dvě zařízení připojena k TV najednou. V takovém případě odpojte jedno z nich.

### No Picture

- To znamená, že televizor nepřijímá žádný signál. Ujistěte se, že byl vybrán správný zdroj vstupu.
- Je anténa připojena správně?
- Je kabel antény připojen správně?
- Jsou použity vhodné zástrčky pro zapojení antény?
- Pokud máte pochybnosti, kontaktujte prodejce.

### Není zvuk

- Zkontrolujte, zda televizor není odmlčený. Pro zrušení ztlumení, stiskněte tlačítko **Ztlumit** nebo zvýšte hlasitost.
- Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyvážení z menu zvuku.

### Dálkové ovládání - nefunguje

- Mohou být vybité baterie. Vyměňte baterie za nové.

### Vstupní zdroje - není možná volba

- Pokud nemůžete vybrat vstup, je možné, že není připojeno žádné zařízení. Pokud ne:
- Zkontrolujte AV kably a spojení, pokud jste zkusili připojit zařízení.

### Nahrávání nedostupné

Pro nahrávání programu nejdříve připojte USB disk zatímco je TV vypnutá. Potom TV zapněte, aby

se spustila funkce nahrávání. Pokud nefunguje nahrávání, zkuste TV vypnout a znova vložit USB.

### USB příliš pomalé

Pokud se během spouštění záznamu zobrazí zpráva "**USB je příliš pomalé pro nahrávání**", zkuste znova spustit nahrávání. Pokud se opět zobrazí stejná chyba, je možné, že váš USB disk nesplňuje požadavky na přenosovou rychlosť. Zkuste zapojit jiný USB disk.

### Funkce připojení (v závislosti na modelu)


**Chtecete-li nakonfigurovat nastavení vaší drátové bezdrátové sítě, postupujte podle pokynů v části Nastavení sítě/Internetu v nabídce Nastavení.**

### Připojení televizoru k Domácí síti

Funkce připojení umožňuje, možnost připojení televizoru k domácí síti prostřednictvím kabelu nebo bezdrátově. Tento síťový systém lze použít k připojení k internetovým portálům nebo k přístupu k fotografiím, video a audio souborům, které jsou uloženy na mediálním serveru připojeného k síti a přehrávat / zobrazovat je na televizoru.

### Drátové připojení

Připojte televizor k modemu/routeru pomocí LAN kabelu (není součástí dodávky). V nabídce **Nastavení sítě** zvolte **Typ sítě** jako **Kabelové Zařízení** Wired Device.

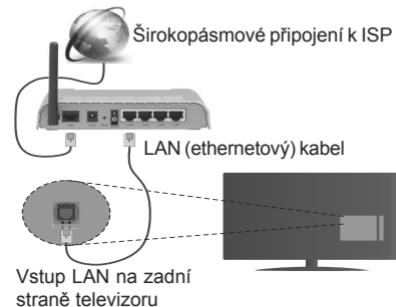

### Bezdrátové připojení

**DŮLEŽITÉ:** Pokud váš televizor nemá vestavěnou WiFi funkci, je pro funkce bezdrátové sítě třeba používat "Veezy 200" USB dongle.

Pro bezdrátové připojení televizoru k domácí síti stačí v nabídce **Nastavení sítě/Internetu** zvolit **Typ sítě** jako **Bezdrátové Zařízení**. TV vyhledá dostupné sítě. Zvolte požadovanou síť a stiskněte tlačítko **OK**. Pokud má TV vestavěný systém WLAN, v tom případě není zapotřebí další zařízení pro připojení k bezdrátové sítě.

**Pro modely s vestavěným WLAN systémem:**



Širokopásmové připojení k ISP



TV (Zabudovaný WLAN systém)

#### Pro modely bez vestavěného WLAN systému:



Širokopásmové připojení k ISP

Bezdrátový LAN adaptér

LAN vstupy na zadní levé straně televizoru

#### O použití funkce Připojení

PC/HDD/Media Player nebo jiná kompatibilní zařízení je třeba pro vyšší kvalitu přehrávání používat s kabelovým připojením.

Nainstalujte software Nero Media Home (<http://www.nero.com/mediahome-tv>) na Váš počítač a použijte ho jako mediální server.

Pro modely bez vestavěného WiFi systému, následně připojte bezdrátový adaptér k jednomu z USB vstupů na televizoru.

Při použití bezdrátového typu připojení, berte na vědomí, že televizor se nemůže připojit k síti se skrytým SSID.

#### Konfigurace Nastavení sítě

Nastavení sítě Vašeho televizoru obsahují volby kabelového a bezdrátového připojení. Pokud připojujete TV přes ethernet připojení, vyberte **Typ sítě** jako **Kabelové zařízení**. Pokud se chystáte připojit televizor k síti bezdrátově, zvolte volbu **Bezdrátové zařízení**.

Pro skenování dostupných sítí pro bezdrátové připojení stiskněte tlačítko **OK**. Následně se zobrazí seznam sítí. Vyberte síť ze seznamu a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud je vybraná síť chráněna heslem, vložte správné heslo pomocí virtuální klávesnice.

Vyčkejte dokud se neobjeví IP adresa. To znamená, že je připojení vytvořeno.

Chcete-li se odpojit od sítě, zvýrazněte **Typ sítě** a stiskněte levé nebo pravé tlačítko pro nastavení jako **Zákazné**.

#### Připojení vašeho mobilního zařízení přes WiFi

Pokud váš mobilní přístroj disponuje s funkcí WiFi, můžete jej připojit k televizoru přes router pro zpřístupnění obsahu vašeho zařízení. V takovém případě musí vaše mobilní zařízení disponovat odpovídajícím softwarem pro sdílení.

Připojte mobilní zařízení k routeru/modemu a potom na vašem mobilním zařízení aktivujte software pro sdílení. Následně vyberte soubory, které chcete sdílet s TV.

Pokud je spojení navázáno správně, měli byste nyní mít přístup ke sdíleným souborům z vašeho mobilního zařízení prostřednictvím Prohlížeče Médíí na televizoru.

Vstupte do menu Prohlížeče Médíí a zobrazí se výběr zařízení. Zvolte si své mobilní zařízení a stiskněte tlačítko **OK** pro pokračování.

Pokud je k dispozici, můžete si stáhnout aplikaci virtuálního dálkového ovladače ze serveru poskytovatele aplikací pro vaše mobilní zařízení. Pomocí této aplikace můžete ovládat televizor pomocí bezdrátového mobilního zařízení. K tomu je třeba zapnout funkci **Virtuální dálkový** v menu **Nastavení>Další** stiskem tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**. Propojte televizor a mobilní zařízení ke stejně síti a spusťte aplikaci.

**Poznámka:** Tato funkce nemusí být podporována na všech mobilních zařízeních.

#### Používání služby Sítě pro Sdílení Audia a Videa

Funkce Sdílení audia a videa používá standard, který zjednoduší proces sledování digitální elektroniky a je tedy vhodný pro použití v domácí síti.

Tento standard umožňuje prohlížet a přehrávat fotografie, hudbu a video uložené na mediálním serveru, který je připojen k domácí síti.

#### 1. Instalace Nero Media Home

Funkci Sdílení audia a videa nelze použít, pokud ve vašem počítači není nainstalován serverový program. Nainstalujte na počítač přiložený program Nero Media Home.

#### 2. Připojení ke Drátové či Bezdrátové Síti

Pro podrobnější informace o konfiguraci viz kapitoly **Kabelové/Bezdrátové připojení**.

### 3. Přehrávání Sdílených souborů přes Prohlížeč Medií

Vyberte **Prohlížeč Medií** pomocí směrových tlačítek z hlavní nabídky a stiskněte tlačítko **OK**. Zobrazí se prohlížeč médií.

#### Sdílení Audia a Videa

Podpora Sdílení audia a videa je k dispozici pouze v režimu **Složky Prohlížeče medií**. Chcete-li povolit režim složky, přejděte na kartu **Settings** (Nastavení) na hlavní obrazovce prohlížeče médií a stiskněte **OK**. Zvýrazněte položku **Styl zobrazení** a změňte ji na **Složka**; provedete to pomocí tlačítka **Vlevo** nebo **Vpravo**. Vyberte požadovaný typ media a stiskněte **OK**.

Pokud jsou konfigurace sdílení nastaveny správně, zobrazí se po výběru požadovaného typu média obrazovka **Volba zařízení**. Pokud jsou dostupné sítě nalezeny, zobrazí se na obrazovce. Pomocí tlačítka Nahoru nebo Dolů vyberte mediální server nebo síť, k níž se chcete připojit, a stiskněte **OK**. Chcete-li aktualizovat seznam zařízení, stiskněte **Zelené** tlačítko. Stisknutím tlačítka **Menu** opusťte nabídku.

Pokud vyberete typ média **Video** a vyberete zařízení z nabídky. Poté na další obrazovce vyberte složku s video soubory; zobrazí se všechny dostupné video soubory.

Pokud chcete přehrát jiné typy médií z této obrazovky, musíte se vrátit na hlavní obrazovku a v **ProhlížečiMedií** vyberte typ média podle potřeby a provedte výběr sítě znova. Pro další informace o přehrávání souborů viz sekci **Menu ProhlížečeMedií**. Soubory s titulkami nefungují, pokud sledujete video ze sítě pomocí funkce Sdílení Audia a Videa.

K jedné síti lze připojit pouze jeden televizor. Pokud nastane problém se sítí, odpojte televizor ze zásuvky a znova jej zapojte. Režim Trick a Skok není s funkcí Sdílení audia a videa podporován.

**Poznámka:** Některé počítače nemusí být schopny využít funkci Sdílení audia a videa z důvodu oprávnění správce a nastavení zabezpečení (například firemní PC).

Pro nejlepší streaming domácí sítě s tímto TV je třeba nainstalovat software Nero.

#### WIRELESS DISPLAY (v závislosti na modelu)

Wireless Display je technologie pro sdílení videa a zvukového obsahu od Wi-Fi Alliance. Tato technologie umožňuje používat televizor jako bezdrátové zobrazovací zařízení.

#### Použití s mobilními zařízeními

Existují různé technologie, které umožňují sdílení obrazovek, video a audio obsahu mezi Vaším mobilním zařízením a TV.

Televizor musí být připojen do bezdrátové Wi-Fi sítě. V případě, že televizor není vybaven zabudovanou funkcí Wi-Fi, připojte k televizoru nejprve bezdrátový USB dongle.

Poté stiskněte tlačítko **Source** na dálkovém ovládání a vyberte jako zdroj signálu **Wireless Display**. Zobrazí se obrazovka, která oznamí, že TV je připraven k připojení.

Spusťte aplikaci pro sdílení na vašem mobilním zařízení. Pojmenování této aplikace se u jednotlivých značek liší. Podrobné informace naleznete v návodu k použití vašeho mobilního zařízení.

Zadejte vyhledávání zařízení. Vyberte televizor a připojte se. Obrazovka vašeho zařízení se následně zobrazí na televizoru.

**Poznámka:** Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že mobilní přístroj podporuje tuto funkci. Procesy vyhledávání a připojování se liší v závislosti na aplikaci, kterou používáte. Funkce je určena pouze pro mobilní zařízení s Android-em verze 4.2 a vyšší.

#### Připojení dalších bezdrátových zařízení (v závislosti na modelu)

Váš televizor podporuje i další bezdrátovou technologii krátkého dosahu. Před použitím bezdrátového zařízení s televizorem je třeba jejich spárování. Pro spárování svého přístroje s televizorem proveďte následující:

- \* Nastavte přístroj do režimu spárování
- \* Začněte vyhledávání zařízení na televizoru

**Poznámka:** Z uživatelské příručky bezdrátového zařízení se dozvíte, jak nastavit zařízení do režimu spárování.

Bezdrátově můžete k vašemu televizoru připojit audio zařízení nebo dálkové ovladače. V zájmu správného fungování funkcí bezdrátového připojení odpojte nebo vypněte všechna další připojená audio zařízení. Pro audio zařízení použijte volbu **Audio Link** v menu **Systém> Zvuk**, pro dálkové ovladače možnost **Smart Remote** v menu **Systém> Možnosti> Další**. Pro otevření příslušné nabídky vyberte položku z menu a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí této nabídky můžete objevit a připojit zařízení, která používají stejnou bezdrátovou technologii a začít je používat. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Spusťte vyhledávání zařízení. Zobrazí se seznam dostupných bezdrátových zařízení. Ze seznamu vyberte zařízení, které chcete připojit a stiskněte tlačítko **OK** pro připojení. Pokud se zobrazí hlášení „**Zařízení připojené**“, spojení je úspěšně navázáno. Pokud připojení selže, zkuste to znovu.

**Poznámka:** Bezdrátové zařízení pracují ve stejném pásmu rádiových frekvencí a mohou se navzájem rušit. Pokud chcete zvýšit výkon vašeho Bezdrátového

vého zařízení, umístěte jej nejméně 1 metr od jiných bezdrátových zařízení.

### Internetový Portál

Funkce Portál přidá vašemu televizoru funkci, která umožňuje připojení k serveru na Internetu a prohlížení obsahu poskytovaného tímto serverem přes připojení k Internetu. Funkce Portál umožňuje zobrazit hudbu, video, klip, nebo webový obsah s definovanými zkratkami. Sledování těchto položek bez přerušení závisí na rychlosti internetu poskytovaného vaším internetovým providerem.

Stisknutím tlačítka "Internet" na dálkovém ovladači otevřete stránku internetového portálu. Na obrazovce portálu se zobrazí ikony dostupných aplikací a služeb. Pomocí navigačních tlačitek na dálkovém ovladači vyberte požadovanou aplikaci nebo službu. Po výběru stisknutím tlačítka OK si můžete prohlížet požadovaný obsah. Stiskněte tlačítko BACK/RETURN pro návrat na předchozí obrazovku nebo EXIT pro ukončení režimu internetového portálu

**Poznámka:** Možné problémy s aplikacemi mohou být způsobeny poskytovateli aplikaci.

*Obsah služby Portal a rozhraní mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění.*

### Open Browser (v závislosti na modelu)

Funkce Open Browser je jednou z aplikací na portálu, který poskytuje přístup k internetu. Zvolte logo internetového prohlížeče na stránce portálu a stiskněte tlačítko OK pro spuštění prohlížeče. Zobrazí se loga některých předdefinovaných webových stránek. Můžete si vybrat jednu z nich pro rychlý přístup nebo zadejte URL-adresu webové stránky v adresním řádku v horní části obrazovky. Pokud chcete vyhledávat na internetu, zadejte klíčové slovo v dialogovém okně a přesuňte kurzor na ikonu vyhledávání pomocí navigačních tlačitek na dálkovém ovladači a stiskněte tlačítko OK

### Smart Center (v závislosti na modelu)

Smart Center je mobilní aplikace, která běží na platformách iOS a Android. Prostřednictvím vašeho tabletu nebo telefonu můžete snadno přenášet své oblíbené koncerty a programy z vašeho inteligentního televizoru, použitím jeho technologie FollowMe TV. Také, můžete spustit své portálové aplikace,

používat tablet jako dálkový ovladač televizoru a sdílet multimediální soubory.

Pokud chcete používat funkce Smart Center, je třeba mít správné připojení. Ujistěte se, že televizor a mobilní zařízení jsou připojeny ke stejně síti.

Pro možnost sdílení médií povolte možnost **Sdílení Audia a Videa** v menu **Systém> Další** Vašeho televizoru

Stáhněte si příslušnou inteligentní aplikaci Smart Center do svého mobilního zařízení z úložiště aplikací na webu a spusťte ji pro její používání.

**Poznámka:** Schopnost využití všech funkcí této aplikace závisí na vlastnostech vašeho televizoru.

### Typické Zobrazovací Režimy PC Vstupu

V následující tabulce jsou uvedené některé typické režimy zobrazení videa. Váš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení.

Index	Rozlišení	Frekvence
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

## Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj	Podporované signály	Dostupnost
EXT (SCART)	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	
	RGB 50/60	O
Zadní AV	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
YPbPr	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz,60Hz
	1080i	50Hz,60Hz
HDMI	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz,60Hz
	1080i	50Hz,60Hz
HDMI	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Není k dispozici, O: Dostupné)

V některých případech se může stát, že signál TV není zobrazen správně. Problém může být v neslučitelnosti s vybavením (DVD, Set-top box, atd.). Jestliže se setkáte s tímto problémem, kontaktujte vašeho prodejce a také výrobce vybavení.

## Podporované Formáty Video Souborů pro Režim USB

Video Kodek	Rozlišení	Přenosová Rychlosť	Kontejner
MPEG1/2	1080Px2@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	Programový přenos MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
MPEG4			Programový přenos MPEG (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
XviD			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263			MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp), ASF (.ASF), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC	4K2K@60fps	160Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

## Podporované Formáty Souborů Obrázků pro Režim USB

Obraz	Foto	Rozlišení (šířka x výška)	Poznámky
JPEG	Základní linie	15360x8640	Limit pro maximální rozlišení závisí na velikosti DRAM
	Progresivní	1024x768	
PNG	non-interlace	9600x6400	Limit pro maximální rozlišení závisí na velikosti DRAM
	interlace	1200x800	
BMP		9600x6400	

## Podporované Formáty Zvukových Souborů v Režimu USB

Zvukový Kodek	Vzorkovací Frekvence	Přenosová Rychlosť	Kontejner
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), DivX (.divx), Matroska (.mkv, .mka), datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp), programový přenos MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), DivX (.divx), Matroska (.mkv, .mka), datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp), programový přenos MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp), programový přenos MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp), programový přenos MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp), programový přenos MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp), programový přenos MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (.wma, .ASF, .ASF), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, .mka)

## Podporované DVI Rozlišení

Pokud připojujete přístroje ke konektoru DVI pomocí konvertoru kabelů (DVI do HDMI kabelu - nejsou dodávány), podívejte se na následující informace o rozlišení.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1366x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1600x900		<input checked="" type="checkbox"/>				

## **Informace o funkcích internetového portálu**

Obsah a služby dostupné prostřednictvím portálu SmarTVue jsou poskytované poskytovateli třetích stran a mohou být změněny, pozastaveny nebo přerušeny kdykoliv bez předchozího upozornění.

Hitachi není zodpovědný za žádný obsah či služby a nezaručuje dostupnost či přístup k takovému obsahu či službám.

Informace o konkrétních službách nebo o jakémkoliv obsahu najdete na internetových stránkách poskytovatele služby / obsahu. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo problémy s jakýmkoliv obsahem nebo službou, kontaktujte prosím přímo poskytovatele dané služby / obsahu. Hitachi není zodpovědný za poskytování služeb zákazníkům ve vztahu k obsahu a službám a nenese žádnou odpovědnost v tomto ohledu.

## **Informace o funkcích DVB**

Tento DVB přijímač je pouze vhodný pro použití v zemi, pro niž byl navrhnut.

I když je tento DVB přijímač v souladu s nejnovější specifikací DVB v době výroby, nemůžeme garantovat kompatibilitu s budoucím DVB vysíláním v důsledku změn, které mohou být realizovány ve vysílání signálů a technologií.

Některé digitální funkce nemusí být ve všech zemích k dispozici.

Neustále se snažíme zlepšovat naše výrobky, a proto se může specifikace změnit bez předchozího upozornění.

O radu, kde nakoupit příslušenství, se obraťte na prodejnu, kde jste zakoupili zařízení.

### 1 Vložte batérie do diaľkového ovládača


Vložte dovnútra dve AAA/R3 batérie alebo batérie rovnakého typu. Všimnite si správnu polaritu (+/-), keď vkladáte batérie a založte kryt batérií.




### 2 Pripojte anténu k vášmu TV

\* Možnosti zadného pripojenia sa môžu lísiť v závislosti od modelu

#### ZADNÁ SPODNÁ ČASŤ TV

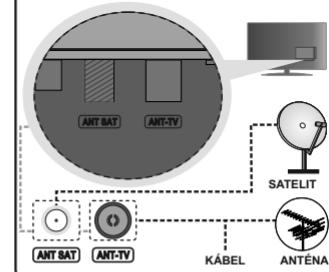

### 3 Pripojte TV k zdroju napäcia

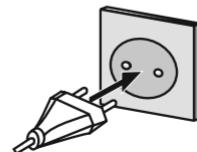

### 4 Zapnutie televízora (v závislosti od modelu)

Po pripojení napájacieho kábla do zásuvky sa rozsvieti pohotovostné LED svetlo.

Zapnutie televízora z pohotovostného režimu;

1. Stlačte tlačidlo **Standby**, číselné tlačidlo alebo tlačidlo **Program +/-** na diaľkovom ovládači.

2. Na televízore stlačte tlačidlo **Standby** alebo tlačidlo **Programme +/-**.


----- alebo -----

2. Stlačte bočný spínač funkcií na TV, pokým sa TV zapne z pohotovostného režimu.

----- alebo -----

Stlačte stred joysticku na televízore alebo ho zatlačte nahor/nadol, kým sa televízor nezapne z pohotovostného režimu.

\* Vzhľad tlačidiel diaľkového ovládania a poloha ovládacích tlačidiel na televízore sa môže lísiť v závislosti na modelu

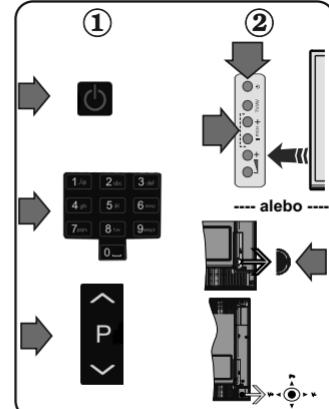

## 5 Vstup HDMI

PROSÍM, ZABEZPEČTE, ABY BOLI OBIDVE JEDNOTKY PRED PRIPOJENÍM VYPNUTÉ. Pre pripojenie dvoch jednotiek spolu použite HDMI na HDMI kábel. Pre zvolenie HDMI vstupu stlačte tlačidlo **Zdroj** na diaľkovom ovládači. Zakaždým po jeho stlačení potvrdí menu na obrazovke vás výber.

\* Vzhľad tlačidla **Zdroja** sa môže lísiť v závislosti od modelu diaľkového ovládania



Do HDMI prípojky  
na zariadení



## 6 Postup automatického nastavenia (v závislosti od modelu)

Ked sa TV prevádzkuje prvý krát, procesom Vás bude sprevádzať sprievodca inštaláciou. Najprv sa zobrazí obrazovka pre voľbu jazyka. Zvolte želaný jazyk a stlačte OK.

Na nasledujúcej obrazovke pomocou smerových tlačidiel nastavte svoje preferencie.

### O výbere Typu vysielania

**Digitálna anténa:** Ak je zapnutá táto voľba vyhľadávania, po dokončení ďalších počiatočných nastavení TV vyhľadá pozemné digitálne vysielanie.

**Digitálny kábel:** Ak je zapnutá táto voľba vyhľadávania, po dokončení ďalších počiatočných nastavení TV vyhľadá káblové digitálne vysielania. V súlade s ostatnými vašimi preferenciami sa pred začiatom vyhľadávania môže zobraziť potvrzujúca správa. Zvolte ÁNO a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie. Ak chcete operáciu zrušiť, zvolte Nie a stlačte **OK**. Môžete si vybrať Sieť, alebo nastaviť hodnoty ako sú **Frekvencia**, **ID siete** a **Kroky vyhľadávania**. Po ukončení stlačte tlačidlo **OK**.

**Poznámka:** Trvanie vyhľadávania sa zmení v závislosti od zvoleného kroku vyhľadávania.

**Sateliť:** Ak je zapnutá voľba vyhľadávania Sateliitného vysielania, po dokončení ďalších počiatočných nastavení TV vyhľadá sateliitné digitálne vysielania. Pred vykonaním sateliitného vyhľadávania musíte uskutočniť niektoré nastavenia. Ako prvé sa zobrazí Typ antény. Typ antény môžete zvoliť ako **Direct**, **Jednoduchý sateliitný kábelový systém** alebo **DiSEqC switch**, pomocou použitia smerových tlačidiel.

**Analógové:** Ak je zapnutá voľba vyhľadávania Analógového vysielania, po dokončení ďalších počiatočných nastavení TV vyhľadá analógové vysielanie.

Navýše si môžete nastaviť typ vysielania ako svoje oblúbené. Počas vyhľadávania bude mať prednosť na zvolenom type vysielania a kanály v ňom budú uvedené v hornej časti zoznamu kanálov. Keď ste skončili, stlačte pre pokračovanie **OK**.

V tomto bode môžete aktivovať **Režim Obchodu**. Táto možnosť je určená len pre účely zobrazenia v obchode. Pre domáce použitie sa odporúča zvoliť **Domáci režim**.

Stlačte tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači pre pokračovanie a na obrazovke sa zobrazí Nastavenia siete/Internetu. Pre konfiguráciu káblového alebo bezdrôtového pripojenia, pozrite, prosím nasledujúcu sekciu o pripojení k internetu na ďalšej strane. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

Po ukončení počiatočných nastavení TV začne vyhľadávať dostupné vysielanie vybraných typov vysielania.

Po uložení všetkých dostupných staníc sa zobrazia výsledky skenovania. Pokračujte stlačením tlačidla **OK**. Následne sa zobrazí menu **Upravit' zoznam kanálov**. Tu môžete editovať zoznam kanálov podľa svojich preferencií alebo stlačte tlačidlo **Menu** pre ukončenie a pozerať TV.

**Poznámka:** Nevypínajte TV, kým sa inicializuje prvá inštalácia.

Funkcia pripojenie umožňuje pripojiť Váš televízor k domácej sieti prostredníctvom kábla alebo bezdrôtovo. Tento sieťový systém môžete použiť na pripojenie k Portal alebo k prístupu k fotografiám, video a audio súborom, ktoré sú uložené na Mediálnom serveri pripojeného k sieti a prehrávať/zobraziť ich na televízore.

Avšak, ak váš televízor nemá bezdrôtový USB dongle alebo nepodporuje interné Wi-Fi funkcie, ako typ pripojenia používajte kálové pripojenie. Pridajte svoj televízor k domácej sieti jeho pripojením k modemu/routeru pomocou kábla LAN (nie je súčasťou dodávky), ako je znázornené.

Ak chcete používať televízor vo svojej bezdrôtovej sieti, budeťte potrebovať bezdrôtový USB dongle. Pripojte bezdrôtový adaptér k jednému z USB vstupu na televízore. Ak váš televízor podporuje internú Wi-Fi funkciu, nebudeťte potrebovať žiadne ďalšie bezdrôtové adaptéry.

Po stlačení tlačidla **Menu** otvoríte hlavnú ponuku TV. Vyberte **System> Nastavenia** pomocou smerových tlačidiel a stlačte tlačidlo **OK** pre vstup. Zvýraznite **Nastavenie siete/internetu** a stlačte **OK**. Kým je Typ siete je zvýraznený, stlačte tlačidlo **Vľavo** alebo **Vpravo** pre výber typu pripojenia. Automaticky sa nadviaže kálové pripojenie. Ak je zvolené bezdrôtové pripojenie, TV bude vyhľadávať bezdrôtové siete a po dokončení ich uvedie v zozname. Zvoľte z nich jedno a stlačte tlačidlo **OK**. Ak je bezdrôtová sieť chránená heslom, pre prístup k sieti zadajte správny kód. Po nadviazanií pripojenia k bezdrôtovej sieti, pripojenie bude to uložené, a znova nebudeť musieť zadávať heslo pre pripojenie k rovnakej bezdrôtovej sieti. Uložený WiFi profil môžete kedykoľvek odstrániť. Pri vykonaný **Prvej inštalácii** bude tento profil tiež vymazaný.

Ak je váš televízor pripojený k **internetu**, pre prístup k internetového portálu, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo Internet. Pomocou funkcie internetového portálu vášho televízora získejte prístup k širokej škále aplikácií a služieb.

**Poznámka:** Obsah Portálovej stránky sa môže meniť v čase a bez predchádzajúceho upozornenia.


**Odkaz pre stiahnutie softvéru Nero Media Home:** <http://www.nero.com/mediahome-tv>.

Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na použitie.

### Bezdrôtové pripojenie



### Kálové pripojenie

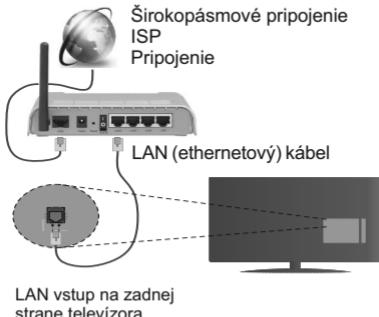

## Obsah

Bezpečnostné pokyny .....	2
Označenia na produkте .....	2
Príprava .....	3
Funkcie .....	4
Technické parametre .....	4
Diaľkový ovládač RC A3_49141 (v závislosti od modelu).....	6
Pripojenia.....	7
TV a ovládacie tlačidlá (v závislosti od modelu) ....	8
Pripojenie napájania .....	8
Pripojenie antény (v závislosti od modelu).....	8
Informácie o ochrane životného prostredia .....	9
Notifikácie Pohotovosti .....	9
Prvá inštalácia (v závislosti od modelu).....	10
Prehrávanie Médií cez USB vstup.....	11
Nahrávanie Časového posunu (v závislosti od modelu).....	11
Okamžité nahrávanie (v závislosti od modelu)....	11
Ponuka Prehliadač médií.....	11
Nahrávanie programu (v závislosti od modelu) ....	12
Pozeranie nahratých programov (v závislosti od modelu).....	12
Nastavenie Nahrávania (v závislosti od modelu)..	12
FollowMe TV (v závislosti od modelu) .....	12
CEC a CEC RC príchod (v závislosti od modelu)12	
E-Manual (v závislosti od modelu).....	13
Všeobecné TV postupy .....	13
Použitie Zoznamu staníc .....	13
Konfigurácia Rodičovskej ochrany .....	13
Elektronický programový sprievodca (EPG) .....	14
Aktualizácia softvéru.....	15
Riešenie problémov a Tipy .....	15
Funkcie pripojenia (v závislosti od modelu ) .....	15
Používanie služby Sieť pre Zdieľania Audia a	
Videa .....	17
WIRELESS DISPLAY (v závislosti od modelu) .....	17
Kompatibilita s AV a HDMI signálom .....	18
Typické Režimy Zobrazenia PC Vstupu .....	19
Podporované Formáty Video Súborov v Režime	
USB .....	20
Podporované Formáty Obrazových Súborov v	
Režime USB .....	20
Podporované Formáty Zvukových Súborov v	
Režime USB .....	21
Podporované Rozlíšenia DVI .....	22
Informácie o funkciách internetového portálu.....	23
Informácie o funkcií DVB .....	23

## Bezpečnostné pokyny



### UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU  
ELEKTRICKÝM PRÚDOM  
NEOTVÁRAJTE



**VÝSTRAHA:** PRE ZNIŽENIE RIZIKA ELEKTRICKÉHO ZÁSAHU  
NEODSTRÁNUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ).  
VO VNÚTRI PRÍSTROJA SA NENACHÁDZAJÚ  
ŽiadNE DIELCE, KTORE SI MÔŽE POUŽÍVATEĽ  
SÁM OPRAVIŤ. PRE OPRAVU KONTAKTUJTE  
KVALIFIKOVANÝ SERVIS.

Za extrémneho počasia (burka, blesky) a dlhej doby  
nečinnosti (odchodu na dovolenku) odpojte televízor z  
elektrickej siete.

Sieťová zástrčka sa používa na odpojenie TV zostavy od  
zdroja a preto musí zostať ľahko prevádzkovateľná. Ak  
televízor nie je odpojený od elektrickej siete, zariadenie  
stále odoberá energiu pre všetky situácie, aj keď je televízor  
v pohotovostnom režime alebo je vypnutý.

**POZNÁMKA:** Postupujte podľa pokynov na obrazovke  
pre vykonávanie súvisiacich funkcií.

### DÔLEŽITÉ - Prečítajte si tento návod celý pred inštaláciou alebo prevádz- kou

**UPOZORNENIE:** Nikdy nenechávajte osoby  
(vrátane detí) s telesnou, zmyslovou alebo men-  
tálnou poruchou či s nedostatom skúsenosti a/  
alebo znalostí bez dohľadu používať elektrické  
prístroje.

- Použite tento televízor v nadmorskej výške menšej ako 2000 metrov nad morom, v suchých miestach a v oblastiach s miernym alebo tropickým podnebím.
- Televízor je určený pre domáce a podobné všeobecné použitie, ale môže byť tiež používaný na verejných miestach.
- Pre zaistenie ventilácie, okolo televízora nechajte aspoň 5 cm voľného priestoru.
- Nezabráňujte vetraniu zakrytím alebo blokovaním vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Napájací kábel by mal byť ľahko prístupný. **Ne-umiestňujte** televízor, nábytok atď. na napájací kábel. Poškodený napájací kábel/zástrčka môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Uchopte sieťový kábel za zástrčku, **neodpájajte** TV ľahom za napájací kábel. Nikdy sa nedotyknite napájacieho kábla / zástrčky s mokrými rukami, mohlo by dôjsť ku skratu alebo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy na napájacom kábli nerobte uzol, ani ho nevzávajte s inými káblami. Keď je poškodený, musí byť vymenýtený, malo by to byť vykonané iba kvalifikovaným personálom.
- Nevystavujte televízor kvapkajúcim alebo striekajúcim tekutinám a na alebo nad TV nekladte nádoby

naplnené tekutinou, ako sú napríklad väzy, poháre atď. (napr. na policiach nad zariadením).

- Nevystavujte televízor priamemu slnečnému žiareniu alebo neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky na vrch alebo do blízkosti televízora.
- Nekladte žiadne zdroje tepla ako sú elektrické ohrievače, radiátory, atď. do blízkosti televízora.
- Nekladte televízor na podlahu a na šikmé plochy.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu udusenia, igelitové sáčky držte mimo dosahu dojčat, detí a domáčich zvierat.
- Opatrne pripojte podstavec k televízoru. Ak je stojan opatrený skrutkami, pevne utiahnite skrutky , aby sa zabránilo nakláňaniu televízora. Skrutky príliš nepreťahujte a riadne namontujte aj stojanové gumy.
- Nevhazujte batérie do ohňa alebo medzi nebezpečné alebo horľavé materiály.

**Upozornenie:** Batérie sa nesmú vystavovať nadmernej teplote, ako napr. slnko, oheň a podobne.

	Upozornenie	Riziko vážneho zranenia alebo smrti
	Riziko zranenia elektrickým prúdom	Riziko nebezpečného napäcia
	Údržba	Dôležitá súčasť údržby

### Označenia na produkте

Nasledujúce symboly sú používané na produkte ako indikátory obmedzenia a bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné pokyny. Každé vysvetlenie je platné len pre vzťahujúce sa miesto označenia na produkte. Dbajte na tieto informácie z bezpečnostných dôvodov.



**Produkt Triedy č. II:** Tento spotrebič je navrhnutý takým spôsobom, že si nevyžaduje bezpečnostné uzemnenie.



**Produkt Triedy č. II s funkčným uzemnením:** Tento spotrebič je navrhnutý takým spôsobom, že si nevyžaduje bezpečnostné uzemnenie, toto uzemnenie sa používa pre funkčné účely.



**Ochranné uzemnenie:** Označený terminál je určený pre pripojenie ochranného uzemňovacieho vodiča spojeného s vedením napájania.



**Nebezpečný terminál pod prúdom:** Označený terminál(y) je/sú za normálnych prevádzkových podmienok pod prúdom nebezpečný.



**Pozor, Pozri návod na obsluhu:** V označenom priestore(och) sa nachádza(jú) mincové alebo gombíkové batérie vymeniteľne užívateľom.

**Laserový produkt triedy 1:**  
Tento produkt obsahuje laserový zdroj triedy 1, ktorý je bezpečný za rozumne predvídateľných podmienok pre vás.

## UPOZORNENIE

Batérie neprehítajte, riziko chemického popálenia  
Tento výrobok alebo jeho príslušenstvo dodávané s výrobkom môže obsahovať gombíkovú/mincovú batériu. Ak dojde k požitiu gombíkovej batérie, môže to spôsobiť vážne vnútorné popáleniny v priebehu 2 hodín a môže to viesť k smrti.

Udržujte nové a použité batérie mimo dosahu detí.  
Ak časť s batériou nie je možné bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať a odložte ho mimo dosahu detí.

Ak si myslíte, že batérie by sa mohli prehltnúť alebo dostať do nejakej časti tela, ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc.

## UPOZORNENIE

Nikdy nepokladajte televízor na nestabilné alebo šikmé miesta. TV môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenia alebo smrť. Veľkému množstvu zranení, najmä detí, je možné sa vyhnúť jednoduchými opatreniami;

- Používaním skriniek alebo stojanov, ktorý odporúča výrobca televízora.
- Používaním len takého nábytku, ktorý poskytuje bezpečnú oporu pre televízor.
- Zabezpečte, aby televízor nepresahoval cez hrany podporného nábytku.
- Neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrine a knižnice) bez ukotvenia nábytku aj televízora k vhodnej podpore.
- Nepoložte televízor na tkaniny a ďalšie materiály umiestnené medzi televízorom a podporným nábytkom.
- Naučením detí o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na televízor alebo na jeho ovládacie prvky. Pri premiestnení vášho súčasného televízora by ste mali rovnako použiť vyššie uvedené opatrenia.

## UPOZORNENIA PRI MONTÁŽI NA STENU


- Pred montážou televízora na stenu si prečítajte pokyny.
- Sada pre montáž na stenu je voliteľná. Ak nie je súčasťou dodávky televízora, môžete ju získať od vášho miestneho predajcu.
- Neinštalujte televízor na strop alebo na šikmú stenu.
- Použite priložené skrutky na montáž na stenu a ďalšie príslušenstvo.
- Pevne utiahnite skrutky na montáž na stenu, aby ste zabránili pádu televízora. Skrutky ne-preťahujte.

## UPOZORNENIE

Prístroj pripojený k ochrannému uzemneniu inštalačie budovy prostredníctvom pripojenia do ELEKTRICKÉJ siete alebo k inému prístroju s pripojením k ochrannému uzemneniu a k televíznomu distribučnému systému pomocou koaxiálneho kabla môže za určitých okolností predstavovať riziko požiaru. Napojenie na systém televíznych rozvodov musí byť preto prevedené prostredníctvom zariadení, ktorých elektrická izolácia spadá do určitého frekvenčného pásma (galvanicky izolátor, pozri EN 60728 až 11).

## Príprava

Na zabezpečenie ventilácie je potrebné okolo televízora ponechať približne 10 cm široký voľný priestor. Aby ste predišli vzniku porúch a nebezpečných situácií, neumiestňujte na televízor žiadne predmety. Zariadenie používajte v miernych podnebiach.

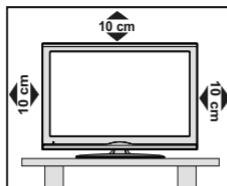

## Funkcie

- Váš televízor podporuje Ultra HD (Ultra High Definition - tiež známy ako 4K), ktorý poskytuje rozlíšenie 3840 x 2160 (4K:2K). To sa rovná 4-násobnému rozlíšeniu Full HD televízora zdvojnásobením počtu pixelov Full HD TV, a to tak horizontálne, ako aj vertikálne. Obsah Ultra HD je podporovaný z HDMI, USB vstupov a cez DVB-T2 a DVB-S2 vysielaania.
- Diaľkovo ovládaný farebný televízor
- Plne integrovaný digitálny terestriálny/káblový/satelitný TV (DVB-T/T2/C/S/S2)
- Možnosti inštalačie Fransat
- HDMI vstup pre pripojenie ďalších zariadení s HDMI konektormi
- USB vstup
- Systém ponúk OSD
- Zástrčka Scart pre externé zariadenia (napr. DVD prehrávač, PVR, video hry, atď.)
- Stereofónny zvukový systém
- Teletext
- Pripojenie pre slúchadlá
- Automatický programovací systém
- Ručné ladenie
- Automatické vypnutie po uplynutí ôsmych hodín.
- Časované vypnutia
- Detská poistka
- Automatické stlmenie zvuku, keď nie je prenos.
- Prehrávanie NTSC
- Funkcia AVL (automatické obmedzenie hlasitosti)
- Funkcia PLL (vyhľadávanie frekvencie)
- Vstup pre PC
- Herný režim (voliteľné)
- Funkcia vypnutia obrazu
- Nahrávanie programu
- Časový posun programu
- Pixellence
- Ethernet (LAN) pre konektivitu a služby internetu
- 802.11n WiFi podpora cez USB dongle
- Zdieľanie Audia a Videa

**Funkcie a vlastnosti sa môžu lísiť v závislosti od modelu.**

## Technické parametre

<b>TV vysielaanie</b>	PAL BG/II/DK/LL' SECAM BG/DK
<b>Prijímanie kanálov</b>	VHF (BAND I/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
<b>Počet prednastavených kanálov</b>	1000 (bez satelitu) 10000 (so satelitom)
<b>Indikátor kanálu</b>	Zobrazovanie na displeji
<b>Vstup RF antény</b>	75 ohm (nevývážené)
<b>Prevádzkové napätie</b>	220-240V AC, 50Hz.
<b>Audio</b>	Nemecký Nicam SRS TruSurround (v závislosti od modelu) DTS TruSurround (v závislosti od modelu)
<b>Príkon (W)</b>	Pozri štítk na zadnom kryte
<b>Prevádzková teplota a vlhkosť</b>	0° C až 40°C, 85% max vlhkosť

## Likvidácia odpadu:

• Obal a pomocný baliaci materiál je regulovateľný a mal by byť recyklovaný. Baliače materiály, ako plastové sáčky, sa musia udržiavať mimo dosahu detí. Batérie, vrátane tých, ktoré neobsahujú ľažké kovy, by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Použité batérie zlikvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

• Batérie sa nepokúšajte znova nabíjať. Nebezpečenstvo explózie. Batérie vymieňajte len za ten istý, alebo ekvivalentný typ.

• Vyššie uvedená značka je v súlade so smernicou o likvidácii elektrických a elektronických výrobkov 2012/19/EC (WEEE). Symbol označuje výrobky, vrátane vybitých alebo vyradených batérií, ktoré je ZAKÁZANÉ likvidovať ako zmiešaný komunálny odpad, ale je potrebné použiť systém zberu a recyklácie. Ak je na batériach alebo akumulátoroch, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, zobrazená chemická značka Hg, Cd alebo Pb, potom to znamená, že batéria má obsah ľažkých kovov z viac než 0,0005% ortuti, viac než 0,002% kadmia alebo viac ako 0,004% olova.



## Oznámenie (v závislosti od modelu)

### INFORMÁCIA O OCHRANNÝCH ZNÁMKACH

Vyrobené v licencii Dolby Laboratories. Dolby a double-D symbol sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI Logo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátach a ďalších krajinách.



„YouTube a logo YouTube sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencii spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol dohromady sú registrované ochranné známky a DTS TruSurround je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencii spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Symbol a DTS alebo DTS-HD spolu so Symbolom sú registrované ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.




Pre patenty DTS, pozri <http://patents.dts.com>. Vyrobené v licencii spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, a DTS a Symbol spoločne sú registrované ochranné známky a DTS 2.0 + Digital Out je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



## Diaľkový ovládač RC A3\_49141 (v závislosti od modelu)

1. Pohotovostný režim: Zapnutie / vypnutie televízora
2. Netflix: Spustí aplikáciu Netflix
3. Číselné tlačidlá: Prepne kanál, zadá číslo alebo písmeno v textovom poli na obrazovke.
4. TV: Zobrazí zoznam kanálov / Prepne na TV zdroj
5. Hlasitosť +/-
6. Internet: Otvorí stránku portálu, kde môžete dosiahnuť mnohé webové aplikácie
7. Ponuka: Zobrazí ponuku TV
8. OK: Potvrzuje užívateľské voľby, podrží stránku (v TXT režime), zobrazí Zoznam kanálov (DTV režim)
9. Späť/Návrat: Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku, otvára indexovaciu stránku (v režime TXT)
10. Informácie: Zobrazuje informácie o obsahu na obrazovke, zobrazuje skryté informácie (odhalit - v režime TXT)
11. Prehľadávať médiá: Otvára obrazovku mediálneho prehľadávaca
12. Moje tlačidlo 1 (\*)
13. Farebné Tlačidlá: Pre funkcie farebných tlačidiel postupujte podľa pokynov na obrazovke
14. Jazyk: Prepína medzi režimami zvuku (analógové TV), zobrazuje alebo mení jazyk zvuku/titulkov (digitálna TV, ak je k dispozícii)
15. Rýchly posun dozadu: Presunie obraz dozadu v médiach, ako sú filmy
16. Nahrávanie: Nahráva programy
17. Pauza: Pozastavuje prehrávané médiá, spúšta nahrávanie s časovým posunom
18. Prehrat: Spúšťa prehrávanie zvoleného média
19. Stop: Zastaví prehrávané média
20. Rýchly posun vpred: Presunie obraz dopredu v médiach, ako sú filmy
21. Obrazovka: Mení pomer strán obrazovky
22. Titulky: Slúži na zapnutie a vypnutie titulkov (ak sú k dispozícii)
23. Moje tlačidlo 2 (\*)
24. Text: Zobrazí teletext (ak je k dispozícii), stlačte znova pre zobrazenie teletextu cez normálny vysielací obraz (mix)
25. Elektronický programový sprievodca (EPG): Zobrazí elektronického programového sprievodcu
26. Opustiť: Zatvára a opúšťa zobrazené ponuky a vráti sa na predchádzajúcu obrazovku
27. Smerové tlačidlá: Pomáha pri pohybovaní sa v menu, obsahu, atď. a pri stlačení Pravého alebo Ľavého tlačidla v režime TXT zobrazí podstránky
28. Rýchle menu: Zobrazí zoznam menu pre rýchly prístup
29. Program +/-
30. Stlmit: Úplne vypne zvuk televízora
31. Výmena: Rýchlo prepína medzi predchádzajúcim a súčasným programom alebo zdrojmi
32. Zdroj: Zobrazuje všetky dostupné vysielania a zdroje obsahu

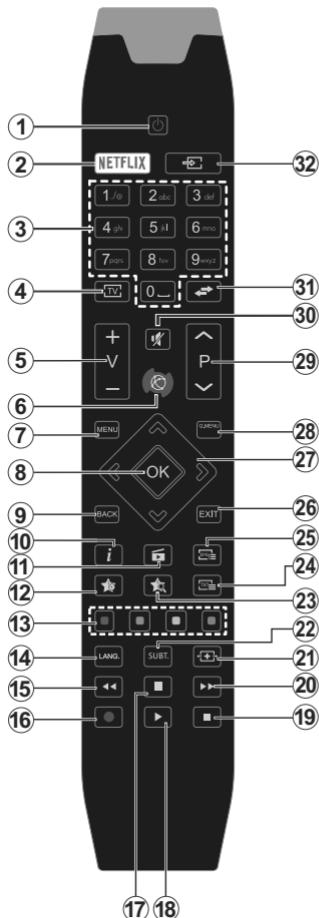

### (\*) MOJE TLAČIDLO 1 a MOJE TLAČIDLO 2:

Tieto tlačidlá môžu mať predvolené funkcie v závislosti od modelu. Avšak špeciálne funkcie týchto tlačidiel môžete nastaviť podržaním tlačidiel po dobu piatich sekúnd na požadovaný zdroj alebo kanál. Na obrazovke sa zobrazí potvrdzujúca správa. Zvolené MOJE TLAČIDLO je teraz spojené s vybranou funkciou.

Pamäťajte, že ak budete vykonávať **Prvú inštáciu**, MOJE TLAČIDLO 1 a 2 sa vrátia do svojich východiskových funkcií.

**Netflix:** Môžete zobraziť svoje ESN(\*) číslo a deaktivovať Netflix.

(\*) ESN číslo je jedinečné identifikačné číslo pre Netflix, vytvorené špeciálne pre identifikáciu vášho televízora.

**Poznámka:** Zobrazenie funkčných tlačidiel na niektorých obrazovkách ponuky sa môžu lísiť v závislosti na diaľkového ovládača vášho televízora. Riadte sa funkciemi tlačidiel umiestnených v spodnej časti obrazovky.

## Pripojenia

Pripojka	Typ	Káble	Zariadenie
	Scart Pripojenie (zadné)		
	YPbPr Video Pripojenie (zadné)	YPbPr Pripojný kábel	
	HDMI pripojenie (spodné a bočné)		
	VGA Pripojenie (spodné)		
	PC/YPbPr/ Zadné AV Audio Pripojenie (zadné)	YPbPr/PC Audio kábel	
	SPDIF (Optický výstup) Pripojenie (spodné)		
	Zadný AV (Audio / Video) Pripojenie (zadné)	Audio Video kábel	
	Pripojenie pre slúchadlá (bočné)		
	USB Pripojenie (zadné a bočné)		
	CI Pripojenie (bočné)		
	Ethernet Pripojenie (spodné)	LAN / Ethernet kábel	
	Subwoofer Pripojenie (zadné)(*)		

**POZNÁMKA:** Pri pripojaní zariadenia cez YPbPr alebo bočný AV vstup, k vytvoreniu spojenia musíte použiť pripojné káble. Víť ilustrácie na ľavej strane. | Ak chcete povoliť PC/YPbPr audio, budete musieť pripojiť Zadné audio vstupy s PC/YPbPr audio káblom pre pripojenie audia. | Ak je externé zariadenie pripojené cez SCART zásuvku, televízor sa automaticky prepne do režimu AV. | Pri prijme DTV kanálov (Mpeg4 H.264), alebo v režime Media Browser, výstup nebude k dispozícii prostredníctvom konektora scart. | Pri použíti montážnej sady na stenu (dostupné na tretích predajcoch, ak nie je priložená), pred montážou na stenu odporúčame pripojiť všetky káble na zadnej strane televízora. | Vložte alebo vyberte modul CI, len keď je televízor VYPNUTÝ. Malí by ste si pozrieť v návode na obsluhu modulu návod pre podrobnosti o nastavení. | USB 2.0 vstupy na zadnej strane a na ľavej strane televízora podporujú zariadenie do 500mA. Pri pripojení prístrojov, ktoré majú aktuálnu hodnotu nad 500 mA môže dôjsť k poškodeniu televízora. Ak je k dispozícii, pre voliteľný USB 3.0 vstup na ľavej strane televízora, ktorý bude umiestnený nad iným USB vstupom, je táto hranicná hodnota 1A. | Po pripojení HDMI kábla k vásšmu televízoru, z dôvodu zabezpečenia dosťatočnej odolnosti proti parazitnému frekvenčnému žiareniu použite len tienierý (vysokej kvalitné) HDMI kábel s feritmi. A uistite sa, že používate High-Speed HDMI kábel, ktorý môže prenášať signály s vysokým rozlišením, ako je 4K obsahu, pre bezproblémový prenos.



Ak chcete pripojiť zariadenie k televízoru skontrolujte, či sú televízor aj zariadenie pred vykonaním akéhokoľvek pripojenia vypnuté. Po uskutočnení pripojenia môžete zariadenie zapnúť a použiť ho.

(\*) Pre pripojenie externého subwooferu

## TV a ovládanie tlačidiá (v závislosti od modelu)



### Pohotovostný režim

TV/AV Zdroj


-P/CH+ Program +/-

- ▲ + Hlasitosť +/-

**Poznámka:** Súčasným stlačením tlačidiel "▲" a "▼" zobrazte hlavnú ponuku.


-alebo-

1. Smerom nahor
2. Smerom nadol
3. Prepínač pre Program / Hlas / AV / Pohotovostný režim

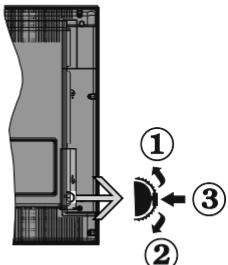


**Poznámka:** Spínačom môžete pohybovať, nahor alebo nadol pre zmenu hlasitosti. Ak chcete zmeniť kanály, stlačte stred spínača raz (pozícia 3) a posuňte smerom nahor alebo nadol. Ak stlačíte stred spínača ešte raz, zobrazí sa zdrojové OSD. Ak stlačíte stred spínača a podržíte niekoľko sekúnd, televízor sa prepne do pohotovostného režimu. Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládaciech tlačidiel.

-alebo-

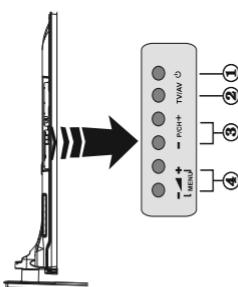

1. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie Pohotovostného režimu
2. Tlačidlo TV/AV
3. Tlačidlá programu nahor/nadol
4. Tlačidlá zvýšenia/zniženia hlasitosti

-alebo-

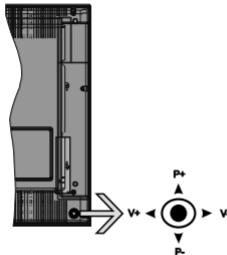

Joystick umožňuje ovládať funkcie Hlasitosť / Program / Zdroj a Zapnutie televízora.

**Poznámka:** Pozície joysticku sa môže lísiť v závislosti od modelu.

**Ak chcete zmeniť hlasitosť:** Zvýšte hlasitosť stlačením joysticku doprava. Znižte hlasitosť stlačením joysticku doľava.

**Ak chcete zmeniť Kanál:** Prechádzajte uložené kanály stlačením joysticku nahor alebo nadol.

**Ak chcete zmeniť zdroj:** Stlačte stred joysticku, na obrazovke sa objaví zoznam zdrojov. Prechádzajte dostupné zdroje stlačením joysticku nahor alebo nadol.

**Vypnutie televízora:** Stlačte stred joysticku a podržte ho stlačený po dobu niekoľkých sekúnd, TV sa opäť dostane do pohotovostného režimu.

**Pre zapnutie televízora:** Stlačte stred joysticku, televízor sa zapne.

**Poznámka:** Hlavné OSD menu nie je možné zobraziť prostredníctvom ovládacieho tlačidla.

### Pripojenie napájania

Po vybalení nechajte televízor, aby získal izbovú teplo pred jeho pripojením do siete.

### Pripojenie Napájacieho kábla:

**DÔLEŽITÉ:** Televízor je určený na použitie so striedavým napäťom 220-240V AC s frekvenciou 50 Hz.

Zapojte napájaci kábel do výstupu sieťovej zásuvky. Okolo televízora ponechajte aspoň 10 mm priestoru.

### Pripojenie antény (v závislosti od modelu)

Pripojte zástrčku antény alebo káblejovej televízie do konektora VSTUP ANTÉNY (ANT) alebo pripojte satelit do konektora VSTUP SATELITNI (LNB) na zadnej strane televízora.

*Satelitné a káblové pripojenia závisia od modelu.*

### Pripojenie cez rozhranie USB

Pomocou vstupu USB na televízore môžete k televízoru pripojiť zariadenia USB. Táto funkcia umožňuje zobrazenie/prehrávanie súborov JPG, MP3 a video súborov uložených na pamäťovej karte USB. Je možné,

že isté typy USB zariadení (napr. MP3 prehrávače) nemusia byť kompatibilné s týmto TV. Pred vykonaním akýchkoľvek pripojení k TV zostavte môžete zálohovať Vaše súbory, aby ste sa vyhli možnej strate údajov. Všimnite si, že výrobca nebude zodpovedať za žiadne poškodenie súborov, ani za stratu údajov. Počas prehrávania súboru modul USB nevyťahujte.

**VÝSTRAHA:** Rýchle zapájanie a vypájanie USB zariadení je veľmi riskantné. Obzvlášť opakovane a rýchlo nezapájajte a nevypájajte disk. Môže to spôsobiť fyzické poškodenie prehrávača USB a najmä samotného zariadenia USB.

### Usb pamäť pohľad z boku

Druhý USB je voliteľný, v závislosti od modelu.



**DÔLEŽITÉ:** TV by mal byť vypnutý počas pripájania a odpájania USB zariadenia. Pripojte zariadenie USB k vstupu USB na televízore. Pomocou vstupu USB na televízore môžete k televízoru pripojiť zariadenia USB.

**Poznámka:** Je možné, že určité typy pevných diskov nie sú podporované.

### Inštalácia batérií do diaľkového ovládača

Jemne zdvihnite kryt na zadnej strane diaľkového ovládača. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Uistite sa, že (+) a (-) označenia súhlásia (dbajte na správnu polaritu). Umiestnite späť kryt. Dosah diaľkového ovládača je približne 7 m / 23 ft

### Informácie o ochrane životného prostredia

Tento TV prijímač bol navrhnutý aby bol šetrný k životnému prostrediu. Pre zníženie spotreby energie postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Ak nastavíte **Úsporu Energie na Minimálnu, Strednú, Maximálnu alebo Automatickú** televízor v súlade s tým zniží spotrebu energie. Ak chcete nastaviť **Podsvietenie** na pevnú hodnotu, nastavte ju ako **Vlastnú** a nastavte **Podsvietenie** (umiestnené pod nastavením **Úspory Energie**) manuálne pomocou ľavého alebo pravého tlačidla na diaľkovom ovládači. Pre vypnutie tohto nastavenia nastavte ako **Vypnuté**.

**Poznámka:** Dostupné možnosti **Úspory Energie** sa môžu lišiť v závislosti na zvolenom **Režime** v menu **Systém>Obraz**.

Nastavenie **Úspory Energie** môžete nájsť v menu **Systém>Obraz**. Všimnite si, že niektoré obrazové nastavenia nebude možné zmeniť.

Pri stlačení pravého tlačidla, súčasne s voľbou **Auto** alebo ľavým tlačidlom myši, pri zvolenej možnosti **Vlastné**, na obrazovke sa zobrazí správa "**Obrazovka sa vypne do 15 sekúnd**". Zvoľte **Pokračovať** a stlačte **OK** pre okamžité vypnutie

obrazovky. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, displej sa vypne za 15 sekúnd. Pre opäťovné zapnutie obrazu stlačte ktorokoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo na TV.

**Poznámka:** Možnosť **Vypnutie Obrazovky** nie je k dispozícii, ak je nastavený režim **Hry**.

Ked' sa televízor nepoužíva, prosím, vypnite ho alebo TV odpojte zo zástrčky. Tým sa tiež zníži spotreba energie.

### Notifikácie Pohotovosti

Ak televízor neprijíma žiadny vstupný signál (napr. z anténnego alebo HDMI zdroja) po dobu 5 minút, prepne sa do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa: "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu neprijímal žiadny signál." Pokračujte stlačením tlačidla OK.

Ak je televízor zapnutý a nie je prevádzkovaný, za chvíľu sa prepne do pohotovostného režimu. Pri ďalšom zapnutí sa zobrazí nasledujúca správa. "TV sa automaticky prepne do pohotovostného režimu, pretože po dlhšiu dobu nebola vykonaná žiadna operácia." Pokračujte stlačením tlačidla OK.

### Zapnutie/vypnutie TV (v závislosti od modelu )

#### Zapnutie televízora

- Pripojte napájací kábel k 220-240 V AC, 50 Hz.
  - LED indikátor pohotovostného režimu sa rozsvieti.
- Zapnutie televízora z pohotovostného režimu:
- Stlačte **Pohotovostný, Program +/-** alebo číselné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

#### Ovládacie tlačidlá na televízore (v závislosti od modelu)

- Na televízore stlačte tlačidlo **Pohotovostný** alebo tlačidlo **Program +/-**. Televízor sa zapne.  
-alebo-
- Stlačte a podržte stred ovládacieho tlačidla na ľavej strane televízora, kým sa televízor nezapne z pohotovostného režimu. Televízor sa zapne.  
-alebo-
- Stlačte stred joysticku na televízore alebo ho zatlačte nahor/nadol, kým sa televízor nezapne z pohotovostného režimu.

### Vypnutie TV (v závislosti od modelu )

- Stlačte tlačidlo **Pohotovostný** na diaľkovom ovládači alebo stlačte tlačidlo **Pohotovostný** na televízore alebo stlačte a podržte spínač, kým sa televízor nevypne, takže sa televízor prepne do pohotovostného režimu (v závislosti od modelu).
- Stlačením tlačidla Pohotovostný režim na diaľkovom ovládači alebo stlačením a podržaním niekoľko sekúnd stredu joysticku na televízore sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

- Pre úplné vypnutie TV vypojte napájací kábel zo zásuvky zdroja.

**Poznámka:** Keď je televízor v pohotovostnom režime, LED indikátor pohotovostného režimu môže blikat, čím indikuje, že funkcie ako napríklad Vyhladávanie v pohotovostnom režime, bezdrôtové preberanie alebo časovač sú aktívne. LED môže blikať aj pri zapnutí televízora z pohotovostného režimu.

### Prvá inštalácia (v závislosti od modelu)

Po zapnutí po prvýkrát, Obrazovka sa zobrazí...volba jazyka. Zvolte želaný jazyk a stlačte OK.

Na ďalšej obrazovke pomocou smerových tlačidiel nastavte svoje preferencie.

**Poznámka:** V závislosti na volby **Krajiny**, v tomto bude môžete byť vyzvani na nastavenie a potvrdenie PIN kódu. Zvolený PIN kód nemôže byť 0000. Budeť ho musieť zadať neskôr pri každej výzve na zadanie PIN kódu pri operáciach v menu.

### O výbere Typu vysielania

**Anténa:** Ak je zapnutá voľba vyhľadávania **anténného** vysielania, po dokončení ďalších počiatočných nastavení TV vyhľadá pozemné digitálne vysielania.

**Kábel (v Závislosti od Modelu):** Ak je zapnutá voľba vyhľadávania **Káblového** vysielania, po dokončení ďalších počiatočných nastavení TV vyhľadá kálové digitálne vysielania. V súlade s ostatnými vašimi preferenciami sa pred začiatím vyhľadávania môže zobraziť potvrdzujúca správa. Zvolte Áno a stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Ak chcete operáciu zrušiť, zvolte NIE a stlačte OK. Môžete si vybrať **Siet**, alebo nastaviť hodnoty ako sú **Frekvencia**, **ID siete** a **Kroky Vyhladávania**. Po ukončení stlačte tlačidlo OK.

**Poznámka:** Trvanie vyhľadávania sa zmení v závislosti od zvoleného **Kroku vyhladávania**.

**Satelit (v závislosti od modelu):** Ak je zapnutá voľba vyhľadávania **satelitného** vysielania, po dokončení ďalších počiatočných nastavení TV vyhľadá satelitné digitálne vysielania. Pred vykonaním satelitného vyhľadávania musíte uskutočniť niektoré nastavenia. Ako prvé sa zobrazí **Typ antény**. **Typ antény** môžete zvoliť ako **Direct**, **Jednoduchý satelitný kábelový systém** alebo **DiSEqC switch**, pomocou použitia tlačidiel "◀" alebo "▶".

- **Direct:** Tento typ antény zvoľte v prípade, že máte jediný prijímač a priamu satelitnú parabolu. Pokračujte stlačením tlačidla OK. Na nasledujúcej obrazovke vyberte dostupný satelit a stlačte OK pre vyhľadanie služieb.

- **Jednoduchý satelitný kábelový systém:** Tento typ antény zvoľte v prípade, že máte viac prijímačov a Jednoduchý satelitný kábelový systém. Pokračujte stlačením tlačidla OK. Na nasledujúcej obrazovke konfigurujte nastavenia podľa pokynov. Stlačte OK pre prechádzanie služieb.

• **DiSEqC prepínač:** Tento typ antény zvolte v prípade, že máte viac prijímačov a **DiSEqC prepínač**. Pokračujte stlačením tlačidla OK. Na nasledujúcej obrazovke si môžete nastaviť štyri možnosti **DiSEqC** (pokiaľ sú dostupné). Stlačte tlačidlo OK pre skenovanie prvého satelitu v zožname.

**Analógové:** Ak je zapnutá voľba vyhľadávania **analógového** vysielania, po dokončení ďalších počiatočných nastavení TV vyhľadá analógové vysielania.

Navyše si môžete nastaviť typ vysielania ako svoje obľúbené. Počas vyhľadávania bude mať prednosť na zvolenom type vysielania a kanály v ňom budú uvedené v hornej časti **Zoznamu kanálov**. Keď ste skončili, stlačte pre pokračovanie OK.

V tomto bude môžete aktivovať **Režim obchodu**. Táto možnosť bude konfigurovať nastavenia vášho televízora pre ukladanie prostredia a bude používaná v závislosti od modelu televízora, podporované funkcie môžu byť zobrazené v hornej časti obrazovky ako informačný banner. Táto možnosť je určená len pre účely zobrazenia v obchode. Pre domáce použitie sa odporúča zvoľiť **Domáci režim**. Táto možnosť bude k dispozícii v ponuke **Systém>Ďalšie** a neskôr môže byť vypnutá/zapnutá.

Stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači pre pokračovanie a na obrazovke sa zobrazí **Nastavenie siete / Internetu**. Pre nakonfigurovanie káblového alebo bezdrôtového pripojenia pozri časť **Pripojenie**. Po dokončení nastavenia stlačte tlačidlo OK pre pokračovanie. Ak chcete preskočiť na ďalší krok, bez ďalej činnosti, stlačte tlačidlo **Rýchly posun vpred** na diaľkovom ovládači.

Po ukončení počiatočných nastavení TV začne vyhľadávať dostupné vysielanie vybraných typov vysielania.

Po uložení všetkých dostupných staníc sa zobrazia výsledky skenovania. Pokračujte stlačením tlačidla OK. Následne sa zobrazí menu **Upraviť zoznam kanálov**. Tu môžete editovať zoznam kanálov podľa svojich preferencií alebo stlačte tlačidlo **Menu** pre ukončenie a pozeranie TV.

Zatiaľ čo prebieha hľadanie, zobrazí sa správa s otázkou, či chcete triediť kanály podľa LCN(\*). Zvoľte Áno a stlačte tlačidlo OK pre potvrdenie.

(\*) **LCN** je systém logického čísla kanálu , ktorý organizuje dostupné vysielanie v súlade s rozpoznanou sekvenciou čísla kanálova (ak je dostupné).

**Poznámka:** Nevypínajte TV, kým sa inicializuje prvá inštalácia. Pamäťte, že niektoré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti na výbere krajiny.

## Používanie možnosti SatcoDX (v závislosti od modelu)

Môžete vykonávať operácie SatcoDX pomocou použitia menu **Inštalácia>Satelitné nastavenia**. V ponuke **SatcoDX**, existujú dve možnosti, týkajúce sa SatcoDx.

Môžete si stiahnuť alebo nahráť SatcoDX dátu. Na splnenie týchto funkcií, musí byť k televízoru pripojené USB zariadenie.

Môžete nahráť aktuálne služby a súvisiace satelity & transpondéry v televízii, na zariadenie USB.

Navyše si môžete stiahnuť do televízora jeden zo SatcoDx súborov uložených na USB zariadení .

Ak zvolíte jeden z týchto súborov, všetky služby a súvisiace satelity a transpondéry vo vybranom súbore budú uložené v televízii. Ak nie sú inštalované žiadne terestriálne, káblové a/alebo analógové služby, tie sa uchovávajú a budú odstránené len družicovej služby.

Následne skontrolujte nastavenia antény a v prípade potreby vykonajte zmeny. Môže byť zobrazený chybový hlásenie „**Žiadny Signál**“ v prípade, ak nie je správne nakonfigurované nastavenie antény.

## Prehrávanie Médií cez USB vstup

Môžete pripojiť 2.5" a 3.5" palcové (hdd s externým zdrojom napájania) zariadenia externých harddiskov alebo USB pamäťový kľúč k vášmu TV s použitím USB vstupov TV.

**DÔLEŽITÉ!** Pred pripojením k televízoru si súbory zálohujte na pamäťové zariadenie . Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie súboru alebo stratu dát. Niektoré typy zariadení USB (napríklad prehrávače MP3) alebo pevné disky či pamäťové kľúče USB nemusia byť s týmto televízorom kompatibilné. TV podporuje formáty diskov FAT32 a NTFS, ale nahrávanie nebude k dispozícii s diskami vo formáte NTFS.

Pri formátovaní USB pevných diskoch, ktoré majú viac ako 1 TB (Tera Byte) úložného priestoru môže dôjsť k určitému problémom v procese formátovania.

Počkajte chvíľku pred každým pripojením a odpojením, pretože prehrávač môže ešte čítať súbory. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť fyzické poškodenie USB prehrávača a USB zariadenia. Kým sa prehráva súbor, svoj disk nevyťahujte.

Pre USB vstupy vášho televízora môžete použiť USB rozbočovač. V takomto prípade sa odporúča pripojenie USB hub-u s externým napájaním.

Ak sa chystáte pripojiť USB pevný disk, odporúča sa použiť USB vstup televízora priamo.

**Poznámka:** Pri prehliadaní obrazových súborov môže menu **Media Browser** zobraziť len 1000 snímkov uložených na pripojenom zariadení.

## Nahrávanie Časového posunu (v závislosti od modelu)

Stlačte tlačidlo **Pauza** počas sledovania vysielania pre aktiváciu režimu časového posunu. V režime timeshifting (časového posunu) je program pozastavtený a súčasne zaznamenaný na pripojený USB disk (\*).

Stlačte znova tlačidlo **Prehrat'** pre obnovenie zastaveného programu odtiaľ, kde ste ho zastavili.

Stlačte tlačidlo **Stop** pre zastavenie nahrávania s časovým posunom a návrat k živému vysielaniu.

Časový posun nie je možné použiť, pokiaľ je v režime rádia.

Nemôžete používať funkciu rýchleho spätného chodu časového posunu pred postúpením prehrávania s možnosťou rýchleho navijania dopredu.

## Okamžité nahrávanie (v závislosti od modelu)

Stlačením tlačidla **Nahrávanie** sa spustí okamžité nahrávanie počas sledovanie programu. Opäťovným stlačením tlačidla **Nahrávanie** na diaľkovom ovládači sa nahrá aj ďalší program v elektronickom programom sprivedocovi EPG. V tomto prípade OSD zobrazí naprogramované udalosti pre nahrávanie. Stlačením tlačidla Stop sa okamžité nahrávanie zruší.

Nemôžete zapnúť vysielanie alebo si pozerať Prehliadač médií počas režimu nahrávania. Pri nahrávaní programu alebo počas Časového posunu, ak rýchlosť vášho USB zariadenia nie je postačujúca, sa na obrazovke objaví varovná správa.

## Ponuka Prehliadač médií

Môžete prehrávať fotografie, hudbu a video súbory uložené na USB disku jeho pripojením k televízoru a pomocou obrazovky prehliadača médií. Pripojte USB disk k jednému z USB vstupov umiestnených na bočnej strane televízora. Stlačením tlačidla **Menu** počas režimu **Prehliadač** médií sa umožní prístup k možnostiam menu **Obraz**, **Zvuk** a **Nastavenia**. Po opäťovnom stlačení tlačidla **Menu** opustíte túto obrazovku. Môžete si nastaviť preferencie Prehliadača médií **Media Browser** pomocou Ponuka **Nastavenia**.

Režim slučky / Náhodného prehrávania	
Spustite prehrávanie pomocou tlačidla <b>Prehrat'</b> a aktivujte 	Všetky súbory v zozname sa prehrávajú raz v pôvodnom poradí
Spustite prehrávanie pomocou tlačidla <b>OK</b> a aktivujte 	Rovnaký súbor sa prehrá plynule (opakovanie)
Spustite prehrávanie pomocou tlačidla <b>Prehrat'</b> a aktivujte 	Všetky súbory v zozname sa prehrávajú raz v náhodnom poradí
Spustite prehrávanie pomocou tlačidla <b>Prehrat'</b> a aktivujte 	Všetky súbory v zozname sa prehrávajú priebežne raz v pôvodnom poradí.

## Nahrávanie programu (v závislosti od modelu)

**DÔLEŽITÉ:** Ak sa chystáte použiť nový pevný disk USB, odporúčame ho najskôr naformátať vybratím položky „**Formátovať disk**“ v ponuke televízora.

Ak chcete nahrávať program, mali by ste pripojiť USB disk k svojmu TV ktoré je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania.

Ak chcete nahrávať, potrebujete USB disk s kapacitou 2 GB voľného priestoru a musíbyť kompatibilný s USB 2.0. Ak USB zariadenie nie je kompatibilné, zobrazí sa chybová správa.

Ak chcete nahrávať programy s dlhým trvaním, ako sú filmy, odporúča sa používať USB pevné disky (HDD). Nahrávané programy sú uložené na pripojený USB disk. Ak si prejete, môžete uladovať/kopírovať nahrávky na počítači, avšak tieto súbory nebudú dostupné na prehrávanie na počítači. Nahrávky môžete prehrávať len prostredníctvom vášho TV.

V priebehu časového posunu sa môže vyskytnúť posun Lip Sync. Nahrávanie Rádia nie je podporované. TV môže nahrávať programy až do desiatich hodín. Nahrávané programy sú rozdelené do 4 GB segmentov. Ak rýchlosť zápisu z pripojeného USB disku nie je dostatočná, môže zlyhať nahrávanie a možnosť časového posunu (timeshifting) nemusí byť k dispozícii.

Odporúča sa používať jednotky USB harddisku pre nahrávanie HD programov.

Počas nahrávania nevypájajte USB/HDD. Toto by mohlo poškodiť pripojený USB/HDD.

V prípade, ak je prívodný kábel odpojený, ak je aktívne Nastavenie časovača USB nahrávania, časovač bude zrušený.

Dostupná je podpora rozdelenia na viaceré časti. Podporované sú maximálne dve rôzne rozdelenia. Prvé rozdelenie USB disku sa používa pre funkcie PVR pripravenosti. Musí sa tiež formátovať ako prvotné rozdelenie, ktoré sa má použiť pre funkcie PVR pripravenosti.

Niekteré streamové bloky sa nemusia nahrávať kvôli problémom so signálom, z tohto dôvodu môže video niekedy počas prehrávania zmrznúť.

Ked' je teletext ZAPNUTÝ, možná sa používať tlačidlá Nahrávať, Prehrať, Pauza, Zobrazit (pre ListDialog). Ak sa nahrávanie spustí z časovača, ked' je teletext ZAPNUTÝ, teletext sa automaticky vypne. Tiež sa deaktivuje používanie teletextu, keď sa pokračuje v nahrávaní alebo prehrávaní.

## Pozeraanie nahrávajúcich programov (v závislosti od modelu)

Zvolte **Nahrávky** z menu **Mediálneho prehliadača**. Zvolte nahrávku položku zo zoznamu (ak sa predtým nahrávala). Stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie **Prehrať**

**Options** (možnosti prehrávania). Vyberte možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.

**Poznámka:** Počas prehrávania nebude možné prezerať hlavnú ponuku ani položky ponuky.

Stlačením tlačidla **Stop** sa prehrávanie zastaví a na obrazovke sa opäť zobrazí menu **Knižnica**.

## Pomalé prehrávanie vpred

Stlačením tlačidla **Pauza** počas prehrávania nahrávaných programov sa aktivuje funkcia pomalého prehrávania vpred. Pomocou tlačidla **Rýchly posun** vpredmožno prehrávať obraz pomaly vpred. Viacnásobným stlačením tlačidla **Rýchly posun vpred** zmení rýchlosť pomalého prehrávania vpred.

## Nastavenie Nahrávania (v závislosti od modelu)

Pre konfiguráciu nastavenia nahrávania, v menu **Mediálny prehľadáč>Nastavenia** vyberte položku **Konfigurácia Nahrávania**.

**Formátovanie disku:** Pre formátovanie pripojeného USB disku môžete použiť volbu **Formátovať disk**. Pre použitie funkcie **Formátovať disk** je potrebný Váš pin.

**Poznámka:** Predvolený PIN je možné nastaviť na **0000** alebo **1234**. Ak ste definovali PIN (je požadované v závislosti na volbe krajiny) počas **Prvej Inštalácie**, použite PIN kód, ktorý ste definovali.

**DÔLEŽITÉ:** Formátovanie vášho USB disku vymáže VŠETKY dátá na ňom a jeho súborový systém bude prevedený na FAT32. Vo väčšine prípadov budú prevádzkové chyby po formátovaní odstránené, ale stratíte VŠETKY dátá.

Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „USB je príliš pomalé pre nahrávanie“ - „USB disk writing speed too slow to record“, skúste znova spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB disk nesplňa požiadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste pripojiť iný USB disk.

## FollowMe TV (v závislosti od modelu)

S vašim mobilným zariadením môžete streamovať aktuálne vysielanie z vášho Smart TV pomocou funkcie **FollowMe TV**. Nainštalujte vhodnú aplikáciu **Smart Center** do vášho mobilného zariadenia. Spusťte aplikáciu.

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v návode na použitie vami používanej aplikácie.

**Poznámka :** Táto aplikácia nie je kompatibilná so všetkými mobilnými prístrojmi.

## CEC a CEC RC priečod (v závislosti od modelu)

Táto funkcia umožňuje ovládať CEC zariadenia ktoré sú pripojené cez HDMI port, pomocou diaľkového ovládania televízora.

Najprv nastavte možnosť **CEC** v ponuke **Systém> Ďalšie ako Povolené**. Slačte tlačidlo **Zdroj** a zvolte HDMI vstup pripojeného CEC zariadenia z ponuky **Zoznam zdrojov**. Keď je pripojené nové CEC zdrojové zariadenie, bude uvedené v ponuke zdrojov pod vlastným menom namiesto názvu pripojeného HDMI portu (DVD prehrávač, Rekordér 1 atď.).

Diaľkový ovládač televízora je automaticky schopný plniť základné funkcie po zvolení pripojeného HDMI zdroja.

Ak chcete ukončiť operáciu a znova ovládať televízor pomocou diaľkového ovládača, stlačte tlačidlo **Rýchle menu** na diaľkom ovládači, zvýraznite **CEC RC Passthrough** a nastavte ako **Vypnuté** sťačením Ľavého alebo Pravého tlačidla. Túto funkciu môžete tiež povoliť alebo zakázať v ponuke **Systém> Ďalšie**.

TV podporuje tiež funkciu ARC (Audio Return Channel). Táto funkcia je audio linkou s cieľom nahradíť iné káble medzi televízorom a audio systémom (A/V prijímač alebo reproduktorový systém).

KedARC je aktívny, televízor automaticky nestlím svoje ďalšie audio výstupy. Takže budete musieť znižiť hlasitosť televízora na nulu manuálne, ak budete chcieť počuť zvuk len z pripojeného zvukového zariadenia (rovnoako iné optické alebo koaxiálne digitálne audio výstupy). Ak chcete zmeniť hlasitosť pripojeného zariadenia, zvolte zariadenie zo zoznamu zdrojov. V tomto prípade budú tlačidlá ovládania hlasitosti presmerované na pripojené zvukové zariadenie.

## Kontrola zvuku systému

Umožňuje pre Audio zosilňovač / prijímač jeho použitie s televízorom. Hlasitosť je možné ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora. Ak chcete túto funkciu aktivovať nastavte možnosť **Reproduktovy** v menu **Systém> Ďalšie ako Zosilňovač**. Reproduktory televízora sa stlímia a zvuk sledovaného zdroja bude vysielaný z pripojeného zvukového systému.

**Poznámka:** *Audio zariadenie môže podporovať funkciu Systém Audio Control a možnosť CEC by mala byť nastavená ako Zapnutá.*

## E-Manual (v závislosti od modelu)

V elektronickej príručke nájdete pokyny pre funkcie vášho televízora.

Ak chcete používať e-Manual, stlačte tlačidlo **Info**, zobrazené na obrazovke v hlavnom menu, alebo stlačte tlačidlo **RýchleMenu**, zvolte **Informačnú brožúrku** a stlačte tlačidlo **OK**.

Pomocou smerových tlačidiel vyberte požadovanú kategóriu. Každá z kategórií obsahuje rôzne témy. Vyberte tému a pre prečítanie si pokynov stlačte **OK**. Ak chcete zatvoriť obrazovku elektronickej príručky E-Manual, stlačte tlačidlo **Exit** alebo **Menu**.

**Poznámka:** Obsah E-príručky sa môže lísiť v závislosti od modelu.

## Všeobecné TV postupy

### Použitie Zoznamu staníc

Televízor roztriedi všetky uložené stanice do **Zoznamu kanálov**. Tento zoznam kanálov môžete upraviť, nastaviť si obľúbené alebo aktívne stanice, ktoré sa majú uviesť, a to pomocou možnosti v **Zozname kanálov**. Stlačte tlačidlo **OK/TV** pre otvorenie ponuky **Zoznamu kanálov**. Môžete filtrovať uvedené kanály sťačením **Modrého** tlačidla alebo otvorte ponuku **Upraviť Zoznam kanálov** sťačením **Zeleného** tlačidla, pre vykonanie pokročilých zmien v aktuálnom zozname.

### Spravovanie Zoznamu obľúbených

Môžete vytvoriť štyri rôzne zoznamy Vašich obľúbených kanálov. Pre otvorenie menu **Editovanie zoznamu kanálov** vstupte do **Zoznamu kanálov** v hlavnom menu alebo stlačte **Zelené** tlačidlo, ktoré je na obrazovke zobrazený **Zoznam kanálov**. Vyberte požadovaný kanál na zozname. Môžete si zvolať viac možností sťačením **Žltého** tlačidla. Potom stlačte tlačidlo **OK**, otvorte ponuku **Možnosti pre Editovanie kanála** a vyberte možnosť **Pridať/Odrobať Obľúbené**. Znova stlačte tlačidlo **OK**. Nastavte požadovanú možnosť zoznamu na **Zapnuté**. Vybrané kanál/y budú pridané do zoznamu. S cieľom odstrániť kanál alebo kanály zo zoznamu obľúbených kanálov postupujte rovnakými krokmi a nastavte požadovanú možnosť v zozname na **Vypnuté**.

Pre filtrovanie kanálov v **Zozname kanálov** trvalo podľa vašich preferencií môžete použiť funkciu **Filter** v ponuke **Upraviť zoznam kanálov**. Pomocou tejto možnosti **Filtra**, môžete nastaviť jednu zo svojich štyroch zoznamov obľúbených, ktoré budú vždy zobrazené pri otvorení **Zoznamu kanálov**. Funkcie filtrovania v menu **Zoznamu kanálov** bude filtrovať iba aktuálne zobrazený **Zoznam kanálov** s cieľom nájsť kanál a nalať ho. Tieto zmeny nezostanú zachované pri opäťovnom otvorení **Zoznamu kanálov**, ak nebudú uložené. Pre uloženie zmien na zozname stlačte **Červené** tlačidlo po filtrejci, ktorý je **Zoznam kanálov** zobrazený na obrazovke.

### Konfigurácia Rodičovskej ochrany

Ak chcete zakázať pozeranie určitých programov, kanálov a ponúk, môžete ich uzamknúť pomocou systému rodičovskej kontroly.

Ak chcete zobraziť možnosti rodičovskej zámky, musíte zadať PIN kód. Po zadaní správneho PIN kódu sa zobrazia nastavenia ponuky **Detskej kontroly**.

**Zámok ponuky:** Nastavenie zámku ponuky aktivuje alebo deaktivuje prístup do ponuky.

**Zámok podľa veku:** Ak je táto možnosť nastavená, získava táto funkcia informácie o vekovej prístupnosti

vysielaných relácií a ak je táto veková hranica deaktivovaná, prístup k relácii sa zablokuje.

**Poznámka:** Ak je voľba krajiny, v Prvej Inštalácii nastavená ako Francúzsko, Taliansko alebo Rakúsko, hodnota Zámku podľa veku bude ako predvolené nastavené na 18.

**Zámek internetu:** Ak je táto možnosť nastavená na VYPNUTÁ, aplikácia otvoreného prehliadača v portály bude zakázaná. Nastavte na ZAPNUTÁ pre znova uvoľnenie aplikácie.

**Detský zámok:** Keď je nastavený Detský zámok, Tv je možné ovládať len diaľkovým ovládačom. V takom prípade nebudú tlačidlá na prednom paneli fungovať.

**Nastavenie kódu PIN:** Definuje nový PIN kód.

**Predvolený CICAM PIN:** Táto možnosť sa zobrazí ako sivá, pokiaľ do CI slotu televízora nie je vložený CI modul. Pomocou tejto voľby môžete zmeniť predvolený PIN CI CAM.

**POZNÁMKA:** Predvolený PIN je možné nastaviť na 0000 alebo 1234. Ak ste definovali PIN (je požadované v závislosti na voľbe krajiny) počas Prvej Inštalácie použite PIN kód, ktorý ste definovali.

Niekteré možnosti nemusia byť k dispozícii v závislosti na výbere krajiny počas Prvej Inštalácie.

### Elektronický programový sprievodca (EPG)

Niekteré kanály môžu vysielat informácie o svojich vysielacích zoznamoch. Stlačte tlačidlo Epg pre zobrazenie menu Programový sprievodca.

K dispozícii sú 3 rôzne typy rozvrhnutia, Plán časovej osy, Plán zoznamu a Plán teraz/Potom. Ak chcete medzi nimi prepnúť, postupujte podľa pokynov na spodnej časti obrazovky.

### Harmonogram na časovej osi

**Priblíženie (Žlté tlačidlo):** Stlačte Žlté tlačidlo pre zobrazenie udalostí v širšom časovom intervale.

**Filter (Modré tlačidlo):** Zobrazí možnosti filtrovania.

**Voľba žánra (tlačidlo Subtitles):** Zobrazí menu

Voľbu žánra. S použitím tejto funkcie môžete vyhľadávať databázu programového sprievodcu v súlade so žánrom. Vyhľadajú sa informácie dostupné v programovom sprievodcovi a zobrazia sa výsledky vyhľadávané zadaním kritérií.

**Možnosti (Tlačidlo OK):** Zobrazí možnosti udalosti.

**Podrobnosti o udalosti (tlačidlo Info):** Zobrazí podrobné informácie o vybraných udalostach.

**Ďalší/Predchádzajúci deň (Programové tlačidlá +/-):** Zobrazí udalosti predchádzajúceho alebo nasledujúceho dňa.

**Vyhľadávanie (Tlačidlo Text):** Zobrazí menu Guide Search „Sprievodca Vyhľadávaním“.

**Teraz (Tlačidlo Swap):** Zobrazí aktuálnu udalosť zvýrazneného kanála.

**Rec./Stop (tlačidlo Record):** TV začne nahrávať vybrané udalosti. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre zastavenie nahrávania.

**DÔLEŽITÉ:** Pripojte k vášmu TV USB disk, zatiaľ čo je TV vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania.

**Poznámka:** Prepinanie staníc či zdroja nie je počas nahrávania dostupné.

### Harmonogram v zozname(\*)

(\*) V tejto možnosti rozloženia budú uvedené len udalosti pre zvýraznené kanály.

**Predch. Časový úsek (Červené tlačidlo):** Zobrazí udalosti predchádzajúceho časového úseku.

**Ďalší/Predchádzajúci deň (Programové tlačidlá +/-):** Zobrazí udalosti predchádzajúceho alebo nasledujúceho dňa.

**Podrobnosti o udalosti (tlačidlo Info):** Zobrazí podrobné informácie o vybraných udalostach.

**Filter (Tlačidlo Text):** Zobrazí možnosti filtrovania.

**Nasl. Časový úsek (Zelené tlačidlo):** Zobrazí udalosti nasledujúceho časového úseku.

**Možnosti (Tlačidlo OK):** Zobrazí možnosti udalosti.

**Rec./Stop (tlačidlo Record):** TV začne nahrávať vybrané udalosti. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre zastavenie nahrávania.

**DÔLEŽITÉ:** Pripojte k vášmu TV USB disk, zatiaľ čo je TV vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania.

**Poznámka:** Prepinanie staníc či zdroja nie je počas nahrávania dostupné.

### Súčasný/další Zoznam

**Možnosti (Tlačidlo OK):** Zobrazí možnosti udalosti.

**Podrobnosti o udalosti (tlačidlo Info):** Zobrazí podrobné informácie o vybraných udalostach.

**Filter (Modré tlačidlo):** Zobrazí možnosti filtrovania.

**Rec./Stop (tlačidlo Record):** TV začne nahrávať vybrané udalosti. Môžete stlačiť tlačidlo znova pre zastavenie nahrávania.

**DÔLEŽITÉ:** Pripojte k vášmu TV USB disk, zatiaľ čo je TV vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania.

**Poznámka:** Prepinanie staníc či zdroja nie je počas nahrávania dostupné.

### Možnosti udalosti

Pomocou smerových tlačidiel zvýraznite udalosť a stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie ponuky Možnosti udalosti. K dispozícii sú nasledujúce možnosti.

**Vol'ba kanálu:** Pomocou tejto voľby môžete prepnúť na vybraný kanál.

**Nahrávanie / Vymazanie časovača nahrávania:**

Vyberte možnosť voľby Nahrávať a stlačte tlačidlo OK. Ak sa udalosť bude vysielat v neskoršiu dobu, bude pre zaznamenanie pridaný do zoznamu Časovačov. Ak je zvolená udalosť vysielaná v správnom čase, nahrávanie sa začne okamžite.

Ak chcete zrušiť už nastavené nahrávanie, označte danú udalosť, stlačte tlačidlo OK a vyberte možnosť Odstrániť časovač. Nahrávania. Nahrávanie sa zruší.

**Časovač na udalosti / Odstrániť časovač na udalosti:** Potom, ako ste zvolili udalosť v EPG menu, stlačte tlačidlo **OK**. Vyberte možnosť **Nastaviť časovač pre Udalosť** a stlačte tlačidlo **OK**. Môžete nastaviť časovač pre udalostí v budúcnosti. Ak chcete zrušiť už nastavený časovač, zdôrazníte danú udalosť a stlačte tlačidlo **OK**. Potom vyberte možnosť **Odstrániť časovač pre udalosti**. Časovač sa zruší.

**Poznámky:** Keď je pre aktuálny program nastavený aktívne nahrávanie alebo časovač, nemožno prepínať na žiadny iný kanál alebo zdroj.

V rovnakom časovom intervale nemožno nastavovať časovač alebo časovač nahrávania pre dva alebo viac samostatných programov.

### Aktualizácia softvéru

Váš TV dokáže automaticky vyhľadať aktualizácie cez vysielaný signál alebo cez internet.

### Vyhľadávanie Aktualizácií softvéru cez užívateľské rozhranie

V hlavnom menu vyberte položku **Systém** a potom **Ďalšie**. Prejdite na **Aktualizácie softvéru** a stlačte tlačidlo **OK**. V menu **Možnosti aktualizácie** vyberte **Vyhľadať Aktualizáciu** a stlačte tlačidlo **OK** pre kontrolu novej aktualizácie softvéru.

Ak sa nájde nová aktualizácia, začne sa so stiahovaním aktualizácie. Po dokončení stiahovania potvrďte otázku o reštartovaní televízora stlačením tlačidla **OK** pre pokračovanie v operácii reštartu.

### 3 AM vyhľadávanie a režim aktualizácie

Váš televízor bude vyhľadávať nové aktualizácie o 03:00 hodine, ak je v menu **Možnosti aktualizácie Povolené Automatické skenovanie** a ak je televízor pripojený k signálu z antény. Ak bol nájdený úspešne stiahnutý nový softvér, bude nainštalovaný pri nasledujúcim zapnutí.

**Poznámka:** Neodpájajte napájací kábel, ak kontrolka počas reštartu bliká. Ak sa TV po aktualizácii nezapne, vypojte TV na 2 minúty a znova ho zapojte.

### Riešenie problémov a Tipy

#### TV sa nezapne

Uistite sa, či je napájací kábel zapojený bezpečne do zásuvky v stene. Skontrolujte, či nie sú slabé batérie. Stlačte tlačidlo zapnutia na TV.

#### Zlý obraz

- Skontrolujte, či ste zvolili správny systém TV.
- Nízka úroveň signálu môže spôsobiť skreslenie obrazu. Prosím, skontrolujte prístup antény.
- Skontrolujte, či ste zadali správnu frekvenciu kanála, ak ste vykonali ručné ladenie.
- Kvalita obrazu sa môže zhoršiť, ak sú dve zariadenia pripojené k televízoru súčasne. V takom prípade odpojte jedno zo zariadení.

### Chýba obraz

- To znamená, že televízor neprijíma žiadny signál. Uistite sa, že bol vybratý správny zdroj vstupu.
- Je anténa správne pripojená?
- Nie je kábel antény poškodený?
- Sú na pripojenie antény použité vhodné zástrčky?
- Ak máte pochybnosti, obráťte sa na predajcu.

#### Žiadny zvuk

- Skontrolujte, či televízor nie je odmlčaný. Stlačte tlačidlo **Stlmíť**, alebo zvýšte hlasitosť.
- Zvuk môže vychádzať len z jedného reproduktora. Skontrolujte nastavenie využívania z menu zvuku.

### Dialkové ovládanie - nefunguje

- Batérie môžu byť vybité. Vymeňte batérie.

### Vstupné zdroje - nie je možná voľba

- Ak sa vám nedarí zvoliť zdroj vstupu, je možné, že nie je pripojené žiadne zariadenie. Ak nie;
- Ak ste sa pokúsili pripojiť zariadenie, skontrolujte káble AV a pripojenie.

### Nahrávka nedostupná

Ak chcete nahrávať program, mali by ste pripojiť USB disk k svojmu TV kým je vypnutý. Potom TV zapnite, aby sa spustila funkcia nahrávania. Ak nemôžete nahrávať, skúste TV vypnúť a potom znova vložte USB zariadenie.

### USB je príliš pomalé

Ak sa počas spúšťania záznamu zobrazí správa „**USB je príliš pomalé pre nahrávanie**“, skúste znova spustiť nahrávanie. Ak sa opäť zobrazí rovnaká chyba, je možné, že váš USB disk nespĺňa požiadavky na prenosovú rýchlosť. Skúste pripojiť iný USB disk.

### Funkcie pripojenia (v závislosti od modelu)


Ak chcete konfigurovať nastavenia vašej pevnnej/bezdrôtovej siete, pokyny nájdete v časti **Nastavenia siete/internetu** v **Menu Nastavenia**.

### Pripojenie televízora k Domácej sieti

Funkcia pripojenie umožňuje, možnosť pripojenia televízora k domácej sieti prostredníctvom kábla alebo bezdrôtovo. Tento sieťový systém môžete použiť na pripojenie k internetovým portálom alebo k prístupu k fotografiám, video a audio súborom, ktoré sú uložené na mediálnom serveri pripojeného k sieti a prehrávať/zobrazovať ich na televízore.

### Káblové pripojenie

Pripojte televízor k modemu/routeru pomocou LAN kábla (nie je súčasťou dodávky). V ponuke **Nastavenie siete/internetu** zvoľte **Typ siete** ako **Káblové Zariadenie**.

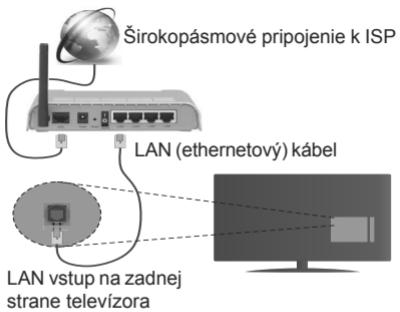

### Bezdrôtové pripojenie


**DÔLEŽITÉ:** Ak váš televízor nemá vstavanú WiFi funkciu, je pre funkcie bezdrôtovej siete potrebné používať "Veezy 200" USB dongle.

Pre bezdrôtové pripojenie televízora k domácej sieti stačí v ponuke **Nastavenie siete/internetu** zvoliť **Typ siete** ako **Bezdrôtové Zariadenie**. TV vyhľadá dostupné siete. Zvoľte želanú sieť a stlačte tlačidlo **OK**. Ak má TV vstavaný systém WLAN, v tom prípade nie sú potrebné ďalšie zariadenia pre pripojenie k bezdrôtovej sieti.

**Pre modely so vstavaným WLAN systémom:**



### Pre modely bez vstavaného WLAN systému:

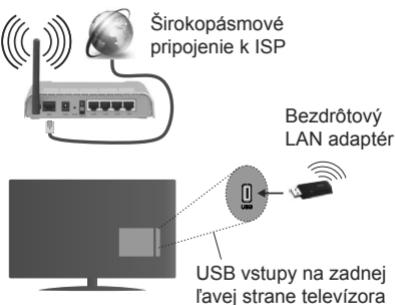

## O použití funkcie Pripojenie

PC/HDD/Media Player alebo iné zariadenia, ktoré sú kompatibilné, sa pre vyššiu kvalitu prehrávania musia používať s kálovým pripojením.

Nainštalujte softvér Nero Media Home (<http://www.nero.com/mediahome-tv>) na Váš počítač a použite ho ako mediálny server.

Pre modely bez vstavaného WiFi systému, následne pripojte bezdrôtový adaptér k jednému z USB vstupov na televízore.

Pri použíti bezdrôtového typu pripojenia, berte na vedomie, že televízor sa nemôže pripojiť k sieti so skrytým SSID.

### Konfigurácia Nastavení siete

Nastavenia siete Vášho televízoru obsahujú voľby kálového a bezdrôtového pripojenia. Ak pripájate TV cez ethernet pripojenie, pre konfiguráciu vyberte **Typ siete** ako **Kálové zariadenie**. Ak sa chystáte pripojiť televízor k sieti bezdrôtovo, zvolte voľbu **Bezdrôtové zariadenie**.

Pre skenovanie dostupných sietí pre bezdrôtové pripojenie stlačte **ŽLTÉ** tlačidlo. Následne sa zobrazí zoznam sietí. Vyberte siet zo zoznamu a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak je vybraná sieť je chránená heslom, zadajte správny klúč pomocou virtuálnej klávesnice.

Počkajte, kým sa IP adresa zobrazí na obrazovke. To znamená, že pripojenie je teraz vytvorené.

Ak sa chcete odpojiť od siete, zvýraznite **Typ Siete a** stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo pre nastavenie ako **Zakázané**.

### Pripojenie vášho mobilného zariadenia cez WiFi

Ak váš mobilný prístroj disponuje s funkciou WiFi, môžete ho pripojiť k televízoru cez router pre sprístupnenie obsahu vášho zariadenia. V takom prípade musí vaše mobilné zariadenie disponovať so zodpovedajúcim softvérom pre zdíelanie.

Pripojte mobilné zariadenie k routeru/modemu a potom na vašom mobilnom zariadení aktivujte softvér pre zdíelanie. Následne vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať s TV.

Ak je spojenie nadviazané správne, mali by ste teraz mať prístup k zdielaným súborom z vášho mobilného zariadenia prostredníctvom Prehliadača médií na televízore.

Vstúpte do menu Prehliadača médií a zobrazí sa výber prehrávania zariadenia OSD. Zvoľte si svoje mobilné zariadenie a stlačte tlačidlo **OK** pre pokračovanie.

Ak je k dispozícii, môžete si stiahnuť aplikáciu virtuálneho diaľkového ovládača zo servera poskytovateľa aplikácií pre vaše mobilné zariadenie. Pomocou tejto aplikácie môžete ovládať televízor

pomocou bezdrôtového mobilného zariadenia. K tomu je potrebné zapnúť funkciu **Virtuálne Dialkové Ovládanie** v menu **Nastavenia> Ďalšie** s tlačením tlačidla **Vľavo** alebo **Vpravo**. Prepojte televízor a mobilné zariadenie k rovnakej sieti a spusťte aplikáciu.

**Poznámka:** Táto funkcia nemusí byť podporovaná na všetkých mobilných zariadeniach.

### **Používanie služby Sieť pre Zdieľania Audia a Videa**

Možnosť Zdieľania Audia a Videa je štandard, ktorý zjednoduší proces sledovania digitálnej elektroniky a vďaka tomu sú vhodné pre použitie v domácej sieti. Tento štandard umožňuje prezerávať a prehrávať fotografie, hudbu a video uložené na mediálnom serveri, ktorý je pripojený k domácej sieti.

### **1. Inštalácia Nero Media Home**

Funkcia Zdieľania Audia a Videa nie je možné použiť, ak vo vašom počítači nie je nainštalovaný program pre server. Prosím, nainštalujte na počítač program Nero Media Home.

### **2. Pripojenie do Drôtovej alebo Bezdrôtovej siete**

Pre podrobnejšie informácie o konfigurácii pozri kapitolu **Káblové/Bezdrôtové pripojenie**.

### **3. Prehrávanie zdieľaných súborov cez Media Browser**

Vyberte **Media Brower** pomocou tlačidla **Smerových tlačidiel** z hlavnej ponuky a stlačte tlačidlo **OK**. Zobrazí sa mediálny prehliadač.

#### **Zdieľanie Audia a Videa**

Podpora Zdieľanie Audia a Videa je k dispozícii iba v režime **Zložka Mediálneho prehrávaca**. Ak chcete povoliť režim zložky, prejdite na kartu **Nastavenia** na hlavnej obrazovke prehliadača médií a stlačte **OK**. Zvýraznite **Štýl zobrazenia** a zmeňte ho na **Priečinok**, použitím tlačidiel **Vľavo** alebo **Vpravo**. Vyberte požadovaný typ mediálneho súboru a stlačte **OK**.

Ak sú konfigurácie zdieľania nastavené správne, po výbere požadovaného typu média sa zobrazí **Volba zariadenia**. Ak sa našli dostupné siete, budú uvedené na tejto obrazovke. Vyberte mediálny server alebo siet, ktorú chcete pripojiť pomocou tlačidiel "Hore alebo Dole" a stlačte tlačidlo **OK**. Ak chcete aktualizať zoznam zariadení, stlačte **Zelené** tlačidlo. Pre zrušenie môžete stlačiť tlačidlo **Menu**.

Vyberiete typ média ako **Video** a vyberiete si zariadenie z ponuky výberu. Potom na ďalšej obrazovke vyberte priečinok s video súbormi, kde budú uvedené všetky dostupné video súbory.

Ak chcete prehrať iné typy médií z tejto obrazovky, musíte sa vrátiť na hlavnú obrazovku a v **Mediálnom prehrávači** vyberte typ média podľa potreby a potom urobte výber siete znova. Pre ďalšie informácie o

prehrávaní súborov pozri sekciu menu **Mediálneho Prehrávaca**.

Súbory s titulkami nefungujú, ak sledujete video zo siete pomocou možnosti Zdieľania Audia a Videa.

Môžete pripojiť len jeden televízor k tej istej sieti. Ak nastane problém so sieťou, vytiahnite, prosím, svoj televízor zo zásuvky a znova ho zapojte. Režim Trick a Skok nie sú podporované s funkciou Zdieľania Audia a Videa .

**Poznámka:** Môžu existovať počítače, ktoré nemusia byť schopné využiť funkciu Zdieľania Audia a Videa kvôli správcovským a bezpečnostným nastaveniam (Napríklad firemné PC).

Pre najlepší streaming domácej siete s týmto TV, by ste malí nainštalovať softvér Nero.

#### **WIRELESS DISPLAY (v závislosti od modelu)**

Wireless Display je technológia pre zdieľanie videí a zvukového obsahu od Wi-Fi Alliance. Táto technológia poskytuje umožňuje používa televízor ako bezdrôtové zobrazacie zariadenie.

#### **Používanie s mobilnými zariadeniami**

Existujú rôzne technológie, ktoré umožňujú zdieľanie obrazoviek, video a audio obsahu medzi Vaším mobilným zariadením a TV.

Televízor musí byť pripojený do bezdrôtovej Wi-Fi siete. V prípade, že televízor nie je vybavený zabudovanou funkciou Wi-Fi, pripojte k televízoru najprv bezdrôtový USB dongle.

Potom stlačte tlačidlo **Source** na diaľkovom ovládani a vyberte ako zdroj signálu **Wireless Display**. Zobrazí sa obrazovka ktorá oznamí, že TV je pripravený na pripojenie.

Spustite aplikáciu pre zdieľanie na vašom mobilnom zariadení. Pomenovanie tejto aplikácie sa u jednotlivých značiek líši. Podrobnejšie informácie nájdete v návode na použitie vášho mobilného zariadenia.

Zadajte vyhľadávanie zariadení. Vyberte televízor a pripojte sa. Obrazovka vášho zariadenia sa následne zobrazí na televízore.

**Poznámka:** Túto funkciu je možné použiť len v prípade, že mobilný prístroj podporuje túto funkciu. Procesy vyhľadávania a pripájania sa líšia v závislosti na aplikácii, ktorú používate. Funkcia je určená len pre mobilné zariadenia s Androidom verzie 4.2 a vyššej.

#### **Pripojenie ďalších bezdrôtových zariadení (v závislosti od modelu)**

Váš televízor podporuje aj ďalšiu bezdrôtovú technológiu krátkeho dosahu. Pred použitím bezdrôtového zariadenia s televízorom je potrebné ich spárovanie. Pre spárovanie svojho prístroja s televízorom vykonajte nasledujúce:

- Nastavte prístroj do režimu párovania

• Začnite vyhľadávanie zariadení na televízore

**Poznámka:** Z používateľskej príručky bezdrôtového zariadenia sa dozviete, ako nastaviť zariadenie do režimu párovania.

Bezdrôtovým spôsobom môžete k vášmu televízoru pripojiť audio zariadenia alebo diaľkové ovládače. Pre správnu prevádzku bezdrôtového pripojenia odpojte alebo vypnite akékoľvek iné pripojenie audio zariadenia. Pre audio zariadenia používajte voľbu **Audio linkou** v menu **Systém>Zvuk**, pre diaľkové ovládače možnosť Intelligentnú diaľkovú v menu **Systém>Možnosti>Ďalšie**. Pre otvorenie príslušnej ponuky vyberte položku z menu a stlačte tlačidlo **OK**. Pomocou tejto ponuky môžete objaviť a pripojiť zariadenia, ktoré používajú rovnakú bezdrôtovú technológiu a začať ich používať. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Spusťte vyhľadávanie zariadení. Zobráži sa zo zoznamu dostupných bezdrôtových zariadení. Zo zoznamu vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť a stlačte tlačidlo **OK** pre pripojenie. Ak sa zobrazí hlásenie „**Zariadenie pripojené**“, spojenie je úspešne nadviazané. Ak pripojenie zlyhá, skúste to znova.

**Poznámka:** Bezdrôtové zariadenia pracujú v rovnakom pásmi rádiových frekvencií a môžu sa navzájom rušíť. Ak chcete zvýšiť výkon vášho bezdrôtového zariadenia, umiestnite ho najmenej 1 meter od iných bezdrôtových zariadení.

## Internetový Portál

Funkcia Portál pridá vášmu televízoru funkciu, ktorá umožňuje pripojenie k serveru na Internete a prezeranie obsahu poskytovaného týmto serverom cez pripojenie k Internetu. Funkcia Portál umožňuje zobraziť hudbu, video, klip, alebo webový obsah s definovanými skratkami. Zobrazenie tohto obsahu bez prerušenia závisí na rýchlosťi pripojenia od vášho poskytovateľa internetových služieb.

Stlačením tlačidla „**Internet**“ na diaľkovom ovládači otvoríte stránku internetového portálu. Na obrazovke portálu sa zobrazia ikony dostupných aplikácií a služieb. Pomocou navigačných tlačidiel na diaľkovom ovládači vyberte požadovanú aplikáciu alebo službu. Po výbere stlačením tlačidla OK si môžete prezerať požadovaný obsah. Stlačte tlačidlo BACK / RETURN pre návrat na predchádzajúcu obrazovku alebo EXIT pre ukončenie režimu internetového portálu

**Poznámka:** Možné problémy v závislosti od aplikácie môžu byť spôsobené poskytovateľom služieb obsahu.

**Obsah služby Portal a rozhranie môžu byť kedykoľvek zmeneň bez predchádzajúceho upozornenia.**

## Open Browser (v závislosti od modelu)

Funkcia Open Browser je jednou z aplikácií na portáli, ktorý poskytuje prístup k internetu. Zvolte logo internetového prehliadača na stránke portálu a stlačte tlačidlo **OK** pre spustenie prehliadača. Zobrážia sa logá niektorých preddefinovaných webových stránok. Môžete si vybrať jednu z nich pre rýchly prístup alebo zadajte URL-adresu webovej stránky v adresnom riadku v hornej časti obrazovky. Ak chcete vyhľadávať na internete, zadajte klúčové slovo v dialógovom okne a presuňte kurzor na ikunu vyhľadávania pomocou navigačných tlačidiel na diaľkovom ovládači a stlačte tlačidlo **OK**

## Smart Center (v závislosti od modelu)

Smart Center je mobilná aplikácia, ktorá beží na platformách iOS a Android. Prostredníctvom vášho tabletu alebo telefónu môžete ľahko prenášať svoje oblúbené koncerty a programy z vášho inteligentného televízora, použitím jeho technológie **FollowMe TV**. Tiež, môžete spustiť svoje portálové aplikácie, používať tablet ako diaľkový ovládač televízora a zdieľať multimediálne súbory.

Ak chcete používať funkcie Smart Center, je potrebné mať správne pripojenie. Uistite sa, že televízor a mobilné zariadenia sú pripojené k rovnakej sieti.

Pre možnosť zdieľanie médií povolte možnosť **Zdieľanie Audia a Videa** v menu **Systém>Ďalšie Vášho televízora**

Stiahnite si príslušnú inteligentnú aplikáciu Smart Center do svojho mobilného zariadenia z úložiska aplikácií na webe a spusťte ju pre jej používanie.

**Poznámka:** Schopnosť využívania všetkých funkcií tejto aplikácie závisí na vlastnostiach vášho televízora.

## Kompatibilita s AV a HDMI signálom

Zdroj	Podporované signály	Dostupnosť
EXT (SCART)	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	
	RGB 50/60	O

Zadné AV	PAL		O
	SECAM		O
	NTSC4.43		O
	NTSC3.58		O
YPbPr	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
HDMI	480i	60Hz	O
	480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz,60Hz	O
	1080i	50Hz,60Hz	O
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nedostupné, O: Dostupné)

V niektorých prípadoch sa signál na TV nemusí zobraziť správne. Problémom môže byť nezlučiteľnosť so štandardom na strane zdrojového zariadenia (prehrávača DVD, set-top boxu atď.). Ak sa vyskytne taký problém, obráťte sa na predajcu, prípadne na výrobcu zdrojového zariadenia.

### Typické Režimy Zobrazenia PC Vstupu

Nasledujúca tabuľka uvádzá niektoré typické režimy obrazu. Televízor nemusí podporovať všetky rozlíšenia.

Index	Rozlíšenie	Frekvencia
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

## Podporované Formáty Video Súborov v Režime USB

Video kódok	Rozlíšenie	Prenosová Rýchlosť	Kontajner
MPEG1/2	1080Px2@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (asf)
MPEG4			MPEG programový prúd (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (asf)
XviD			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263			MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transportný prenos (TS, .trp, .tp), ASF (asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC	4K2K@60fps	160Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

## Podporované Formáty Obrazových Súborov v Režime USB

Image (Obraz)	Fotografia	Rozlíšenie (šírka x výška)	Poznámky
JPEG	Základná línia	15360x8640	Limit pre maximálne rozlíšenie závisí na velkosti DRAM
	Progresívne	1024x768	
PNG	non-interlace	9600x6400	Limit pre maximálne rozlíšenie závisí na velkosti DRAM
	interlace	1200x800	
BMP		9600x6400	

## Podporované Formáty Zvukových Súborov v Režime USB

Zvukový kodek	Vzorkovacia Frekvencia	Prenosová rýchlosť	Kontajner
MPEG1/2 Layer1	16KHz až 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz až 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz až 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), DivX (.divx), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG transportný prenos (.ts, .trp, .tp), MPEG programový prenos (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (.wma, .wmv, .ASF), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192kbps	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, .mka)

## **Podporované Rozlíšenia DVI**

Pri pripájaní zariadení ku konektorom televízora pomocou adaptérového DVI kábla (DVI do HDMI kábel - nie je súčasťou balenia), sa môžete odvolať na nasledujúce informácie o rozlíšeniacach.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1366x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1600x900		<input checked="" type="checkbox"/>				

## **Informácie o funkciách internetového portálu**

Obsah a služby dostupné prostredníctvom portálu SmarTVue sú poskytované poskytovateľmi tretích strán a môžu byť zmenené, pozastavené alebo prerušené kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Hitachi nie je zodpovedný za žiadny obsah alebo služby a nezaručuje dostupnosť či prístup k takému obsahu či službám.

Informácie o konkrétnych službách alebo o akomkoľvek obsahu nájdete na internetových stránkach poskytovateľa služby/obsahu. Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy s akýmkoľvek obsahom alebo službou, kontaktujte prosím priamo poskytovateľa príslušnej služby/obsahu. Hitachi nie je zodpovedný za poskytovanie služieb zákazníkom vo vzťahu k obsahu a službám a nenesie žiadnu zodpovednosť v tomto ohľade.

## **Informácie o funkcií DVB**

Tento DVB prijímač je vhodný iba pre použitie v krajine, pre používanie v ktorej krajine bol navrhnutý.

Aj keď je tento DVB prijímač v súlade s najnovšou špecifikáciou DVB v čase výroby, nemôžeme garantovať kompatibilitu s budúcim DVB vysielaním v dôsledku zmien, ktoré môžu byť realizované vo vysielaní signálov a technológií.

Niekteré funkcie digitálnej televízie nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách.

Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, a preto sa môže špecifikácia zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

O radu, kde nakúpiť príslušenstvo, sa obráťte na predajňu, kde ste zakúpili zariadenie.

### 1 Elemek behelyezése a távirányítóba


Helyezzen be két AAA/R3 nagyságú vagy ennek megfelelő típusú elemet. Az elemek behelyezése során ügyeljen a az elemek megfelelő polaritására (+/-) és helyezze vissza a fedelet.




### 2 Csatlakoztassa az antennát a TV-készülékhez

\* A hátsó csatlakoztatási lehetőség modelltől függően változhat

### A TV HÁTSÓ ALSÓ RÉSZE

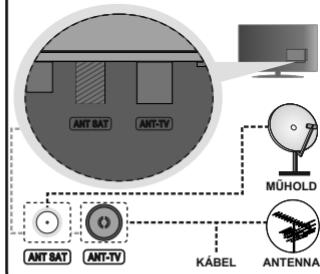

### 3 Csatlakoztassa a TV-készüléket a konnektorba

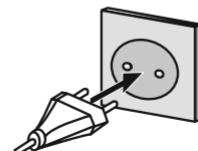

### 4 A TV bekapcsolásához (típusható függően)

A csatlakozó kábel fali csatlakozóba való csatlakozását követően a LED fény kigyullad.

A TV-készülék standby/készenléti üzemmódból történő bekapcsolásához;

1. Nyomja meg a **Standby** gombot, egy számgombot vagy a **Program +/-**- gombot a távirányítón.
2. Nyomja meg a TV-készüléken lévő **Standby** vagy **Program +/-** gombot.


----- vagy -----

2. A TV készenlétről történő átváltása közben nyomja le az oldalsó funkciókapcsolót.

----- vagy -----

Nyomja le a TV-készüléken az funkció kormánybot közepét vagy nyomja le/húzza fel, amíg a TV-készülék készenléti módba nem vált.

\*A távirányítón található vezérlőgombok és a vezérgombok elhelyezkedése a TV-készüléken típusható függően változhat

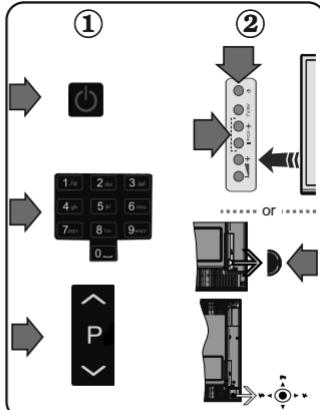

## 5 HDMI-bemenet

CSATLAKOZTATÁS ELŐTT GYŐZÖDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MINDKET EGYSÉG KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN LEGYEN. Használjon HDMI - HDMI kábelet az egységek egymáshoz történő csatlakoztatásához. A HDMI bemenet kiválasztásához nyomja meg a távirányító **Forrás** gombját. minden egyes gombnyomáskor a képernyő menüje visszaigazolja választását.

\* A **Forrás** gomb elhelyezkedése eltérő lehet a távirányító modelljétől függően



HDMI csatlakozáshoz  
a készüléken



## 6 Automatikus beállítás procedúra

A TV első beüzemelésekor a telepítési varázsló ad útmutatást a folyamatban. Először a nyelv kiválasztásának képernyője jelenik meg. Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja le az **OK** gombot. A következő ablakokban állítsa be a kedvenceit a navigációs gombok segítségével.

### A műsortípusok kiválasztásáról

**Digitális antenna:** Ha az Antennás műsorkeresés opció be van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi műsorokat fog keresni, a többi kezdeti beállítás befejezése után.

**Digitális kábel:** Ha a kábeles műsorkeresés opció be van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális kábeles műsorokat fog keresni, a többi kezdeti beállítás befejezése után. Igényeinek megfelelően megjelenhet egy jóváhagyó üzenet a keresés megkezdése előtt. Válassza ki az **IGEN** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. A művelet törléséhez válassza a **NEM** opciót és nyomja le az **OK** gombot. Kiválaszthatja a Hálózatot vagy beállíthat olyan értékeket, mint **Frekvencia**, **Hálózati ID** és **Keresési léptetés**. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.

**Megjegyzés:** A keresés ideje kiválasztott keresési léptetéstől függ.

**Műhold:** Ha a műholdas műsorkeresés opció be van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi műsorokat fog keresni, a többi kezdeti beállítás befejezése után. A műholdas keresés elvégzése előtt el kell végezni néhány beállítást. Először megjelenik az Antennatípus menü. Az Antenna típusát direktként, Egykábeles terjesztés vagy **DiSEqC** kapcsolóként adhatja meg az iránygombok segítségével.

**Analóg:** Ha az Analóg műsorkeresés opció be van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi műsorokat fog keresni, a többi kezdeti beállítás befejezése után.

Ezenkívül, beállíthatja a kedvenc műsortípusát is. A keresési folyamat során a kiválasztott közvetítési mód előnyt élvez, és a csatornái a Csatornalista tetején jelennek meg. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Ekkor aktiválhatja a Bolti módot. Ez az opció csak a bolti használathoz tartozik. Az otthoni használathoz válassza ki az **Otthoni módot**.

A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón és megjelenik a **Hálózati/Internetes Beállítások** menü. A vezetékes és a vezeték nélküli kapcsolat beállításához olvassa el a következő, az internet kapcsolatról szóló részt. A beállítások befejezése után a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

A kezdeti beállítások befejezését követően a TV elkezdi keresni az elérhető műsorokat a kiválasztott műsortípusokban.

Miután minden elérhető állomást eltárolt, a keresési eredmények megjeleníthetők a képernyön. Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Ezután megjelenik a Csatornalista Szerkesztése menü. Igényeinek megfelelően szerkesztheti a csatornalistát vagy nyomja meg a Menu gombot a kilépéshez és a TV-készülék nézéséhez.

**Megjegyzés:** Az első telepítés közben ne kapcsolja ki a TV-készüléket.

A csatlakoztatási funkció lehetővé teszi a TV-készülék csatlakoztatását a vezetékes vagy vezeték nélküli otthoni hálózathoz. Használhatja ezt a hálózati rendszert a Portához való csatlakozáshoz vagy a hálózathoz csatlakoztatott médiaszerveren tárolt fényképek, videó- és audiófájlok hozzáféréséhez és megtékintheti/lejátszhatja ezeket a TV-készüléken.

Ha a TV nem rendelkezik vezeték nélküli harderkulccsal vagy nem támogatja a belső Wi-Fi funkciót, akkor vezetékes kapcsolatot kell használni. Adja hozzá a TV-készüléket az otthoni hálózathoz. Ehhez csatlakoztassa azt a modemhez/routerhez egy LAN vezeték (nincs mellékelve) segítségével az ábrán látható módon.

A TV-készülék vezeték nélküli hálózaton történő használatához egy USB hardverkulcs lehet szükséges. Csatlakoztassa a TV-készülék egyik USB bemenetére. Ha a TV-készülék támogatja a belső Wi-Fi funkciót, akkor nincs szüksége további vezeték nélküli adapterre.

A TV-készülék főmenü megtékinthéséhez nyomja meg a **MENU** gombot. Válassza a **Rendszer>Beállítások** opción át az iránygombokkal, majd a belépéshoz nyomja meg az **OK** gombot. Válassza ki a „**Hálózati/Internetes beállítások**” opción át és nyomja meg az **OK** gombot. Míg a Hálózat típusa van jelölve, nyomja meg a Bal vagy Jobb gombokat a csatlakozástípus kiválasztásához. A vezetékes csatlakozás automatikusan létrejön. Ha a vezeték nélküli csatlakozás ki van választva, a TV-készülék keresni fogja a rendelkezésre álló vezeték nélküli hálózatokat és a végén kilistázza ezeket. Válasszon ki egyet, majd nyomja le az **OK** gombot. Ha a vezeték nélküli hálózat jelszóval védeott, akkor meg kell adnia a helyes kódot a hálózathoz való hozzáféréshez. Miután létrehozott egy vezeték nélküli csatlakozást, ez elmentésre kerül és ezután nem kell megadnia újra a jelszót, ha ehhez a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik ismét. Az elmentett wifi profil bármikor törölheti. Ha elvégez egy **Első telepítést**, akkor ez a profil is törlésre kerül.


Nyomja meg az **Internet** gombot a távirányítón az internetes portálhoz való hozzáféréshez, míg a TV-készülék csatlakoztatva van. Hozzáférhet számos alkalmazáshoz és szolgáltatáshoz a TV-készüléken lévő internet portál funkció használatával.

**Megjegyzés:** A portál oldal tartalma módosulhat bármikor előzetes értesítés nélkül.


**Link a Nero MediaHome szoftver letöltéséhez:** <http://www.nero.com/mediahome-tv>.

További információkért tanulmányozza a használati utasítást.

### Vezeték nélküli kapcsolat

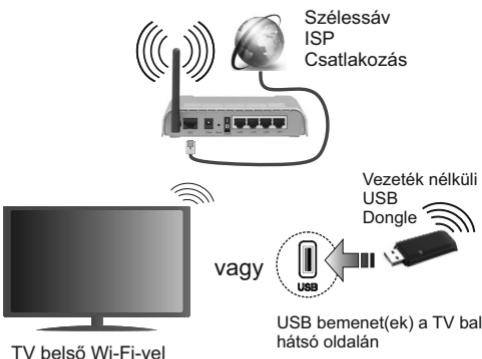

### Vezetékes kapcsolat

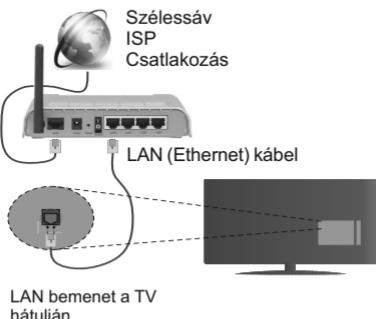

## Tartalomjegyzék

Biztonsági információ .....	2
Jelzések a Terméken .....	2
Előkészületek .....	4
Jellemzők.....	5
Műszaki jellemzők .....	6
RC A3_49141 távirányító (a modelltől függ).....	7
Csatlakozások .....	8
TV és a működtető gombok (a modelltől függ).....	9
Csatlakozás az áramforráshoz.....	9
Antenna csatlakoztatása (a modelltől függ).....	9
Környezetvédelemmel kapcsolatos információk... 10	10
Készenléti Jelzések .....	10
Első telepítés (a modelltől függ) .....	11
Média lejátszás az USB bemeneten keresztül ....	12
Időzített felvétel (a modelltől függ).....	12
Azonali felvétel (a modelltől függ).....	12
Médiaböngésző menü (a modelltől függ) .....	12
Műsor felvétele (a modelltől függ) .....	13
Felvétel beállítások (a modelltől függ) .....	13
FollowMe TV (a modelltől függ).....	13
CEC és CEC RC Passthrough (a modelltől függ) 14	14
E-kézikönyv (a modelltől függ) .....	14
A TV általános működtetése .....	14
A csatornalista használata .....	14
Szülői felügyelet beállítása .....	15
Elektronikus programfüzet (EPG) .....	15
Szoftverfrissítés .....	16
Hibaelhárítás és tippek .....	16
Csatlakozási funkciók (a modelltől függ) .....	17
AV és HDMI jel kompatibilitás.....	21
PC bemenet tipikus képernyőmódjai .....	21
Támogatott videó Fájl Formátumok az USB Módhoz.....	22
Támogatott Képfájl Formátumok az USB Módhoz22	22
Támogatott Audio Fájl Formátumok az USB Módhoz .....	23
Támogatott DVI felbontások .....	24
Információk az Internet portál működéséről .....	25
DVB funkció információk .....	25



### FIGYELMEZTETÉS

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE  
NE NYISSA KI



**VIGYÁZAT:** AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK ELKERÜLÉSE  
ÉRDEKÉBEN NE TAVOLÍTSA EL A FEDELET (VAGY  
HÁTLAPOT).  
A KÉSZÜLKÉK BELSEJÉBÉN NEM TALÁLHATÓK A  
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSEK.  
A JAVÍTÁST VÉGEZZETTESEN SZAKEMBERREL.

Szélsőséges időjárási viszonyok esetén (ihar, villámcsapás) vagy ha hosszú ideig nem használja (nyaralás alatt), húzza ki a TV-készülékét a hálózatból.

A hálózati kábel arra szolgál, hogy lekösse a TV-készüléket a hálózatról, ezért minden tökéletesen kell működnie. Ha a TV-készülék nincs lecsatlakoztatva az elektromos hálózatról, akkor a berendezés készenléti vagy kikapcsolt állapotban is feszültségs alatt van.

**Megjegyzés:** A kapcsolódó funkciók működtetéséhez kövesse a képernyón megjelenő utasításokat.

### FONTOS – Kérjük olvassa el figyelmeztetést ezeket az utasításokat a telepítés és a üzemeltetés megkezdése előtt

**⚠ FIGYELEM:** Soha ne hagyjon felügyelet nélkül gyermeket vagy olyan személyeket az eszköz közelében, akik fizikális, érzékelési vagy szellemi képességeikben korlátozott vagy hiányosak ismereteiket, tapasztalataikat az eszköz működtetésével kapcsolatban!

- A TV-készüléket csak 2000 métternél alacsonyabb területeken, száraz helyiségekben és mérsékelt vagy trópusi éghajlatú helyen használja.
- A TV-készüléket háztartási és hasonló általános használatra terveztek, de használható nyilvános helyeken is.
- A szellőzés érdekében a TV-készülék körül hagyjon legalább 5 cm szabad helyet.
- Ne akadályozza a készülék szellőzését, a szellőzőnyílást ne takarja le vagy ne zárja el semmilyen tárggyal, pl. újságpapírral, asztalterítővel, függönytelivel, stb.
- Az elektromos vezeték dugaszának könnyen megközelíthetőnek kell lenni. Ne helyezze a TV-készüléket, bútorot stb. a hálózati kábelre (a csatlakozó kábelre), és ne szorítsa be a kábelt. A sérült hálózati kábel tüzet vagy áramütést okozhat. Mindig a dugaszna fogva használja a vezetéket, ne húzza ki a TV-t a konnektorból a vezetéknél fogva. Soha ne nyúljon a tápvezetékhez nedves kézzel, mert rövidzárlatot és áramütést okozhat. Soha ne csomozza össze a kábelt, és ne fűzze össze más kábelekkel. A meghibásodás esetén ki kell cserélni, amit csak a megfelelő szakember végezhet el.

• Ne tegye ki a TV-készüléket csöpögő és fröccsenő folyadékoknak és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat, például vázát, csészéket stb. a TV-készülékre vagy a TV-készülék fölöl (pl. a készülék felett lévő polcokra).

- Ne tegye ki a készüléket közvetlen nap sugárzásnak, és ne helyezze nyílt lángot, pl. gyertyákat a TV-készülék tetejére vagy közelébe.
- Ne tegyen semmilyen hőforrást, pl. elektromos fűtőtesteket, radiátorokat stb. a TV-készülék közelébe.
- Ne helyezze a TV-készüléket a padlóra vagy lejtős felületre.
- A fulladtásveszély elkerülése érdekében tartsa a műanyag zacsokkárat csecsemőktől, gyermekektől és húzállatoktól elzárva.
- Az állványt gondosan rögzítse a TV-készülékhez. Ha az állvány csavarokkal rendelkezik, húzza meg alaposan a csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék eldőlését. Ne húzza túl a csavarokat és az állvány gumijait megfelelően helyezze fel.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe és ne dobja ki ezeket veszélyes vagy gyúlékony anyagokkal együtt.

**Figyelem:** Az elemeket nem szabad kitenni túlzott hőhatásnak, pl. napfény, tűz vagy hasonló hőforrás hatásának!

	Vigyázat	Olyan veszély, mely halált, vagy súlyos sértést okozhat
	Áramütés veszélye	Veszélyes feszültségből eredő kockázat
	Karbantartás	Fontos karbantartási alkatrész

### Jelzések a Terméken

A következő korlátozásokra, óvintézkedésekre és biztonsági utasításokra vonatkozó szimbólumok látthatók a terméken. A magyarázatokat csak akkor kell figyelembe venni, ha a terméken látható az annak megfelelő jelzés. Figyeljen ezekre az információra biztonsági okokból.

**II osztályú berendezés:** Ez a készülék úgy lett tervezve, hogy ne legyen szükség elektromos földeléshez való biztonsági csatlakozásra.

**II osztályú termék funkcionális földeléssel:** Ez a készülék úgy lett tervezve, hogy ne legyen szükség elektromos földeléshez való biztonsági csatlakozásra. A földelési csatlakozás célja csak funkcionális.

**Védő földelés:** A jelzett terminál a tápkábelhez tartozó védő földelő vezeték csatlakoztatására szolgál.



**Veszélyes aktív terminál:** Ajelzett terminál(ok) normál működési feltételek mellett veszélyesen aktív(ak).



**Vigyázat, lásd a Használati utasításokat:** A jelzett terület(ek) a felhasználó által cserélhető gombelemeket tartalmaz(nak).

CLASS 1  
LASER PRODUCT

### 1. osztályú lézertermék

Ez a termék tartalmaz 1. osztályú lézerforrást, mely az ésszerűen előrelátható működési feltételek mellett

biztonságos.

## FIGYELMEZTETÉS

Ne nyelje le az elemet, vegyi égési sérülés veszélye áll fenn.

Ez a termékhez mellékelt termék vagy kiegészítő tartalmazhat egy gombelemet. A gombelem lenyelése súlyos belső égési sérüléseket okozhat mindenkorban 2 óra alatt, és akár halálhoz is vezethet.

Tartsa távol az új és használt elemeket a gyermektől.

Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, ne használja a terméket, és tartsa távol a gyerektől.

Ha úgy gondolja, hogy lenyelt egy elemet vagy bármely testrészébe elem került, azonnal forduljon orvoshoz.

## FIGYELMEZTETÉS

Soha ne helyezze a TV-készüléket instabil vagy lejtős helyre. A TV-készülék leeshet és súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat. Sok sérülést, különösen gyermekek esetében, meg lehetne előzni olyan óvintézkedésekkel mint:


- Olyan állványok vagy talpak használata, amelyet a TV-készülék gyártója javasol.
- Csak olyan bútor alkalmazása, amelyen a tv biztonságosan elhelyezhető.
- Meg kell bizonyosodni arról, hogy a TV-készülék nem nyúlik túl a felállításra szolgáló bútoron.
- A TV-készüléket nem szabad magas bútorra helyezni (például szekrényre vagy könyvespolcra), anélkül hogy mindenkorban a bútor és a TV-készüléket is megfelelően rögzítették volna.
- A TV-készülék és az felállításra szolgáló bútor között nem lehet semmilyen textilia, vagy más anyag.
- A gyerekek felvilágosítása arról, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felsmásznak a bútorra, hogy elérjék a TV-készüléket vagy annak vezérléseit. Ha a létező TV-készüléket át kell helyezni, ugyanezek az utasítások vonatkoznak rá.

## A FALI RÖGZÍTÉSRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- A TV-készülék falra szerelése előtt olvassa el az utasításokat.
- A fali szerelőkészlet opcionális. Ha nincs mellékelve a TV-készülékhez, akkor forduljon a helyi forgalmazóhoz.
- Ne szerelje a TV-készüléket mennyezetre vagy dőlt falra.
- Használja a megfelelő fali csavarokat és egyéb kiegészítőket.
- Húzza meg alaposan a fali csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék leesését a falról. Ne húzza túl a csavarokat.

## Előkészületek

A szellőzés biztosításához hagyjon legalább 10 cm helyet szabadon a készülék körül. A szabálytalan vagy nem biztonságos helyzetek elkerülése érdekében ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékre. A készüléket mérsékelt éghajlatú területen használja.

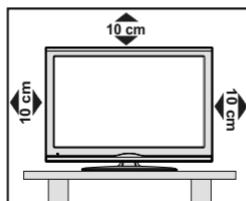

## FIGYELMEZTETÉS

A készülék az épület védőföldeléséhez csatlakozik a KONNEKTORON vagy más készüléken keresztül a védőföldeléssel ellátott csatlakozóval – a műsorszóró rendszer koaxiális kábel használ, amely néhány esetben tüzet okozhat. Ezért a kTV elosztó rendszer csatakozásának rendelkeznie kell egy bizonyos frekvencia alatti elektromos szigeteléssel (galvanikus leválasztás lásd EN 60728-11).

## Jellemzők

- A TV-készülék támogatja az Ultra HD (Ultra High Definition - vagy 4K-ként ismert) felbontást, amely 3840x2160 (4K:2K) felbontást biztosít. Ez a Full HD TV felbontásának a négyeszerese, mivel megkétszerezi a Full HD TV vízszintes és függőleges pixelszámát. Az Ultra HD tartalmakat a HDMI USB bemenetek, illetve a DVB-T2 és DVB-S2 műsorszórás támogatja.
- Távirányítóval vezérelt színes televízió
- Teljesen kompakt digitális földi/kábel/műhold TV (DVB-T/T2/C/S/S2)
- Fransat telepítési opció
- HDMI bemenetek egyéb HDMI kimenettel rendelkező készülékek csatlakoztatásához
- USB bemenet
- OSD menürendszer
- Scart aljzattal rendelkezik a külső berendezésekhez (mint pl. DVD lejátszó, PVR, videójátékok, stb.)
- Sztereó hangrendszer
- Teletext
- Fejhallgató csatlakozás
- Automatikus programozó rendszer
- Kézi hangolás
- Automatikus kikapcsolás nyolc üzemóra után.
- Kikapcsolási időzítő
- Gyerekzár
- Automatikus hangnémitás, ha nincs adás.
- NTSC megjelenítés
- AVL (Automatikus hangerőkorlátozás)
- PLL (Frequency Search/Frekvencia keresés)
- PC bemenet
- Játék üzemmód (opcionális)
- Kép kikapcsolás funkció
- Műsor rögzítése
- Időzített műsor
- Pixellence
- Ethernet (LAN) az internet kapcsolathoz és a szolgáltatáshoz
- 802.11n WIFI támogatás USB hardverkulccsal
- Audio és Video Megosztás

**A funkciók és jellemzők modelltől függően változhatnak.**

## Megjegyzések (a modelltől függ)

### KERESKEDELMI VÉDJEGY NYILATKOZAT

A Dolby Laboratories licence alapján készült. A Dolby és a kettős D jel a Dolby Laboratories védjegye.



A HDMI, a High-Definition Multimedia Interface és a HDMI logó a HDMI Licensing LLC védjegye ill. regisztrált védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.



A YouTube és a YouTube logó a Google Inc. bejegyzett védjegyei.

A szabadalmakat a <http://patents.dts.com> oldalon találja. Gyártva a DTS Licensing Limited licence alapján. A DTS, a Szimbólum, & DTS és a Szimbólum együtt bejegyzett védjegyek és a DTS TruSurround a DTS, Inc védjegye. © DTS, Inc. minden jog fenntartva.



A szabadalmakat a <http://patents.dts.com> oldalon találja. Gyártva a DTS Licensing Limited licence alapján. A DTS, DTS-HD, a Szimbólum, a DTS vagy DTS-HD és a Szimbólum együtt a DTS, Inc. © DTS, Inc. bejegyzett védjegyei. minden jog fenntartva.



A szabadalmakat a <http://patents.dts.com> oldalon találja. Gyártva a DTS Licensing Limited licence alapján. A DTS, a Szimbólum, & DTS és a Szimbólum együtt bejegyzett védjegyek és a DTS 2.0+Digital Out a DTS, Inc védjegye. © DTS, Inc. minden jog fenntartva.



## Műszaki jellemzők

TV sugárzás	PAL BG/I/DK/LL' SECAM BG/DK
Vett csatornák	VHF (I/III SÁV) - UHF (U SÁV) - SZÉLESSÁV
Az előre beállított csatornák száma	1000 (műhold nélkül) 10000 (műholddal)
Csatorna kijelző	Képernyőn lévő kijelző
RF Antenna bemenet	75 Ohm (kiegyensúlyozatlan)
Üzemi feszültség	220-240V AC, 50Hz.
Audió	Német Nicam SRS TruSurround (a modelltől függ) DTS TruSurround (a modelltől függ)
Áramfogyasztás (W)	Lásd a hátsó burkolaton lévő címkét
Működtetési hőmérséklet és páratartalom	0°C-tól 40°C-ig, legfeljebb 85% páratartalom

## Hulladékkezelés:

A csomagolás és csomagolási segédletek újrafelhasználhatóak és foként újra is kell használni. A csomagolási anyagokat, mint például a fóliatáskát, a gyerekekkel távol kell tartani. Az elemet, belérte a keményfém menteset is, nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Kérjük, a használt elemről környezetbarát módon szabaduljon meg. Járjon utána az Ön lakhelyén alkalmazott jogi szabályozásoknak.


- Tilos újratölteni az elemeket! Robbanásveszély áll fenn! Csak ugyanolyan, vagy az eredetivel egyenértékű típusú elemekkel helyettesítse a régiéket!

• A felső ikon azt jelzi, hogy a készülék megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv 2012/19/EC (WEEE) előírásainak. A fenti ikon azt jelzi, hogy a készüléket a használt vagy lemerült elemekkel NEM szabad háztartási hulladékként kezelní, hanem adj át a kijelölt hulladékgyűjtő létesítménynek. Ha a készülékhöz használt elemeken vagy akkumulátorokon fel van tüntetve a Hg, Cd vagy Pb vegyjel, azt jelenti, hogy az elem nehézfém tartalma meghaladja a 0,0005% higanyt, vagy a 0,002% kadmiumot vagy a 0,004% ólmot.



## RC A3\_49141 távirányító (a modelltől függ)

- Készenlét: A TVbe-/kikapcsolása
- Netflix: Elindítja a Netflix alkalmazást.
- Számgombok: Csatornát vált, szám vagy betű írható be a képernyőn levő szövegmézezőbe.
- TV: Megjeleníti a Csatornalistát / Átvált a TV forrásra
- Hangerő +/-
- Internet: Nyissa meg a portál oldalát, amelyen számos web alapú alkalmazáshoz férhet hozzá
- Menü: Megjeleníti a TV menüt
- OK: Megerősíti a felhasználó kiválasztásait, megtártja az oldalt (a Teletext módban), megjeleníti a csatornalistát (DTV módban)
- Vissza/Visszatérés: Visszatér az előző oldalra, megnyitja a tartalomjegyzék oldalt (a Teletext módban)
- Infó: Megjeleníti a képernyőn levő tartalmakra vonatkozó információkat (reveal - a Teletext módban)
- Média tallázó: Megnyitja a médiaböngésző ablakot
- Saját gomb 1 (\*)
- Szingombok: A szingombok funkcióira vonatkozóan kövessé a képernyőn megjelenő utasításokat
- Nyelv: A hangmódot között vált (analóg TV), megjeleníti és módosítja a hang/felirat nyelvét (digitális TV, ha van)
- Gyors visszajátszás: A médiában, pl. filmek esetén visszajátssza a filmkockákat
- Felvétel: Műsorokat vesz fel
- Szünet: Szünetelteti megjelenített médiát, elkezdi az időzített felvételt
- Lejátszás: Elkezdi a kiválasztott média lejátszását
- Leállítás: Leállítja a lejátszott médiát
- Gyors lejátszás: A médiában, pl. filmek esetén előre tereli a filmkockákat
- Képernyő: Megváltoztatja a kijelző képméret-arányát
- Feliratok: Be-/kikapcsolja a feliratokat (ha van)
- Saját gomb 2 (\*)
- Szöveg: Megjeleníti a teletext opciót (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egyszerre kívánja látni a tévéműsor képét és a teletext szövegöldölköt (mix)
- EPG (Elektronikus műsorújság): Megjeleníti az elektromos műsorújságot
- Kilépés: Bezárja és kilép a megjelenített menükből vagy visszatér az előző oldalra
- Iránygombok: A menükben, tartalmakban stb. való navigációt segíti, és Teletext üzemmódban a Jobb vagy Bal gomb megnyomásakor megjeleníti az oldalakat
- Gyors Menü: A gyors hozzáférés érdekében megjeleníti a menük listáját
- Program +/-
- Némítás: Teljesen kikapcsolja a TV hangerejét
- Csere: Gyorsan vált az előző és az aktuális csatorna vagy forrás között
- Forrás: Megjeleníti az összes rendelkezésre álló műsort és forrást

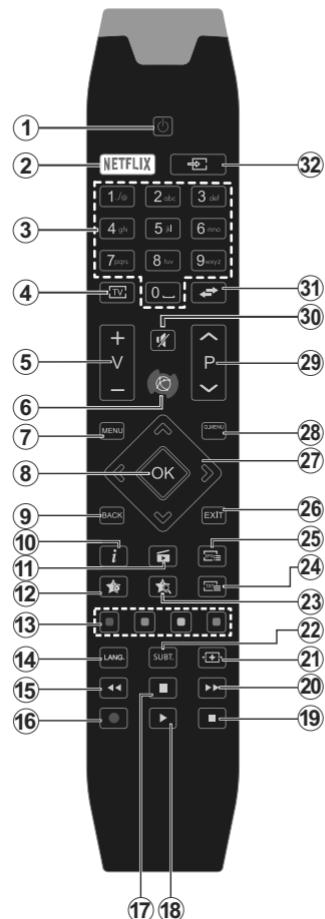

### (\* ) SAJÁT GOMB 1 & SAJÁT GOMB 2:

E gombok alapértelmezett funkciói a modelltől függnek. Ugyanakkor, a kívánt forráson vagy csatornán öt másodpercig lenyomva ezeket a gombokat, beállíthat speciális funkciókat. Egy jóváhagyó üzenet fog megjelenni a képernyőn. Most a kiválasztott SAJÁT GOMB a kiválasztott funkcióhoz kerül hozzárendelésre.

Ügyeljen arra, hogy amennyiben ezt az **Első üzembe helyezés** alkalmával végzi el, a SAJÁT GOMB 1&2 visszatér az alapértelmezett funkciójához.

**Megjegyzés:** A TV-készülék távirányítójától függően a funkciós gombok funkciói néhány menüablakban változhatnak. Kövesse a képernyő alján található funkció gombokat.

**Netflix:** Megtekintheti az ESN(\*) számot és kikapcsolhatja a Netflix alkalmazást.

(\*) Az ESN szám a Netflix egyetlen azonosítószáma, melyet kimondottan a TV-készülék beazonosítására szolgál.

## Csatlakozások

Csatlakozó	Típus	Kábelek	Eszközök
	Scart csatlakoztatása (hátul)		
	YPbPr Videó csatlakoztatása (hátul)	YPbPr csatlakozó kábel	
	HDMI csatlakoztatása (alul és oldalt)		
	VGA csatlakoztatása (alul)		
	PC/YPbPr/Hátsó AV Audio csatlakoztatása (hátul)	YPbPr/PC hang kábel	
	SPDIF (Optikai kimenet) csatlakoztatása (alul)		
	Hátsó AV (Audió/Videó) csatlakoztatása (hátul)	Audio/Videó kábel	
	Fejhallgató csatlakoztatása (oldalról)		
	USB csatlakoztatása (hátul és oldalról)		
	CI csatlakoztatása (oldalról)		
	Ethernet csatlakoztatása (alul)	LAN / Ethernet kábel	
	Subwoofer csatlakoztatása (hátul) (*)		

(\*) Külső mélynyomó csatlakoztatásához

**MEGJEGYZÉS:** Egy eszköz csatlakoztatása esetén az YPbPr vagy az Oldalsó AV-n keresztül, a mellékelt csatlakozókábeleket kell használni. Lásd a bal oldali ábrát. | A PC/YPbPr audio engedélyezéséhez, a hang csatlakozásához használja a hátsó audio bemenetet egy YPbPr/PC hangkábelrel. | Ha a SCART aljzaton keresztül egy külső eszköz csatlakozik, a TV automatikusan AV módba kapcsol. | DTV csatornánál vételre esetén (Mpeg4 H.264) vagy a Média Böngésző módban a scart aljzat nem használható kimenetként. | A fali rögzítőkészlet használata esetén (harmadik félktől kapható a kereskedelemben, ha nincs mellékelt) ajánlatos az összes kábel csatlakoztatása a TV hátsóoldalára még a fali felszerelés előtt. | Csak akkor illessze be vagy távolítsa el a CI modult, ha a TV KIKAP-CSOLT állapotban van. Forduljon a modul használati utasításához a beállítások részleteitől. A TV készülék hátsóoldalán és bal oldalán található USB 2.0 bemenetek legfeljebb 500mA készülékeket támogatnak. Az olyan eszközök csatlakoztatása, melyek áramerőssége meghaladja az 500mA-t a TV meghibásodását okozhatják. Ha rendelkezésre áll, a TV bal oldalán található opcionális USB 3.0 bemenet, amely a többi USB bemenet felett helyezkedik el, határértéke 1A. | Ha egy HDMI kábel csatlakoztat a TV-készülékhez, akkor csak árnyékoló, ferrites (magas minőségű) HDMI kábelt használhat a káros frekvenciasugárzás elleni védelem biztosítása érdekében. Gyöződjön meg röla, hogy nagysebességű HDMI kábelt használ, amely alkalmas nagy felbontású jelek átvitelére, mint például 4K tartalom, a zökkenőmentes átvitel érdekében.



Ha a TV-készülékhez eszközöt kíván csatlakoztatni, akkor előbb bizonyosodjon meg arról, hogy a TV és az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolat létrehozása után be lehet kapcsolni és használhatba lehet venni a készüléket.

## TV és a működtető gombok (a modelltől függ)



**Készenlét/On**

**Forrás**

**-P/CH+** **Program +/-**

**- ▲ +** **Hangerő +/-**

**Megjegyzés:** Nyomja le a “**- ▲ +**” és a “**▲ +**” gombokat egyszerre a főmenü megtekintéséhez.


-vagy-

**1. Felfelé**


**2. Lefelé**

**3. Program/  
Hangerő / AV  
/ Készenlét-  
Be választó  
kapcsoló**

**Megjegyzés:** A kapcsoló fel és lemozgatásával lehet megváltoztatni a hangerőt. A csatornaváltáshoz nyomja le egyszer a kapcsoló középét (3. pozíció) és aztán mozgassa felfelé vagy lefelé. Ha Ön még egyszer lenyomja a kapcsoló középet, az OSD jelenik meg. A kapcsoló középének lenyomásával és néhány másodperces nyomva tartásával a TV a készenléti módra vált. A főmenü OSD nem jeleníthető meg az ellenőrző gombokkal.

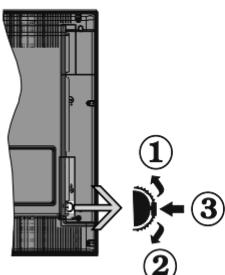

-vagy-

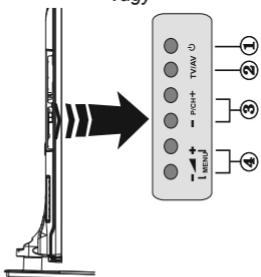


**1. Készenlét Be/Ki gomb**

**2. TV/AV-gomb**

**3. Program fel/le gombok**

**4. Hangerő növelése/csökkentése gombok**

-vagy-

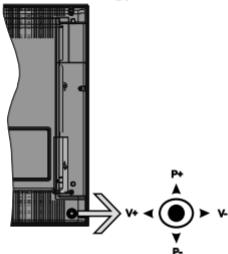

A botkormány lehetővé teszi a TV Hangerő/Program/Forrás és a Készenlét-Be funkcióinak beállítását.

**Megjegyzés:** A botkormány helyzete típusonként eltérhet.

**A hangerő megváltoztatása:** Növelte a hangerőt a botkormány felfelé nyomásával. Csökkentse a hangerőt a botkormány lefelé nyomásával.

**Csatornák váltása:** Görgessen a tárolt csatornák között a botkormány felfelé vagy lefelé nyomásával.

**A forrás váltása:** Nyomja le a botkormány középét és a képernyón megjelenik a forráslista. Görgessen az elérhető források között a botkormány felfelé vagy lefelé nyomásával.

**A TV kikapcsolása:** Nyomja le a botkormány középét és tartsa lenyomva néhány másodpercig, a TV készenléti módra vált.

**A TV bekapcsolása:** Nyomja le a botkormány középét és a TV bekapcsol.

**Megjegyzés:** A főmenü OSD nem jeleníthető meg az ellenőrző gombokkal.

## Csatlakozás az áramforráshoz

A kicsomagolás után hagyja, hogy a TV-készülék a szoba hőmérsékletét elérje, mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz.

## Tápkábel csatlakoztatás:

**FONTOS:** A TV-készüléket 220-240 V AC, 50 Hz-es működésre tervezték.

Csatlakoztassa a hálózati kábelet a konnektorhoz. Hagyon legalább 10mm szabad teret a TV-készülék körül.

## Antenna csatlakoztatása (a modelltől függ)

Csatlakoztassa az antenna vagy a kábeltévé csatlakozóját a TV hátsó részén található ANTENNA (ANT) BEMENETHEZ vagy a műholdat a MŰHOLD (LNB) BEMENETHEZ.

*A műhold- és kábelcsatlakozás a modelltől függ.*

## USB Csatlakozás


A TV készülékehusz USB eszközök is csatlakoztathatók a készülék USB bemeneteinek segítségével. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy megjelenítsen/

lejátsszon USB-meghajtón tárolt JPG, videó és MP3 fájlokat. Lehetséges, hogy bizonyos típusú USB-eszközök (MP3-lejátszók) nem kompatibilisek ezzel a TV-vel. Készítsen biztonsági másolatot a fájlokrol, mielőtt bármilyen csatlakoztatást végez a TV-készülékhez, hogy elkerülje a lehetséges adatvesztést. Megjegyzés: A gyártó nem vállal felelősséget a fájlok bármibenő károsodásáért vagy az adatvesztésért. Fájl lejátszása közben ne húzza ki az USB-eszközt.

**VIGYÁZAT:** Az USB-eszközök gyors bedugása és kihúzása nagyon veszélyes művelet. Különösen, ha egymás után gyorsan dugja be és húzza ki a meghajtót. Ez fizikai sérülést okozhat az USB-lejátszóban, és elsősorban magában az USB-eszközben.

### Oldalnézet USB memória

A második USB opcionális a modelltől függ.

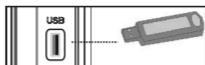

**FONTOS:** A TV-t ki kell kapcsolni az USB-eszköz csatlakoztatása vagy kihúzása során. Dugja be az USB-eszközt a TV USB-bemenetébe. Csatlakoztathat USB-eszközöket a TV-készülékez a TV-készülék USB-bemenetének használatával.

**Megjegyzés:** Előfordulhat, hogy bizonyos típusú merevlemezeket nem támogat.

### Az elemek behelyezése a távirányítóba

Óvatosan emelje fel a távirányító hátlján lévő fedelét. Helyezze be a két **AAA** elemet. Győződjön meg róla, hogy az elemeket a megfelelő polaritással helyezze be. Helyezze vissza a fedelét. A távirányítási tartomány körülbelül 7 m/23 láb.

### Környezetvédelemmel kapcsolatos információk

Ez a TV-készülék környezetbarát. Az energiafelhasználás csökkentéséhez kövesse a következő lépéseket:

Ha az Energiamegtakarítást Minimumra, Közepesre, Maximumra vagy Automatikusra állítja, akkor a TV-készülék megfelelően csökkenteni fogja az energiafogyasztást. Ha a Háttérvilágítást egy Egyéni körülbelül fix értékre kívánta állítani, és manuálisan be szeretné állítani a Háttérvilágítást (az Energiamegtakarítás beállítások alatt), használja a távirányító Bal vagy a Jobb gombját. Állítsa be Off-ra és beállítás kikapcsolásához.

**Megjegyzés:** A rendelkezésre álló **Energiamegtakarító** opciók a **Rendszer>Kép** menüben kiválasztott **Módolt** függően elérhetnek.

Az **Energiamegtakarítás** beállítások a **Rendszer>Kép** menüben találhatók. Vegye figyelembe, hogy egyes körbeállítások így nem elérhetők.

Ha lenyomja a Jobb gombot, míg az **Auto opció** ki **van választva vagy a Bal gombot**, amíg az **Egyéni** opció ki van választva, a képernyőn megjelenik az "A Képernyő 15 másodpercen belül kikapcsol.". Üzenet. Válassza ki a **Proceed** (Folytatás) opciót és nyomja meg az **OK** gombot a képernyő azonnal kikapcsolásához. Ha nem nyom le egy gombot sem, a képernyő 15 másodpercen belül kikapcsol. A képernyő ismételt bekapcsolásához nyomjon le egy gombot a távirányítón vagy a TV-készüléken.

**Megjegyzés:** A Képernyő ki opció nem áll rendelkezésre, ha a Mód Játéka van állítva.

Ha a TV-készülék használaton kívül van, kérjük, kapcsolja ki vagy húzza ki a hálózati csatlakozót. Ez csökkenti az energiabelagszínáltatást.

### Készrenléti Jelzések

Ha a TV-készülék 5 percig nem fogad semmilyen bemenő jelet (pl. egy antenna vagy HDMI forrásból), a TV-készülék készrenléti üzemmódba vált. Amikor ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet jelenik meg: „**A TV-készülék automatikusan készrenléti módba váltott, mert sokáig nem volt jel.**” Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Ha a TV-készülék be van kapcsolva és sokáig nem kerül használatra, akkor készrenléti állapotba vált. Amikor ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet jelenik meg: „**A TV-készülék automatikusan készrenléti módba váltott, mert sokáig semmilyen műveletet sem végzett.**” Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

### Be-/kikapcsolás (a modelltől függ)

#### A TV-készülék bekapcsolása

- Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a 220-240 Voltos, 50 Hz-es váltakozó áramú hálózathoz.
- Ekkor a standby LED világítani kezd.

A TV bekapcsolása a készrenléti üzemmódból is:

- Nyomja meg a **Standby** gombot, a **Program +/-** vagy egy számombot a távirányítón.

#### A TV vezérlőgombjai (a modelltől függ)

- Nyomja meg a TV-készüléken lévő **Standby** vagy **Program +/-**-gombot. Ezután a TV-készülék bekapcsol.

-vagy-

- Nyomja le és tartsa lenyoma a TV-készülék bal oldalán lévő középső vezérlőgombot, amíg a TV-készülék kilép a standby üzemmódból. Ezután a TV-készülék bekapcsol.

-vagy-

- Nyomja le a TV-készüléken az funkció kormánybot középét vagy nyomja le/húzza fel, amíg a TV-készülék készrenléti módba nem vált.

## A TV-készülék kikapcsolása (a modelltől függ)

- Nyomja meg a távirányító **Standby** gombját vagy nyomja meg a TV-készüléken lévő **Standby** gombot és nyomja meg és tartsa lenyomva a TV-készüléken lévő vezérlögombot, amíg kikapcsol. Így a TV-készülék standby módba vált (a modelltől függ).
- Nyomja le a Készenlét gombot a távirányítón, vagy nyomja le és néhány másodpercig tartsa lenyomva a TV-készüléken lévő kormánybot közepét, hogy a TV-készülék készenléti módra váltsan.
- **A TV-készülék teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.**

**Megjegyzés:** A TV készenléti üzemmódjában a készenléti LED villoghat, jelezve, hogy bizonyos funkciók, például a Készenlétéi keresés, a Letöltés vagy az Időzítő, aktivak. A LED villoghat, amikor Ön a TV-t a készenléti módból bekapcsolja.

## Előt telepítés (a modelltől függ)

Az első bekapcsoláskor a nyelv kiválasztása ablak jelenik meg. Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja le az **OK** gombot.

A következő ablakban állítsa be a kedvenceit a navigációs gombok segítségével.

**Megjegyzés:** A kiválasztott **Országtól** függően ekkor a rendszer kérheti a PIN-kód beállítását és megerősítését. A kiválasztott PIN kód nem lehet 0000. Amennyiben a rendszer kéri a PIN kódot a menük későbbi használatához, akkor meg kell adnia ezt.

## A műsortípusok kiválasztásáról

**Antenna:** Ha az **Antennás** műsorkeresés opció be van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi műsorokat fog keresni, a többi kezdeti beállítás befejezése után.

**Kábel (a modelltől függ):** Ha a **kábeles** műsorkeresés opció be van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi műsorokat fog keresni, a többi kezdeti beállítás befejezése után. Igényeinek megfelelően megjelenhet egy jóváhagyó üzenet a keresés megkezdése előtt. Válassza ki az **IGEN** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. A művelet törleszéhez válassza a **NEM** opciót és nyomja le az **OK** gombot. Kiválaszthatja a **Hálózatot** vagy beállíthat olyan értékeket, mint **Frekvencia**, **Hálózati ID** és **Keresési leptetés**. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot.

**Megjegyzés:** A keresés ideje kiválasztott **Keresési Léptetéstől** függ.

Műhold (a modelltől függ): Ha a műholdas műsorkeresés opció be van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi műsorokat fog keresni, a többi kezdeti beállítás befejezése után. A műholdas keresés elvégzése előtt el kell végezni néhány beállítást. Először megjelenik az **Antennatípus** menü. Az Antenna típusát direktként, Egykábeles terjesztés vagy DiSEqC kapcsolóként adhatja meg a "◀" vagy a "▶" gombok segítségével.

**Direkt:** Ha Ön egyetlen beltéri egységgel és egy közvetlen műholdantennával rendelkezik, akkor válassza ezt az antenna típust. Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Válasszon ki egy elérhető műholdat a következő ablakban és nyomja le az **OK** gombot a szolgáltatások kereséséhez.

**Egykábeles terjesztés:** Ha több vevőegységgel és Egykábeles terjesztésű műholdas rendszerrel rendelkezik, válassza ezt antenná típust. Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Konfigurálja a beállításokat a következő, a következő képernyőn látható utasítások szerint. Az **OK** lenyomásával kereshet szolgáltatásokat.

**DiSEqC kapcsoló:** Ha Ön több beltéri egységgel és egy DiSEqC kapcsolóval rendelkezik, válassza ezt az antenna típust. Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Négy **DiSEqC** opció állítható be (ha elérhető) a következő ablakban. Nyomja meg az **OK** gombot a listán lévő első műhold kereséséhez.

**Analóg:** Ha az **Analóg** műsorkeresés opció be van kapcsolva, akkor a TV-készülék digitális földi műsorokat fog keresni, a többi kezdeti beállítás befejezése után.

Ezenkívül, beállíthatja a kedvenc műsortípusát is. A keresési folyamat során a kiválasztott közvetítési mód előnyt élvez, és a csatornái a **Csatornalista** tetején jelennek meg. Ha befejezte, nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Ekkor aktiválhatja a Bolti módot. Ez az opció beállítja a TV-készüléket bolti környezetnek és a használt TV-típusnak megfelelően és a TV-készülék támogatott funkció megjelenének a képernyő felső sarkában információs sávként. Ez az opció csak a bolti használathoz tartozik. Az otthoni használathoz válassza ki az **Otthoni módot**. Ez az opció a **Rendszer>Több** menü alatt érhető el és később be/ki lehet kapcsolni.

A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot a távirányítón, majd megjelenik a **Hálózati / Internethoz beállítások** menü. A vezetékes vagy vezeték nélküli csatlakozás konfigurálásához lásd a **Csatlakozási lehetőségek** részt. A beállítások befejezése után a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot. A következő lépés kihagyásához, ne tegyen semmit, hanem nyomja meg a **Gyors haladó** gombot a távirányítón.

A kezdeti beállítások befejezését követően a TV elkezdi keresni az elérhető műsorokat a kiválasztott műsortípusokban.

Mután minden elérhető állomást eltárolt, a keresési eredmények megjeleníthetők a képernyőn. Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Ezután megjelenik a **Csatornalista Szerkesztése** menü. Igényeinek megfelelően szerkesztheti a csatornalistát vagy

nyomja meg a **Menu** gombot a kilépéshez és a TV-készülék nézéséhez.

Amíg a keresés folyamatban van, megjelenik egy üzenet. A rendszer megkérdezi, hogy meg akarja-e jeleníteni a csatornákat az LCN(\*). Válassza ki az **Igen** opciót és a jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

(\*Az LCN a logikai csatornászám rendszer, amely az elérhető adásokat a felismert csatorna sorszáma szerint rendszerezi (ha jelen van).

**Megjegyzés:** Az első telepítés közben ne kapcsolja ki a TV-készüléket. Előfordulhat, hogy a kiválasztott országban bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.

#### SatcoDX funkció használata (a modelltől függ)

A **Telepítés>Műhold beállítások** menü segítségével elvégezheti a SatcoDX műveleteket. A **SatcoDX** menüből két opció vonatkozik a SatcoDx funkcióra.

Letölthet vagy feltölthet SatcoDX adatokat. Ezen funkciók végrehajtásához a TV-készülékhez egy USB eszköz kell csatlakoztatni.

Az aktuális szolgáltatásokat és a vonatkozó műholdakat és transpondereket feltöltheti a TV-készülékről egy USB eszközre.

Ezenkívül a TV-készülékre letöltheti az USB eszközön tárolt egyik SatcoDx fájlt.

Amikor kiválasztja ezen fájlok egyikét, a kiválasztott fájlban lévő összes szolgáltatás és vonatkozó műhold és transponder tárolásra kerül a TV-készüléken. Amennyiben földi, kábel és/analóg szolgáltatások is vannak telepítve, ezek megmaradnak és csak a műholdas szolgáltatások kerülnek eltávolításra.

Ezután ellenőrizze az antenna beállításait, és szükség esetén módosítsa ezeket. Amennyiben az antenna beállításai nem megfelelők, egy "Nincs jel" hibaüzenet jelenik meg.

#### Média lejátszás az USB bemeneten keresztül

A TV-hez 2,5" és 3,5" (külső tápfeszültséggel rendelkező merevlemez) külső merevlemezeket vagy USB háttértárat is lehet csatlakoztatni a TV USB bemeneteinek segítségével.

**FONTOS!** Mentse el a memória eszközökön lévő fájlokat, mielőtt ezeket a TV-készülékhez csatlakoztatná. Megjegyzés: A gyártó nem vállal felelősséget a fájlok bármennű károsodásáról vagy az adatvesztésről. Bizonyos típusú USB-eszközök (MP3-lejátszók) vagy USB merevlemezek/háttértárok nem kompatibilisek ezzel a TV-vel. A TV a FAT32 és az NTFS lemezformázást támogatja, de a felvétel nem lesz elérhető NTFS formázású lemezekkel.

Az 1TB (Tera Byte) memoriát meghaladó USB merevlemezek formázása során a formázási folyamat során nehézségekbe ütközhet.

Várjon egy kicsit, mielőtt csatlakoztatná és eltávolítani, mivel a lejátszó még olvashatja a fájlokat. Ez fizikai

sérülést okozhat az USB-lejátszóban, és különösen magában az USB-eszközben. Fájl lejátszása közben ne húzza ki az eszközt.

A TV-készülékhez egy USB eszköz csatlakoztatható az USB bemenethez. Ebben az esetben egy külső tápellátású USB hub használata javasolt.

Ha egy USB merevlemez csatlakoztat, javasoljuk a TV-készülék USB bemenet(ek) közvetlen használatát.

**Megjegyzés:** Kép fájlok megtekintése során a Médiaböngésző menü csak 1000 tárolt kép fájlt tud tárolni a csatlakoztatott USB eszközön.

#### Időzített felvétel (a modelltől függ)

Az időzített felvétel mód aktiválásához nyomja le a **Szünet** gombot egy műsor megtekintése közben. Az időzített felvétel módban a műsor szüneteltetve van és egyidejűleg felvételre kerül a csatlakoztatott USB háttértárra.

Nyomja le újra a **Lejátszás** gombot a megállított műsornak megállítás pontjától történő megtekintéshez.

Nyomja le a **Stop** gombot a késleltetett felvétel leállításához és az elő adáshoz történő visszatéréshez.

A rádió módban a késleltetett felvétel nem használható.

A késleltetett előrecsvétés funkció nem használható a lejátszás közbeni gyors előrecsvétés opció használata nélkül.

#### AzonNALI felvétel (a modelltől függ)

Nyomja le a **Felvétel** gombot a felvétel azonali elindításához egy műsor megtekintése közben. A

**Felvétel** gomb újból megnömásával a távirányítón a következő esemény felvételét indíthatja el az EPG-n. Ebben az esetben az OSD megjelennek a felvenni kívánt műsorok. Nyomja meg a **Leállítás** gombot az azonali felvétel megszakításához.

A Médiaböngésző megtekintése és a műsorok közötti váltás a felvétel módban nem lehetséges. Az időzített felvétel alatti műsorok rögzítése közben egy figyelemzettelű üzenet jelenik meg a képernyőn, ha az USB háttértár sebessége nem megfelelő.

#### Médiaböngésző menü (a modelltől függ)

A Médiaböngésző segítségével a TV-hez csatlakoztatott USB háttértáron tárolt fényképek, zene és filmfájlok jeleníthetők meg. Csatlakoztassa az USB háttértárat az egyik USB bemenetre a TV háttoldalán. A **Menu** gomb **Médiaböngésző** mód közbeni lenyomásával megnyílnak a **Kép**, **Hang** és a **Beállítások** menü opciói. A képernyőből való kilépéshez nyomja meg újra a **Menu** gombot. A **Médiaböngészőt** beállíthatja a **Beállítások** menü használatával.

#### Ismétlés/Keverés Mód működtetése

A lejátszás a **Lejátszás** gombbal és aztán az aktiválással lehetséges.

A listán lévő összes fájl az eredeti sorrendben kerül folyamatos lejátszára.

A lejátszás az <b>OK</b> gombbal és aztán az aktiválással  lehetséges.	Ugyanaz a fájl kerül folyamatos lejátszára (ismétlés)
A lejátszás a <b>Lejátszás</b> gombbal és aztán az aktiválással  lehetséges.	A listán lévő fájlokat egyszer, véletlenszerű sorrendben játszza le a készülék.
A lejátszás a <b>Lejátszás</b> gombbal és aztán az aktiválással  lehetséges.	A listán lévő összes fájl az eredeti sorrendben kerül véletlenszerű lejátszára.

### Műsor felvétele (a modelltől függ)

**FONTOS:** Egy új USB háttér tár használata esetén ajánlott először a háttér tár formázása, készülék "Háttér tár formázás" funkciójának segítségével.

A műsorok rögzítéséhez Önnel még a készülék kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB háttér tárát. A felvétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia készülékét.

A felvétel használatához az USB meghajtón 2 GB szabad helyen kell lennie, és a meghajtónak USB 2.0 kompatibilisnek kell lennie. Ha az USB meghajtó nem kompatibilis, megjelenik egy hibaüzenet.

Hosszú műsorok, pl. filmek felvételéhez használjon USB merevlemez meghajtót (HDD).

A felvett programok a csatlakoztatott USB háttér tárban kerülnek tárolásra. Szükség esetén tárolhat/másolhat felvétellek a számítógépre, de ezeket a fájlokat nem lehet lejátszani a számítógépen. A felvételket csak a TV-n keresztül lehet megtekinteni.

A beszédszinkronban késé léphet fel az időzített felvétel során. A rádió adások felvétеле nem támogatott. A TV legfeljebb tízórányi műsort képes rögzíteni.

A felvett műsorok 4 GB-os partíciókban kerülnek tárolásra.

Ha a csatlakoztatott USB eszköz írási sebessége nem megfelelő, akkor felvétel sikertelen lesz és az időzített felvétel funkció sem alkalmazható.

Ez okból ajánlott a merevlemezes USB háttér tár alkalmazása a HD műsorok rögzítéséhez.éhez.

Ne húzza ki az USB/HDD a felvétel közben. Ez megrongálhatja a csatlakoztatott USB/HDD-t.

Amennyiben az AC kábel ki van húzva, miközben aktív USB felvételi időzítő beállítás működik, az törlődik.

A több partiós támogatás is választható. Legfeljebb két különböző partició támogatott. Az USB háttér tár első partióját a PVR funkciók használják. Ezért ezt elsődleges partióként kell formálni a PVR funkciók számára.

Néhány adat csomag nem kerülhet felvételre a jellel kapcsolatos problémák miatt, ezért a videó a lejátszás közben lefagyhat.

Felvétel, Lejátszás, Szünet, Megmutat (a PlayListDialog esetén) a kulcsok nem használhatók, ha teletext be van kapcsolva. Ha egy felvétel akkor

indul el, amikor a teletext be van kapcsolva, a teletext automatikus kikapcsol. Teletext használata a lejátszás és a felvétel közben sem lehetséges.

### A felvett műsorok megtekintése (a modelltől függ)

Válassza ki a **Felvételket** a **Médiaböngésző** menüből. Válasszon ki egy címet a listáról (ha az már felvételre került). Nyomja meg az **OK** gombot a **Lejátszási opciók** megtekintéséhez. Válasszon ki egy opciót az **OK** gombbal.

**Megjegyzés:** A főmenü megtekintése és a menüben található címek a lejátszás alatt nem elérhetők.

Nyomja le a **Leállítás** gombot a visszajátszás leállításához és a **Felvételk** könyvtárba való viszszatéréshez.

### Lassított előre lejátszás

A lassított lejátszás akkor választható, ha a felvétel megtekintése közben lenyomja a **Szünet** gombot. A lassított lejátszás a **Gyors lejátszás** gombbal irányítható. A **Gyors lejátszás** gomb ismételt lenyomásával változtatható a lassú lejátszás sebessége.

### Felvétel beállítások (a modelltől függ)

Válassza ki a **Felvételkhez beállítása** opciót a **Médiaböngésző>Beállítások** menüben a felvételk beállításainak konfigurálásához.

**A lemez formázása:** A csatlakoztatott USB tárolót a Lemez formázása funkcióval lehet formázni. A Lemez formázása funkció használatához meg kell adni a pin-kódot.

**Megjegyzés:** A PIN alapértelmezett beállítása 0000 vagy 1234 lehet. Ha beállította a PIN kódot (a rendszer a kiválasztott országtól függően kérheti) az Első telepítés alkalmával, akkor az Ön által beállított PIN kódot használja.

**FONTOS:** Az USB meghajtó formázása töri a rajta lévő ÖSSZES adatot, és a fájlrendszer FAT32 lesz. A legtöbb esetben a működési hibák megszűnnek a formázás után, de elveszti az ÖSSZES adatot.

Ha az „USB lemez írási sebessége túl lassú a felvételhez” üzenet jelenik meg a képernyón a felvétel elindítása közben, kísérje meg a felvétel újraindítását. Ha még minden hibát tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB háttér tárára nem felel meg az átviteli sebességgel szemben támásztott követelményeknek. Használjon másik USB háttér tárát.

### FollowMe TV (a modelltől függ)

A mobil eszköz segítségével megtekintheti az aktuális műsort a smart TV-ről a **FollowMe TV** opció alkalmazásával. Telepítse a megfelelő Smart Center alkalmazást a mobil eszközre. Indítsa el az alkalmazást.

E funkció alkalmazására vonatkozó további információkért olvassa el az alkalmazás használati utasítását.

**Megjegyzés:** Ez az alkalmazás nem kompatibilis az összes mobil eszközzel. A HD csatornák nem támogattak és minden eszközöt ugyanahoz a hálózathoz kell csatlakoztatni.

#### CEC és CEC RC Passthrough (a modelltől függ)

Ez a funkció lehetővé teszi az HDMI bemeneteken keresztül csatlakoztatott CEC kompatibilis eszközök vezérlését a TV-készülék távirányítójával.

A **CEC** opciót először a **Rendszer>Több** menüből **Engedélyezett** állapotúra kell állítani. Nyomja le a **Forrás** gombot és válassza ki a csatlakoztatott CEC eszköz HDMI bemenetét a **Forráslista** menüből. Amikor egy új CEC források közül kerül csatlakoztatásra, akkor ez a forrás menüben kerül megjelenítésre a saját nevénél a csatlakoztatott HDMI bemenetek neve helyett (DVD lejátszó, Felvevő 1 stb.).

A TV-készülék távirányítója automatikusan el tudja végezni a főbb funkciókat, miután a csatlakoztatott HDMI forrás ki lett választva.

A művelet befejezéséhez és a TV-készülék távirányítójával való vezérléséhez nyomja meg a távirányítón lévő **Quick Menü** gombot, jelölje ki a **CEC RC Passthrough** opciót és a Bal vagy a Jobb gombbal állítsa **Off**-ra. Ez a funkció a **Rendszer>Több** menü alatt is engedélyezhető vagy letiltatható.

A TV-készülék támogatja az ARC (Audio Return Channel) funkciót is. Ez a funkció egy audio kapcsolat, mely a TV-készülék és az audiorendszer (A/V vevő vagy hangszóró-rendszer) között többi kábelet helyettesítí.

Amikor az ARC aktív, a TV-készülék nem némilia el automatikusan a többi audio kimeneteket. Ezért a TV-készülék hangerejét manuálisan kell lenulláznia, ha csak a csatlakoztatott audio eszközöből érkező audiot szeretné hallani (ugyanez vonatkozik a többi optikai vagy koaxialis digitális audio kimenetekre). Ha módosítani kívánja a csatlakoztatott eszköz hangerőszintjét, akkor ki kell választania ezt az eszközt a forráslistából. Ebben az esetben a hangerőt szabályozó gombok a csatlakoztatott audio eszközt vezérlik.

#### Összehangolt hangbeállítás

Lehetővé teszi, hogy egy erősítő/vevő egységet használhasson a TV-készülékkel. A hangerőt a TV-készülék távirányítójával lehet beállítani. E funkció aktiválásához állítsa a **Hangsújtók** opciót a **Rendszer>Több** menüből **Erősítő**. A TV-készülék hangsújtói elnémulnak és a nézett forrás hangját a csatlakoztatott hangrendszer fogja biztosítani.

**Megjegyzés:** Az audio eszköznek támogatnia kell a **System Audio Control** funkciót és a **CEC** opciót **Engedélyezett**-re kell állítani.

#### E-kézikönyv (a modelltől függ)

A TV-készülék funkcióira vonatkozó használati utasításokat az E-kézikönyv tartalmazza.

Az E-kézikönyv használatához nyomja meg az **Info** gombot, amikor a főmenü meg van jelenítve a képernyőn vagy nyomja meg a **Gyors menü** gombot, válassza ki az **Tajékoztató Füzet** opciót és nyomja meg az **OK** gombot.

Az iránygombokkal válassza ki a kívánt kategóriát. minden kategória különböző téma katalógusát tartalmaz. Válasszon ki egy témat, és az utasítások elolvashatók nyomva le az OK gombot.

Az E-kézikönyv ablak bezárásához nyomja meg az **Exit** vagy a **Menu** gombot.

**Megjegyzés:** Az E-kézikönyv tartalma a készülék modellejétől függően változhat.

#### TV általános működtetése

##### A csatornalista használata

A TV kiválogatja az eltárolt állomásokat a **Csatornalistába**. A **Csatornalista** opciót használával szerkesztheti a csatornalistákat, beállíthatja a kedvenceket vagy a kilistázandó aktív állomásokat. Nyomja le az **OK/TV** gombot a **Csatornalista** megnyitásához. A megjelenített csatornák a Kék gombbal szűrhetők vagy nyissa meg a **Csatornalista** szerkesztése menüt a Zöld gomb lenyomásával, hogy haladó módosításokat hajtson végre az aktuális listában.

##### A Kedvencek listák kezelése

A kedvenc csatornák négy különböző listáját hozhatja létre. Adja meg a **Csatornalistát** a főmenüből vagy nyomja meg a Zöld gombot, amíg a **Csatornalista** meg nem jelenik a kijelzőn hogy megnyissa a **Csatornalista szerkesztése** menüt. Válassza ki a kívánt csatornát a listáról. A Sárga gomb megnyomásával egyszerre több opciót is kiválaszthat. Majd nyomja meg az **OK** gombot a **Csatornaszerkesztés** opciók menü megnyitásához és válassza ki a **Kedvencek hozzáadása/eltávolítása** opciót. Nyomja meg ismét az **OK** gombot. Állítsa **On**-ra a kívánt listaopciót. A kiválasztott csatorna/csatornák a listához adódik/adódik. Ha a kedvencek listáról törlői kíván egy vagy több csatornát, akkor kövesse ugyanezeket a lépéseket és állítsa **Off**-ra a kívánt listaopciót.

Használhatja a **Szűrő** funkciót a **Csatornalista szerkesztése** menüből a csatornák igényeinek megfelelő véleges szűréséhez a **Csatornalistában**. E **Szűrő** opció használatával beállíthatja a négy kedvencet listájának az egyként, hogy az minden megjelenjen, valahányszor a **Csatornalista** megnyitásra kerül. A szűrőfunkció a **Csatornalista** menüből csak szűrni fogja az aktuálisan megjelenített **Csatornalistát**, hogy megtaláljon egy csatornát vagy ráhangoljon. Ha nem ment el, akkor ezek a módosítások a következő **Csatornalista** megnyitásakor nem jelennek meg. A lista módosításainak elmentéséhez nyomja meg a **Piros** gombot a szűrés után, amíg a **Csatornalista** meg van jelenítve a képernyőn.

## Szülői felügyelet beállítása

Bizonyos műsorok, csatornák és menük megtekintése ellen lázárható a rendszer a szülői felügyelet rendszerrel.

A szülői felügyelet menüpontjának megjelenítéséhez egy PIN kódot kell beírni. A megfelelő PIN szám megadása után a **Szülői beállítások** menü jelenik meg.

**Menüzár:** A menüsár beállítása lehetővé teszi vagy tiltja a menü elérését.

**Korhatár-zár:** Ha ez az opció be van állítva, akkor a műsorból lekerdezi a korhatár-információt, és ha az nem engedélyezett, akkor nem engedélyezi a műsorhoz való hozzáférést.

**Megjegyzés:** Ha az ország opció az Első telepítésben Franciaországra, Olaszországra vagy Ausztriára van állítva, akkor a Korhatár-zár értéke alapértelmezetten 18-ra lesz állítva.

**Gyerekzár:** Ha a Gyerekzár be van állítva, a TV készülék kizárolja a távirányítón keresztül irányítható. Ebben az esetben a vezérlőpanel gombok nem működnek.

**Internet zár:** Ha ez az opció OFF-ra van állítva, akkor a portálon a böngésző alkalmazás megnyitása ki van kapcsolva. Az alkalmazás ismételt elindításához állítsa az opciót ON-ra.

**PIN kód beállítása:** Új PIN kód határozható meg.

**Alapértelmezett CICAM PIN:** Ez az opció szürkén jelenik meg, ha nincs behelyezve CI-modul a TV-készülék CI bemenetébe. Ezen opció segítségével módosíthatja a CI CAM alapértelmezett PIN-kódját.

**Megjegyzés:** A PIN alapértelmezett beállítása 0000 vagy 1234 lehet. Ha beállította a PIN kódot (a rendszer a kiválasztott országtól függően kérheti) az Első telepítés alkalmával, akkor az Ön által beállított PIN kódot használja.

*Előfordulhat, hogy a kiválasztott országban az Első telepítésben bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.*

## Elektronikus programfüzet (EPG)

Néhány csatorna információkat küld a műsorszórásról. Nyomja meg az **Epg** gombot a **Műsorfüzet** megtekintéséhez.

3 különböző típusú megjelenítés áll rendelkezésre: **Időzítő ütmezés, Lista ütemezés és Most/Következő ütemezés.** Az ezek közötti váltáshoz kövesse a képernyő alján lévő utasításokat.

## Időzítő ütmezés

**Zoom (Sárga gomb):** Nyomja le a **Sárga** gombot az események szélesebb időtartományban való megjelenítéséhez.

**Szűrő (Kék gomb):** Megjeleníti a szűrő opciókat.

**Műfaj kiválasztása (Felirat gomb):** Megjeleníti a **Műfaj kiválasztása** menüt. Ennek a funkciónak a segítségével a műsorúság adatbázisában kereshet a műfajnak megfelelően. A készülék a műsorfüzet adataiból keres, majd a keresési feltételnek megfelelő műsorokat kijelöl.

**Opciók (OK gomb):** Megjeleníti az esemény opciókat.

**Esemény részletei (Info gomb):** Megjeleníti a kiválasztott eseményekre vonatkozó információkat.

**Következő/Előző nap (Program +/- gombok):** Az előző vagy következő naphoz tartozó eseményeket jeleníti meg.

**Keresés (Text gomb):** Megjeleníti a **Műsorúság Kereső** menüt.

**Most (Swap gomb):** Megjeleníti a kijelölt csatorna aktuális eseményét.

**Rec./Stop (Felvétel gomb):** A TV elkezdi felvenni a kiválasztott eseményt. Felvétel leállításához nyomja le újra.

**FONTOS:** Csatlakoztassa az USB háttérárat, amíg a TV ki van kapcsolva. A felvétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia készüléket.

**Megjegyzés:** Egy másik csatorna kiválasztás a felvétel alatt nem lehetséges.

## Lista ütemezés(\*)

(\*) Ebben a megjelenítési opcióban csak a kiválasztott csatorna eseményei jelennek meg.

**Előző Előző időzítés (Piros gomb):** Az előző időzítéshez tartozó eseményeket jeleníti meg.

**Következő/Előző nap (Program +/- gombok):** Az előző vagy következő naphoz tartozó eseményeket jeleníti meg.

**Esemény részletei (Info gomb):** Megjeleníti a kiválasztott eseményekre vonatkozó információkat.

**Szűrő (Text gomb):** Megjeleníti a szűrő opciókat.

**Következő időzítés (Zöld gomb):** A következő időzítéshez tartozó eseményeket jeleníti meg.

**Opciók (OK gomb):** Megjeleníti az esemény opciókat.

**Rec./Stop (Felvétel gomb):** A TV elkezdi felvenni a kiválasztott eseményt. Felvétel leállításához nyomja le újra.

**FONTOS:** Csatlakoztassa az USB háttérárat, amíg a TV ki van kapcsolva. A felvétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia készüléket.

**Megjegyzés:** Egy másik csatorna kiválasztás a felvétel alatt nem lehetséges.

## Most/következő ütemezés

**Opciók (OK gomb):** Megjeleníti az esemény opciókat.

**Esemény részletei (Info gomb):** Megjeleníti a kiválasztott eseményekre vonatkozó információkat.

**Szűrő (Kék gomb):** Megjeleníti a szűrő opciókat.

**Rec./Stop (Felvétel gomb):** A TV elkezdi felvenni a kiválasztott eseményeket. Felvétel leállításához nyomja le újra.

**FONTOS:** Csatlakoztassa az USB hőttérárat, amíg a TV ki van kapcsolva. A felvétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia készüléket.

**Megjegyzés:** Egy másik csatorna kiválasztás a felvétel alatt nem lehetséges.

### Esemény beállítások

Használja a navigációs gombokat egy műsor kijelöléséhez, és nyomja le az **OK** gombot az **Esemény opciók** menü megjelenítéséhez. A következő opciók általános rendelkezésre.

**A csatorna kiválasztása:** Az opció használatával a kiválasztott csatornára válthat.

**Record / Delete Rec /felvétel/felv. törlése. Időzítő:**

Válassza ki a **Felvétel** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot. **Ha az esemény később kerül sugárzásra, akkor a felvételhez az időzítők listához lesz hozzáadva.** Ha a kiválasztott eseményt éppen sugározzák, a felvétel azonnal elindul.

A már beállított felvétel törléséhez, jelölje ki az eseményt és nyomja le az **OK** gombot majd válassza ki a **Delete Rec. Időzítő.** A felvétel törlésre kerül.

**Időzítő egy eseményen/Időzítő törlése egy eseményről:** Miután egy esemény az EPG menüben kiválasztásra került, nyomja le az **OK** gombot.

**Válassza ki a "Időzítő egy eseményen" opciót és nyomja le az **OK** gombot.** Beállíthatja az időzítőt a későbbi eseményekre. Egy már beállított emlékeztető törléséhez jelölje ki az eseményt és nyomja le az **OK** gombot. Aztán válassza ki az **Időzítő törlése egy eseményről** opciót. A időzítő törlésre kerül.

**Megjegyzések:** Nem válthat át más csatornára vagy forrásra, amíg az aktuális csatornán aktív felvétel vagy időzítő fut.

**Az időzítő vagy a felvételi időzítő beállítása nem lehetséges két vagy több különálló eseményhez egyazon időszakon belül.**

### Szoftverfrissítés

A TV alkalmas arra, hogy automatikusan megkeresse és letöltsse a frissítéseket a műsorszóró jelen vagy az interneten keresztül.

### Szoftverfrissítés keresése felhasználói profilon keresztül

A főmenüből válassza ki a **Rendszer>Opciók** menüt majd a **Több** menüt. Navigáljon a **Szoftverfrissítés** opcióhoz, majd nyomja meg az **OK** gombot. A **Frissítési opciók** menüben válassza a **Frissítések keresés** opciót és az **OK** gomb megnyomásával keresheti az új szoftverfrissítéseket.

Ha egy új frissítés jelenik meg, a készülék megkezdi a letöltést. A letöltés befejezése után hagyja jóvá a TV-készülék újraindítására vonatkozó kérdést az **OK**

gomb megnyomásával, hogy folytassa az újraindítási műveletet.

### 3 AM keresés és frissítés üzemmód

A TV-készülék 3:00 órakor új frissítéseket fog keresni, ha a **Frissítési opciók** menüben az **Automatikus letapogatás Engedélyezve** van, és a TV-készülék egy antennajelhez vagy Internethez csatlakozik. Ha egy új szoftver kerül találásra és sikeres letöltésre, akkor ez a következő bekapsolásnál telepítésre kerül.

**Megjegyzés:** Ne húzza ki a tápcsatlakozót, amíg az újraindítást jelző led villog. Ha a TV-készülék a frissítés után nem indul újra, húzza ki a TV-t 2 perce és ezután dugja be újra.

### Hibaelhárítás és tippek

#### A TV nem kapcsol be

Bizonyosdjon meg arról, hogy a vezeték szorosan be van dugva a fali aljzatba. Ellenőrizze, hogy az elemek lemerültek-e. Nyomja meg a Bekapsolás gombot a TV-készüléken.

#### Gyenge képműködés

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő TV rendszert választotta-e.
- Az alacsony jelszint zavaros képet okozhat. Kérjük ellenőrizze az antennacsatlakozást.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciát adta meg a kezi hangolás során.
- A képműködés leromolhat, ha egyszerre két készüléket csatlakoztat a TV-készülékhöz. Ebben az esetben az egyik készüléket távolítsa el.

#### Nincs kép

- Ez azt jelenti, hogy a TV-készülék egyáltalán nem tud adást fogni. Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta-e ki.
- Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
- Nincs-e megsérülve az antenna kábel?
- Megfelelő csatlakozót használt az antenna csatlakoztatására?
- Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék eladóját.

#### Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy a TV nincs-e elnémítva. Az ellenőrzéshez nyomja meg a **Némitás** gombot vagy növelje a hangerőt.
- A hang csak az egyik hangszóróból jön. A hang menüben ellenőrizze a balansz beállításokat

#### Távirányító - nem működik

- Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket.

## Bemeneti források – nem választható

- Ha nem tud kiválasztani egy bemeneti forrást, akkor lehetséges, hogy nincs készülék csatlakoztatva.  
Ha nem;
- Ellenőrizve az AV-kábel és a csatlakozást, ha megrögzít egy eszközöt csatlakoztatni.

## A felvétel nem lehetséges

A műsorok rögzítéséhez Önnek még a készülék kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB háttérárat. A felvétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia készüléket. Ha a felvétel nem kivitelezhető, kísérelje meg a TV kikapcsolása után az USB háttérárat újratelepítését.

## Az USB túl lassú

Ha az „**USB lemez írási sebessége túl lassú a felvételhez**” üzenet jelenik meg a képernyón a felvétel elindítása közben, kísérelje meg a felvétel újraindítását. Ha még mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB háttérára nem felel meg az átviteli sebességgel szemben támásztott követelményeknek. Használjon másik USB háttérárat.

### Csatlakozási funkciók (a modelltől függ)


**A vezetékes/vezeték nélküli beállítások konfigurálásához kérjük olvassa el a Beállítások menüben lévő Hálózati/Internethoz beállítások részét.**

## A TV-készülék csatlakoztatása egy otthoni hálózathoz

A csatlakoztatási funkció lehetővé teszi a TV-készülék csatlakoztatását a vezetékes vagy vezeték nélküli otthoni hálózathoz. Használhatja ezt a hálózati rendszert az Internethoz portálhoz való csatlakozáshoz vagy a hálózathoz csatlakoztatott médiaszerveren tárolt fényképek, videó- és audiódájok hozzáféréséhez és megtekintheti/lejátszhatja ezeket a TV-készüléken.

### Vezetékes kapcsolat

Csatlakoztassa a TV-készüléket a modemhez/routerhez a LAN kábel segítségével (nincs mellékelve). **Hálózati tipusként** válassza a **Vezetékes eszközt** a **Hálózati/Internethoz beállítások** menüben.

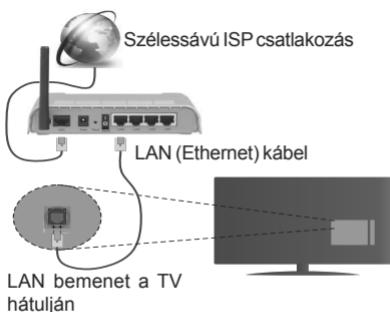

### Vezeték nélküli kapcsolat

**FONTOS:** Ha a TV-készüléke nem rendelkezik beépített wifi funkcióval, akkor a vezetékes hálózati funkciók használatahoz "Veezy 200" USB hardverkulcs szükséges.

Csatlakoztassa a TV-készüléket az otthoni vezeték nélküli hálózathoz **Hálózati típusként a Vezeték nélküli eszközt** kiválasztva a **Hálózati/Internethoz beállítások** menüben. A TV-készülék az elérhető hálózatokat keresi. Válassza ki a kívánt hálózatot és nyomja le a **OK** gombot. A TV-készüléke egy beépített WLAN rendszerrel rendelkezik, ezért nincs szüksége kiegészítő eszközökre a hálózat vezeték nélküli csatlakoztatásához.


**Beépített WLAN rendszerrel rendelkező modellekhez:**



**Beépített WLAN rendszerrel nem rendelkező modellekhez:**



Szélessávú ISP  
csatlakozás

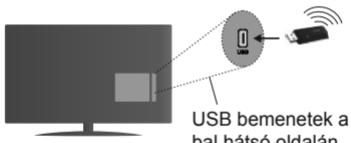

Vezeték nélkül  
LAN adapter

USB bemenetek a TV  
bal hátsó oldalán

### A csatlakoztatási funkció használata

PC/HDD/Media Player vagy bármely más olyan eszközhöz, amely kompatibilis, a vezetékes csatlakozás használata ajánlott a lejátszás jobb minőségének biztosítása érdekében.

Médiaszerverként telepítse a Nero Media Home szoftvert (<http://www.nero.com/mediahome-tv>) a használt számítógépre.

Beépített wifi rendszerrrel nem rendelkező modellek esetén csatlakoztasson egy vezeték nélküli adaptort a TV-készülék egyik USB bemenetére.

A vezeték nélküli csatlakozási típus alkalmazása során a TV-készülék nem csatlakozhat a hálózatra, ha az SSID nem látható.

### Hálózati beállítások konfigurálása

A TV-készülék Hálózati beállításai alatt Vezeték és Vezeték nélküli csatlakozás opcionálisan elérhetők. Ha Ön a TV-t az ethernet bemeneten keresztül csatlakoztatja a **Hálózat típusaként** válassza a **Vezetékes eszköz**. Ha a TV-készüléket vezeték nélkül kívánja csatlakoztatni, akkor válassza ki a **Vezeték nélküli eszköz**.

Nyomja le az **OK** gombot a vezeték nélküli hálózatok kereséséhez. Ezután megjelenik az elérhető hálózatok listája. Válassza ki a kívánt hálózatot a listáról és nyomja le az **OK** gombot.

Ha a hálózatot jelszó védi, kérjük adjon meg a megfelelő jelszót a virtuális billentyűzet segítségével.

Várjon, amíg az IP cím megjelenik a képernyón. Ez azt jelenti, hogy létrejött a kapcsolat.

A hálózatról való lecsatlakozáshoz jelölje ki a **Hálózat típus** opciót, majd nyomja meg a **Bal** vagy **Jobb** gombot, hogy **Kikapcsolt** állapotra állítsa.

### Csatlakozás a mobil eszközökhöz WiFi-n keresztül

Ha az Ön mobil eszköze rendelkezik WiFi funkcióval, akkor ez csatlakoztatható a TV-készülékhez a router segítségével, és így az eszköz tartalma is megjeleníthetővé válik. Ehhez a mobil eszköznek rendelkeznie kell a megfelelő megosztási szoftverrel.

Ezután egyesítse a mobil eszközt a routerrrel/modemmel és aktiválja a megosztási szoftvert a mobil eszközön. Ezután válassza ki azokat a fájlokat, amelyeket meg kíván osztani a TV-készülékkel.

Ha a csatlakozás megfelelő, akkor most a mobil eszközön a megosztott fájlok megtekinthetők a TV-készüléken a Médiaböngésző segítségével.

Lépjön be Médiaböngésző menübe és a lejátszási eszköz kezelő OSD jelenik meg. Válassza ki a mobil eszközt, és a folytatáshoz nyomja le az **OK** gombot.

Ha rendelkezésre áll, akkor letölthet egy virtuális távirányító alkalmazást a mobil eszköz alkalmazás szolgáltatójának a szerveréről. Az alkalmazás segítségével a TV-készüléket vezérli a vezeték nélküli kézben tartott eszközről. Ehhez engedélyezze a **Virtuális távirányító** lehetőséget a **Beállítások>Több** menüben a **Bal** vagy a **Jobb** gomb megnyomásával. Csatlakoztassa a TV-készüléket és a mobil eszköz ugyanahhoz a hálózathoz és indítsa el az alkalmazást.

**Megjegyzés:** Ezt a funkciót néhány mobil eszköz nem támogatja.

### Az Audio és Video megosztás hálózat szolgáltatás használata

Az Audio Video Sharing funkció egy olyan szabványt használ, melynek célja a megtékintheti folyamatok megkönyítése a digitális elektronikában, valamint az eszközök otthoni hálózatban történő alkalmazásának kényelmesebbé tétele.

A szabvány lehetővé teszi az otthoni hálózathoz csatlakozó média szerveren tárolt fényképek, zene és videók megtékinthetését és lejátszását.

### 1. Nero Media Home telepítés

Az Audio és Video megosztás funkció nem használható, ha a szerver program nincs telepítve a számítógépen. Kérjük telepítse a számítógépen a mellékelt Nero Media Home szoftvert.

### 2. Csatlakoztatás a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz

Részletes konfigurálási információkért olvassa el a **Vezetékes / vezeték nélküli kapcsolat fejezetet**.

### 3. Megosztott média fájlok lejátszása

#### Média böngészővel

Válassza ki a **Médiaböngésző** lejátszót az **iránygombokkal** a főmenüből, majd nyomja meg az **OK** gombot. A Médiaböngésző megjelenik a képernyón.

### Audio és Video Megosztás

Az Audio és Video megosztás támogatás csak a **Médiaböngésző Mappa** módban elérhető. A mappa módban engedélyezéséhez lépjön be a **Beállítások** fülre a médiaböngésző főablakban és nyomja le az **OK** gombot. Jelölje ki a **Megtekintési módot** és válson **Mappára** a **Bal** vagy **Jobb** billentyűk használatával.

Válassza ki a kívánt média típust, és nyomja le az **OK** gombot.

Ha a megosztási konfigurációk megfelelően lettek beállítva, a következő **Eszköz Kiválasztó** képernyő jelenik meg a kívánt médiatípus kiválasztása után. Ha a közelben vezeték nélkül hálózatok vannak, akkor azok ezen a képernyőn láthatók. A Fel vagy Le gombokkal válassza ki a média szertvert vagy hálózatot, amellyel csatlakozni kíván, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha frissíténi kívánja az eszközlistát, nyomja meg a **Zöld** gombot. A kilépéshez nyomja le a **Menü** gombot.

Amennyiben **Videó** típusú médiatípust választ, és választ egy eszközt a menüből. Ezt követően válassza ki a mappát a video fájlokkal a következő ablakban, és az összes elérhető video fájl megjelenik.

Más média fájl típusok lejátszásához ebből az ablakból, lépjön be a **Médiaböngésző** fóablakba és válassza ki a kívánt média típust és utána válassza ki újra a hálózatot. A további információkért a fájlok lejátszával kapcsolatban, olvassa el a **Médiaböngésző menü című fejezetét**.

Az Audio és Video megosztás funkciót keresztül megtekintett videók esetén a feliratozás nem működik.

Ugyanarra a hálózatra csak egy televíziót csatlakoztathat. Ha a hálózattal probléma lépne fel, kérjük húzza ki a TV-készüléket a konnektorból, majd csatlakoztassa ismét. A Trükk és az ugrás módokat az Audio és Video megosztás funkció nem támogatja.

**Megjegyzés:** Egyes számítógépeken az **Audio** és **Video megosztás funkció esetleg nem működik, az adminisztrátor általi vagy a biztonsági beállítások miatt (mint pl. munkahelyi számítógépek)**.

Ahhoz, hogy a legjobb átvitelit sebességet lehessen elvézni a TV-készüléken, telepíteni kell a mellékelt Nero szoftvert.

#### Vezeték nélküli kijelző (a modelltől függ)

A vezeték nélküli kijelző a Wi-Fi Alliance szabványára a videó- és hangtartalom lejátszásához. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a TV-készüléket vezeték nélküli kijelző eszközöként használja.

#### Használat mobil eszközökkel

Különböző szabványok léteznek, melyek lehetővé teszik képernyők megosztását, beleérve a grafikus, videó és hangtartalmat a mobil eszköz és a TV-készülék között.

Először csatlakoztassa a vezeték nélküli USB hardverkulcsot a TV-készülékhez, ha a TV-készülék nem rendelkezik belső WiFi funkcióval.

Majd nyomja meg a távirányítón lévő **Forrás** gombot és váltson át a **Vezeték nélküli kijelző** forráusra.

A kijelzőn megjelenik egy üzenet, hogy a TV-készülék készen áll a csatlakozásra.

Nyissa meg a megosztó alkalmazást a mobil eszközön. Ezen alkalmazások elnevezései már kánként eltérőek. Részletes információkért, kérjük, olvassa el a mobil eszköz használati utasítását.

Keresse meg az eszközöket. A TV-készülék kiválasztása és csatlakoztatása után az eszköz kijelzője megjelenik a TV-készüléken.

**Megjegyzés:** Ez a funkció csak akkor használható, ha a mobil eszköz támogatja ezt a funkciót. A keresési és csatlakozási folyamatok az alkalmazott program függvényében változhatnak. Az Android alapú mobil eszközöknek V4.2.2 vagy ennél későbbi softververziójával kell rendelkezniük.

#### További vezeték nélküli berendezések csatlakozása (modelltől függően változhat)

Az Ön TV készüléke egyről hatósugarú vezeték nélküli chatlázas technológiát is támogat. Mielőtt ezeket a vezeték nélküli eszközöket használná a TV-készülékkel, el kell végezni a párosítást. A készülék TV-készülékkel való párosításához végezze el az alábbiakat:

- Állítsa az eszközt párosító módba
- Indítsa el az eszközt a TV-készüléken

**Megjegyzés:** A készülék párosítási módba állításához olvassa el a vezeték nélküli eszköz használati utasítását.

Vezeték nélküli technológia segítségével audió eszközök és távirányítókat csatlakoztathat a TV-készülékez. Húzza ki vagy kapcsolja ki a többi csatlakoztatott audio eszközt a vezeték nélküli berendezés megfelelő működése érdekében. Audio eszközök esetén használja az **Audio Link** opciót a **Rendszer>Hang** menüben, távirányítók esetén pedig a **Smart Remote** opciót a **Rendszer>Opciók>Több** menüben. Válassza ki a menü opciót és nyomja meg az **OK** gombot a megfelelő menü megnyitásához. A menü segítségével felfedezheti és csatlakoztathatja a vezeték nélküli technológiát használó készülékeket és elindíthatja ezeket. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat. Indítsa el az eszköz keresést. A képernyőn megjelenik a rendelkezésre álló vezeték nélküli eszközök listája. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a listából és a csatlakoztatáshoz nyomja meg az **OK** gombot. Ha megjelenik az „**Eszköz csatlakoztatva**” üzenet, a csatlakozás sikeresen létrejött. Ha a csatlakozás nem sikerült, próbálja meg ismét.

**Megjegyzés:** A vezeték nélküli eszközök ugyanabban a rádiófrekvencia tartományban működnek és zavarhatják egymást. A vezeték nélküli eszköz teljesítményének növelése érdekében a többi vezeték nélküli eszközt helyezze legalább 1 méter távolságra a többi vezeték nélküli eszköztől..

## Egyéb vezeték nélküli eszközök csatlakoztatása (a modelltől függ)

A TV-készülék támogat néhány egyéb vezeték nélküli csatlakozási technológiát is. Mielőtt ezeket a vezeték nélküli eszközöket használná a TV-készülékkel, el kell végezni a párosítást. A készülék TV-készülékkel való párosításához végezze el az alábbiakat:

- Állítsa az eszközt párosító módba
- Indítsa el az eszközt a TV-készüléken

**Megjegyzés:** A készülék párosítási módba állításához olvassa el a vezeték nélküli eszköz használati utasítását.

Vezeték nélküli audio eszközöket és távirányítókat csatlakoztathat a TV-készülékezhez. Húzza ki vagy kapcsolja ki a többi csatlakoztatott audio eszközt a vezeték nélküli hálózat megfelelő működése érdekében. Audio eszközök esetén használja az **Audio Link** opciót a **Rendszer>Hang** menüben, távirányító esetén pedig a **Smart Remote** opciót a **Rendszer>Opciók>Több** menüben. Válassza ki a menü opciót és nyomja meg az **OK** gombot a megfelelő menü megnyitásához. A menü segítségével felfedezheti és csatlakoztathatja a vezeték nélküli technológiát használó készülékeket és elindíthatja ezeket. Kövesse a képernyőn lévő utasításokat. Indítsa el az eszköz keresést. A képernyőn megjelenik a rendelkezésre álló vezeték nélküli eszközök listája. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a listából és a csatlakoztatáshoz nyomja meg az **OK** gombot. Ha megjelenik az „**Eszköz csatlakoztatva**” üzenet, a csatlakozás sikeresen létrejött. Ha a csatlakozás nem sikerült, próbálja meg ismét.

**Megjegyzés:** A vezeték nélküli eszközök ugyanabban a rádiófrekvencia tartományban működnek, és zavarhatják egymást. A vezeték nélküli eszköz teljesítményének javítása érdekében helyezze legalább 1 métere terre a többi vezeték nélküli eszköztől.

## Internet portál

A portál opción egy olyan opcionál egészít ki a TV készüléket, mely lehetővé teszi egy szerverhez való csatlakoztatást az Interneten és megjeleníti a szerver által az internethoz csatlakozáson keresztül nyújtott tartalmat. A Portál opción lehetővé teszi a zenék, videók, videóklippek és webtartalmak megtekintését beállított gyorsgombokkal. Hogy meg tudja-e tekinteni ezt a tartalmat megszakítás nélkül, az internethoz csatlakozási sebességtől függ.

Az internet portál oldal megnyitásához nyomja meg az „**Internet**” gombot a távirányítón. Látni fogja a rendelkezésre álló alkalmazások és szolgáltatások ikonjait a portál képernyőjén. Használja a navigációs gombokat a távirányítón a kívánt szolgáltatás kiválasztásához. A kívánt tartalmat megtekintheti

a kiválasztás után az OK gomb lenyomásával. Nyomja le a BACK/RETURN az előző oldalra való visszalépéshez vagy az EXIT gombot az internethoz csatlakozási portál módból való kilépéshez

**Megjegyzés:** Egyes, alkalmazás függő hibákért a tartalom szolgáltató felelős.

A szolgáltatás tartalma és az interfész bármikor módosulhat előzetes értesítés nélkül.

## A böngésző megnyitása (a modelltől függ)

A Böngésző megnyitása funkció a portál egyik alkalmazása, mely internethoz csatlakoztatott. A portál oldalon válassza ki az internethoz csatlakozási logót és nyomja meg az **OK** a böngésző elindításához. Megjelennek bizonyos előre beállított weboldalak logói. A gyors hozzáférés érdekében választhat ezek közül egyet, vagy írja be a weboldal URL-címét a képernyő felső részén lévő címsorba. Internethoz csatlakozási elvégzéséhez adjon meg egy kulcsszót a párbeszéd ablakban és a távirányító navigációs gombjainak segítségével helyezze a kurzort a keresés ikonra, majd nyomja meg az **OK** gombot.

## Smart Center (a modelltől függ)

A Smart Center egy mobil alkalmazás, mely iOS és Android platformokon fut. A táblagéppel vagy a telefonnal könnyen megtekintheti a kedvenc élő műsorait a smart TV-ről a **FollowMe TV** technológia segítségével. Elindíthatja a portál alkalmazásait is, vagy használhatja a táblagépet a TV-készülék távirányítójaként és megoszthat média fájlokat.

A Smart Center funkciói alkalmazásához a csatlakozásokat megfelelően létre kell hozni. Ellenőrizze, hogy a TV-készülék és a mobil eszköz ugyanahoz a hálózathoz csatlakozzon.

A médiamegosztó funkcióhoz az **Audio és Video megosztás** opcionál TV-készülékeknek **Rendszer>Több** menüjében engedélyezettnek kell lennie.

Tölts le a megfelelő Smart Center alkalmazást a mobil eszközre a webes alkalmazások üzletből és a használat megkezdéséhez indítsa el.

**Megjegyzés:** Az, hogy tudja-e használni ezen alkalmazás összes funkcióját, az a TV-készülék tulajdon-ságaitól függ.

**AV és HDMI jel kompatibilitás**

Forrás	Támogatott jelek	Elérhető
EXT (SCART)	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	
	RGB 50/60	O
Hátsó AV	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
	NTSC3.58	O
YPbPr	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz,60Hz
	1080i	50Hz,60Hz
HDMI	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50Hz,60Hz
	1080i	50Hz,60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

**PC bemenet tipikus képernyőmódjai**

A következő táblázat néhány tipikus videokijelző adatait tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem támogatja az eltérő felbontást.

Tartalomjegyzék	Felbontás	Frekvencia
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

(X: Nem elérhető, O: Elérhető)

Néhány esetben a TV-készüléken a jel nem jelenik meg megfelelően. A hibát az okozhatja, hogy a szabványok eltérnek a forrás berendezéstől (DVD, Set-top box, stb. ). Ha ilyen hibát észlel, lépjön kapcsolatba a viszonteladóval és a forrás berendezés gyártójával is.

### Támogatott videó Fájl Formátumok az USB Módhoz

Videó kodek	Felbontás	Bit arány	Tároló
MPEG1, 2	1080Px2@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	MPEG programfolyam (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG átviteli folyam (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
MPEG4			MPEG programfolyam (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
XviD			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263			MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG átviteli folyam (.ts, .trp, .tp), ASF (.ASF), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC	4K2K@60fps	160Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG átviteli folyam (.ts, .trp, .tp)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

### Támogatott Képfájl Formátumok az USB Módhoz

Kép	Fénykép	Felbontás (szélesség x magasság)	Megjegyzés
JPEG	Normál	15360x8640	A max. felbontás korlátja a DRAM méreten műlik
	Progresszív	1024x768	
PNG	Nem összetűzött	9600x6400	A max. felbontás korlátja a DRAM méreten műlik
	összetűzött	1200x800	
BMP		9600x6400	

**Támogatott Audio Fájl Formátumok az USB Módhoz**

Audió kodek	Mintasűrűség	Bit arány	Tároló
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), MPEG átviteli folyam (.ts, .trp, .tp), MPEG programfolyam (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), MPEG átviteli folyam (.ts, .trp, .tp), MPEG programfolyam (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), DivX (.divx), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG átviteli folyam (.ts, .trp, .tp), MPEG programfolyam (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32Khz, 44,1Khz, 48Khz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG átviteli folyam (.ts, .trp, .tp), MPEG programfolyam (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
EAC3	32Khz, 44,1Khz, 48Khz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG átviteli folyam (.ts, .trp, .tp), MPEG programfolyam (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), DivX (.divx), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG átviteli folyam (.ts, .trp, .tp), MPEG programfolyam (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
WMA	8Khz ~ 48Khz	128bps ~ 320Kbps	ASF (.wma, .wmv, .ASF), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M0	48Khz	< 192kbps	
WMA 10 Pro M1	48Khz	< 384kbps	
WMA 10 Pro M2	96Khz	< 768kbps	
G711 A/mu-law	8Khz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
LBR (cook)	8Khz, 11.025Khz, 22.05Khz, 44.1Khz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8Khz~96Khz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, .mka)

## Támogatott DVI felbontások

Ha a TV-készülék csatlakozójához DVI átalakítók (DVI-HDMI kábel - nincs benne a készletben) használatával eszközöket csatlakoztat, tanulmányozza az alábbi, felbontásról szóló információkat.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1366x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1600x900		<input checked="" type="checkbox"/>				

## **Információk az Internet portál működéséről**

A SmarTVue portálon keresztül elérhető tartalmat és szolgáltatásokat harmadik felek biztosítják és ezért bármikor, előzetes értesítés nélkül változhatnak, felfüggesztésre kerülhetnek vagy megszűnhetnek.

A Hitachi nem vállal felelősséget ezekért a tartalmakért és szolgáltatásokért és nem felelős ezen tartalmak és szolgáltatások elérhetőségéért.

Egy adott szolgáltatással vagy tartalommal kapcsolatos további információkért látogasson el a szolgáltatást/tartalmat biztosító szolgáltató weboldalára. Ha bármely tartalommal vagy szolgáltatással kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája van, forduljon közvetlenül az érintett szolgáltatást/tartalmat biztosító szolgáltatóhoz. A Hitachi nem felelős ügyfélszolgálat biztosításáért a tartalommal és a szolgáltatásokkal kapcsolatban és e tekintetben nem vállal semmiféle felelősséget.

## **DVB funkció információk**

Ez a DVB vevő csak azokban az országokban alkalmas a használatra, amelyekre tervezve lett.

Annak ellenére, hogy a gyártás pillanatában ez a DVB vevő megfelel a legújabb DVB specifikációknak, nem garantáljuk a kompatibilitást a jövőbeni DVB adásokkal az adásjeleket és technológiákat érintő esetleges módosítások miatt.

Előfordulhat, hogy néhány országban bizonyos digitális TV funkciók nem állnak rendelkezésre.

Mi folyamatosan fejlesztjük a termékeinket, ezért a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A kiegészítő alkatrészek vásárlásával kapcsolatos információkért, kérjük, keresse fel azt az üzletet, ahol a készüléket vásárolta.

### 1 Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο


Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου **AAA/R3** ή ισοδύναμου τύπου. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα (+/-) όταν εισάγετε τις μπαταρίες και επανατοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών.




### 2 Συνδέστε την κεραία στην τηλεόρασή σας

\* Οι επιλογές σύνδεσης στην πίσω πλευρά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο

### ΠΙΣΩ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

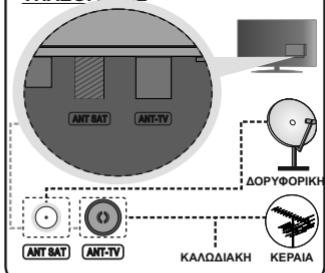

### 3 Συνδέστε το φις της τηλεόρασης στην πρίζα

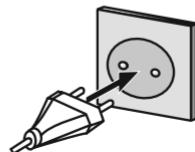

### 4 Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση (ανάλογα με το μοντέλο)

Μετά τη σύνδεση του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα, ανάβει η LED αναμονής.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, είτε:

1. Πιέστε το πλήκτρο **Αναμονής**, ένα αριθμητικό πλήκτρο ή το πλήκτρο **Πρόγραμμα +/-** του τηλεχειριστηρίου.
2. Πιέστε το πλήκτρο **Αναμονή** ή το πλήκτρο **Πρόγραμμα +/-** της τηλεόρασης.


----- ή -----

2. Πιέστε τον πλευρικό διακόπτη λειτουργιών στην τηλεόραση έως ότου η τηλεόραση ενεργοποιηθεί από την κατάσταση αναμονής.

----- ή -----

Πιέστε προς τα μέσα το κέντρο του χειριστηρίου joystick στην τηλεόραση ή σπρώξτε το προς τα πάνω/κάτω έως ότου η τηλεόραση ενεργοποιηθεί από την κατάσταση αναμονής.

\* Η εμφάνιση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου και η θέση των κουμπιών χειρισμού στην τηλεόραση μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο

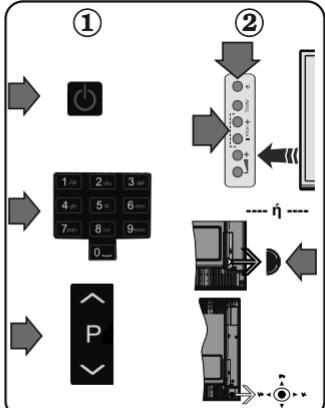

## 5 Είσοδος HDMI

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΕΣ. Για να συνδέσετε τις δύο μονάδες, χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI προς HDMI. Για να επιλέξετε την είσοδο HDMI, πιέστε το πλήκτρο **SOURCE** του τηλεχειριστηρίου. Κάθε φορά που το πατάτε, το μενού επί της οθόνης επιβεβαιώνει την επιλογή σας.

\* Η εμφάνιση του πλήκτρου **SOURCE** (πηγής σήματος) μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του τηλεχειριστηρίου.



## 6 Διαδικασία Αυτόματης εγκατάστασης (ανάλογα με το μοντέλο)

Όταν θέσετε την τηλεόραση για πρώτη φορά σε λειτουργία, ο οδηγός εγκατάστασης θα σας καθοδηγήσει για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Πρώτα θα εμφανιστεί η οθόνη επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα σας και πιέστε **OK**.

Στην επόμενη οδόντη, ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης.

**Σχετικά με την επιλογή Τύπου εκπομπής**

**Ψηφιακά κεραίας:** Αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή αναζήτησης εκπομπών, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές επιλογές εκπομπές αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις.

**Ψηφιακά καλωδιακά:** Αν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή αναζήτησης εκπομπών, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές εκπομπές καλωδιακής τηλεόρασης, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις άλλες προτιμήσεις σας μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης πριν την έναρξη της αναζήτησης. Επιλέξτε **Ναι** και πιέστε **OK** για να προχωρήσετε. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **Όχι** και πιέστε **OK**. Μπορείτε να επιλέξετε Δίκτυο ή να ρυθμίσετε τιμές όπως **Συχνότητα**, **Κωδικός δικτύου** και **Βήμα Αναζήτησης**. Όταν τελειώσετε, πιέστε το πλήκτρο **OK**.

**Σημείωση:** Η διάρκεια της αναζήτησης θα διαφέρει, ανάλογα με την επιλεγμένη Βήμα αναζήτησης.

**Δορυφορικά:** Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης εκπομπών Δορυφορική, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές εκπομπές δορυφορικής τηλεόρασης, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Πριν πραγματοποιηθεί η αναζήτηση δορυφορικών εκπομπών θα πρέπει να γίνουν ορισμένες ρυθμίσεις. Πρώτα θα εμφανιστεί το μενού Τύπος κεραίας. Μπορείτε να επιλέξετε Τύπο κεραίας ως Απ' ευθείας. **Ένα καλώδιο δορυφορικής ή Διακόπτης DISEqC** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης.

**Αναλογικά:** Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης εκπομπών Αναλογικά, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για αναλογικές εκπομπές, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις.

Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε έναν τύπο εκπομπής ως αγαπημένο. Κατά τη διάδικασία αναζήτησης, προτεραιότητά θα δίνεται στον επιλεγμένο τύπο εκπομπής και τα κανάλια του θα αναφέρονται πρώτα στη λίστα καναλιών. Όταν τελειώσει, πιέστε **OK** για να συνεχίσετε.

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Λειτουργία καταστήματος**. Αυτή η επιλογή προορίζεται μόνο για χρήση μόνο σε κατάστημα. Για χρήση στο σπίτι συνιστάται να επιλέξετε **Οικιακή λειτουργία**.

Πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε και θα εμφανιστεί το μενού **Ρυθμίσεις Δικτύου/Internet**. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα σχετικά με τη σύνδεση Internet στην επόμενη σελίδα για να διαμορφώσετε μια ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση. Αφού έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις, πιέστε **OK** για να συνεχίσετε.

Αφού ολοκληρωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις, η τηλεόραση θα αρχίσει την αναζήτηση για διαθέσιμες εκπομπές των επιλεγμένων τύπων εκπομπών.

Αφού αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί, θα εμφανιστούν στη οθόνη τα αποτελέσματα αναζήτησης. Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το μενού Επεξεργασία λίστας καναλιών. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας ή να πιέσετε το πλήκτρο **MENU** για να βγείτε από το μενού και να παρακολουθήσετε τηλεόραση.

**Σημείωση:** Μην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση κατά την αρχικοποίηση της πρώτης εγκατάστασης.

Η λειτουργία Συνδεσμόποτα επιπρέπει στην τηλεόρασή σας να συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο, είτε ενσύρματα είτε ασύρματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα δικτύωσης για να συνδεθείτε στην Πύλη ή για να έχετε πρόσβαση στην φωτογραφία, βίντεο και άλλα που είναι αποθηκευμένα σε ένα διακομιστή πολυμέσων και να τα αναπαραγάνετε/εμφανίσετε στην τηλεόρασή σας.

Ωστόσο αν η τηλεόρασή σας δεν έχει προσαρμογέα USB για ασύρματη σύνδεση ή ενσωματωμένη υποστήριξη Wi-Fi, θα τρέπεται να χρησιμοποιήσετε Ενσύρματη σύνδεση. Προσθέστε την τηλεόρασή σας στο οικιακό σας δίκτυο συνδέοντάς τη στο μόντεμ/δρομολογητή μέσω ενός καλώδιου LAN (δεν παρέχεται), όπως δείχνει η εικόνα.

Για να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση με το ασύρματο δίκτυο σας ενδέχεται να χρειαστείτε προσαρμογέα (dongle) USB για ασύρματη σύνδεση. Πρέπει να τον συνδέσετε σε μία από τις εισόδους USB της τηλεόρασης. Αν η τηλεόρασή σας διαθέτει ενσωματωμένη υποστήριξη Wi-Fi, δεν χρειάζεται πρόσθιτους προσαρμογές για ασύρματη σύνδεση.

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** για να ανοίξετε το κύριο μενού της τηλεόρασης. Επιλέξτε **Σύστημα>Ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης** και πιέστε **OK** για είσοδο. Επισημάνετε τις **Ρυθμίσεις Δικτύου/Internet** και πιέστε **OK**. Ενώ έχει επισημανθεί ο Τύπος Δικτύου, πιέστε τα πλήκτρα Αριστερά ή Δεξιά για να επιλέξετε τύπο σύνδεσης. Η ενσύρματη σύνδεση θα δημιουργηθεί αυτόμata. Αν επιλέγει ασύρματη σύνδεση, η τηλεόραση θα αναζητήσει τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα και θα τα αναφέρει σε λίστα από τελεώσει. Επιλέξτε ένα και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να συνδεθείτε. Αν το ασύρματο δίκτυο προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να καταχωρίσετε το σωστό κωδικό για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δίκτυο. Άφου έχετε δημιουργήσει μια ασύρματη σύνδεση, αυτή θα απομνημονεύεται και δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στο ίδιο ασύρματο δίκτυο. Μπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε στιγμή αυτό το αποθηκευμένο προφίλ Wi-Fi. Αν πραγματοποιηθεί **Πρώτη εγκατάσταση**, θα διαγραφεί και αυτό το προφίλ.

Πιέστε το πλήκτρο **Internet** στο τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη, ενώ είναι συνδεδεμένη η τηλεόρασή σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών και υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα διαδικτυακής πύλης που σας προσφέρει η τηλεόρασή σας.

**Σημείωση:** Το περιεχόμενο της σελίδας Πύλη υπόκειται σε αλλαγή οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


**Σύνδεσμος λήψης λογισμικού Nero MediaHome:** <http://www.nero.com/mediahome-tv>.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για περισσότερες λεπτομέρειες.

## Ασύρματη σύνδεση



## Ενσύρματη σύνδεση

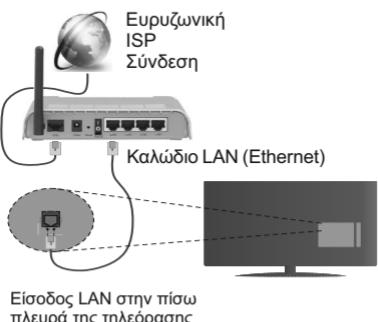

## Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας .....	2
Σημάνσεις πάνω στο προϊόν .....	2
Προετοιμασία .....	5
Χαρακτηριστικά .....	5
Προδιαγραφές .....	5
Τηλεχειριστήριο RC A3_49141 (εξαρτάται από το μοντέλο) .....	7
Συνδέσεις .....	8
Πλήκτρα τηλεόρασης και χειρισμού (εξαρτώνται από το μοντέλο) .....	9
Σύνδεση ρεύματος .....	9
Σύνδεση Κεραίας .....	9
Πληροφορίες για το περιβάλλον .....	10
Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή .....	10
Πρώτη εγκατάσταση λήψης (ανάλογα με το μοντέλο) .....	11
Αναπαραγωγή πολυμέσων μέσω εισόδου USB ..	12
Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης (ανάλογα με το μοντέλο) .....	13
Άμεση εγγραφή (ανάλογα με το μοντέλο) .....	13
Μενού Επισκόπηση μέσων .....	13
Εγγραφή προγράμματος (ανάλογα με το μοντέλο) .....	13
Παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων .....	14
Διαμόρφωση εγγραφών (ανάλογα με το μοντέλο) .....	14
CEC και Διέλευση RC CEC (ανάλογα με το μοντέλο) .....	14
Ηλ. εγχειρίδιο (ανάλογα με το μοντέλο) .....	15
Γενικός χειρισμός της τηλεόρασης .....	15
Χρήση της Λίστας καναλιών .....	15
Διαμόρφωση ρυθμίσεων γονικού ελέγχου .....	15
Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων (EPG) .....	16
Αναβάθμιση λογισμικού .....	17
Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές .....	17
Συμβουλές .....	17
Λειτουργίες συνδεσιμότητας (ανάλογα με το μοντέλο) .....	18
Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI .....	22
Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εισόδου PC .....	22
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο για λειτουργία USB .....	23
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνας για λειτουργία USB .....	23
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου για λειτουργία USB .....	24
Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI .....	25
Πληροφορίες λειτουργικότητας Πύλης Internet .....	26
Πληροφορίες λειτουργικότητας DVB .....	26



## ΠΡΟΣΟΧΗ

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ  
ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ**



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΕΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ.

Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών (καταγίδων, αστραπών) και σε μεγάλες περιόδους μη χρήσης (διακοπές) αποσυνδέετε την τηλέοραση από το δίκτυο ρεύματος.

Το φίς ρευματοληψίας χρησιμοποιείται για αποσύνδεση της τηλέορασης από το δίκτυο παροχής ρεύματος και γι' αυτό πρέπει να παραμένει πάντα σε ετοιμότητα χρήσης. Αν η συσκευή της τηλέορασης δεν αποσυνδέεται ηλεκτρικά από το δίκτυο ρεύματος, θα εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν τη λειτόραση είναι σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιημένη.

**Σημείωση:** Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για το χειρισμό των σχετικών λειτουργιών.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ποτέ μην αφήσετε άπομα (περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσης να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρική συσκευή χωρίς επίβλεψη.

- Χρησιμοποιείτε αυτή την τηλέοραση σε υψόμετρο μικρότερο των 2000 μέτρων από τη στάθμη της Θάλασσας, σε ξηρές θέσεις και σε περιοχές με εύκρατο ή τροπικό κλίμα.
- Η τηλεοπτική συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια γενική χρήση αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δημόσιους χώρους.
- Για λόγους αερισμού αφήνετε ελεύθερο χώρο τουλ. 5 cm γύρω από την τηλέοραση.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται με το να καλύπτονται ή να φράζονται τα ανοίγματα αερισμού με είδη, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ.
- Το φίς του καλώδιου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο. **Μην** τοποθετείτε την τηλέοραση, έπιπλα κλπ. πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Ένα φθαρμένο καλώδιο ρεύματος/φίς μπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς ή να σας προκαλέσει ηλεκτροπλήξια. Να χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος από το φίς, **μην** αποσυνδέετε την τηλέοραση από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος/το φίς με υγρά χέρια, γιατί θα μπορούσε να προκληθεί

βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. Μην κάνετε ποτέ κόμπο στο καλώδιο ρεύματος και μην το δένετε με άλλα καλώδια. Όταν έχει υποστεί ζημιά, χρειάζεται να αντικατασταθεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.

- Μην εκθέτετε την τηλέοραση σε υγρό από στάχιμο ή πιτσίλισμα και μην τοποθετείτε πάνω στην τηλέοραση, ή πάνω από αυτήν (π.χ. σε ράφια πάνω από τη μονάδα), αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα, φλιτζάνια κλπ.
- Μην εκθέτετε την τηλέοραση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά στην τηλέοραση γυμνές φλόγες. όπως π.χ. αναμμένα κεριά.
- Μην τοποθετείτε κοντά στην τηλέοραση πηγές θερμότητας, όπως ηλεκτρικές σόμπες, σώματα θέρμανσης κλπ.
- Μην τοποθετείτε την τηλέοραση πάνω στο δάπεδο ή σε επιφάνειες με κλίση.
- Για να αποφύγετε κίνδυνο πρόκλησης ασφυξίας, κρατάτε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά, παιδιά και κατοικίδια.
- Συνδέστε προσεκτικά τη βάση στην τηλέοραση. Αν η βάση συνοδεύεται από βίδες, σφίξτε καλά τις βίδες για να αποφύγετε ανατροπή της τηλέορασης. Μη σφίξετε υπερβολικά τις βίδες και ποτοθετήστε σωστά τα ελαστικά εξαρτήματα της βάσης.
- Μην πετάξετε μπαταρίες σε φωτιά ή μαζί με επικίνδυνα ή εύφλεκτα υλικά.

**Προειδοποίηση:** Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.

	Προσοχή	Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας	Κίνδυνος από επικίνδυνη ηλεκτρική τάση
	Συντήρηση	Σημαντικό εξάρτημα για τη συντήρηση

## Σημάνσεις πάνω στο προϊόν

Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται πάνω στο προϊόν για να επισημαίνουν περιορισμούς και προφυλάξεις καθώς και οδηγίες ασφαλείας. Κάθε εξήγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνον όπου το προϊόν φέρει τη σχετική σήμανση. Λαμβάνετε υπ' όψη σας αυτές τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας.

**Εξοπλισμός Κατηγορίας II:** Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρειάζεται σύνδεση ασφαλείας προς την ηλεκτρική γη.

**Εξοπλισμός κατηγορίας II με λειτουργική γείωση:** Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρειάζεται σύνδεση

ασφαλείας προς την ηλεκτρική γη, ενώ η σύνδεση γείωσης χρησιμοποιείται για λειτουργικούς σκοπούς.

 **Προστατευτική σύνδεση γείωσης:** Ο επισημαίνομενος ακροδέκτης προορίζεται για σύνδεση του προστατευτικού αγωγού γείωσης που σχετίζεται με την καλωδίωση τροφοδοσίας.

 **Ακροδέκτης υπό επικίνδυνη τάση:** Ο ακροδέκτης (Οι ακροδέκτες) που επισημαίνεται(-ονται) είναι υπό επικίνδυνη τάση σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

 **Προσοχή, δείτε τις οδηγίες χρήσης:** Η περιοχή (Οι περιοχές) που επισημαίνεται(-ονται) περιέχει (-ουν) μπαταρίες τύπου κέρματος ή κουμπιού.

CLASS 1  
LASER PRODUCT

συνθήκες λειτουργίας.

**Προϊόν λέιζερ Κατηγορίας 1:** Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή λέιζερ κατηγορίας 1 η οποία είναι ασφαλής υπό εύλογα προβλέψιμες

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προσέχετε να μην καταποθεί η μπαταρία, Κίνδυνος Χημικών Εγκαυμάτων

Αυτό το προϊόν ή τα αξεσουάρ που συνοδεύουν το προϊόν μπορεί να περιέχουν μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού. Αν καταποθεί η μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να επιφέρει το θάνατο.

Κρατάτε καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά.

Αν το διαμέρισμα μπαταρίας δεν κλείνει με ασφαλεία, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Αν πιστεύετε ότι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική προσοχή.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμία περίπτωση μην τοποθετήσετε την τηλεόραση σε θέση που δεν προσφέρει ευστάθεια ή παρουσιάζει κλίση. Μία τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ειδικά σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως:

- Χρήση ντουλαπιών ή βάσεων που συνιστά ο κατασκευαστής της τηλεόρασης.
- Χρήση μόνο επίπλων που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Διασφάλιση ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου όπου στηρίζεται.
- Μη τοποθέτηση της τηλεόρασης σε ψηλό έπιπλο (π.χ. σε ντουλάπια ή βιβλιοθήκες), χωρίς αγκύρωση και του επίπλου και της τηλεόρασης σε κατάλληλο στήριγμα.
- Μη τοποθέτηση της τηλεόρασης πάνω σε ύφασμα ή σε άλλα υλικά ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο όπου στηρίζεται.
- Εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους από την αναρρίχηση σε έπιπλα για να φθάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήριά της. Σε περίπτωση διατήρησης και αλλαγής θέσης της ήδη υπάρχουσας τηλεόρασής σας, θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης οι παραπάνω προφυλάξεις.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ**


- Διαβάστε τις οδηγίες πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο.
- Το κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης είναι προαιρετικός εξοπλισμός. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από το τοπικό σας κατάστημα, αν δεν παρέχεται μαζί με την τηλεόραση.
- Μην εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε οροφή ή σε τοίχο με κλίση.
- Χρησιμοποιήστε τις προβλεπόμενες βίδες και τα άλλα αξεσουάρ τοποθέτησης σε τοίχο.
- Σφίξτε καλά τις βίδες τοποθέτησης σε τοίχο, για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης. Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες.

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Συσκευή συνδεδεμένη στην προστατευτική γείωση της εγκατάστασης του κτιρίου μέσω της σύνδεσης REΥΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ή μέσω άλλης συσκευής που διαθέτει σύνδεση σε προστατευτική γείωση - και σε σύστημα διανομής τηλεοπτικού σήματος με χρήση ομαδοξονικού καλωδίου, μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Η σύνδεση σε σύστημα κατανομής τηλεοπτικού σήματος πρέπει επομένως να είναι εξοπλισμένη με διάταξη που παρέχει ηλεκτρική απομόνωση κάτω από μια ορισμένη περιοχή συχνοτήτων (γαλβανική απομόνωση, βλ. πρότυπο EN 60728-11).

## Προετοιμασία

Για λόγους αερισμού, αφήνετε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από τη συσκευή. Για να αποφύγετε βλάβες και μη ασφαλείς καταστάσεις, παρακαλούμε μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή σε εύκρατα κλίματα.

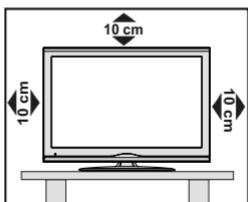

## Χαρακτηριστικά

- Η τηλεόραση υποστηρίζει τεχνολογία Ultra HD (Πολύ υψηλή ανάλυση - γνωστή και ως 4K) που παρέχει ανάλυση 3840 x 2160 (4K:2K). Αντιστοιχεί σε 4πλάσια ανάλυση σε σύγκριση με την τηλεόραση Full HD, που επιτυγχάνεται με διπλασιασμό του αριθμού των πιξελ της Full HD τηλεόρασης τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη διεύθυνση. Τα περιεχόμενα Ultra HD υποστηρίζονται από εισόδους HDMI, USB και εκπομπές DVB-T2 και DVB-S2.
- Έχχρωμη τηλεόραση με τηλεχειρισμό
- Πλήρως ενσωματωμένη ψηφιακή/καλωδιακή/δορυφορική τηλεόραση (DVB-T/T2/C/S/S2) (ανάλογα με το μοντέλο)
- Είσοδοι HDMI για σύνδεση με άλλες συσκευές που διαθέτουν υποδοχές HDMI
- Είσοδος USB
- Σύστημα μενού επί της οθόνης (OSD)
- Υποδοχή Scart για εξωτερικές συσκευές (όπως συσκευές αναπαραγώγης DVD, συσκευές εγγραφής βίντεο (PVR), ηλεκτρονικά παιχνίδια κλπ.)
- Στερεοφωνικό σύστημα ήχου
- Τελετέξτ
- Σύνδεση ακουστικών
- Σύστημα αυτόματου προγραμματισμού
- Χειροκίνητος συντονισμός
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από έως οκτώ ώρες.
- Χρονοδιακόπτης λειτουργίας ύπουν
- Κλείδωμα προστασίας
- Αυτόματη σίγαση ήχου όταν δεν υπάρχει σήμα.
- Αναπαραγωγή NTSC
- Σύστημα AVL (Αυτόματος Περιορισμός Έντασης Ήχου)
- Σύστημα PLL (Αναζήτηση συχνοτήτων)

- Είσοδος H/Y (PC)

- Λειτουργία παιχνιδιού
- Λειτουργία Απενεργοποίησης εικόνας
- Εγγραφή προγραμμάτων
- Χρονική μετατόπιση προγράμματος
- Pixellence
- Ethernet (LAN) για σύνδεση και υπηρεσίες Ίντερνετ
- 802.11n υποστήριξη WiFi, ενσωματωμένη ή μέσω προσαρμογέα USB
- DLNA

**Οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.**

## Προδιαγραφές

Τηλεοπτικό σήμα	PAL BG/II/DK/LL' SECAM BG/DK
Λαμβανόμενα κανάλια	VHF (ΜΠΑΝΤΑ I/III) UHF (ΜΠΑΝΤΑ U) - ΥΠΕΡΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αριθμός προσυντονιζόμενων καναλιών	1000 (χωρίς δορυφορική) 10000 (με δορυφορική)
Ένδειξη καναλιού	Ένδειξη επί της οθόνης (OSD)
Είσοδος κεραίας RF	75 Ω (χωρίς αντιστάθμιση)
Τάση λειτουργίας	220-240V AC, 50Hz.
Ήχος	Γερμανικό Nicam SRS TruSurround (εξαρτάται από το μοντέλο) DTS TruSurround (εξαρτάται από το μοντέλο)
Κατανάλωση ρεύματος (W)	Ανατρέξτε στην ετικέτα στο πίσω κάλυμμα
Θερμοκρασία λειτουργίας και υγρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C, 85% σχετ. υγρασία μέγ.

## Απόρριψη άχρηστων υλικών:

Η συσκευασία και τα βοηθητικά μέσα συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και θα πρέπει κατά κύριο λόγο να ανακυκλώνονται. Πρέπει να κρατάτε τα υλικά συσκευασίας, όπως τις πλαστικές σακούλες, μακριά από τα παιδιά. Οι μπαταρίες, περιλαμβανομένων αυτών που δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα, δεν πρέπει να πετάγονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών να γίνεται με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον. Βρείτε τους ισχύοντες από το νόμο κανονισμούς που έχουν εφαρμογή στην περιοχή σας.

- Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μπαταρίες. Κίνδυνος έκρηξης. Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες μόνο με ίδιες ή ισοδύναμου τύπου.
- Η παραπάνω σήμανση είναι σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2012/19/EK περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΕΗ). Η σήμανση υποδηλώνει την απαίτηση NA MHN πετάτε τον εξοπλισμό, περιλαμβανομένων εξαντλημένων ή άχρηστων μπαταριών, ως αταξινόμητα οικιακά απορρίμματα, αλλά να χρησιμοποιείτε τα διαθέσιμα συστήματα επιστροφής και συλλογής. Αν οι μπαταρίες ή οι συσσωρεύτες που περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό αυτό έχουν επισημανθεί με το χημικό σύμβολο Hg, Cd ή Pb, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία έχει περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο, ή περισσότερο από 0,002% κάδμιο ή περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.



## Γνωστοποίηση (εξαρτάται από το μοντέλο)

### ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Παράγεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Το σύμβολο "Dolby" και το σύμβολο Διπλού-D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Οι όροι HDMI και High-Definition Multimedia Interface, και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες.



Το YouTube και το λογότυπο YouTube είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της DTS, βλέπε <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται με άδεια από την DTS Licensing Limited. Το DTS, το σύμβολο και το DTS και το σύμβολο μαζί είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα, και το DTS TruSurround είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc.® DTS, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.



Σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της DTS, βλέπε <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται με άδεια από την DTS Licensing Limited. Τα DTS, DTS-HD, το Σύμβολο, & DTS or DTS-HD και το Σύμβολο μαζί είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της DTS, Inc.© DTS, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.




Σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της DTS, βλέπε <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται με άδεια από την DTS Licensing Limited. Το DTS, το σύμβολο και το DTS και το σύμβολο μαζί είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα, και το DTS 2.0+Digital Out είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc.® DTS, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.



## Τηλεχειριστήριο RC A3\_49141 (εξαρτάται από το μοντέλο)

- Αναμονή: Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την τηλεόραση
- Netflix: Ξεκινά την εφαρμογή Netflix
- Αριθμητικά πλήκτρα: Άλλάζει κανάλι, εισάγει έναν αριθμό ή ένα γράμμα στο πλαίσιο κειμένου στην οθόνη.
- ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ: Εμφανίζει τη λίστα καναλιών / Άλλάζει πηγή σε τηλεόραση
- Ένταση ήχου +/-
- Internet: Ανοίγει τη σελίδα της πύλης, όπου μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πολλές εφαρμογές που βασίζονται στο Διαδίκτυο
- Μενού: Εμφανίζει το μενού της τηλεόρασης
- OK: Επιβεβαιώνει τις επιλογές του χρήστη, διαπρέπει τη σελίδα (σε λειτουργία Τελετέξτ), προβάλλει τη λίστα καναλιών (λειτουργία DTV)
- Πίσω/Επιστροφή: Επαναφέρει στην προηγούμενη οθόνη, ανοίγει τη σελίδα ευρετηρίου (σε λειτουργία Τελετέξτ)
- Πληροφορίες: Εμφανίζει στην πληροφορίες σχετικά με τη περιεχόμενη επί της οθόνης, προβάλλει κρύμματα πληροφορίες (αποκάλυψη - σε λειτουργία Τελετέξτ)
- Επισκόπηση μέσων: Ανοίγει την οθόνη Επισκόπησης μέσων
- Το Πλήκτρο μου 1 (\*)
- Έγχρωμα πλήκτρα: Για τις λειτουργίες των έγχρωμων πλήκτρων ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
- Γλώσσα: Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών ήχου (αναλογική τηλεόραση), έμφαση και αλλαγή γλώσσας ήχου/υποτίτλων (ψηφιακή τηλεόραση, όπου διατίθεται)
- Ταχεία επαναφορά: Κινεί τα καρέ προς τα πίσω σε πολυμέσα όπως ταινίες
- Εγγραφή: Για εγγραφή προγραμμάτων
- Πλάσιμη: Προκαλεί πτώση του μέσου που αναπαράγεται, αρχίζει εγγραφή χρονικής μετάτοπησης
- Αναπαραγωγή: Αρχίζει την αναπαραγωγή των επιλεγμένων μέσων
- Διακοπή: Σταματά το μέσον που αναπαράγεται
- Ταχεία προώθηση: Κινεί τα καρέ προς τα εμπρός σε πολυμέσα όπως ταινίες
- Οθόνη: Άλλάζει την αναλογία διαστάσεων της εικόνας στην οθόνη
- Υπότιτλοι: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τους υπότιτλους (όπου είναι διαθέσιμοι)
- Το Πλήκτρο μου 2 (\*)
- Κέιμενο: Εμφανίζει το κείμενο Τελετέξτ (όπαν είναι διαθέσιμο). Πιέστε το πάλι για να εμφανίσετε το Τελετέξτ πάνω από μια κανονική εικόνα εκπομπής (μείζην)
- EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων): Εμφανίζει τον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγραμμάτων
- Έξοδος: Κλείσιμο και έξοδος από τα εμφανίζομενα μενού ή επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
- Πλήκτρα κατεύθυνσης: Βοηθούν στην πλοήγηση σε μενού, περιεχόμενο κλπ. και εμφανίζουν τις υποσελίδες σε λειτουργία Τελετέξτ όπαν πατηθεί το Δεξιά ή Αριστερά
- Γρήγορο μενού: Εμφανίζει μια λίστα μενού για γρήγορη πρόσβαση
- Πρόγραμμα +/-
- Σίγαση ήχου: Απενεργοποιεί τελείως την ένταση ήχου τηλεόρασης
- Εναλλαγή: Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ προηγούμενου και τρέχοντος καναλιού ή πηγής
- Πηγή: Δείχνει όλες τις διαθέσιμες πηγές εκπομπών και περιεχόμενου

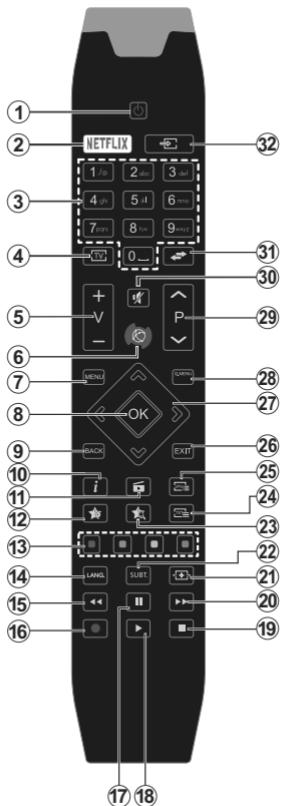

**Netflix:** Μπορείτε οποιοδήποτε στιγμή να δείτε τον αριθμό ESN(\*) σας και να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία Netflix.

(\*) Ο αριθμός ESN είναι ένας μοναδικός αριθμός (ID) αναγνώρισης για την υπηρεσία Netflix, ο οποίος δημιουργείται ειδικά για την ταυτοποίηση της τηλεόρασής σας.

### (\*) ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ MOY 1 & ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ MOY 2:

Αυτά τα πλήκτρα έχουν προεπιλεγμένες λειτουργίες ανάλογα με το μοντέλο. Ωστόσο, μπορείτε σε αυτά τα πλήκτρα να αντιστοιχίσετε μια ειδική λειτουργία, πατώντας ένα από αυτά για πάντες δευτερόλεπτα, όπαν είστε σε μια επιθυμητή πηγή ή κανάλι. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Τώρα το επιλεγμένο ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ MOY έχει συσχετιστεί με την επιλεγμένη λειτουργία.

Αν εκτελέσετε την **Πρώτη Εγκατάσταση**, τα πλήκτρα ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ MOY 1&2 θα επανέλθουν στην προεπιλεγμένη λειτουργία τους.

**Σημείωση:** Οι ενδείξεις των κουμπιών λειτουργιών σε ορισμένες οθόνες μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας. Ακολουθήστε τις λειτουργίες των πλήκτρων που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

## Συνδέσεις

Σύνδεσμος	Τύπος	Καλώδια	Συσκευή
	Σύνδεση Scart (πίσω)		
	Σύνδεση βίντεο YPbPr (πίσω)	Καλώδιο σύνδεσης YPbPr	
	Σύνδεση HDMI (κάτω& πλευρική)		
	Σύνδεση VGA (κάτω)		
	Σύνδεση ήχου PC/ YPbPr/Πίσω AV (πίσω)	Καλώδιο ήχου YPbPr/ υπολογιστή	
	Σύνδεση SPDIF (Οπτική έξοδος) (κάτω)		
	Πλευρικό AV (ήχος/ βίντεο) (πίσω)	Καλώδιο Ήχου-Βίντεο	
	Σύνδεση ακουστικών (πλευρική)		
	Σύνδεση USB (πίσω & πλάι)		
	Σύνδεση CI (πλευρική)		
	Σύνδεση Ethernet (κάτω)	Καλώδιο LAN / Ethernet	
	Σύνδεση υπογούφερ (πίσω)(*)		


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν συνδέετε μια συσκευή μέσω εισόδου YPbPr ή Πλευρικού AV, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα καλώδια σύνδεσης για να επιτυχέστε τη σύνδεση. Δείτε τις εικόνες στην αριστερή πλευρά. | Για να ενεργοποιήσετε το ίχο PC/YPbPr, θα πρέπει να συνδέσετε της πίσω εισόδου ήχου με ένα καλώδιο YPbPr/PC. | Αν συνδέθετε της πίσω ηποδοχής SCART, η τηλεόραση θα μεταβεί αυτόματα στη λειτουργία AV. | Όταν λαμβάνετε κανάλια DTV (Mpeg4 H.264) ή σε λειτουργία Επικοπήση μέσων, δεν θα διατίθεται έξοδος μέσω της ηποδοχής Scart. | Όταν χρησιμοποιείτε το κιτ στρέωσης στον τοίχο (διάθεσμο στην αγορά από τρίτους, αν δεν παρέχεται), συνιστούμε να συνδέσετε όλα τα καλώδια στο πίσω μέρος της τηλεόρασης πριν τη στρέωση στον τοίχο. | Τοποθετήστε ή αφαιρείτε το άρθρωμα CI μόνο όταν η τηλεόραση είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σδημάτων του αρθρώματος. | Οι εισόδοι USB 2.0 στην πίσω πλευρά και στην αριστερή πλευρά της τηλεόρασης υποστηρίζουν συσκευές έως 500 mA. Αν συνδέσετε συσκευές με κατανάλωση ρεύματος μεγαλύτερης των 500 mA, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην τηλεόρασή σας. Αν είναι διαθέσιμη, για την προαιρετική είσοδο USB 3.0 στην αριστερή πλευρά της τηλεόρασης, που θα βρίσκεται πάνω από την άλλη είσοδο USB, αυτή η οριακή τιμή είναι 1 A. | Όταν προκειται να συνδέσετε ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόρασή σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο θωρακισμένο (υψηλής ποιότητας) καλώδιο HDMI με φερότες για να εξασφαλίσετε επαρκή ατρασία και εκπομπές κατά της παρασποτικής ακτινοβολίας συγχρότημαν. Και βεβαιωθείτε να χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας που μπορεί να μεταδώσει σήματα υψηλής ευκρίνειας, όπως περιεχόμενα 4K, για μετάδοση χωρίς προβλήματα.



Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί την πραγματοποίησης οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.

(\*) Για σύνδεση εξωτερικού υπογούφερ

**Πλήκτρα τηλεόρασης και χειρισμού (εξαρτώνται από το μοντέλο)**

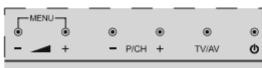

**Αναμονή/Ενεργοποίηση**

TV/AV


Πηγή

-P/CH+ Πρόγραμμα +/-

- ▲ + Ένταση Ήχου +/-

**Σημειώση:** Για να εμφανίσετε το κύριο μενού, πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά “- ▲ +” και “- △ +”.

-ή-

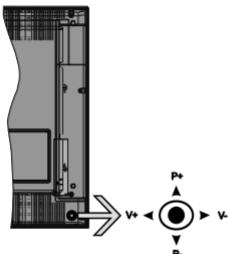

-ή-


**1. Κατεύθυνση Πάνω**

**2. Κατεύθυνση Κάτω**


**3. Διακόπτης επιλογής για Πρόγραμμα / Ένταση ήχου / AV / Αναμονή-Ενεργοποίηση**

**Σημειώση:** Μπορείτε να μετακινήσετε το διακόπτη προς τα πάνω ή κάτω

για να αλλάξετε την ένταση του ήχου. Αν θέλετε να αλλάξετε κανάλια, πιέστε το κέντρο του διακόπτη μία φορά (θέση 3) και κατόπιν μετακινήστε τον προς τα πάνω ή κάτω. Αν πιέσετε το κέντρο του διακόπτη άλλη μία φορά, θα εμφανιστεί στην οθόνη το παράθυρο πηγών. Αν πιέσετε το κέντρο του διακόπτη και το κρατήσετε για λίγα δευτερόλεπτα, η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Δεν μπορείτε να εμφανίσετε το Βασικό μενού με τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου.

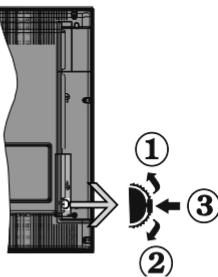

-ή-

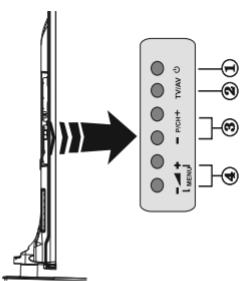

**1. Πλήκτρο Αναμονή Απενεργοποίηση/ Ενεργοποίηση**

**2. Κουμπί TV/AV**

**3. Κουμπιά Προγράμματος Πάνω/ Κάτω**

**4. Κουμπιά Αύξησης/ Μείωσης Έντασης Ήχου**

Το χειριστήριο joystick σας επιπρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης Ένταση ήχου / Πρόγραμμα / Πηγή και Αναμονή-Ενεργοποίηση.

**Σημειώση:** Η θέση του χειριστηρίου joystick μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

**Για αλλαγή έντασης ήχου:** Αυξήστε την ένταση ήχου στηρώντας το χειριστήριο joystick προς τα δεξιά. Μείωστε την ένταση ήχου στηρώντας το χειριστήριο joystick προς τα αριστερά.

**Για αλλάξτε κανάλι:** Μετακινηθείτε μέσα στα αποθηκευμένα κανάλια στηρώντας το χειριστήριο joystick προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

**Για αλλαγή πηγής:** Πιέστε το κέντρο του χειριστηρίου joystick προς τα μέσα και στην οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα των πηγών. Μετακινηθείτε μέσα στις διαθέσιμες πηγές στηρώντας το χειριστήριο joystick προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

**Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση:** Πιέστε το κέντρο του χειριστηρίου joystick προς τα μέσα και κρατήστε το παταμένο για λίγα δευτερόλεπτα - η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

**Για να ενεργοποιήστε την τηλεόραση:** Πιέστε το κέντρο του χειριστηρίου joystick προς τα μέσα και η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

**Σημειώση:** Δεν μπορείτε να εμφανίσετε το Βασικό μενού OSD με το κουμπί χειρισμού.

**Σύνδεση ρεύματος**

Μετά την αποσυσκευασία, αφήστε την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο.

**Σύνδεση καλωδίου ρεύματος:**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Η τηλεοπτική σας συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με πρίζα ρεύματος 220-240V AC, 50 Hz.

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος δίκτυου. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 10 mm γύρω από την τηλεόραση.

**Σύνδεση Κεραίας**

Συνδέστε το βύσμα κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ (ANT) ή το

βύσμα δορυφορικής λήψης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ (LNB) στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.

**Η σύνδεση δορυφορικής και καλωδιακής λήψης εξαρτάται από το μοντέλο.**

### Σύνδεση USB

Μέσω των εισόδων USB της τηλεόρασής σας, μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας συσκευές USB. Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να προβάλλετε/αναπαράγετε αρχεία JPG, MP3 και βίντεο που έχουν αποθηκευτεί στην συσκευή σας. Ενδέχεται ορισμένοι τύποι συσκευών USB (π.χ. συσκευές αναπαραγωγής MP3) να μην είναι συμβατοί με αυτήν την τηλεόραση. Θα πρέπει να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων σας πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση με την τηλεοπτική συσκευή, ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων. Έχετε υπόψη σας ότι ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά αρχείων ή απώλεια δεδομένων. Μη τραβήξετε έξω τη συσκευή USB κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η γρήγορη σύνδεση και αποσύνδεση των συσκευών USB είναι μια πολύ επικίνδυνη ενέργεια. Ειδικά, μια συνδέστε και αποσύνδετε επανειλημμένα τη συσκευή. Έτσι μπορεί να προκληθεί βλάβη του υλικού της συσκευής αναπαραγωγής USB και ειδικότερα στην ίδια τη μονάδα USB.

### Πλευρική όψη Μνήμη USB

Η δεύτερη θύρα USB είναι προαιρετική, ανάλογα με το μοντέλο.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Η τηλεόραση θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη κατά τη σύνδεση ή αποσύνδεση μιας συσκευής USB. Συνδέστε τις συσκευές σας USB στην είσοδο USB της τηλεόρασης. Μέσω της είσοδου USB μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας συσκευή USB.

**Σημείωση:** Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ορισμένοι τύποι σκληρών δίσκων.

### Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Ανασηκώστε απαλά το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (+) και (-) συμφωνούν (προσέξτε τη σωστή πολικότητα). Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα. Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου είναι περίπου 7μ (23 πόδια)

### Πληροφορίες για το περιβάλλον

Αυτή η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Αν ορίσετε την **Εξοικονόμηση ενέργειας σε Ελάχιστη, Μεσαία, Μέγιστη ή Αυτόματη**, η τηλεόραση θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας αντίστοιχα. Αν θέλατε να ορίσετε την επιλογή **Φωτισμός οθόνης** σε μια σταθερή τιμή, θέστε τον σε **Χρήστη** και ρυθμίστε χειροκίνητα το **Φωτισμό οθόνης** (που βρίσκεται υπό τη ρύθμιση **Εξοικονόμηση ενέργειας**), χρησιμοποιώντας το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου Αριστερά ή Δεξιά. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, θέστε την τιμή σε **Κλειστό**.

**Σημείωση:** Οι διαθέσιμες επιλογές στην **Εξοικονόμηση ενέργειας** μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγέντα **Λειτουργία** στο μενού **Σύστημα>Εικόνα**.

Τις ρυθμίσεις για **Εξοικονόμηση ενέργειας** πορεύεται να τις βρείτε στο μενού **Σύστημα>Εικόνα**. Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένες ρυθμίσεις εικόνας δεν θα είναι διαθέσιμες για αλλαγή.

Αν πατήσετε το πλήκτρο Δεξιά ενώ έχετε επιλέξει **Αυτόματα** ή το πλήκτρο Αριστερά ενώ έχετε επιλέξει **Χρήστη**, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "**Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα**". Επιλέξτε **Συνέχεια** και πιέστε **OK** αν θέλετε να απενεργοποιήσετε άμεσα την οθόνη. Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί σε 15 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε πάλι την οθόνη, πιέστε οποιαδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή κουμπί της τηλεόρασης.

**Σημείωση:** Η επιλογή **Απενεργοποίηση οθόνης** δεν είναι διαθέσιμη αν η **Λειτουργία** έχει τεθεί σε **Παιχνίδι**.

Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιείτε την ή αποσύνδετε την από την πρίζα. Έτσι θα μειωθεί και η κατανάλωση ενέργειας.

### Ειδοποίησης σχετικά με την αναμονή

Αν η τηλεόραση δεν λαμβάνει κανένα σήμα εισόδου (π.χ. από κεραία ή από πηγή HDMI) για 5 λεπτά, τότε θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Την επόμενη φορά που θα την ενεργοποιήσετε, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: **"Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν έγινε κανένας χειρισμός για πολλή ώρα."** Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε.

Αν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη και δεν έχει γίνει κανένας χειρισμός για λίγο, τότε θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Την επόμενη φορά που θα την ενεργοποιήσετε, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: **"Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν έγινε κανένας χειρισμός για πολλή ώρα."** Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε.

## Ενεργοποίηση/ απενεργοποίησης (εξαρτάται από το μοντέλο)

### Για την ενεργοποίηση της τηλεόρασης

- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην παροχή ρεύματος 220-240V AC, 50 Hz.
- Τότε ανάβει η ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης αναμονής.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, είτε:

- Πίεστε το πλήκτρο **Αναμονή**, **Πρόγραμμα +/-** ή ένα αριθμητικό πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

### Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση (εξαρτώνται από το μοντέλο)

- Πίεστε το πλήκτρο **Αναμονή** ή το πλήκτρο **Πρόγραμμα +/-** της τηλεόρασης. Τότε η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

-ή-

- Πίεστε και κρατήστε πατημένο το μέσον του διακόπτη ελέγχου στην αριστερή πλευρά της τηλεόρασης έως ότου η τηλεόραση ενεργοποιηθεί από την κατάσταση αναμονής. Τότε η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

-ή-

- Πίεστε προς τα μέσα το κέντρο του χειριστηρίου joystick στην τηλεόραση ή σπρώχτε το προς τα πάνω/κάτω έως ότου η τηλεόραση ενεργοποιηθεί από την κατάσταση αναμονής.

### Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση (εξαρτάται από το μοντέλο)

- Πίεστε το πλήκτρο **Αναμονή** στο τηλεχειριστήριο ή πίεστε το πλήκτρο **Αναμονή** στην τηλεόραση ή πίεστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη ελέγχου πάνω στην τηλεόραση έως ότου απενεργοποιηθεί, ώστε η τηλεόραση να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (ανάλογα με το μοντέλο).

- Πίεστε στο πλήκτρο **Αναμονή** στο τηλεχειριστήριο ή πίεστε μέσα το κέντρο του χειριστηρίου joystick στην τηλεόραση και κρατήστε το πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε η τηλεόραση να τεθεί σε κατάσταση αναμονής.

- **Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου.**

**Σημείωση:** Οταν η τηλεόραση έχει τεθεί σε κατάσταση αναμονής, η λυχνία LED ένεβδεις αναμονής μπορεί να αναβοσβήνει για να δείξει ότι είναι ενεργές τη στιγμή αυτή δυνατότητες όπως Αναζήτηση σε **Αναμονή**, **Μεταφόρτωση** μέσω εναέριας λήψης ή **Χρονοδιάκοπτης**. Η λυχνία LED μπορεί επίσης να αναβοσβήνει όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής.

### Πρώτη εγκατάσταση λήψης (ανάλογα με το μοντέλο)

Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, θα εμφανιστεί το μενού επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε **OK**.

Στην επόμενη οθόνη, ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης.

**Σημείωση:** Ανάλογα με την επιλογή **Χώρα** μπορεί σε αυτό το μενού να σας ζητηθεί να ορίσετε και να επιβεβαίωσετε έναν κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN που θα επιλέξετε δεν μπορεί να είναι 0000. Αυτόν τον κωδικό πρέπει να τον καταχωρίσετε αν σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό PIN για οποιοδήποτε χειρισμό σε μενού αργότερα.

### Σχετικά με την επιλογή Τύπου εκπομπής

**Κεραία:** Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης **Κεραία**, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές επιλογές εκπομπές αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις.

**Καλωδιακή (ανάλογα με το μοντέλο):** Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης **Καλωδιακή**, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές εκπομπές καλωδιακής τηλεόρασης, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις άλλες προτιμήσεις σας μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης πριν την έναρξη της αναζήτησης. Επιλέξτε **ΝΑΙ** και πιέστε **OK** για να προχωρήσετε. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **ΟΧΙ** και πιέστε **OK**. Μπορείτε να επιλέξετε **Δίκτυο** ή να ρυθμίσετε τιμές όπως **Συχνότητα**, **Κωδικός δικτύου** και **Βήμα Αναζήτησης**. Όταν τελειώσετε, πιέστε το πλήκτρο **OK**.

**Σημείωση:** Η διάρκεια της αναζήτησης θα διαφέρει, ανάλογα με το επιλεγμένο **Βήμα αναζήτησης**.

**Δορυφορική (ανάλογα με το μοντέλο):** Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης εκπομπών **Δορυφορική**, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για ψηφιακές εκπομπές δορυφορικής τηλεόρασης, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Πριν πραγματοποιηθεί η αναζήτηση δορυφορικών εκπομπών θα πρέπει να γίνουν ορισμένες ρυθμίσεις. Πρώτα θα εμφανίσετο το μενού **Τύπος κεραίας**. Μπορείτε να επιλέξετε **Τύπο κεραίας** ως **Απ' ευθείας**, **Ένα καλώδιο δορυφορικής Διακόπτης DiSEqC** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα «◀» ή «▶».

**• Απ' ευθείας:** Αν κατέχετε ένα μόνο δέκτη και απ' ευθείας συνδεδεμένο δορυφορικό κάτοπτρο, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε ένα διαθέσιμο δορυφόρο και πιέστε **OK** για αναζήτηση υπηρεσιών.

**• Ένα καλώδιο δορυφορικής:** Αν έχετε πολλούς δέκτες και σύστημα **Ένα καλώδιο δορυφορικής**, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις

ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Πιέστε **OK** για να γίνει σάρωση για υπηρεσίες.

• **Διακόπτης DiSEqC:** Αν έχετε πολλά δορυφορικά κάτοπτρα και **διακόπτη DiSEqC**, επιλέξτε αυτόν τον τύπο κεραίας. Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε. Στην οθόνη που ακολουθεί μπορείτε να ρυθμίσετε τέσσερις επιλογές **DiSEqC** (αν είναι διαθέσιμες). Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να πραγματοποιήσετε σάρωση στον πρώτο δορυφόρο στη λίστα.

**Αναλογικά:** Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναζήτησης **Αναλογικά**, η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για αναλογικές εκπομπές, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις.

Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε έναν τύπο εκπομπής ως ανατημένο. Κατά τη διαδικασία αναζήτησης, προτεραιότητα θα δίνεται στον επιλεγμένο τύπο εκπομπής και τα κανάλια του θα αναφέρονται πρώτα στη **Λίστα καναλιών**. Όταν τελειώσει, πιέστε **OK** για να συνεχίσετε.

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Λειτουργία καταστήματος**. Αυτή η επιλογή θα διαμορφώσει τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας για περιβάλλον καταστήματος και ανάλογα με το μοντέλο τηλεόρασης που χρησιμοποιείται, οι υποστηρίζουμενες λειτουργίες της τηλεόρασης μπορεί να εμφανίζονται πάνω στην οθόνη ως πλαίσιο πληροφοριών. Αυτή η επιλογή προορίζεται μόνο για χρήστη μόνο σε κατάστημα. Για χρήση στο σπίτι συνιστάται να επιλέξετε **Οικιακή λειτουργία**. Αυτή η επιλογή θα είναι διαθέσιμη στο μενού **Σύστημα>Περισσότερα** και μπορείτε να την απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε αργότερα.

Πιέστε **OK** στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε και θα εμφανιστεί το μενού **Ρυθμίσεις Δικτύου/Internet**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Συνδεσιμότητα** για να διαμορφώσετε μια ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση. Αφού έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις, πιέστε **OK** για να συνεχίσετε. Για να μεταπήδησετε στο επόμενο βήμα χωρίς να κάνετε τίποτα, πιέστε το πλήκτρο **Ταχεία προώθηση** του τηλεχειριστηρίου.

Αφού ολοκληρωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις, η τηλεόραση θα αρχίσει την αναζήτηση για διαθέσιμες εκπομπές των επιλεγμένων τύπων εκπομπών.

Αφού αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί, θα εμφανιστούν στη οθόνη τα αποτελέσματα αναζήτησης. Πιέστε **OK** για να συνεχίσετε. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το μενού **Επεξεργασία λίστας καναλιών**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας ή να πιέστε το πλήκτρο **Μενού** για να βγείτε από το μενού και να παρακολουθήσετε τηλεόραση.

Ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα που ωριάται αν θέλετε να ταξινομήσετε τα κανάλια σύμφωνα με τον αριθμό LCN(\*). Επιλέξτε **Nαι** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

(\*) **LCN** είναι το σύστημα Λογικού αριθμού καναλιού που οργανώνει τους διαθέσιμους σταθμούς σύμφωνα με μια αναγνωρισμένη σειρά καναλιών (αν διατίθεται).

**Σημείωση:** Μην απενεργοποιήσετε την τηλεόραση κατά την αρχικοποίηση της πρώτης εγκατάστασης. Σημειώστε ότι, ανάλογα με την επιλογή χώρας, ορισμένες επιλογές ίσως να μην είναι διαθέσιμες.

**Χρήση της λειτουργίας SatcoDX (ανάλογα με το μοντέλο)**

Μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες SatcoDX χρησιμοποιώντας το μενού **Εγκατάσταση>Δορυφορικές Ρυθμίσεις**. Στο μενού **SatcoDX** υπάρχουν δύο επιλογές που αφορούν τη δυνατότητα SatcoDX.

Μπορείτε να «κατεβάσετε» ή να «ανεβάσετε» δεδομένα SatcoDX. Για να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει να έχει συνδεθεί στην τηλεόραση μια συσκευή USB.

Μπορείτε να «ανεβάσετε» τρέχουσες υπηρεσίες και σχετικούς δορυφόρους & αναμεταδότες από την τηλεόραση σε συσκευή USB.

Επιπλέον μπορείτε να φορτώσετε («κατεβάσετε») στην τηλεόραση ένα από τα αρχεία SatcoDx που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB.

Όταν επιλέξετε ένα από αυτά τα αρχεία, όλες οι υπηρεσίες και οι σχετικοί δορυφόροι και αναμεταδότες από το επιλεγμένο αρχείο θα αποθηκευτούν στην τηλεόραση. Αν υπάρχουν εγκατεστημένες υπηρεσίες επίλειας, καλωδιακής και/ή αναλογικής τηλεόρασης, αυτές θα διατηρηθούν και θα αφαιρεθούν μόνο δορυφορικές υπηρεσίες.

Κατόπιν, ελέγχετε τις ρυθμίσεις κεραίας σας και κάνετε αλλαγές αν χρειάζεται. Αν δεν έχουν διαμορφωθεί σωστά οι ρυθμίσεις κεραίας, μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα **«Χωρίς σήμα»**.

**Αναπαραγωγή πολυμέσων μέσω εισόδου USB**

Μέσω των εισόδων USB, μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόραση σας μονάδες εξωτερικού δίσκου 2.5" και 3.5" (σκληρός δίσκος με εξωτερική τροφοδοσία) ή στοικ μνήμης USB.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας στις συσκευές αποθήκευσης δεδομένων σας, πριν τις συνδέσετε στην τηλεόραση. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά αρχείων ή απώλεια δεδομένων. Ορισμένοι τύποι συσκευών USB (π.χ. συσκευές αναπαραγωγής MP3) ή σκληροί δίσκοι/στοικ μνήμης USB ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με αυτήν την τηλεόραση. Η τηλεόραση υποστηρίζει μορφοποίηση δίσκου FAT32 και NTFS αλλά δεν θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία εγγραφής για δίσκους με μορφοποίηση NTFS.

Κατά τη μορφοποίηση (φορμάρισμα) σκληρών δίσκων USB χωρητικότητας μεγαλύτερη του 1 TB (Tera Byte),

ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα με τη διαδικασία μορφοποίησης.

Περιμένετε λίγο πριν από κάθε σύνδεση ή αποσύνδεση, επειδή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί ακόμη να διαβάζει αρχεία. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη του υλικού της συσκευής αναπαραγωγής USB και της ίδιας της μονάδας USB. Μη τραβήξετε έξω τη μονάδα δίσκου σας κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές κατανεμητή (hub) USB με τις εισόδους USB της τηλεόρασής σας. Στην περίπτωση αυτή συνιστώνται συσκευές κατανεμητών (hub) που διαθέτουν εξωτερική προφορδούσα ρεύματος.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την είσοδο (τις εισόδους) USB της τηλεόρασής σας απευθείας, αν πρόκειται να συνδέσετε ένα σκληρό δίσκο USB.

**Σημείωση:** Όταν προβάλλετε αρχεία εικόνων, το μενού Επισκόπηση μέσων μπορεί να προβάλλει μόνο 1000 αρχεία εικόνων που είναι αποθηκευμένα στη συνδεμένη συσκευή USB.

### Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης (ανάλογα με το μοντέλο)

Πιέστε το πλήκτρο **Παύση** ενώ παρακολουθείτε μια εκπομπή για να ενεργοποιήσετε τη χρονική μετατόπιση. Στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης το πρόγραμμα σταματά προσωρινά και συγχρόνως εγγράφεται στο συνδεμένο δίσκο USB.

Πιέστε το πλήκτρο **Αναπαραγωγή** ξανά για να παρακολουθήσετε πάλι το πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε. Πιέστε το πλήκτρο **Διακοπή** για να διακόψετε τη χρονική μετατόπιση και να επιστρέψετε στη ζωντανή εκπομπή.

Η χρονική μετατόπιση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λειτουργία ραδιοφώνου.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ταχείας επαναφοράς στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης αν δεν έχετε προηγουμένως προχωρήσει την αναπαραγωγή με την επιλογή ταχείας προώθησης.

### Άμεση εγγραφή (ανάλογα με το μοντέλο)

Για να αρχίσει η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής πιέστε το πλήκτρο **Εγγραφή** ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα. Για να εγγράψετε την επόμενη εκπομπή από τον ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων (EPG) μπορείτε να πατήσετε πάλι το πλήκτρο **Εγγραφή** του τηλεχειριστηρίου. Στην περίπτωση αυτή η ένδειξη στην οθόνη θα εμφανίσει τις προγραμματισμένες προς εγγραφή εκπομπές. Πιέστε το πλήκτρο **Στοπ** για ακύρωση της άμεσης εγγραφής.

Κατά τη λειτουργία εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής και η προβολή της Επισκόπησης μέσων. Κατά την εγγραφή προγράμματος ή όταν χρησιμοποιείτε χρονική μετατόπιση, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη σε περίπτωση

που δεν είναι επαρκής η ταχύτητα της συσκευής σας USB.

### Μενού Επισκόπηση μέσων

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και ταινιών που είναι αποθηκευμένα σε δίσκο USB συνδεόντάς τον στην τηλεόρασή σας. Συνδέστε ένα δίσκο USB σε μία από τις θύρες USB του βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης. Πιέζοντας το πλήκτρο **Μενού** από τη λειτουργία **Επισκόπηση μέσων** θα αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές μενού **Εικόνα, Ήχος** και **Ρυθμίσεις**. Για έξοδο από αυτή την οθόνη, πιέστε πάλι το πλήκτρο **Μενού**. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για την **Επισκόπηση μέσων** χρησιμοποιώντας το μενού **Ρυθμίσεις**.

Χειρισμός λειτουργίας	
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή με το πλήκτρο <b>Αναπαραγωγή</b> και ενεργοποιήστε 	Όλα τα αρχεία στη λίστα θα αναπαράγονται συνεχώς με την αρχική τους σειρά
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή με το πλήκτρο <b>ΟΚ</b> και ενεργοποιήστε 	Θα αναπαράγεται το ίδιο αρχείο συνεχώς (επανάληψη)
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή με το πλήκτρο <b>Αναπαραγωγή</b> και ενεργοποιήστε 	Όλα τα αρχεία στη λίστα θα αναπαραχθούν μία φορά με τυχαία σειρά
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή με το πλήκτρο <b>Αναπαραγωγή</b> και ενεργοποιήστε 	Όλα τα αρχεία στη λίστα θα αναπαράγονται συνεχώς με την ίδια τυχαία σειρά.

### Εγγραφή προγράμματος (ανάλογα με το μοντέλο)

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα μονάδα σκληρού δίσκου USB, συνιστάται να μορφοποιήσετε πρώτα το δίσκο χρησιμοποιώντας την επιλογή της τηλεόρασής σας **Μορφοποίηση δίσκου**.

Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα εγγραφής, η μονάδα σας USB θα πρέπει να έχει ελεύθερο χώρο 2 GB και να είναι συμβατή με USB 2.0. Αν δεν είναι συμβατή η μονάδα USB, θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος.

Για την εγγραφή προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας όπιστις ταινίων, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες σκληρού δίσκου USB (μονάδες HDD).

Τα προγράμματα που εγγράφονται αποθηκεύονται στο συνδεμένο δίσκο USB. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε/ αντιγράψετε τα αρχεία εγγραφών σε υπολογιστή. Ωστόσο, αυτά τα αρχεία δεν θα είναι διαθέσιμα για αναπαραγωγή στον υπολογιστή. Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία μόνο μέσω της τηλεόρασής σας.

Κατά τη χρονική μετατόπιση, μπορεί να προκύψει καθυστέρηση στο συγχρονισμό ομιλίας. Η εγγραφή

ραδιοφώνου υποστηρίζεται. Η τηλεόραση μπορεί να εγγράψει προγράμματα έως δέκα ωρών.

Τα εγγεγραμμένα προγράμματα χωρίζονται σε διαιμερίσματα του 4GB.

Αν η ταχύτητα εγγραφής του συνδεδεμένου δίσκου USB δεν είναι επαρκής, η εγγραφή μπορεί να αποτύχει και να μη διατίθεται η δυνατότητα χρονικής μετατόπισης.

Για το λόγο αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες σκληρού δίσκου USB για την εγγραφή προγραμμάτων HD.

Μην αποσυνδέσετε τη μονάδα USB/σκληρού δίσκου κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής. Αυτό μπορεί να προξενήσει βλάβη στη μονάδα USB/σκληρού δίσκου. Αν το καλώδιο AC αποσυνδεθεί ενώ υπάρχει ενεργή ρύθμιση χρονοδιακόπητη εγγραφής USB, αυτή θα ακυρωθεί.

Διατίθεται υποστήριξη πολλαπλών διαμερισμάτων δίσκου. Υποστηρίζονται το πολύ δύο διαφορετικά διαμερίσματα. Το πρώτο διαμέρισμα του δίσκου USB χρησιμοποιείται για λειτουργίες προσωπικού καταγραφέα βίντεο (PVR ready). Επίσης πρέπει να έχει διαμορφωθεί ως πρωτεύον διαμέρισμα για να χρησιμοποιηθεί για τις λειτουργίες PVR ready.

Ορισμένα πακέτα ροής δεδομένων ίσως να μην εγγράφονται λόγω προβλημάτων σήματος, γι' αυτό ορισμένες φορές το βίντεο μπορεί να "παγώνει" κατά την αναπαραγωγή.

Τα πλήκτρα Εγγραφή, Αναπαραγωγή, Παύση, Προβολή (για διάλογο Λίστας αναπαραγωγής) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν είναι ενεργοποιημένο το Τελετέξ. Αν μια εγγραφή αρχίσει από χρονοδιακόπητη ενώ είναι ενεργοποιημένο το Τελετέξ, τότε το Τελετέξ απενεργοποιείται αυτόματα. Επίσης η δυνατότητα χρήσης Τελετέξ είναι απενεργοποιημένη όταν υπάρχει σε εξέλιξη εγγραφή ή αναπαραγωγή.

#### Παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων

Επιλέξτε **Εγγραφές** από το μενού **Επισκόπηση μέσων**. Επιλέξτε μια εγγραφή από τη λίστα (αν προηγουμένως είχαν εγγραφεί εκπομπές). Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε τις **Επιλογές αναπαραγωγής**. Επιλέξτε μία και πιέστε το πλήκτρο **OK**.

**Σημείωση:** Κατά την αναπαραγωγή δεν θα είναι δυνατή η προβολή του κύριου μενού και των στοιχείων μενού.

Πιέστε το πλήκτρο **Διακοπή** για να σταματήσετε μια αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στις **Εγγραφές**.

#### Αργή κίνηση εμπρός

Αν πιέσετε το πλήκτρο **Παύση** ενώ παρακολουθείτε εγγεγραμμένα προγράμματα, τότε θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα αργής κίνησης εμπρός. Για την αργή κίνηση εμπρός μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο **Ταχεία προώθηση**. Αν πιέσετε

επανειλημμένα το πλήκτρο **Ταχεία προώθηση** θα μεταβληθεί η ταχύτητα αργής κίνησης εμπρός.

#### Διαμόρφωση εγγραφών (ανάλογα με το μοντέλο)

Επιλέξτε το στοιχείο **Διαμόρφωση εγγραφών** στο μενού **Επισκόπηση μέσων>Ρυθμίσεις** για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εγγραφών.

**Μορφοποίηση δίσκου:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα **Μορφοποίηση δίσκου** για μορφοποίηση (φορμάρισμα) του συνδεδεμένου δίσκου USB. Για χρήση της δυνατότητας **Μορφοποίηση δίσκου** απαιτείται ο κωδικός PIN.

**Σημείωση:** Ο προεπιλεγμένος κωδικός μπορεί να έχει τεθεί σε **0000** ή **1234**. Αν έχετε ορίσει τον κωδικό PIN (σας ζητάται ανάλογα με την επιλογή χώρας) κατά την **Πρώτη Εγκατάσταση** χρησιμοποιήστε τον PIN που έχετε ορίσει.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Αν μορφοποιήσετε τη μονάδα δίσκου USB, θα διαγραφούν ΟΛΑ τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτή και το σύστημα αρχείων της θα μετατραπεί σε FAT32. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα σφάλματα λειτουργίας θα διορθωθούν μετά από μια μορφοποίηση, όμως θα χαθούν ΟΛΑ τα δεδομένα σας.

Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα «Ταχύτητα εγγραφής δίσκου USB πολύ αργή για εγγραφή», προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίστε να λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενδεχόμενός ο ούρος σας USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας. Δοκιμάστε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.

#### CEC και Διέλευση RC CEC (ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η λειτουργία επιπρέπει να χειρίζεστε με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης τις συνδεδεμένες συμβατές με CEC συσκευές οι οποίες έχουν συνδεθεί στην τηλεόραση μέσω θυρών HDMI.

Η επιλογή **CEC** στο μενού **Σύστημα>Περισσότερα** θα πρέπει προηγουμένως να έχει τεθεί σε **Ενεργοποιημένο**. Πιέστε το πλήκτρο **Πηγή** και επιλέξτε την είσοδο HDMI της συνδεδεμένης συσκευής CEC από το μενού **Λίστα πηγών**. Όταν έχει συνδεθεί μια νέα συσκευή-πηγή CEC, αυτή θα εμφανιστεί στη λίστα του μενού πηγής με το δικό της όνομα αντί του ονόματος των συνδεδεμένων θυρών HDMI (συσκευή αναπαραγωγής DVD, συσκευή εγγραφής 1 κλπ.).

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αποκτά αυτόματα τη δυνατότητα να εκτελεί τις κύριες λειτουργίες αφού επιλεγεί η συνδεδεμένη πηγή HDMI.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία και να ελέγχετε την τηλεόραση πάλι μέσω του τηλεχειριστήριου, πιέστε το πλήκτρο **Γρήγορο μενού** στο τηλεχειριστήριο, επισημάντε **Διέλευση RC CEC** και ρυθμίστε το στοιχείο ως **Κλειστό** πλέοντας το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά. Αυτή η λειτουργία μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί από το μενού **Σύστημα>Περισσότερα**.

Η τηλεόραση επίσης υποστηρίζει τη λειτουργία ARC (Audio Return Channel, κανάλι επιστροφής ήχου). Αυτή η λειτουργία είναι μια σύνδεση ήχου που σκοπό έχει να αντικαταστήσει άλλα καλώδια ανάμεσα στην τηλεόραση και στο ηχοσύστημα (σύστημα δέκτη A/V ή σύστημα ηχείων).

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία ARC, η τηλεόραση δεν πραγματοποιεί αυτόματη σίγαση όλων των άλλων εξόδων ήχου της. Έτσι χρειάζεται να μειώσετε χειροκίνητα την ένταση της τηλεόρασης στο μηδέν, αν θέλετε να ακούσετε μόνο ήχο από τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου (όπως συμβαίνει και με τις οπτικές ή ομαδοζονικές ψηφιακές εξόδους ήχου). Αν θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο έντασης ήχου της συνδεδεμένης συσκευής, θα πρέπει να επιλέξετε αυτή τη συσκευή από τη λίστα πτυχών. Σε αυτή την περίπτωση, τα πλήκτρα ελέγχου ήχου κατευθύνονται στη συνδεδεμένη συσκευή ήχου.

## Έλεγχος ήχου συστήματος

Επιτρέπει τη χρήση με την τηλεόραση ενός ενισχυτή ήχου/δέκτη. Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμίστει μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ρυθμίστε το στοιχείο **Ηχεία** στο μενού **Σύστημα>Περισσότερα σε Ενισχυτής**. Θα απενεργοποιηθεί ο ήχος στα ηχεία της τηλεόρασης και ο ήχος της πηγής που παρακολουθείτε θα παρέχεται από το συνδεδεμένο ηχοσύστημα.

**Σημείωση:** Η συσκευή ήχου θα πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία **Έλεγχος ήχου συστήματος (System Audio Control)** και η επιλογή **CEC** θα πρέπει να έχει τεθεί σε **Ενεργοποιημένη**.

### Ηλ. εγχειρίδιο (ανάλογα με το μοντέλο)

Στο Ηλ. εγχειρίδιο μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το Ηλ. εγχειρίδιο, πιέστε το πλήκτρο **Πληροφορίες** ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το κύριο μενού ή πιέστε το κουμπί **Γρήγορο μενού**, επιλέξτε **Εγχειρίδιο πληροφοριών** και πιέστε **OK**.

Με τα πλήκτρα κατεύθυνσης επιλέξτε μια επιθυμητή κατηγορία. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει διαφορετικά θέματα. Επιλέξτε ένα θέμα και πιέστε **OK** για να διαβάσετε τις οδηγίες.

Για να κλείσετε την οθόνη Ηλ. εγχειρίδιο, πιέστε το πλήκτρο **ΕΞΟΔΟΣ ή MENU**.

**Σημείωση:** Τα περιεχόμενα του Ηλ. εγχειρίδιου μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

### Γενικός χειρισμός της τηλεόρασης

#### Χρήση της Λίστας καναλιών

Η τηλεόραση ταξινομεί όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς στη **Λίστα καναλιών**. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές στη **Λίστα καναλιών**, μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτή τη λίστα καναλιών, να ορίσετε αγαπημένα ή να ορίσετε ενεργούς σταθμούς που θα εμφανίζονται στη λίστα. Πιέστε το πλήκτρο **OK/TV** για να ανοίξετε τη **Λίστα καναλιών**. Μπορείτε να

φιλτράρετε τα κανάλια που εμφανίζονται πιεζόντας το **Μπλε** πλήκτρο ή να ανοίξετε το μενού **Επεξεργασία λίστας καναλιών** πιεζόντας το **Πράσινο** πλήκτρο για να κάνετε λεπτομερείς αλλαγές στην τρέχουσα λίστα.

#### Διαχείριση των Αγαπημένων

Μπορείτε να δημιουργήσετε τέσσερις διαφορετικές λίστες αγαπημένων καναλιών σας. Εισέθετε στη **Λίστα καναλιών** στο κύριο μενού ή πιέστε το **Πράσινο** πλήκτρο ενώ εμφανίζεται η **Λίστα καναλιών** στην οθόνη, για να ανοίξετε το μενού **Επεξεργασία λίστας καναλιών**. Επιλέξτε από τη λίστα το κανάλι που επιθυμείτε. Μπορείτε να κάνετε πολλαπλές επιλογές πιεζόντας το **Κίτρινο** πλήκτρο. Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ανοίξετε το μενού **Επιλογές επεξεργασίας καναλιών** και επιλέξτε **Προσθήκη/Αφαίρεση αγαπημένων**. Πιέστε πάλι το πλήκτρο **OK**. Θέστε την επιθυμητή επιλογή λίστας σε **Ανοικτό**. Το επιλεγμένο κανάλι (κανάλια) θα προστεθεί(-όνυ) στη λίστα. Για να αφαιρέσετε κανάλι ή κανάλια από μια λίστα αγαπημένων, ακολουθήστε τα ίδια βήματα και θέστε την επιθυμητή επιλογή λίστας σε **Κλειστό**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Φίλτρο** στο μενού **Επεξεργασία λίστας καναλιών** για να φιλτράρετε μόνιμα τα κανάλια στη **Λίστα καναλιών** σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή **Φίλτρο**, μπορείτε να ορίσετε μία από τις τέσσερις επιλεγμένες λίστες αγαπημένων να εμφανίζεται κάθε φορά που ανοίγει η **Λίστα καναλιών**. Η λειτουργία φιλτραρίσματος στο μενού **Λίστα καναλιών** θα φιλτράρει μόνο την τρέχουσα εμφανίζοντας **Λίστα καναλιών** για την έρεση ενός καναλιού και το συντονισμό σε αυτό. Αυτές οι αλλαγές δεν θέχουν διαπροθετή την επόμενη φορά που θα ανοίξετε τη **Λίστα καναλιών** αν δεν τις αποθηκεύσετε. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στη λίστα, πιέστε το **Κόκκινο** πλήκτρο μετά το φιλτράρισμα, ενώ εμφανίζεται στην οθόνη η **Λίστα καναλιών**.

#### Διαμόρφωση ρυθμίσεων γονικού ελέγχου

Για την αποτορπή παρακολούθησης ορισμένων προγραμμάτων, μπορούν να κλειδώθουν κανάλια και μενού χρησιμοποιώντας το σύστημα γονικού ελέγχου.

Για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού γονικού κλειδώματος, θα πρέπει να καταχωρίσετε τον αριθμό PIN. Μετά την πληκτρολόγηση του σωστού κωδικού PIN, θα εμφανιστεί το μενού **Γονικές ρυθμίσεις**.

**Κλείδωμα μενού:** Η ρύθμιση Κλείδωμα μενού ενεργοποιεί η απενεργοποίηση την πρόσβαση στα μενού.

**Κλειδώματα καταλληλότητας:** Όταν έχει οριστεί η επιλογή αυτή, η τηλεόραση λαμβάνει πληροφορίες καταλληλότητας από την εκπομπή και εάν αυτό το επίπεδο καταλληλότητας είναι απενεργοποιημένο, απενεργοποιεί την πρόσβαση στην εκπομπή.

**Σημείωση:** Αν η επιλογή χώρας στην Πρώτη εγκατάσταση έχει τεθεί σε Γαλλία, Ιταλία ή Αυστρία, η τιμή για το Κλείδωμα καταλληλότητας θα τεθεί σε 18 από προεπιλογή.

**Κλείδωμα Internet:** Αν αυτή η επιλογή έχει τεθεί σε **ΚΛΕΙΣΤΟ**, η εφαρμογή ανοίγματος προγράμματος περιήγησης στην πύλη θα απενεργοποιηθεί. Θέστε το σε **ΑΝΟΙΚΤΟ** για να επιτρέψετε πάλι την εφαρμογή.

**Γονικό Κλείδωμα:** Όταν επιλεγεί η Προστασία ανηλίκων, ο χειρισμός της τηλεόρασης μπορεί να γίνεται μόνο από το τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση αυτή δεν θα λειτουργούν τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου.

**Ορισμός PIN:** Ορίζει ένα νέο αριθμό PIN.

**Προεπιλεγμένο PIN CICAM:** Αυτή η επιλογή θα εμφανίζεται σε γκρίζο χρώμα και δεν θα είναι διαθέσιμη αν δεν έχει εισαχθεί άρθρωμα CI στην υποδοχή CI της τηλεόρασης. Με αυτή την επιλογή μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο κωδικό PIN του CI CAM.

**Σημείωση:** Ο προεπιλεγμένος κωδικός μπορεί να έχει τεθεί σε 0000 ή 1234. Αν έχετε ορίσει τον κωδικό PIN (σας ζητάται ανάλογα με την επιλογή χώρας) κατά την Πρώτη Εγκατάσταση χρησιμοποιήστε τον PIN που έχετε ορίσει.

Ανάλογα με την επιλογή χώρας στην Πρώτη εγκατάσταση, ορισμένες επιλογές ίσως να μην είναι διαθέσιμες.

#### **Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων (EPG)**

Ορισμένα κανάλια εκπέμπουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των εκπομπών τους. Για να εμφανίσετε το μενού Οδηγός προγραμμάτων πιέστε το πλήκτρο **EPG**.

Διατίθενται 3 διαφορετικοί τύποι διαρρυθμίσεων του προγράμματος, **Πρόγραμμα σε γραμμή χρόνου**, **Πρόγραμμα σε λίστα** και **Πρόγραμμα Τώρα/Επόμενο**. Για αλλαγή μεταξύ αυτών, ακολουθήστε τις οδηγίες στο κάτω μέρος της οθόνης.

#### **Πρόγραμμα Γραμμής χρόνου**

**Ζουμ (Κίτρινο πλήκτρο):** Πιέστε το **Κίτρινο πλήκτρο** για να δείτε συμβάντα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

**Φίλτρο (Μπλε πλήκτρο):** Εμφανίζει τις επιλογές φίλτραρισμάτος.

**Επιλογή είδους (Πλήκτρο υποτίτλων):** Εμφανίζει το μενού **Επιλογή είδους**. Με τη δυνατότητα αυτή μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη βάση δεδομένων του Οδηγού προγραμμάτων σύμφωνα με το επιλεγμένο είδος εκπομπής. Θα γίνει αναζήτηση πληροφοριών στον οδηγό προγραμμάτων και θα επισημανθούν τα αποτελέσματα που συμφωνούν με τα κριτήρια της αναζήτησής σας.

**Επιλογές (Πλήκτρο OK):** Εμφάνιση επιλογών συμβάντων.

**Λεπτομέρειες συμβάντος (Πλήκτρο πληροφοριών):** Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγμένα συμβάντα.

**Επόμ./Προηγ. Ημέρα (Πλήκτρα Πρόγραμμα +/-):** Εμφανίζει τα συμβάντα της προηγούμενης ή επόμενης ημέρας.

**Αναζήτηση (Πλήκτρο Τελετέξτ):** Εμφανίζει το μενού **Αναζήτηση** στον οδηγό.

**Τώρα (Πλήκτρο Εναλλαγής):** Εμφανίζει το τρέχον συμβάν του επισημασμένου καναλιού.

**Εγγρ./Διακοπή (Πλήκτρο Εγγραφή):** Η τηλεόραση θα αρχίσει στην εγγραφή του επιλεγμένου συμβάντος. Μπορείτε να το πιέσετε πάλι για να σταματήσετε την εγγραφή.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Συνδέστε ένα δίσκο USB στην πλεόρασή σας όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.

**Σημείωση:** Κατά τη διάρκεια της εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής ή πηγής.

#### **Πρόγραμμα Λίστας(\*)**

(\*) Σε αυτή την επιλογή διαρρύθμισης, θα εμφανίζονται σε λίστα μόνο τα συμβάντα του επισημασμένου καναλιού.

**Προηγ. Χρονικό διάστημα (Κόκκινο πλήκτρο):** Εμφανίζει τα συμβάντα του προηγούμενου χρονικού διαστήματος.

**Επόμ./Προηγ. Ημέρα (Πλήκτρα Πρόγραμμα +/-):** Εμφανίζει τα συμβάντα της προηγούμενης ή επόμενης ημέρας.

**Λεπτομέρειες συμβάντος (Πλήκτρο πληροφοριών):** Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγμένα συμβάντα.

**Φίλτρο (Πλήκτρο Τελετέξτ):** Εμφανίζει τις επιλογές φίλτραρισμάτος.

**Επόμ. Χρονικό διάστημα (Πράσινο πλήκτρο):** Εμφανίζει τα συμβάντα του επόμενου χρονικού διαστήματος.

**Επιλογές (Πλήκτρο OK):** Εμφάνιση επιλογών συμβάντων.

**Εγγρ./Διακοπή (Πλήκτρο Εγγραφή):** Η τηλεόραση θα αρχίσει στην εγγραφή του επιλεγμένου συμβάντος. Μπορείτε να το πιέσετε πάλι για να σταματήσετε την εγγραφή.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Συνδέστε ένα δίσκο USB στην πλεόρασή σας όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.

**Σημείωση:** Κατά τη διάρκεια της εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής ή πηγής.

#### **Πρόγραμμα Τώρα/Επόμενο**

**Επιλογές (Πλήκτρο OK):** Εμφάνιση επιλογών συμβάντων.

**Λεπτομέρειες συμβάντος (Πλήκτρο πληροφοριών):** Εμφανίζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγμένα συμβάντα.

**Φίλτρο (Μπλε πλήκτρο):** Εμφανίζει τις επιλογές φιλτραρίσματος.

**Εγγρ./Διακοπή (Πλήκτρο Εγγραφή):** Η τηλεόραση θα αρχίσει την εγγραφή των επιλεγμένων συμβάντων. Μπορείτε να το πίεστε πάλι για να σταματήσετε την εγγραφή.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Συνδέστε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δύνατοντα εγγραφής.

**Σημείωση:** Κατά τη διάρκεια της εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκτομπής ή πηγής.

### Επιλογές συμβάντος

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επισημάνετε ένα συμβάν και κατόπιν πίεστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το μενού **Επιλογές συμβάντων**. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές.

**Επιλογή καναλιού:** Με τη δύνατότητα αυτή μπορείτε να μεταβείτε στο επιλεγμένο κανάλι.

**Εγγραφή / Διαγρ. χρονοδ. εγγραφής:** Επιλέξτε το στοιχείο **Εγγραφή** και πίεστε το **OK**. Αν το πρόγραμμα πρόκειται να εκπεμφθεί μελλοντικά, θα προστεθεί στη λίστα **Χρονοδιακόπτες** για να εγγραφεί. Αν το επιλεγμένο πρόγραμμα εκπέμπεται τη δεδομένη στιγμή, η εγγραφή θα αρχίσει άμεσα.

Για να ακυρώσετε μια ήδη ρυθμισμένη εγγραφή, επισημάνετε αυτό το πρόγραμμα, πίεστε το πλήκτρο **OK** και επιλέξτε «**Διαγρ. χρονοδ. εγγραφής**». Η εγγραφή θα ακυρωθεί.

**Χρονοδιακόπτης σε συμβάν / Διαγραφή χρονοδιακόπτη σε συμβάν:** Αφού έχετε επιλέξει ένα συμβάν στο μενού EPG, πίεστε το πλήκτρο **OK**. Επιλέξτε το στοιχείο **Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη σε συμβάν** και πίεστε το πλήκτρο **OK**. Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη για μελλοντικά προγράμματα. Για να ακυρώσετε έναν ήδη ρυθμισμένο χρονοδιακόπτη, επισημάνετε αυτό το πρόγραμμα και πίεστε το πλήκτρο **OK**. Κατόπιν επιλέξτε **Διαγραφή Χρονοδιακόπτη σε Συμβάν**. Ο χρονοδιακόπτης θα ακυρωθεί.

**Σημείωσης:** Δεν είναι δυνατή η αλλαγή καναλιού ή πηγής όσο υπάρχει ενεργή εγγραφή ή χρονοδιακόπτη στο τρέχον κανάλι.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση χρονοδιακόπτη ή χρονοδιακόπτη εγγραφής για δύο ή περισσότερα διαφορετικά συμβάντα (εκπομπές) στο ίδιο χρονικό διάστημα.

### Αναβάθμιση λογισμικού

Η τηλεόρασή σας έχει τη δύνατότητα εύρεσης και εφαρμογής αναβάθμισεων αυτόματα μέσω του σήματος κεραίας ή μέσω του Διαδικτύου.

### Αναζήτηση αναβάθμισης λογισμικού μέσω διασύνδεσης χρήστη

Στο κύριο μενού επιλέξτε **Επιλογές** και κατόπιν **Άλλες Ρυθμίσεις**. Πλοηγηθείτε στην **Αναβάθμιση λογισμικού** και κατόπιν πίεστε το πλήκτρο **OK**. Στο μενού **Επιλογές αναβάθμισης** επιλέξτε **Αναζήτηση**

αναβάθμισης και πίεστε το πλήκτρο **OK** για να ελέγχετε για νέα αναβάθμιση λογισμικού.

Αν βρεθεί νέα αναβάθμιση, αρχίζει η λήψη της. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη της, επιβεβαιώστε την ερώτηση σχετικά με την επανεκκίνηση της τηλεόρασης πειζόντας **OK** για να συνεχίσετε με τη διαδικασία επανεκκίνησης.

### Αναζήτηση 3 Π.Μ. και λειτουργία αναβάθμισης

Η τηλεόρασή σας θα αναζητήσει νέες αναβάθμισεις στις 3:00 αν η επιλογή **Αυτόματη σάρφωση** στο μενού **Επιλογές αναβάθμισης** είναι **Ενεργοποιημένη** και αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με σήμα κεραίας ή στο Internet. Αν βρεθεί νέο λογισμικό και ληφθεί με επιτυχία, θα εγκατασταθεί στην επόμενη ενεργοποίηση της συσκευής.

**Σημείωση:** Μην αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος σύμφωνα με την αναβάθμιση ή λυχνία LED κατά τη διαδικασία επανεκκίνησης. Αν η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά την αναβάθμιση, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα, περιμένετε δύο λεπτά και μετά συνδέστε το πάλι.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές Συμβουλές

#### Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί σταθερά στην πρίζα. Ελέγχετε αν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες. Πιέστε το Διακόπτη λειτουργίας στην τηλεόραση.

#### Κακή ποιότητα εικόνας

- Ελέγχετε αν έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα τηλεόρασης.
- Η χαμηλή στάθμη σήματος μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας. Ελέγχετε τη σύνδεση της κεραίας.
- Αν πραγματοποιήσατε μη αυτόματο συντονισμό, ελέγχετε αν καταχωρίσατε τη σωστή συχνότητα καναλιού.
- Η ποιότητα της εικόνας μπορεί να υποβαθμιστεί αν συνδεθούν στην τηλεόραση δύο συσκευές ταυτόχρονα. Στην περίπτωση αυτή αποσυνδέστε μία από τις συσκευές.

#### Δεν υπάρχει εικόνα

- Σημαίνει ότι η τηλεόρασή σας δεν λαμβάνει κανένα εκπεμπόμενο σήμα. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή πηγή.
- Είναι συνδεδεμένη σωστά η κεραία;
- Μήπως έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο της κεραίας;
- Έχουν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα βύσματα για τη σύνδεση της κεραίας;
- Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς.

## Δεν υπάρχει ήχος

- Ελέγχετε αν έχει επιλεγεί σίγαση ήχου στην τηλεόραση. Για να ελέγχετε πατήστε το πλήκτρο Σίγαση ή αυξήστε την ένταση του ήχου.
- Ο ήχος μπορεί να έρχεται μόνο από ένα ηχείο. Ελέγχετε τη ρύθμιση Ισορροπία στο μενού Ήχος.

## Τηλεχειριστήριο - καμία λειτουργία

- Οι μπαταρίες μπορεί να έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

## Πηγές εισόδου - δεν μπορούν να επιλεγούν

- Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια πηγή εισόδου, υπάρχει ενδεχόμενο να μην έχει συνδεθεί καμία συσκευή. Αν όχι:
- Αν έχετε προσπαθήσει να συνδέσετε μια συσκευή, ελέγχετε τα καλώδια AV και τις συνδέσεις.

## Εγγραφή μη διαθέσιμη

Για να εγγράψετε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόρασή σας ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής. Αν δεν μπορείτε να εκτελέσετε εγγραφή, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και κατόπιν να συνδέσετε πάλι τη συσκευή USB.

## USB πολύ αργό

Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Ταχύτητα εγγραφής δίσκου USB πολύ αργή για εγγραφή", προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίστε να λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενδεχομένως ο δίσκος σας USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας. Δοκιμάστε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.

### Λειτουργίες συνδεσιμότητας (ανάλογα με το μοντέλο)

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις δικτύου/Internet στο Μενού Ρυθμίσεις.


## Σύνδεση της τηλεόραση σε οικιακό δίκτυο

Η λειτουργία Συνδεσιμότητα επιπρέπει στην τηλεόρασή σας να συνδεθεί στο οικιακό σας δίκτυο, είτε ενσύρματα είτε ασύρματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα δικτύωσης για να συνδεθείτε στην Πύλη Internet ή για να έχετε πρόσβαση σε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο και ήχου που είναι αποθηκευμένα σε ένα διακομιστή πολυμέσων και να τα αναπαράγετε/εμφανίσετε στην τηλεόρασή σας.

## Ενσύρματη σύνδεση

Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο μόντερνο/δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN (δεν συμπεριλαμβάνεται). Επιλέξτε το στοιχείο

Τύπος δικτύου ως Ενσύρματη Συσκευή στο μενού Ρυθμίσεις δικτύου/Internet.

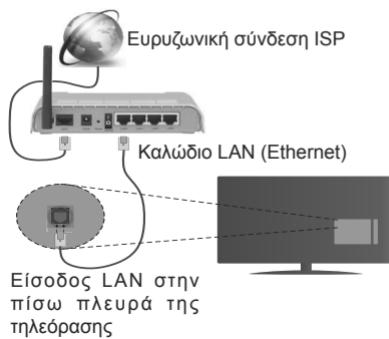


## Ασύρματη σύνδεση


**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Αν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα WiFi, απαιτείται ο προσαρμογέας USB "Veezy 200" για να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες αυτόματου δικτύου.

Για να συνδέσετε την τηλεόραση ασύρματα στο οικιακό δίκτυο απλά επιλέξτε το στοιχείο **Τύπος δικτύου ως Ασύρματη συσκευή** στο μενού **Ρυθμίσεις δικτύου/Internet**. Η τηλεόραση θα αναζητήσει τα διαθέσιμα δίκτυα. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο και πιέστε **OK**. Αν η τηλεόραση διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα WLAN, δεν χρειάζεται πρόσθετες συσκευές για σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο.

## Για μοντέλα με ενσωματωμένο σύστημα WLAN:

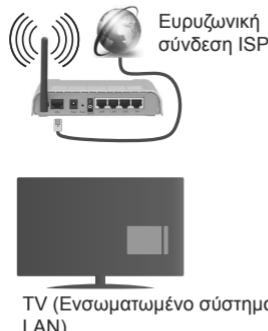

**Για μοντέλα χωρίς ενσωματωμένο σύστημα WLAN:**

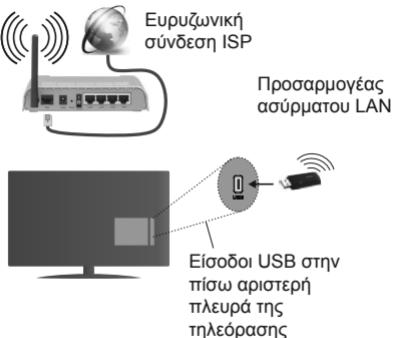

## Σύνδεση στην κινητή σας συσκευή μέσω WiFi

Αν η κινητή σας συσκευή διαθέτει δυνατότητα WiFi, μπορείτε να τη συνδέσετε στην τηλεόρασή σας μέσω ενός δρομολογητή, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο που υπάρχει στη συσκευή σας. Για το σκοπό αυτό, η κινητή σας συσκευή πρέπει να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό κοινής χρήσης αρχείων.

Κατόπιν συνδέστε την κινητή σας συσκευή στο δρομολογητή/μόντεμ και κατόπιν ενεργοποιήστε στην κινητή σας συσκευή το λογισμικό κοινής χρήσης. Στη συνέχεια, επιλέξτε αρχεία που επιθυμείτε για κοινή χρήση με την τηλεόρασή σας.

Αν η σύνδεση έχει γίνει σωστά, θα πρέπει τώρα να έχετε πρόσβαση στα αρχεία κοινής χρήσης από την κινητή σας συσκευή μέσω της λειτουργίας Επισκόπηση μέσων της τηλεόρασής σας.

Όταν εισέλθετε στο μενού Επισκόπηση μέσων, θα εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής συσκευής αναπαραγωγής. Επιλέξτε την κινητή σας συσκευή και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να συνεχίστε.

Αν υπάρχει διαθέσιμη, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη μιας εφαρμογής εικονικού τηλεχειριστηρίου από το διακομιστή του παρόχου υπηρεσιών της κινητής σας συσκευής. Με τη χρήση αυτής της εφαρμογής μπορείτε να ελέγχετε την τηλεόραση μέσω της αύρυματς συσκευής σας. Για να το επιτύχετε αυτό, ενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Εικονικό τηλεχειριστήριο** από το μενού **Ρυθμίσεις>Περισσότερα** πιέζοντας το πλήκτρο **Αριστερά** ή **Δεξιά**. Συνδέστε την τηλεόραση και την κινητή συσκευή στο ίδιο δίκτυο και ξεκινήστε την εφαρμογή.

**Σημείωση:** Αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην υποστηρίζεται σε όλες της κινητής συσκευές.

## Χρήση υπηρεσίας δίκτυου Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο

Η λειτουργία Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο χρησιμοποιεί ένα πρότυπο που διευκολύνει τη διαδικασία θέασης ψηφιακών ηλεκτρονικών μέσων και τα κάνει πιο εύχρηστα σε οικιακό δίκτυο.

Αυτό το πρότυπο σας επιτρέπει την προβολή και αναπαραγωγή φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο αποθηκευμένων στο διακομιστή μέσων που είναι συνδεδεμένος στο οικιακό σας δίκτυο.

## 1. Εγκατάσταση της εφαρμογής Nero Media Home

Η λειτουργία Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν στον προσωπικό υπολογιστή σας δεν έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα διακομιστή. Προετοιμάστε το PC σας με το περιεχόμενο πρόγραμμα Nero Media Home.

## Σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας Συνδεσιμότητα

Συσκευές PC/Σκληρού δίσκου/Αναπαραγωγής μέσων ή οποιεσδήποτε άλλες συσκευές που είναι συμβατές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ενσύρματη σύνδεση για υψηλότερη ποιότητα αναπαραγωγής.

Εγκαταστήστε το λογισμικό Nero MediaHome (<http://www.nero.com/mediahome-tv>) στον υπολογιστή σας για να τον χρησιμοποιείτε ως διακομιστή πολυμέσων.

Για μοντέλα χωρίς ενσύρματη σύστημα WiFi, συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα σε μία από τις εισόδους USB της τηλεόρασης.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ασύρματο τύπο σύνδεσης, να έχετε υπόψη σας ώστε η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυα που έχουν απόκρυψη της SSID.

## Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου

Οι Ρυθμίσεις δικτύου της τηλεόρασής σας περιλαμβάνουν τις επιλογές Ενσύρματης και Ασύρματης σύνδεσης. Αν συνδέτετε την τηλεόρασή σας μέσω της εισόδου Ethernet, επιλέξτε το στοιχείο **Τύπος δικτύου** ως **Ενσύρματη συσκευή**. Επιλέξτε **Ασύρματη συσκευή** αν πρόκειται να συνδέσετε την τηλεόραση στο δίκτυο σας ασύρματα.

Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **OK** για να πραγματοποιήσετε σάρωση των διαθέσιμων δικτύων για ασύρματη σύνδεση. Κατόπιν θα εμφανιστεί μια λίστα δικτύων. Επιλέξτε το δίκτυο που επιθυμείτε από τη λίστα και πιέστε **OK**.

Αν το επιλεγμένο δίκτυο προστατεύεται με κωδικό, καταχωρίστε το σωστό κωδικό με χρήση του εικονικού πληκτρολογίου.

Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η διεύθυνση IP. Αυτό σημαίνει ότι τώρα έχει γίνει η σύνδεση.

Για να αποσυνδεθείτε από ένα δίκτυο, θα πρέπει να επισημάνετε **Τύπος δικτύου**, να πιέσετε το πλήκτρο **Αριστερά** ή **Δεξιά** και να το ορίσετε ως **Απενεργοποιέντο**.

## 2. Σύνδεση σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο

Δείτε τα κεφάλαια **Ενσύρματη/Ασύρματη σύνδεση** για λεπτομερείς πληροφορίες διαμόρφωσης.

## 3. Αναπαραγωγή κοινών αρχείων με την Επισκόπηση μέσων

Επιλέξτε **Επισκόπηση Μέσων** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **κατεύθυνσης** από το κύριο μενού και πιέστε **OK**. Τότε θα εμφανιστεί η Επισκόπηση μέσων.

### Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο

Η υποστήριξη της δυνατότητας Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο διατίθεται μόνο στη λειτουργία **Επισκόπηση Μέσων Φάκελος**. Για να γίνει εφικτή η λειτουργία φακέλου, μεταβείτε στην καρτέλα **Ρυθμίσεις** στην κύρια οθόνη επισκόπησης μέσων και πιέστε **OK**. Επισημάντε το **Στυλ προβολής** και θέστε το σε **Φάκελος** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Αριστερά** ή **Δεξιά**. Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο μέσων και πιέστε **OK**.

Αν έχουν ρυθμιστεί σωστά οι διαμορφώσεις κοινής χρήσης, θα εμφανιστεί η οθόνη **Επιλογή συσκευής** μετά την επιλογή του επιθυμητού τύπου μέσων. Αν βρεθούν διαθέσιμα δίκτυα, αυτά θα εμφανιστούν σε λίστα στην οθόνη. Με χρήση των πλήκτρων Πάνω ή Κάτω επιλέξτε διακομιστή μέσων ή δίκτυο όπου θέλετε να συνδεθείτε και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **OK**. Αν θέλετε να ανανεώσετε τη λίστα συσκευών, πιέστε το **Πράσινο** πλήκτρο. Για έξοδο μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Menu**.

Επιλέξτε τον τύπο μέσων ως **Βίντεο** και επιλέξτε μια συσκευή από το μενού επιλογής. Κατόπιν επιλέξτε το φάκελο με αρχεία βίντεο στην επόμενη οθόνη και θα παρουσιαστούν όλα τα διαθέσιμα αρχεία βίντεο.

Για την εμφάνιση σε λίστα άλλων τύπων μέσων από την οθόνη αυτή, πρέπει να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη στην **Επισκόπηση μέσων** και να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο μέσων και κατόπιν να εκτελέσετε πάλι την επιλογή δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή αρχείων ανατρέξτε στην ενότητα του μενού **Επισκόπηση μέσων**.

Τα αρχεία υποτίτλων δεν λειτουργούν όταν παρακολουθείτε βίντεο από δίκτυο μέσω της λειτουργίας Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο.

Μπορείτε να συνδέσετε μόνο μία τηλεόραση στο ίδιο δίκτυο. Αν προκύψει ένα πρόβλημα με το δίκτυο, απενεργοποιήστε την τηλεόραση από την πρίζα και ενεργοποιήστε την πάλι. Οι δυνατότητες γρήγορης προώθησης/επιστροφής και μεταπτήσης δεν υποστηρίζονται από τη λειτουργία Κοινή Χρήση Ήχου Βίντεο.

**Σημείωση:** Ενδεχομένως ορισμένοι προσωπικοί υπολογιστές (όπως τα PC σε επιχειρήσεις) δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία Κοινή

Χρήση Ήχου Βίντεο λόγω ρυθμίσεων διαχειριστή και ρυθμίσεων ασφαλείας.

Για την καλύτερη ροή δεδομένων οικιακού δίκτυου με αυτή την τηλεόραση, θα πρέπει να εγκατασταθεί το παρεχόμενο λογισμικό Nero.

## ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΟΘΟΝΗ

Το Wireless Display (δηλ. Ασύρματη οθόνη) είναι ένα πρότυπο από τη Wi-Fi Alliance για ασύρματη μετάδοση περιεχόμενων βίντεο και ήχου. Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας ως συσκευή ασύρματης οθόνης.

### Χρήση με κινητές συσκευές

Υπάρχουν διάφορα πρότυπα που επιτρέπουν την κοινή χρήση οθονών που περιλαμβάνουν τα περιέχμενα γραφικών, βίντεο και ήχου μεταξύ της κινητής σας συσκευής και της τηλεόρασης.

Συνδέστε πρώτα στην τηλεόραση τον προσαρμογέα USB ασύρματης σύνδεσης, αν η τηλεόραση δεν διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία WiFi.

Κατόπιν πιέστε το πλήκτρο **Πηγή στη τηλεχειριστήριο και μεταβείτε στην πηγή Ασύρματη οθόνη**.

Εμφανίζεται μια οθόνη όπου αναφέρεται ότι η τηλεόραση είναι έτοιμη για σύνδεση.

Ανοίξτε την εφαρμογή κοινής χρήσης στην κινητή σας συσκευή. Αυτές οι εφαρμογές έχουν διαφορετική ονομασία για κάθε μάρκα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της κινητής σας συσκευής.

Πραγματοποιήστε σάρωση για υπηρεσίες. Αφού επιλέξετε την τηλεόρασή σας και συνδεθείτε, στην τηλεόραση θα εμφανίζεται η οθόνη της συσκευής σας.

**Σημείωση:** Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον αν η κινητή σας συσκευή υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. Οι διαδικασίες σάρωσης και σύνδεσης διαφέρουν, ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε. Οι κινητές συσκευές με λειτουργικό Android θα πρέπει να έχουν την έκδοση V4.2.2 ή ανώτερη.

### Σύνδεση άλλων ασύρματων συσκευών

Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει επίσης τεχνολογία ασύρματης σύνδεσης μικρής εμβέλειας. Απαιτείται σύζευξη πριν τη χρήση αυτού του είδους των ασύρματων συσκευών με την τηλεόραση. Για να επιτύχετε τη σύζευξη της συσκευής σας με την τηλεόραση πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία σύζευξης
- Ξεκινήστε τον εντοπισμό συσκευών από την τηλεόραση

**Σημείωση:** Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της ασύρματης συσκευής για να μάθετε πώς να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία σύζευξης.

**Μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας ασύρματα συσκευές όχου ή τηλεχειριστήρια.** Αποσυνδέστε από την πριζά ή απενεργοποιήστε οποιαδήποτε άλλη συνδέσμενή συσκευή όχου, για να λειτουργεί σωστά η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. Για συσκευές όχου θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Σύνδεση όχου** στο μενού **Σύστημα>Ηχος**, ενώ για τηλεχειριστήρια την επιλογή **Έξυπνο τηλεχειριστήριο** στο μενού **Σύστημα>Ρυθμίσεις>Περισσότερα**. Αφού κάνετε την επιλογή σας, πιέστε το κουμπί **OK** για να ανοίξετε το αντίστοιχο μενού. Με αυτό το μενού μπορείτε να εντοπίσετε και να συνδέσετε τις συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ασύρματη τεχνολογία και να αρχίσετε να τις χρησιμοποιείτε. Ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη. Ξεκινήστε τον εντοπισμό συσκευών. Θα εμφανιστεί μια λίστα διαθέσιμων ασύρματων συσκευών. Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε και πιέστε το κουμπί **OK** για να γίνει η σύνδεση. Αν εμφανιστεί το μήνυμα **Συσκευή συνδέθηκε**, σημαίνει ότι η σύνδεση έγινε με επιτυχία. Αν η σύνδεση αποτύχει, προσπαθήστε πάλι.

**Σημείωση:** Οι ασύρματες συσκευές μπορείτε να συνδέσετε στην ίδια περιοχή ραδιοσυχνοτήτων και να υπάρξουν παρεμβολές μεταξύ τους. Για να βελτιώσετε την απόδοση της ασύρματης συσκευής σας τοποθετήστε την τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από οποιαδήποτε άλλη ασύρματη συσκευή.

## Πύλη Internet

Η δυνατότητα Πύλη προσθέτει στην τηλεόρασή σας τη δυνατότητα να συνδεθεί με ένα διακομιστή στο Internet ώστε να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο που παρέχει αυτός ο διακομιστής μέσω της σύνδεσής σας στο Internet. Η δυνατότητα Πύλη σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε το περιεχόμενο μουσική, βίντεο, κλιπ ή Διαδικτύου με συντομεύσεις που ορίζετε. Το αν θα μπορείτε να δείτε αυτό το περιεχόμενο χωρίς

διακοπές εξαρτάται από την ταχύτητα σύνδεσης που σας επιτρέπει ο πάροχός σας υπηρεσιών Internet.

Για να ανοίξετε τη σελίδα της πύλης Internet, πιέστε το πλήκτρο **«Internet»** στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη της πύλης θα δείτε εικονίδια των διαθέσιμων εφαρμογών και υπηρεσιών. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο σας για να επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε. Μπορείτε να προβάλετε το επιθυμητό περιεχόμενο πιέζοντας ΟΚ αφού κάνετε την επιλογή. Για έξοδο από μια οθόνη μενού, Πιέστε το πλήκτρο BACK/RETURN για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη ή EXIT για έξοδο από τη λειτουργία Πύλη Internet

**Σημείωση:** Ενδεχόμενα προβλήματα που εξαρτώνται από τις εφαρμογές μπορεί να προκαλούνται από τον πάροχο υπηρεσιών περιεχομένου.

Το περιεχόμενο της υπηρεσίας της πύλης και η διασύνδεση μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

## Ανοιγμα προγράμματος περιήγησης

Η λειτουργία Ανοιγμα προγράμματος περιήγησης είναι μία από τις εφαρμογές στην Πύλη, η οποία παρέχει πρόσβαση στο Internet. Επιλέξτε το λογότυπο προγράμματος περιήγησης από τη σελίδα της πύλης και πιέστε **OK** για να ξεκινήσει το πρόγραμμα περιήγησης. Θα εμφανίζονται λογότυπα ορισμένων προκαθορισμένων ιστότοπων. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά για ταχεία πρόσβαση ή να καταχωρίσετε τη διεύθυνση URL ενός ιστότοπου στη γραμμή διεύθυνσης στο πάνω μέρος της οθόνης. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Internet, εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο πλαίσιο διαλόγου διεύθυνσης και μετακινήστε το δρομέα στο εικονίδιο αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο. Τέλος πιέστε **OK**

## Smart Center

Το Smart Center είναι μια εφαρμογή για κινητά με λειτουργικά συστήματα iOS και Android. Με το tablet ή το τηλέφωνό σας, μπορείτε εύκολα να μεταδώσετε ροή δεδομένων των αγαπημένων σας ζωντανών εκπομπών και προγραμμάτων από τη smart TV σας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της **FollowMe TV**. Επίσης μπορείτε να τρέξετε τις εφαρμογές στην πύλη, να χρησιμοποιήσετε το tablet σας ως τηλεχειριστήριο για την τηλεόραση και να μοιραστείτε αρχεία πολυμέσων και ήχου.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του Smart Center, πρέπει να γίνουν σωστά οι συνδέσεις. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και η κινητή συσκευή έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο.

Για τη δυνατότητα κοινής χρήσης πολυμέσων θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Κοινή Χρήση Ήχου βίντεο** στο μενού **Σύστημα** της τηλεόρασής σας.

Πραγματοποιήστε λήψη της κατάλληλης εφαρμογής Smart Center στην κινητή συσκευή σας από το κατάστημα εφαρμογών στο διαδίκτυο και ξεκινήστε τη για να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

**Σημείωση:** Η δυνατότητα χρήσης όλων των λειτουργιών αυτής της εφαρμογής εξαρτάται από τις δυνατότητες της τηλεόρασής σας.

### Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI

Πηγή	Υποστηριζ. σήματα	Διατίθεται
ΕΞ. (SCART)	PAL	Ο
	SECAM	Ο
	NTSC4.43	Ο
	NTSC3.58	
	RGB 50/60	Ο
Οπισθιά είσοδος AV	PAL	Ο
	SECAM	Ο
	NTSC4.43	Ο
	NTSC3.58	Ο
YPbPr	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50 Hz, 60 Hz
	1080i	50 Hz, 60 Hz
HDMI	480i	60Hz
	480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50 Hz, 60 Hz
	1080i	50 Hz, 60 Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Δεν διατίθεται, O: Διατίθεται)

Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα σήμα ίσως να μην εμφανίζεται σωστά στην τηλεόραση. Το πρόβλημα μπορεί να είναι ασυμβατότητα με τα πρότυπα

από την πλευρά του εξοπλισμού προέλευσης του σήματος (DVD, αποκωδικοποιητής κλπ.). Εάν όντως αντιμετωπίστε ένα τέτοιο πρόβλημα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο κατάστημα αγοράς και επίσης στον κατασκευαστή της συσκευής απ' όπου προέρχεται το σήμα.

### Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εισόδου PC

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ορισμένους από τους τυπικούς τρόπους εμφάνισης βίντεο. Η τηλεόρασή σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις αναλύσεις.

Αριθμός	Ανάλυση	Συχνότητα
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

**Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο για λειτουργία USB**

Codec βίντεο	Ανάλυση	Ρυθμός Bit	Περιέκτης
MPEG1/2			Ροή προγράμματος MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), ροή μεταφοράς MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
MPEG4	1080Px2@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	Ροή προγράμματος MPEG (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
XviD			MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263			MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG ροή μεταφοράς (.ts, .trp, .tp), ASF (.ASF), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC	4K2K@60fps	160Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ροή μεταφοράς MPEG (.ts, .trp, .tp)
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)

**Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνας για λειτουργία USB**

Εικόνα	Φωτογρ.	Ανάλυση (πλάτος x ύψος)	Παρατήρηση
JPEG	Γραμμή βάσης	15360x8640	Το όριο για μέγιστη ανάλυση εξαρτάται από το μέγεθος της DRAM
	Προοδευτική	1024x768	
PNG	μη διεμπλεκόμενη	9600x6400	
	διεμπλεκόμενη	1200x800	
BMP		9600x6400	

**Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων ήχου για λειτουργία USB**

Codec ήχου	Ρυθμός δειγματοληψίας	Ρυθμός Bit	Περιέκτης
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), MPEG ροή προγράμματος (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), MPEG ροή προγράμματος (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG ροή προγράμματος (.ts, .trp, .tp), MPEG ροή προγράμματος (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG ροή μεταφοράς (.ts, .trp, .tp), MPEG ροή προγράμματος (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), ροή μεταφοράς MPEG (.ts, .trp, .tp), ροή προγράμματος MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG ροή μεταφοράς (.ts, .trp, .tp), MPEG ροή προγράμματος (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	ASF (.wma, .ASF), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192kbpss	
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384kbpss	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768kbpss	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1,6Mbps	Matroska (.mkv, .mka)

### Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI

Όταν συνδέετε συσκευές στους συνδέσμους της τηλεόρασής σας με χρήση καλωδίων μετατροπής DVI (καλώδιο DVI προς HDMI - δεν παρέχεται), μπορείτε να ανατρέξετε στις πληροφορίες ανάλυσης που ακολουθούν.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
800x600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1024x768		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1280x768		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
1280x960		<input checked="" type="checkbox"/>				
1360x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1366x768		<input checked="" type="checkbox"/>				
1280x1024		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
1400x1050		<input checked="" type="checkbox"/>				
1600x900		<input checked="" type="checkbox"/>				

## **Πληροφορίες λειτουργικότητας Πύλης Internet**

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται διαθέσιμες μέσω της πύλης SmarTVue παρέχονται από τρίτους και ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Η Hitachi δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσίες και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την πρόσβαση σε τέτοιο περιεχόμενο ή υπηρεσίες.

Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη υπηρεσία ή οποιοδήποτε περιεχόμενο, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του παρόχου της υπηρεσίας/του περιεχομένου. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά, ή προβλήματα με, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσίες, παρακαλούμε να απευθύνεστε απευθείας στον αρμόδιο πάροχο της υπηρεσίας/του περιεχομένου. Η Hitachi δεν είναι υπεύθυνη να παρέχει εξυπηρέτηση πελατών σε σχέση με περιεχόμενο ή υπηρεσίες και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά.

## **Πληροφορίες λειτουργικότητας DVB**

Αυτός ο δέκτης DVB είναι κατάλληλος για χρήση μόνο στη χώρα αυτή για την οποία σχεδιάστηκε να χρησιμοποιείται.

Παρόλο που αυτός ο δέκτης DVB συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές που ίσχουν κατά το χρόνο της κατασκευής του, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμβατότητα με μελλοντικές εκπομπές, DVB λόγω αλλαγών που μπορεί να εφαρμοστούν σε σήματα και τεχνολογίες εκπομπής.

Ορισμένες λειτουργίες ψηφιακής τηλεόρασης ενδέχεται να μη είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

Μοχθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τα προϊόντα μας. Ως αποτέλεσμα, οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για συμβουλές σχετικά με τις πηγές προμήθειας αξεσουάρ, απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου προμηθευτήκατε τον εξοπλισμό σας.

# HITACHI



50366407

[www.hitachidigitalmedia.com](http://www.hitachidigitalmedia.com)