

THOMSON

THOMSON

Replacement Remote Control

Télécommande de rechange pour téléviseurs
Ersatzfernbedienung



GB	Operating Instructions	02
F	Mode d'emploi	04
D	Bedienungsanleitung	06
E	Instrucciones de uso	08
I	Istruzioni per l'uso	10
P	Manual de instruções	12
RUS	Руководство по эксплуатации	14
NL	Gebruiksaanwijzing	16
PL	Instrukcja obsługi	18
H	Használati útmutató	20
GR	Οδηγίες χρήσης	22
CZ	Návod k použití	24
SK	Návod na použitie	26
TR	Kullanma kılavuzu	28
RO	Manual de utilizare	30
S	Bruksanvisning	32
FIN	Käyttöohje	34
BG	Работна инструкция	36

Operating Instruction
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung

Characteristics - Caractéristiques - Eigenschaften - Caratteristiche
Características - Eigenschappen - Características - χαρακτηριστικά
Технические характеристики - Dane techniczne - Technické údaje
Karakterisztika - Data - Karakteristiek - Data - Ominaisuudet - Характеристики

Weight = 95g without batteries	Tömeg = 95 g elemek nélkül
Poids = 95g sans piles	Βάρος = 95g χωρίς μπαταρίες
Gewicht = 95g ohne Batterien	Hmotnost = 95 g bez baterií
Peso = 95 g sin pilas	Ağırlık = 95g, piller hariç
Peso = 95g senza batterie	Greutate = 95 g fără baterii
Peso = 95 g sem pilhas	Vikt = 95 g utan batterier
Bec = 95 r без батареј	Paino = 95 g ilman paristoja
Gewicht = 95g zonder batterijen	Тегло = 95g без батерии
Waga = 95 g bez baterii	

Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensioni - Dimensiones
- Afmetingen - Dimensões - Διαστάσεις - размеры - Wymiary - Rozměry
- Méret - Mått - Dimensjoner - Mål - Mitat - Размери

= 235 x 48 x 25 mm

83235

Thomson is a trademark of Technicolor or its
affiliates used under license to HAMA GmbH & Co KG
in 86652 Monheim / Germany



ROC1105LG
00132499

www.thomson-av-accessories.eu

Compatible with most LG TVs

Replacement Remote for LG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV

3D LCD LED

Thank you for your decision for a Thomson product. Take your time and read the following instructions and information completely. Please keep these instructions in a safe place for future reference.

This remote control can by default control 90% models of LG brand, there's no need to set it up. If the remote doesn't work, please choose one of the setup methods described in chapter 5.

The keys

1. Power TV ON / OFF
2. Turn ON / OFF 3D – LED Indicator
3. Switch TV or Radio mode
4. Input Signal source
5. Energy saving mode
6. Shift TV and AV mode
7. Numeric keys 0 – 9 to enter channel numbers
8. Quick View
9. Channel List
10. Mark Number
11. Display Ratio
12. Channel UP/DOWN
13. Volume UP/DOWN
14. Turn your TV sound ON/OFF
15. On-Screen info
16. Program Guide
17. Home
18. Use when watching TV to see what's on other channels or to highlight/Select On-screen options
19. Confirms a selection
20. Enter TV Menu
21. Exit TV Menu
22. Return to previous page
23. Use to select a variety of on screen options
24. T.OPT
25. Teletext On
26. Subtitle function
27. Play a disc (DVD, BlueRay ...)
28. Suspends play and stops on a image (DVD, BlueRay...)
29. Stop the disc (DVD, BlueRay ...)
30. Fast Forward (DVD, BlueRay ...)
31. Goes backward (DVD, BlueRay ...)
32. Simplink Function
33. Q.Menu
34. Advertisement
35. Set Alarm



1. Explanation of the Note and Warning symbol

Warning

This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to specific hazards and risks.

Note

This symbol is used to indicate additional information or important notes.

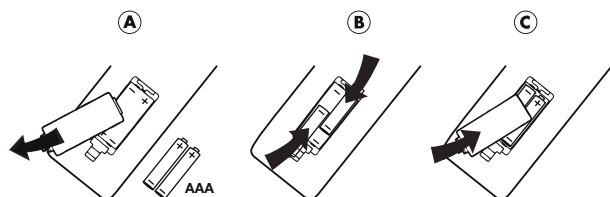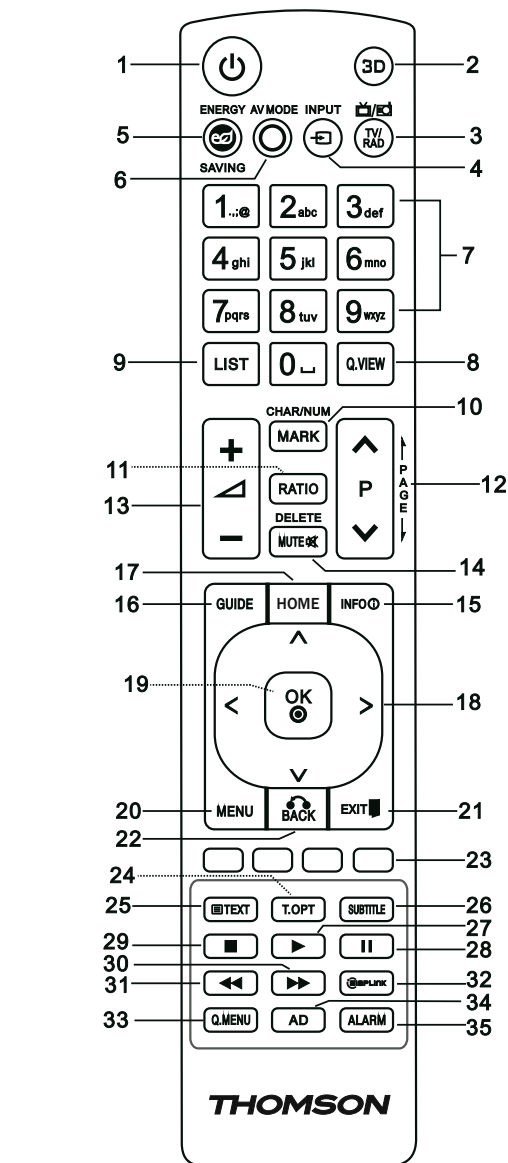

2. Package Contents

- Replacement Remote Control
- 2x AAA Batteries
- This operating instructions incl. Code List

3. Safety notes

- Do not use the Universal Remote Control in moist or wet environments and avoid spray-water contact.
- Do not expose the Universal Remote Control to heat sources or direct sunlight.
- Do not drop the Universal Remote Control.
- Never open the Universal Remote Control. It contains no user-serviceable parts.
- As with all electrical devices, keep the Universal Remote Control away from children.

Warning

- When inserting batteries, note the correct polarity (+ and - markings) and insert the batteries accordingly. Failure to do so could result in the batteries leaking or exploding.
- Do not short-circuit batteries.
- Do not charge batteries.
- Do not throw batteries in a fire.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Do not allow children to change batteries without supervision.
- Remove the batteries from products that are not being used for an extended period.

4. Getting started – installing the Batteries

Note

- Use 2 AAA batteries
- Remove the battery cover from bottom of remote.
- Check the +/- polarity on the batteries and inside the compartment.
- Insert the batteries.
- Slide the battery holder back into the remote until the clips locate.

Note – Code Memory

This remote control saves the settings during battery change.

5. Setup

This remote control can by default control 90% models of LG brand, there's no need to set it up. If it doesn't work, please choose one of the following setup methods 5.1 or 5.2.

5.1 INPUT CODE

CODE List:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

1. Press and hold the key [MUTE] and [POWER] until the LED will be lit, then release keys.



2. Enter the three codes from code list. When the code input is finished, the LED will turn off.



3. Please try to use the remote control. If it doesn't work well, please try other codes: [002], [003], [004] ...

Note

If the code is invalid, the LED flashes twice and then lights up permanently. To exit the setup, please press [MUTE].

5.2 FAST SEARCH

1. Press and hold the key [MUTE] and [POWER] until the LED will be lit, then release keys.



2. Press the key [CH+]. Each time you press, the remote will search once. When the code changes, you can test if [POWER], [VOL+], [MENU], [0-9] keys work well. If ok, please press [MUTE] to save the code and exit.
3. If it doesn't work well, repeat the fast search by pressing [CH+].

5.3 CODE INQUIRY

Use the following method to find out which code is currently set:

1. Press and hold [MUTE], then press [POWER] until the LED will be lit, then release keys.
2. Input [9], [9], [0] with number keys. The LED will flash twice and goes off.
3. Press the number key 1 for the 1st digit of the code. The LED will start to flash. Count the LED flashes. The number of flashes resemble the code's first digit. Repeat this procedure for the 2nd and 3rd digit of the code:
2nd digit -> enter 2 -> count LED flashes
3rd digit -> enter 3 -> count LED flashes
If code number is [0] the LED will not flash.

5.4 Compatible Remote Control Model

Due to too many Remote Control models, we only list some of them below. If your remote control is similar to the drawing, the replacement remote can control your TV (Page 38).

6. Maintenance

- Do not mix new and used batteries for powering the Universal Remote Control, as old batteries tend to leak and may cause power drain.
- Do not use corrosive or abrasive cleansers on your Universal Remote Control.
- Keep the Universal Remote Control dust free by wiping it with a soft, dry cloth.

7. Troubleshooting

Q. My Universal Remote Control does not work at all!

A. Check your TV. If the TV main switch is turned off, your Remote cannot operate your TV.

A. Check whether your batteries are inserted properly and are in the correct +/- position.

A. If the batteries are low, replace the batteries.

Q. My TV responds only to some of the commands.

A. Try other codes until most keys work properly.

8. Warranty Disclaimer

The manufacturer assumes no liability and provides no warranty for damage resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.

9. Service and Support

Please contact Hama Product Consulting if you have any questions about this product.

Hotline: +49 9091 502-115 (German/English)
Further support information can be found here: www.hama.com

10. Recycling Information

Note on environmental protection:

After the implementation of the European Directive 2012/19/EU and 2006/66/EU in the national legal

system, the following applies: Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our environment.

Télécommande de remplacement pour LG SÉRIES : TV/LCD/LED/HDTV



Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Thomson. Veuillez prendre le temps de lire l'ensemble des consignes et informations suivantes. Veuillez conserver ces instructions dans un endroit sûr afin de pouvoir les consulter en cas de besoin.

La télécommande (avec les réglages par défaut) est capable de piloter env. 90 % de tous les appareils LG. Vous ne devrez pas programmer les paramètres. En cas de non-fonctionnement de la télécommande, sélectionnez une des alternatives de programmation décrites au chapitre 5.

Touches de fonction

1. Alimentation TV ON / OFF
2. Mode 3D ON/OFF – LED de fonctionnement
3. Sélection TV/Radio
4. Sélection de la source
5. Mode économique
6. Sélection TV/AV
7. Touches numériques 0 – 9 pour la sélection du programme
8. Quick View
9. Liste des programmes
10. Mark Number
11. Paramétrage du format d'image
12. Programme +/-
13. Volume +/-
14. Mise en sourdine TV
15. Informations à l'écran
16. Aperçu des programmes
17. Home
18. Prévisualisation d'un autre programme ou sélection d'options à l'écran
19. Confirmation de la sélection
20. Accès au menu TV
21. Fermeture du menu TV
22. Page précédente
23. Sélection de certaines options à l'écran
24. T.OPT
25. Téléttexte ON
26. Sous-titres ON/OFF
27. Lecture d'un disque (DVD, BlueRay ...)
28. Image fixe / pause (DVD, BlueRay...)
29. Lecture (DVD, BlueRay ...)
30. Avance rapide (DVD, BlueRay...)
31. Retour rapide (DVD, BlueRay...)
32. Fonction Simplink
33. Q.Menu
34. Avertissement
35. Paramétrage de l'alarme

1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques



Avertissement

Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer votre attention sur des dangers et risques particuliers.



Remarque

Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des remarques importantes.

2. Contenu de l'emballage

- Télécommande de remplacement
- 2 piles LR03 (AAA)
- Mode d'emploi avec liste de codes

3. Consignes de sécurité

- N'utilisez pas la télécommande universelle dans un environnement humide et évitez toute projection d'eau.
- Protégez votre télécommande universelle de toute source de chaleur et ne l'exposez pas aux rayons directs du soleil.
- Ne laissez pas votre télécommande universelle tomber par terre.
- N'ouvrez pas votre télécommande universelle. Elle ne comprend aucune pièce nécessitant un entretien.
- Cette télécommande universelle, comme tout autre appareil électrique, ne doit pas se trouver à portée des enfants. Avertissement concernant les piles.



Avertissement concernant les piles

- Respectez impérativement la polarité de la pile (marquage + et -) lors de l'insertion dans le boîtier ; risques d'écoulement et d'explosion des piles si tel n'est pas le cas.
- Ne court-circuitez pas les piles.
- Ne tentez pas de recharger les piles.
- Ne jetez pas de piles au feu.
- Conservez les piles hors de portée des enfants.
- N'autorisez pas à des enfants de remplacer les piles d'un appareil sans surveillance.
- Retirez les piles des produits que vous ne comptez pas utiliser pendant un certain temps.

4. Premiers pas - insertion des piles



Remarque

- Utilisez deux piles LR03/AAA.
- Ouvrez le compartiment à piles situé dans la base de la télécommande.
- Repérez les indications de polarité à l'intérieur du compartiment.
- Insérez les piles.
- Refermez le couvercle du compartiment.



Remarque – Mémoire des codes

Cette télécommande conserve les paramètres programmés, même lors d'un remplacement des piles.

5. Configuration

La télécommande (avec les réglages par défaut) est capable de piloter env. 90 % de tous les appareils LG. Vous ne devrez pas programmer les paramètres. En cas de non-fonctionnement de la télécommande, sélectionnez une des alternatives de programmation mentionnées aux points 5.1 et 5.2.


5.1 Saisie du code

Liste des CODES: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

1. Appuyez simultanément sur la touche sourdine [MUTE] et la touche [POWER] pendant env. 3 s jusqu'à ce que le voyant LED d'état s'allume.



2. Saisissez le code à trois chiffres de la liste. Le voyant LED s'éteint après la saisie des trois chiffres.



3. Testez le fonctionnement de la télécommande. En cas de mauvais fonctionnement de la télécommande, testez d'autres codes d'appareils : [002], [003], [004] ...



Remarque

Le voyant LED d'état clignote deux fois, puis s'allume en continu en cas de saisie d'un code d'appareil non valide. Appuyez sur la touche sourdine [MUTE] afin de quitter le mode de saisie du code d'appareil.

5.2 Recherche du code

1. Appuyez simultanément sur la touche sourdine [MUTE] et la touche [POWER] pendant env. 3 s jusqu'à ce que le voyant LED d'état s'allume.



2. Appuyez sur la touche [CH^] afin de lancer une recherche du code de l'appareil. Après avoir effectué une recherche complète, testez le code d'appareil proposé à l'aide des touches [POWER], [VOL+], [MENU] et des touches numériques 0-9. En cas de fonctionnement conforme, appuyez sur la touche sourdine [MUTE] afin de sauvegarder le code d'appareil et quitter le mode de recherche.
3. En cas de mauvais fonctionnement, répétez la recherche comme indiqué plus haut.

5.3 Recherche du code

Vous pouvez afficher à l'écran le code en cours d'utilisation par la télécommande :

1. Maintenez premièrement la touche sourdine [MUTE] enfoncée, puis appuyez sur la touche [POWER]. Relâchez les deux touches dès que le voyant LED d'état s'allume au bout d'env. 3 s.
2. Saisissez les chiffres 9-9-0 à l'aide des touches numériques. Le voyant LED d'état clignote deux fois, puis s'éteint.
3. Saisissez le chiffre 1 à l'aide des touches numériques. Comptez le nombre de clignotements du voyant LED d'état – ce nombre correspond au premier chiffre du code en cours d'utilisation par l'appareil. Procédez de la même manière pour le 2e et le 3e chiffre du code :
2e chiffre -> saisir 2 -> compter les clignotements
3e chiffre -> saisir 3 -> compter les clignotements
Le voyant LED ne clignote pas lorsqu'un chiffre du code est égal à 0.

5.4 Aperçu des télécommandes compatibles

En raison du très grand nombre de modèles de télécommandes, notre liste de comporte qu'un nombre restreint de codes. Le modèle mentionné est compatible avec votre télécommande d'origine lorsque le schéma de touches et la forme du boîtier des deux télécommandes correspondent (Page 38).

6. Entretien

- Ne mélangez pas de piles neuves avec des piles usagées dans la télécommande universelle ; les piles usagées sont susceptibles de couler et provoquer une détérioration de l'appareil.
- N'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou des produits nettoyants agressifs pour le nettoyage de votre télécommande universelle.
- Vous pouvez éliminer la poussière de votre télécommande en l'essuyant à l'aide d'un chiffon sec et doux.

7. Élimination des pannes

- Ma télécommande de remplacement ne fonctionne pas.
- Vérifiez votre téléviseur. Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande de remplacement avec votre téléviseur si vous n'avez pas mis ce dernier sous tension à l'aide de son interrupteur principal.
- Vérifiez que les piles sont correctement insérées dans la télécommande (polarité +/-).
- Vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche de l'appareil correspondant au système désiré.
- Remplacez les piles en cas de niveau faible.
- Mon téléviseur réagit uniquement à certaines commandes de la télécommande.
- Testez d'autres codes jusqu'à ce que le plus grand nombre de fonctions de votre appareil fonctionnent correctement.

8. Exclusion de garantie

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non conformes du produit ou encore provoqués par un non respect des consignes du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

9. Service et assistance

En cas de question concernant le produit, veuillez vous adresser au service de conseil produits de Hama.
Ligne téléphonique directe : +49 9091 502-115 (allemand/anglais)
Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'assistance : www.hama.com

10. Consignes de recyclage



Remarques concernant la protection de l'environnement:

Conformément à la directive européenne 2012/19/EU et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs

en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées: Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

Ersatzfernbedienung für LG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Danke, dass Sie sich für den Kauf eines Thomson-Produkts entschieden haben. Nehmen Sie sich die Zeit, und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Informationen vollständig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

Die Fernbedienung kann mit der ausgelieferten Werkseinstellung ca. 90% aller LG Geräte steuern. Es besteht keine Notwendigkeit, Einstellungen vorzunehmen. Sollte die Fernbedienung nicht funktioniert, wählen Sie eine der in Kapitel 5 beschriebenen Einstellungsmöglichkeiten aus.

Funktionstasten

1. Power TV EIN/AUS
2. 3D Modus EIN/AUS – Funktions LED
3. Auswahl TV/Radio
4. Auswahl Signalquelle
5. Energiesparmodus
6. Auswahl TV/AV
7. Zifferntasten 0 – 9 zur Programmwahl
8. Quick View
9. Programmliste
10. Mark Number
11. Einstellung Seitenverhältnis (Bildgröße)
12. Programm +/-
13. Lautstärke +/-
14. Stummschaltung TV
15. On-Screen Info
16. Programm Übersicht
17. Home
18. Vorschau anderes Programm oder Auswahl von On-Screen Optionen
19. Auswahl bestätigen
20. TV Menu öffnen
21. TV Menu schließen
22. Vorherige Seite
23. Auswahl von bestimmten On-Screen Optionen
24. T.OPT
25. Teletext EIN
26. Untertitel EIN/AUS
27. Play a disc (DVD, BlueRay ...)
28. Standbild / Pause (DVD, BlueRay...)
29. Start (DVD, BlueRay ...)
30. Schneller Vorlauf (DVD, BlueRay ...)
31. Schneller Rücklauf (DVD, BlueRay ...)
32. Simplink Funktion
33. Q.Menu
34. Advertisement
35. Alarminstellung

1. Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen



Warnung

Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.



Hinweis

Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

2. Lieferumfang

- Ersatzfernbedienung
- 2x AAA Batterien
- Diese Bedienungsanleitung mit Codeliste

3. Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Ersatzfernbedienung nicht in feuchten Umgebungen, und vermeiden Sie Kontakt mit Spritzwasser.
- Halten Sie die Ersatzfernbedienungen von Wärmequellen fern, und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie die Ersatzfernbedienung nicht fallen.
- Öffnen Sie die Ersatzfernbedienung nicht. Sie enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Die Ersatzfernbedienung gehört wie alle elektrischen Geräte nicht in Kinderhände.



Warnung - Batterien

- Beachten Sie unbedingt die korrekte Polarität (Beschriftung + und -) der Batterien und legen Sie diese entsprechend ein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr des Auslaufens oder einer Explosion der Batterien.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
- Laden Sie Batterien nicht.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Gestatten Sie Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien.
- Entfernen Sie Batterien aus Produkten, die längere Zeit nicht benutzt werden.

4. Erste Schritte – Einsetzen der Batterien



Hinweis

- Verwenden Sie 2 Batterien des Typs AAA.
- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung an der Unterseite der Fernbedienung.
- Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-) der Batterien und des Batteriefachs.
- Legen Sie die Batterien ein.
- Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an der Fernbedienung an.



Hinweis – Codespeicher

Diese Fernbedienung speichert die Einstellungen auch während eines Batteriewechsels.

5. Setup

Die Fernbedienung kann mit der ausgelieferten Werkseinstellung ca. 90% aller LG Geräte steuern. Es besteht keine Notwendigkeit, Einstellungen vorzunehmen. Sollte die Fernbedienung nicht funktioniert, wählen Sie eine der im Folgenden unter 5.1 und 5.2 genannten Einstellungsmöglichkeiten aus.

5.1 Code Eingabe

CODE List:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008,
009, 010, 011, 012, 013

1. Drücken Sie die Stummschaltaste [MUTE] und [POWER] gleichzeitig für ca. 3 Sek., bis die Status LED aufleuchtet.



2. Geben Sie den dreistelligen Code aus der Code-Liste ein. Sind alle drei Stellen eingegeben, erlischt die Status LED.



3. Testen Sie die Funktionen der Fernbedienung. Sollte die Funktion nicht einwandfrei sein, versuchen Sie andere Geräte Codes: [002], [003], [004] ...



Hinweis

Falls Sie einen ungültigen Geräte Code eingegeben haben, blinkt die Status LED zwei Mal auf und zeigt anschließend wieder ein Dauerlicht. Zum Verlassen der Geräte Code Eingabe drücken Sie die Stummschaltaste [MUTE].

5.2 Code Suchlauf

1. Drücken Sie die Stummschaltaste [MUTE] und [POWER] gleichzeitig für ca. 3 Sek., bis die Status LED aufleuchtet.



2. Drücken Sie die Taste [CH^], um den Geräte Code Suchlauf zu starten. Testen Sie nach dem vollständigen Suchlauf den gefundenen Geräte Code mit den Tasten [POWER], [VOL+], [MENU] und den Zifferntasten 0-9. Sind die Funktionen gegeben, drücken Sie [MUTE], um den Geräte Code zu speichern und den Suchlauf zu verlassen.
3. Sind die Funktionen nicht gegeben, wiederholen Sie den Suchlauf wie oben beschrieben.

5.3 Code Suche

Sie können sich den aktuell von der Fernbedienung verwendeten Code anzeigen lassen:

1. Drücken und halten Sie zunächst die Stummschaltaste [MUTE], anschließend gefolgt von [POWER]. Lassen Sie die beiden Tasten los, wenn nach ca. 3 Sek die Status LED aufleuchtet.
2. Geben Sie mit den Zifferntasten die Zahlenfolge 9-9-0 ein. Die Status LED blinkt zwei Mal und erlischt.
3. Geben Sie mit den Zifferntasten die Zahl 1 ein. Zählen Sie die Anzahl der einzelnen Blinksignale der Status LED – diese Anzahl entspricht der ersten Ziffer des aktuellen Geräte Codes.
Gehen Sie für die 2te und 3te Stelle des Codes entsprechend vor:
2te Ziffer -> 2 eingeben -> Blinksignale zählen
3te Ziffer -> 3 eingeben -> Blinksignale zählen
Wenn eine Ziffer des Gerätecodes eine 0 ist, blinkt die LED nicht.

5.4 Übersicht kompatibler Fernbedienungen

Aufgrund der großen Anzahl an unterschiedlichen Fernbedienungen können wir in der Code List nur eine begrenzte Anzahl angeben. Stimmen Tastenschema und Gehäuseform Ihrer ursprünglichen Fernbedienung mit einem der abgebildeten Modelle überein, so ist diese kompatibel (Seite 38).

6. Wartung

- Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien in der Universal-Fernbedienung, da alte Batterien zum Auslaufen neigen und zu einem Leistungsverlust führen können.
- Reinigen Sie die Universal-Fernbedienung keinesfalls mit Scheuermitteln oder scharfen Reinigungsmitteln.
- Halten Sie die Universal-Fernbedienung frei von Staub, indem Sie mit einem trockenen weichen Tuch reinigen.

7. Fehlerbehebung

- A. Meine Ersatz-Fernbedienung funktioniert nicht!
 - A. Überprüfen Sie Ihren Fernseher. Wenn der Hauptschalter des Geräts ausgeschaltet ist, kann die Ersatz-Fernbedienung das TV-Gerät nicht bedienen.
 - A. Überprüfen Sie, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind und die Polarität beachtet wurde.
 - A. Überprüfen Sie, ob Sie die entsprechende Gerätetaste für das Gerät gedrückt haben.
 - A. Tauschen Sie die Batterien bei niedrigem Batteriestand aus.
 - F. Mein TV-Gerät reagiert nur auf einige Tastenbefehle.
 - A. Probieren Sie andere Codes, bis die meisten Tasten ordnungsgemäß funktionieren.

8. Haftungsausschluss

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

9. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.
Hotline: +49 9091 502-115 (Deu/Eng)
Weitere Supportinformationen finden sie hier: www.hama.com

10. Entsorgungshinweise

-  **Hinweis zum Umweltschutz:**
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Mando a distancia de repuesto para LG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de Thomson.

Tómese tiempo y léase primero las siguientes instrucciones e informaciones. Por favor, guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas cuando sea necesario.

El mando a distancia, con los ajustes de fábrica con los que se suministra, permite controlar aprox. un 90 % de los dispositivos LG. No es necesario realizar ajustes. Si el mando a distancia no funciona, seleccione una de las opciones de ajuste descritas en el capítulo 5.

Teclas de función

1. Power TV ON/OFF
2. Modo 3D ON/OFF – LED de funcionamiento
3. Selección TV/radio
4. Selección fuente de señal
5. Modo de ahorro de energía
6. Selección TV/AV
7. Teclas de cifras 0 – 9 para la selección del programa
8. Guía rápida
9. Lista de programas
10. Número de marca
11. Ajuste relación de aspecto (tamaño de imagen)
12. Programa +/-
13. Volumen +/-
14. Silenciamiento TV
15. Información en pantalla
16. Guía de programas
17. Home
18. Vista previa de otro programa o selección de opciones en pantalla
19. Confirmar selección
20. Abrir menú TV
21. Cerrar menú TV
22. Página anterior
23. Selección de determinadas opciones en pantalla
24. T.OPC
25. Teletexto ON
26. Subtítulos ON/OFF
27. Play a disc (DVD, BlueRay ...)
28. Imagen fija/pausa (DVD, BlueRay...)
29. Inicio (DVD, BlueRay ...)
30. Avance rápido (DVD, BlueRay ...)
31. Retroceso rápido (DVD, BlueRay...)
32. Función Simplink
33. Menú Q.
34. Publicidad
35. Ajuste de la alarma

1. Explicación de los símbolos de aviso y de las indicaciones



Aviso

Se utiliza para caracterizar las indicaciones de seguridad o para llamar la atención sobre peligros y riesgos especiales.



Nota

Se utiliza para caracterizar informaciones adicionales o indicaciones importantes.

2. Contenido del paquete

- Mando a distancia de repuesto
- 2 pilas AAA
- Estas instrucciones de manejo con lista de códigos

3. Instrucciones de seguridad

- No utilice el mando a distancia universal en entornos húmedos y evite el contacto con las salpicaduras de agua.
- Mantenga el mando a distancia universal alejado de las fuentes de calor y no lo exponga a la radiación directa del sol.
- No deje caer el mando a distancia universal.
- No abra el mando a distancia universal. No contiene piezas que pueda reparar el usuario.
- El mando a distancia universal, como todos los aparatos eléctricos, no debe quedar al alcance de los niños.



Aviso - Pilas

- Observe siempre la correcta polaridad (inscripciones + y -) de las pilas y coloque éstas de forma correspondiente. La no observación de lo anterior conlleva el riesgo de derrame o explosión de las pilas.
- No cortocircuite las pilas.
- No cargue las pilas.
- No arroje las pilas al fuego.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- No permita a los niños cambiar las pilas sin la supervisión de una persona adulta.
- Saque las pilas de los productos que no se vayan a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.

4. Primeros pasos – Colocar las pilas



Nota

- Utilice 2 pilas del tipo AAA.
- Retire la cubierta de las pilas de la parte inferior del mando a distancia.
- Observe la polaridad +/- en las pilas y en el interior del compartimento.
- Coloque las pilas.
- Deslice la tapa del compartimento de pilas en el mando a distancia hasta que los clips encajen.



Nota – Memoria de códigos

Este mando a distancia guarda los ajustes incluso durante un cambio de pilas.

5. Configuración

El mando a distancia, con los ajustes de fábrica con los que se suministra, permite controlar aprox. un 90 % de los dispositivos LG. No es necesario realizar ajustes. Si el mando a distancia no funciona, seleccione una de las opciones de ajuste contenidas a continuación, en los puntos en el capítulo 5.1 y 5.2.

5.1 Introducción de código

Lista de CÓDIGOS:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

1. Pulse simultáneamente la tecla de silenciamiento [MUTE] y la tecla [POWER] durante aprox. 3 seg., hasta que el LED de estado se encienda.



2. Introduzca el código de tres cifras indicado en la lista de códigos. Una vez introducidas las tres cifras, el LED de estado se apaga.



3. Compruebe las funciones del mando a distancia. Si el funcionamiento no se desarrolla sin fallos, pruebe a repetir el ajuste con otros códigos de unidad: [002], [003], [004] ...



Nota

Si ha introducido un código de unidad no válido, el LED de estado parpadea dos veces y, seguidamente, vuelve a encenderse de forma permanente. Para abandonar la introducción de códigos de unidad, pulse la tecla de silenciamiento [MUTE].

5.2 Búsqueda de códigos

1. Pulse simultáneamente la tecla de silenciamiento [MUTE] y la tecla [POWER] durante aprox. 3 seg., hasta que el LED de estado se encienda.



2. Pulse la tecla [CH^] para iniciar la búsqueda de códigos de unidad. Una vez completada la búsqueda, verifique el código de unidad encontrado con las teclas [POWER], [VOL+], [MENU] y las teclas de cifras 0-9. Si se cumplen las funciones, pulse [MUTE] para guardar el código de unidad y abandonar la búsqueda.
3. Si no se cumplen las funciones, repita la búsqueda como se describe anteriormente.

5.3 Búsqueda de códigos

Puede visualizar el código utilizado actualmente por el mando a distancia:

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla de silenciamiento [MUTE] seguida de [POWER]. Suelte ambas teclas cuando, tras aprox. 3 seg., se encienda el LED de estado.
2. Con las teclas de cifras, introduzca la secuencia 9-9-0. El LED de estado parpadea dos veces y se apaga.
3. Con las teclas de cifras, introduzca el número 1. Cuente el número de parpadeos simples del LED de estado – Este número se corresponde con la primera cifra del código actual de unidad. Para la 2ª. y 3ª. cifra del código, proceda de la manera correspondiente:
2ª. cifra -> Introduzca 2 -> Cuente los parpadeos
3ª. cifra -> Introduzca 3 -> Cuente los parpadeos
El LED no parpadea si una de las cifras de código de unidad es 0.

5.4 Resumen de los mandos a distancia compatibles

Debido al gran número de diferentes mandos a distancia, en la lista de códigos solo podemos presentar un número limitado de ellos. Si el esquema de teclas y la forma de la carcasa de su mando a distancia original coinciden con uno de los modelos ilustrados, el modelo es compatible (Página 38).

6. Mantenimiento

- No utilice pilas viejas y nuevas al mismo tiempo en el mando a distancia universal ya que las pilas viejas tienden a derramarse y pueden provocar una pérdida de rendimiento.
- No limpie nunca el mando a distancia universal con sustancias abrasivas ni con detergentes agresivos.
- Mantenga el mando a distancia universal libre de polvo limpiándolo con un paño suave y seco.

7. Solución de fallos

- A. Mi mando a distancia de repuesto no funciona.
- R. Compruebe su televisor. Si el interruptor principal del dispositivo no está en posición de encendido, el mando a distancia de repuesto no puede manejar el TV.
- R. Compruebe si las pilas están correctamente colocadas y si la polaridad es correcta.
- R. Compruebe si ha pulsado la tecla de aparato correspondiente para el aparato.
- R. Cambie las pilas si están próximas a gastarse.
- C. Mi TV solo reacciona a algunos comandos de teclas.
- R. Pruebe otros códigos hasta que funcione la mayoría de las teclas.

8. Exclusión de responsabilidad

El fabricante no se responsabiliza ni concede garantía por los daños que surjan por una instalación, montaje o manejo incorrectos del producto o por la no observación de las instrucciones de manejo y/o de las instrucciones de seguridad.

9. Servicio y soporte

Si tiene que hacer alguna consulta sobre el producto, diríjase al asesoramiento de productos Hama.

Línea directa:

+49 9091 502-115 (Alemán/Inglés)

Encontrar más información de soporte aquí: www.hama.com

10. Instrucciones para desecho y reciclaje

Nota sobre la protección medioambiental:

Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2012/19/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicará lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

Telecomando di ricambio per LG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Grazie per avere acquistato un prodotto Thomson. Prima della messa in esercizio, leggete attentamente le seguenti istruzioni e avvertenze. Conservate le istruzioni in un luogo sicuro per una eventuale consultazione.

Con le impostazioni di fabbrica con cui viene fornito, il telecomando può comandare ca. il 90% di tutti gli apparecchi LG. Non è necessario effettuare le impostazioni. Se il telecomando non dovesse funzionare, scegliete una delle impostazioni descritte al capitolo 5.

Tasti funzione

1. Alimentazione TV ON / OFF
2. Modalità 3D ON / OFF – LED di funzionamento
3. Selezione TV/radio
4. Selezione fonte di segnale
5. Risparmio energetico
6. Selezione TV/AV
7. Tasti numerici 0 – 9 per la selezione del programma
8. Quick View
9. Elenco programmi
10. Numero di marcatura
11. Impostazioni zoom (grandezza immagine)
12. Programma +/-
13. Volume +/-
14. Funzione mute TV
15. Info on-screen
16. Elenco programmi
17. Home
18. Anteprima di un altro programma o scelta di opzioni on-screen
19. Confermare la selezione
20. Aprire il menu TV
21. Chiudere il menu TV
22. Pagina precedente
23. Selezioni di determinate opzioni on-screen
24. T.OPT
25. Televideo ON
26. Sottotitoli ON/OFF
27. Play a disc (DVD, BlueRay ...)
28. Fermoimmagine / Pausa (DVD, BlueRay...)
29. Start (DVD, BlueRay ...)
30. Avanti veloce (DVD, BlueRay ecc.)
31. Indietro veloce (DVD, BlueRay...)
32. Funzione Simplink
33. Q.Menu
34. Advertisement
35. Impostazione sveglia

1. Spiegazione dei simboli di avvertimento e delle indicazioni



Attenzione

Viene utilizzato per contrassegnare le indicazioni di sicurezza oppure per rivolgere l'attenzione verso particolari rischi e pericoli.



Avvertenza

Viene utilizzato per contrassegnare informazioni supplementari o indicazioni importanti.

2. Volume di fornitura

- Telecomando di ricambio
- 2 batterie AAA
- Queste istruzioni per l'uso con lista codici

3. Indicazioni di sicurezza

- Non usare il telecomando universale in ambienti umidi ed evitare il contatto con gli spruzzi.
- Tenere il telecomando universale lontano da fonti di calore e non esporlo alla luce diretta del sole.
- Non fare cadere il telecomando universale.
- Non aprire il telecomando universale. Non contiene parti soggette a manutenzione da parte dell'utente.
- Tenere il telecomando universale, come tutte le apparecchiature elettriche, fuori dalla portata dei bambini.



Attenzione - Batterie

- Attenersi sempre alla corretta polarità (scritte + e -) delle batterie e inserirle di conseguenza. La mancata osservanza comporta la perdita di potenza o il rischio di esplosione delle batterie.
- Non cortocircuitare le batterie.
- Non caricare le batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Conservare le batterie al di fuori della portata dei bambini
- I bambini possono sostituire le batterie solo sotto la sorveglianza degli adulti.
- Togliere sempre le batterie dai prodotti che non vengono utilizzati per un lungo periodo.

4. Primi passi - inserimento delle batterie



Avvertenza

- Utilizzare due batterie del tipo AAA.
- Rimuovere il coperchio del vano batterie dal fondo del telecomando.
- Verificare la polarità sulle batterie e all'interno del vano.
- Inserire le batterie.
- Rimettere il coperchio sul telecomando finché le clips non sono in sede.



Avvertenza – salvacodice

Questo telecomando memorizza le impostazioni anche durante la sostituzione di una batteria.

5. Setup

Con le impostazioni di fabbrica con cui viene fornito, il telecomando può comandare ca. il 90% di tutti gli apparecchi LG. Non è necessario effettuare le impostazioni. Se il telecomando non dovesse funzionare, scegliere una delle impostazioni descritte al capitolo 5.1 e 5.2.

5.1 Immissione codice


Lista CODICI:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

1. Premere contemporaneamente il pulsante [MUTE] e [POWER] per ca. 3 sec. finché il LED di stato non lampeggia.



2. Immettere il codice a tre cifre dalla lista codici. Quando sono state immesse le tre cifre, il LED di stato si spegne.



3. Testare le funzioni del telecomando. Se non dovesse funzionare perfettamente, cercare altri codici apparecchio: [002], [003], [004] ...



Avvertenza

Se è stato immesso un codice apparecchio non valido, il LED di stato lampeggia due volte, quindi resta acceso a luce fissa. Per uscire dalla modalità di immissione codice, premere il tasto [MUTE].

5.2 Ricerca codice

1. Premere contemporaneamente il pulsante [MUTE] e [POWER] per ca. 3 sec. finché il LED di stato non lampeggia.



2. Premere il tasto [CH^] per avviare la ricerca del codice apparecchio. Al termine della ricerca, testare i codici trovati con i tasti [POWER], [VOL+], [MENU] e i tasti numerici 0-9. Se il telecomando funziona, premere il tasto [MUTE] per salvare il codice dell'apparecchio e uscire dalla modalità di ricerca.
3. Se il telecomando non funziona, ripetere la procedura di ricerca come descritto sopra.

5.3 Ricerca codice

È possibile visualizzare il codice utilizzato dal telecomando:

1. Tenere premuto il tasto [MUTE], seguito dal tasto [POWER]. Se dopo ca. 3 sec. il LED di stato lampeggia, rilasciare i due tasti.
2. Con i tasti numerici, immettere la sequenza 9-9-0. Il LED di stato lampeggia due volte, quindi si spegne.
3. Con i tasti numerici, immettere il numero 1. Contare il numero dei segnali lampeggianti del LED di stato. Questo numero corrisponde alla prima cifra del codice dell'apparecchio attuale. Per la seconda e la terza cifra del codice procedere come segue:
2a cifra -> immettere 2 -> contare i segnali lampeggianti
3a cifra -> immettere 3 -> contare i segnali lampeggianti
Se una cifra del codice dell'apparecchio è 0 il LED non lampeggia.

5.4 Elenco dei telecomandi compatibili

A causa dei numerosi telecomandi differenti, nell'elenco codici possiamo indicare solo alcuni. Se lo schema dei tasti e la forma del proprio telecomando originale corrispondono a uno dei modelli raffigurati, il telecomando è compatibile (pagina 38).

6. Manutenzione

- Non inserire mai contemporaneamente batterie vecchie e nuove nel telecomando universale, poiché le batterie vecchie tendono a scaricarsi causando una perdita di potenza.
- Non pulire mai il telecomando universale con sostanze abrasive o detergenti aggressivi.
- Togliere la polvere con un panno morbido e asciutto.

7. Ricerca Guasti

- Q. Il mio telecomando di ricambio non funziona!
R. Controllare il televisore. Se l'interruttore principale dell'apparecchio è spento, il telecomando di ricambio non può comandare la TV.
- R. Verificare che le batterie del telecomando siano inserite correttamente e che la polarità +/- corrisponda.
- R. Verificare di avere premuto il corrispondente tasto dell'apparecchio.
- R. Sostituire le batterie se sono scariche.
- Q. Il mio apparecchio TV reagisce solo ad alcuni comandi dei tasti.
R. Provare un altro codice finché la maggior parte dei tasti non funzionano correttamente.

8. Esclusione di garanzia

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni derivati dal montaggio o l'utilizzo scorretto del prodotto, nonché dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle indicazioni di sicurezza.

9. Assistenza e supporto

In caso di domande sul prodotto, rivolgersi alla Consulenza prodotto Hama.
Hotline: +49 9091 502-115 (ted./ing.)
Ulteriori informazioni sul supporto sono disponibili qui: www.hama.com

10. Indicazioni di smaltimento



Informazioni per protezione ambientale:

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2012/19/EU e 2006/66/EU nel sistema legale

nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

Telecomando de substituição para LG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Agradecemos que se tenha decidido por este produto Thomsonn. Antes de utilizar o produto, leia completamente estas instruções e informações. Guarde estas instruções num local seguro para consultas posteriores.

O telecomando pode comandar cerca de 90% dos aparelhos LG com as definições de fábrica fornecidas. Não é necessário efetuar quaisquer configurações. Caso o telecomando não funcione, selecione uma das possibilidades de configuração descritas no capítulo 5.

Botões de função

1. Ligar/desligar TV
2. Modo 3D ligado/desligado – LED de funcionamento
3. Seleção de TV/Rádio
4. Seleção da fonte de sinal
5. Modo de poupança de energia
6. Seleção de TV/AV
7. Botões numéricos 0 – 9 para a seleção do canal
8. Quick View
9. Lista de canais
10. Número da marca
11. Definição da proporção (tamanho da imagem)
12. Canal +/-
13. Volume de som +/-
14. Colocar TV no modo silencioso
15. Informações On Screen
16. Vista geral dos canais
17. Home
18. Pré-visualização de outro canal ou seleção de opções On Screen
19. Confirmar a seleção
20. Abrir o menu da TV
21. Fechar o menu da TV
22. Página anterior
23. Seleção de determinadas opções On Screen
24. T.OPT
25. Teletexto ligado
26. Legendas ligadas/desligadas
27. Reproduzir um disco (DVD, Blu-ray...)
28. Imagem fixa/pausa (DVD, Blu-ray...)
29. Iniciar (DVD, Blu-ray...)
30. Avanço rápido (DVD, Blu-ray...)
31. Retrocesso rápido (DVD, Blu-ray...)
32. Função Simplink
33. Q.Menu
34. Advertisement
35. Definição do alarme

1. Descrição dos símbolos de aviso e das notas



Aviso

É utilizado para identificar informações de segurança ou chamar a atenção para perigos e riscos especiais.



Nota

É utilizado para identificar informações adicionais ou notas importantes.

2. Itens fornecidos

- Telecomando de substituição
- 2 pilhas AAA
- Este manual de instruções com lista de códigos

3. Indicações de segurança

- Não utilize o telecomando universal em ambiente húmidos e evite o contacto com salpicos de água.
- Mantenha o telecomando universal afastado de fontes de calor e nunca o exponha à luz solar direta.
- Não deixe cair o telecomando universal.
- Não abra o telecomando universal. Este não possui componentes que requeiram manutenção pelo utilizador.
- O telecomando universal, tal como todos os aparelhos elétricos, deve ser mantido fora do alcance de crianças.



Aviso - Pilhas

- Ao colocar as pilhas, tenha em atenção a polaridade correcta (inscrições + e -). A não observação da polaridade correcta poderá levar a derrama das pilhas ou explosão.
- Não corte-circuite as pilhas.
- Não recarregue as pilhas.
- Não deite as pilhas para chamas.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças.
- Não deixe crianças substituir as pilhas sem vigilância.
- Remova as pilhas do produto se este não for utilizado durante um longo período de tempo.

4. Primeiros passos - Colocar as pilhas



Nota

- Utilize 2 pilhas do tipo AAA.
- Retire a tampa do compartimento das pilhas na parte inferior do comando.
- Verifique a polaridade +/- nas pilhas e no interior do compartimento.
- Introduza as pilhas.
- Deslize a tampa do compartimento das pilhas para o comando até que as patilhas encaixem.



Nota – Memória de código

Este telecomando memoriza as definições mesmo durante a substituição das pilhas.

5. Configuração

O telecomando pode comandar cerca de 90% dos aparelhos LG com as definições de fábrica fornecidas. Não é necessário efetuar quaisquer configurações. Caso o telecomando não funcione, selecione uma das possibilidades de configuração indicadas em seguida sob os pontos 5.1 e 5.2.

5.1 Introdução do código

Lista de CÓDIGOS:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

1. Prima o botão de silenciar [MUTE] e o botão [POWER] em simultâneo durante cerca de 3 segundos, até que o LED de estado se acenda.



2. Introduza o código de três dígitos da lista de códigos. Quando todos os três dígitos tiverem sido introduzidos, o LED de estado apaga-se.



3. Teste as funções do telecomando. Caso este não funcione corretamente, experimente outros códigos: [002], [003], [004] ...



Nota

Caso tenha introduzido um código de aparelho inválido, o LED de estado pisca duas vezes e, em seguida, volta a ficar permanentemente aceso. Para sair do menu de introdução do código do aparelho, prima o botão de silenciar [MUTE].

5.2 Procura do código

1. Prima o botão de silenciar [MUTE] e o botão [POWER] em simultâneo durante cerca de 3 segundos, até que o LED de estado se acenda.



2. Prima o botão [CH^] para iniciar a procura do código do aparelho. Após a procura estar concluída, teste o código do aparelho encontrado com os botões [POWER], [VOL+], [MENU] e os botões numéricos 0-9. Se as funções estiverem corretas, prima [MUTE] para memorizar o código do aparelho e sair da procura.
3. Se as funções não estiverem corretas, repita a procura conforme descrito acima.

5.3 Pesquisa do código

Pode visualizar o código atualmente utilizado pelo telecomando:

1. Mantenha premido primeiro o botão de silenciar [MUTE], seguido depois do botão [POWER]. Solte ambos os botões quando o LED de estado se acender após cerca de 3 segundos.
2. Com os botões numéricos, introduza a sequência de números 9-9-0. O LED de estado pisca duas vezes e depois apaga-se.
3. Com os botões numéricos, introduza o número 1. Conte o número de sinais intermitentes individuais do LED de estado – este número corresponde ao primeiro dígito do código de aparelho atual. Proceda conforme se segue para o 2.º e 3.º dígitos do código:
2.º dígito -> Introduzir 2 -> Contar os sinais intermitentes
3.º dígito -> Introduzir 3 -> Contar os sinais intermitentes
Se um dos dígitos do código do aparelho for 0, o LED não pisca.

5.4 Visão geral dos telecomandos compatíveis

Devido ao elevado número de telecomandos diferentes, apenas podemos apresentar um número limitado na lista de códigos. Se o esquema de botões e a forma da caixa do seu telecomando original corresponderem a um dos modelos ilustrados, este telecomando é compatível (página 38).

6. Manutenção

- Nunca utilize pilhas usadas juntamente com pilhas novas, pois pilhas usadas tendem a derramar e poderão reduzir o desempenho do telecomando.
- Nunca use detergentes abrasivos ou produtos de limpeza agressivos para limpar o telecomando universal.
- Mantenha o telecomando universal livre de pó limpando-o regularmente com um pano seco suave.

7. Procura e eliminação de falhas

- A. O meu telecomando de substituição não funciona!!
- B. Verifique o seu televisor. Se o interruptor principal do aparelho estiver desligado, o telecomando de substituição não pode controlar o televisor.
- C. Verifique se as pilhas do telecomando estão correctamente inseridas e se a polaridade está correcta.
- D. Certifique-se que foi premido o botão de selecção do aparelho correcto.
- E. Substitua pilha com pouca carga.
- F. O meu televisor apenas reage a alguns comandos de botões.
- G. Teste outros códigos até a maioria das funções funcionarem correctamente.

8. Exclusão de garantia

O fabricante não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela instalação, montagem ou manuseamento incorrectos do produto e não observação das instruções de utilização e/ou das informações de segurança.

9. Contactos e apoio técnico

Em caso de dúvidas sobre o produto, contacte o serviço de assistência ao produto da Hama. Linha de apoio ao cliente: +49 9091 502-115 (alemão/inglês) Para mais informações sobre os serviços de apoio ao cliente, visite: www.hama.com

10. Indicações de eliminação

Nota em Protecção Ambiental:
Após a implementação da directiva comunitária 2012/19/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se: Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estão obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para este efeito ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.

Дополнительный пульт дистанционного управления для устройств LG: TV/LCD/LED/HDTV



Благодарим за покупку! Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Храните инструкцию в надежном месте для справок в будущем.

Пульт дистанционного управления уже с заводскими настройками позволяет управлять ок. 90% всех устройств LG. Настройка не требуется. Если ПДУ не работает, выберите один из описанных в разделе 5 вариантов настройки.

Органы управления

1. Питание ТВ ВКЛ/ВЫКЛ
2. Режим 3D ВКЛ/ВЫКЛ — светодиодная индикация
3. Выбор ТВ/радио
4. Выбор источника сигнала
5. Режим экономии электроэнергии
6. Выбор ТВ/AV
7. Кнопки с цифрами 0—9 выбора программы
8. Quick View
9. Список программ
10. Запоминание номера
11. Настройка соотношения сторон (размера экрана)
12. Программа +/-
13. Регулятор громкости
14. Звук ТВ ВКЛ/ВЫКЛ
15. Экранная информация
16. Обзор программ
17. Home
18. Просмотр следующей программы или выбор экранных опций
19. Подтверждение выбора
20. Открыть меню ТВ
21. Закрыть меню ТВ
22. Предыдущая страница
23. Выбор определенных экранных опций
24. T.ОПТ
25. Телетекст ВКЛ
26. Субтитры ВКЛ/ВЫКЛ
27. Воспроизведение диска (DVD, BlueRay и т. д.)
28. Стоп-кадр / пауза (DVD, BlueRay и т. д.)
29. Запуск (DVD, BlueRay и т. д.)
30. Быстрая перемотка вперед (DVD, BlueRay и т. д.)
31. Быстрая перемотка назад (DVD, BlueRay и т. д.)
32. Функция Simplink
33. Q.Menu
34. Advertisement
35. Настройка будильника

1. Предупредительные пиктограммы и инструкции

Внимание

Данным значком отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к опасной ситуации.

Примечание

Дополнительная или важная информация.

2. Комплект поставки

- Дополнительный пульт дистанционного управления
- 2 батареи AAA
- Настоящая инструкция со списком кодов

3. Техника безопасности

- Берегите изделие от влаги и брызг воды.
- Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей. Не размещайте изделие рядом с источниками тепла.
- Берегите изделие от ударов и падений.
- Запрещается разбирать изделие.
- В устройстве нет узлов, которые предназначены для обслуживания пользователем.
- Не давать детям!

Внимание — батареи

- Соблюдать полярность батарей (+ и -). Несоблюдение полярности может стать причиной взрыва батарей.
- Не закорачивать контакты батарей.
- Обычные батареи не заряжать.
- Батареи в огонь не бросать.
- Батареи хранить в безопасном месте и не давать детям.
- Запрещается детям заменять батареи без присмотра взрослых.
- В случае большого перерыв в эксплуатации удалить батареи из устройства.

4. Загрузка батарей

Примечание

- Для питания применятся 2 батареи AAA.
- Снимите крышку отсека батарей.
- На корпусе смотрите маркировку полярности.
- Вставьте новые батареи.
- Закройте крышку отсека батарей.

Примечание — Устройство хранения кодов

Настройки в данном пульте дистанционного управления сохраняются даже после замены батарей.

5. Настройка

Пульт дистанционного управления уже с заводскими настройками позволяет управлять ок. 90% всех устройств LG. Настройка не требуется. Если ПДУ не работает, выберите один из описанных в разделе 5.1 и 5.2 вариантов настройки.

5.1 Ввод кода

Список кодов:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

1. Одновременно нажмите кнопку отключения звука [MUTE] и питания [POWER] и удерживайте 3 секунды, пока не загорится лампа индикации.



2. Введите трехзначный код из списка. После ввода всех трех цифр лампа индикации гаснет.



3. Проверьте функции ПДУ. Если устройство не работает надлежащим образом, приобретите другие коды устройства: [002], [003], [004] ...

Примечание

При вводе недопустимого кода устройства лампа индикации два раза мигает, а затем снова начинает гореть непрерывно. Для завершения ввода кода устройства нажмите кнопку отключения звука [MUTE].

5.2 Поиск кода

1. Одновременно нажмите кнопку отключения звука [MUTE] и питания [POWER] и удерживайте 3 секунды, пока не загорится лампа индикации.



2. Нажмите кнопку [CH^] для запуска поиска кода устройства. По окончании поиска проверьте найденный код устройства кнопками [POWER], [VOL+], [MENU] и кнопками с цифрами 0—9. Если функции работают исправно, нажмите [MUTE] для сохранения кода устройства и завершения поиска.
3. Если функции не работают, повторите поиск, как описано выше.

5.3 Поиск кода

Пульт дистанционного управления имеет возможность просмотра используемого в данный момент кода ПДУ:

1. Нажмите и удерживайте сначала кнопку отключения звука [MUTE], затем кнопку [POWER]. Прим. через 3 секунды загорится лампа индикации, отпустите обе кнопки.
2. Кнопками с цифрами введите последовательность 9-9-0. Лампа индикации загорится дважды и погаснет.
3. Кнопками с цифрами введите 1. Посчитайте количество мигающих сигналов лампы индикации, оно соответствует первой цифре текущего кода устройства. Аналогичным образом определите 2-ю и 3-ю цифру кода: 2-я цифра -> введите 2 -> посчитайте мигающие сигналы. 3-я цифра -> введите 3 -> посчитайте мигающие сигналы. Если в качестве цифры кода устройства установлен 0, лампа не мигает.

5.4 Обзор совместимых пультов дистанционного управления

Учитывая большое количество разнообразных ПДУ, в списке кодов они могут быть приведены лишь в ограниченном количестве. Если схема расположения кнопок и форма корпуса первоначально используемого пульта совпадает с одной из изображенных моделей, значит они совместимы (страница 38).

6. Техобслуживание

- Запрещается одновременно загружать новые и старые батареи.
- Запрещается чистить пульт абразивными средствами.
- Берегите пульт от пыли. Протирать прибор следует сухой мягкой тканью.

7. Поиск и устранение неисправностей

В. ПДУ не работает.

- О. Проверьте телевизор. Главный выключатель управляемого устройства должен находиться в положении ВКЛ.
- О. Проверьте состояние батарей и соблюдение полярности.
- О. Убедитесь, что нажимаемые кнопки соответствуют управляемому устройству.
- О. Замените разряженные батареи.
- В. Телевизор реагирует только на некоторые команды пульта дистанционного управления.
- О. Попробуйте применить другой код.

8. Отказ от гарантийных обязательств

Компания Hama GmbH & Co. KG не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие неправильного монтажа, подключения и использования изделия не по назначению, а также вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации и техники безопасности.

9. Отдел техобслуживания

По вопросам ремонта или замены неисправных изделий обращайтесь к продавцу или в сервисную службу компании Hama. Горячая линия отдела техобслуживания: +49 9091 502-115 (немецкий, английский) Подробнее смотрите здесь: www.hama.com

10. Инструкции по утилизации

Охрана окружающей среды: С момента перехода национального законодательства на европейские нормативы 2012/19/EU и 2006/66/EU действительно следующие:

Электрические и электронные приборы, а также батареи запрещается утилизировать с обычным мусором. Потребитель, согласно закону, обязан утилизировать электрические и электронные приборы, а также батареи и аккумуляторы после их использования в специально предназначенных для этого пунктах сбора, либо в пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии, инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации бывших в употреблении приборов Вы помогаете охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в Германии вышеназванные нормативы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов.

Reserveafstandsbediening voor LG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Hartelijk dank dat u voor een Thomson-product heeft gekozen. Neemt u zich de tijd en lees de onderstaande aanwijzingen en informatie allereerst geheel door. Bewaar deze instructies op een veilige plek als naslagwerk voor op een later tijdstip.

De afstandsbediening kan met de fabrieksinstelling bij uitlevering ca. 90% van alle LG toestellen besturen. Het is niet noodzakelijk om instellingen uit te voeren. Indien de afstandsbediening niet functioneert, dan selecteert u één van de in hoofdstuk 5 beschreven mogelijkheden voor de instellingen.

Funcietoetsen

1. Power TV IN/UIT
2. 3D modus IN/UIT – Functie-LED
3. Selectie TV/Radio
4. Selectie signaalbron
5. Energiebesparingsmodus
6. Selectie TV/AV
7. Cijfertoetsen 0 - 9 voor de programma-keuze
8. Quick View
9. Programmalijst
10. Mark Number
11. Instelling paginaverhouding (beeldgrootte)
12. Programma +/-
13. Volume +/-
14. Mute-functie TV
15. On-Screen Info
16. Programmaoverzicht
17. Home
18. Voortuitblik op ander programma of selectie van On-Screen opties
19. Selectie bevestigen
20. TV menu openen
21. TV menu sluiten
22. Vorige pagina
23. Selectie van bepaalde On-Screen opties
24. T.OPT
25. Teletext IN
26. Ondertiteling IN/UIT
27. Play a disc (DVD, BlueRay...)
28. Stilstand beeld / Pauze (DVD, BlueRay...)
29. Start (DVD, BlueRay...)
30. Snel vooruit (DVD, BlueRay...)
31. Snel achteruit (DVD, BlueRay...)
32. Simplink functie
33. Q.Menu
34. Advertisment
35. Alarminstelling

1. Verklaring van waarschuwingssymbolen en instructies



Waarschuwing

Wordt gebruikt voor veiligheidsinstructies of om de aandacht te trekken op bijzondere gevaren en risico's.



Aanwijzing

Wordt gebruikt voor extra informatie of belangrijke informatie.

2. Bij de verpakking inbegrepen

- Reserveafstandsbediening
- 2x AAA-formaat batterijen
- Deze bedieningsinstructies met codelijst

3. Veiligheidsinstructies

- Gebruik de universele afstandsbediening niet in vochtige omgevingen en voorkom contact met spatwater.
- Houd de universele afstandsbediening uit de buurt van warmtebronnen en stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht.
- Laat de universele afstandsbediening niet vallen.
- De universele afstandsbediening niet openen. De afstandsbediening bevat geen onderdelen die door de gebruiker dienen te worden onderhouden.
- De universele afstandsbediening dient, net als alle elektrische apparatuur, buiten het bereik van kinderen gehouden te worden.



Waarschuwing - batterijen

- Let absoluut op de correcte polariteit (opschrift + en -) van de batterijen en plaats deze dienovereenkomstig in het batterijkvakje. Indien de batterijen verkeerd worden geplaatst kunnen deze gaan lekken of zelfs exploderen.
- De batterijen niet kortsluiten.
- De batterij niet opladen.
- De batterijen niet in vuur werpen.
- Batterijen buiten het bereik van kinderen opbergen.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht batterijen vervangen.
- Verwijder batterijen uit producten welke gedurende langere tijd niet worden gebruikt.

4. Eerste stappen – plaatsen van de batterijen



Aanwijzing

- Gebruik 2 batterijen van het type AAA.
- Verwijder het batterijdeksel aan de achterkant van de afstandsbediening.
- Let op de polariteit (+/-) op de batterijen en in het batterijkvak.
- Plaats de batterijen.
- Breng het batterijdeksel weer op de afstandsbediening aan.



Aanwijzing – Code-opslag

Deze afstandsbediening slaat de instellingen ook tijdens het vervangen van de batterijen op.

5. Setup

De afstandsbediening kan met de fabrieksinstelling bij uitlevering ca. 90% van alle LG toestellen besturen. Het is niet noodzakelijk om instellingen uit te voeren. Indien de afstandsbediening niet functioneert, dan selecteert u één van de in hoofdstuk 5 en 5.2 beschreven mogelijkheden voor de instellingen.

5.1 Code invoer

CODE lijst:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

1. Druk tegelijkertijd gedurende ca. 3 sec. op de mute-toets [MUTE] en power-toets [POWER], totdat de status-LED gaat branden.



2. Voer de driecijferige code uit de code-lijst in. Zodra deze drie cijfers zijn ingevoerd gaat de status-LED uit.



3. Test nu de functies van de afstandsbediening. Indien het e.e.a. niet naar behoren werkt, dan probeert u het met de andere toestel-codes: [002], [003], [004] ...



Aanwijzing

Indien u een ongeldige toestel-code heeft ingevoerd, dan knippert de status-LED tweemaal en brandt aansluitend weer constant. Om de toestel-code invoer te verlaten drukt u op de mute-toets [MUTE].

5.2 Code zoeken

1. Druk tegelijkertijd gedurende ca. 3 sec. op de mute-toets [MUTE] en power-toets [POWER], totdat de status-LED gaat branden.



2. Druk op de toets [CH^] teneinde het zoeken naar de toestel-code te starten. Test na het voltooide zoeken de gevonden toestel-code met de toetsen [POWER], [VOL+], [MENU] en de cijfertoetsen 0-9. Indien deze functies naar behoren werken, dan drukt u op de toets [MUTE] teneinde de toestel-code op te slaan en de zoekfunctie te verlaten.
3. Indien deze functies niet naar behoren werken, dan herhaalt u het zoeken zoals in het bovenstaande is beschreven.

5.3 Code zoeken

U kunt de actueel door de afstandsbediening gebruikte code laten tonen:

1. Houd allereerst de mute-toets [MUTE] ingedrukt, aansluitend gevolgd door de toets [POWER]. Laat beide toetsen los zodra na ca. 3 sec. de status-LED gaat branden.
2. Voer met de cijfertoetsen de cijfervolgorde 9-9-0 in. De status-LED knippert twee keer en gaat vervolgens uit.
3. Voer met de cijfertoetsen het cijfer 1 in. Tel het aantal knippersignalen van de status-LED – dit aantal komt overeen met het eerste cijfer van de actuele toestel-code. Gaat u voor het tweede en derde cijfer van de code tevens zo te werk. tweede cijfer -> 2 invoeren -> knippersignalen tellen derde cijfer -> 3 invoeren -> knippersignalen tellen Indien een cijfer van de toestel-code een 0 is, dan knippert de LED niet.

5.4 Overzicht van de compatibele afstandsbedieningen

Vanwege het grote aantal verschillende afstandsbedieningen kunnen wij in de code-lijst

slechts een beperkt aantal vermelden. Indien het toetsenschema en de vormgeving van de behuizing met één van de afgebeelde modellen overeenkomt, dan is deze compatibel (pagina 38).

6. Onderhoud

- Gebruik nimmer tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen in de universele afstandsbediening omdat oude batterijen kunnen lekken en tot vermogensverlies kunnen leiden.
- Reinig de universele afstandsbediening nimmer met een schuurmiddel of scherpe reinigingsmiddelen.
- Houd de universele afstandsbediening vrij van stof door haar regelmatig met een droge zachte doek te reinigen.

7. Het Oplossen van storingen

V. Mijn reserveafstandsbediening doet het niet!

A. Controleer uw televisietoestel. Indien de hoofdschakelaar van het toestel is uitgeschakeld, dan kan de reserveafstandsbediening het TV-toestel niet bedienen.

A. Controleer of de batterijen van de afstandsbediening juist zijn geplaatst en of de polariteit in orde is.

A. Controleer of de desbetreffende toets voor het toestel is ingedrukt.

A. Vervang de batterijen bij een laag laadniveau.

V. Mijn TV-toestel reageert alleen op een paar toetsen.

A. Probeer andere codes totdat de meeste toetsen correct functioneren.

8. Uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of garantieklaams voor schade of gevolgschade, welke door ondeskundige installatie, montage en ondeskundig gebruik van het product ontstaan of het resultaat zijn van het niet in acht nemen van de bedieningsinstructies en/of veiligheidsinstructies.

9. Service en support

Neem bij vragen over het product contact op met de afdeling Productadvies van HAMA. Hotline: +49 9091 502-115 (Duits/Engels) Meer support-informatie vindt u hier: www.hama.com

10. Aanwijzingen over de afvalverwerking

Notitie aangaande de bescherming van het milieu:

Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2012/19/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch systeem, is het volgende van toepassing: Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om elektrische en elektronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor dit doelende of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de bescherming van het milieu.

Zamienny pilot zdalnego sterowania do urządzeń serii LG : TV/LCD/LED/HDTV



Điękujemy, Źe zdecydowali się Państwo na zakup produktu firmy Thomson. Prosimy poświęcić trochę czasu na uważne przeczytanie poniŹszych instrukcji i informacji. Instrukcje naleŹy przechowywać w bezpiecznym miejscu do póŹniejszego uŹytku.

Za pomoc pilotu zdalnego sterowania z ustawieniami fabrycznymi moŹna sterować ok. 90% wszystkich urdzeń LG . Nie ma potrzeby konfigurowania pilota. JeŹeli pilot zdalnego sterowania nie funkcjonuje, wybrać jedn z opisanych w rozdziale 5 moŹliwości ustawień.

Przyciski funkcyjne

1. Power TV WŁ. / WYŁ.
2. Tryb 3D WŁ./WYŁ. – dioda funkcyjna LED
3. Wybór TV/Radio
4. Wybór Źródła sygnału
5. Tryb energooszczędny
6. Wybór TV/AV
7. Przyciski numeryczne 0-9 do wyboru programów
8. Quick View
9. Lista programów
10. Mark Number
11. Ustawianie proporcji strony (wielkość obrazu)
12. Program +/-
13. GłoŹność +/-
14. Wyciszanie dŹwięku TV
15. On-Screen Info
16. Przegld programów
17. Home
18. Podgld innego programu lub wybór opcji On- Screen
19. Potwierdzanie wyboru
20. Otwieranie menu TV
21. Zamykanie menu TV
22. Poprzednia strona
23. Wybór okreŹlonych opcji On-Screen
24. T.OPT
25. Teletext WŁ.
26. Napisy dialogowe WŁ./WYŁ.
27. Odtwarzanie dysku (DVD, BlueRay ...)
28. Obraz zatrzymany / pauza (DVD, BlueRay...)
29. Start (DVD, BlueRay ...)
30. Szybkie przewijanie do przodu (DVD, BlueRay...)
31. Szybkie przewijanie wstec (DVD, BlueRay...)
32. Funkcja Simplink
33. Q.Menu
34. Advertisement
35. Ustawienia alarmu

1. ObjaŹnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek



OstrzeŹenie

UŹywane w celu zwrócenia uwagi na szczegóły niebezpieczeństwo lub ryzyko.



Wskazówki

UŹywane w celu zwrócenia uwagi na szczegóły przydatne informacje.

2. Zakres dostawy

- zapasowy pilot zdalnego sterowania
- 2 baterie typu AAA
- niniejsza instrukcja obsługi z list kodów

3. Wskazówki bezpieczeñstwa

- Uniwersalnego pilota zdalnego sterowania nie naleŹy uŹywać w wilgotnym otoczeniu oraz naleŹy go chronić przed bryzganiami wody.
- Trzymać uniwersalny pilot zdalnego sterowania z dala od Źródeł ciepła i nie wystawiać na bezpoŹrednie promieniowanie słoneczne.
- Chronić pilota przed upadkiem.
- Nie otwierać uniwersalnego pilota zdalnego sterowania. Nie zawiera on Źadnych części wymagajcych konserwacji przez uŹytkownika.
- Trzymać pilota, jak wszystkie urdzenia elektryczne, z dala od dzieci!



OstrzeŹenie - baterie

- Wkldajc baterie, zwrócić koniecznie uwag na wiciwe podlczenie biegunów (znak + i -). NieprzeŹręganie groŹi wyciekami lub wybuchem baterii.
- Nie zwierać baterii.
- Nie ładować baterii.
- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Przechowywać baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozwalać dzieciom na wymianę baterii bez nadzoru.
- JeŹeli produkt nie jest uŹywany przez dłuŹszy czas, naleŹy wyjc z niego baterie.

4. Pierwsze kroki – wkłdanie baterii



Wskazówki

- UŹywać 2 baterii typu AAA.
- Zdjc pokrywę schowka na baterie na spodzie pilota.
- SprawdŹić prawidłową biegunowość baterii +/- w schowku.
- WłóŹyć baterie.
- Wsunc pokrywę schowka na baterie aŹ do zatrzsnięcia.



Wskazówki – Pamięć kodów

Niniejszy pilot zapisuje ustawienia takŹe podczas wymiany baterii.

5. Setup (ustawienia)

Za pomoc pilota zdalnego sterowania z ustawieniami fabrycznymi moŹna sterować ok. 90% wszystkich urdzeń LG . Nie ma potrzeby konfigurowania pilota. JeŹeli pilot zdalnego sterowania nie funkcjonuje, wybrać jedn z opisanych w poniŹszym rozdziale 5.1 i 5.2 moŹliwości ustawień.

5.1 Wprowadzanie kodu

Lista kodów:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

1. NaciŹnc jednoczeŹnie przez ok. 3 s przycisk wyciszenia [MUTE] i [POWER], aŹ zapali się dioda LED stanu.



2. Wprowadzić trzycyfrowy kod z listy kodów. Po wprowadzeniu wszystkich trzech cyfr gŹnie dioda LED stanu.



3. SprawdŹić funkcje pilota zdalnego sterowania. JeŹeli funkcja nie działa prawidłowo, wypróbować inne kody urdzeń: [002], [003], [004] ...



Wskazówki

Po błędnym wprowadzeniu kodu urdzenia dioda LED stanu miga dwukrotnie, a następnie ponownie świeci się cigle. Aby zamknc funkcję wprowadzania kodów urdzenia, naciŹnc przycisk wyciszenia [MUTE].

5.2 Wyszukiwanie kodu

1. NaciŹnc jednoczeŹnie przez ok. 3 s przycisk wyciszenia [MUTE] i [POWER], aŹ zapali się dioda LED stanu.



2. NaciŹnc przycisk [CH^], aby uruchomić wyszukiwanie kodu urdzenia. Po zakoñczeniu procesu wyszukiwania przetestować znaleŹiony kod urdzenia za pomoc przycisków [POWER], [VOL+], [MENU] i przycisków numerycznych 0-9. JeŹeli funkcje działaj, naciŹnc przycisk [MUTE], aby zapisać kod urdzenia i zamknc funkcję wyszukiwania.

3. JeŹeli funkcje nie działaj, powtórzyc proces wyszukiwania, jak opisano powyŹej.

5.3 Wyszukiwanie kodu

MoŹliwe jest wyŹwietlenie kodu uŹywanego aktualnie przez pilot zdalnego sterowania:

1. NaciŹnc dłuŹej przycisk wyciszenia [MUTE], a następnie przycisk [POWER]. Zwolnic oba przyciski, gdy po ok. 3 sekundach zapali się dioda LED stanu.
2. Za pomoc przycisków numerycznych wprowadzić cig cyfr 9-9-0. Dioda LED stanu miga dwukrotnie i gŹnie.
3. Za pomoc przycisków numerycznych wprowadzić cyfrę 1. Policzc liczbę mignięć diody LED stanu - liczba ta odpowiada pierwszej cyfrze aktualnego kodu urdzenia. Postępować analogicznie dla okreŹlenia 2. i 3. pozycji kodu:
2. cyfra -> wprowadzić 2 -> policzyć mignięcia
3. -> wprowadzić 3 -> policzyć mignięcia
JeŹeli cyfra kodu urdzenia wynosi 0, dioda LED nie miga.

5.4 Przegld kompatybilnych pilotów zdalnego sterowania

Ze względu na duŹ liczbę rżnych pilotów zdalnego sterowania lista kodów zawiera jedynie niektóre z nich. JeŹeli klawiatura i obudowa oryginalnego pilota zgadzaj się z jednm z przedstawionych na rysunku modeli, oznacza to, Źe jest on kompatybilny (strona 38).

6. Konserwacja

- W uniwersalnym pilocie zdalnego sterowania nie stosować jednoczeŹnie starych i nowych baterii, gdyŹ w starych bateriach moŹe dojść do wycieku elektrolitu i zaniku mocy.
- Nie uŹywać do czyszczenia pilota Źródków szorujcych ani ostrych przedmiotów.
- Chronić pilota przed zakurzeniem, czyszczc go such mięk ściereczk.

7. Usuwanie usterek

- P. Mój zamienny pilot zdalnego sterowania nie działa!
O. SprawdŹić telewizor. JeŹeli główny wyłcznik urdzenia jest wyłczony, nie moŹna obsługiwać telewizora za pomoc zamiennego pilota zdalnego sterowania.
- O. Upewnić się, Źe baterie zostały prawidłowo włożone z uwzględnieniem biegunowości.
- O. Upewnić się, czy na pilocie wcisnięto wiciwy przycisk urdzenia.a
- O. W przypadku słabych baterii wymienić je.
- P. Mój telewizor reaguje tylko na niektóre komendy przycisków.
O. Wypróbować inne kody, aŹ większość przycisków będie prawidłowo funkcjonowała.

8. Wyłczenie odpowiedzialności

Producent nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewłaściwej instalacji, montaŹu oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzeŹręgania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpieczeñstwa.

9. Serwis i pomoc techniczna

W razie pytań dotyczcych produktu prosimy zwrócić się do infolinii Hama. Gorca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.) Dodatkowe informacje s dostępane na stronie: www.hama.com

10. Informacja dotyczca recyklingu

Wskazówki dotyczce ochrony środowiska:

Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2012/19/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowizuj następujce ustalenia: Urdzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie naleŹy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! UŹytkownik zobowizany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urdzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie reguluj przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreŹonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregujc odpady pomagasz chronić środowisko!

Póttávirányító LG SOROZATHOZ: TV/LCD/LED/HDTV



Köszönjük, hogy egy Thomson-termék megvásárlása mellett döntött. Szánjon rá időt, és olvassa végig a következő utasításokat és információkat. Kérjük, hogy a későbbi fellapozáshoz biztonságos helyen őrizze ezt az útmutatót.

A távirányítóval a LG-készülékek kb. 90%-a vezérelhető az eredeti gyári beállításokkal. Nincs szükség semmilyen beállításra. Amennyiben a távirányító nem működik, válasszon egyet az 5. fejezetben leírt beállítási lehetőségek közül.

Funkciógombok

1. TV BE-/Kikapcsolás
2. 3D mód BE/KI – működést jelző LED
3. TV/rádió kiválasztása
4. Jelforrás kiválasztása
5. Energiatakarékos mód
6. TV/AV kiválasztása
7. 0–9 számjegy-gombok a programválasztáshoz
8. Quick View
9. Programlista
10. Mark Number
11. Képarány (képméret) beállítása
12. Program +/-
13. Hangerő +/-
14. TV némítása
15. Képernyőn megjelenő információk
16. Programáttekintés
17. Kezdőlap
18. Másik program előnézete vagy képernyőn megjelenő információk kiválasztása
19. Kiválasztás megerősítése
20. TV menü megnyitása
21. TV menü bezárása
22. Előző oldal
23. On-Screen opciók kiválasztása
24. T.OPT
25. Teletext BE
26. Felirat BE/KI
27. Play a disc (DVD, BlueRay...)
28. Állókép / szünet (DVD, BlueRay...)
29. Indítás (DVD, BlueRay ...)
30. Gyors előre (DVD, BluRay...)
31. Gyors vissza (DVD, BlueRay...)
32. Simplink funkció
33. Q.Menu
34. Advertisement
35. Riasztás beállítása

1. Figyelmeztető szimbólumok és előírások ismertetése



Figyelmeztetés

Figyelmeztető jeleket használunk a biztonsági tényezők bemutatására, ill. felhívjuk a figyelmet a különleges veszélyekre és kockázatokra.



Hivatkozás

Az itt látható figyelmeztető jeleket használjuk fel, ha kiegészítő információkat közlünk vagy fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmet.

2. A doboz tartalma

- Póttávirányító
- 2x AAA elem
- Ez a használati útmutató kódlistával

3. Biztonsági előírások

- Ne használja az univerzális távirányítót párás környezetben, és kerülje az érintkezést fröccsenő vízzel.
- Tartsa távol az univerzális távirányítót hőforrástól, és ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.
- Ne ejtse le az univerzális távirányítót.
- Ne nyissa ki az univerzális távirányítót. Az eszköz nem tartalmaz a felhasználó által karbantartandó alkatrészt.
- Az univerzális távirányító, mint minden más elektromos eszköz, nem gyermekjáték.



Figyelmeztetés - elemek

- Feltétlenül ügyeljen az elemek megfelelő polaritására (+ és - felirat), és ennek megfelelően tegye be őket. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén az elem kifolyásának vagy felrobbanásának veszélye áll fenn.
- Ne zárja rövidre az elemeket.
- Ne tölts fel az elemeket.
- Ne dobja tűzbe az elemeket.
- Az elemeket gyermekek számára elzárt helyen tárolja.
- Ne engedje meg a gyermekeknek az elemcserét felügyelet nélkül.
- Távolítsa el az elemeket azon termékekből, amelyeket hosszabb ideig nem használ.

4. Első lépések – az elemek behelyezése



Hivatkozás

- Használjon két AAA típusú elemet.
- Vegye le a távkapcsoló alján lévő elemtartó fedelét.
- Ellenőrizze az elemek polaritását (+/-) az elemtartó belsejében.
- Tegye be az elemeket.
- Csúsztassa vissza az elemtartót a távkapcsolóba, amíg a kapcsok a helyükre kerülnek.



Hivatkozás – Kódmemória

Ez a távirányító elmenti a beállításokat, még elemcsere esetén is.

5. Használatbavétel

A távirányítóval a LG-készülékek kb. 90%-a vezérelhető az eredeti gyári beállításokkal. Nincs szükség semmilyen beállításra. Amennyiben a távirányító nem működik, válasszon egyet az 5.1. és az 5.2. fejezetben említett következő beállítási lehetőségek közül.

5.1 Code megadása

CODE lista:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

1. Tartsa nyomva egyszerre a [MUTE] némítás gombot és a [POWER] gombot kb. 3 mp-ig, amíg az állapotjelző LED világitani nem kezd.



2. Adja meg a Code listából a három számjegyből álló Code-ot. Miután megadta mind a három számjegyet, az állapotjelző LED kialszik.



3. Tesztelje, hogy működik-e a távirányító. Amennyiben a működés továbbra sem kifogástalan, próbálja meg a többi készülékkódot: [002], [003], [004] ...



Hivatkozás

Amennyiben érvénytelen készülékkódot adott meg, az állapotjelző LED kétszer villog, végül újra folyamatosan világitani kezd. A készülékkód megadása módból való kilépéshez nyomja meg a [MUTE] némítás gombot.

5.2 Kódkeresés

1. Tartsa nyomva egyszerre a [MUTE] némítás gombot és a [POWER] gombot kb. 3 mp-ig, amíg az állapotjelző LED világitani nem kezd.



2. Nyomja meg a [CH^] gombot a készülék-kód-keresés elindításához. A teljes keresést követően tesztelje a talált eszköz-kódot a [POWER] és a [VOL+] gombokkal, valamint a 0-9 számjegy-gombokkal. Ha a funkciók működnek, nyomja meg a [MUTE] gombot a készülékkód elmentéséhez és a keresés módból való kilépéshez.
3. Ha a funkciók nem működnek, ismételje meg a keresést a fentiek szerint.

5.3 Code megkeresés

Lehetősége van a távirányító által használt aktuális kód megjelenítésére:

1. Tartsa lenyomva először a [MUTE] némítás gombot, majd ezt követően a [POWER] gombot. Engedje el mindkét gombot, amikor kb. 3 mp elteltével az állapotjelző LED világitani kezd.
2. Adja meg a számjegy-gombok használatával a 9-9-0 számsort. Az állapotjelző LED kétszer villog, majd kialszik.
3. Adja meg a számjegy-gombok használatával a 1 számot. Számolja meg, hányszor villan fel az állapotjelző LED – ez a szám adja meg az aktuális készülékkód első számjegyét. A kód 2. és a 3. számjegyéhez kövesse az alábbiakat:
 - 2. számjegy -> 2-es számjegy-gomb -> felvillanások számolása
 - 3. számjegy -> 3-as számjegy-gomb -> felvillanások számolásaHa a készülékkód valamely számjegye 0, a LED nem villan fel.

5.4 Kompatibilis távirányítók áttekintése

A különböző távirányítók nagy száma miatt a kódlistában csak korlátozott számú kódot tudunk feltüntetni. Amennyiben az eredeti távirányító gombkiosztása és alakja megfelel az ábrázolt modellek valamelyikének, úgy az kompatibilis (oldal 38).

6. Karbantartás

- Sohasem használjon egyidejűleg régi és új elemet az univerzális távirányítóban, mivel a régi elem kifolyásra hajlamosak és teljesítménycsökkenéshez vezethetnek.
- Az univerzális távirányítót sohasem tisztítsa súrolószerrel vagy erős tisztítószerekkel.
- Tartsa pormentesen az univerzális távirányítót úgy, hogy száraz, puha kendővel megtisztítja.

7. Hibaelhárítás

- K. A póttávirányító nem működik!
- V. Ellenőrizze a TV-készüléket.
- A készülék főkapcsolója ki van kapcsolva, a póttávirányító nem tudja kezelni a TV-készüléket.
- V. Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen, a polaritás figyelembe vételével legyenek betéve.
- V. Ellenőrizze, hogy a készüléknek megfelelő készülékgombot nyomta meg.
- V. Alacsony elemtöltöttségi szintnél cserélje ki az elemeket.
- K. A TV-készülékem csak néhány gombparancsra reagál.
- V. Próbáljon ki egyéb kódokat, amíg a legtöbb gomb helyesen nem működik.

8. Szavatosság kizárása

A gyártó semmilyen felelősséget vagy szavatosságot nem vállal a termék szakszerűtlen telepítéséből, szereléséből és szakszerűtlen használatából, vagy a kezelési útmutató és/vagy a biztonsági előírások be nem tartásából eredő károkért.

9. Szerviz és támogatás

Kérjük, hogy a termékkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Hama terméktanácsadáshoz.

Közvetlen vonal Közvetlen vonal:

+49 9091 502-115 (Deu/Eng)

További támogatási információt itt talál: www.hama.com

10. Ártalmatlanítási előírások

 **Környezetvédelmi tudnivalók:**
Az európai irányelvek 2012/19/EU és 2006/66/EU ajánlása szerint, a megjelölt időponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: Az elektromos és elektronikai készülékeket és az elemeket nem szabad a háztartási szeméttel dobni! A leselejtezt elektromos és elektronikus készülékeket és elemeket, akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

Εφεδρικό τηλεχειριστήριο για
LG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV




Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Thomson. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω οδηγίες και πληροφορίες. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλή μέρος για μετέπειτα χρήση.

Με τις εργασιασιακές ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου μπορείτε να χειριστείτε 90% όλων των συσκευών LG. Δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί επιλέξτε, εάν χρειάζεται, τις δυνατότητες ρύθμισης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 5.


Πλήκτρα λειτουργίας

- 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση τηλεόρασης
- 2. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση λειτουργίας 3D – LED λειτουργίας
- 3. Επιλογή τηλεόρασης/ραδιοφώνου
- 4. Επιλογή πηγής σήματος
- 5. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- 6. Επιλογή τηλεόρασης/AV
- 7. Πλήκτρα 0 – 9 για επιλογή προγράμματος
- 8. Quick View
- 9. Λίστα προγραμμάτων
- 10. Αριθμός σήματος
- 11. Ρύθμιση διαστάσεων (μέγεθος εικόνας)
- 12. Πρόγραμμα +
- 13. Ένταση ήχου +/-
- 14. Λειτουργία σίγασης τηλεόρασης
- 15. Πληροφορίες στην οθόνη
- 16. Επισκόπηση προγράμματος
- 17. Home
- 18. Προεπισκόπηση άλλου προγράμματος ή επιλογή δυνατοτήτων στην οθόνη
- 19. Επιβεβαίωση επιλογής
- 20. Άνοιγμα μενού τηλεόρασης
- 21. Κλείσιμο μενού τηλεόρασης
- 22. Προηγούμενη σελίδα
- 23. Επιλογή συγκεκριμένων δυνατοτήτων στην οθόνη
- 24. T.ORT
- 25. Ενεργοποίηση τελετέζτ
- 26. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση υποτίτλων
- 27. Αναπαραγωγή δίσκου (DVD, BlueRay ...)
- 28. Σταθερή εικόνα / Παύση (DVD, BlueRay...)
- 29. Έναρξη (DVD, BlueRay ...)
- 30. Γρήγορο γύρισμα εμπρός (DVD, BlueRay ...)
- 31. Γρήγορο γύρισμα πίσω (DVD, BlueRay ...)
- 32. Λειτουργία Simplink
- 33. Q.Menu
- 34. Διαφήμιση
- 35. Ρύθμιση συναγερμού

1. Επεξήγηση συμβόλων προειδοποίησης και υποδείξεων

**Προειδοποίηση**

Χρησιμοποιείται για τη σήμανση υποδείξεων ασφαλείας ή για να επιστήσει την προσοχή σε ιδιαίτερους κινδύνους.

**Υποδείξη**


Χρησιμοποιείται για τη σήμανση επιπλέον πληροφοριών ή σημαντικών υποδείξεων.

2. Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εφεδρικό τηλεχειριστήριο
- 2x μπαταρίες AAA
- Αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού με λίστα κωδικών


3. Υποδείξεις ασφαλείας

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης σε υγρό περιβάλλον, και αποφεύγετε επαφή με σταγονίδια νερού.
- Κρατήστε το τηλεχειριστήριο μακριά από πηγές θερμότητας και μην το εκθέτετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει.
- Μην ανοίγετε το τηλεχειριστήριο. Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης.
- Το τηλεχειριστήριο, όπως και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, δεν είναι παιχνίδι για τα παιδιά.


**Προειδοποίηση - Μπαταρίες**

- Προσέξτε οπωσδήποτε τη σωστή πολικότητα (επιγραφή + και -) των μπαταριών και τοποθετήστε τις ανάλογα. Η μη τήρηση μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή του υγρού ή σε έκρηξη των μπαταριών.
- Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες.
- Μην φορτίζετε τις απλές μπαταρίες.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στην φωτιά.
- Φυλάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να αλλάζουν μπαταρίες χωρίς επιβλέψη.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από προϊόντα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί

4. Πρώτα βήματα – Τοποθέτηση των μπαταριών

**Υποδείξη**

- Χρησιμοποιείτε δύο μπαταρίες τύπου AAA.
- Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης μπαταριών από το κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
- Ελέγξτε την πολικότητα +/- στις μπαταρίες και μέσα στη θήκη.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες.
- Σύρτε τη θήκη μπαταριών πάλι μέσα στο τηλεχειριστήριο μέχρι να ασφαλισουν τα κλπ.

**Υποδείξη – Μνήμη κωδικών**

Αυτό το τηλεχειριστήριο αποθηκεύει τις ρυθμίσεις ακόμα και κατά την αλλαγή μπαταριών.

5. Εγκατάσταση


Με τις εργασιασιακές ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου μπορείτε να χειριστείτε 90% όλων των συσκευών LG. Δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί επιλέξτε, εάν χρειάζεται, τις δυνατότητες ρύθμισης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 5.1 και 5.2.

5.1 Εισαγωγή κωδικών


Λίστα ΚΩΔΙΚΩΝ:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013


- 1. Πατήστε το πλήκτρο σίγασης [MUTE] και το πλήκτρο [POWER] ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η LED κατάσταση.



- 2. Εισάγετε τον τριψήφιο κωδικό από τη λίστα κωδικών. Εάν εισάγετε και τα τρία ψηφία ανάβει η LED κατάσταση.




- 3. Ελέγξτε τις λειτουργίες των πλήκτρων τηλεχειριστηρίου. Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα στη λειτουργία δοκιμάστε άλλους κωδικούς συσκευής: [002], [003], [004] ...

**Υποδείξη**

Εάν εισάγετε μη έγκυρο κωδικό συσκευής, η LED κατάσταση αναβοσβήνει δύο φορές και στη συνέχεια ανάβει συνεχώς. Για να εξέλθετε από την εισαγωγή κωδικού συσκευής πατήστε το πλήκτρο σίγασης [MUTE].

5.2 Αναζήτηση κωδικών

- 1. Πατήστε το πλήκτρο σίγασης [MUTE] και το πλήκτρο [POWER] ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει η LED κατάσταση.



- 2. Πατήστε το πλήκτρο [CH^] για να ξεκινήσετε την αναζήτηση του κωδικού της συσκευής. Μετά από πλήρη αναζήτηση ελέγξτε τον κωδικό συσκευής που βρήκατε με τα πλήκτρα [POWER], [VOL+], [MENU] και τα αριθμητικά πλήκτρα 0-9. Εάν δοθούν οι λειτουργίες πατήστε το πλήκτρο [MUTE] για να αποθηκεύσετε τον κωδικό συσκευής ώστε να εξέλθετε από την αναζήτηση.
- 3. Εάν δεν δοθούν οι λειτουργίες επαναλάβετε την αναζήτηση όπως περιγράφεται παραπάνω.

5.3 Αναζήτηση κωδικών

Μπορείτε να δείτε τον κωδικό που χρησιμοποιεί το τηλεχειριστήριο:

- 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο σίγασης [MUTE] και στη συνέχεια το [POWER]. Αφήστε τα δύο πλήκτρα μετά από 3 δευτερόλεπτα όταν ανάψει η LED κατάσταση.
- 2. Με τα αριθμητικά πλήκτρα εισάγετε την ακολουθία αριθμών 9-9-0. Η LED κατάσταση ανάβει δύο φορές και στη συνέχεια σβήνει.
- 3. Με τα αριθμητικά πλήκτρα εισάγετε τον τον αριθμό 1. Μετρήστε τα σήματα αναλαμπής της λυχνίας LED – αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στο πρώτο ψηφίο του τρέχοντος κωδικού συσκευής. Για τη δεύτερη και το τρίτη θέση του κωδικού ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Δεύτερο ψηφίο -> εισάγετε τον αριθμό 2 -> μετρήστε τα σήματα αναλαμπής Τρίτο ψηφίο -> εισάγετε τον αριθμό 3 -> μετρήστε τα σήματα αναλαμπής Εάν ένα από τα ψηφία του κωδικού συσκευής είναι το 0, η LED δεν αναβοσβήνει.

5.4 Επισκόπηση συμβατών τηλεχειριστηρίων

Λόγω του μεγάλου αριθμού διαφορετικών τηλεχειριστηρίων μπορούμε να παραθέσουμε μόνο

περιορισμένο αριθμό στη λίστα κωδικών. Εάν το σχήμα των πλήκτρων και του περιβλήματος του αρχικού σας τηλεχειριστηρίου ταιριάζουν με κάποιο από τα απεικονιζόμενα μοντέλα τότε αυτό είναι συμβατό (σελίδα 38).

6. Συντήρηση

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ταυτόχρονα κωδικών. Εάν εισάγετε και τα τρία ψηφία ανάβει η LED κατάσταση.
- Μην καθαρίζετε το τηλεχειριστήριο με καθαριστικά τριψήμιωτα ή δυνατά καθαριστικά.
- Αφαιρείτε τη σκόνη από το τηλεχειριστήριο, καθαρίζοντάς το με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

7. Αντιμετώπιση σφαλμάτων

- Ερ. Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί!
Απ. Ελέγξτε την τηλεόρασή σας. Εάν ο γενικός διακόπτης της συσκευής είναι απενεργοποιημένος, δεν μπορείτε να χειριστείτε την τηλεόραση με το εφεδρικό τηλεχειριστήριο.
- Απ. Ελέγξτε, εάν οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν τοποθετηθεί σωστά και εάν συμφωνεί η πολικότητα.
- Απ. Ελέγξτε εάν πατήσατε το αντίστοιχο πλήκτρο συσκευής για τη συσκευή.
- Απ. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες εάν είναι χαμηλή η στάθμη τους.
- Ερ. Η τηλεόρασή μου αντιδρά μόνο σε ορισμένες εντολές πλήκτρων.
Απ. Δοκιμάστε άλλους κωδικούς, μέχρι να λειτουργήσουν σωστά τα περισσότερα πλήκτρα.


8. Απόλεια εγγύησης

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για ζημιές, οι οποίες προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση και συναρμολόγηση ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος ή μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας και/ή των υποδείξεων ασφαλείας.

9 Σέρβις και υποστήριξη

Για ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Hama. Γραμμή υποστήριξης: +49 9091 502-115 (Γερμανικά/Αγγλικά) Περισσότερες πληροφορίες υποστήριξης θα βρείτε στη διεύθυνση: www.hama.com

10. Υποδείξεις απόρριψης

**Υποδείξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:**

Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU και 2006/66/ΕΕ ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής: Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται από τον νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα δημόσια σημεία περισυλλογής που έχουν δημιουργηθεί γι' αυτό το σκοπό ή στα σημεία πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη σχετική νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή με άλλες μορφές χρησιμοποίησης παλιών συσκευών / Μπαταριών συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρευτές.

Náhradní dálkové ovládání pro LG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro zakoupení výrobku Thomson.

V klidu a kompletně si přečtěte následující pokyny a informace. Uchovávejte tento návod pro další použití na bezpečném místě.

Tímto dálkovým ovládáním můžete při jeho továrním nastavení ovládat cca 90 % zařízení značky LG. Není nutné provádět jakákoliv nastavení. Pokud by dálkové ovládání nefungovalo, vyberte jednu z možností nastavení popsanych v kapitole 5.

Funkční tlačítka

1. Power TV ZAP/VYP
2. 3D režim ZAP/VYP – Funkční LED dioda
3. Výběr TV/rádio
4. Výběr zdroje signálu
5. Režim úspory energie
6. Výběr TV/AV
7. Číslovaná tlačítka 0 - 9 pro výběr programu
8. Quick View
9. Seznam programů
10. Mark Number
11. Nastavení poměru stran (velikost obrazu)
12. Program +/-
13. Hlasitost +/-
14. Vypínání zvuku TV
15. Informace na obrazovce
16. Program - přehled
17. Domů
18. Náhled na jiný program nebo výběr možnosti zobrazení na obrazovce
19. Potvrdit volbu
20. Otevřít menu TV
21. Zavřít menu TV
22. Předchozí stránka
23. Výběr určitých možností zobrazení na obrazovce
24. T.OPT
25. Teletext ZAP
26. Titulky ZAP/VYP
27. Play a disc (DVD, BlueRay atd.)
28. Zastavení obrazu/pauza (DVD, BlueRay atd.)
29. Start (DVD, BlueRay atd.)
30. Rychlý chod vpřed (DVD, BlueRay atd.)
31. Rychlý chod zpět (DVD, BlueRay atd.)
32. Funkce Simplink
33. Q.Menu
34. Advertisment
35. Nastavení alarmu

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů



Upozornění

Tento symbol označuje bezpečnostní upozornění, které poukazuje na určitá rizika a nebezpečí.



Poznámka

Tento symbol označuje dodatečné informace nebo důležité poznámky.

2. Objem dodávky

- Náhradní dálkové ovládání
- 2x baterie AAA
- Tento návod k obsluze se seznamem kódů

3. Bezpečnostní pokyny

- Univerzální dálkové ovládání nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte kontaktu se stříkající vodou.
- Univerzální dálkové ovládání neumísťte do blízkosti tepelných zdrojů a nevystavujte ho přímému slunečnímu světlu.
- Zabraňte pádu univerzálního dálkového ovládání.
- Univerzální dálkové ovládání neotvírejte. Neobsahuje žádné části vyžadující údržbu uživatelem.
- Univerzální dálkové ovládání, stejně jako všechny ostatní elektrické přístroje, nepatří do rukou dětem.



Upozornění - baterie

- Při vkládání baterií vždy dbejte správné polaritý (označení + a -) a baterie vkládejte podle uvedené polaritý. Při nedodržení hrozí nebezpečí vytečení baterií nebo exploze.
- Baterie nepřemísťujte.
- Baterie nenabíjejte
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nedovoľte dětem provádět výměnu baterií bez dozoru.
- Vyměňte baterie, pokud se výrobek nebude delší dobu používat.

4. První kroky - vložení baterií



Poznámka

- Používejte 2 baterie typu AAA.
- Sejměte kryt bateriové přihrádky na spodní straně dálkového ovládání.
- Dbejte na správnou polaritu (+/-) baterií dle značek v přihrádce.
- Vložte baterie.
- Kryt bateriové přihrádky opět umístěte na dálkové ovládání.



Poznámka – Paměť kódů

Toto dálkové ovládání udrží v paměti uložená nastavení i během výměny baterií.

5. Nastavení

Tímto dálkovým ovládáním můžete při jeho továrním nastavení ovládat cca 90 % zařízení značky LG. Není nutné provádět jakákoliv nastavení. Pokud by dálkové ovládání nefungovalo, vyberte jednu z možností nastavení popsanych níže v kapitolách 5.1 a 5.2.

5.1 Zadání kódu

Seznam KÓDŮ:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008,
009, 010, 011, 012, 013

1. Stiskněte současně tlačítko pro vypnutí zvuku [MUTE] a [POWER] na dobu cca 3 sekundy, dokud se nerozsvítí stavová LED dioda.



2. Zadejte třímištný kód ze seznamu kódů. Jakmile jsou zadána všechna tři místa, stavová LED dioda zhasne.



3. Vyzkoušejte si funkce dálkového ovládání. Pokud by nefungovalo bezchybně, vyzkoušejte jiné kódy pro zařízení: [002], [003], [004] ...



Poznámka

Jestli jste zadali nesprávný kód zařízení, stavová LED dioda dvakrát blikne a poté se rozsvítí nastalo. Po vystoupení ze zadávání kódu zařízení stiskněte tlačítko pro vypnutí zvuku [MUTE].

5.2 Vyhledávání kódu

1. Stiskněte současně tlačítko pro vypnutí zvuku [MUTE] a [POWER] na dobu cca 3 sekundy, dokud se nerozsvítí stavová LED dioda.



2. Stiskněte tlačítko [CH^], každé stisknutí vyhledá kód. Po skončení vyhledávání vyzkoušejte nalezený kód zařízení pomocí tlačítek [POWER], [VOL+], [MENU] a tlačítek s čísly 0-9. Jsou-li funkce v pořádku, stiskněte [MUTE] pro uložení kódu zařízení a pro ukončení vyhledávání
3. Pokud funkce v pořádku nejsou, zopakujte vyhledávání výše popsaným způsobem.

5.3 Hledání kódu

Můžete si nechat zobrazit aktuální používaný kód dálkového ovládání:

1. Stiskněte a přidržeťte tlačítko pro vypnutí zvuku [MUTE], a potom [POWER]. Obě tlačítka uvolněte, jakmile se po cca 3 sekundách rozsvítí stavová LED dioda. Zadejte pomocí tlačítek s čísly 9-9-0. Stavová LED dioda dvakrát blikne a zhasne.
2. Zadejte pomocí tlačítek s čísly číslo 1. Spočítejte počet bliknutí stavové LED diody – tento počet odpovídá prvnímu číslu aktuálního kódu zařízení. Na 2. a 3. místě kódu postupujte stejným způsobem:
2. číslo -> zadejte 2 -> spočítejte bliknutí
3. číslo -> zadejte 3 -> spočítejte bliknutí
- Pokud je součástí kódu zařízení číslo 0, LED dioda neblíká.

5.4 Přehled kompatibilních dálkových ovládání

Kvůli velkému počtu různých dálkových ovládání můžeme v seznamu kódů uvést jen jejich omezený počet. Pokud souhlasí schéma tlačítek a tvar krytu vašeho původního dálkového ovládání s jedním ze znázorněných modelů, je toto dálkové ovládání kompatibilní (strana 38).

6. Údržba

- V univerzálním dálkovém ovládání nikdy současně nepoužívejte staré a nové baterie, staré baterie by mohly vytečt a způsobit ztrátu výkonu.
- Univerzální dálkové ovládání nikdy nečistěte abrazivními nebo agresivními čisticími prostředky.
- Univerzální dálkové ovládání udržujte bez prachu, čistěte ho suchým a měkkým hadříkem.

7. Odstranění závad

0. Má náhradní univerzální dálkové ovládání nefunguje!
- o. Zkontrolujte vaši televizi. Když je hlavní vypínač zařízení vypnutý, nemůže náhradní dálkové ovládání TV zařízení ovládat.
- o. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy a zda je dodržena jejich polarita.
- o. Zkontrolujte, zda jste stiskli odpovídající tlačítko přístroje pro přístroj.
- o. Při nízkém stavu nabití baterie vyměňte.
0. Můj TV přístroj reaguje pouze na některé příkazy tlačítek.
- o. Zkoušejte jiné kódy tak dlouho, až správně funguje většina tlačítek.

8. Vyloučení záruky

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

9. Servis a podpora

Máte otázky k produktu ? Obratěte na na poradenské oddělení Hama.

Horká linka: +49 9091 502-115
(německy/anglicky)

Další podporné informace naleznete na adrese: www.hama.com

10. Pokyny k likvidaci



Ochrana životního prostředí:

Evropská směrnice 2012/19/EU a 2006/66/EU ustanovuje následující: Elektrická a elektronická zařízení

stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběrů. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklací a jinými způsoby zužitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

Náhradný diaľkový ovládač pre LG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu výrobku Thomson.

Pozorne si prečítajte všetky nasledujúce pokyny a informácie. Návod na používanie dôkladne uschovajte pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali.

Diaľkový ovládač s dodaným továrenským nastavením môže ovládať cca. 90 % všetkých prístrojov LG. Nie je potrebné vykonať žiadne nastavenia. Ak diaľkový ovládač nefunguje, zvolte jednu z možností nastavenia opísaných v kapitole 5.

Funkčné tlačidlá

1. Power TV ZAP./VYP.
2. 3D režim ZAP./VYP. – funkčná kontrolka
3. Voľba TV/rádio
4. Voľba zdroja signálu
5. Úsporný režim
6. Voľba TV/AV
7. Číselné tlačidlá 0 - 9 na voľbu programu
8. Rýchle prezeranie
9. Zoznam programov
10. Číslo značky
11. Nastavenie pomeru strán (veľkosť obrazu)
12. Program +/-
13. Hlasitosť +/-
14. Vypnutie zvuku TV
15. Informácie na obrazovke
16. Prehľad programov
17. Home
18. Prehľad iného programu alebo voľba možnosti na obrazovke
19. Potvrdiť výber
20. Otvoriť menu TV
21. Zatvoriť menu TV
22. Predchádzajúca strana
23. Voľba určitých možností na obrazovke
24. T.OPT
25. Teletext ZAP.
26. Podnadiš ZAP./VYP.
27. Pustiť disk (DVD, BlueRay ...)
28. Zastavenie obrazu/pauza (DVD, BlueRay...)
29. Start (DVD, BlueRay ...)
30. Rýchle pretáčanie dopredu (DVD, BlueRay...)
31. Rýchle pretáčanie dozadu (DVD, BlueRay...)
32. Funkcia Simplink
33. Q.Menu
34. Advertisement
35. Nastavenie alarmu

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení



Upozornenie

Tento symbol označuje bezpečnostné upozornenie, ktoré poukazuje na určité riziká a nebezpečenstva.



Poznámka

Tento symbol označuje dodatočné informácie, alebo dôležité poznámky.

2. Obsah dodávky

- Náhradný diaľkový ovládač
- 2x AAA batérie
- Tento návod na použitie so zoznamom kódov

3. Bezpečnostné upozornenia

- Univerzálny diaľkový ovládač nepoužívajte vo vlhkom prostredí a predchádzajte kontaktu so striekajúcou vodou.
- Univerzálny diaľkový ovládač uchovávajte mimo dosahu tepelných zdrojov a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Univerzálny diaľkový ovládač nenechajte padnúť.
- Univerzálny diaľkový ovládač neotvárať. Neobsahuje časti, ktoré by si vyžadovali údržbu zo strany zákazníka.
- Univerzálny diaľkový ovládač, rovnako ako všetky elektrické zariadenia, nepatrí do detských rúk. Výstraha - batérie



Upozornenie - batérie

- Vždy dbajte na to, aby boli batérie vložené so správnou polaritou (+-), viď symboly na batérii. V prípade nerespektovania hrozí nebezpečenstvo vytečenia alebo výbuchu batérii.
- Batérie neskratujte.
- Batérie nenabíjajte.
- Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deťom nedovoľte výmenu batérií bez dohľadu.
- Vyberte batérie z výrobkov, ak sa dlhšiu dobu nebudú používať.

4. Prvé kroky - vloženie batérií



Poznámka

- Použite dve batérie typu AAA.
- Odstráňte kryt batériovej priehradky na spodnej strane diaľkového ovládača.
- Skontrolujte polaritu +/- na batériách a podľa znáčiek v priehradke.
- Vložte batérie.
- Kryt batériovej priehradky opäť umiestnite na diaľkový ovládač.



Poznámka – Pamäť kódov

Tento diaľkový ovládač ukladá nastavenia aj počas výmeny batérií.

5. Nastavenie

Diaľkový ovládač s dodaným továrenským nastavením môže ovládať cca. 90 % všetkých prístrojov LG. Nie je potrebné vykonať žiadne nastavenia. Ak diaľkový ovládač nefunguje, zvolte jednu z možností nastavenia opísaných v bodoch 5.1. a 5.2 nižšie.

5.1 Zadávanie kódov


Zoznam kódov:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

1. Stlačte na cca. 3 sekundy súčasne tlačidlo vypnutia zvuku [MUTE] a [POWER], kým sa nerozsvieti stavová kontrolka.



2. Zadajte trojmiestny kód zo zoznamu kódov. Po zadaní všetkých troch miest zhasne stavová kontrolka.



3. Otestujte funkcie diaľkového ovládača. Ak funkcia nefunguje bezchybne, vyskúšajte iné kódy prístrojov: [002], [003], [004]



Poznámka

Ak ste zadali neplatný kód prístroja, dvakrát zabliká stavová kontrolka a následne sa rozsvieti stále svetlo. Na odchod zo zadávania kódu prístroja stlačte tlačidlo vypnutia zvuku [MUTE].

5.2 Vyhľadávanie kódov

1. Stlačte na cca. 3 sekundy súčasne tlačidlo vypnutia zvuku [MUTE] a [POWER], kým sa nerozsvieti stavová kontrolka.



2. Stlačte tlačidlo [CH^], každé stlačenie vyhľadá kód. Po ukončení vyhľadávania otestujte nájdený kód prístroja stlačením tlačidla [POWER], [VOL+], [MENU] a číselných tlačidiel 0 - 9. Ak sú funkcie dané, stlačte [MUTE] na uloženie kódu prístroja a odchod z vyhľadávania.
3. Ak funkcie nie sú dané, zopakujte vyhľadávania, ako je opísané vyššie.

5.3 Vyhľadávanie kódov

Môžete nechať zobraziť kód, ktorý je aktuálne používaný diaľkovým ovládačom:

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo vypnutia zvuku [MUTE] a následne tlačidlo [POWER]. Obidve tlačidlá uvoľnite, keď sa po cca. 3 sekundách rozsvieti stavová kontrolka.
2. Číslami tlačidlami zadajte rad čísel 9 - 9 - 0. Stavová kontrolka dvakrát zabliká a zhasne.
3. Číslami tlačidlami zadajte číslo 1. Spočítajte počet jednotlivých bliknutí stavovej kontrolky - tento počet zodpovedá prvej číslici aktuálneho kódu prístroja. 2. a 3. miesto kódu zadajte nasledovným spôsobom:
2. číslica -> zadať 2 -> spočítať bliknutia
3. číslica -> zadať 3 -> spočítať bliknutia
Ak jedna číslica kódu prístroja je 0, kontrolka nezabliká.

5.4 Prehľad kompatibilných diaľkových ovládačov

Z dôvodu veľkého počtu rozličných diaľkových ovládačov môžeme v zozname kódov zadať iba obmedzený počet kódov. Ak sa schéma tlačidiel a tvar vášho pôvodného diaľkového ovládača zhoduje s jedným zo zobrazených modelov, tieto modely sú kompatibilné (strana 38).

6. Údržba

- V univerzálnom diaľkovom ovládači nikdy nepoužívajte súčasne staré a nové batérie, pretože staré batérie sú náchylné k vytečeniu a môžu viesť k strate výkonu.
- Univerzálny diaľkový ovládač v žiadnom prípade nečistite abrazívnymi prostriedkami alebo ostrými čistiacimi prostriedkami.
- Univerzálny diaľkový ovládač zbavujte prachu čistením suchou a mäkkou utierkou.

7. Odstraňovanie Porúch

- O. Mój náhradný diaľkový ovládač nefunguje!
o. Skontrolujte televízor. Ak je vypnutý hlavný vypínač prístroja, nemôžete náhradným diaľkovým ovládačom televízor ovládať.
- o. Ubezpečte sa, že sú správne vložené batérie a že bola rešpektovaná správna polarita.
- o. Ubezpečte sa, či bolo stlačené príslušné tlačidlo pre voľbu zariadenia.
- o. Vymeňte batérie pri nízkom stave nabitia batérií.
- O. Mój televízor reaguje len na niektoré tlačidlové povel.
o. Skúšajte iné kódy tak dlho, až správne funguje väčšina tlačidiel.

8. Vylúčenie záruky

Výrobca neručí/nezodpovedá za škody vyplývajúce z neodbornej inštalácie, montáže alebo neodborného používania výrobku alebo z nerespektovania návodu na používanie a/alebo bezpečnostných pokynov.

9. Servis a podpora

S otázkami týkajúcimi sa výrobku sa prosím obráťte na poradenské oddelenie firmy Hama. Hotline: +49 9091 502-115 (nem./angl.)
Ďalšie informácie o podpore nájdete tu: www.hama.com

10. Pokyny pre likvidáciu



Ochrana životného prostredia:

Európska smernica 2012/19/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným využitvovaním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.

LG SERIES için yedek uzaktan kumanda: TV/LCD/LED/HDTV



Bir Thomson ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bir miktar zaman ayırın ve aşağıdaki bilgileri ve talimatları tamamen okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride yeniden okumak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Uzaktan kumanda, teslim edildiği fabrika ayarlarıyla tüm LG cihazlarının %90'ını kumanda edebilir. Ayar yapma gereği yoktur. Uzaktan kumanda işlemmezse Bölüm 5 altında tarif edilen ayar olanaklarından birini seçin.

Fonksiyon tuşları

1. Power TV AÇ/KAPAT
2. 3D modu AÇ/KAPAT – Fonksiyon LED'i
3. TV/Radyo seçimi
4. Sinyal kaynağı seçimi
5. Enerji tasarruf modu:
6. TV/AV seçimi
7. Program seçimi için 0 – 9 rakam tuşları
8. Quick View
9. Program listesi
10. Mark Number
11. Görüntü boyu ayarı
12. Program +/-
13. Ses ayarı +/-
14. TV sesini kapat
15. Ekran üstü bilgi
16. Program listesi
17. Ana Sayfa
18. Başka programı önizleme veya ekran üstü seçeneğini seçimi
19. Seçimi onayla
20. TV menüsünü aç
21. TV menüsünü kapat
22. Önceki sayfa
23. Belirli ekran üstü seçenekleri seçimi
24. T.OPT
25. Teletext AÇ
26. Altyazı AÇ/KAPAT
27. Disk oynat (DVD, BlueRay ...)
28. Sabit görüntü / duraklat (DVD, BlueRay...)
29. Başlat (DVD, BlueRay ...)
30. Hızlı ileri (DVD, BlueRay ...)
31. Hızlı geri (DVD, BlueRay ...)
32. Simplink fonksiyonu
33. Q.Menu
34. Advertisement
35. Alarm ayarı

1. Uyarı sembollerinin ve uyarıların açıklanması



Güvenlik uyarılarını işaretlemek veya özellikle tehlikeli durumlara dikkat çekmek için kullanılır.



Ek bilgileri veya önemli uyarıları işaretlemek için kullanılır

2. Paketin içindekiler

- Yedek uzaktan kumanda
- 2x AAA pil
- Bu kullanım kılavuzu ve kod listesi

3. Güvenlik uyarıları

- Üniversal uzaktan kumandayı nemli ortamlarda kullanmayın ve sıçrama suyu ile temas etmesini önleyin.
- Üniversal uzaktan kumandayı ısı kaynaklarından uzak tutun ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Üniversal uzaktan kumandayı yere düşürmeyin.
- Üniversal uzaktan kumandanın içini açmayın. İçinde kullanıcı tarafından bakımı yapılacak parçalar bulunmaz.
- Diğer elektrikli cihazlar gibi üniversal uzaktan kumanda da çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

Uyarı - Piller

- Pilleri yerleştirirken kutuplarının (+ ve - işaretleri) doğru olmasına mutlaka dikkat edin. Dikkat edilmediğinde pil akabilir veya patlayabilir.
- Pilleri kısa devre yapmayın.
- Pilleri şarj etmeyin.
- Pilleri ateşe atmayın.
- Pilleri çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Çocukların denetim altında olmadan pil değiştirmelerine izin vermeyin.
- Uzun süre kullanılmayan ürünlerdeki pilleri çıkartın.

4. İlk adımlar – Pillerin yerleştirilmesi

Uyarı

- 2 adet AAA tipi pil kullanın.
- Uzaktan kumandanın altındaki pil kapağını açın.
- Pillerin üzerinde ve pil yuvasında bulunan +/- kutuplarını kontrol edin.
- Pilleri takın.
- Klipsi yerine oturana kadar pil tutucuyu geriye doğru kaydırın.

Uyarı – Kod belleği

Bu uzaktan kumanda, pil değişimi sırasında da ayarlarını korur.

5. Setup

Uzaktan kumanda, teslim edildiği fabrika ayarlarıyla tüm LG cihazlarının %90'ını kumanda edebilir. Ayar yapma gereği yoktur. Uzaktan kumanda işlemmezse aşağıda madde 5.1 ve 5.2 altında tarif edilen ayar olanaklarından birini seçin.

5.1 Kod girişi

Kod listesi:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

1. Durum LED'i yanana kadar [MUTE] sesi kapat ve [POWER] tuşlarına aynı anda yakl. 3 saniye için basın.



2. Kod listesinden uç basamaklı kodu girin. Üç basamak girildikten sonra durum LED'i söner.



3. Uzaktan kumanda işlevlerini deneyin. Tam işlemiyorsa diğer cihaz kodlarını deneyin: [002], [003], [004] ...

Uyarı

Geçersiz bir kod girildiğinde durum LED'i iki kez yanıp söner ve ardından yeniden sabit olarak yanar. Cihaz kodu girişini bitirmek için [MUTE] sesi kapat tuşuna basın.

5.2 Kod arama

1. Durum LED'i yanana kadar [MUTE] sesi kapat ve [POWER] tuşlarına aynı anda yakl. 3 saniye için basın.



2. Cihaz kodu aramasını başlatmak için [CH^] tuşuna basın. Arama tamamlandıktan sonra, bulunan cihaz kodunu [POWER], [VOL+], [MENU] tuşları ve 0-9 rakam tuşlarıyla deneyin. İstenen fonksiyonlar sağlanıyorsa [MUTE] tuşuna basarak cihaz kodunu kaydedin ve arama modunu sonlandırın.
3. İstenen fonksiyonlar sağlanmıyorsa arama işlemini yukarıdaki tarife göre yineleyin.

5.3 Kod arama

Uzaktan kumandanın kullandığı güncel kodu görüntüleyebilirsiniz.

1. Önce [MUTE] sesi kapat tuşuna basıp basılı tutun ve ardından [POWER] tuşuna basın. Yaklaşık 3 saniye sonra durum LED'i yanmaya başladığında iki tuşu bırakın.
2. Rakam tuşlarıyla 9-9-0 sayı dizisini girin. Durum LED'i iki kez yanıp söner ve sonra tümüyle söner.
3. Rakam tuşlarıyla 1 sayısını girin. Durum LED'inin kaç kez yanıp söndüğünü sayın. Bu sayı, güncel cihaz kodunun ilk rakamına karşılık gelir. Kodun 2nci ve 3ncü basamağı için aynı yöntemi izleyin: 2nci basamak -> 2 sayısını girin -> yanıp sönmeye sayısını sayın 3ncü basamak -> 3 sayısını girin -> yanıp sönmeye sayısını sayın Cihaz kodunun bir basamağı 0 sayısı olduğunda LED yanıp sönmaz.

5.4 Uyumlu uzaktan kumandaların listesi

Farklı uzaktan kumanda cihazlarının sayısı çok fazla olduğundan kod listesinde sadece sınırlı sayıda cihaz listelenmiştir. Asıl uzaktan kumandanın tuş şeması ve gövde biçimi resmedilen modellerden biriyle aynı olduğunda bu model uyumlu bir uzaktan kumandadır (Sayfa 38).

6. Bakım

- Üniversal uzaktan kumandada kesinlikle eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Eski piller akabilir ve güç kaybına sebep olabilir.
- Üniversal uzaktan kumandayı kesinlikle aşındırıcı maddelerle veya keskin temizlik maddeleri ile temizlemeyin.
- Üniversal uzaktan kumanda üzerindeki tozları kuru ve yumuşak bir bez ile temizleyin.

7. Hata giderme

5. Yedek uzaktan kumandam çalışmıyor!
3. Televizyonunuzu kontrol edin. Cihazın ana şalteri kapalıysa yedek uzaktan kumanda TV cihazına kumanda edemez.
- C. Pillerin doğru olarak takıldığını ve kutuplarının doğru olduğunu kontrol edin.
- C. Cihazla ait olan cihaz tuşuna basılıp basılmadığını kontrol edin.
- C. Zayıflayan aküleri değiştirin.
- S. TV cihazın sadece birkaç tuş komutuna yanıt veriyor.
- C. Tuşların çoğu doğru olarak çalışıyorsa kadar başka kodları deneyin.

8. Garanti reddi

Üreticiler şirketi yanlış kurulum, montaj ve ürünün amacına uygun olarak kullanılmaması durumunda veya kullanım kılavuzu ve/veya güvenlik uyarılarına uyulmaması sonucu oluşan hasarlardan sorumluluk kabul etmez ve bu durumda garanti hakkı kaybolur.

9. Servis ve destek

Ürünle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen HAMA ürün danışmanlığına başvurunuz. Hotline: +49 9091 502-115 (Alm/İng) Diğer destek bilgileri için, bkz.: www.hama.com

10. Atık toplama bilgileri

Çevre koruma uyarısı: Avrupa Birliği Direktifi 2012/19/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren: Elektrikli ve elektronik

cihazlarla piller normal evsel çöpe atılmamalıdır. Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazları piller, kamuya ait toplama yerlerine veya satın alındıkları yerlere götürülmelidir. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla düzenlenmektedir. Ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketiciciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların geri kazanımı, yapıldıkları malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz. Yukarıda adı geçen atık toplama kuralları Almanya'da piller ve aküler için de geçerlidir.

Telecomandă înlocuitoare pentru SERIA LG: TV/LCD/LED/HDTV



Vă mulțumim că ați optat pentru un produs Thomson. Vă rugăm să vă luați puțin timp și să citiți complet următoarele instrucțiuni și informații. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultare ulterioară într-un loc sigur.

Cu setarea din fabrică telecomanda poate comanda cca 90% din toate aparatele LG. Nu este nevoie de alte setări. Dacă nu funcționează alegeți una din modalitățile de setare descrise în capitolul 5.

Taste de funcționare

1. Power TV DESCHIS / ÎNCHIS
2. Regim 3D DESCHIS / ÎNCHIS - LED funcțiuni
3. Selectare TV / Radio
4. Selectare sursă semnal
5. Regim cu consum redus de energie:
6. Selectare TV / AV
7. Taste cu cifre 0-9 pentru alegerea programului
8. Quick View
9. Listă programe
10. Mark Number
11. Setare raport pagină (mărime imagine)
12. Program +/-
13. Volum sonor +/-
14. Dezactivare sonor
15. Informații On-Screen
16. Rezumat program
17. Home
18. Previzualizarea unui alt program sau selecție opțiuni On-Screen
19. Confirmare selecție
20. Deschideți meniul TV
21. Închideți meniul TV
22. Pagina anterioară
23. Selectare opțiuni definite On-Screen
24. T.OPT
25. Teletext DESCHIS
26. Subtitlu DESCHIS / ÎNCHIS
27. Redați un disc (DVD, BlueRay ...)
28. Imagine statică / Pauză (DVD, BlueRay...)
29. Start (DVD, BlueRay ...)
30. Derulare rapidă înainte (DVD, BlueRay...)
31. Derulare rapidă înapoi (DVD, BlueRay...)
32. Funcție Simplink
33. Q.Menu
34. Avertisment
35. Setare alarmă

1. Explicarea simbolurilor de avertizare și indicații



Avertizare

Se folosește la marcare instrucțiunilor de siguranță sau la concentrarea atenției în caz de pericol și riscuri mari.



Instrucțiune

Se folosește pentru marcare informațiilor și instrucțiunilor importante.

2. Accesorii livrate

- Telecomandă înlocuitoare
- 2x baterii AAA
- Acest manual de utilizare

3. Instrucțiuni de siguranță

- Nu folosiți telecomandă în ambianță umedă și evitați contactul cu apa.
- Țineți telecomandă la distanță de sursele de căldură și nu o plasați în radiația directă a soarelui.
- Nu o lăsați să cadă.
- Nu o deschideți. Nu conține componente care se pot înlocui de utilizator.
- Telecomandă, ca de altfel toate aparatele electrice, nu are ce căuta în mâinile copiilor.



Avertizare - Baterii

- Atenție în mod obligatoriu la polaritatea corectă (marcările + și -) și introduceți-le corespunzător cu acestea. În cazul nerespectării vă expuneți pericolului scurgerilor sau exploziei bateriilor.
- Nu scurtcircuitați bateriile.
- Bateriile nu se încarcă.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Păstrați bateriile astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor.
- Nu permiteți copiilor să schimbe bateriile nesupravegheați.
- Dacă aparatele nu sunt întrebuințate pe perioade mai îndelungate este recomandată scoaterea bateriilor.

4. Primii pași – introducerea bateriilor



Instrucțiune

- Folosiți 2 baterii tip AAA.
- Îndepărtați capacul compartimentului pentru baterii de pe partea inferioară a telecomenzii.
- Verificați polaritatea +/- de pe baterii și din interiorul compartimentului.
- Introduceți bateriile.
- Glisați înapoi capacul compartimentului pentru baterii până se blochează clemele.



Instrucțiune – Memorie de coduri

Această telecomandă memorează setările și în timpul schimbării bateriilor.

5. Setup

Cu setarea din fabrică telecomanda poate comanda cca 90% din toate aparatele LG. Nu este nevoie de alte setări. Dacă nu funcționează alegeți una din modalitățile de setare descrise în 5.1 și 5.2.

5.1 Introducerea codului


Listă CODE:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

1. Apăsați cca 3 secunde simultan tastele de dezactivare sonor [MUTE] și [POWER] până când LED-ul de statut luminează.



2. Introduceți codul de trei cifre din lista de coduri. După introducerea celor trei cifre LED-ul de statut se stinge.



3. Testați funcțiile telecomenzii. Dacă nu funcționează perfect încercați codurile altor aparate: [002], [003], [004] ...



Instrucțiune

Dacă ați introdus un cod nevalabil LED-ul de statut luminează intermitent de două ori după care luminează permanent. Pentru pășirea meniului de introducere a codului aparatelor apăsați tasta de dezactivare sonor [MUTE].

5.2 Tur de căutare cod

1. Apăsați cca 3 secunde simultan tastele de dezactivare sonor [MUTE] și [POWER] până când LED-ul de statut luminează.



2. Pentru pornirea turului de căutare al codului aparatului apăsați tasta (CH+). După terminarea turului de căutare, testați codul aparatului cu tastele [POWER], [VOL+], [MENU] și tastele cu cifre 0-9. Sunt funcțiile transmise, apăsați [MUTE] pentru memorarea codului aparatului și pășirea turului de căutare.
3. Nu sunt funcțiile transmise, repetați turul de căutare ca în descrierea de mai sus.

5.3 Căutare cod

Vă puteți afișa codul actual folosit de telecomandă:

1. Întâi apăsați și țineți apăsată tasta de dezactivare sonor [MUTE], după aceea cea de [POWER]. Lăsați libere ambele taste dacă după cca 3 secunde LED-ul de statut luminează.
2. Introduceți cu tastele cu cifre seria de numere 9-9-0. LED-ul de statut luminează de două ori și se stinge.
3. Introduceți cu tastele cu cifre numărul 1. Numărați numărul de semnale intermitente al LED-ului de statut - acest număr reprezintă prima cifră a actualului cod al aparatului. Pentru poziția a 2-a și a 3-a a codului procedați în felul următor:
a 2-a cifră -> introduceți 2 -> numărați semnalele intermitente
a 3-a cifră -> introduceți 3 -> numărați semnalele intermitente
Dacă o cifră a codului aparatului este 0, LED-ul nu luminează.

5.4 Vedere de ansamblu a telecomenzilor compatibile

Din cauza numărului mare de telecomenzi diferite, putem oferi în lista de coduri numai un număr redus al acestora. Dacă schema tastelor și forma carcasi telecomenzii inițiale corespunde exact cu unul din modelele ilustrate, rezultă că este compatibilă cu aceasta (pagină 38).

6. Întreținere

- Nu folosiți niciodată în același timp baterii noi și vechi în telecomandă deoarece cele vechi pot să curgă și să diminueze performanța.
- Nu curățați niciodată telecomanda cu substanțe de lustruit sau detergenți caustici.
- Nu expuneți telecomandă prafului, ștergeți-o cu o cârpă uscată, moale.

7. Înlăturare Defecțiuni

- I. Telecomandă înlocuitoare nu funcționează
- R. Verificați televizorul. Dacă comutatorul principal este deconectat telecomanda nu poate servi aparatul TV.
- R. Verificați dacă bateriile sunt corect plasate și polaritatea respectată.
- R. Verificați dacă ați apăsat tasta corectă corespunzătoare aparatului.
- R. Dacă nivelul de încărcare al bateriilor a scăzut, înlocuiți-le.
- I. Aparatul TV reacționează numai la câteva comenzi ale tastelor.
- R. Probați și alte coduri, până când majoritatea tastelor funcționează corect.

8. Excludere de garanție

Producătorul nu își asumă nici o răspundere sau garanție pentru pagube cauzate de montarea, instalarea sau folosirea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor de folosire sau/și a instrucțiunilor de siguranță.

9. Service și suport

Dacă aveți întrebări adresați-vă la Hama consultanță privind produsul.
Hotline: +49 9091 502-115 (Ger./Ang.)
Alte informații de suport găsiți aici:
www.hama.com

10. Informații pentru reciclare

 **Instrucțiuni pentru protecția mediului înconjurător:**
Din momentul aplicării directivelor europene 2012/19/EU și 2006/66/EU în dreptul național sunt valabile următoarele: Aparatele electrice și electronice nu pot fi salubritate cu gunoii menajer. Consumatorul este obligat conform legii să predea aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate. Detaliile sunt reglementate de către legislația țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucțiunile de utilizare sau pe ambalaj indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz aduceți o contribuție importantă la protecția mediului nostru înconjurător.

Reservfjärrkontroll till LG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV




Tack för att du har köpt en produkt från Thomson. Ta dig tid och läs igenom nedanstående anvisningar och information. Förvara bruksanvisningen på en säker plats för framtida behov.

Fjärrkontrollen kan med inställad fabriksinställning styra ca 90 % av alla LG-apparater. Inga inställningar behöver göras. Om fjärrkontrollen inte fungerar, välj en av de inställningsmöjligheter som beskrivs i kapitel 5.

Funktionsknappar

1. Power TV PÅ/AV
2. 3D-läge PÅ/AV - funktionslysdiod
3. Val av TV/radio
4. Val av signalkälla
5. Energisparläge
6. Val av TV/AV
7. Sifferknappar 0-9 för programval
8. Quick View
9. Programlista
10. Märkesnummer
11. Inställning sidformat (bildstorlek)
12. Program +/-
13. Volym +/-
14. Ljudlös-funktion TV
15. On screen-information
16. Programöversikt
17. Home
18. Förhandsgranskning av annat program eller val av on screen-alternativ
19. Bekräfta val
20. Öppna TV-menyn
21. Stäng TV-menyn
22. Föregående sida
23. Val av bestämda on screen-alternativ
24. T.OPT
25. Text-tv på
26. Undertext PÅ/AV
27. Play a disc (DVD, BlueRay ...)
28. Stillbild / paus (DVD, BlueRay...)
29. Start (DVD, BlueRay ...)
30. Snabbspolning framåt (DVD, BlueRay ...)
31. Snabbspolning bakåt (DVD, BlueRay...)
32. Simplink-funktion
33. Q.Menu
34. Advertisement
35. Larminställning

1. Förklaring av varningssymboler och hänvisningar



Varning

Används för att markera säkerhetshänvisningar eller för att rikta uppmärksamheten mot speciella faror och risker.



Hänvisning


Används för att markera ytterligare information eller viktiga hänvisningar.

2. Förpackningens innehåll

- Reservfjärrkontroll
- 2x AAA-batterier
- Denna bruksanvisning

3. Säkerhetsanvisningar

- Använd inte universal-fjärrkontrollen i fuktiga miljöer och undvik kontakt med vatten.
- Håll universal-fjärrkontrollen på avstånd från värmekällor och utsätt den inte för direkt solljus.
- Tappa inte universal-fjärrkontrollen i golvet.
- Öppna inte universal-fjärrkontrollen. Den innehåller inga delar som användaren själv kan reparera.
- Som alla elektriska apparater ska denna fjärrkontroll hållas på säkert avstånd från barn.



Varning - batterier


- Var mycket noga med batteripolerna (+ och - märkning) och lägg in batterierna korrekt enligt detta. Beaktas inte detta finns det risk att batterierna läcker eller exploderar.
- Kortslut inte batterierna.
- Ladda inte batterier.
- Kasta inte batterier i öppen eld.
- Förvara batterier utom räckhåll för barn.
- Låt inte barn byta batterier utan uppsikt.
- Tag ut batterier ur produkter som inte används under längre tid.

4. Första stegen – sätta i batterier



Hänvisning

- Använd två batterier av typen AAA.
- Ta bort batteriskyddet nere på fjärrkontrollen.
- Kontrollera +/- polerna på batterierna och inuti facket.
- Lägg in batterierna.
- Tryck in batterihållaren i fjärrkontrollen igen tills klämmorna fixerar.



Hänvisning – Kodminne

Även vid ett batteribyte förblir inställningarna sparade i denna fjärrkontroll.

5. Inställning

Fjärrkontrollen kan med inställd fabriksinställning styra ca 90 % av alla LG-apparater. Inga inställningar behöver göras. Om fjärrkontrollen inte fungerar, välj en av de inställningsmöjligheter som beskrivs i kapitel 5.1 och 5.2 nedan.

5.1 Kodinmatning

Kodlista:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

1. Tryck på ljudlös-knappen [MUTE] och [POWER] samtidigt i ca 3 sekunder tills statuslysdioden tänds.



2. Ange den tresiffriga koden ur kodlistan. När alla tre siffror har angivits slocknar statuslysdioden.



3. Kontrollera fjärrkontrollens funktioner. Om den inte fungerar korrekt kan man prova med andra apparatkoder: [002], [003], [004] ...



Hänvisning

Om du har angivit en ogiltig apparatkod blinkar statuslysdioden två gånger och lyser därefter konstant. Tryck på ljudlös-knappen [MUTE] för att gå ur inmatningen av apparatkod.

5.2 Kodsökning

1. Tryck på ljudlös-knappen [MUTE] och [POWER] samtidigt i ca 3 sekunder tills statuslysdioden tänds.



2. Tryck på knappen [CH^] för att starta sökningen efter apparatkod. Efter genomförd sökning, testa den hittade apparatkoden med knapparna [POWER], [VOL+], [MENU] och sifferknapparna 0-9. Om funktionerna fungerar, tryck på [MUTE] för att spara apparatkoden och gå ur sökningen.

3. Om funktionerna inte fungerar, upprepa sökningen enligt ovan beskrivning.

5.3 Kodsökning

Den kod som aktuellt används av fjärrkontrollen kan även visas:

1. Tryck och håll ljudlös-knappen [MUTE] nedtryckt och tryck därefter på [POWER]. Slapp båda knapparna när statuslysdioden tänds efter ca 3 sekunder.
2. Ange nummerföljden 9-9-0 med sifferknapparna. Statuslysdioden blinkar två gånger och slocknar.
3. Ange talet 1 med sifferknapparna. Räkna antalet enskilda blinksignaler på statuslysdioden - detta antal motsvarar första siffran i den aktuella apparatkoden. Gör på följande sätt för andra och tredje positionen i koden:
Sifra 2 -> ange 2 -> räkna blinksignaler
Sifra 3 -> ange 3 -> räkna blinksignaler
Om en sifra i apparatkoden är 0 blinkar lysdioden inte.

5.4 Översikt över kompatibla fjärrkontroller

På grund av det stora antalet olika fjärrkontroller kan vi bara ange ett begränsat antal i kodlistan. Om knapplayouten och höljets form på din ursprungliga fjärrkontroll stämmer överens med en av de avbildade modellerna är den kompatibel (sida 38).

6. Underhåll

- Använd aldrig gamla och nya batterier samtidigt i fjärrkontrollen. Gamla batterier tar slut snabbare och kan leda till förlorad strömförsörjning.
- Rengör aldrig fjärrkontrollen med slipande eller aggressiva rengöringsmedel.
- Håll fjärrkontrollen dammfri genom att torka av den med en torr och mjuk trasa.

7. Felsökning

- A. Min reservfjärrkontroll fungerar inte!
- R. Kontrollera TV-apparaten. Om huvudbrytaren på apparaten är franslagen kan reservfjärrkontrollen inte styra TV-apparaten.
- R. Kontrollera att batterierna är korrekt isatta och att deras poler är rättvända.
- R. Kontrollera att du verkligen har tryckt in apparatknappen för apparaten i fråga.
- R. Byt ut batterierna om de är urladdade.
- I. Min TV-apparat reagerar bara på några knappkommandon.
- R. Testa de andra koderna tills du hittar den kod som får flest knappar på fjärrkontrollen att fungera korrekt.

8. Garantifriskrivning

Tillverkaren övertar ingen form av ansvar eller garanti för skador som beror på olämplig installation, montering och olämplig produktanvändning eller på att bruksanvisningen och/eller säkerhetshänvisningarna inte följs.

9. Service och support

Kontakta Hama produktrådgivning om du har frågor om produkten.
Hotline: +49 9091 502-115 (ty/eng)
Du hittar mer support-information här: www.hama.com

10. Kasseringshänvisningar

Not om miljöskydd:
Efter implementeringen av EU direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande: Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och elektroniska apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material/batterier bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.

Varakaukosäädin LG-MALLEILLE: TV/LCD/LED/HDTV



Kiitos, että päätit ostaa Thomson-tuotteen. Varaa aikaa ja lue seuraavat ohjeet ja tiedot kokonaan. Säilytä tämä ohje turvallisessa paikassa myöhempiä tarvetta varten.

Kaukosäädin voi toimitetuilla tehdasasetuksilla ohjata n. 90 % kaikista LG-laitteista. Asetuksia ei tarvitse tehdä. Mikäli kaukosäädin ei toimi, valitse yksi luvussa 5 kuvatuista säätömahdollisuuksista.

Toimintonäppäimet

1. Power TV PÄÄLLE / POIS
2. 3D-tila PÄÄLLE / POIS – toiminto-LED-valo
3. Valinta TV/Radio
4. Signaaliilähteen valinta
5. Energiansäästötila
6. Valinta TV/AV
7. Numeropainikkeet 0 - 9 ohjelman valintaan
8. Quick View
9. Kanavalista
10. Mark Number
11. Kuvasuhteen säätö (kuvan koko)
12. Ohjelma +/-
13. Äänenvoimakkuus +/-
14. Television mykistys
15. On-Screen -info
16. Ohjelman yleiskuvas
17. Home
18. Toisen ohjelman esikatselu tai On-Screen -valintojen valinta
19. Vahvista valinta
20. Avaa TV-valikko
21. Sulje TV-valikko
22. Edellinen sivu
23. Tiettyjen On-Screen -valintojen valinta
24. T.OPT
25. Teksti-TV PÄÄLLE
26. Tekstitys PÄÄLLE/POIS
27. Toista levy (DVD, BlueRay ...)
28. Pysäytyskuva / tauko (DVD, BlueRay...)
29. Käynnistys (DVD, BlueRay ...)
30. Pikakelaus eteen (DVD, BlueRay ...)
31. Pikakelaus taakse (DVD, BlueRay...)
32. Simplink-toiminto
33. Q.Menu
34. Advertisement
35. Hälytysasetus

1. Varoitusten ja ohjeiden selitykset



Varoitus

Käytetään turvaohjeiden merkitsemiseen ja huomion kiinnittämiseen erityisiin vaaroihin ja riskeihin.



Ohje

Käytetään lisätietojen tai tärkeiden ohjeiden merkitsemiseen

2. Toimituksen sisältö

- Varakaukosäädin
- 2 AAA-paristoa
- Tämä käyttöohje koodilistan kanssa

3. Turvaohjeet

- Älä käytä yleiskaukosäädintä kosteissa ympäristöissä, ja vältä sen altistamista roiskevesille.
- Pidä yleiskaukosäädin erillään lämmönlähteistä, äläkä altista sitä suoralle auringonpaisteelle.
- Älä päästä yleiskaukosäädintä putoamaan.
- Älä avaa yleiskaukosäädintä. Se ei sisällä käyttäjän huollettavia osia.
- Yleiskaukosäädin kuten muutkaan sähkölaitteet eivät kuulu lasten käsiin!



Varoitus

- Varmista ehdottomasti, että paristojen akut (+ ja -) ovat oikein päin, ja aseta ne paikoilleen sen mukaisesti. Jos tätä ohjetta ei noudateta, paristot voivat vuotaa tai räjähtää.
- Älä oikosulje paristoja.
- Älä lataa paristoja.
- Älä heitä paristoja tuleen.
- Säilytä paristot pois lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten vaihtaa paristoja ilman valvontaa.
- Ota paristot pois laitteista, jotka ovat pitkään käyttämättä.

4. Ensimmäiset toimenpiteet – paristojen asettaminen paikoilleen



Ohje

- Käytä 2 tyyppin AAA-paristoa.
- Irrota paristolokeron suojus kaukosäätimen pohjasta.
- Tarkista navat (+/-) paristoista ja lokeron sisältä.
- Aseta paristot lokeroon.
- Aseta paristojen pidike takaisin kaukosäätimeen, kunnes kiinnikkeet osuvat paikoilleen.



Ohje – Koodimuisti

Tämä kaukosäädin tallentaa asetukset myös paristojen vaihdon aikana.

5. Asetukset

Kaukosäädin voi toimitetuilla tehdasasetuksilla ohjata n. 90 % kaikista LG-laitteista. Asetuksia ei tarvitse tehdä. Mikäli kaukosäädin ei toimi, valitse yksi seuraavista kohdissa 5.1 ja 5.2 mainituista säätömahdollisuuksista.

5.1 Koodin syöttö

KOODI-lista:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

1. Paina samanaikaisesti mykistyspainiketta [MUTE] ja painiketta [POWER] n. 3 sekunnin ajan, kunnes tilan LED-valo syttyy.



2. Syötä kolminumeroiden koodi koodilistasta. Tilan LED-valo sammuu, kun kaikki kolme numeroa on syötetty.
3. Testaa kaukosäätimen toiminnot. Mikäli toiminto ei toimi moitteettomasti, yritä toisella laitekoodilla: [002], [003], [004] ...



Ohje

Mikäli olet syöttänyt kelvottoman koodin, tilan LED-valo vilkkuu kaksi kertaa ja palaa sen jälkeen jälleen jatkuvasti. Poistu laitekoodin syötöstä painamalla mykistyspainiketta [MUTE].

5.2 Koodin haku

1. Paina samanaikaisesti mykistyspainiketta [MUTE] ja painiketta [POWER] n. 3 sekunnin ajan, kunnes tilan LED-valo syttyy.



2. Käynnistä laitekoodin haku painamalla painiketta [CH^]. Testaa täydellisen haun jälkeen löydetty laitekoodit painikkeella [POWER], [VOL+], [MENU] ja numeropainikkeilla 0-9. Kun toiminnot toimivat, tallenna laitekoodi ja poistu hausta painamalla painiketta [MUTE].

3. Jos toiminnot ei löytyneet, toista haku yllä mainitulla tavalla.

5.3 Koodin haku

Voit saada näyttöön kaukosäätimessä sillä hetkellä käytössä olevan koodin:

1. Paina ja pidä ensin painettuna mykistyspainiketta [MUTE], paina tämän jälkeen painiketta [POWER]. Vapauta molemmat painikkeet, kun n. 3 sekunnin kuluessa tilan LED-valo syttyy.
2. Syötä numeropainikkeilla numerojärjestys 9-9-0. Tilan LED-valo vilkkuu kaksi kertaa ja sammuu.
3. Syötä numeropainikkeilla numero 1. Laske tilan LED-valon yksittäisten vilkkusignaalien lukumäärä – tämä määrä vastaa käytössä olevan laitekoodin ensimmäistä numeroa. Toimi koodin toista ja kolmatta numeroa varten seuraavasti:
Toinen numero -> syötä numero 2 -> laske vilkkusignaalit
Kolmas numero -> syötä numero 3 -> laske vilkkusignaalit
Jos laitekoodin yksi numeroista on 0, LED-valo ei vilku.

5.4 Yleiskuvasuhteensopivista kaukosäätimistä

Erilaisten kaukosäätimien suuresta määrästä johtuen, voimme antaa koodilistassa vain rajallisen määrän. Mikäli alkuperäisen kaukosäätimesi painikejärjestys ja kotelomuoto täsmäyvät kuvatus mallin kanssa, niin se on yhteensopiva (sivu 38).

6. Huolto

- Älä koskaan käytä yleiskaukosäätimessä samanaikaisesti vanhoja ja uusia paristoja, siellä vanhoilla paristoilla on taipumus vuotaa, mikä voi heikentää suorituskykyä.
- Älä missään tapauksessa puhdista yleiskaukosäädintä hankausaineilla tai voimakkailla puhdistusaineilla.
- Pidä yleiskaukosäädin puhtaana pölystä puhdistamalla se kuivalla ja pehmeällä liinalla.

7. Vianmääritys

- F. Yleiskaukosäätimen ei toimi!
- V. Tarkasta televisiosi. Jos laitteesi pääkytkin on kytketty pois päältä, varakaukosäätimellä ei voida käyttää televisiota.
- V. Tarkista, että paristot on asetettu oikein paikoilleen ja navat oikein päin.
- V. Tarkista, oletko painanut laitetta vastaavaa laitenäppäintä.
- V. Vaihda paristot, kun niiden varaustaso on heikko.
- K. TV-laitteen reagoi vain mutamiin näppäinkomentoihin.
- V. Kokeile muita koodeja, kunnes useimmat näppäimet toimivat asianmukaisesti.

8. Vastuun rajoitus

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta asennuksesta tai tuotteen käytöstä tai käyttöohjeen ja/tai turvaohjeiden vastaisesta toiminnasta.

9. Huolto ja tuki

Tuotetta koskevissa kysymyksissä pyydämme kääntymään Haman tuoteneuvonnan puoleen. Tukilinja: +49 9091 502-115 (saksa/englanti) Lisää tukitietoja on osoitteessa www.hama.com

10. Hävittämisohjeet

Ympäristönsuojelua koskeva ohje:



Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2012/19/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat määräykset: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöänsä päätyttyä niille varattuun julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän liittyvistä yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien/paristojen uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötaavoilla on tärkeä vaikutus yhteisen ympäristömme suojelussa.

Резервно дистанционно управление за LG SERIES: TV/LCD/LED/HDTV



Благодарим Ви, че избрахте да закупите продукт Thomson. Отделете време и прочетете изцяло следните указания и информация. Съхранявайте упътването за справка на сигурно място.

Дистанционното управление може да управлява с доставената фабрична настройка около 90% от всички уреди LG. Не е необходимо да се правят настройки. Ако дистанционното управление не функционира, изберете една от възможностите за настройка, описани в глава 5.

Описание на бутоните

1. Power TV ВКЛ/ИЗКЛ
2. 3D режим ВКЛ/ИЗКЛ – функционален LED
3. Избор TV/Radio
4. Избор източник на сигнал
5. Енергоспестяващ режим
6. Избор TV/AV
7. Бутони с цифри 0 – 9 за избор на програма
8. Бърз преглед (Quick View)
9. Списък с програми
10. Марка номер
11. Настройка съотношение на страните (големина на изображението)
12. Програма +/-
13. Сила на звука +/-
14. Изключване на звука TV
15. On-Screen информация
16. Преглед на програмите
17. Home
18. Преглед на друга програма или избор на On-Screen опции
19. Потвърждаване на избора
20. Отваряне TV меню
21. Затваряне TV меню
22. Предишна страница
23. Избор на определени On-Screen опции
24. T.OPT
25. Телетекст ВКЛ
26. Субтитри ВКЛ/ИЗКЛ
27. Play a disc (DVD, BlueRay ...)
28. Неподвижно изображение / пауза (DVD, BlueRay ...)
29. Старт (DVD, BlueRay ...)
30. Бърз преглед напред (DVD, BlueRay ...)
31. Бързо връщане назад (DVD, BlueRay ...)
32. Simplink функция
33. Q.Menu
34. Advertisement
35. Настройка на алармата

1. Обяснение на символите за предупреждение и указание



Предупреждение

Този символ се използва за обозначаване на указания за безопасност или за насочване на вниманието към особени опасности и рискове.



Указание

Този символ се използва за обозначаване на допълнителна или важна информация.

2. Обем на доставка

- Резервно дистанционно управление
- 2 батерии AAA
- Настоящото упътване за обслужване със списък с кодове

3. Забележки за безопасност

- Не използвайте универсалното дистанционно управление във влажна среда и избягвайте контакт с водни пръски.
- Пазете универсалното дистанционно управление от източници на топлина и не го излагайте на директна слънчева светлина.
- Не разрешавайте универсалното дистанционно управление да пада.
- Не отваряйте универсалното дистанционно управление. То не съдържа части, които трябва да се поддържат технически от потребителя.
- Подобно на всички електрически уреди универсалното дистанционно управление не бива да попада в ръцете на деца.



Предупреждение – батерии

- Задължително спазвайте правилните полюси (надписи + и -) на батериите и ги поставяйте в съответствие с тях. При неспазване има опасност от изтичане или експлозия на батериите.
- Не свързвайте батериите накъсо.
- Не зареждайте батериите.
- Не хвърляйте батериите в огън.
- Не позволявайте на деца да сменят батериите без родителски надзор.
- Съхранявайте батериите на място извън обсега на деца.
- Махнете батериите от продуктите, които не се използват по-продължително време.

4. Първи стъпки – поставяне на батериите



Указание

- Използвайте 2 батерии тип AAA
- Махнете капачето на мястото за батериите от долната страна на дистанционното управление.
- Внимавайте за правилното разположение на полюсите (+/-) на батериите и на мястото за батериите.
- Поставете батериите.
- Монтирайте отново капачето на мястото за батериите на дистанционното управление.



Указание – Code Speicher

Дистанционното управление запомнята настройките също и по време на смяната на батериите.

5. Настройки

Дистанционното управление може да управлява с доставената фабрична настройка около 90% от всички уреди LG. Не е необходимо да се правят настройки. Ако дистанционното управление не работи, изберете една от възможностите за настройка, посочени по-надолу в 5.1 и 5.2.

5.1 Въвеждане на код

Списък с КОДОВЕ:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

1. Натиснете бутона за изключване на звука [MUTE] и [POWER] едновременно за около 3 сек., докато светне LED за състоянието.



2. Въведете трицифрения код от списъка с кодовете. Щом бъдат въведени всичките три цифри, LED за състоянието изгасва.



3. Тествайте функциите на дистанционното управление. Ако то не функционира безупречно, опитайте други кодове за уреда: [002], [003], [004] ...




Указание

Ако сте въвели невалиден код за уреда, LED за състоянието мига два пъти и след това отново издава непрекъсната светлина. За излизане от въведените кодове за уреда натиснете бутона за изключване на звука [MUTE].

5.2 Код търсене

1. Натиснете бутона за изключване на звука [MUTE] и [POWER] едновременно за около 3 сек., докато светне LED за състоянието.



2. Натиснете бутона [CH^], за да стартирате бързо търсене на код за уреда. След пълното търсене тествайте намерения код за уреда с бутоните [POWER], [VOL+], [MENU] и бутоните с цифри 0-9. Ако функциите са налице, натиснете [MUTE], за да запомните кода на уреда и да излезете от търсенето.
3. Ако функциите не са налице, повторете търсенето, както е описано горе.

5.3 Търсене код

Можете да поискате да се покаже актуалният код, използван от дистанционното управление:

1. Първо натиснете бутона за изключване на звука [MUTE], след това [POWER]. Отпуснете двата бутона, щом след около 3 сек. светне LED за състоянието.
2. Въведете с бутоните с цифри последователността от цифри 9-9-0. LED за състоянието мига два пъти и изгасва.
3. Въведете с бутоните с цифри числото 1. Избройте броя на отделните мигащи сигнали на LED за състоянието – броят отговаря на първата цифра на актуалния код на уреда. За 2-та и 3-та цифра от кода процедирайте по следния начин: 2-ра цифра -> въведете 2 -> пребройте мигащите сигнали 3-та цифра -> въведете 3 -> пребройте мигащите сигнали Ако някоя от цифрите на кода е 0, LED не мига.

5.4 Преглед на съвместимите дистанционни управления

Поради големия брой различни дистанционни управления в списъка с кодове можем да дадем само ограничен брой. Ако схемата на бутоните и формата на корпуса на Вашето първоначално дистанционно управление съвпадат с един от показаните модели, значи той е съвместим (страница 38).

6. Техническа поддръжка

- Никога не използвайте едновременно стари и нови батерии в универсалното дистанционно управление, тъй като старите батерии са склонни към изтичане и могат да доведат до загуба на мощност.
- В никакъв случай не почиствайте универсалното дистанционно управление с абразивни материали или силни почистващи препарати.
- Пазете универсалното дистанционно управление от прах и го почиствайте със суха мека кърпа.

7. Отстраняване на повреди

F. Моето резервно дистанционно управление не работи!

A: Проверете Вашия телевизор. Ако главният прекъсвач на уреда е изключен, резервното дистанционно управление не може да обслужва телевизора.

A: Проверете батериите да са поставени правилно и разположението на полюсите да е спазено.

A: Проверете, дали сте натиснали за уреда съответния бутон на уреда.

A: Сменяйте батериите при нисък заряд на батериите.

F: Моят телевизор реагира само на някои бутонни команди.

A: Пробвайте други кодове, докато повечето бутони заработят надлежно.

8. Изключване на гаранция

Хама ГмБХ & Ко. КГ не поема никаква отговорност или гаранция за повреди в резултат на неправилна инсталация, монтаж и неправилна употреба на продукта или неспазване на упътването за обслужване и/или инструкциите за безопасност.

9. Сервиз и съпорт


За въпроси във връзка с продукта се обърни към отдела за консултация за продукти на Хама. Гореща телефонна линия: +49 9091 502-115 (немски/английски) Допълнителна информация за съпорт ще намерите тук: www.hama.com

10. Указания за изхвърляне


Указание относно защитата на околната среда:

От момента на прилагането на европейските директиви 2012/19/EU и 2006/66/EO в националното право на


съответните страни важи следното: Електрическите и електронните уреди и батериите не бива да се изхвърлят с битовите отпадъци. Потребителят е длъжен по закон да върне електрическите и електронните уреди и батериите в края на тяхната дълготрайност на изградените за целта обществени пунктове за събиране на отпадъци или на търговския обект. Подробностите по въпроса са регламентирани в законодателството на съответната страна. Символът върху продукта, упътването за употреба или опаковката насочва към тези разпоредби. Чрез рециклирането, преработката на материалите или други форми на оползотворяване на старите уреди/батерии вие допринасяте за защитата на нашата околна среда.




6710T00017H




MKJ32022835




6710T00017V




6710V00141D




AKB33871401



AKB33871410



AKB33871407




AKB69680416



AKB69680403



MJK42519601



MJK40653802



MJK40653831




AKB72915210



AKB72915207



AKB72914207



AKB14972914204



AKB72914004



AKB72914003