


## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

- ▶ Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.
- ▶ Nie wieszaj przewodu zasilania na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się się z gorącymi powierzchniami.
- ▶ Zawsze wyjmuj wtyczkę zasilacza z gniazdka sieciowego, gdy nie używasz urządzenia lub przed rozpoczęciem czyszczenia.
- ▶ Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy podane na zasilaczu napięcie jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- ▶ Korzystaj wyłącznie z dołączonego do urządzenia zasilacza.
- ▶ Zasilacz wyposażony jest w transformator. Nie odcinaj wtyczki zasilacza w celu zastąpienia jej inną wtyczką, może to spowodować powstanie niebezpiecznych sytuacji.
- ▶ Używaj zawsze oryginalnego zasilacza.
- ▶ Nie używaj uszkodzonego zasilacza.
- ▶ Uszkodzony zasilacz musi być zawsze wymieniony na oryginalny, co jest gwarancją pełnego bezpieczeństwa.
- ▶ Użycie akcesoriów nie polecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
- ▶ Nie korzystaj z urządzenia, gdy uszkodzone lub pęknięte jest któreś z akcesoriów, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała, oddaj urządzenie do autoryzowanego serwisu.
- ▶ Pamiętaj aby zawsze przed wyjęciem wtyczki zasilacza sieciowego, wyłączyć najpierw urządzenie.
- ▶ Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- ▶ Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu źródła ciepła.
- ▶ Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu i zasilacza w wodzie lub innych płynach.
- ▶ Pamiętaj, aby urządzenie, przewód sieciowy i zasilacz były zawsze suche.
- ▶ Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- ▶ Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do strzyżenia ludzkich włosów.
- ▶ Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, również wtedy gdy uszkodzony jest przewód sieciowy lub zasilacz sieciowy. W takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- ▶ Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów, niż zostało przeznaczone.
- ▶ Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- ▶ Nie używaj urządzenia na wolnym powietrzu.
- ▶ Należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z akcesoriami które posiadają ostre krawędzie.
- ▶ Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- ▶ Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
- ▶ Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektrycznych, palników, kuchenek piekarników.

## OPIS URZĄDZENIA

1. Włącznik
2. Górne ostrze ceramiczne
3. Dolne ostrze ceramiczne
4. Grzebień
5. Pędzelek do czyszczenia
6. Przystawki do strzyżenia
7. Pierścień regulacji długości strzyżenia (5-stopni regulacji)
8. Ładowarka
9. Lampka kontrolna sygnalizująca podłączenie do sieci oraz pracę urządzenia (czerwona)
10. Gniazdo zasilania

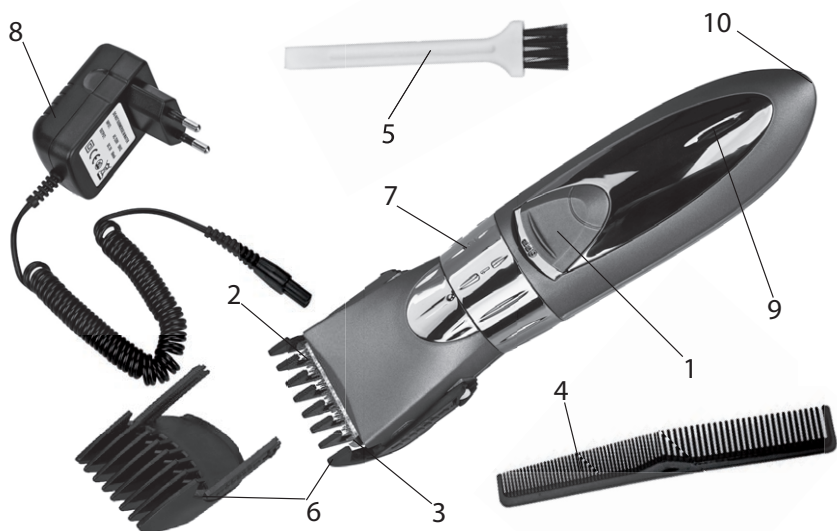

## LADOWANIE

- Zanim po raz pierwszy skorzystasz z urządzenia, musisz ładować je przez co najmniej 8 godzin.
- Przed rozpoczęciem pierwszego ładowania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Podłącz przewód ładowarki do gniazda zasilania (11).
- Następnie umieść wtyczkę ładowarki (9) w gniazdku zasilającym.
- Na urządzeniu zapali się lampka kontrolna sygnalizująca podłączenie do sieci (10) informująca że urządzenie jest ładowane.

Uwaga:

Urządzenie przystosowane jest do pracy i ładowania z sieci oraz pracy przy podłączonej ładowarce przy napięciu 230V.

- Nie ładuj akumulatora dłużej niż 24 godziny
- Urządzenie jest wyposażone w akumulator NiMH bez efektu pamięci co sprawia że może być doładowywany w trakcie eksploatacji.
- Całkowicie naładowane urządzenie może pracować bez zasilania nie dłużej niż 30 minut.
- W momencie gdy urządzenie zacznie pracować wolniej należy podłączyć ładowarkę sieciową celem doładowania akumulatora.

- Po włączeniu urządzenia pracującego na wbudowanym akumulatorze zapali się czerwona lampka kontrolna sygnalizująca pracę urządzenia.

### **Optymalizacja czasu pracy akumulatora**

- Dwa razy w roku kompletnie rozładuj akumulator poprzez uruchomienie silnika aż do całkowitego zatrzymania.
- Nie pozostawiaj podłączonej do sieci ładowarki jeśli nie pracujesz na zasilaniu sieciowym oraz nie ładujesz urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez długi okres czasu, musi być ładowane przez 8 godzin.

## **UŻYCIE URZĄDZENIA**

- Przed przystąpieniem do strzyżenia, sprawdź, czy głowa osoby, której włosy będą strzyżone znajduje się na wysokości twojego torsu.
- W celu uzyskania najlepszych rezultatów używaj maszynki wtedy gdy włosy są suche.
- Nie używaj jej do włosów przed chwilą umytych.
- Najpierw uczesz włosy w kierunku ich wzrostu.
- Zawsze przesuwaj maszynkę w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, w przeciwnym razie nie będzie ona właściwie strzyć włosów.
- Przesuwaj powoli maszynkę po włosach.

### **Uwaga:**

Urządzenie jest wyposażone w dwie przystawki do strzyżenia o zakresach długości strzyżenia 4-16mm oraz 18-30mm. Regulacja długości strzyżenia następuje poprzez przekręcenie pierścienia regulacji długości (pozycje od 1 do 5).

1. Wsuń odpowiednią przystawkę (7) na bolce ustalające urządzenia („kliknięcie”).
2. Ustal długość strzyżenia włosów za pomocą pierścienia regulacyjnego (8) ustawiając go w pozycji (1-5).
3. Włącz urządzenie włącznikiem (1) przesuwając go w pozycje „ON”.
4. Zapali się czerwona lampka kontrolna oznaczająca pracę urządzenia.

### **Ustawienie długości strzyżenia włosów**

1. Długość włosów zaznaczona jest na lewym ramieniu przystawki do strzyżenia, podana jest w milimetrach i odpowiada ona długości włosów po skróceniu.
2. Przekręć pierścień regulacji długości strzyżenia zaczynając od pozycji 1 a kończąc na 5 gdzie 1 odpowiada najkrótszym włosom, 5 to włosy najdłuższe. Pierścień ma zabezpieczenie przed przypadkową zmianą długości strzyżenia. Ustawienie każdej długości strzyżenia zasygnalizowane jest zwiększonym oporem podczas przekręcania pierścienia.
3. Przesuwaj maszynkę nad czubkiem głowy w różnych kierunkach, aby uzyskać wszędzie równomierną długość.
4. Zwracaj uwagę na to, żeby płaska część przystawki do strzyżenia zawsze dotykała głowy, wtedy włosy będą strzyżone równo.
5. Aby uzyskać dobry wynik strzyżenia, w przypadku włosów kręconych, rzadkich lub długich i cienkich możesz używać grzebienia (4) będącego w wyposażeniu, do kierowania włosów w stronę maszynki.
6. Podczas strzyżenia regularnie usuwaj włosy z grzebienia oraz przystawki.

### **Precyzyjne konturowanie bez użycia przystawki do strzyżenia.**

1. Do wystrzyżenia obszaru powyżej szyi i wokół uszu możesz korzystać z maszynki bez przystawki do strzyżenia.

2. Przystawkę do strzyżenia zdejmij pociągając ją zdecydowanym ruchem.
3. Podczas strzyżenia bez użycia przystawki do strzyżenia musisz uważać gdyż przystawka usunie wszystkie włosy z którym się zetknie.
4. Przed nadaniem konturu włosom wokół uszu uczesz grzebieniem końce włosów nad uszami.
5. Nachyl maszynkę w taki sposób, aby tylko jedna krawędź elementu tnącego dotykała końców włosów.
6. Przycinaj delikatnie same końce włosów. Linia włosów powinna znajdować się blisko uszu.
7. Do nadania konturów włosom na karku i bokach odwróć maszynkę i wykonuj ruch w dół.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Czyść urządzenie po każdym użyciu
2. Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków ściernych, środków do szorowania ani płynów takich jak alkohol, nafta lub aceton.
3. Upewnij się że urządzenie zostało wyłączone i wtyczka ładowarki została wyciągnięta z gniazdka sieciowego.
4. Zdejmij przystawkę do strzyżenia.
5. Oczyszcz element tnący pędzelkiem (5) będącym w wyposażeniu.
6. Wyjmij element tnący z urządzenia poprzez delikatne naciśnięcie kciukiem prostopadle w kierunku górnego ostrza i oczyść pędzelkiem powierzchnie usuwając pozostałości włosów.
7. Umieść zaczep elementu tnącego w szczelinie obudowy urządzenia a następnie dociśnij do momentu zablokowania.

#### UWAGA:

Urządzenie jest wyposażone w ceramiczne ostrza które nie wymagają specjalnych środków konserwujących. Nie wymagają one smarowania ani ostrzenia.

#### Ochrona środowiska

**UWAGA! Wbudowany w urządzenie akumulator zawiera substancje, które mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska.**

**Przed wyrzuceniem wyeksploatowanego urządzenia wyjmij z niego akumulator.**

**Nie wyrzucaj zużytego urządzenia wraz ze zwykłymi odpadkami/śmiećmi. Zanieś je do specjalnego punktu zbierającego odpadki do utylizacji w celu ich utylizacji. W ten sposób pomożesz chronić środowisko naturalne.**

### DANE TECHNICZNE

Maszynka:

Zasilanie: 2,2V ---

Moc: 7W

Maksymalny czas pracy ciągłej KB MAX = 10 min

Maksymalny poziom hałasu  $L_{WA}=56dB$

Ładowarka:

Napięcie zasilania: 230-240V, 50Hz,

Prąd wyjściowy 2,2V --- 1000mA



**Poland****Prawidłowe usuwanie produktu  
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**

Oznaczenie umieszczane na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazują, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

**Uwaga!:** Firma MPM Product zastrzega sobie możliwość zmian technicznych.