

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ1000



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	2	6 Inne funkcje	12
Bezpieczeństwo	2	Ustawianie wyłącznika	
Uwaga	4	czasowego	12
		Regulacja jasności	
2 Radiobudzik	5	wyświetlacza	12
Wstęp	5		
Zawartość opakowania	5	7 Informacje o	
Opis urządzenia	6	produkcie	13
		Dane techniczne	13
3 Czynności wstępne	8		
Podłączanie zasilania	8	8 Rozwiązywanie	
Nastawianie czasu zegara	9	problemów	14
4 Słuchanie stacji			
radiowych	9		
Dostrajanie stacji radiowej	9		
Dostosowywanie poziomu			
głośności	9		
5 Ustawianie budzika.	10		
Ustawianie czasu			
budzenia	10		
Włączanie budzika	10		
Podgląd ustawienia			
budzika	11		
Powtarzanie budzenia	11		
Zatrzymywanie budzenia	11		
Wyłączanie budzika	11		

1 Ważne

Bezpieczeństwo

- ① Przeczytaj tę instrukcję.
- ② Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- ③ Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- ④ Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- ⑤ Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- ⑥ Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- ⑦ Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- ⑧ Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- ⑨ Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- ⑩ Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- ⑪ Odłączaj urządzenie od źródła zasilania podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

- ⑫ Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- ⑬ Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
- ⑭ Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
- ⑮ Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Nie patrz bezpośrednio na wiązkę lasera urządzenia.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Uwaga

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.



Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Recykling

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.



Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane

przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

2 Radiobudzik

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Ten radiobudzik pozwala:


- słuchać radia FM,
- sprawdzać godzinę,
- budzić się do dźwięku brzęczyka lub ulubionej stacji radiowej,
- ustawić budzenie o różnych godzinach.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- jednostka centralna (z dołączonym zasilaczem)
- instrukcja obsługi
- skrócona instrukcja obsługi

Opis urządzenia

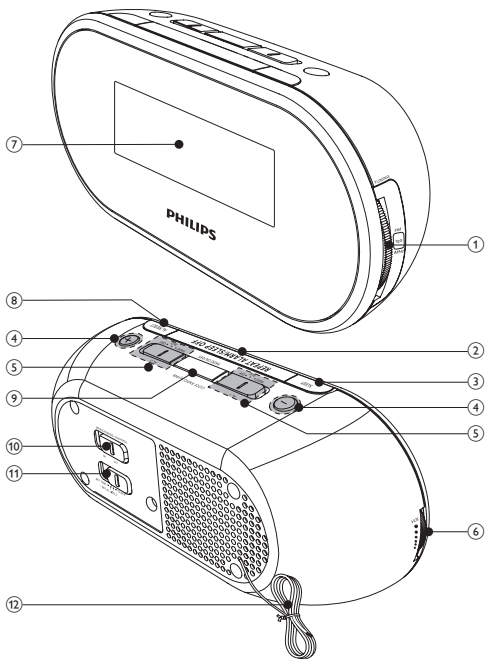

- ① **TUNING**
 - Dostrajanie stacji radiowej.
- ② **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**
 - Powtarzanie budzenia.
 - Wyłączanie wyłącznika czasowego.
- ③ **SLEEP**
 - Ustawianie wyłącznika czasowego.
- ④ **+/-**
 - Regulacja czasu zegara, budzika i wyłącznika czasowego.
- ⑤ **AL1, AL2**
 - **RADIO**: ustawianie bieżącej stacji radiowej jako sygnału dźwiękowego.
 - **BUZ**: ustawianie brzęczyka jako sygnału dźwiękowego.
 - **OFF**: włączanie i wyłączanie budzika.
- ⑥ **VOL**
 - Regulacja głośności radia.
- ⑦ **Panel wyświetlacza**
- ⑧ **AL RESET**
 - Zatrzymywanie budzenia.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Włączanie i wyłączanie radia.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Regulacja jasności wyświetlacza.
- ⑪ **Ustawianie zegara**
 - **SET TIME**: aktywacja konfiguracji zegara.
 - **SET AL1/AL2** : aktywacja regulacji czasu budzenia.
 - **CLOCK**: wyświetlanie aktualnego czasu.

⑫ FM ANT

- Zamocowana antena radiowa FM.

3 Czynności wstępne



Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Podłączanie zasilania



Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ściance urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po wyłączeniu zasilania zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

- 1 Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.
-

Nastawianie czasu zegara

- 1 Ustaw opcję **Ustawianie zegara** w pozycji **SET TIME**.
- 2 Naciśnij przycisk **+/-** aby ustawić czas (system 24-godzinny).
- 3 Ustaw opcję **Ustawianie zegara** w pozycji **CLOCK**.



Wskazówka

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **+**, aby szybko zwiększyć cyfry godziny.
- Naciśnij przycisk **-**, aby zmniejszyć cyfry godziny, jedną po drugiej.

4 Słuchanie stacji radiowych

Dostrajanie stacji radiowej

- 1 Naciśnij przycisk **RADIO ON/OFF**, aby włączyć radio.
- 2 Wolno wyreguluj pokrętko **TUNING**, aby nastawić stację radiową.
 - Aby wyłączyć radio, naciśnij ponownie przycisk **RADIO ON/OFF**.

Dostosowywanie poziomu głośności

- 1 Przekręć pokrętko **VOL** w prawo lub w lewo.

5 Ustawianie budzika.

Ustawianie czasu budzenia

Możesz ustawić budzenie o dwóch różnych godzinach. Jako sygnał budzenia możesz wybrać brzęczyk lub radio FM.



Uwaga

- Przed rozpoczęciem upewnij się, że godzina jest ustawiona prawidłowo.

- 1 Ustaw opcję **Ustawianie zegara** w pozycji **AL1** lub **AL2** (na **SET AL1/AL2**).
- 2 Za pomocą przycisku **+/-** ustaw czas opóźnienia.
- 3 Ustaw opcję **Ustawianie zegara** w pozycji **CLOCK**.

Włączanie budzika





Uwaga

- Upewnij się, że czas budzenia jest ustawiony prawidłowo.

- 1 Ustaw opcję **AL1/AL2** na wartość **BUZ** lub **RADIO**.
 - ↳ Zostanie wyświetlony symbol **A/A**.
 - ↳ Brzęczyk lub radio FM zostaną ustawione jako sygnał dźwiękowy budzika.

Podgląd ustawienia budzika

- 1 Ustaw opcję **Ustawianie zegara** w pozycji **AL1** lub **AL2** (na **SET AL1/AL2**).
 - ↳ Zostanie wyświetlony symbol  lub .
 - ↳ Zostanie ustawiony czas budzenia.
-

Powtarzanie budzenia

- 1 Gdy włączy się budzenie, naciśnij przycisk **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
 - ↳ Budzik zadzwoni ponownie 7 minut później.
-

Zatrzymywanie budzenia

- 1 Gdy włączy się budzenie, naciśnij przycisk **AL RESET**.
 - ↳ Budzik przestanie dzwonić, jednak ustawienie budzika pozostanie w pamięci urządzenia.
-

Wyłączanie budzika

- 1 Ustaw opcję **AL1/AL2** na wartość **OFF**.
 - ↳ Symbol / zniknie.

6 Inne funkcje

Ustawianie wyłącznika czasowego

Możesz ustawić radiobudzik tak, aby wyłączał się automatycznie po określonym czasie (od 0 do 59 minut).



Uwaga

- Przed konfiguracją upewnij się, że opcja **Ustawianie zegara** jest ustawiona w pozycji **CLOCK**, a radio jest wyłączone.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **SLEEP**.
 - ↳ Zacznie się odliczanie od **0:59** do **0:00**.
 - ↳ Radio zostanie włączone.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **+/-**, aby wyregulować czas.
- 3 Zwolnij przycisk **SLEEP** po wyświetleniu żądanych cyfr godzin.

Aby wyłączyć wyłącznik czasowy:

- 1 Naciśnij przycisk **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Regulacja jasności wyświetlacza

- 1 Ustaw opcję **BRIGHTNESS CONTROL** na wartość **HI** lub **LO**.
 - **HI**: większa jasność
 - **LO**: mniejsza jasność

7 Informacje o produkcji



Uwaga

- Informacje o produkcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Tuner (FM)

Zakres strojenia	87,5–108 MHz
Czułość – Mono, 26 dB; odstęp sygnału od szumu	< 22 dBf
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 3%
Odstęp sygnału od szumu	> 50 dB

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	Wejście: 100-240V~ 50/60Hz 150mA Wyjściowa: 5VDC, 500mA
Pobór mocy podczas pracy	3 W
Wymiary - jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	185 x 85 x 52 mm
Waga - jednostka centralna	0,37 kg

8 Rozwiązywanie problemów



Przestroga

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający został prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że w sieci elektrycznej jest napięcie.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz urządzenie.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniem a telewizorem lub magnetowidem.
- Rozłóż całkowicie antenę.
- Podłącz zewnętrzną antenę.

Zegar nie działa

- Nastaw poprawnie zegar.
- Włącz zegar.

Ustawienia zegara/timera usunięte

- Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączono wtyczkę.
- Ponownie ustaw zegar/budzik.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.



2013 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ1000_12_UM_V4.0

