





Quick start guide

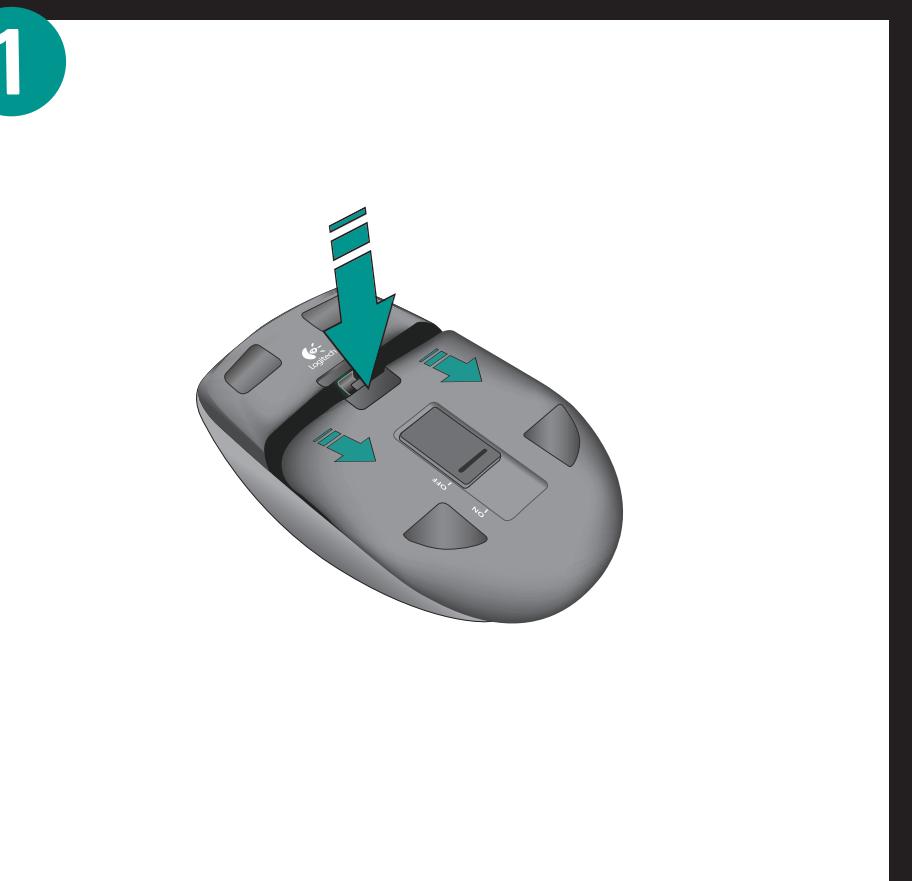

Thank you!
Danke!
Merci!
Podziękowanie!
Дякуємо!
Vă mulțumim!
Zahvala!
Tänname!
Hvala!
Благодарим Вас!
Köszönjük!
Paldies!
Poděkování!
Děkujeme!
Grazie!

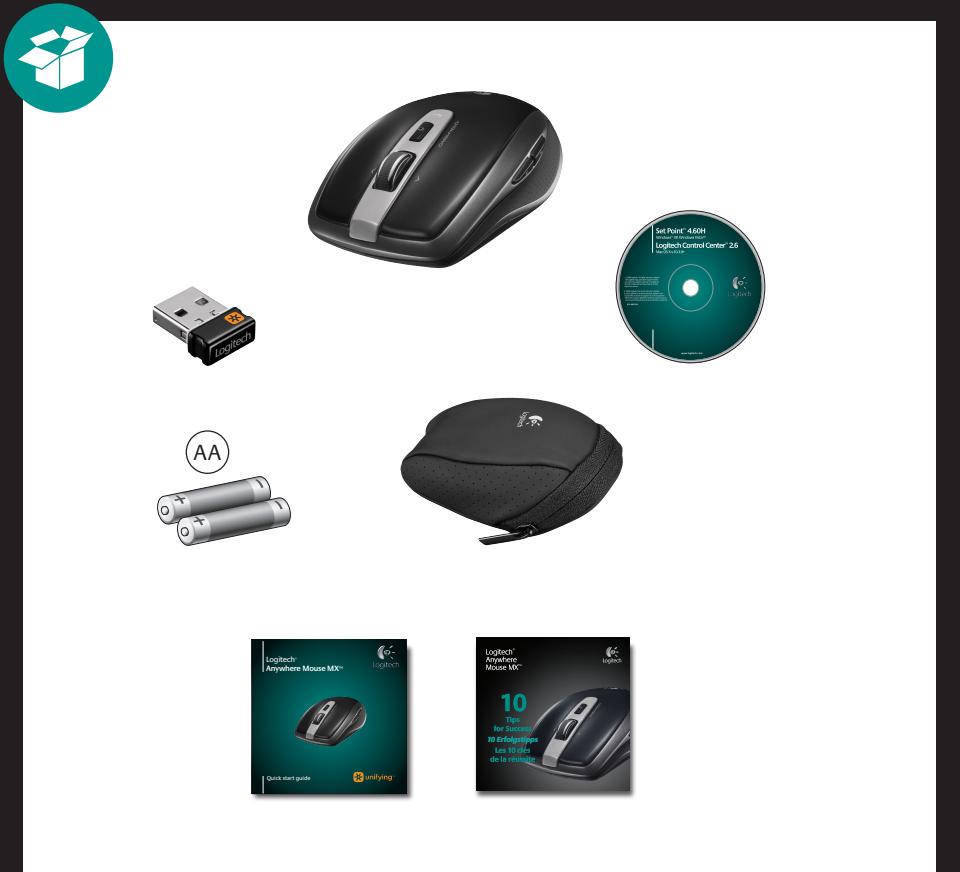


3



4



5

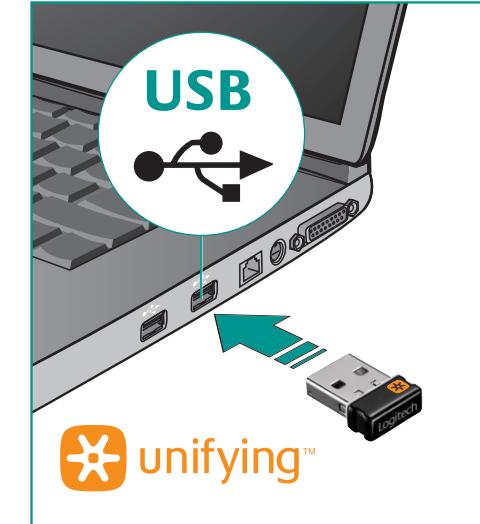

Mac® OS X

English
Mac® OS X Users: When plugging in the Unifying receiver, the Keyboard Assistant dialog box may appear. You can just close this window.

Deutsch
Mac® OS X-Benutzer: Beim Einstecken des Unifying-Empfängers wird möglicherweise das Dialogfenster des Setup-Assistenten für die Tastatur angezeigt. Schließen Sie dieses Fenster.

Français
Utilisateurs Mac® OS X: lorsque vous branchez le récepteur Unifying, la boîte de dialogue de l'assistant de configuration du clavier peut s'afficher. Vous pouvez simplement fermer cette boîte de dialogue.

По-русски
Пользователям Mac® OS X: При подсоединении приемника Unifying может появиться диалоговое окно Keyboard Setup Assistant (мастер настройки параметров клавиатуры). Тото диалоговое окно можно просто закрыть.

Polski
Użytkownicy systemu Mac® OS X: Po podłączeniu odbiornika Unifying może zostać wyświetlane okno dialogowe Asystent konfiguracji klawiatury. Można je prostu zamknąć.

Українська
Користувачами OC Mac® OS X: Під час підключення приймача Unifying може відкриватися діалогове вікно початкового настроювання клавіатури. Можна просто закрити це вікно.

Magyar
Mac® OS X rendszer esetén: A Unifying vevőegység csatlakoztatásakor megjelenhet a Keyboard Setup Assistant (Kézikönyv) ablak. Zárja be ezt az ablakot.

Slovenčina
Používateľmi systému Mac® OS X: Pri zapojení prijímača Unifying sa môže zobraziť dialogové okno Keyboard Setup Assistant (Asistent nastavenia klávesnice). Toto dielalové okno môžete zavrieť.

Српски
Mac® OS X корисници: Приколукавши Unifying прјемник може да се покаже дијалогово прозорце Keyboard Setup Assistant (Мастер настройке тастатуре). Ово прозорце можете одмакати затворити.

Slovenščina
Uporabniki operacijskega sistema Mac® OS X: Ko priključite prejemnik Unifying, se lahko prikaže pogovorno okno »Pomočnik za nastavitev tiskovnice«. To pogovorno okno lahko preprosto zaprete.

Română
Utilizatorii Mac® OS X: La conectarea receptorului Unifying, este posibil să apară fereastra de dialog Keyboard Assistant (Asistent tastatură). Pețeți pur și simplu să închideți această fereastra.

Hrvatski
Korisnici sustava Mac® OS X: kada priključite prijamnik Unifying, mogao bi se pojaviti dijaloški praznik pomočnika za postavljanje tipkovnice. Taj prazor može zatvoriti.

Lietuvių
„Mac® OS X“ vartotojai: prijungus „Unifying“ iamtuvą, gal atsiatri klawiaturas sąrankos asistento dialogo langą. Jūs galite tiesiog uždaryti šį langą.

Italiano
Utenti di Mac® OS X: quando si collega il ricevitore Unifying potrebbe venire visualizzata la finestra di dialogo dell'assistente di installazione per la tastiera. In questo caso, chiudere.

Česká verze
Uživatelé systému Mac® OS X: Po zapojení přijímače Unifying se může zobrazit dialogové okno Keyboard Assistant (Pomočník klávesnice). Toto okno můžete zavřít.

?

English

Pointer does not move at all?

1. Make sure the power slider is in the **ON** position.
2. Ensure that the battery polarity is correct. Check battery power by turning the mouse OFF and then ON. If the battery indicator light glows red or does not glow at all, replace the batteries.
3. Try plugging the Unifying receiver into a different USB port.
4. Try reconnecting the mouse and Unifying receiver using the Logitech Unifying software (refer to the Unifying section of this guide).

Erratic pointer movement or missed button clicks?

1. Remove metallic objects between the mouse and Unifying receiver.
2. If the Unifying receiver is plugged into a USB hub, try plugging it directly into your computer.
3. Move the Unifying receiver to a USB port closer to the mouse, or go to www.logitech.com/usbxtender for a USB extension stand that will allow the Unifying receiver to be placed closer to the mouse.

If these tips fail, contact Logitech Customer Support at www.logitech.com/support, or call using the phone numbers listed in this guide.

Deutsch

Der Mauszeiger bewegt sich überhaupt nicht?

1. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der **ON**-Stellung steht.
2. Sorgen Sie dafür, dass die Batterierichtung korrekt eingelegt ist. Prüfen Sie die Batterie, indem Sie die Maus aus- und wieder einschalten. Wenn die LED rot oder überhaupt nicht leuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden.
3. Schließen Sie den Unifying-Empfänger an einer anderen USB-Schnittstelle an.

4. Versuchen Sie die Maus erneut mit dem Unifying-Empfänger mithilfe der Unifying-Software von Logitech (weitere Informationen finden Sie in diesem Handbuch im Abschnitt zu Unifying).

Pointeur incontrôlable ou clics sans résultat?

1. Entfernen Sie metallische Gegenstände zwischen der Maus und dem Unifying-Empfänger.
2. Wenn der Unifying-Empfänger an einem USB-Hub angeschlossen ist, stecken Sie den Empfänger direkt in den Computer.

3. Verbinden Sie den Unifying-Empfänger mit einem näher zur Maus gelegenen USB-Anschluss oder fordern Sie unter

www.logitech.com/usbxtender eine USB-

Verlängerungsstation an, um den Abstand zwischen Unifying-Empfänger und Maus zu verringern.

Falls das Problem nach wie vor besteht, wenden Sie sich an den Logitech-Kundendienst unter

www.logitech.com/support oder nutzen Sie den telefonischen Support unter den in diesem Handbuch genannten Telefonnummern.

Français

Le pointeur reste immobile?

1. Vérifiez que le commutateur d'alimentation est sur **ON**.
2. Assurez-vous que la polarité des piles est respectée. Vérifiez le niveau de charge des piles en mettant la souris hors tension, puis sous tension. Si le niveau de tension des piles n'allume pas, remplacez les piles.
3. Branchez le récepteur Unifying sur un autre port USB.

4. Essayez de reconnecter la souris et le récepteur Unifying à l'aide du logiciel Logitech Unifying (reportez-vous à la section Unifying de ce guide).

Pointeur incontrôlable ou clics sans résultat?

1. Déplacez tout objet métallique se trouvant entre la souris et le récepteur Unifying.
2. Si le récepteur Unifying est branché dans un hub USB, branchez-le plutôt directement sur l'ordinateur.

3. Branchez le récepteur Unifying dans un port USB plus proche de la souris ou consultez le site www.logitech.com/usbxtender, pour obtenir un support d'extension USB qui permettra de rapprocher le récepteur Unifying de la souris.

Si ces conseils ne donnent aucun résultat, contactez le Service clientèle de Logitech à l'adresse www.logitech.com/support ou par téléphone aux numéros fournis dans ce guide.

Falls das Problem nach wie vor besteht, wenden Sie sich an den Logitech-Kundendienst unter

www.logitech.com/support oder nutzen Sie den telefonischen Support unter den in diesem Handbuch genannten Telefonnummern.

По-русски

Корусник мыши не передвигается?

1. Убедитесь, что выключатель находится в позиции **ON**.
2. Убедитесь, что батарея установлена с соблюдением полярности. Проверьте состояние батареи выключив и снова включив мышь. Если индикатор уровня заряда батарей светится в красном цвете или не светится совсем — замените батареи.
3. Подключите приемник Unifying к другому USB-порту.

4. Заново подключите приемник Unifying при помощи программного обеспечения Logitech Unifying (patrz sekcja Unifying w tym podręczniku).

Хаотичные перемещения курсора или пропущенные сигналы нажатия кнопок?

1. Удалите металлические предметы, которые находятся между мышью и приемником Unifying.
2. Если приемник Unifying jest podłączony do koncentratora USB, spróbuj podłączyć go bezpośrednio do komputera.

3. Переместите приемник Unifying, подключенный к USB-порту ближе к мыши lub przekształć do strony www.logitech.com/usbxtender, aby uzyskać stojak do przedłużacza USB, który pozwoli umieścić odbiornik Unifying bliżej myszy.

Jeśli te wskazówki nie pomogły, skontaktuj się z punktem obsługi klienta firmy Logitech pod adresem www.logitech.com/support lub telefonicznie, wybrając jeden z numerów telefonów podanych w tym podręczniku.

Eсли эти советы не помогли, обратитесь в службу поддержки клиентов Logitech на веб-сайте

www.logitech.com/support или позвоните по телефонным номерам, указанным в данном руководстве.

Po polsku

Wskaznik myszy nie porusza się wcale

1. Sprawdź, czy wyłącznik zasilania jest w pozycji **ON** (włączona).
2. Sprawdź, czy biegunaowość baterii jest prawidłowa. Sprawdź poziom naładowania baterii, wyłączając, a następnie włączając mysz. Jeśli światło wskaznika naładowania baterii świeci się na czerwono lub nie świeci się wcale, wymień baterie.
3. Spróbuj podłączyć odbiornik Unifying do innego portu USB.

4. Znowu podłączcie przyjaznik Unifying przy użyciu oprogramowania Logitech Unifying (patrz sekcja Unifying w tym podręczniku).

Chaotyczne ruchy wskaznika lub ignorowanie kliknięć przycisków?

1. Usuń metalowe przedmioty znajdujące się między myszą a odbiornikiem Unifying.
2. Jeśli odbiornik Unifying jest podłączony do koncentratora USB, spróbuj podłączyć go bezpośrednio do komputera.

3. Przenieś odbiornik Unifying do portu USB zajmującego się bliżej myszy lub przekształć do strony www.logitech.com/usbxtender, aby uzyskać stojak do przedłużacza USB, który pozwoli umieścić odbiornik Unifying bliżej myszy.

Jeśli te wskazówki nie pomogły, skontaktuj się z punktem obsługi klienta firmy Logitech pod adresem www.logitech.com/support lub telefonicznie, wybrając jeden z numerów telefonów podanych w tym podręczniku.

Eğer bu ipuçları帮你沒有帮助, 請與 Logitech 客戶支持聯絡。

Jeśli te wskazówki nie pomogły, skontaktuj się z punktem obsługi klienta firmy Logitech pod adresem www.logitech.com/support lub telefonicznie, wybrając jeden z numerów telefonów podanych w tym podręczniku.

Українська

Вказівник мишки не рухається?

1. Упевніться, що перемикач живлення знаходиться в положенні **ON**.
2. Упевніться, що батарея установлена з урахуванням полярності. Проверіть рівень заряду батареї, вимкнувши і вимкнувши комп’ютер. Якщо індикатор рівня заряду батареї горить червоним або зовсім не горить, замініть батареї.
3. Спробуйте підключити приймач Unifying до іншого порту USB.

4. Знову підключіть приймач Unifying при допомозі програмного забезпечення Logitech Unifying (зверніться до розділу Unifying в цьому посібнику).

Хаотичні переміщення курсора або пропущені сигнали натискання кнопок?

1. Удаліть металеві предмети, які знаходяться між мишкою та приймачем Unifying.
2. Якщо приймач Unifying підключено до концентратора USB, спробуйте підключити його безпосередньо до комп’ютера.

3. Перенесіть приймач Unifying, підключений к USB-порті біля миші, або переділайте на www.logitech.com/usbxtender, щоб замовити підставку для подовжувача USB, яка дозволить розмістити приймач Unifying більше до миші.

Якщо ці поради допомогли, зверніться до служби підтримки клієнтів Logitech на веб-сайті www.logitech.com/support або підзвоніть за номером телефону, вказаним у цьому посібнику.

Magyar

Egyáltalán nem mozog a mutató?

1. Győződjön meg arról, hogy a bekapcsológomb **ON** (bekapcsolva) állásban van.
2. Ellenörizzze, hogy az elem polaritása megfelelő-e. Ellenörizzze az elemet töltöttsejtelről. Ellenörizzze a bateriát visszapunítható napellenesről. Ha a töltöttsejtelről pirosan világít vagy egyszerűen nem ad fényt, cserélje ki az elemet.
3. Próbálja meg egy másik USB-porthoz csatlakoztatni a Unifying vevőegységet.
4. Csatlakoztassa a Unifying a Unifying vezérlővel.

5. Csatlakoztassa a Unifying a Unifying vezérlővel.

Akadozás az egérmutató vagy kímaradóznak a kattintások?

1. Vállaltsa el a fémtárgyat az egér és a Unifying vevőegység között.
2. Ha a Unifying vevőegység USB-elosztóhoz csatlakozik, próbálja meg közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni.

3. Csatlakoztassa a Unifying napellenesről vagy keressen a www.logitech.com/usbxtender oldalon egy USB-hoz csatlakoztatható vevőegységet, amelyről közelről tudja.

4. Szolgáltatja a Unifying vevőegységet a napellenesről, vagy keressen a www.logitech.com/usbxtender oldalon egy napellenesről csatlakoztatható vevőegységet.

5. Preru ovon poohy ukazovate a alebo vnechané kliknutia my ou?

1. Odstráňte kovy a pátrajte na zakrňananie v polohu **ON**.

2. Provádzte poliajtritu na batérie. Provádzte zakrňananie na batériu, ktorú je vyp



Română

Cursorul nu se mișcă deloc?

- Asigurați-vă de poziționarea la ON (PORNIT) a comutatorului de alimentare.
- Asigurați-vă că polaritatea bateriei este corectă.
- Verificați nivelul de incarcare a bateriei trecând mouse-ul în poziția OFF (OPRIT), apoi ON (PORNIT). Dacă indicatorul luminos al bateriei este roșu sau nu luminează deloc, înlocuiți baterie.
- Încercați conectarea receptorului Unifying la un alt port USB.
- Încercați reconfigurarea mouse-ului și a receptorului Unifying utilizând software-ul Logitech Unifying (consultați secțiunea "Unifying și acestui ghid").

Mișcare aleatoare a cursorului sau butoanele mouse-ului nu răspund la comenzi?

- Înălțați obiectele de metal dintr-oarecum și receptorul Unifying.
- Dacă receptorul Unifying este conectat la un hub USB, încercați să-l conectați direct la computer.
- Mutati receptorul Unifying într-un port USB mai apropiat de mouse sau accesați adresa www.logitech.com/usbxtender pentru un suport de extensie USB ce va permite amplasarea receptorului Unifying mai aproape de mouse.
- Dacă aceste stări nu vă ajută, contactați departamentul de Asistență pentru clienti la adresa www.logitech.com/support sau apelați numerele de telefon specificate în acest ghid.

Hrvatski

Pokazivač se uopće ne pomije?

- Provjerite je li prekidač u položaju ON (uključeno).
- Provjerite jesu li polarijeti baterije pravilno postavljeni. Provjerite baterijsku napajanje tako da najprije isključite potom uključite mis. Ako žaruljica indikatora baterije svijetli crveno ili uopće ne svijetli, zamijenite baterije.
- Pokušajte priključiti prijamnik Unifying u neki drugi USB priključak.
- Pokušajte ponovo povezati mis i prijamnik Unifying pomoću softvera Logitech Unifying (pogledajte odeljak „Unifying“ u ovom uputstvu).

Pokazivač nepravilno pomije ili se klikovi tipkama ne prepoznaju?

- Uklonite metalne objekte između misa i prijamnika Unifying.
- Ako je prijamnik Unifying priključen u USB koncentrator, pokušajte ga priključiti izravno u računalo.
- Premjestite prijamnik Unifying na USB priključak blizu misi ili na web-mjestu www.logitech.com/usbxtender potražite preporuku Logitech Unifying na ovom mjestu.
- Ako pomoći ovih savjeta ne uspijevi rješiti problem, obratite se Logitechovoj službi za podršku putem web-mjesta www.logitech.com/support ili telefonskim putem na neki od brojeva telefona navedenih u ovom pričušniku.

Srpski

Pokazivač se uopće ne pomije?

- Uverite se da je prekidač za napajanje na poziciji „ON“ (uključeno).
- Uverite se da je polaritet baterija ispravan. Provjerite napajanje baterijama tako što ćete miš ŠKLUČIĆI po potom uključiti mis. Ako žaruljica indikatora baterije svijetli crveno ili uopće ne svijetli, zamijenite baterije.
- Pokušajte priključiti prijamnik Unifying u neki drugi USB port.
- Pokušajte ponovo povezati mis i prijamnik Unifying pomoću softvera Logitech Unifying (pogledajte odeljak „Unifying“ u ovom uputstvu).

Pokazivač nepravilno pomije ili se klikovi tipkama ne prepoznaju?

- Uklonite metalne objekte između misa i prijamnika Unifying.
- Ako je prijamnik Unifying priključen na USB čvoriste, pokušajte ga da priključite direktno na računar.
- Premjestite prijamnik Unifying na USB port koji je blizu misi ili posete lokaciju www.logitech.com/usbxtender, kjer najdete razširjeno stojalo USB, ki omogoči postavljanje prijamnika Unifying blizu misi.
- Ako pomoći ovih savjeta ne uspijevi rješiti problem, obratite se Logitechovoj službi za podršku putem web-mjesta www.logitech.com/support ili pozovite broj telefona navedene u ovom uputstvu.

Slovenčina

Ali se kazalec ne premika?

- Veďte, ale je stikalo za napajanie v položaju „ON“ (veľký).
- Preprípravte sa, alej je bateria pravilne vstavljena. Preverjte energijo v bateriji tak, da misko IZKLOPITE v počiatku OFF (Výkon) ning sejceľ okeňkuse ON (Ses).
- Párbudiet, vaj i parezia bateriu polarité. Párbudiet kontrollimisek kiltage hir olekuse OFF (Výkon) ning sejceľ okeňkuse ON (Ses). Kui párbudiet hädik pöles punasest vői ei pôle üldse, vahetage párbudiet uute vastu.
- Proujge ühendada Unifying vastuvõtja teise USB-porti.
- Proujge hir ja Unifying vastuvõtja uesti ühendada, kasutades Logitech Unifying tarkvara (vt juhendat joostit „Unifying“).

Ebaühlane kurssi liikumine või valehe jäävad nupulevajutused?

- Odstranite kovinske predmete, ki so med misko in sprejemnikom Unifying.
- Kui Unifying vastuvõtja on ühendatud USB-jauturisse, proovige ühendada peili uute arvutiga.
- Ühendada Unifying vastuvõtja tuvák USB-portam, kas atroddas viituvák peilei, vaj apmeklejet vietni www.logitech.com/usbxtender, et hankida USB-pöörde, mis võimaldab paigaldada Unifying vastuvõtja hirele lähenema.
- Kui need abinud ei alusta, vajutage ühendust Logitech kliendiüksusega, kira olevate telefoninumbritele.

Eesti

Kursor ei liigu üldse?

- Párbudiet, vaj iestegsana/jzslegšanas slēdzis ir stavokli ON (iestegs).
- Veenduge, et patareid on asendis ON (Ses).
- Párbudiet, vaj i parezia bateriu polarité. Patikrinkite baterijas energija IJUNGUDAMI vēl JUNGUDAMI pele. Pakeskite baterias, jei baterijas indikācīne lempūtē sīciai raidonai arba išvācēs vīspār, nomanīt baterias.
- Pábandykite „Unifying“ imtuva prijungi prije kito USB-pöörde.
- Proujge hir ja Unifying vastuvõtja uesti ühendada, kasutades Logitech Unifying tarkvara (vt juhendat joostit „Unifying“).

Rādītājs kustas neparasti vai iztrūkst pogas klišķi?

- Noņemiet starp peili un uztvērēju Unifying esosošā metāla priešmetu.
- Kui Unifying vastuvõtja on ühendatud USB-jauturisse, proovige uztvērēju pievenot datoram.
- Perklikite „Unifying“ imtuva prijungi prie USB jungties arčau peiles arba apslāpnukte www.logitech.com/usbxtender, et legūtu USB paplašinājuma statvu, kas laus uztvērēju Unifying novērtu tuvāk.
- Jei tas neizdos, sazinieties ar Logitech klientu atbalsta speciālistiem vietni www.logitech.com/support, vai ar zinātņu, izmantojot sajā rokasgrāmatā norādītos tāluņu numerus.

Lietuvių

Rodyklė išvis neįjeda?

- Ištkinkite, kad maitinimo jungiklis yra padėtyje „ON“ (įjungta).
- Párbudiet, vaj i parezia bateriu polarité. Patikrinkite baterijas energija IJUNGUDAMI vēl JUNGUDAMI pele. Pakeskite baterias, jei baterijas indikācīne lempūtē sīciai raidonai arba išvācēs vīspār, nomanīt baterias.
- Pábandykite „Unifying“ imtuva prijungi prije kito USB-pöörde.
- Proujge hir ja Unifying vastuvõtja uesti ühendada, kasutades Logitech Unifying tarkvara (vt juhendat joostit „Unifying“).

Rodyklė juda netolygiai arba paleidžiamasi klavišų spustelėjimai?

- Pašalinkite bet kokiis metalinuis daktuus, esančius tar peiles ir „Unifying“ imtuvo.
- Lei „Unifying“ imtuviens prijungi prie USB šakotu, pabandykite ji prijungi fiesai prie savo kompiuterio.
- Perklikite „Unifying“ imtuva prie USB jungties arčau peiles arba apslāpnukte www.logitech.com/usbxtender, et legūtu USB paplašinājuma statvu, kas laus uztvērēju Unifying novērtu tuvāk.
- Jei šie patarmas nepadeda, kreipkities uz „Logitech“ klientu aptarninājuma tārībā adresu www.logitech.com/support arba skambinkite siame vadove pateiktas telefonu numeriais.

Italiano

Il puntatore non si sposta?

- Verificare che l'interruttore di accensione sia posizionato su ON.
- Zkontrolujte, zda máte správnou polohu.
- Controllare il livello di carica delle batterie e spiegrendo e accendendo il mouse. Pokud indikátor baterii nestří nebo svítí červeně, vyměňte baterie.
- Zapojte přijímač Unifying do jiného portu USB.
- Připojte znovu myš a přijímač Unifying pomocí softwaru Logitech Unifying (postupujte podle části „Unifying“ této příručky).

Ceská verze

Ukazatel se vůbec nepohybuje?

- Vypněte myši být v poloze ON (Zapnuté).
- Zkontrolujte, zda máte správnou polohu.
- Controllare che la polarità delle batterie sia corretta.
- Provare che la luce di caricamento della batteria scoppia o non è acceso, sostituire le batterie.
- Provare a collegare il ricevitore Unifying in una porta USB diversa.
- Provare a ricongnere il mouse e il ricevitore Unifying utilizzando il software Logitech Unifying (consultare la sezione Unifying del presente manuale).

Poohybuje se ukazatel nepravidelně nebo je klikání tlacičkem nespolehlivé?

- Odstraňte kovové předměty mezi myší a přijímačem Unifying.
- Pokud je přijímač Unifying připojen k rozbočovači USB, připojte jej přímo k počítači.
- Připojte přijímač Unifying k jinému portu USB, aby byl blíže k myši, nebo na webovém stránce www.logitech.com/usbxtender vyhledejte stojánek s kabelem USB, který umožní umístění přijímače Unifying blíže k myši.
- Pokud tyto rady nepomohou, obrabte se na oddělenou podporu společnosti Logitech na webových stránkách www.logitech.com/support nebo volejte telefonicky na numeru uvedenou v této příručce.

Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza clienti Logitech all'indirizzo www.logitech.com/support o telefonicamente ai numeri elencati nel presente manuale.

English

Plug it. Forget it. Add to it.

You've got a Logitech® Unifying receiver. Now add a compatible wireless keyboard that uses the same receiver as your mouse. It's easy. Just start the Logitech® Unifying software* and follow the onscreen instructions. For more information and to download the software, visit www.logitech.com/unifying

- * PC: Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software
- * Mac: Go to Applications / Utilities / Logitech Unifying Software

Deutsch

Einstecken. Vergessen. Erweitern.

Sie haben einen Logitech® Unifying-Empfänger. Schließen Sie nun eine kabellose Tastatur an, die mit dem Empfänger der Maus kompatibel ist. Es ist ganz einfach. Sie müssen nur die Logitech® Unifying-Software* starten und dann den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Weitere Informationen und den Software-Download erhalten Sie auf www.logitech.com/unifying

- * PC: Wählen Sie Start/Programme/Logitech/Unifying/Logitech Unifying Software
- * Mac: Wählen Sie Programme/Dienstprogramme/Logitech Unifying Software

Français

Branchez. Oubliez. Ajoutez.

Vous disposez d'un récepteur Logitech® Unifying. Ajoutez maintenant un clavier sans fil compatible qui utilise le même récepteur que votre souris. C'est facile! Démarrer tout simplement le logiciel Logitech® Unifying* et suivez les instructions à l'écran. Pour en savoir plus et pour télécharger le logiciel, rendez-vous sur www.logitech.com/unifying.

- * PC: Cliquez sur Démarrer / Tous les programmes / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software
- * MAC: Cliquez sur Applications / Utilitaires / Logitech Unifying Software

Hrvatski

Prikљuci ga. Zaboravite ga. Opremajte ga.

Nabavili ste prijamnik Logitech® Unifying. Sada dodajte kompatibilnu bežičnu tipkovnicu koja koristi isti prijamnik kao i vaš miš. Jednostavno je. Samo pokrenite softver Logitech® Unifying*

- * Osobno računalu: idite na Start / Svi programi / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software (softver Logitech Unifying)
- * Računalu Macintosh: idite na Applications / Utilities / Logitech Unifying Software (Aplikacije / Uslužni programi / softver Logitech Unifying)

Srpski

Priklučiće ga. Zaboravite ga. Opremajte ga.

Već imate Logitech® Unifying prijamnik. Sada možete da dodate kompatibilnu bežičnu tastaturu koja koristi isti prijamnik kao i miš. Lako je. Samo pokrenite Logitech® Unifying softver* i sledite uputstva na ekranu. Za više informacija i preuzimanje softvera posetite lokaciju www.logitech.com/unifying

- * PC: idite na Start / Svi programi / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software
- * MAC: idite na Applications / Utilities / Logitech Unifying Software

Slovenčina

Priklučte. Pozabite. Dodajte.

Pred seboj imate sprejemník Logitech® Unifying. Zdaj lahko dodate združljivo brezžično tipkovnico, ki uporablja isti sprejemnik kot miška. Postopek je preprost. Zaženite programsko opremo Logitech® Unifying* v sledilec navodilom na zaslonu. Če želite dodatne informacije in prenesti programsko opremo, obiščite spletno mesto www.logitech.com/unifying

- * PC: kliknite Start / Vsi programi / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software
- * MAC: kliknite Applications (Programi) / Utilities (Pripomočki) / Logitech Unifying Software

Eesti

Ühendage. Unustage. Täiedage.

Teil on olemas Logitech® Unifying vastuvõtja. Nüüd lisage üldühul juhtmeta klaviatuur, mis kasutab hiirega sama vastuvõtja. See on lihtne. Käivitage Logitech® Unifying tarkvara* ja järgige ekrani kuvatavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks ja tarkvara allalaadimiseks siisisidele uputuseks na raslonu.

- * Personalraadiolu: minge Start / All Programs (Kõik programmid) / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software (Logitech Unifying Tarkvara)
- * MAC'i korral: minge Applications (Rakendused) / Utilities (Utiliidid) / Logitech Unifying Software (Logitech Unifying Tarkvara)

Latviski

Pievienojiet to. Aizmirstiet par to. Pievienojet tam.

Jūsu rībācībā ir uztvērējs Logitech® Unifying. Tagad pievienojiet saderigu bezvadu tastatūru, kas izmanto tādu pašu uztvērēju kā pele. Tas ir vienkārši. Startējet programmatūru* Logitech® Unifying un izplūdet ekrānā redzamos norādījumus. Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmatūru, apmeklējet vietni www.logitech.com/unifying.