

Instrukcja szybkiego uruchamiania

Procedura instalacji dostarczonego oprogramowania
Obsługa odtwarzacza „WALKMAN”



NWZ-E383/E384/E385

©2013 Sony Corporation Printed in China

Informacje na temat instrukcji

Instrukcja szybkiego uruchamiania zawiera wyłącznie podstawowe wskazówki dotyczące użytkowania oraz sposobu zainstalowania dostarczonego oprogramowania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji i wskazówek dotyczących użytkowania należy zapoznać się z Przewodnikiem pomocniczym (dokument HTML) znajdującym się w katalogach dostarczonego oprogramowania po przeprowadzeniu instalacji.



* 4 4 6 6 6 4 5 1 * (1)

Zawartość

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy.

- Odtwarzacz „WALKMAN” (1)
- Słuchawki (1)
- Kabel USB (1)
- Dokument Szybkie wprowadzenie (ta instrukcja)

Informacje o systemie operacyjnym i programie Windows Media Player

Upewnij się, że używasz systemu operacyjnego Windows XP (z pakietem Service Pack 3 lub nowszym), Windows Vista*¹ (z pakietem Service Pack 2 lub nowszym), Windows 7*¹ (z pakietem Service Pack 1 lub nowszym) lub Windows 8 oraz że na komputerze zainstalowano program Windows Media Player w wersji 11 lub 12.

Szczegółowe informacje o obsłudze programu Windows Media Player znajdują się w części poświęconej temu programowi na tej stronie:
<http://support.microsoft.com/>

*¹ Funkcja [Tryb zgodności] systemu Windows XP nie jest obsługiwana.

W przypadku komputera Mac należy upewnić się, że dysponuje on systemem operacyjnym Mac OS X v10.6 lub nowszym.
Inne systemy operacyjne nie są obsługiwane.

Procedura instalacji dostarczonego oprogramowania

Instalacja WALKMAN Guide i Media Go (dla Windows)

1 Podłącz urządzenie Walkman do uruchomionego komputera przy pomocy kabla USB (wchodzi w skład zestawu).

2 Na ekranie komputera wybierz następujące elementy.

- Windows 7 lub starszy: Wybierz [Start] – [Komputer] lub [Mój komputer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Wybierz [Pulpit] na [Ekranie startowym], aby utworzyć [Eksplorator plików]. Z listy [Komputer] wybierz [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Dwukrotnie kliknij [Setup.exe].

Wyświetlony zostaje kreator instalacji.

- Po uruchomieniu pliku [Setup.exe], plik [Setup.exe] znajdujący się w folderze [FOR_WINDOWS] urządzenia Walkman zostaje skopiowany do komputera jako kopia zapasowa oraz w komputerze zostaje zainstalowana instrukcja WALKMAN Guide jak również aplikacja Media Go.
- Jeśli plik [Setup.exe] nie zostanie uruchomiony skopiuj plik [Setup.exe] na pulpit i kliknij dwukrotnie.

4 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu pracy kreatora instalacji na pulpicie komputera znajdują się skróty do instrukcji WALKMAN Guide i aplikacji Media Go.

5 Dwukrotne kliknięcie ikony (WALKMAN Guide) na pulpicie umożliwia wyszukanie potrzebnych informacji, na przykład w Przewodniku pomocniczym.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat transferu plików muzycznych itp. należy zapoznać się z Przewodnikiem pomocniczym, który stanowi część instrukcji WALKMAN Guide.

Wskazówka

- Zainstalowanie dostarczonego oprogramowania na innym komputerze jest możliwe nawet jeśli plik [Setup.exe] zostanie usunięty poprzez sformatowanie wbudowanej pamięci flash odtwarzacza Walkman poprzez wykonanie niżej przedstawionych czynności. Skopiuj plik [Setup.exe] oraz folder [Install] z folderu [Backup] w komputerze do odtwarzacza Walkman. Następnie podłącz odtwarzacz Walkman do innego komputera, na którym chcesz zainstalować oprogramowanie oraz postępuj zgodnie z wyżej przedstawioną procedurą począwszy od punktu 2. Folder [Backup] znajduje się w następującym miejscu:
C:\Program Files*¹\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E380\Backup
*¹ w zależności od systemu operacyjnego wyświetlony może zostać folder [Program Files(x86)].

Instalacja Przewodnika pomocniczego (dla Mac)

1 Podłącz urządzenie Walkman do uruchomionego komputera przy pomocy kabla USB (wchodzi w skład zestawu).

2 Na ekranie komputera wybierz [WALKMAN] na pasku bocznym aplikacji Finder, a następnie otwórz folder [FOR_MAC].

3 Dwukrotnie kliknij [Help_Guide_Installer_for_Mac].
Uruchomiony zostaje instalator.


4 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu pracy instalatora na pulpicie komputera wyświetlany jest alias (skrót) HelpGuide.

Wskazówka

- Jeśli to konieczne przed usunięciem oprogramowania z odtwarzacza Walkman skopiuj folder [FOR_MAC] do komputera Mac jako kopię zapasową.

Jak obsługiwać odtwarzacz „WALKMAN”

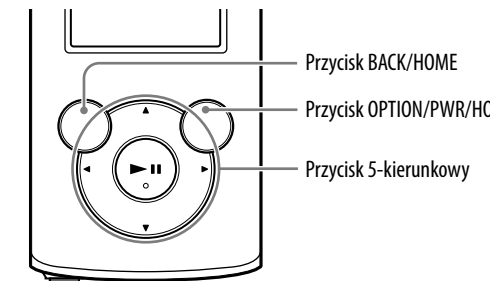


Ładowanie akumulatora

Ładowanie akumulatora odtwarzacza Walkman jest realizowane po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera.

Po całkowitym naładowaniu baterii odtwarzacza Walkman należy urządzenie odłączyć od komputera.

W przypadku komputera Mac kliknij ikonę wysuwania urządzenia [WALKMAN] na pasku bocznym aplikacji Finder, aby odłączyć odtwarzacz Walkman.

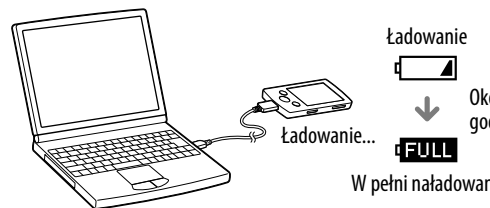

Uwaga


- Aby uniknąć spadku jakości akumulatora, należy go ładować przynajmniej raz na pół roku lub raz do roku.

Włączanie i wyłączanie odtwarzacza „WALKMAN”


Włączanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk OPTION/PWR/HOLD.
Wyłączanie	Przy wstrzymanym odtwarzaniu naciśnij i przytrzymaj przycisk OPTION/PWR/HOLD. Zostanie wyświetlony komunikat POWER OFF, odtwarzacz Walkman przejdzie w tryb czuwania, a jego ekran zostanie wyłączony.

Jak używać menu Home

Menu Home jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/HOME. Menu Home jest punktem, z którego można rozpocząć odtwarzanie muzyki, wyszukać utwory, zmienić ustawienia itd. Element menu Home można wybrać, używając przycisku 5-kierunkowego.

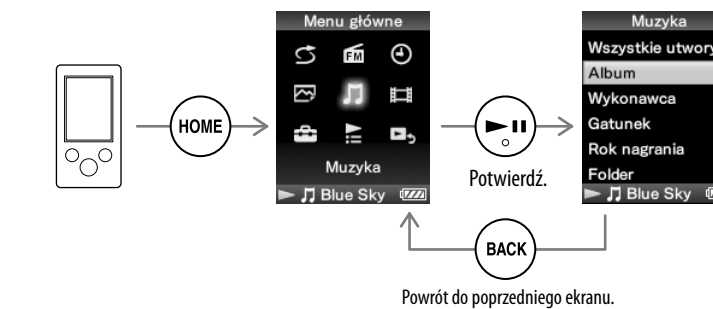

Menu Home

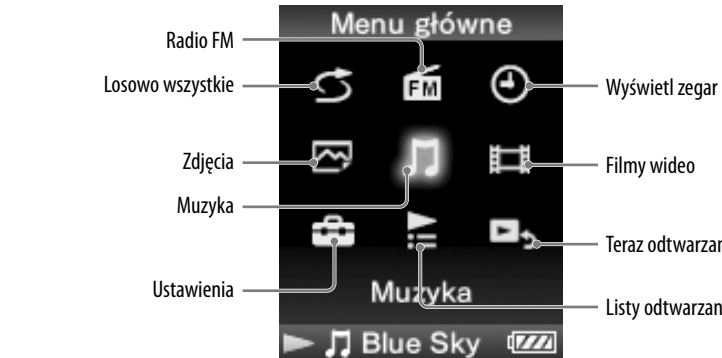

Aby uzyskać najnowsze informacje

W przypadku pytań dotyczących produktu lub jakichkolwiek uwag albo potrzeby uzyskania informacji o urządzeniach, które z nim współpracują, przejdź na poniższe strony.

Klienci w Stanach Zjednoczonych:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Klienci w Kanadzie:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Klienci w Europie:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Klienci w Ameryce Południowej:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>


Klienci w innych krajach lub regionach:

<http://www.sony-asia.com/support>

Klienci, którzy kupili swoje urządzenia za granicą:


<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Części i elementy sterujące

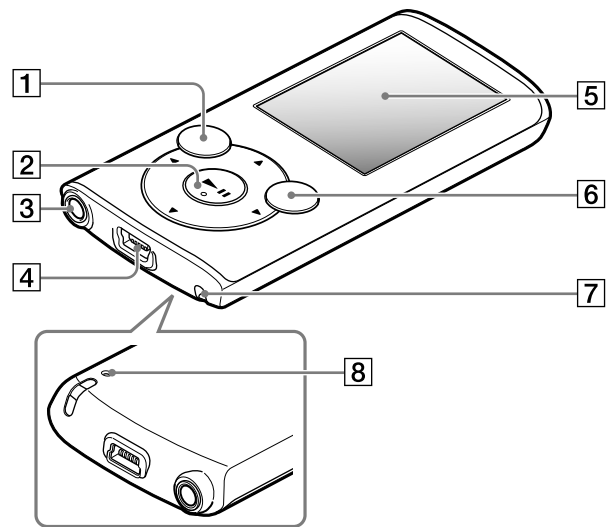

1 Przycisk BACK/HOME

2 Przycisk 5-kierunkowy*1

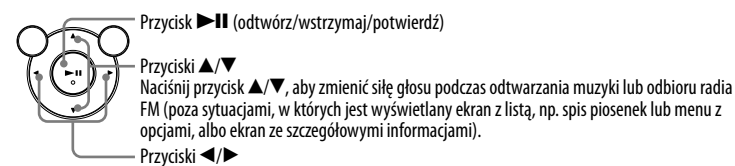

3 Gniazdo słuchawek

4 Złącze USB

Podłącz kabel USB (wchodzi w skład zestawu).

5 Ekran

6 Przycisk OPTION/PWR/HOLD

Naciśnij, aby wyświetlić menu opcji.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku przy wstrzymanym odtwarzaniu ekran wyłączy się, a odtwarzacz Walkman przejdzie w tryb czuwania.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu tego przycisku w innej sytuacji, wszystkie przyciski zostaną zablokowane (funkcja HOLD). Aby anulować tę funkcję, naciśnij ten przycisk ponownie i przytrzymaj go.

7 Otwór na pasek

8 Przycisk RESET

Aby go nacisnąć, użyj szpilki lub innego cienkiego, ostrego przedmiotu.

*1 Na tym przycisku znajdują się wypukłe kropki. Dzięki nim możesz łatwiej go obsługiwać.

Rozwiązywanie problemów

Gdy odtwarzacz Walkman nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj rozwiązać problem, wykonując następujące czynności.

1 Znajdź opis objawów problemu w rozdziale „Rozwiązywanie problemów” Przewodnika pomocniczego (dokument HTML) oraz wykonaj wszystkie proponowane czynności naprawcze.

Szczegóły dotyczące sposobu podłączania do komputera znajdują się w tabeli po prawej stronie.


2 Naładuj akumulator odtwarzacza Walkman, podłączając go do komputera.

Część problemów można rozwiązać, ładując akumulator.

3 Naciśnij przycisk RESET szpilką lub innym cienkim i ostrym przedmiotem.

Przed zresetowaniem odtwarzacza Walkman sprawdź, czy nie jest odtwarzany żaden utwór, film itd. Jeśli nie, możesz go bezpiecznie zresetować.

Przycisk RESET

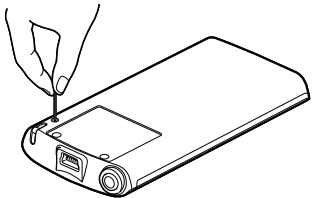

4 Sprawdź informacje o problemie w pomocy do odpowiedniego oprogramowania.

5 Znajdź informacje o problemie na stronie z pomocą techniczną.

Informacje o stronach z pomocą techniczną znajdują się w części „Aby uzyskać najnowsze informacje”.

6 Jeśli powyższe metody nie doprowadzą do rozwiązania problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą Sony.

Problem	Powód / sposób
Akumulator odtwarzacza Walkman nie jest ładowany.	<ul style="list-style-type: none">• Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony do złącza USB komputera. → Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.→ Użyj dołączonego kabla USB.• Akumulator jest ładowany w temperaturze otoczenia przekraczającej zakres od 5 °C do 35 °C. → Nie jest możliwe ładowanie akumulatora, gdy jest wyświetlana ikona . Spróbuj naładować akumulator w temperaturze otoczenia nie przekraczającej zakresu od 5 °C do 35 °C.• Komputer nie jest włączony. → Włącz komputer.• Komputer został przełączony w tryb uśpienia lub hibernacji. → Wyłącz tryb uśpienia lub hibernacji.• Używasz koncentratora USB. → Odtwarzacz Walkman podłączony przez koncentrator USB może nie działać prawidłowo. Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do komputera przy użyciu kabla USB (wchodzi w skład zestawu).• System operacyjny zainstalowany na komputerze nie jest obsługiwany przez odtwarzacz Walkman. → Aby naładować odtwarzacz Walkman, podłącz go do komputera z obsługiwanym systemem operacyjnym.• Odtwarzacz Walkman nie był używany od ponad roku. → W pewnych sytuacjach (w zależności od sposobu używania odtwarzacza Walkman) mogło dojść do awarii akumulatora. Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Problem	Powód / sposób
Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera przy użyciu kabla USB (wchodzącego w skład zestawu) nie jest wyświetlany komunikat [Połączono USB. Timer i Alarm zostaną wyłącz.] lub [Połączono USB (MTP)Timer/Alarm zostaną wyłącz.] (Komputer nie rozpoznaje odtwarzacza Walkman).	<ul style="list-style-type: none">• Pozostała ilość mocy akumulatora jest niewystarczająca. → Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz Walkman do uruchomionego komputera i pozostawiając go na przynajmniej 5 minut.• Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony do złącza USB komputera. → Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.→ Użyj dołączonego kabla USB.• Używasz koncentratora USB. → Odtwarzacz Walkman podłączony przez koncentrator USB może nie działać prawidłowo. Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do komputera przy użyciu kabla USB (wchodzi w skład zestawu).• Istnieje problem ze złączem USB w komputerze. → Podłącz odtwarzacz Walkman do innego złącza USB w komputerze.• Gdy po raz pierwszy używasz odtwarzacza Walkman lub gdy akumulator jest rozładowany, wyświetlenie tego komunikatu może wymagać ok. 5 minut po podłączeniu odtwarzacza do komputera. Nie oznacza to awarii.• Trwa wykonywanie uwierzytelniania oprogramowania, co może być czasochłonne. Poczekaj chwilę.• Instalacja oprogramowania nie powiodła się. → Zainstaluj ponownie oprogramowanie przy użyciu instalatora. Zaimportowane dane pozostaną nienaruszone.• Na komputerze jest używane inne oprogramowanie niż to, które było używane do przenoszenia zawartości. → Odłącz kabel USB, poczekaj kilka minut i podłącz go ponownie. Gdy problem nie zniknie, odłącz kabel USB, wyłącz i włącz komputer i podłącz ponownie kabel USB.• Przy niektórych zainstalowanych i uruchomionych na komputerze programach komunikat [Połączono USB. Timer i Alarm zostaną wyłącz.] lub [Połączono USB (MTP)Timer/Alarm zostaną wyłącz.] może nie być wyświetlany na odtwarzaczu Walkman. → Uruchom program Windows Media Player lub Eksplorator Windows.

Problem	Powód / sposób
Po podłączeniu do komputera odtwarzacz Walkman zaczyna pracować niestabilnie.	<ul style="list-style-type: none">• Używasz koncentratora lub kabla przedłużającego USB. → Podłączenie odtwarzacza Walkman przez koncentrator lub kabel przedłużający USB może skutkować nieprawidłową pracą. Podłącz odtwarzacz Walkman bezpośrednio do komputera przy użyciu kabla USB (wchodzi w skład zestawu).
Po dwukrotnym kliknięciu programu [Setup.exe] w celu instalacji dołączonego oprogramowania program ten nie jest uruchamiany, lecz pojawia się okno Właściwości.	<ul style="list-style-type: none">• Zainstaluj odtwarzacz Windows Media Player 11 lub 12, a następnie zainstaluj dołączone oprogramowanie. Szczegóły dotyczące instalacji odtwarzacza Windows Media Player znajdują się na następującej stronie: http://support.microsoft.com/

Aby zainicjalizować (sformatować) odtwarzacz „WALKMAN”

Istnieje możliwość sformatowania wbudowanej pamięci flash odtwarzacza Walkman. Sformatowanie pamięci oznacza usunięcie wszystkich plików włącznie z plikami Przewodnika pomocniczego (dokument HTML). Pamiętaj, aby przed sformatowaniem odtwarzacza sprawdzić jego zawartość i skopiować potrzebne pliki na dysk komputera lub na inne urządzenie.

1 Naciśnij przycisk BACK/HOME i przytrzymaj go na tyle długo, aby zostało wyświetlone menu Home.

2 Wybierz opcję [Ustawienia] – [Ustawienia ogólne] – [Formatowanie] – [Tak] – [Tak] – [Tak] (w tej kolejności).

Naciśnij przycisk ▲/▼/◀/▶, aby wybrać odpowiednią pozycję, i potwierdź ją, naciskając przycisk >||. Po wykonaniu inicjalizacji zostanie wyświetlony komunikat [Pamięć sformatowana.].

Uwaga

- Nie formatuj wbudowanej pamięci flash przy użyciu programów Eksplorator Windows ani Mac Finder. Gdy chcesz sformatować wbudowaną pamięć flash, wykonaj to z odtwarzacza Walkman.

Środki ostrożności

Informacje na temat słuchawek dousznych

Słuchawki douszne szczelnie zamykają uszy. Dlatego należy zważać sobie sprawę, że istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu lub błon bębenkowych w przypadku wysokiego ciśnienia dźwięku w słuchawkach dousznych, lub nagłego usunięcia słuchawek dousznych z uszu. Po zakończeniu korzystania z urządzenia należy słuchawki douszne wyjąć z uszu delikatnie.

Informacje o licencji i znakach towarowych

Patrz Podręcznik użytkownika (dokument HTML).