
Podręcznik użytkownika

Nokia 108 Dual SIM

NOKIA

Podręcznik użytkownika

Nokia 108 Dual SIM

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa	3
Pierwsze kroki	4
Klawisze i części	4
Wkładanie karty SIM i baterii	4
Wkładanie karty pamięci	6
Ładowanie baterii	6
Blokowanie i odblokowywanie klawiszy	7
Wybieranie karty SIM	8
Regulacja głośności	8
Podstawowe informacje	10
Poznaj swój telefon	10
Wpisywanie tekstu	11
Korzystanie z funkcji przewidywania tekstu	11
Zmiana dźwięku dzwonka	12
Ustawianie alarmu	12
Kontakty i wiadomości	14
Nawiązywanie i odbieranie połączeń	14
Zapisywanie nazwy i numeru telefonu	14
Wysyłanie i odbieranie wiadomości	15
Aparat	16
Robienie zdjęcia	16
Nagrywanie wideo	16
Udostępnianie zdjęć lub plików wideo	17
Rozrywka	19
Słuchanie radia	19
Zarządzanie telefonem i łączność	20
Usuwanie prywatnej zawartości z telefonu	20
Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa	21

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



PRZESTRZEGAJ NAKAZÓW WYŁĄCZANIA URZĄDZEŃ

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Microsoft Mobile do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHY

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.


Pierwsze kroki

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami i od razu zacznij korzystać z telefonu.

Klawisze i części

Poznaj klawisze i części swojego nowego telefonu.

- 1 Złącze ładowarki
- 2 Latarka
- 3 Złącze zestawu słuchawkowego (3,5 mm)
- 4 Ekran
- 5 Klawisz przewijania
- 6 Klawisz zakończenia i zasilania
- 7 Mikrofon
- 8 Klawiatura
- 9 Klawisz połączeń
- 10 Klawisze wyboru
- 11 Słuchawka
- 12 Foto-wideo

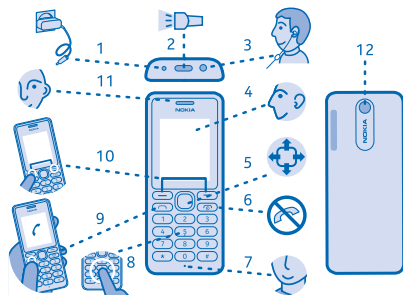

Obszar anteny jest wyróżniony.

Telefon można skonfigurować tak, aby żądał podania określonego przez Ciebie kodu zabezpieczającego. Domyślny kod zabezpieczający to 12345.

Wkładanie karty SIM i baterii

Dowiedz się, jak włożyć kartę SIM do telefonu.

1. Wyłącz telefon. Umieść kciuk na logo, a następnie pociągnij górną krawędź tylnej obudowy, aby ją zdjąć.

! **Uwaga:** Przed zdjęciem obudów wyłącz urządzenie i odłącz od niego ładowarkę oraz inne urządzenia. Zdejmując lub zakładając obudowy, staraj się nie dotykać elementów elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze zdjętymi obudowami.




2. Jeżeli bateria jest w telefonie, wyjmij ją.




3. Wsuń kartę SIM do uchwytu stykami do dołu. Aby włożyć drugą kartę SIM, wsuń ją do uchwytu .


! **Ważne:** To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku ze standardową kartą SIM (zob. ilustracja). Korzystanie z niezgodnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Przed użyciem karty SIM z wycięciem na kartę miniUICC skonsultuj się ze swoim operatorem komórkowym.

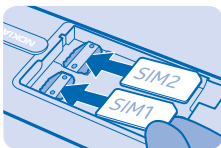


4. Dopasuj styki baterii i włóż ją.

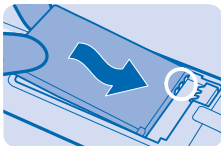

5. Załóż tylną pokrywę i ją dociśnij, aż zablokuje się we właściwym położeniu.

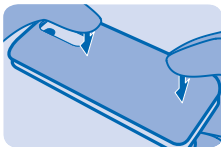


6. Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj .



Wkładanie karty pamięci

W dalszej części dowiesz się, jak włożyć do telefonu kartę pamięci.

1. Umieść kciuk na logo, a następnie pociągnij górną krawędź tylnej obudowy, aby ją zdjąć.

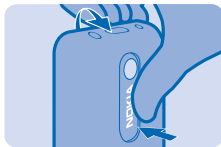


2. Włóż kartę stykami do dołu.

Używaj wyłącznie zatwierdzonych kompatybilnych kart pamięci przeznaczonych do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.




3. Dociśnij kartę tak, aby zablokowała się w miejscu. Załóż z powrotem tylną pokrywę.

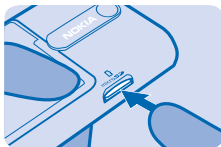


Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym użyciem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.

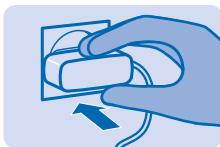

2. Podłącz ładowarkę do telefonu. Po zakończeniu odłącz ładowarkę od telefonu, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

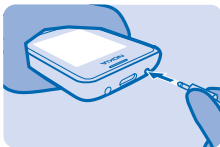

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Blokowanie i odblokowywanie klawiszy

Aby uniknąć przypadkowego naciśnięcia klawiszy, korzystaj z blokady klawiatury.

1. Szybko naciśnij .



2. Naciśnij **Zablok..**



3. Aby odblokować klawiaturę, naciśnij  > **Odblokuj.**



Wybieranie karty SIM

Jeśli masz dwie karty SIM w telefonie, możesz wybrać, z której z nich chcesz korzystać.

1. Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawien. Dual SIM.**



2. Aby wybrać kartę, której chcesz używać do obsługi połączeń, wybierz **Domyślna karta SIM dla połączeń**. Aby wybrać kartę, której chcesz używać do obsługi wiadomości, wybierz **Domyślna karta SIM dla wiadomości**.




Regulacja głośności

Głośność możesz kontrolować na kilka sposobów.

1. Przewiń w lewo lub w prawo, aby zmienić poziom głośności.



2. Do złącza zestawu słuchawkowego możesz podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub inne kompatybilne urządzenie.

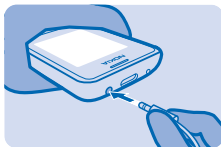

3. Aby podczas połączenia użyć głośnika w telefonie, wybierz **Głośnik**. Głośnika możesz także użyć podczas słuchania radia.



Podstawowe informacje

Dowiedz się, jak najlepiej wykorzystać swój nowy telefon.

Poznaj swój telefon

Poznaj swój telefon, naciskając klawisz.

1. Aby zobaczyć aplikacje i funkcje w swoim telefonie, naciśnij **Menu**.



2. Aby przejść do aplikacji lub funkcji, przesunij klawisz przewijania w górę, w dół, w lewo lub w prawo.



3. Aby otworzyć aplikację lub wybrać funkcję, naciśnij **Wybierz**.




4. Aby wrócić do poprzedniego widoku, naciśnij **Wróć**.



5. Aby wrócić do ekranu głównego, naciśnij .



6. Aby użyć latarki, dwukrotnie naciśnij klawisz przewijania w górę. Aby wyłączyć, naciśnij raz klawisz w górę. Nie świeć innym osobom latarką prosto w oczy.

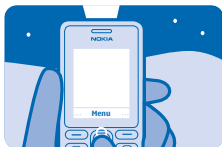

Wpisywanie tekstu

Pisanie za pomocą klawiatury jest łatwe i przyjemne.

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż pojawi się żądana litera.

Wpisywanie znaku spacji

Naciśnij **0**.

Wpisywanie znaku specjalnego lub znaku interpunkcyjnego

Naciśnij i przytrzymaj *****.

Zmiana wielkości liter

Naciśnij kilka razy **#**.

Wprowadzanie cyfr

Naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Korzystanie z funkcji przewidywania tekstu

Aby przyspieszyć pisanie, telefon może zgadywać, co zaczynasz pisać. Przewidywanie tekstu opiera się na wbudowanym słowniku. Ta funkcja nie jest dostępna we wszystkich językach.

1. Wybierz **Opcje** > **Słownik** oraz język.
2. Zaczynaj pisać słowo. Kiedy zostanie wyświetlone odpowiednie słowo, naciśnij **0**.

Zmiana słowa

Naciśnij ***** kilka razy, aż pojawi się odpowiednie słowo.

Dodawanie nowego słowa do słownika

Jeżeli danego wyrazu nie ma w słowniku, napisz go, wybierz **Literuj**, a następnie wpisz ten wyraz.

Przełączanie między przewidywaniem tekstu a metodą tradycyjną


Naciśnij kilka razy **#**.

Wyłączanie przewidywania tekstu
Wybierz **Opcje > Słownik > Bez słownika.**


Zmiana dźwięku dzwonka

Ustaw inny dźwięk dzwonka dla każdego profilu. Możesz także ustawić inny dźwięk dzwonka dla każdej karty SIM.


1. Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustawienia dźwięków.**

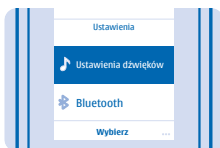

2. Wybierz **Dźwięk dzwonka**. Jeśli wyświetli się monit, wybierz kartę SIM.

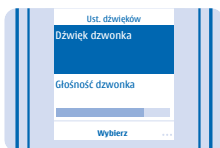

3. Wybierz dźwięk dzwonka, a następnie **OK**.

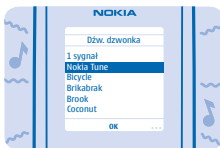

Ustawianie alarmu

Używaj telefonu jako budzika.

1. Wybierz **Menu > Zegar > Ustaw alarmy.**



2. Wybierz alarm.



★ Wskazówka: Możesz ustawić maksymalnie pięć różnych alarmów.

3. Aby ustawić godzinę, naciskaj klawisze w górę lub w dół. Aby ustawić minuty, naciśnij klawisz w prawo, a następnie w górę lub w dół. Naciśnij **OK**.



Kontakty i wiadomości

Za pomocą telefonu możesz kontaktować się ze znajomymi i rodziną oraz udostępniać pliki, takie jak zdjęcia.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń

W dalszej części dowiesz się, jak nawiązywać i odbierać połączenia przy użyciu nowego telefonu.

1. Wpisz numer telefonu.

Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych, dwukrotnie naciśnij *.



2. Naciśnij , aby nawiązać połączenie. Aby zakończyć połączenie, naciśnij .



3. Gdy ktoś dzwoni do Ciebie, naciśnij , aby odebrać telefon.




Zapisywanie nazwy i numeru telefonu

Dodaj nową nazwę i numer do telefonu.


1. Wybierz **Menu > Kontakty**.



2. Wybierz **Dodaj kontakt** i miejsce, w którym chcesz zapisać kontakt.

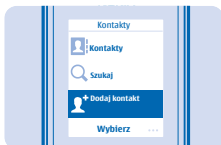

3. Wpisz nazwę, naciśnij **OK**, a następnie wpisz numer, po czym naciśnij **OK**.

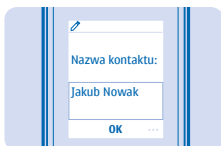

Wysyłanie i odbieranie wiadomości

Dzięki wiadomościom SMS możesz pozostać w kontakcie z rodziną i znajomymi.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.
2. Wybierz **Wpisz tekst wiadomości**.
3. Wpisz treść wiadomości.

★ Wskazówka: Aby wstawić znak specjalny, na przykład buźkę lub symbol, wybierz **Opcje** > **Opcje wstawiania**.

4. Wybierz **Opcje** > **Wyślij**. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
5. Wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz **OK**. Wiadomość została wysłana.
6. Aby przeczytać otrzymaną wiadomość, na ekranie głównym wybierz **Pokaż**.
7. Aby przeczytać pozostałą część wiadomości, naciśnij klawisz w dół.

Wiadomości SMS można wysłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Aparat

Aparatem telefonu można łatwo robić zdjęcia i nagrywać wideo.

Robienie zdjęcia

Utrwalaj najciekawsze chwile za pomocą aparatu w telefonie.

1. Zanim rozpoczniesz, sprawdź, czy do telefonu włożona jest kompatybilna karta pamięci. Aby włączyć aparat, wybierz **Fot.-w.**.



2. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, naciśnij klawisz w górę lub w dół.



3. Aby zrobić zdjęcie, wybierz **Zrób zdj.**.



Aby wyświetlić zrobione zdjęcia, wybierz **Opcje > Wyświetl zdjęcia**.

Nagrywanie wideo

Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, lecz także nagrywać filmy wideo.

1. Zanim rozpoczniesz, sprawdź, czy do telefonu włożona jest kompatybilna karta pamięci. Aby włączyć aparat, wybierz **Fot.-w.**.




2. Aby włączyć kamerę wideo, naciśnij klawisz w prawo.



3. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .



Aby wyświetlić nagrania wideo, wybierz  > **wyświetl wideo**.


Udostępnianie zdjęć lub plików wideo

Udostępniaj zdjęcia i pliki wideo za pomocą aplikacji Szybkie udostępnianie.

1. Przed rozpoczęciem udostępniania upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona, a urządzenia są widoczne dla innych telefonów. Wybierz zdjęcie, wideo lub inny plik, a następnie **Udostępnij**.




2. Wybierz **Szybkie udostępn..**

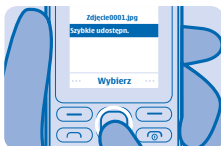

3. Zbliż swój telefon do drugiego telefonu i zezwól aplikacji Szybkie udostępnianie na udostępnienie zdjęcia.

W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy akceptować żądań połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników. Funkcję Bluetooth można także wyłączyć, kiedy nie jest używana.

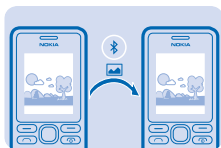


Rozrywka

Masz wolną chwilę i ochotę na rozrywkę? Dowiedz się, jak słuchać radia w telefonie.

Słuchanie radia

Przy użyciu telefonu możesz słuchać radia.

1. Podłącz zestaw słuchawkowy, a następnie wybierz **Menu > Muzyka > Radio**. Kabel zestawu słuchawkowego służy za antenę radia.

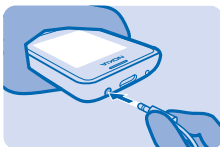

2. Aby przejść następną stację, naciśnij klawisz w dół.



3. Aby wyłączyć radio, wybierz **Opcje > Wyłącz radio**.



Zarządzanie telefonem i łącznością

Dbaj o telefon i jego zawartość. Dowiedz się, jak nawiązywać połączenia z siecią, podłączać akcesoria, przenosić pliki, tworzyć kopie zapasowe, blokować telefon i aktualizować oprogramowanie.

Usuwanie prywatnej zawartości z telefonu

Jeśli chcesz pozbyć się starego telefonu lub oddać go do recyklingu, np. po zakupie nowego, zobacz, jak usunąć z niego informacje i zawartość osobistą.

Podczas usuwania prywatnej zawartości z telefonu, sprawdź, czy usuwasz ją z pamięci telefonu czy z karty SIM.

1. Aby usunąć wiadomości, wybierz **Menu > Wiadomości > Usuń wybrane wiadomości**.
2. Przejdź do folderu, który chcesz opróżnić, a następnie wybierz **Wszystkie** lub **Wszyst. przeczyt.**. Aby usunąć wszystkie wiadomości z telefonu, opróżnij wszystkie foldery osobno.
3. Aby usunąć kontakty, wybierz **Menu > Kontakty > Usuń > Usuń wszystko** i lokalizację.
4. Aby usunąć informacje o połączeniach, wybierz **Menu > Spis połączeń > Wyczyść rejestr poł. > Wszystkie połączenia**.
5. Sprawdź, czy cała osobista zawartość została usunięta.

Materiały i informacje przechowywane na karcie pamięci nie zostaną usunięte.

Usuń całą zawartość telefonu i przywróć ustawienia fabryczne

Aby zresetować telefon do ustawień fabrycznych i usunąć wszystkie dane osobiste, na ekranie głównym wpisz ***#7370#**.

Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Usługi sieciowe i koszty

Twoje urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieciach GSM 900, 1800. Potrzebny jest abonament u usługodawcy.

Konieczna może być także subskrypcja niektórych funkcji.

Połączenia z numerem alarmowym

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.

Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:

- Włożyć kartę SIM do urządzenia.
- Wyłączyć ograniczenia połączeń w urządzeniu, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
- Odblokować klawisze urządzenia, jeśli są zablokowane.

3. Nacisnąć klawisz zakończenia do wyświetlenia ekranu głównego.

4. Wprowadzić obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.

5. Naciśnij klawisz połączenia.

6. Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.



Ważne: Jeśli Twój telefon obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Telefon może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na telefonie bezprzewodowym.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecie i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij baterię i pozostaw urządzenie do wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylnych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie lub baterię.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
- Nie otwieraj urządzenia w sposób inny od przedstawionego w podręczniku użytkownika.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj i nie uderzaj urządzenia ani baterii oraz nie potrząsaj nimi. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Trzymaj urządzenie z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

Recykling



Użyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje na temat recyklingu produktów firmy Microsoft Mobile można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie www.nokia.com/support. Więcej informacji na temat ekologicznych cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Używaj urządzenia wyłącznie z oryginalną baterią BL-4C przeznaczoną do wielokrotnego ładowania.

Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki AC-11. Typ złącza ładowarki może się różnić.

Microsoft Mobile może udostępnić dodatkowo modele baterii lub ładowarek dla tego urządzenia.

Bezpieczne korzystanie z baterii i ładowarki

Przed każdym wycięciem baterii należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki. Aby odłączyć ładowarkę lub inne akcesorium, należy pociągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Gdy ładowarka nie jest używana, należy ją odłączyć. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Aby zachować żywotność baterii, staraj się ją zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Do przypadkowego zwarcia może dojść wtedy, gdy metalowy przedmiot dotknie metalowych pasków na baterii. Może to spowodować uszkodzenie baterii lub przedmiotu.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Stosuj się do obowiązujących przepisów. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii nie wolno demontować, przecinać, zginać, zgnieć, przekłuwać ani uszkadzać w jakikolwiek inny sposób. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej. Nie wolno baterii modyfikować, wkładać do niej żadnych przedmiotów, zanurzać w wodzie lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą bądź innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz korzystanie z niezatwierdzonych do użytku lub niekompatybilnych baterii albo ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Nie ładuj urządzenia podczas burzy z piorunami.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu bezprzewodowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależnie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między urządzeniem medycznym a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów wszczepionych urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

 **Ostrzeżenie:** W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania prób o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanymi użytkownikom.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Firma Microsoft Mobile nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Pojazdy

Sygnaly radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzać tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych czy wybuchowych materiałów. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłączaj urządzenie w obszarach, w których istnieje zagrożenie wybuchem, np. w pobliżu dystrybutorów paliwa. Iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na stacjach benzynowych, w zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia prac wybuchowych. Miejsca

zagrożone wybuchem mogą nie być wyraźnie oznakowane. Do takich należą zazwyczaj miejsca, w których zalecane jest wyłączenie silnika samochodu, pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia lub różnego rodzaju pyłki. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Informacje na temat certyfikatów SAR można znaleźć w drukowanej wersji podręcznika użytkownika lub na stronie www.nokia.com/sar.

Prawa autorskie i inne informacje

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0168

Niniejszym spółka Microsoft Mobile Oy oświadcza, że produkt RM-944 spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie warunki dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostępność niektórych produktów, funkcji, aplikacji i usług może się różnić w zależności od regionu. Microsoft Mobile może według własnego uznania zmienić, poprawić lub wycofać dowolną ze swoich usług w całości lub w części. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do sprzedawcy lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Microsoft Mobile ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Microsoft Mobile są zabronione. Firma Microsoft Mobile promuje politykę ciągłego rozwoju. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Microsoft Mobile nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji.

Dostępność niektórych produktów, usług i funkcji może się różnić w zależności od regionu. Więcej informacji, w tym także dotyczących dostępności opcji językowych, można uzyskać u lokalnego sprzedawcy.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia jest znakiem towarowym firmy Nokia Corporation. Produkty/ nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Microsoft Mobile podlega licencji.

Ten produkt zawiera oprogramowanie typu open source. Aby zapoznać się z informacjami o stosownych prawach autorskich oraz innymi powiadomieniami, pozwoleniami i oświadczeniach, na ekranie głównym wybierz *#6774#.