



SOOCAS

素士

Instrukcja obsługi

Trymer do nosa i uszu
SOOCAS N1

Ważne




Aby zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego działania, porażenia prądem, urazów, pożaru, śmierci Qi uszkodzenia sprzętu, przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia znajdujące się na produkcie w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby niepełnosprawne i dzieci.
- Proszę przechowywać ten produkt i jego opakowanie w miejscu niedostępnym dla niemowląt i małych dzieci.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać innych cieczy niż woda.
- Nie należy używać żadnych ostrych przedmiotów do czyszczenia przyciętych części.
- Głowicy nożowej nie wolno otwierać ani demontować i nie jest wymagany środek smarny na głowicy nożowej.
- Należy sprawdzić ten produkt pod kątem widocznych uszkodzeń przed jego użyciem, a nie używać go, jeśli jest uszkodzony.
- W przypadku nieprawidłowości lub nieprawidłowego działania należy natychmiast zaprzestać używania produktu.

Opis produktu

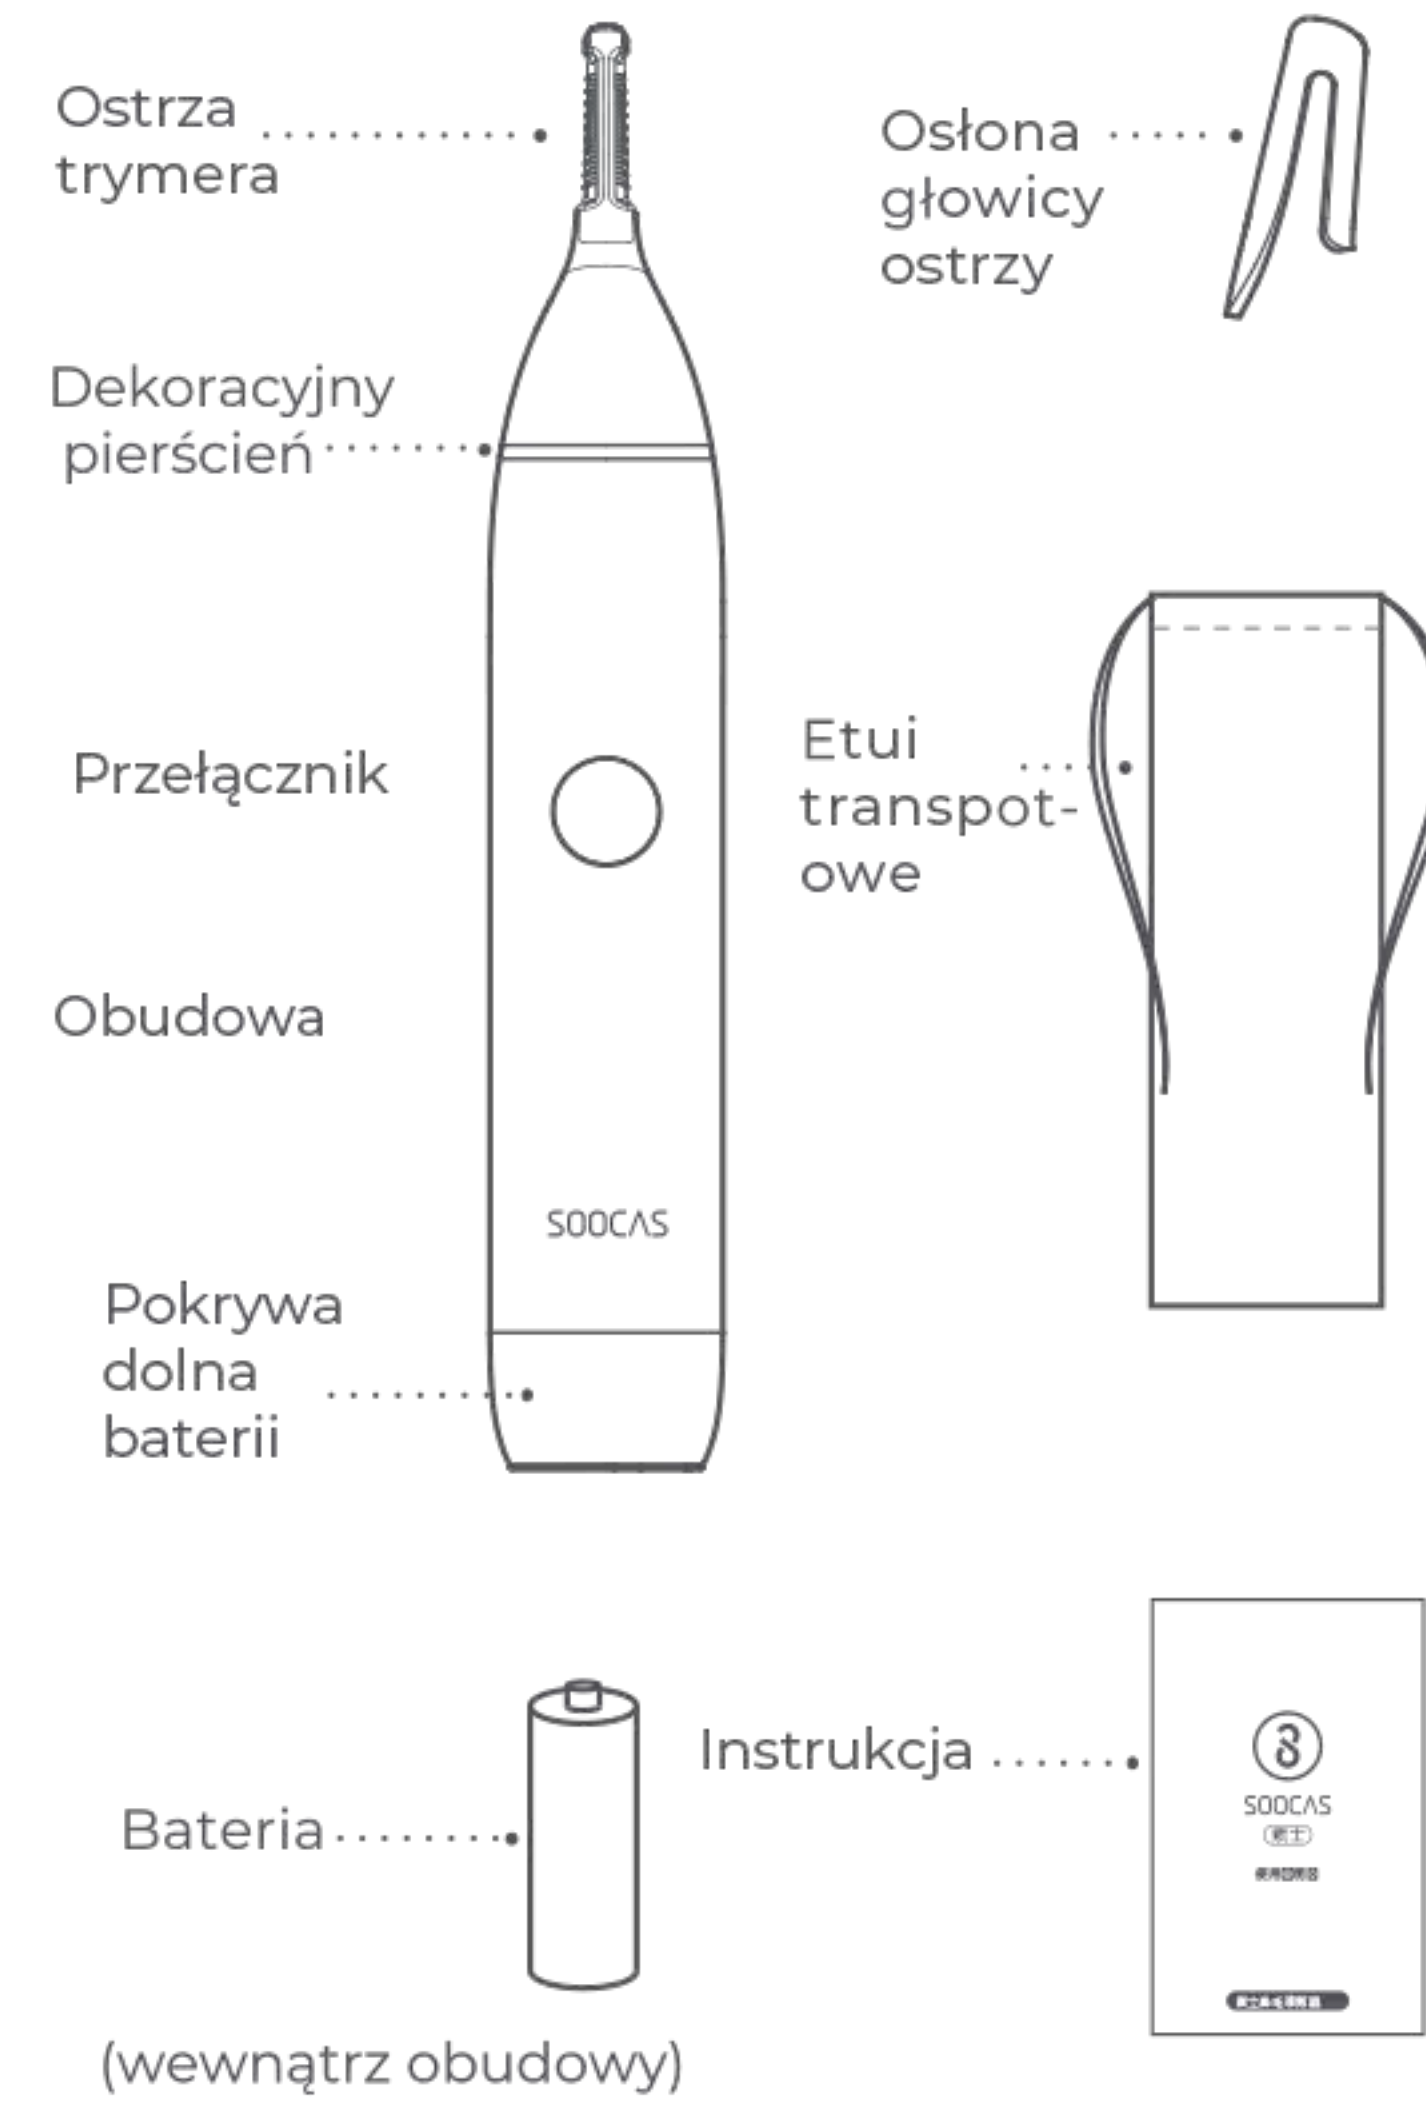

Sposób użycia

- Zdejmij osłonę ochronną z głowicy trymera.
- Naciśnij przycisk przełącznika w celu włączenia urządzenia.
- Przy pierwszym użyciu trymera, wypróbuj go najpierw na małej powierzchni skóry, np. nogi lub ręki.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać stosowania i nie korzystać z trymera na skórze wrażliwej lub podrażnionej.
- Po użyciu opłukać głowicę trymera wodą i wytrzeć do sucha przed założeniem pokrywy ochronnej, aby uniknąć uszkodzenia.

Trymowanie włosów w nosie

- Upewnij się, że otwory nosowe są czyste.
- Ostrożnie wóź trymer do nozdrzy (nigdy nie wkładaj do nozdrzy trymera głębiej niż 10 mm).
- Powoli obracaj produktem tam i z powrotem, aby ogolić wszystkie niepożądane włosy z nozdrzy.



Przycinanie włosów w uszach

- Upewnij się, że zewnętrzny kanał uszny jest czysty i wolny od woskowiny.
- Powoli przesuwaj trymer wzdłuż krawędzi ucha, aby ogolić wystające włoski brzegowe; wóź trymer do zewnętrznego kanału słuchowego na głębokość nie większą niż 10 mm, gdyż może to uszkodzić bębenek.
- Powoli obracaj produktem, aby ogolić cały nadmiar włosów w zewnętrznym kanale słuchowym.



Przycinanie baków

- Delikatnie umieść ostrza trymera na skórze, przesuwając powoli produkt po skórze w przeciwnym kierunku wzrostu włosów.



Montaż i demontaż

Pokrywa dolna baterii

Zdejmowanie: Przekręć pokrywę baterii w lewo, aż kontrolka ustawienia wskaże "I". Instalacja: Przekręć pokrywę baterii w prawo, aż dwie kontrolki ustawień wskażą równocześnie "I".

Powrót do poprzedniego stanu.



Ostrze trymera

Demontaż: Przekręć głowicę trymera w prawo, aż kontrolka wskaże "I". Instalacja: Przekręć głowicę trymera w lewo, aż dwie kontrolki ustawień równocześnie wskażą "-".

Stan symetryczny




Czyszczenie i konserwacja

Produkt należy czyścić natychmiast po użyciu oraz zawsze, gdy na ostrzu zgromadzi się zbyt dużo włosów lub brudu.

Właściwa procedura czyszczenia:

- Upewnij się, że produkt jest wyłączony.
- Przycięte części splukać pod bieżącą wodą, aż będą czyste; nadmiar wody osuszyć delikatną ściereczką lub ręcznikiem papierowym i pozostawić do wyschnięcia przed założeniem pokrywy ochronnej.

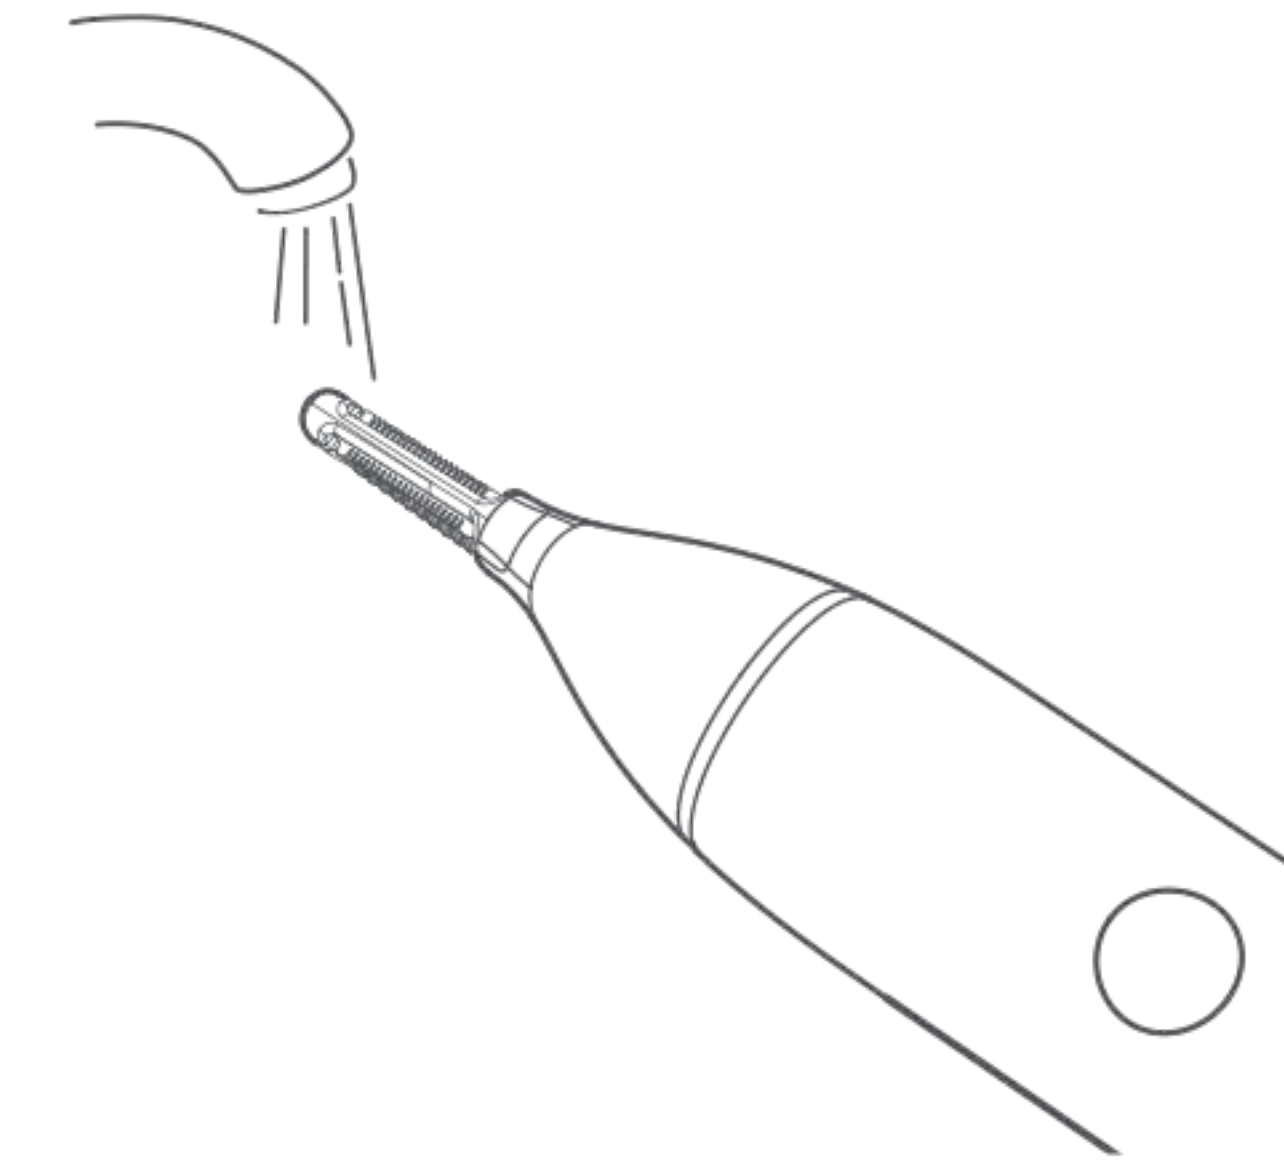

Ważne




Aby zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego działania, porażenia prądem, urazów, pożaru, śmierci Qi uszkodzenia sprzętu, przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia znajdujące się na produkcie w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby niepełnosprawne i dzieci.
- Proszę przechowywać ten produkt i jego opakowanie w miejscu niedostępnym dla niemowląt i małych dzieci.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać innych cieczy niż woda.
- Nie należy używać żadnych ostrych przedmiotów do czyszczenia przyciętych części.
- Głowicy nożowej nie wolno otwierać ani demontować i nie jest wymagany środek smarny na głowicy nożowej.
- Należy sprawdzić ten produkt pod kątem widocznych uszkodzeń przed jego użyciem, a nie używać go, jeśli jest uszkodzony.
- W przypadku nieprawidłowości lub nieprawidłowego działania należy natychmiast zaprzestać używania produktu.

Opis produktu

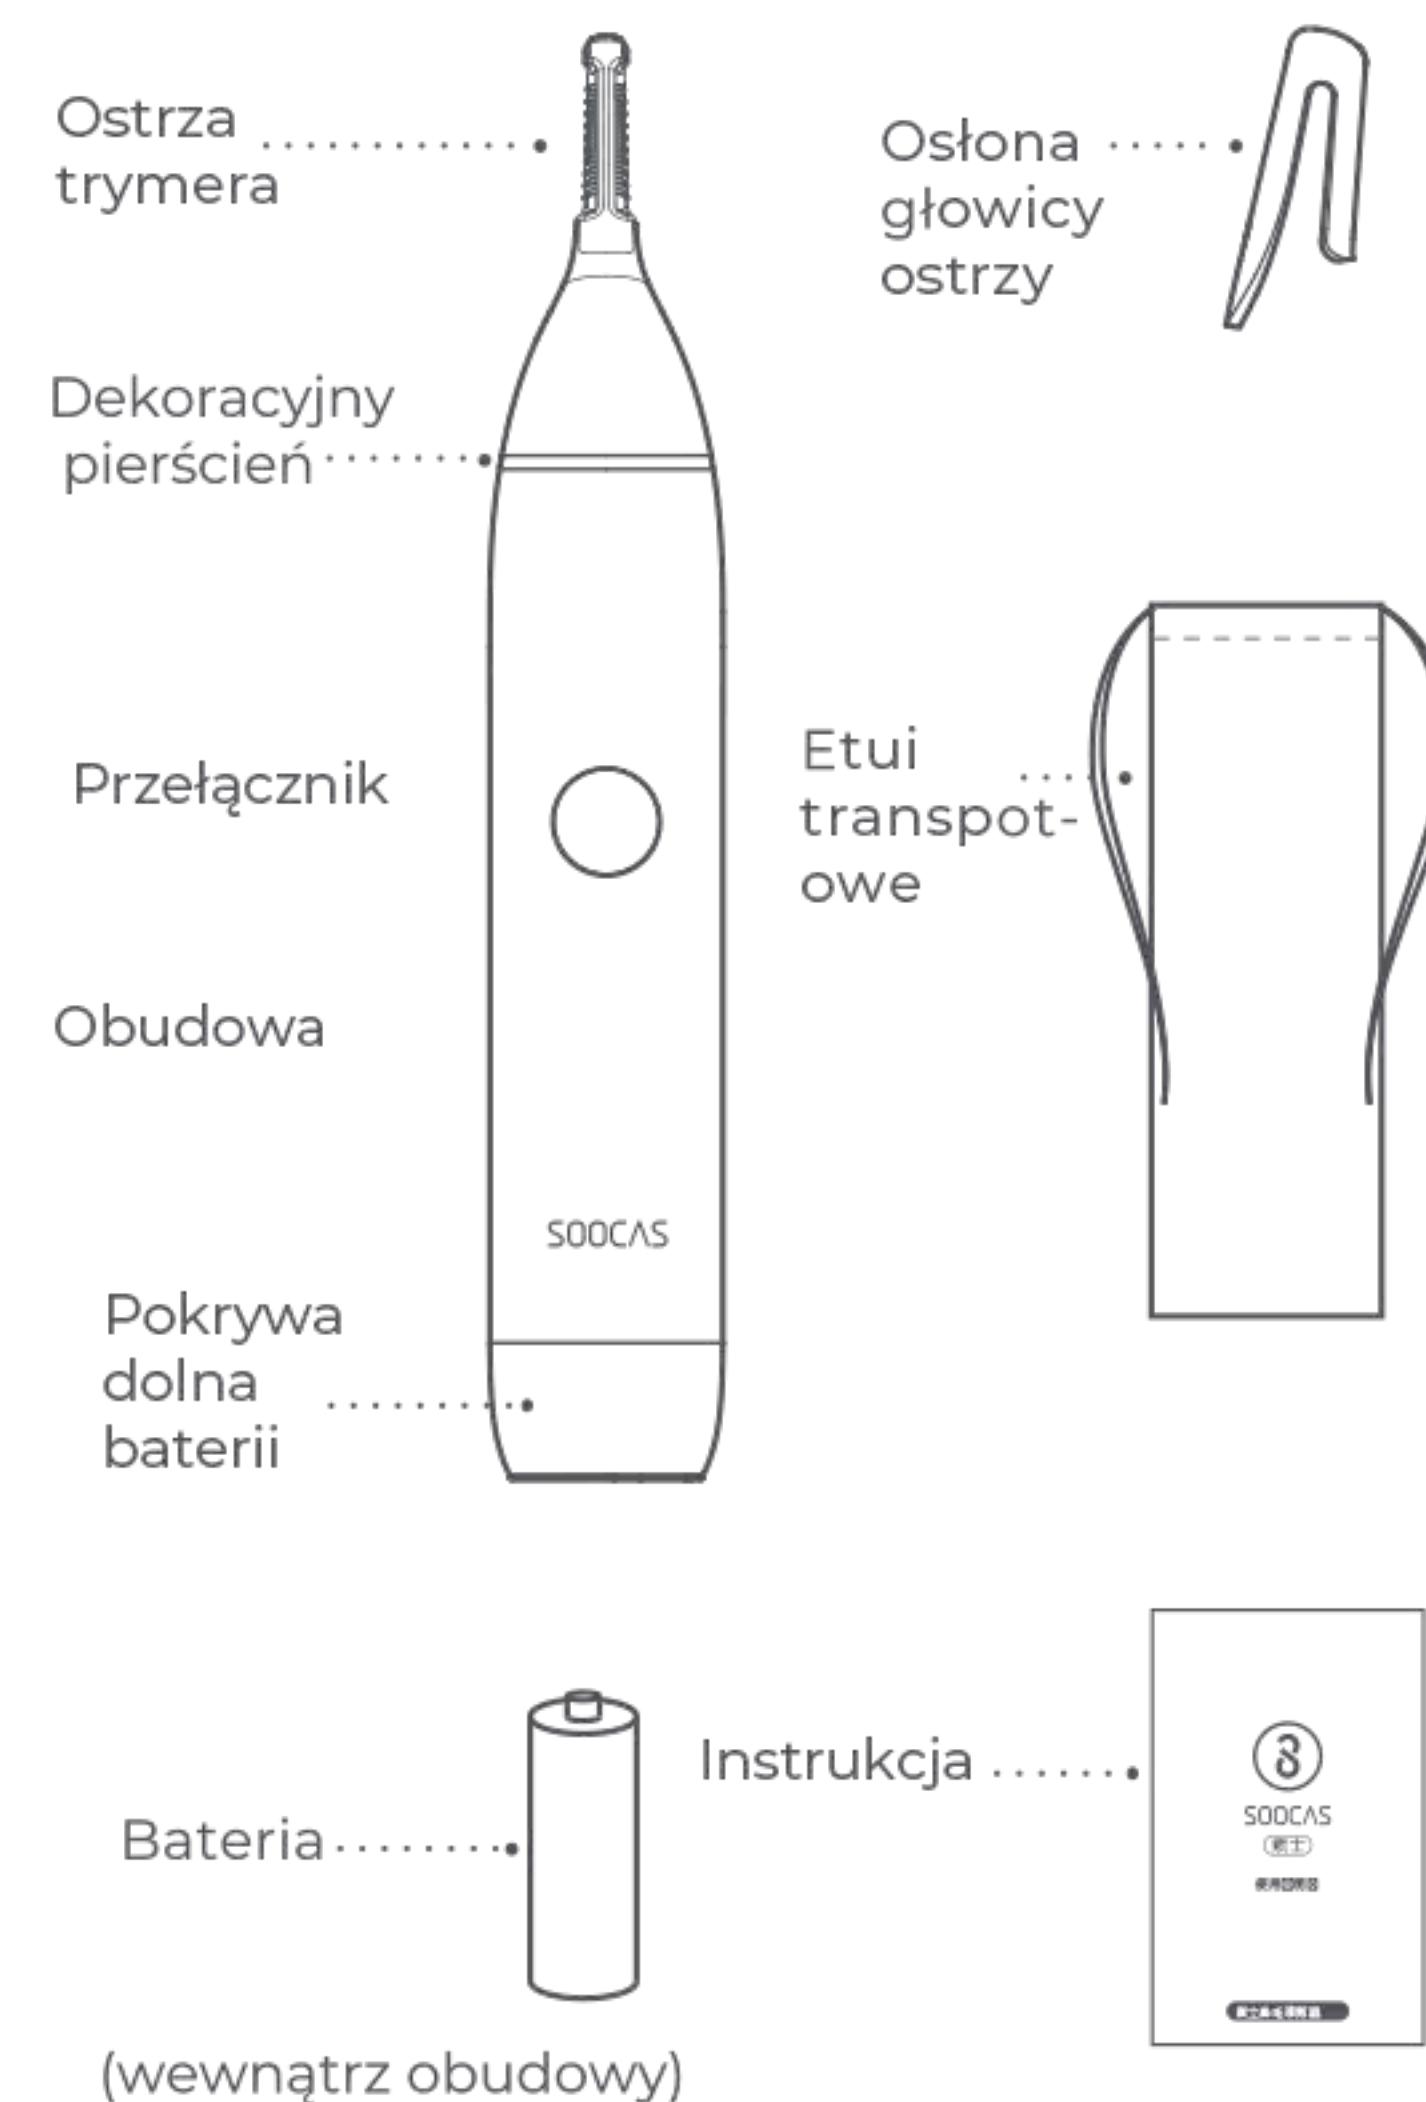


Sposób użycia

- Zdejmij osłonę ochronną z głowicy trymera.
- Naciśnij przycisk przełącznika w celu włączenia urządzenia.
- Przy pierwszym użyciu trymera, wypróbuj go najpierw na małej powierzchni skóry, np. nogi lub ręki.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia lub reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać stosowania i nie korzystać z trymera na skórze wrażliwej lub podrażnionej.
- Po użyciu opłukać głowicę trymera wodą i wytrzeć do sucha przed założeniem pokrywy ochronnej, aby uniknąć uszkodzenia.


Trymowanie włosów w nosie

- Upewnij się, że otwory nosowe są czyste.
- Ostrożnie wóź trymer do nozdrzy (nigdy nie wkładaj do nozdrzy trymera głębiej niż 10 mm).
- Powoli obracaj produktem tam i z powrotem, aby ogolić wszystkie niepożądane włosy z nozdrzy.

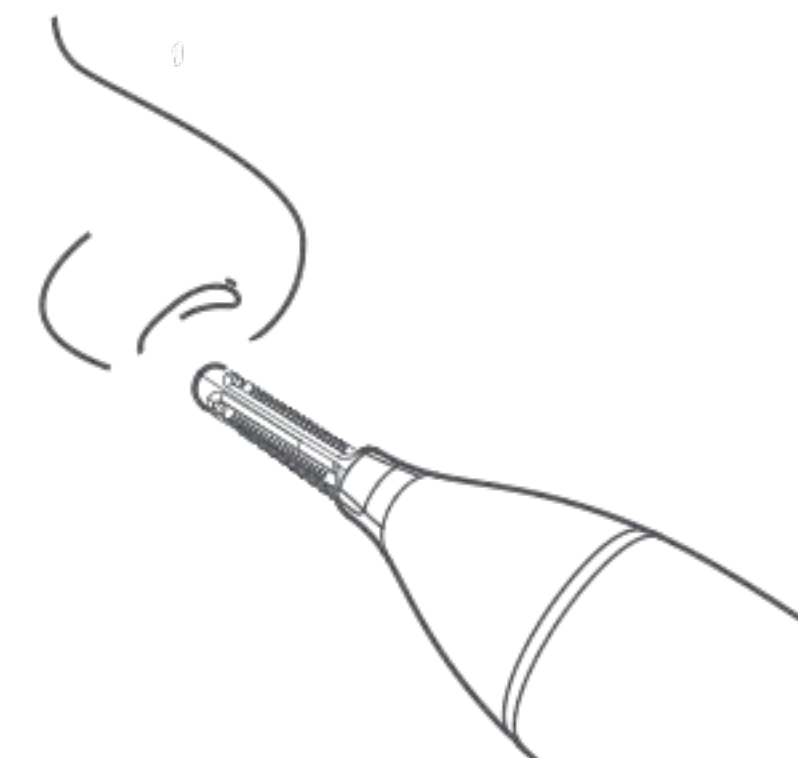

Przycinanie włosów w uszach

- Upewnij się, że zewnętrzny kanał uszny jest czysty i wolny od woskowiny.
- Powoli przesuwaj trymer wzdłuż krawędzi ucha, aby ogolić wystające włoski brzegowe; wóź trymer do zewnętrznego kanału słuchowego na głębokość nie większą niż 10 mm, gdyż może to uszkodzić bębenek.
- Powoli obracaj produktem, aby ogolić cały nadmiar włosów w zewnętrznym kanale słuchowym.

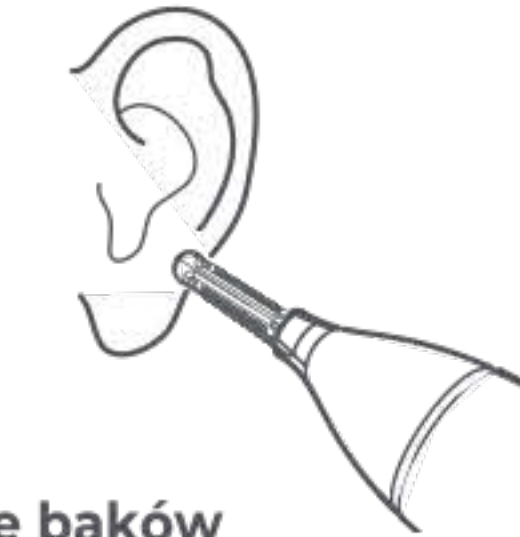

Przycinanie baków

- Delikatnie umieść ostrza trymera na skórze, przesuwając powoli produkt po skórze w przeciwnym kierunku wzrostu włosów.



Montaż i demontaż

Pokrywa dolna baterii

Zdejmowanie: Przekręć pokrywę baterii w lewo, aż kontrolka ustawienia wskaże "I". Instalacja: Przekręć pokrywę baterii w prawo, aż dwie kontrolki ustawień wskażą równocześnie "I".

Powrót do poprzedniego stanu.



Ostrze trymera

Demontaż: Przekręć głowicę trymera w prawo, aż kontrolka wskaże "I". Instalacja: Przekręć głowicę trymera w lewo, aż dwie kontrolki ustawień równocześnie wskażą "-".

Stan symetryczny




Czyszczenie i konserwacja

Produkt należy czyścić natychmiast po użyciu oraz zawsze, gdy na ostrzu zgromadzi się zbyt dużo włosów lub brudu.

Właściwa procedura czyszczenia:

- Upewnij się, że produkt jest wyłączony.
- Przycięte części splukać pod bieżącą wodą, aż będą czyste; nadmiar wody osuszyć delikatną ściereczką lub ręcznikiem papierowym i pozostawić do wyschnięcia przed założeniem pokrywy ochronnej.

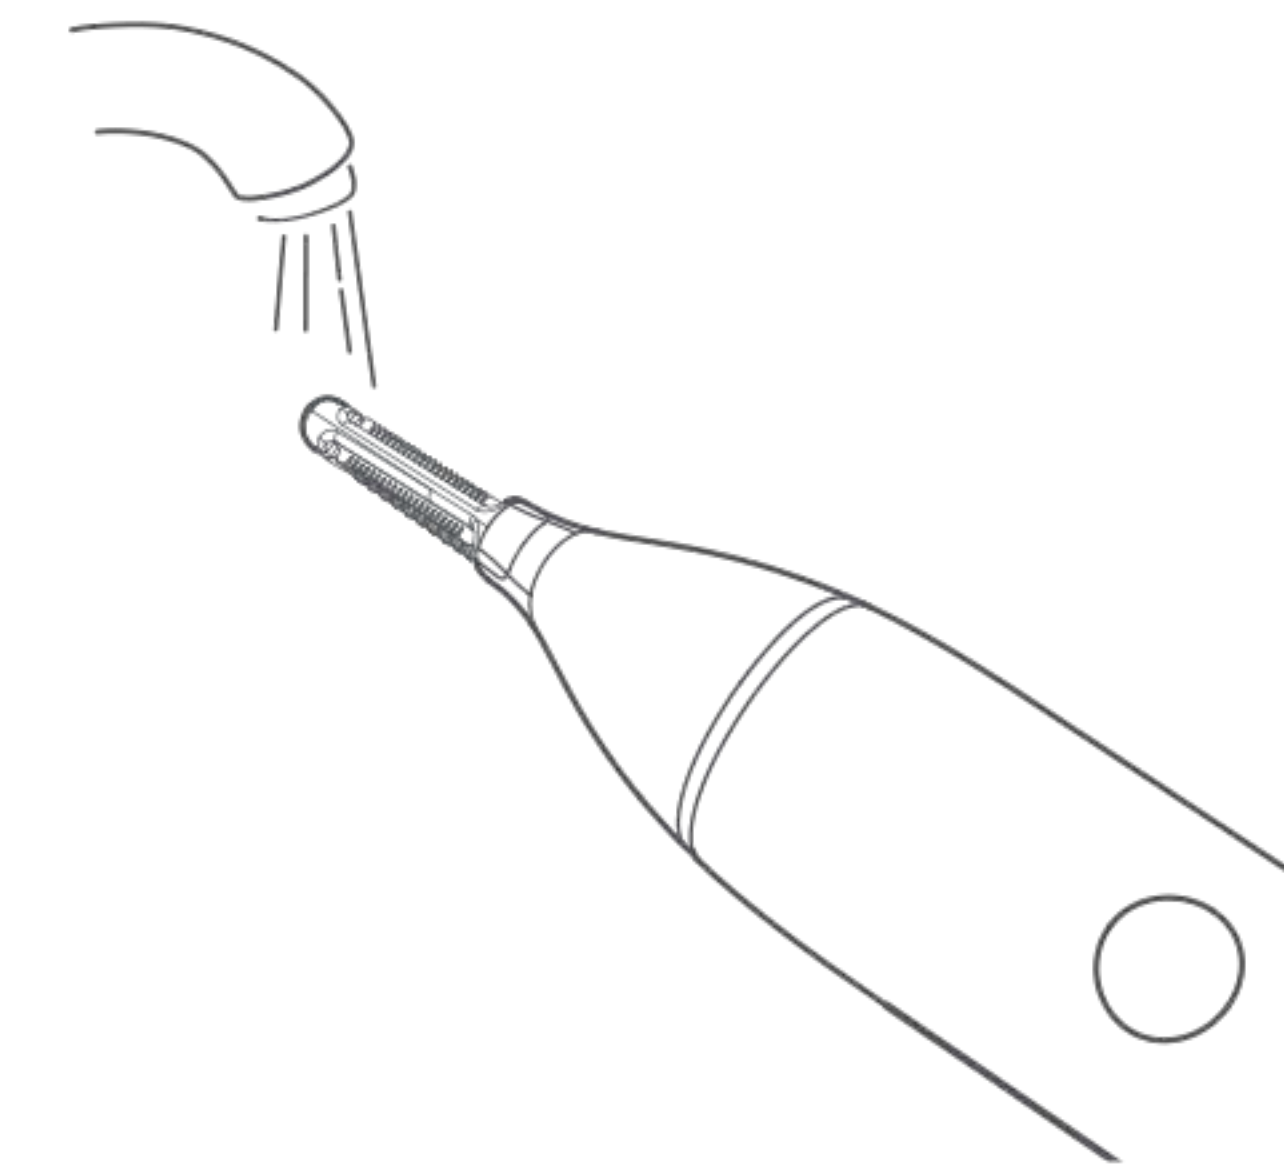

SOOCAS

素士

Instrukcja obsługi

Trymer do nosa i uszu
SOOCAS N1

Uwaga!

- Ten produkt jest przeznaczony do pracy z akumulatorem 1,5 V z suchym ogniwem.
- Używać i przechowywać produkt w temperaturze od 15 do 35°C.
- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do obcinania włosów w nosie, uchu i szyi i nie może być stosowany do obcinania rzęs.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy okres czasu, należy w porę wyjąć baterię.
- Ze względów higienicznych nie należy udostępniać produktu więcej niż jednej osobie.
- Ten produkt jest lekkim przyciskiem dotykowym, po naciśnięciu pojawia się 0,3 sekundy opóźnienia w celu włączenia urządzenia, co jest funkcją zapobiegającą przypadkowemu dotknięciu.

Rozwiązywanie problemów

Usterka	Przyczyna usterki	Rozwiązanie
Podukt nagrzewa się podczas użytkowania	Szczątki przyciętych części blokują ostrza	Jeżeli problem występuje we wnętrzu urządzenia to należy odkręcić głowicę trymera i sprawdzić, czy urządzenie działa i dalej się nagrzewa. Namocz część górną trymera w misce z wodą i odrobiną detergentu na 2 minuty, następnie splukaj głowicę wodą i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu, na 1 godzinę. Głowicę trymera należy czyścić po każdym użyciu.
	Baterie są wyczerpane	Wymień na nowe baterie
Produkt nie działa	Błąd w montażu baterii	Upewnij się, że bieguny + i - baterii są prawidłowo włożone
	Uszkodzenia podzespołów elektronicznych	Prosimy zwrócić się do wyznaczonego centrum serwisowego lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta SOOCAS.

Rozwiązywanie problemów

- | Usterka | Przyczyna usterki | Rozwiązanie |
|---|--|---|
| Podukt nagrzewa się podczas użytkowania | Szczątki przyciętych części blokują ostrza | Jeżeli problem występuje we wnętrzu urządzenia to należy odkręcić głowicę trymera i sprawdzić, czy urządzenie działa i dalej się nagrzewa. Namocz część górną trymera w misce z wodą i odrobiną detergentu na 2 minuty, następnie splukaj głowicę wodą i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu, na 1 godzinę. Głowicę trymera należy czyścić po każdym użyciu. |
| | Baterie są wyczerpane | Wymień na nowe baterie |
| Produkt nie działa | Błąd w montażu baterii | Upewnij się, że bieguny + i - baterii są prawidłowo włożone |
| | Uszkodzenia podzespołów elektronicznych | Prosimy zwrócić się do wyznaczonego centrum serwisowego lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta SOOCAS. |
- Ten produkt jest przeznaczony do pracy z akumulatorem 1,5 V z suchym ogniwem.
 - Używać i przechowywać produkt w temperaturze od 15 do 35°C.
 - Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do obcinania włosów w nosie, uchu i szyi i nie może być stosowany do obcinania rzęs.
 - Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy okres czasu, należy w porę wyjąć baterię.
 - Ze względów higienicznych nie należy udostępniać produktu więcej niż jednej osobie.
 - Ten produkt jest lekkim przyciskiem dotykowym, po naciśnięciu pojawia się 0,3 sekundy opóźnienia w celu włączenia urządzenia, co jest funkcją zapobiegającą przypadkowemu dotknięciu.

Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu użytkowania, prosimy nie wyrzucać produktu razem z ogólnymi odpadami domowymi, lecz umieścić go w wyznaczonym miejscu przez centrum recyklingu. Ewentualnie można wysłać produkt do Centrum Serwisowego SOOCAS, gdzie zostanie on zutylizowany w sposób przyjazny dla środowiska.

Parametry produktu

Nazwa produktu : Trymer do nosa i uszu

SOOCAS NI

Model: NI

Napięcie robocze: 1.5V ---

Klasyfikacja wodoszczelności: IPX5

Kraj produkcji: Chiny

Standardy: GB 4706.1-2005

GB 4706.9 -2008

Q /SKS008 - 2018

Nazwa i zawartość substancji szkodliwych w produkcie

Szkodliwe substancje						
Nazwa	Ołów	Rtęć	Kadm	chrom sześciowartościowy	policlorowany bifenył	Polibromowane etery difenylowe
Części plastikowe	○	○	○	○	○	○
Sprzęt	○	○	○	○	○	○
Elementy silnika	✘*	○	○	○	○	○
Części sterowania obwodem	○	○	○	○	○	○
Załączniki	○	○	○	○	○	○

Serwis i wsparcie posprzedażowe

Obsługa posprzedażna produktów SOOCAS NI jest ściśle zgodna z "Ustawą Chińskiej Republiki Ludowej o ochronie praw i interesów konsumentów", "Prawo jakości produktów Chińskiej Republiki Ludowej" do realizacji usług posprzedażnych, usługi są następujące.

I. Polityka gwarancyjna

W okresie ważności trzech pakietów, można korzystać z bezpłatnej usługi zwrotu, wymiany i naprawy zgodnie z przepisami, naprawa, wymiana i zwrot powinny być traktowane z fakturą.

- Zwrot towaru bez podania przyczyny w ciągu 7 dni od następnego dnia odbioru (kanał zakupowy e-commerce), przy czym użytkownik ponosi koszty wysyłki.
- Następujące usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku wystąpienia awarii wymienionych w Tabeli Wydajności Produktu.

Rodzaj usługi	Polityka serwisowa
Zwrot towaru	Zwrot produktu w ciągu 7 dni od następnego dnia po jego otrzymaniu.
Wymiana towaru	Wymiana w ciągu 15 dni od następnego dnia od daty otrzymania z uwagi na jakość produktu
Naprawa towaru	Naprawa produktu w ciągu 1 roku od następnego dnia po jego otrzymaniu.

Wskazówki:

Zalecamy przechowywanie pudełka przez co najmniej 30 dni od daty podpisania produktu w celu zapewnienia bezpiecznego transportu.



Nazwa i zawartość substancji szkodliwych w produkcie

Szkodliwe substancje						
Nazwa	Ołów	Rtęć	Kadm	chrom sześciowartościowy	policlorowany bifenył	Polibromowane etery difenylowe
Części plastikowe	○	○	○	○	○	○
Sprzęt	○	○	○	○	○	○
Elementy silnika	✘*	○	○	○	○	○
Części sterowania obwodem	○	○	○	○	○	○
Załączniki	○	○	○	○	○	○

Serwis i wsparcie posprzedażowe

Obsługa posprzedażna produktów SOOCAS NI jest ściśle zgodna z "Ustawą Chińskiej Republiki Ludowej o ochronie praw i interesów konsumentów", "Prawo jakości produktów Chińskiej Republiki Ludowej" do realizacji usług posprzedażnych, usługi są następujące.

I. Polityka gwarancyjna

W okresie ważności trzech pakietów, można korzystać z bezpłatnej usługi zwrotu, wymiany i naprawy zgodnie z przepisami, naprawa, wymiana i zwrot powinny być traktowane z fakturą.

- Zwrot towaru bez podania przyczyny w ciągu 7 dni od następnego dnia odbioru (kanał zakupowy e-commerce), przy czym użytkownik ponosi koszty wysyłki.
- Następujące usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku wystąpienia awarii wymienionych w Tabeli Wydajności Produktu.

Rodzaj usługi	Polityka serwisowa
Zwrot towaru	Zwrot produktu w ciągu 7 dni od następnego dnia po jego otrzymaniu.
Wymiana towaru	Wymiana w ciągu 15 dni od następnego dnia od daty otrzymania z uwagi na jakość produktu
Naprawa towaru	Naprawa produktu w ciągu 1 roku od następnego dnia po jego otrzymaniu.

Wskazówki:

Zalecamy przechowywanie pudełka przez co najmniej 30 dni od daty podpisania produktu w celu zapewnienia bezpiecznego transportu.







I. Najczęstrze powody awarii

Nazwa produktu	Rodzaj awarii
Trymer do nosa i uszu SOOCAS NI	Nieprawidłowość przełączania
	Nieprawidłowość głowicy

II. Przepisy dotyczące gwarancji

- Nieautoryzowana konserwacja, niewłaściwe użycie, kolizje, zaniedbania, nadużycia, połykanie płynów, wypadki, zmiany, niewłaściwe użycie części nieprzeznaczonych dla tego produktu lub rozerwanie lub zmiana naklejek na fałszywe.
- Okres ważności gwarancji produktu upłynął.
- Uszkodzenia spowodowane przez siłę wyższą.
- Niespełnienie wymagań dotyczących pracy wymienionych w tabeli usterek produktu.
- Produkt i jego akcesoria są narażone na awarie działania wymienione w Tabeli Usterek Produktu z przyczyn osobistych.



Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO. Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych całości lub części instrukcji bez zezwolenia jest zabronione.

