

INSTRUKCJA CODZIENNEJ EKSPLOATACJI



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL

Aby móc korzystać z programu kompleksowej pomocy i wsparcia, należy zarejestrować swój produkt na stronie www.whirlpool.eu/register




Instrukcje bezpieczeństwa oraz Instrukcję obsługi i konserwacji można pobrać odwiedzając naszą stronę internetową www.whirlpool.eu i postępując zgodnie z poleceniami podanymi na odwrocie tej broszury.



**Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z
Zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.**


OPIS PRODUKTU

URZĄDZENIE

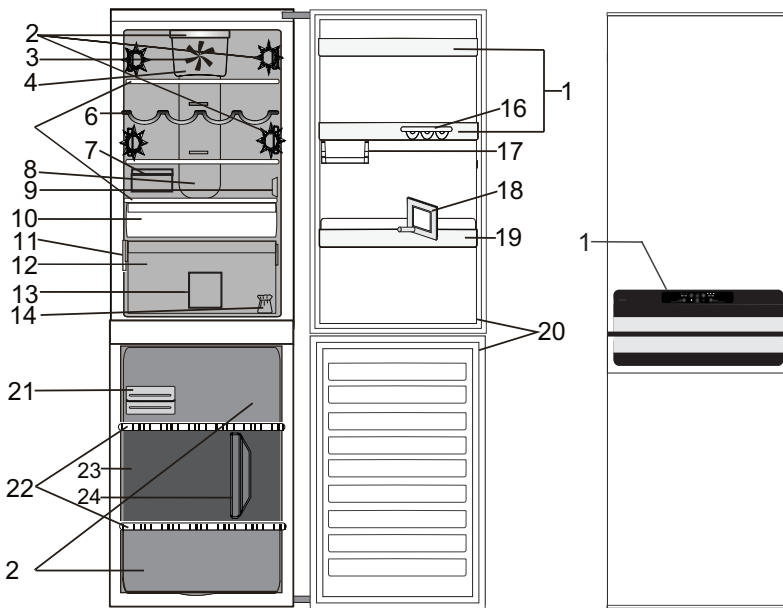

1. Panel sterowania
- Komora chłodziarki**
2. Oświetlenie LED
3. Wentylator
4. Obszar pokrywy wentylatora i filtra antybakteryjnego
5. Półki
6. Półka na butelki
7. Pojemnik na sery + pokrywka
8. Tryb Multi-flow – strefa zimnego powietrza
9. Osłona czujnika
10. Komora Active 0 (aby żywność dłużej zachowała świeżość)
11. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą urządzenia
12. Pojemnik na owoce i warzywa
13. Przegroda szuflady chłodziarki
14. Zestaw do zmiany zamocowania drzwiczek
15. Półki drzwiowe
16. Pojemnik na jajka
17. Półeczka na niewielkie produkty
18. Przegrodka do butelek
19. Półka na butelki
20. Uszczelka drzwiczek
- Komora zamrażarki**
20. Uszczelki drzwi
21. Tacki do lodu / wkłady chłodzące
22. Półki
23. Środkowa szuflada: strefa najzimniejsza, najlepsza do zamrażania świeżych produktów
24. Przegroda szuflady zamrażarki
25. Szuflady zamrażarki


PANEL STEROWANIA

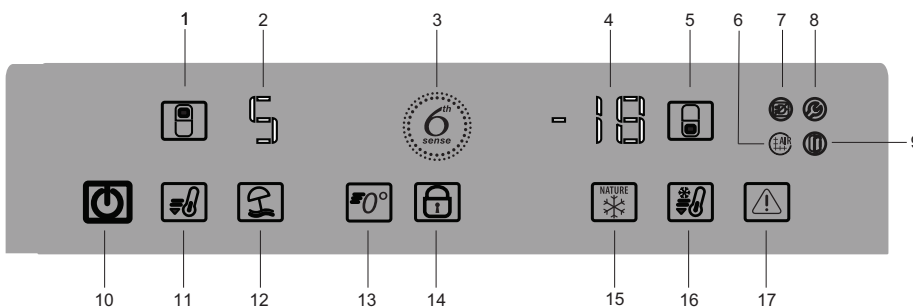

1. Przycisk TEMPERATURY CHŁODZIARKI
2. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY CHŁODZIARKI (°C)
3. Kontrolka 6TH SENSE FRESH CONTROL
4. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY ZAMRAŻARKI (°C)
5. Przycisk TEMPERATURY ZAMRAŻARKI
6. Kontrolka ALARMU FILTRA ANTYBAKTERYJNEGO
7. Kontrolka ALARMU AWARII ZASILANIA
8. Kontrolka ALARMU NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA DRZWI
9. Kontrolka ALARMU OTWARTYCH DRZWI
10. Przycisk WŁ./TRYBU CZUWANIA
11. Przycisk SZYBKIEGO CHŁODZENIA
12. Przycisk TRYBU WAKACYJNEGO
13. Przycisk TRYBU ACTIVE 0
14. Przycisk BLOKADY PRZYCISKÓW
15. Przycisk KONTROLI ZAMRAŻANIA
16. Przycisk SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
17. Przycisk WYŁĄCZENIA ALARMU

AKCESORIA


POJEMNIK NA JAJKA

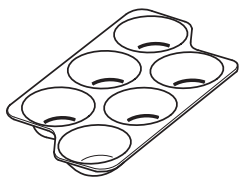


POJEMNIK NA SERY




PÓŁKA NA BUTELKI

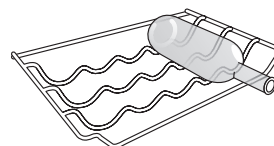


PRZEGRÓDKA DO BUTELEK

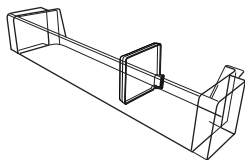


PRZEGRODA SZUFLADY ZAMRAŻARKI

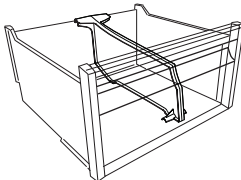


PRZEGRODA SZUFLADY CHŁODZIARKI

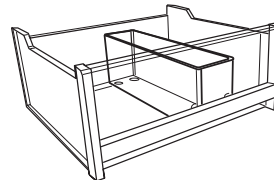

KOMORA SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA

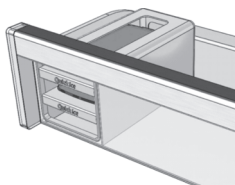

WKŁADY CHŁODZĄCE/TACKI DO LODU

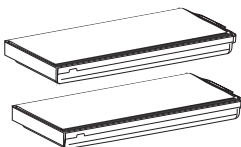

PIERWSZE UŻYCIĘ

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Po podłączeniu do zasilania urządzenie zaczyna działać automatycznie.

Po włączeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do chłodziarki i komory zamrażarki.

Po podłączeniu urządzenia do zasilania wyświetlacz zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Więcej szczegółów na temat funkcji można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia / na ostatniej stronie podano informacje, w jaki sposób można otrzymać Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia

FUNKCJE

WŁ./TRYB CZUWANIA

Aby ustawić tryb czuwania urządzenia, należy **nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł./Trybu czuwania**. Wszystkie wskaźniki zostają wyłączone z wyjątkiem wskaźnika Wł./Trybu czuwania.

Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć ten przycisk ponownie.

INTELIĞENTNY WYŚWIETLACZ

Ta opcjonalna funkcja pozwala oszczędzać energię. Aby włączyć funkcję Inteligentnego wyświetlacza, należy nacisnąć równocześnie przyciski Temperatury Chłodziarki i Temperatury Zamrażarki, i przytrzymać je przez 3 sekundy, aż pojawi się sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć tę funkcję, powtórz tę samą procedurę. Należy pamiętać, że ta funkcja nie powoduje odłączenia urządzenia od zasilania, ale jedynie zmniejszenie poboru mocy przez wyświetlacz zewnętrzny.

TEMPERATURA CHŁODZIARKI

Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć przycisk °C Chłodziarki. Temperaturę chłodziarki można regulować w zakresie od +2°C do +8°C. O ustawieniu informują Wyświetlacz Temperatury Chłodziarki (°C)

TEMPERATURA ZAMRAŻARKI

Aby ustawić temperaturę zamrażarki, nacisnąć przycisk Zamrażarki (Freezer °C). Temperaturę Zamrażarki można regulować w zakresie od -16°C do -24°C. O ustawieniu informują Wyświetlacz Temperatury Zamrażarki (°C).

TRYB WAKACYJNY (VACATION)

Tę funkcję można włączyć, aby zmniejszyć zużycie energii przez urządzenie przez dłuższy czas. Przed włączeniem tej funkcji należy wyjąć z komory chłodziarki żywność łatwo psującą się i upewnić się, że drzwi urządzenia są dobrze zamknięte, ponieważ chłodziarka będzie utrzymywać odpowiednią temperaturę, aby uniemożliwić tworzenie się nieprzyjemnych zapachów (+12°C).

Aby włączyć/wyłączyć, nacisnąć przycisk trybu Wakacyjnego. Gdy ta funkcja jest włączona, świeci się odpowiedni symbol. Zmiana temperatury powoduje automatyczne wyłączenie tej funkcji. Komora zamrażarki pracuje prawidłowo.

BLOKADA PRZYCISKÓW

Aby zablokować/odblokować przyciski na panelu sterowania, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Blokadę przycisków: wskaźnik Blokadę Przycisków zaświeci się i włączy się sygnał dźwiękowy.

KONTROLI ZAMRAŻANIA

Kontrola zamrażania to zaawansowana technologia, która pozwala na zredukowanie do minimum wahań temperatury w komorze zamrażarki, dzięki innowacyjnemu systemowi obiegu powietrza, całkowicie niezależnemu od obiegu chłodziarki. Zredukowanie oparzelin mrozowych do 60%; żywność zachowuje naturalny kolor i jakość. Aby włączyć/wyłączyć funkcję Kontroli zamrażania, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Party Mode (Tryb Party). Ta funkcja działa prawidłowo w określonym zakresie temperatur: od -22°C do -24°C. Jeżeli temperatura wewnątrz zamrażarki będzie ustawiona powyżej -22°C, to po włączeniu tej funkcji temperatura zostanie automatycznie obniżona do -22°C, aby dostosować się do wymaganego zakresu pracy. Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik ustawi temperaturę zamrażarki wykraczającą poza wymagany zakres, funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona. Podczas działania funkcji Szybkiego zamrażania, funkcja „Kontroli zamrażania” jest niedostępna, do czasu wyłączenia funkcji Szybkiego zamrażania.

FUNKCJA 6TH SENSE FRESH CONTROL

Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do przechowywania żywności. W przypadku jakichkolwiek odchyłań funkcja 6th Sense Fresh Control natychmiast przywraca idealne warunki. Rezultat jest znakomity: produkty umieszczone w dowolnym miejscu we wnętrzu chłodziarki zachowują świeżość do 4 razy dłuższej.

SZYBKIE CHŁODZENIE

Za pomocą funkcji Fast Cool (Szybkie chłodzenie) można zwiększyć wydajność chłodzenia komory chłodziarki. Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do komory zamrażarki zostanie włożona bardzo duża ilość żywności. Naciśnij przycisk Szybkiego chłodzenia (Fast Cool) w celu włączenia funkcji Szybkiego chłodzenia (Fast Cool). Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem kontrolki Szybkiego chłodzenia. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 6 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk Szybkiego chłodzenia.

SZYBKIE ZAMRAŻANIE

Zaleca się korzystanie z tej funkcji w przypadku wkładania dużych ilości żywności do komory zamrażarki. Aby włączyć funkcję Szybkiego zamrażania, na 24 godziny przed zamrożeniem świeżej żywności należy nacisnąć przycisk Zamrażarki (Freezer). Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem kontrolki Szybkiego zamrażania. Po 24 godzinach umieścić żywność przeznaczoną do zamrożenia w środkowej części komory zamrażarki. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 48 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk Szybkiego zamrażania.

KOMORA ACTIVE 0

Komora Active 0 służy do utrzymywania niskiej temperatury i prawidłowego poziomu wilgoci w celu zachowania świeżości żywności przez dłuższy czas (na przykład mięsa, ryb). Kiedy jest nieaktywna, może być używana jako szuflada na owoce zimowe i warzywa.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE KOMORY

Aby włączyć/wyłączyć komorę Active 0, należy nacisnąć odpowiedni przycisk na panelu sterowania (wskazany na rysunku poniżej).



Komora Active 0 WYŁ.: przycisk częściowo podświetlony



Komora Active 0 WŁ.: przycisk całkowicie podświetlony

OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI

W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą widoczność przy jednoczesnym niskim zużyciu energii.

Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z serwisem w celu jego wymiany.

Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane po otwarciu drzwi chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 10 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączone.

WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY

Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w komorze chłodziarki, a w konsekwencji, lepsze warunki przechowywania artykułów spożywczych.

Jeśli urządzenie posiada wentylator, można go wyposażyć w filtr antybakteryjny.


Należy go wyjąć z pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce i warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora.

Sposób wymiany opisano w instrukcji dołączonej do opakowania filtra.

TABELA ALARMÓW

TYP ALARMU	Sygnal	Przyczyna	Rozwiązanie
Alarm otwartych drzwi	Kontrolka alarmu otwartych drzwi pozostaje włączona, zostaje włączony sygnał dźwiękowy, a kontrolka alarmu miga.	Drzwi chłodziarki lub zamrażarki są otwarte przez ponad 2 minuty.	Zamknij drzwi lub naciśnij przycisk Wyłączenia alarmu, aby wyłączyć alarm akustyczny.
Alarm temperatury	Wyświetlacz temperatury miga (°C) i kontrolka Alarmu jest włączona.	Temperatura w komorze zamrażarki jest nieprawidłowa.	Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ; sygnał dźwiękowy się wyłączy, wyświetlacz temperatury (°C) zacznie migać, a kontrolka Alarmu pozostanie włączona do chwili osiągnięcia temperatury < -10°C.
Alarmu filtra antybakteryjnego	Kontrolka Alarmu filtra antybakteryjnego jest włączona.	Filtr antybakteryjny stracił ważność.	Wymienić filtr antybakteryjny i nacisnąć przycisk Alarmu, aby go wyzerować.
Alarm przedłużonej awarii zasilania	Ikona Alarmu awarii zasilania świeci się, miga kontrolka Alarmu.	Długa przerwa w dopływie prądu, mogąca spowodować wzrost temperatury wewnętrznej do 0°C.	Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ; sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Usterka	Na wyświetlaczu miga litera "F" (°C).	Usterka urządzenia.	Skontaktować się z serwisem.


PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOSCI I NAPOJÓW

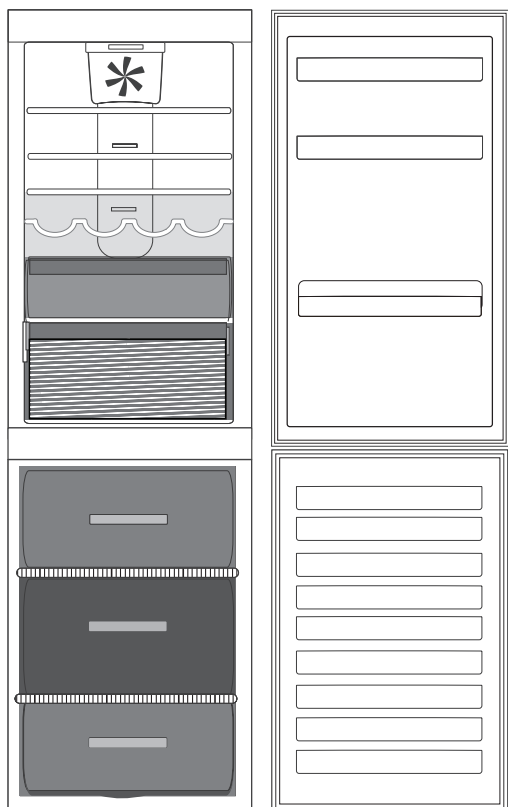

Legenda



STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu



STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów, mleka, wyrobów mleczarskich, produktów delikatesowych, jogurtów



STREFA NAJZIMNIEJSZA
Zalecana do przechowywania wędlin i deserów



SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE



SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA (STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY)
Zalecana do zamrażania świeżej / gotowanej żywności



SZUFLADY ZAMRAŻARKI - ZWYKŁE MROŻENIE

Uwaga: Odcienie szarości kolejnych pozycji legendy nie odpowiadają kolorom szuflad

KOMORA CHŁODZIARKI

Używać pojemników wielokrotnego użytku – plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylegającej.

Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.

Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar w komorze.

Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.

Aby zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).

Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.


KOMORA ZAMRAŻARKI

Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej żywności. Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w ciągu doby, przedstawiono na tabliczce znamionowej (...kg/24 godz.). Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana niewielka ilość produktów zaleca się umieszczenie ich w najzimniejszym miejscu komory zamrażarki, tzn. w jej środkowej części.

KARTA PRODUKTU

 [www](http://www.whirlpool.eu) Arkusz danych produktu włącznie z parametrami poboru energii dla tego urządzenia można pobrać ze strony internetowej www.whirlpool.eu

JAK OTRZYMAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I KONSERWACJI


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Pobrać Instrukcję obsługi i konserwacji ze strony internetowej www.whirlpool.eu (możliwe jest użycie tego kodu QR), zaznaczając kod produktu.

> Albo skontaktować się z serwisem



KONTAKT Z NASZYM SERWISEM TECHNICZNYM

Dane kontaktowe można znaleźć w instrukcjach gwarancji. Kontaktując się z serwisem, prosimy podać kod znajdujący się na etykiecie identyfikacyjnej produktu.

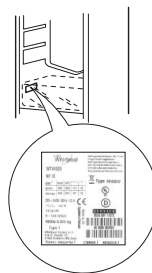

4 00010868314

Wydrukowano we Włoszech