

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA




DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.

Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register

Przed użyciem urządzenia, prosimy o uważne zapoznanie się z **Zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**.


OPIS PRODUKTU

URZĄDZENIE

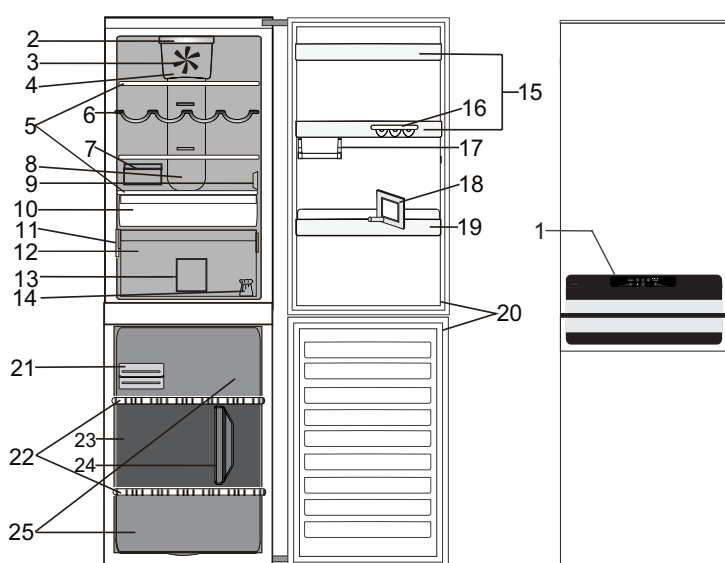

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Panel sterowania Komora chłodziarki 2. Oświetlenie LED 3. Wentylator 4. Obszar pokrywy wentylatora i filtra antybakteryjnego 5. Półki 6. Półka na butelki 7. Pojemnik na sery + pokrywka 8. Tryb Multi-flow – strefa zimnego powietrza 9. Osłona czujnika 10. Komora chłodząca (najlepsza do przechowywania mięsa i ryb) 11. Tabliczka znamionowa z handlową nazwą urządzenia 12. Pojemnik na owoce i warzywa 13. Przegroda szuflady | <ol style="list-style-type: none"> chłodziarki 14. Zestaw do zmiany mocowania drzwi 15. Półki drzwiowe 16. Pojemnik na jajka 17. Półeczka na niewielkie produkty 18. Przegródka do butelek 19. Półka na butelki 20. Uszczelka drzwiowa Komora zamrażarki 20. Uszczelki drzwi 21. Tacki do lodu / wkłady chłodzące 22. Półki 23. Środkowa szuflada: strefa najzimniejsza, najlepsza do zamrażania świeżych produktów 24. Przegroda szuflady zamrażarki 25. Szuflady zamrażarki |
|---|---|


PANEL STEROWANIA

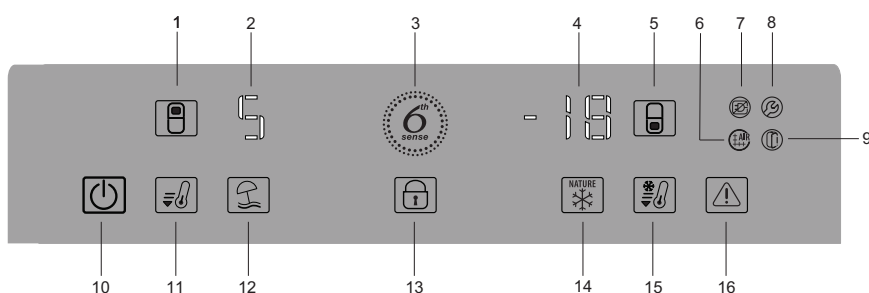

1. Przycisk TEMPERATURY CHŁODZIARKI
2. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY CHŁODZIARKI (°C)
3. Funkcja 6TH SENSE FRESH CONTROL
4. WYŚWIETLACZ TEMPERATURY ZAMRAŻARKI (°C).
5. Przycisk TEMPERATURY ZAMRAŻARKI
6. Kontrolka ALARMU FILTRA ANTYBAKTERYJNEGO
7. Kontrolka ALARMU AWARII ZASILANIA
8. Kontrolka ALARMU NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA
9. Kontrolka ALARMU OTWARTYCH DRZWI
10. Przycisk WŁ./TRYBU CZUWANIA
11. Przycisk SZYBKIEGO CHŁODZENIA
12. Przycisk TRYBU WAKACYJNEGO
13. Przycisk BLOKADY PRZYCISKÓW
14. Przycisk KONTROLI ZAMRAŻANIA
15. Przycisk SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA
16. Przycisk WYŁĄCZENIA ALARMU

AKCESORIA


POJEMNIK NA JAJKA

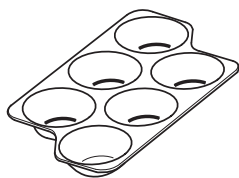


POJEMNIK NA SERY




PÓŁKA NA BUTELKI

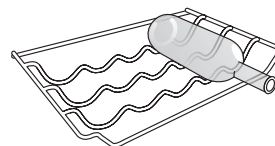


PRZEGRÓDKA DO BUTELEK

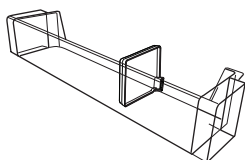


PRZEGRODA SZUFLADY ZAMRAŻARKI

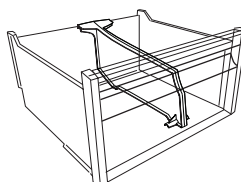


PRZEGRODA SZUFLADY CHŁODZIARKI

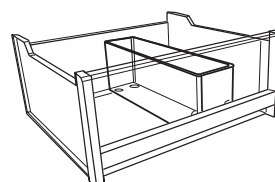

KOMORA SZYBKIEGO ZAMRAŻANIA

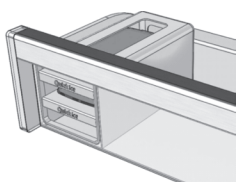

WKŁADY CHŁODZĄCE/TACKI DO LODU

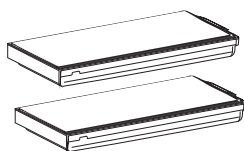

PIERWSZE UŻYCIĘ

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Po podłączeniu do zasilania, urządzenie zaczyna działać automatycznie.

Po włączeniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4–6 godzin przed włożeniem żywności do chłodziarki i komory zamrażarki.

Po podłączeniu urządzenia do zasilania, wyświetlacz zostaje podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie ikony. Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień komory chłodziarki.

CODZIENNA EKSPLOATACJA

Więcej szczegółów na temat funkcji można znaleźć w Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia / na ostatniej stronie podano informacje w jaki sposób można otrzymać Instrukcję obsługi i konserwacji urządzenia

FUNKCJE

WŁ./TRYB CZUWANIA

Aby ustawić tryb czuwania urządzenia, należy **nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Wł./Trybu czuwania**. Wszystkie wskaźniki zostają wyłączone z wyjątkiem wskaźnika Wł./Tryb czuwania. Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć ten przycisk ponownie.

INTELIWENTNY WYŚWIETLACZ

Ta opcjonalna funkcja pozwala oszczędzać energię. Aby włączyć funkcję Inteligentnego wyświetlacza, należy nacisnąć równocześnie przyciski Temperatury Chłodziarki i Temperatura Zamrażarki (Freezer Temperature), i przytrzymać je przez 3 sekundy, aż pojawi się sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć tę funkcję, powtórz tę samą procedurę. Należy pamiętać, że ta funkcja nie powoduje odłączenia urządzenia od zasilania, ale jedynie zmniejszenie poboru mocy przez wyświetlacz zewnętrzny.

USTAWIENIE TEMPERATURY

TEMPERATURA CHŁODZIARKI

Aby ustawić temperaturę chłodziarki, nacisnąć przycisk °C Chłodziarki. Temperaturę chłodziarki można regulować z zakresie od +2°C do +8°C. O ustawieniu informują diody temperatury chłodziarki.

TEMPERATURA ZAMRAŻARKI

Aby ustawić temperaturę zamrażarki, nacisnąć przycisk Zamrażarki (Freezer °C). Temperaturę zamrażarki można regulować w zakresie od -16°C do -24°C. O wybranym ustawieniu informują diody temperatury zamrażarki.

TRYB WAKACYJNY (VACATION)

Tę funkcję można włączyć, aby zmniejszyć zużycie energii przez urządzenie przez dłuższy czas. Przed włączeniem tej funkcji należy wyjąć z komory chłodziarki żywność łatwo psującą się i upewnić się, że drzwi urządzenia są dobrze zamknięte, ponieważ chłodziarka będzie utrzymywać odpowiednią temperaturę, aby

uniemożliwić tworzenie się nieprzyjemnych zapachów (+12°C). Aby włączyć/wyłączyć, naciśnij przycisk trybu Wakacyjnego. Gdy ta funkcja jest włączona, świeci się odpowiedni symbol. Zmiana temperatury powoduje automatyczne wyłączenie tej funkcji. Komora zamrażarki pracuje prawidłowo.

BLOKADA PRZYCISKÓW

Aby zablokować/odblokować przyciski na panelu sterowania, należy naciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk Blokadę przycisków: wskaźnik Blokadę Przycisków zaświeci się i włączy się sygnał dźwiękowy.

KONTROLI ZAMRAŻANIA

Kontrola zamrażania to zaawansowana technologia, która pozwala na zredukowanie do minimum wahań temperatury w komorze zamrażarki, dzięki innowacyjnemu systemowi obiegu powietrza, całkowicie niezależnemu od obiegu chłodziarki. Zredukowanie oparzelin mrozowych do 60%; żywność zachowuje jakość i kolor świeżych produktów. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję kontrola zamrażania, należy naciśnąć przycisk KONTROLA ZAMRAŻANIA. Ta funkcja działa prawidłowo w określonym zakresie temperatur: od -22°C do -24°C. Jeżeli temperatura wewnątrz zamrażarki będzie ustawiona powyżej -22°C, to po włączeniu tej funkcji temperatura zostanie automatycznie obniżona do -22°C, aby dostosować się do wymaganego zakresu pracy. Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik ustawi temperaturę zamrażarki wykraczającą poza wymagany zakres, funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona. Podczas działania funkcji Szybkiego zamrażania, funkcja "Kontroli zamrażania" jest niedostępna, do czasu wyłączenia funkcji Szybkiego zamrażania.

FUNKCJA 6TH SENSE FRESH CONTROL

Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do przechowywania żywności. W przypadku jakichkolwiek odchylen funkcja 6th Sense Fresh Control natychmiast przywraca idealne warunki. Rezultat jest znakomity: produkty umieszczone w dowolnym miejscu we wnętrzu chłodziarki zachowują świeżość do 4 razy dłużej.

SZYBKIE CHŁODZENIE

Za pomocą funkcji szybkiego chłodzenia można zwiększyć wydajność chłodzenia komory chłodziarki. Użycie tej funkcji jest zalecane, gdy do komory zamrażarki zostanie włożona bardzo

duża ilość żywności. Naciśnij przycisk Szybkiego chłodzenia w celu włączenia funkcji Szybkiego chłodzenia. Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem kontrolki szybkiego chłodzenia. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 6 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, ponownie naciskając przycisk Szybkiego chłodzenia.

SZYBKIE ZAMRAŻANIE

Zaleca się korzystanie z tej funkcji w przypadku wkładania dużych ilości żywności do komory zamrażarki. Aby włączyć funkcję Szybkiego zamrażania, na 24 godziny przed zamrożeniem świeżej żywności należy naciśnąć przycisk Zamrażarki (Freezer). Włączenie funkcji jest sygnalizowane włączeniem kontrolki Szybkiego zamrażania. Po 24 godzinach umieścić żywność przeznaczoną do zamrożenia w środkowej części komory zamrażarki. Funkcja zostaje automatycznie wyłączona po 48 godzinach lub można ją wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk Szybkiego zamrażania.

OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI

W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano diody LED, które zapewniają lepszą widoczność przy jednoczesnym niskim zużyciu energii. Jeśli oświetlenie LED nie działa, w celu jego wymiany należy skontaktować się z serwisem.

Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest włączane po otwarciu drzwi chłodziarki. Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 10 minut, oświetlenie jest automatycznie wyłączone.

WENTYLATOR + FILTR ANTYBAKTERYJNY

Wentylator zapewnia korzystniejszy rozkład temperatur w komorze chłodziarki, a w konsekwencji, lepsze warunki przechowywania artykułów spożywczych. Jeśli urządzenie posiada wentylator, można go wyposażyć w filtr antybakteryjny. Należy wyjąć go z pudełka znajdującego się w szufladzie na owoce i warzywa i umieścić w pokrywie wentylatora - jak pokazano na ilustracji. Sposób wymiany opisano w instrukcji dołączonej w opakowaniu filtra.


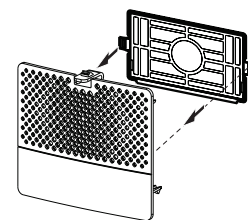



TABELA ALARMÓW

TYP ALARMU	Sygnal	Przyczyna	Rozwiązanie
Alarm otwartych drzwi	Kontrolka alarmu otwartych drzwi pozostaje włączona, zostaje włączony sygnał dźwiękowy, a kontrolka alarmu miga.	Drzwi chłodziarki lub zamrażarki pozostawały otwarte przez ponad 2 minuty.	Zamknij drzwi lub naciśnij przycisk Wyłączenie alarmu, aby wyłączyć alarm akustyczny.
Alarm temperatury	Wyświetlacz temperatury miga (°C) i kontrolka Alarmu jest włączona.	Temperatura w komorze jest nieprawidłowa	Naciśnij przycisk Wyłączenia Alarmu ; sygnał dźwiękowy się wyłączy, wyświetlacz temperatury (°C) zacznie migać, a kontrolka Alarmu pozostanie włączona do chwili osiągnięcia temperatury < -10°C.
Alarm filtra antybakteryjnego	Kontrolka Alarmu filtra antybakteryjnego jest włączona	Filtr antybakteryjny stracił ważność.	Wymienić filtr antybakteryjny i naciśnij przycisk Alarmu, aby go wyzerować.
Alarm długiej awarii zasilania	Ikona Długiej awarii zasilania świeci się, miga kontrolka Alarmu i wyświetlacz temperatury (°C), pokazuje maksymalną temperaturę, która wystąpiła podczas awarii zasilania.	Długa przerwa w dopływie prądu, mogąca spowodować wzrost temperatury wewnętrznej do 0°C.	Naciśnij przycisk Wyłączenia Alarmu ; sygnał dźwiękowy się wyłączy, wyświetlacz temperatury (°C) zacznie migać, a kontrolka Alarmu pozostanie włączona do chwili osiągnięcia temperatury < -10°C.
Usterka	Na wyświetlaczu miga litera "F" (°C).	Usterka urządzenia.	Skontaktować się z serwisem.

PRZECHOWYWANIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

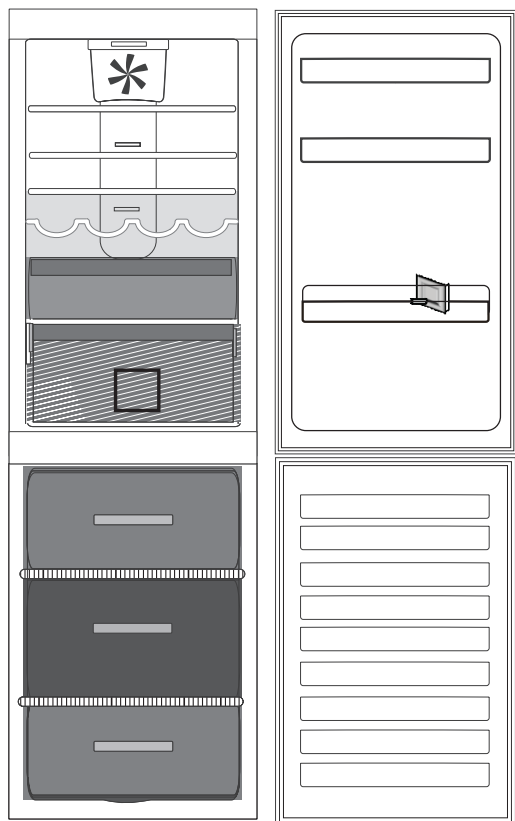


Legenda



STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania owoców tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów, marynat, masła, dżemu



STREFA NISKIEJ TEMPERATURY

Zalecana do przechowywania serów, mleka, produktów do spożycia w danym dniu, produktów delikatesowych, jogurtów, wędlin, deserów



STREFA NAJZIMNIEJSZA

Zalecana do przechowywania wędlin i deserów



SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE



SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA

(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY)

Zalecana do zamrażania świeżej / gotowanej żywności.



SZUFLADY ZAMRAŻARKI

Uwaga: Odcienie szarości kolejnych pozycji legendy nie odpowiadają kolorom szuflad

KOMORA CHŁODZIARKI

Używać pojemników wielokrotnego użytku - plastikowych, metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylegającej. Żywność i napoje, które mogą wydzielać lub przyjmować zapachy należy zawsze przechowywać w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem.

Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar w komorze.

Produkty żywnościowe wydzielające duże

ilości gazu etylenowego i produkty wrażliwe na ten gaz, takie jak owoce, warzywa, w tym sałaty, należy zawsze umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą. Aby zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).

Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.

KOMORA ZAMRAŻARKI

Komora zamrażarki jest doskonałym miejscem do przechowywania mrożonej żywności, przygotowywania kostek lodu i zamrażania świeżej żywności. Maksymalny ciężar żywności, jaką można zamrozić w ciągu doby przedstawiono na tabliczce znamionowej (...kg/24 godz.). Jeśli w zamrażarce ma być przechowywana niewielka ilość produktów zaleca się umieszczenie ich w najzimniejszym miejscu komory zamrażarki, tzn. w jej środkowej części.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE ORAZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Procedury konserwacji i czyszczenia oraz rozwiązywanie problemów można znaleźć w **Instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia**.

Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia jest dostępna:

> w serwisie technicznym; pod numerem telefonu widocznym w karcie gwarancyjnej.


> do pobrania ze strony internetowej Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKT Z SERWISEM TECHNICZNYM

Kontaktując się z serwisem technicznym, należy podać oba numery znajdujące się na naklejce serwisowej. <http://www.whirlpool.eu>

Informacje techniczne podano na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia.

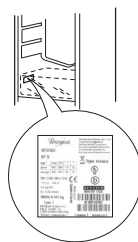

Whirlpool® jest zastrzeżonym znakiem handlowym Whirlpool, USA.

