



HV-MS749 Instrukcja Obsługi

CREATE FOR GAME

Lewy przycisk **1**

2 Prawy przycisk

Przedni przycisk

4


Tylny przycisk

5

3
Kółko
myszki

6
Przycisk
DPI

HV-MS749

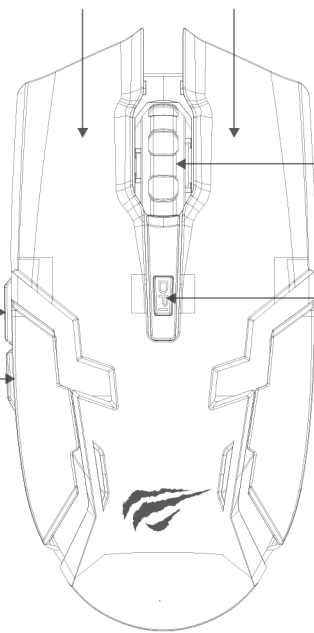

Podłączenie

Mysz wystarczy połączyć z wejściem USB w komputerze. Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, zalecamy podłączyć mysz do wejść USB z tyłu komputera, zamiast z przodu. Komputer sam zainstaluje mysz, bez potrzeby instalowania sterowników.

Parametry

Typ interfejsu: USB

Wymiary: 123*64*39mm

Ilość przycisków: 6

Rozdzielczość: 800-1200-2000-3200 DPI

Wydajność przycisków: 1,000,000 naciśnień

Długość kabla: 1500mm

Napięcie: 5V

Cztery tryby DPI: 800-1200-2000-3200 DPI

Czerwona, fioletowa, niebieska i różowa dioda LED

By wyłączyć światła, naciśnij jednocześnie przedni/tylny przycisk + DPI

Wymagania systemowe: Windows 2000/ME/XP/Vista/7/8/10, MAC, Linux

Rozwiązywanie problemów

Mysz nie potrzebuje żadnych sterowników, by działać poprawnie. Jeśli jednak pojawiają się problemy podczas użytkowania, wykonaj poniższe kroki:

1. Wyjmij myszkę z portu USB i podłącz go do innego lub ponownie do tego samego i uruchom ponownie komputer.
2. Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego, podłącz mysz do wejść z tyłu komputera. Tylne wejścia USB z reguły są w stanie zapewnić większą moc.
3. Wypróbuj myszkę na innych wejściach USB lub na innym komputerze.
4. Wypróbuj myszkę na innej powierzchni. Zalecamy korzystać z podkładki.

havit



Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy INNPRO.
Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych,
całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione.