




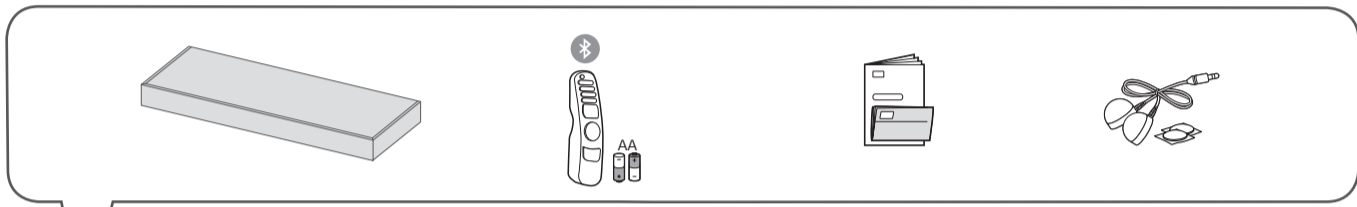


OLED55G2\*  
OLED65G2\*

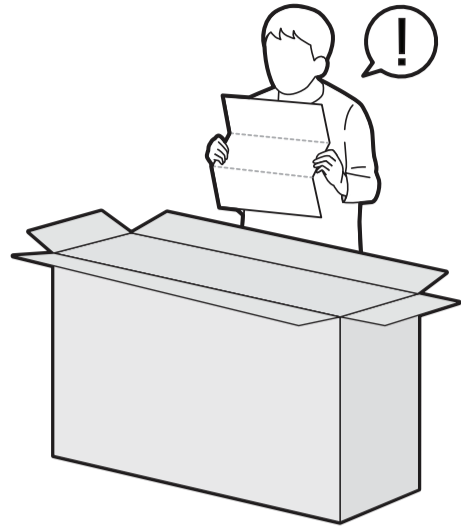




1



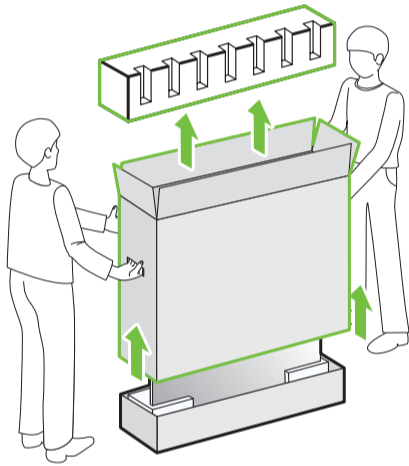


2

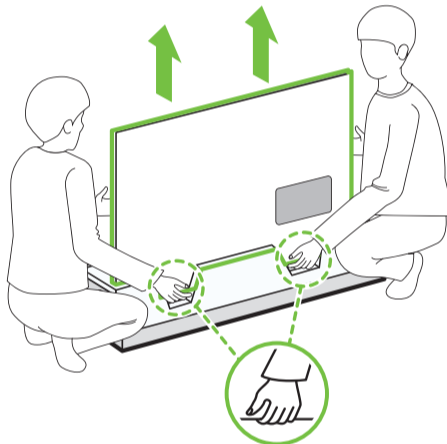


3

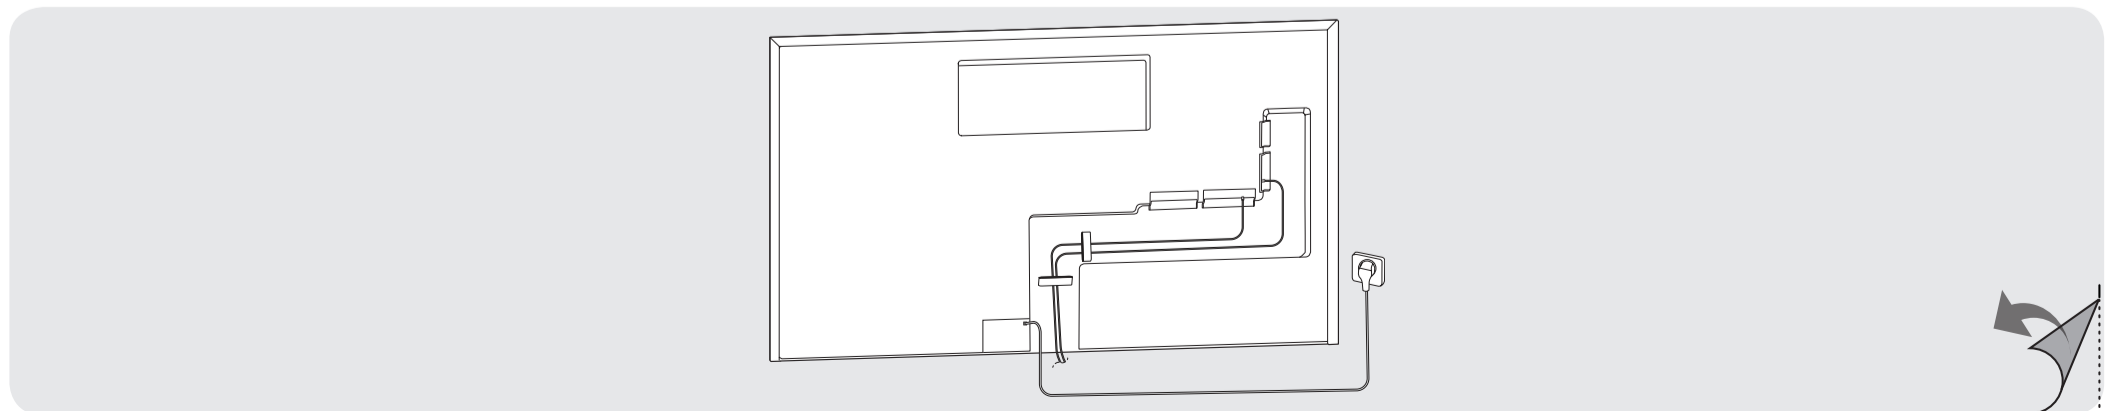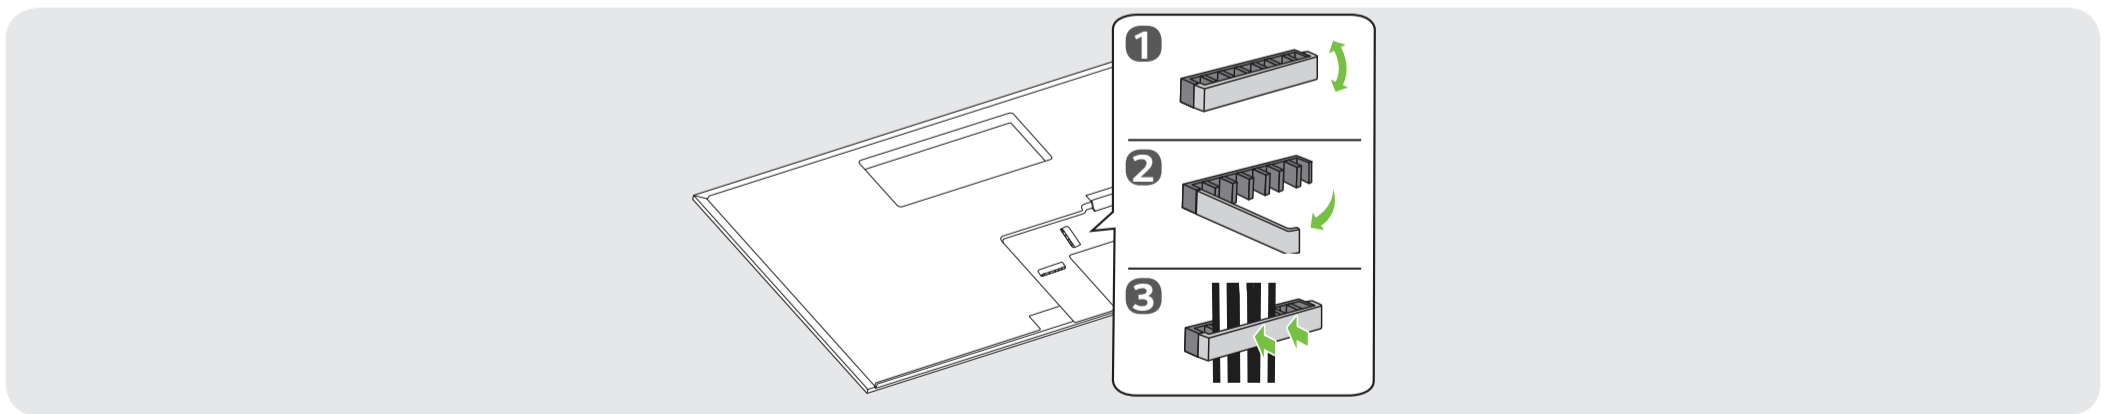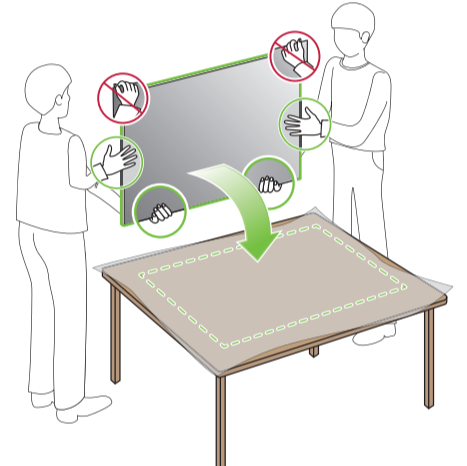

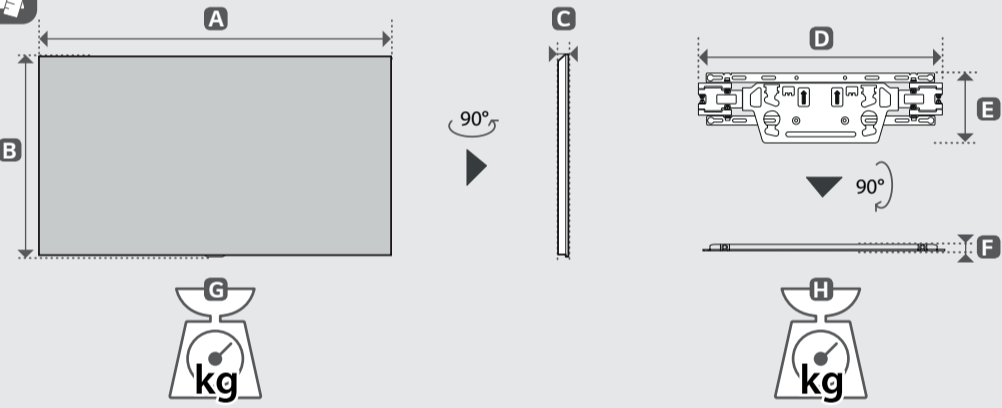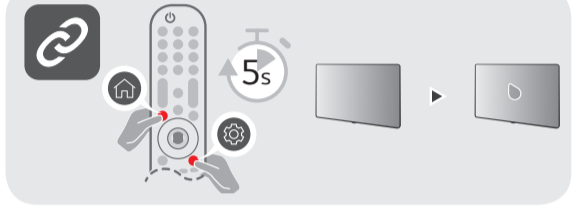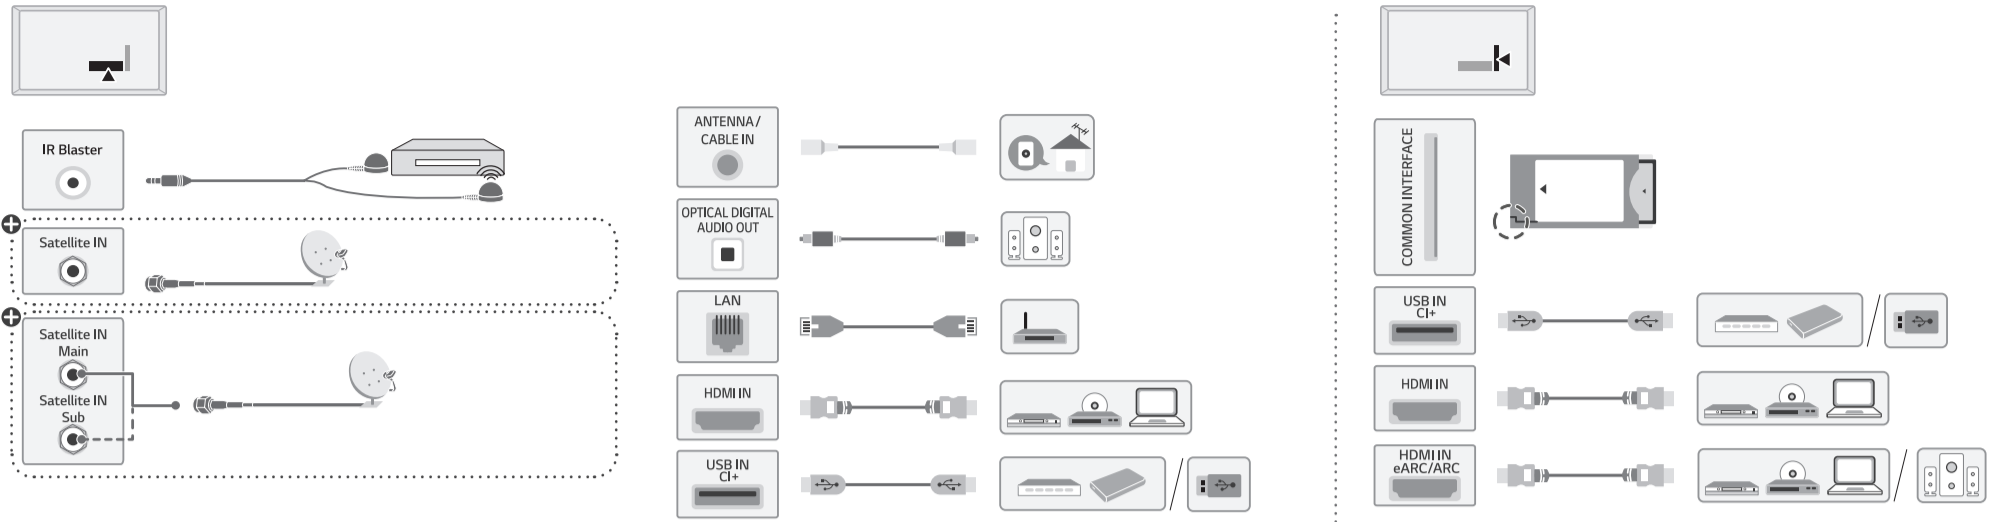

	A	B	C	D	E	F	G	H
	(mm)						(kg)	
OLED55G23LA	1222	703	27.2	452	129	13	17.1	1.2
OLED55G26LA								
OLED55G29LA								
OLED55G2RLA	1441	826	24.3	452	129	13	22.8	1.2
OLED65G23LA								
OLED65G26LA								
OLED65G29LA								
OLED65G2RLA	Power requirement AC 100-240 V~ 50/60 Hz							

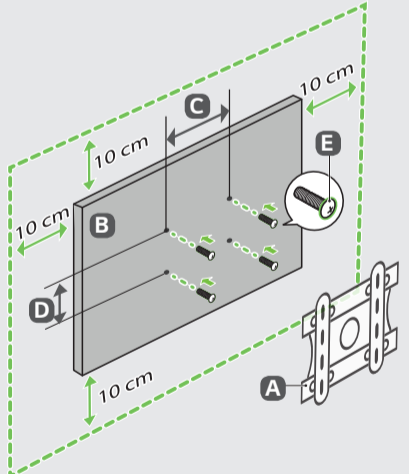

A	B	C x D (mm)	E
OLW480B	OLED55G2*	300 x 200	M6
OLW480B	OLED65G2*	300 x 300	M6



- |             |   |            |   |             |   |
|-------------|---|------------|---|-------------|---|
| English     | • Read <b>Safety and Regulatory</b> .                                 | Hrvatski   | • Pročitajte <b>Sigurnost i usklađenost s propisima</b> .                           | Română      | • Consultați manualul referitor la <b>siguranță și reglementare</b> . |
| Deutsch     | • Lesen Sie die <b>Sicherheitsanweisungen und Richtlinien</b> .       | Shqip      | • Lexoni paragrafin " <b>Siguria dhe rregullimi</b> ".                              | Български   | • Прочетете <b>Безопасност и регулаторни стандарти</b> .              |
| Français    | • Lire le document <b>Sécurité et mesures réglementaires</b> .        | Bosanski   | • Pročitajte dio <b>Sigurnost i propisi</b> .                                       | Eesti       | • Lugege <b>ohutus- ja normatiivteavet</b> .                          |
| Italiano    | • Leggere il manuale <b>Sicurezza e normative</b> .                   | Македонски | • Прочитajte за <b>безбедноста и регулативата</b> .                                 | Lietuvių k. | • Perskaitykite <b>Saugos ir norminius reikalavimus</b> .             |
| Español     | • Leer <b>Seguridad y normativa</b> .                                 | Svenska    | • Läs <b>Säkerhet och föreskrifter</b> .  | Latviešu    | • Izlasiet sadaļu <b>Drošība un normatīvi</b> .                       |
| Português   | • Ler informações sobre a <b>Segurança e Regulamentos</b> .           | Magyar     | • Biztonsági szabályzat megtekintése.   | Srpski      | • Pročitajte odeljak <b>Bezbednost i regulatorna pitanja</b> .        |
| Nederlands  | • <b>Veiligheidsinformatie en regelgeving</b> lezen.                  | Polski     | • Prosimy o przeczytanie <b>Zasad bezpieczeństwa i uwag dotyczących przepisów</b> . | Norsk       | • Les <b>sikkerhet og forskrifter</b> .                               |
| Ελληνικά    | • Διαβάστε τις <b>οδηγίες για την ασφάλεια και τους κανονισμούς</b> . | Česky      | • Přečtěte si část <b>Bezpečnost a zákonné předpisy</b> .                           | Dansk       | • Læs <b>sikkerhed og lovmæssige bestemmelser</b> .                   |
| Slovenščina | • Preberite <b>varnostne in regulativne vidike</b> .                  | Slovenčina | • Prečítajte si <b>bezpečnostné a regulačné informácie</b> .                        | Suomi       | • Lue <b>Turvallisuus ja säännökset</b> -osio.                        |

⊕ : Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model / Αν λογα με το μοντ λο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcție de model / В зависимости от модели / Sõltub mudelist / Priklauo nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu / во зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2022 LG Electronics Inc.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

# LG OLED TV

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do dalszego wykorzystania.

Nazwa modelu i numer seryjny urządzenia są umieszczone z tyłu i na jednym z jego boków. Warto zapisać je poniżej na wypadek, gdyby należało oddać urządzenie do naprawy.

Model

---

Numer seryjny

---

# Przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją

- Przed rozpoczęciem korzystania z odbiornika TV prosimy o zapoznanie się dokładnie z instrukcją obsługi. Po przeczytaniu instrukcji warto ją zachować do dalszego wykorzystania w przyszłości.
- Ze strony internetowej można pobrać podręcznik zawierający instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania, rozwiązywania problemów, specyfikacje, licencje itp. Zawartość podręcznika można wyświetlić na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
- **Instrukcja obsługi** : Więcej informacji na temat tego telewizora można znaleźć w INSTRUKCJA OBSŁUGI dostępnym w urządzeniu. (Zależne od modelu)
  - Aby otworzyć INSTRUKCJA OBSŁUGI (Ⓜ) → (Ⓜ) → [Wsparcie] → [Podręcznik obsługi]


## Elementy do nabycia osobno

- Elementy nabywane osobno mogą bez powiadomienia ulec zmianie lub modyfikacji w celu poprawy jakości. W celu nabycia tych akcesoriów należy skontaktować się z punktem zakupu urządzenia. Wymienione urządzenia współpracują jedynie z niektórymi modelami.
- Nazwa i wygląd modelu mogą ulec zmianie po zmianie funkcji produktu lub na skutek rozmaitych decyzji producenta.
- Kabel do podłączania anten i urządzeń zewnętrznych należy zakupić osobno.

### Uwaga

- W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu i treść instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Zawartość opakowania z produktem może być różna w zależności od modelu.
- Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.

# Ostrzeżenie! Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa



**PRZESTROGA** : ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ OSŁONY (ANI TYLNEJ CZĘŚCI) URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI SERWISOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.



Symbol stanowi ostrzeżenie dla użytkownika o występującym wewnątrz obudowy urządzenia niezaisolowanym „niebezpiecznym napięciu”, które jest na tyle wysokie, że grozi porażeniem prądem elektrycznym.



Symbol informuje użytkownika o ważnych instrukcjach dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) urządzenia zawartych w dołączonej dokumentacji.

**OSTRZEŻENIE** : ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ TEGO URZĄDZENIA W MIEJSCU, GDZIE BĘDZIE NARAŻONE NA KONTAKT Z DESZCZEM LUB WILGOCIĄ.

- ABY ZAPOBIEC WYBUCHOWI POŻARU I JEGO ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ, TRZYMAĆ ŚWIECZKI I INNE ŹRÓDŁA OTWARTEGO OGNIA Z DALA OD PRODUKTU.
- **Nie wolno umieszczać telewizora ani pilota w następujących typach miejsc:**
  - Nie wolno umieszczać produktu w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
  - Miejsca o wysokiej wilgotności, np. łazienka.
  - W pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
  - W pobliżu blatów kuchennych lub nawilżaczy powietrza, gdzie urządzenie będzie narażone na działanie pary lub tłuszczów.
  - Miejsca narażone na działanie deszczu lub wiatru.
  - Produktu nie wolno umieszczać w miejscach, w których mogą kapać na niego płyny lub w których może zostać zachłapany. Nie wolno też umieszczać na lub nad nim (na przykład na znajdujących się nad nim półkach) przedmiotów wypełnionych płynem, takich jak wazon, kubki itp.
- Produktu nie wolno umieszczać w pobliżu substancji lub przedmiotów łatwopalnych, takich jak benzyna bądź świece, ani wystawiać go na bezpośrednie działanie klimatyzatora.
- Nie wolno instalować produktu w nadmiernie zakurzonych miejscach. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem, zapłonem/wybuchem, awarią lub zniekształceniem produktu.
- **Wentylacja**
  - Telewizor zamontować w dobrze wietrzonym miejscu. Nie wolno instalować go w osłoniętych miejscach, takich jak regał na książki.
  - Produktu nie należy umieszczać na dywanie czy poduszce.
  - Gdy produkt jest podłączony do zasilania nie wolno zasłaniać go ani przykrywać tkaninami bądź innymi materiałami.
- Uważać, aby nie dotykać otworów wentylacyjnych. W przypadku oglądania programów telewizyjnych przez dłuższy czas otwory wentylacyjne mogą ulec nagrzaniu.

- Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed fizycznymi przeciążeniami i uszkodzeniem mechanicznym (tj. skręceniem, zagięciem, zaciskaniem, przytraskiwaniem drzwiami i podeptaniem). Należy zwracać szczególną uwagę na wtyczki, gniazda ściennie oraz miejsce, w którym kabel łączy się z urządzeniem.
  - Nie wolno przesuwać ani przesuwac telewizora, gdy kabel zasilający jest podłączony.
  - Nie wolno korzystać z produktu, jeśli kabel jest uszkodzony lub nieprawidłowo podłączony.
  - Podczas odłączania kabla zasilającego chwycić i pociągnąć za wtyczkę. Nie wolno pociągać za kabel zasilający w celu odłączenia go od telewizora.
  - Nie wolno podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda prądu zmiennego, gdyż może to skutkować pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
  - **Odłączanie urządzenia od głównego źródła zasilania**
    - Wtyczka kabla zasilającego pełni funkcję urządzenia odłączającego. Dlatego, w przypadku sytuacji awaryjnej, musi być łatwo dostępna.
  - Należy dopilnować, aby telewizor był zamontowany w sposób bezpieczny dla dzieci, a w szczególności uniemożliwiający jego przewrócenie, bądź próby wspinania się na niego przez dziecko. W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia telewizor może przewrócić się i spowodować poważne obrażenia.
  - **Uziemienie anteny zewnętrznej** (może różnić się zależnie od kraju):
    - Jeśli zainstalowana jest antena zewnętrzna, należy stosować poniższe środki ostrożności.
      - Zespołu anteny zewnętrznej nie wolno umieszczać w pobliżu napowietrznych linii zasilających lub obwodów oświetlenia elektrycznego bądź zasilania ani w miejscach, gdzie może wejść w kontakt z liniami zasilającymi albo obwodami tego typu, gdyż może to skutkować śmiercią bądź odniesieniem poważnych obrażeń.
  - Nie wolno dotykać niniejszego urządzenia ani anteny podczas burzy z piorunami. Może to spowodować śmiertelne porażenie prądem.
  - Upewnić się, że kabel zasilający jest poprawnie podłączony do telewizora i gniazda ściennego. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia wtyczki i gniazda ściennego, a w skrajnych przypadkach do wybuchu pożaru.
  - Nie umieszczać metalowych ani łatwopalnych przedmiotów wewnątrz produktu. Jeśli jakiś przedmiot przypadkiem znajdzie się wewnątrz produktu, odłączyć kabel zasilający i skontaktować się z działem obsługi klienta.
  - Nie dotykać końcówki kabla, gdy jest on podłączony. Może to spowodować śmiertelne porażenie prądem.
  - **W opisanych poniżej sytuacjach należy natychmiast odłączyć produkt od zasilania i skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta.**
    - Produkt jest uszkodzony.
    - Przedostanie się wody lub innego płynu do wnętrza produktu (np. zamknięcie zasilacza prądu zmiennego, kabla zasilającego lub telewizora).
    - Wydobywanie się dymu lub zapachu z telewizora.
    - Podczas burzy z piorunami lub w przypadku nieużytkowania przez dłuższy czas.
- Nawet po wyłączeniu telewizora za pomocą pilota lub przycisku zasilania źródło zasilania prądem zmiennym pozostaje podłączone, jeśli kabel urządzenia nie zostały odłączone.
- W pobliżu telewizora nie wolno używać urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia (np. elektronicznej pułapki na owady). Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
  - Nie wolno podejmować prób jakiegokolwiek modyfikacji niniejszego produktu bez otrzymania pisemnego upoważnienia od firmy LG Electronics. Takie działanie może spowodować pożar lub porażenie prądem. W celu przeprowadzenia serwisowego lub naprawy skontaktować się z działem obsługi klienta. Wprowadzanie modyfikacji bez upoważnienia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z produktu.
  - Używać wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zatwierdzonych przez firmę LG Electronics. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem, awarią lub uszkodzeniem produktu.
  - Nie należy rozmontowywać zasilacza sieciowego ani przewodu zasilającego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
  - Zachować ostrożność podczas korzystania z zasilacza, aby uniknąć upuszczenia i uderzeń. Uderzenie może skutkować uszkodzeniem zasilacza.
  - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie dotykać telewizora mokrymi rękami. Jeśli bolce wtyczki kabla zasilającego są mokre lub pokryte kurzem, dokładnie je osuszysz lub wytrzeć z kurzu.
  - **Baterie**
    - Akcesoria (baterie itp.) przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
    - Nie doprowadzać do zwarcia baterii, nie demontować ich ani nie doprowadzać do ich przegrzania. Nie pozbywać się baterii poprzez wrzucenie ich do ognia. Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokiej temperatury.
    - Przestroga: Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu grozi pożarem lub wybuchem.
  - **Przenoszenie**
    - W przypadku przenoszenia produktu wyłączyć go, odłączyć go od zasilania i odłączyć od niego wszystkie kable. Do przeniesienia większych telewizorów mogą być potrzebne co najmniej 2 osoby. Nie wolno naciskać na przedni panel telewizora ani poddawać go dużym obciążeniom. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem produktu, wybuchem pożaru lub odniesieniem obrażeń.
  - Materiały chroniące przed wilgocią oraz winylowe opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  - Nie wolno poddawać produktu wstrząsom w wyniku uderzeń, zrzucać na niego przedmiotów ani upuszczać niczego na ekran.
  - Nie wolno mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi przedmiotami, np. gwoździami, paznokciami, ołówkami czy długopisami, ani zarysowywać go. Powyższe działania mogą skutkować uszkodzeniem ekranu.
  - **Czyszczenie**
    - W celu przeprowadzenia czyszczenia odłączyć kabel zasilający i delikatnie przetrzeć miękką/suchą ściereczką. Nie rozpryskiwać wody i innych płynów bezpośrednio na telewizorze. Nie wolno czyścić telewizora za pomocą środków chemicznych, takich jak środków czyszczących do szyb, odświeżaczy powietrza, środków owadobójczych, smarów, wosku (do samochodów, do zastosowań przemysłowych), środków ściernych, rozcieńczalników, benzenu, alkoholu itp., ponieważ mogą one uszkodzić produkt i/lub jego panel. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem lub uszkodzeniem produktu.

## Podnoszenie i przenoszenie telewizora

Przed podjęciem próby przeniesienia lub podniesienia telewizora należy przeczytać poniższe informacje, które pomogą uniknąć jego porysowania lub uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport niezależnie od modelu i rozmiarów.

- Zaleca się przenoszenie telewizora w oryginalnym kartonie lub opakowaniu.
- Przed uniesieniem lub przeniesieniem telewizora należy odłączyć przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
- Telewizor należy trzymać ekranem zwróconym na zewnątrz, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Telewizor należy chwycić mocno u góry i u dołu ramy. Nie wolno go trzymać za część przezroczystą, głośnik ani kratkę głośnika.
- Duży telewizor powinny przenosić przynajmniej 2 osoby.
- Podczas transportu telewizora należy chronić go przed wstrząsami i nadmiernymi drganiami.
- Podczas transportu telewizora należy go trzymać w pozycji pionowej – nie wolno obracać go na bok ani pochylać w lewo lub w prawo.
- Nie należy używać nadmiernej siły wobec obudowy, ponieważ jej zginanie lub wyginanie może spowodować uszkodzenie ekranu.
- Podczas korzystania z telewizora należy uważać, aby nie uszkodzić wystających przycisków.



- Należy unikać dotykania ekranu, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- W trakcie przymocowywania podstawy do telewizora — telewizor powinien być położony ekranem w dół na miękkiej lub płaskiej powierzchni, aby zmniejszyć ryzyko jego zarysowania.

## Montaż na płaskiej powierzchni

- 1 Podnieś telewizor i ustaw go na płaskiej powierzchni w pozycji pionowej.
  - Pozostaw co najmniej 10 cm odstęp od ściany w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji. (Zależne od modelu)
- 2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.



- Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie należy korzystać z substancji takich, jak oleje czy smary. (Może to spowodować uszkodzenie produktu.)
- W przypadku zainstalowania telewizora na podstawie należy zabezpieczyć go przed ryzykiem przewrócenia się. W przeciwnym wypadku produkt może przewrócić się i spowodować obrażenia.
- Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i długi czas eksploatacji urządzenia, nie należy podłączać do niego żadnych niezatwierdzonych akcesoriów.
- Jakiegokolwiek szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Wkręty powinny być poprawnie włożone i wystarczająco mocno dokręcone. (Jeśli nie zostaną dokręcone wystarczająco mocno, telewizor może przechylać się do przodu po zamontowaniu.) Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby ich nie uszkodzić. Uszkodzenie wkrętów może uniemożliwić ich odpowiednie zamocowanie.
- Przy instalacji na szafce lub półce przy użyciu stojaka należy upewnić się, że jej szerokość jest większa niż szerokość telewizora. (Zależne od modelu)
- Jeżeli telewizor zostanie umieszczony na stojaku, jego ekran może być nieznacznie przechylony do tyłu. W sytuacji, gdy stojak nie jest poziomy, ponieważ umieszczono pod nim obiekt albo powierzchnia, na której się znajduje nie jest płaska, produkt może spaść, co może skutkować obrażeniami albo uszkodzeniem produktu. (Zależne od modelu)

## Montaż telewizora na ścianie

- 1 Włóż i dokręć śruby oczkowe lub uchwyty i śruby z tyłu telewizora.
  - Jeśli w miejscach, gdzie mają się znaleźć śruby oczkowe, są już wkręcone inne śruby, wykręć je.
- 2 Przymocuj uchwyty ściennie do ściany za pomocą śrub. Położenie uchwytyw ściennych powinno odpowiadać pozycji śrub oczkowych wkręconych z tyłu telewizora.
- 3 Połącz śruby oczkowe z uchwytyami ściennymi za pomocą napiętej, odpowiednio wytrzymałej linki. Linka powinna bieć równoległe do podłogi.

- Do zamontowania telewizora należy użyć stolika lub półki wystarczająco dużych i mocnych, aby pomieścić urządzenie i wytrzymać jego ciężar.
- Śruby, uchwyty oraz linka nie są dołączone do telewizora. W sprawie zakupu dodatkowych akcesoriów prosimy skontaktować się z lokalnymi punktami sprzedaży.

## Podstawa (Elementy do nabycia osobno)

(Zależne od modelu)

Podstawa	Model
SQ-G2ST55	OLED55G2*
SQ-G2ST65	OLED65G2*
SQ-G2ST8377	OLED77/83G2*

## Montaż na ścianie

Uważnie przymocuj opcjonalny uchwyt ścienny do tyłu telewizora oraz do mocnej ściany prostopadłej do podłogi. Jeśli chcesz zawiesić telewizor na słabszych ścianach lub innych elementach, skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem. Firma LG zaleca przeprowadzenie montażu urządzenia na ścianie przez wykwalifikowanego instalatora. Zalecamy korzystanie z uchwytu ściennego firmy LG. Uchwyt ścienny firmy LG pozwala na łatwe ustawianie pozycji telewizora wraz z podłączonymi przewodami. W przypadku korzystania z uchwytu ściennego producenta innego niż firma LG należy wybrać uchwyt zapewniający odpowiednie zamocowanie urządzenia do ściany z wystarczającą ilością miejsca umożliwiającą podłączenie urządzeń zewnętrznych. Zaleca się podłączenie wszystkich kabli przed zamocowaniem uchwytu do ściany.



- Przed montażem telewizora na uchwycie ściennym należy zdemontować podstawę, wykonując instrukcje dotyczące jej montażu w odwrotnej kolejności.
- Więcej informacji na temat śrub i wspornika do mocowania do ściany można znaleźć w sekcji poświęconej akcesoriom. (Do nabycia osobno.)
- W przypadku montażu produktu na ścianie należy przykręcić uchwyt montażowy zgodnie ze standardem VESA (opcjonalny) do tyłu obudowy. W trakcie instalacji urządzenia za pomocą uchwytu ściennego (opcjonalnego) należy je dokładnie przymocować, aby nie spadło.
- W przypadku montażu telewizora na ścianie pamiętać, aby w czasie instalacji nie zawieszkać kabli zasilających i sygnałowych z tyłu telewizora.
- Produktu nie należy instalować w miejscach, gdzie będzie narażony na działanie tłuszczu lub mgły olejowej. Ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu i jego upadek.
- Podczas montażu przylegającego uchwytu ściennego telewizor może nie stykać się ściśle ze ścianą ze względu na rodzaj podłoża.

## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

(Nie dotyczy OLW480B, LSW440B)

- Profesjonalni instalatorzy powinni uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapewnić prawidłowy montaż sprzętu.
- Po zakończeniu montażu instalatorzy powinni przekazać niniejszą instrukcję klientowi i zachęcić do jej przeczytania i zachowania w łatwo dostępnym miejscu do późniejszego wglądu.  
Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy ją przechowywać w łatwo dostępnym miejscu do późniejszego wglądu.



- Montaż produktu należy zlecić profesjonalnemu instalatorowi wyznaczonemu przez sklep.  
Montaż wykonany przez osobę nie będącą profesjonalnym instalatorem jest bardzo niebezpieczny i może spowodować obrażenia ciała.
- Produktu nie należy instalować w miejscu niestabilnym, które może nie wytrzymać jego wagi.  
Jeśli miejsce instalacji nie jest wystarczająco sztywne, produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała.

- W celu przeniesienia lub wymiany produktu należy skontaktować się z profesjonalnym instalatorem wyznaczonym przez sklep.  
Montaż produktu to czynność techniczna, w trakcie której mogą wystąpić problemy związane z bezpieczeństwem, jeśli użytkownik spróbuje osobiście zainstalować lub przenieść urządzenie.
- Nie należy uwieszać się na produkcie ani narażać go na silne uderzenia pod instalacji.  
W przypadkowym razie produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała.
- W przypadku montażu produktu na ścianie nie zawieszkać kabli zasilających bądź sygnałowych z tyłu urządzenia.  
Może spowodować to uszkodzenie przewodów, którego skutkiem byłby pożar, porażenie elektryczne bądź wadliwe działanie produktu.
- Podczas instalacji produktu należy nosić rękawice robocze.
  - Montaż bez ochrony rąk może skutkować obrażeniami.
- Montaż produktu należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi w instrukcji instalacji.  
Niezastosowanie się do tych instrukcji w trakcie montażu może spowodować poważne obrażenia ciała bądź uszkodzenie produktu.
- Podczas montażu produktu bądź regulacji wysokości udział powinny brać dwie osoby.  
Samodzielna próba montażu bądź regulacji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem produktu.
- Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że ściana jest przygotowana. Należy używać kotew i wkrętów dołączonych do produktu.  
Niezatwierdzone kotwy lub wkręty mogą nie utrzymać ciężaru urządzenia, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Podczas wiercenia otworów w ścianie na potrzeby montażu urządzenia, należy używać wiertarki i wiertła o wskazanej średnicy. Przestrzegać instrukcji dotyczących głębokości otworów.  
Wiercenie i montaż przeprowadzony w sposób inny niż określony w instrukcji może skutkować niewłaściwą instalacją i stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.
- Nie należy przecierać urządzenia mokrym ręcznikiem ani używać jakichkolwiek urządzeń grzewczych, ani nawilżaczy pod miejscem instalacji produktu.  
Woda lub para wodna mogą przedostać się do wnętrza urządzenia, a nadmierne ciepło może spowodować pożar, porażenie elektryczne lub wadliwe działanie.
- Nie należy instalować produktu w pobliżu tryskacza lub czujnika przeciwpożarowego ani w miejscu, w którym mogą wystąpić wibracje lub wstrząsy bądź w pobliżu przewodów wysokiego napięcia lub źródeł zasilania.
- Przed przystąpieniem do instalacji należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka ściennego.  
Montaż produktu z kablem zasilającym podłączonym do gniazdka może spowodować porażenie elektryczne bądź pożar.
- Produktu nie należy montować gołymi rękami. Należy nosić rękawice robocze.  
Próba instalacji bez rękawic roboczych może skutkować obrażeniami ciała.
- Podłączyć urządzenie, używając kabli dostarczonych w zestawie.  
Użycie niezatwierdzonych kabli może spowodować uszkodzenia przy otarciach o ścianę. Należy użyć typu przewodu dołączonego do produktu. (Mogą występować różnice w zależności od modelu.)



## Przed rozpoczęciem instalacji

(Nie dotyczy OLW480B, LSW440B)

- Nie należy używać produktu do celów innych niż instalacja telewizora na ścianie.
- Należy unikać uszkodzeń produktu i zagrożeń bezpieczeństwa, które mogą wystąpić przy nieostrożnym montażu lub użyciu nieodpowiedniego lub niezatwierdzonego uchwyty ściennego.
- Postępować zgodnie z wytycznymi instrukcji instalacji, aby zapewnić prawidłowy montaż uchwyty ściennego.
- Natychmiast przerwać instalację i skontaktować się z centrum serwisowym, jeśli procedura instalacji nie jest w pełni zrozumiała. Jeśli po konsultacji nadal występują problemy z instalacją, należy skorzystać z pomocy profesjonalnego instalatora.
- Zaleca się montaż produktu na ścianie betonowej bądź stelażu drewnianym. Nie zaleca się montażu produktu na innych typach powierzchni (płyta gipsowo-kartonowa, sklejka, cegła itp.). Nieprawidłowy montaż może skutkować upadkiem urządzenia.
- Produkt należy instalować wyłącznie na pionowych ścianach. Nie należy przeprowadzać instalacji na ścianie o nachyleniu przekraczającym normy budowlane lub innej mocno nachylonej ścianie bądź suficie.

Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieprawidłowej instalacji produktu, np. na mocno nachylonych ścianach bądź sufitach.


- Przed rozpoczęciem instalacji sprawdzić akcesoria dołączone do zestawu. Po otwarciu opakowania wewnętrznego, producent nie ponosi odpowiedzialności za brakujące lub uszkodzone akcesoria.
- Może dojść do wypadku, na przykład do uduszenia, jeśli niemowlę bądź małe dziecko połknie akcesoria dołączone do urządzenia. Akcesoria dołączone do urządzenia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Dokręcając wkręty, należy upewnić się, że są wkręcone do końca. Unikać stosowania zbyt dużej siły podczas dokręcania wkrętów. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ściany i produktu bądź wpłynąć negatywnie na sztywność podłoża lub funkcjonowanie urządzenia.
- Należy unikać instalacji telewizora, który przekracza określone obciążenie rozciągające i zapobiec oddziaływaniu jakichkolwiek sił zewnętrznych na produkt.
- Podczas montażu należy ostrożnie używać narzędzi roboczych, aby uniknąć wypadków.

### Narzędzie do montażu

- Wkrętak krzyżakowy (ręczny lub elektryczny) / poziomicca / wiertarka / wiertło do betonu  $\varnothing$  8 mm lub do stali  $\varnothing$  4 mm

## Montaż telewizora na ścianie

(Nie dotyczy OLW480B, LSW440B)

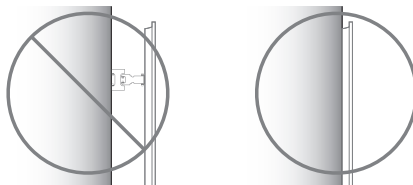

- Po montażu telewizor powinien znajdować się bardzo blisko ściany.

## Mocowanie kotew i wkrętów


(Nie dotyczy OLW480B, LSW440B)

Następujące kwestie muszą być wzięte pod uwagę:

- Należy sprawdzić, czy materiał, z którego wykonana jest ściana, jej grubość, a także materiał wykończeniowy odpowiadają wytycznym instrukcji instalacji. Przed przystąpieniem do procesu montażu należy upewnić się, że ściana utrzyma ciężar telewizora.
- Dołączonych do zestawu kotew i wkrętów należy użyć w wolnych od pęknięć, betonowych ścianach.
- Nie wolno instalować produktu na płycie kartonowo-gipsowej bądź ścianie wykonanej z papieru lub płyty pilśniowej średniej gęstości (MDF). Gdy konieczny jest montaż produktu na tego typu ścianie, wkręty kotwiące muszą zostać zamocowane w (betonowej) ścianie oporowej bądź stelażu drewnianym znajdującym się pod materiałem wykończeniowym.
- Uchwyt ścienny powinien być przymocowany do stelażu. Zazwyczaj nie stanowi to problemu, ale w zależności od okoliczności mogą wystąpić sytuacje, w których montaż do stelażu nie będzie możliwy. W takim przypadku rozwiązaniem mogą być różnorodne kotwy do płyt kartonowo-gipsowych, takie jak przegubowe śruby kotwiące. Używając wkrętów kotwiących do płyt kartonowo-gipsowych, upewnić się, że zarówno wkręty kotwiące, jak i ściana są w stanie utrzymać ciężar telewizora. Należy pamiętać, że dostarczone z produktem wkręty kotwiące mogą nie być odpowiednie do indywidualnych warunków i dlatego zaleca się zasięgnąć porady u profesjonalnego instalatora.
- Inne niewyszczególnione typy ścian muszą być w stanie wytrzymać obciążenia wyrzynające powyżej 70 kgf (686 N) i siły ścinające powyżej 100 kgf (980 N) na każde mocowanie.
- Do wiercenia otworów należy użyć wiertła  $\varnothing$  8 mm i wiertarki udarowej bądź wiertła  $\varnothing$  4 mm do konstrukcji drewnianych.




## Do montażu na ścianie betonowej

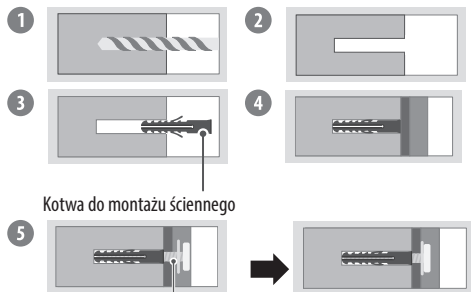

### Wkręt do montażu ściennego

- 1 Wywiercić otwory w miejscach kotwienia, używając wiertła  $\varnothing$  8 mm na głębokości od 80 mm do 100 mm.
- 2 Wyczyścić wywiercone otwory.
- 3 Wsunąć w otwory dołączone do zestawu kotwy, które posłużą do zamocowania uchwytu ściennego. (Do włożenia kotew użyć młotka.)
- 4 Docisnąć wspornik uchwytu ściennego do ściany, dopasowując go do wywierconych otworów.
- 5 Wkręcić w otwory śruby mocujące uchwyt ścienny. Następnie dokręcić wkręty momentem obrotowym 45 kgf/cm–60 kgf/cm.

## Do montażu na stelażu drewnianym

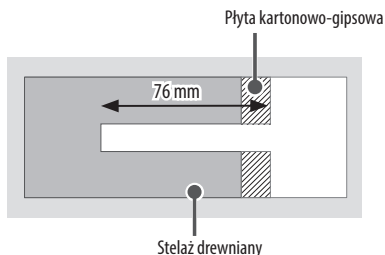


Używając wiertła  $\varnothing$  4 mm wywiercić otwory na głębokość 76 mm.  
(Wyczyścić wywiercony otwór.)

W przypadku nieużywania kotew do montażu ściennego, wkręt montażowy należy przymocować bezpośrednio do stelaża drewnianego.

## Po zakończeniu instalacji

- Podczas podłączania dodatkowych kabli z boków zalecamy przytrzymanie środka telewizora w pozycji poziomej lub pionowej i pociągnięcie produktu, aby upewnić się, że odległość od ściany jest wystarczająca przed podłączeniem.
- Podczas podłączania dodatkowych kabli od dołu zalecamy odłączenie telewizora od uchwytu ściennego przed podłączeniem.

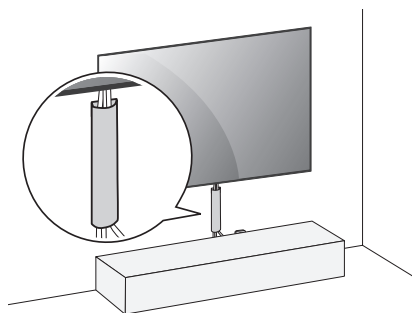

(Przykład)

- Należy użyć systemów prowadzenia kabli, aby ułożyć przewody w dolnej części telewizora, tak jak pokazano poniżej. Systemy prowadzenia kabli nie są dostarczone wraz z produktem, więc należy zakupić je osobno.
- Po instalacji produktu użytkować go w pozycji blisko ściany.
  - Użytkowanie produktu w pozycji odsuniętej od ściany może spowodować jego uszkodzenie bądź naruszenie.
- Do odłączania pokrywy kabli nie należy używać ostrych obiektów. Mogą one uszkodzić kabel lub obudowę. Mogą również spowodować obrażenia ciała. (Zależne od modelu)

## Antena/Kabel

Telewizor należy podłączyć do ściennego gniazdka antenowego za pomocą przewodu antenowego RF (75  $\Omega$ ).

- Aby korzystać z więcej niż dwóch odbiorników telewizyjnych, należy użyć rozdzielacza sygnału antenowego.
- Jeżeli jakość obrazu jest niska, należy zainstalować odpowiedni wzmacniacz sygnału w celu jej poprawienia.
- Jeżeli jakość obrazu jest niska podczas korzystania z anteny, spróbuj dostosować kierunek ustawienia anteny.
- Przewód antenowy i konwerter nie są dostarczane w zestawie.
- W przypadku lokalizacji, która znajduje się poza zasięgiem transmisji Ultra HD, telewizor nie może odbierać bezpośredniej transmisji Ultra HD.

## Antena satelitarna

Telewizor należy podłączyć do anteny satelitarnej, umieszczając przewód RF anteny satelitarnej (75  $\Omega$ ) w gnieździe anteny satelitarnej telewizora. (Zależne od modelu)

# Uruchomienie telewizora

## Włączanie telewizora

Za pomocą tego przycisku można w łatwy sposób sterować funkcjami telewizora.



Włączanie (Naciśnij)

Wyłączanie<sup>1)</sup> (Naciśnij i przytrzymaj)

Sterowanie menu (Naciśnij<sup>2)</sup>)

Wybór menu (Naciśnij i przytrzymaj<sup>3)</sup>)

- 1) Spowoduje to zamknięcie wszystkich aktualnie otwartych aplikacji, oraz zatrzymanie nagrywania. (W zależności od kraju)
- 2) Aby poruszać się po menu, naciśnij krótko przycisk, gdy telewizor jest włączony.
- 3) Z funkcji można korzystać po przejściu do sterowania menu.

### Uwaga

- Po pierwszym uruchomieniu telewizora od jego dostarczenia z fabryki inicjalizacja urządzenia może potrwać kilka minut.
- Menu ekranowe telewizora użytkownika może się nieco różnić od przedstawionego w tej instrukcji.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazda elektrycznego znajdującego się w pobliżu, w łatwo dostępnym miejscu. Niektóre modele urządzeń nie są wyposażone w przycisk zasilania, dlatego w celu ich wyłączenia należy odłączyć kabel zasilający.

## Podłączanie

Do telewizora można podłączyć różne urządzenia. Funkcja przełączania trybów sygnału wejściowego pozwala wybrać konkretne urządzenie zewnętrzne, które będzie używane w danym momencie. Więcej informacji o podłączeniu urządzeń zewnętrznych można znaleźć w ich instrukcjach obsługi.

### HDMI

- Podczas podłączania kabla HDMI, produkt i urządzenia zewnętrzne powinny być wyłączone i odpięte.
- Obsługiwane formaty dźwięku HDMI (Zależne od modelu):  
True HD (48 kHz),  
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),  
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

### Uwaga

- Jeśli urządzenie podłączone do portu Wejście obsługuje również HDMI Deep Colour, obraz może być wyraźniejszy. Jednak jeśli urządzenie nie obsługuje tej opcji, może nie działać prawidłowo. W takim przypadku wyłącz ustawienie [HDMI Deep Colour] telewizora.
- → → [Ogólne] → [Urządzenia] → [Ustawienia HDMI] → [HDMI Deep Colour]
- Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI.
- W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
- Zalecane typy przewodu HDMI  
- Kabel Ultra High-Speed HDMI®/™ (do 3 m)

### USB

Niektóre koncentratory USB mogą nie być obsługiwane. Jeżeli urządzenie USB podłączone za pomocą koncentratora USB nie zostanie wykryte, podłącz je do portu USB telewizora.

### Uwaga

- W celu zapewnienia wygody połączeń przewodu HDMI i urządzenia USB powinny mieć końcówki o grubości mniejszej niż 10 mm i szerokości mniejszej niż 18 mm. Jeśli przewód lub karta pamięci USB nie pasują do portu USB w telewizorze, użyj przewodu przedłużającego, który obsługuje standard USB 2.0.

### IR Blaster

Za pomocą nadajnika IR Blaster można sterować dekoderni (telewizja kablowa/satelitarna IP/OTT), odtwarzaczem Blu-ray/DVD, listwą dźwiękową, konsolami do gier itp. (W zależności od kraju)

### Uwaga

- Podłączyć kabel nadajnika IR Blaster do portu IR Blaster telewizora.
- Aby sterować urządzeniem, należy użyć uniwersalnych ustawień sterowania.
- Zabezpieczyć nadajnik IR Blaster za pomocą dostarczonej taśmy 3M.

### Urządzenia zewnętrzne

Telewizor współpracuje między innymi z następującymi urządzeniami zewnętrznymi: Odtwarzacze Blu-ray, odbiorniki HD, odtwarzacze DVD, magnetowidy, systemy audio, urządzenia magazynujące USB, komputery osobiste, sprzęt do gier i inne urządzenia zewnętrzne.

### Uwaga

- Sposób podłączania urządzenia zewnętrznego może się różnić w zależności od modelu.
- W trybie PC mogą pojawiać się zakłócenia przy niektórych rozdzielczościach, pionowych wzorach lub ustawieniach kontrastu i jasności. Należy wówczas spróbować ustawić dla trybu PC inną rozdzielczość, zmienić częstotliwość odświeżania obrazu lub wyregulować w menu [Obraz] jasność i kontrast, aż obraz stanie się czysty.
- W trybie PC niektóre ustawienia rozdzielczości mogą nie działać poprawnie w zależności od karty graficznej.
- W przypadku odtwarzania w komputerze materiałów w jakości Ultra HD obraz lub dźwięk mogą być sporadycznie zakłócone w zależności od wydajności komputera. (Zależne od modelu)
- Do podłączenia do przewodowej sieci LAN zalecamy użycie kabla CAT 7 obsługującego szybką transmisję danych. (Tylko gdy dostępny jest port LAN)

# Dane techniczne

(W zależności od kraju)

Dane techniczne transmisji				
	Telewizja cyfrowa			Telewizja analogowa
System telewizyjny	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Zakres odbieranych programów	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	46 – 862 MHz
	950 – 2150 MHz	46 – 890 MHz	VHF III : 174 – 230 MHz UHF IV : 470 – 606 MHz UHF V : 606 – 862 MHz S pasmo II : 230 – 300 MHz S pasmo III : 300 – 470 MHz	
Maksymalna liczba zapisanych programów	6000		3000	
Impedancja anteny zewnętrznej	75 Ω			
Moduł CI (dł. x wys. x szer.)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

- Niektóre standardy wejść/dekodowania 8K mogą nie być obsługiwane. Do obsługi pewnych standardów 8K może być konieczne posiadanie dodatkowego urządzenia. Ulepszone obrazy 8K i obrazy 8K o zwiększonej rozdzielczości będą się różnić w zależności od zawartości źródłowej. (Zależne od modelu)

Środowisko	
Temperatura w miejscu eksploatacji	Od 0 °C do 40 °C
Wilgotność w miejscu eksploatacji	Poniżej 80 %
Temperatura w miejscu przechowywania	Od -20 °C do 60 °C
Wilgotność w miejscu przechowywania	Poniżej 85 %

- Informacje o zasilaniu i poborze mocy umieszczono na etykiecie znajdującej się na produkcie.
  - Typowy pobór mocy jest mierzony zgodnie z normą IEC 62087 lub krajowymi przepisami pomiaru zużycia energii.
  - \* W przypadku niektórych modeli etykieta znajduje się pod pokrywą gniazda do podłączania urządzeń zewnętrznych.
  - \* Zależnie od modelu lub kraju, informacja o typowym poborze mocy może nie znajdować się na etykiecie.

## Informacje o produkcie

### Specyfikacja urządzeń bezprzewodowych (LGSBWAX12)

Karta sieciowa wi-fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)

Zakres częstotliwości	Parametry wyjściowe (maks.)
2400 – 2483,5 MHz	17 dBm
5150 – 5725 MHz	15 dBm
5725 – 5850 MHz	13 dBm
5945 – 6425 MHz (Tylko Wielka Brytania, Unia Europejska)	11 dBm

### Bluetooth

Zakres częstotliwości	Parametry wyjściowe (maks.)
2400 – 2483,5 MHz	9 dBm

Z uwagi na to, że kanały pasma mogą różnić się w zależności od kraju, użytkownik nie może zmienić bądź regulować częstotliwości pracy. Produkt został skonfigurowany zgodnie z tabelą częstotliwości dla danego regionu.

Podczas montażu lub użytkowania urządzenia nie należy zbliżać się do niego na odległość mniejszą niż 20 cm.

## Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych licencji, informacji o prawach autorskich oraz innych istotnych dokumentów, należy odwiedzić stronę <https://opensource.lge.com>.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

## Licencje



**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**QUICKSET®**

(Pilot Magic obsługuje tylko wybrane modele)

**HGE Advance™**  
Covered by patents at [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)

# Rozwiązywanie problemów

<p><b>Nie można sterować telewizorem przy użyciu pilota zdalnego sterowania.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź czujnik zdalnego sterowania na urządzeniu i spróbuj ponownie.</li> <li>• Sprawdź, czy między urządzeniem a pilotem nie ma przeszkód blokujących przesyłanie sygnału.</li> <li>• Sprawdź, czy baterie są sprawne i poprawnie włożone (+ do ⊕, - do ⊖).</li> </ul>
<p><b>Nie widać obrazu i nie słychać dźwięku.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.</li> <li>• Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego.</li> <li>• Sprawdź działanie gniazdka sieciowego, podłączając do niego inne urządzenia.</li> </ul>
<p><b>Telewizor nieoczekiwanie się wyłącza.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź ustawienia zasilania. Być może nastąpiła przerwa w zasilaniu.</li> <li>• Sprawdź w ustawieniach, czy skonfigurowano automatyczne wyłączenie o danej godzinie.</li> <li>• Jeśli włączony telewizor nie odbiera żadnego sygnału przez 15 minut, zostaje automatycznie wyłączony.</li> </ul>
<p><b>W przypadku podłączenia do komputera osobistego (HDMI), nie jest wykrywany sygnał.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyłącz i włącz telewizor za pomocą pilota.</li> <li>• Odłącz i ponownie podłącz przewód HDMI.</li> <li>• Ponownie uruchom komputer, gdy telewizor jest włączony.</li> </ul>
<p><b>Nieprawidłowy obraz</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli urządzenie jest zimne, podczas włączania może wystąpić niewielkie migotanie obrazu. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o nieprawidłowym działaniu.</li> <li>• Ten panel to zaawansowany produkt zawierający miliony pikseli. Na panelu mogą być widoczne czarne i/lub jasne, kolorowe punkty (czerwone, niebieskie lub zielone) o wielkości 1 ppm. Nie oznaczają one uszkodzenia ani nie wpływają na jakość i niezawodność działania produktu. To zjawisko występuje również w produktach innych firm i nie może być podstawą do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy.</li> <li>• Jasność i kolor panelu mogą wydawać się różne w zależności od pozycji oglądającego (kąta oglądania). Zjawisko to ma związek z charakterystyką panelu. Nie ma ono związku z jakością produktu i nie jest usterką.</li> <li>• Wyświetlanie przez długi czas nieruchomego obrazu może powodować pojawienie się na ekranie pozostałości nieruchomego obrazu. Dlatego należy unikać wyświetlania przez dłuższy czas nieruchomego obrazu na ekranie telewizora.</li> </ul>
<p><b>Dźwięki</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odgłos trzaskania: Odgłos trzaskania występujący podczas oglądania lub wyłączania telewizora jest wynikiem termicznego kurczenia się plastiku w związku z temperaturą i wilgotnością. Ten odgłos jest typowy dla produktów wymagających deformacji termicznej.</li> <li>• Szumienie obwodu elektrycznego/bzyczenie panelu: Cichy dźwięk wytwarzany przez szybkie przełączanie obwodu, który dostarcza duże ilości prądu potrzebne do zasilania urządzenia. Występowanie i skala zjawiska różnią się w zależności od produktu. Ten dźwięk nie wpływa na jakość i niezawodność działania produktu.</li> </ul>
<p><b>Telewizor nie włącza się w sposób ciągły z powodu działania w trybie Zawsze gotowy lub nie włącza się automatycznie przy użyciu czujnika.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Czujnik ruchu znajduje się w dolnej środkowej części telewizora.</li> <li>• Czujnik ruchu jest obsługiwany tylko przez niektóre modele.</li> <li>• Jeśli na czujniku ruchu znajduje się obca substancja, może on nie działać prawidłowo.</li> <li>• Jeśli otoczenie wokół telewizora jest zbyt jasne lub zbyt ciemne, czujnik ruchu może nie działać prawidłowo.</li> <li>• Przeszkody przed telewizorem mogą wpływać na funkcję wykrywania ruchu czujnika.</li> <li>• Działa na zasadzie rozpoznawania zmian oświetlenia wokół telewizora lub ruchu obiektów (zwierzęta domowe/roboty odkurzacze itp.).</li> <li>• Aby zakończyć korzystanie z trybu Zawsze gotowy, do którego dostęp uzyskuje się po wybraniu opcji  →  → [Wszystkie ustawienia] → [Ogólne] → [Zawsze gotowy] → [Włącz funkcję], lub użyć tylko funkcji trybu Ogólnie zawsze gotowy, można wybrać opcję Włącz tryb Zawsze gotowy, wyłączyć ekran, a następnie przestać używać czujnika ruchu w menu [Ustawienia Zawsze gotowy]. Funkcję włączania ekranu przy użyciu czujnika ruchu można ustawić poprzez dostosowanie działania czujnika za pomocą ustawienia dostępnego po wybraniu kolejno opcji [Ustawienia Zawsze gotowy] → [Czułość czujnika ruchu].</li> </ul>



- Należy wyjąć nadmierną ilość wody lub środka czyszczącego ze szmatki.
- Nie należy rozpylać wody ani środków czyszczących bezpośrednio na ekran telewizora.
- Na suchą szmatkę należy rozpylić wodę lub środek czyszczący w ilości odpowiedniej do przetarcia ekranu.

# Uwagi dotyczące ochrony ekranu telewizora OLED

W przeciwieństwie do standardowych odbiorników LED/LCD każdy piksel obrazu generowanego przez telewizory OLED świeci, dzięki czemu można uzyskać idealną czernię i ostrość.

Ze względu na charakterystykę materiałów organicznych wykorzystywanych do uzyskiwania wysokiej jakości obrazu, w przypadku wyświetlaczy OLED zasadniczo występuje efekt utrwalenia (wypalenia) obrazu, który może przybierać formę trwałą. Zjawisko to dotyczy wszystkich paneli OLED, a obecny rozwój technologii nie pozwala całkowicie się przed nim uchronić, nawet w przypadku używania zalecanych trybów obrazu, które je minimalizują.





Wyświetlanie tego samego obrazu przez dłuższy czas albo wielokrotne wyświetlanie tego samego obrazu może prowadzić do utrwalenia obrazu na ekranie — jest to typowe zjawisko z uwagi na charakterystykę paneli OLED. Niniejszy produkt jest wyposażony w funkcję ochrony ekranu. Należy unikać wyświetlania obrazów, które mogą spowodować ich utrwalenie i przestrzegać poniższych zaleceń.

## Obrazy mogące spowodować utrwalenie obrazu





- Obrazy z czarnymi obszarami na górze i dole lub po lewej i prawej stronie ekranu.
- Obrazy o współczynniku proporcji wynoszącym 4:3 albo 21:9.
- Obrazy nieruchome wyświetlane przez dłuższy czas, np. numer kanału, logo stacji telewizyjnej, ikona konsoli do gier, menu dekodera itp.
- Inne nieruchome obrazy lub obrazy wyświetlane wielokrotnie.



## Włączanie funkcji [Czyszczenie pikseli] w celu ochrony ekranu telewizora OLED

Telewizor OLED jest wyposażony w funkcję odświeżania pikseli, która automatycznie sprawdza stan ekranu i zapobiega retencji obrazu czyli efektowi przetrzymania obrazu na ekranie. Ta funkcja automatycznie oblicza optymalny moment do przeprowadzenia procedury odświeżania na podstawie całkowitego czasu użytkowania telewizora. Funkcja uruchamia się automatycznie po wyłączeniu urządzenia. Podczas jej działania na górze i dole ekranu mogą pojawiać się poziome linie. Funkcja odświeżania pikseli działa tylko wtedy, gdy produkt jest podłączony do zasilania sieciowego za pomocą przewodu zasilającego.

- Aby włączyć tę funkcję ręcznie, naciśnij przycisk  na pilocie, wybierz kolejno  → [Obraz] → [Wybierz tryb] i [Eco], a następnie wybierz kolejno [Zaawansowane ustawienia] → [Jasność] i dla opcji [Jasność pikseli OLED] wybierz niższą wartość. Dodatkowo naciśnij przycisk  na pilocie, wybierz kolejno  → [Ogólne] → [Ochrona OLED] → [Ochrona panelu OLED] i dla opcji [Dostosuj jasność logo] wybierz ustawienie [Wysoka].

## Zalecenia pozwalające zminimalizować ryzyko utrwalenia obrazu

Podczas oglądania telewizji przez dłuższy czas naciśnij przycisk  na pilocie, wybierz kolejno  → [Obraz] → [Wybierz tryb] i [Eco], a następnie wybierz kolejno [Zaawansowane ustawienia] → [Jasność] i dla opcji [Jasność pikseli OLED] wybierz niższą wartość. Dodatkowo naciśnij przycisk  na pilocie, wybierz kolejno  → [Ogólne] → [Ochrona OLED] → [Ochrona panelu OLED] i dla opcji [Dostosuj jasność logo] wybierz ustawienie [Wysoka].

W przypadku wyświetlania obrazów z czarnymi pasami na górze/dole lub po lewej/prawej stronie ekranu, w celu ich usunięcia naciśnij przycisk  na pilocie, naciśnij ikonę  i wybierz kolejno [Obraz] → [Proporcje ekranu] → [Wybór użytkownika] → [Zoom pionowy] albo [Zoom 4-kierunkowy].

Zawsze wyłączaj menu do konfiguracji urządzeń zewnętrznych, np. dekodera, aby nie było wyświetlane na ekranie przez dłuższy czas.

### Uwaga


- Gdy na ekranie przez długi czas wyświetlany jest jeden stały obraz, jasność ekranu zostanie automatycznie zmniejszona, a następnie przywrócona po zmianie zawartości ekranu. Jest to normalna funkcja minimalizacji utrwalania obrazu.


# Korzystanie z pilota zdalnego sterowania Magic


 **Zasilanie** Włączanie i wyłączanie telewizora.

 **Zasilanie DEKODERA** Umożliwia włączenie lub wyłączenie dekodera przez dodanie go do pilota uniwersalnego telewizora.


 **1** Dostęp do listy zapisanych programów.

 **1** **Góra-dół** Umożliwia podnoszenie i obniżanie ekranu w celu przełączania się między trybami Częściowe wysunięcie i Pełne wysunięcie.


 **1** **Góra-dół** W trybie Pełne wysunięcie pozwala całkowicie wsunąć ekran do trybu Schowany tak, aby słychać było tylko dźwięk bez widocznego obrazu.

 **Przyciski głośności** Umożliwia dostosowanie poziomu głośności.

 **Wyciszenie** Wyciszenie wszystkich dźwięków.

 **Wyciszenie** Zapewnia dostęp do menu [Dostępność].


 **Przyciski programów** Umożliwia przewijanie zapisanych programów.


 **Rozpoznawanie głosu** Do korzystania z funkcji rozpoznawania głosu wymagane jest połączenie z siecią.

Wyszukuje polecaną zawartość. (Niektóre polecane usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach).


 **Rozpoznawanie głosu** Aby skorzystać z funkcji rozpoznawania głosu, zacznij mówić, jednocześnie przytrzymując przycisk.

Aby zapewnić trafne rozpoznanie głosu, należy wymawiać słowa wolno i wyraźnie przy odpowiednim poziomie głośności mowy, w odległości około 10 cm od mikrofonu pilota Magic Remote (📞).

 **Wstecz** Powrót do poprzedniego poziomu menu.


 **Wstecz** Zamknięcie wszystkich menu ekranowych i powrót do ostatnio oglądanego programu.

 **Szybkie ustawienia** Dostęp do menu szybkich ustawień.

 **Szybkie ustawienia** Wyświetla menu [Wszystkie ustawienia].


Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych menu.

 **Czerwony przycisk** Uruchamia funkcję nagrywania.

 **2** **Przyciski usługi przesyłania strumieniowego**

Umożliwiają nawiązanie połączenia z usługą przesyłania strumieniowego wideo.

📞 Mikrofon

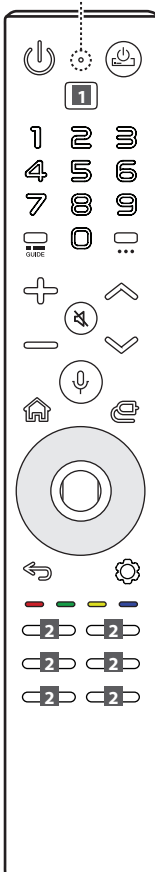

 **S+**


 **S-**


**Przyciski numeryczne** Wprowadzanie cyfr. Zapewnia dostęp do menu [Szybka pomoc]. Zapewnia dostęp do menu [Edycja Szybkiego dostępu].

- [Edycja Szybkiego dostępu] to funkcja pozwalająca na bezpośrednie uruchomienie określonej aplikacji lub funkcji Live TV poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisków numerycznych.


Zapewnia dostęp do menu [Przewodnik].


Dostęp do listy zapisanych programów.


 **Więcej działań** Wyświetla więcej funkcji pilota zdalnego sterowania.


 **Więcej działań** Funkcja opisu dźwiękiem zostanie włączona.




 **Menu Główne** Dostęp do menu głównego.

 **Menu Główne** Wyświetla ekran z ostatnio używanymi aplikacjami.


 **Wejście** Zmiana źródła sygnału wejściowego.

 **Wejście** Zapewnia dostęp do menu [Panel domowy].

 **w górę / w dół / w lewo / w prawo** Aby przewijać menu, naciśnij przycisk w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Jeśli podczas korzystania z kursora naciśniesz przyciski w górę / w dół / w lewo / w prawo, kursor zniknie z ekranu, a pilot Magic będzie działał jak zwykły pilot. Aby ponownie wyświetlić kursor na ekranie, potrzebujesz pilotem Magic na boki.

 **Rolka (OK)** Aby wybrać menu, wciśnij środek przycisku . Przycisk  umożliwi także zmianę programów.

- Nie przesuwaj przycisku kółka na pilocie ani w prawo ani w lewo. Może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

 **Rolka (OK)** Otwiera aplikację [Magic Explorer]. Funkcję [Magic Explorer] można uruchomić, gdy wskaźnik zmieni kolor na fioletowy.

Jeśli oglądasz program, naciśnij i przytrzymaj po umieszczeniu wskaźnika na wideo.

Jeśli korzystasz z funkcji [Program telewizyjny], [Ustawienia], [Alert sportowy] albo [Galeria sztuki], naciśnij i przytrzymaj po umieszczeniu wskaźnika na tekście.

## 📌 Uwaga

**\*\* Aby użyć przycisku, naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę.**

- W zależności od aktualnej wysokości ekranu korzystanie z niektórych przycisków może nie być możliwe. (Zależne od modelu)
- Podczas zmiany wysokości ekranu będą działać tylko określone przyciski. (Włączanie/wyłączanie, regulacja głośności) (Zależne od modelu)
- W trybie Częściowe wysunięcie nie można korzystać ze wskaźnika. (Zależne od modelu)




Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków dostępnych na pilocie zdalnego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji i użytkowanie telewizora w prawidłowy sposób.



(Niektóre przyciski i usługi mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub regionu.)

## Jak zarejestrować pilot zdalnego sterowania Magic

Przed rozpoczęciem korzystania z pilota Magic należy sparować go z telewizorem.

- 1 Włóż baterie do pilota Magic i włącz telewizor.
  - 2 Skieruj pilota Magic w stronę telewizora i naciśnij przycisk  **Rolka (OK)** na pilocie.
- \* Jeśli rejestracja pilota Magic nie powiedzie się, należy wyłączyć telewizor i ponowić próbę.

## Jak wyrejestrować pilot zdalnego sterowania Magic

Naciśnij jednocześnie przyciski  (**Wstecz**) i  (**Menu Główne**) i przytrzymaj je przez około 5 sekund, aby zresetować pilota Magic sparowanego z telewizorem.

\* Naciśnij jednocześnie przyciski  (**Menu Główne**) i  (**Szybkie ustawienia**) i przytrzymaj je przez ponad 5 sekund, aby rozłączyć i ponownie zarejestrować pilota Magic.











- Nie zaleca się umieszczania punktu dostępu (AP) w odległości mniejszej niż 0,2 m od telewizora. Jeżeli punkt dostępu zostanie umieszczony w odległości mniejszej niż 0,2 m, pilot zdalnego sterowania Magic może nie działać zgodnie z oczekiwaniami ze względu na zakłócenia częstotliwości.



## Korzystanie z funkcji Zawsze gotowy

(Zależne od modelu)

Możesz korzystać z telewizora i nawiązywać połączenia Bluetooth za pomocą bezpośredniego rozpoznawania głosu, gdy zasilanie jest wyłączone.


- \*  →  → [Ogólne] → [Zawsze gotowy], włącz opcję [Włącz funkcję].
- \* Naciśnięcie przycisku  w czasie oglądania telewizji powoduje przejście do ekranu włączonej opcji [Zawsze gotowy], a naciśnięcie przycisku  raz jeszcze wyświetla ekran włączonej funkcji [Zawsze gotowy].
- \* Naciśnij przycisk  (**Menu Główne**) albo przycisk  (**Wstecz**), aby oglądać telewizję, gdy wyświetlony jest ekran włączonej opcji [Zawsze gotowy].
- \* Naciśnij przycisk  **Rolka (OK)**, aby wyświetlić tapetę, gdy wyświetlany jest ekran włączonej funkcji [Zawsze gotowy] albo przycisk , by oglądać telewizję.

### ✓ Uwaga

- Korzystanie z funkcji Zawsze gotowy może zwiększyć zużycie energii.
- Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji, zapoznaj się z informacjami dostępnymi po wybraniu kolejno opcji  →  → [Wsparcie] → [Podręcznik obsługi] → [Rozwiązywanie problemów] → [Więcej informacji na temat trybu Zawsze gotowy].

## Nawiązywanie połączenia z urządzeniami inteligentnymi za pomocą tagowania NFC

NFC to technologia wykorzystująca komunikację bliskiego zasięgu (13,56 MHz) i umożliwiającą użytkownikowi wygodne wysyłanie i odbieranie informacji bez konfiguracji osobnych ustawień. Poprzez zbliżenie urządzenia inteligentnego do pilota zdalnego sterowania obsługującego technologię NFC można zainstalować aplikację LG ThinQ i nawiązać połączenie między urządzeniem a telewizorem.

- 1 Włącz funkcję NFC w ustawieniach urządzenia inteligentnego. Aby skorzystać z NFC na urządzeniach z systemem Android, włącz dla opcji NFC odczyt/zapis dla tagów w ustawieniach urządzenia inteligentnego. Ustawienia funkcji NFC mogą różnić się zależnie od urządzenia.
- 2 Zbliź urządzenie do tagu  (NFC) na pilocie zdalnego sterowania. Aby skorzystać z tagowania NFC, wymagane jest zbliżenie na odległość ok. 1 cm.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację LG ThinQ na urządzeniu inteligentnym.
- 4 Ponowne zbliżenie urządzenia inteligentnego do pilota zdalnego sterowania pozwala wygodnie uzyskać dostęp do różnych funkcji telewizora, z którym nawiązano połączenie, za pomocą aplikacji LG ThinQ.

### ✓ Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie na urządzeniach inteligentnych obsługujących technologię NFC.
- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na pilocie zdalnego sterowania znajduje się logo NFC.

## Dane techniczne

Dane techniczne (PM22GN)		
	Zakres częstotliwości	Parametry wyjściowe (maks.)
Bluetooth	2400 – 2483,5 MHz	8 dBm
NFC	13,553 – 13,567 MHz	-9,95 dBuA/m w odległości 10 m

# Korzystanie z pilota zdalnego sterowania Magic



**Zasilanie** Włączanie i wyłączanie telewizora.



Zapewnia dostęp do menu [Przewodnik].



**LIST\*\***

Dostęp do listy zapisanych programów.



**QUICK ACCESS\*\***

Zapewnia dostęp do menu [Edycja Szybkiego dostępu].

- [Edycja Szybkiego dostępu] to funkcja pozwalająca na bezpośrednie uruchomienie określonej aplikacji lub funkcji Live TV poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisków numerycznych.



**Przyciski głośności** Umożliwiają dostosowanie poziomu głośności.



**Menu Główne** Dostęp do menu głównego.



**Menu Główne\*\***

Wyświetla ekran z ostatnio używanymi aplikacjami.



**Rolka (OK)** Aby wybrać menu, wciśnij środek przycisku . Przycisk umożliwia także zmianę programów.



**Rolka (OK)\*\***

Otwiera aplikację [Magic Explorer]. Funkcję [Magic Explorer] można uruchomić, gdy wskaźnik zmieni kolor na fioletowy. Jeśli oglądasz program, naciśnij i przytrzymaj po umieszczeniu wskaźnika na wideo. Jeśli korzystasz z funkcji [Program telewizyjny], [Ustawienia], [Alert sportowy] albo [Galeria sztuki], naciśnij i przytrzymaj po umieszczeniu wskaźnika na tekście.



**W Górę / W Dół / W Lewo / W Prawo** Aby przewijać menu, naciśnij przycisk w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Jeśli podczas korzystania z kursora naciśniesz przyciski , kursor zniknie z ekranu, a pilot Magic będzie działał jak zwykły pilot. Aby ponownie wyświetlić kursor na ekranie, potrząśnij pilotem Magic na boki.




**Wstecz** Powrót do poprzedniego poziomu menu.



**Wstecz\*\***

Zamknięcie wszystkich menu ekranowych i powrót do ostatnio oglądanego programu.

Mikrofon

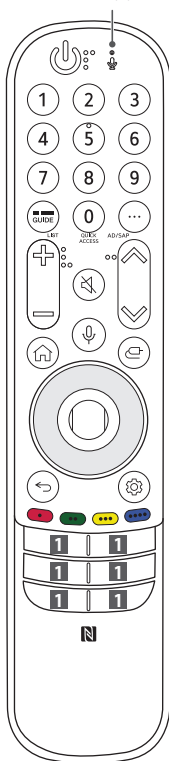

**9\*\***

**...**

**AD/SAP\*\***

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**1**

**Przyciski numeryczne** Wprowadzanie cyfr.

Zapewnia dostęp do menu [Szybka pomoc].

**Więcej działań** Wyświetla więcej funkcji pilota zdalnego sterowania.

Funkcja opisu dźwiękiem zostanie włączona.

**Przyciski programów** Umożliwiają przewijanie zapisanych programów.

**Wyciszenie** Wyciszenie wszystkich dźwięków.

**Wyciszenie** Zapewnia dostęp do menu [Dostępność].

**Rozpoznawanie głosu** Do korzystania z funkcji rozpoznawania głosu wymagane jest połączenie z siecią.

Wyszukuje polecaną zawartość. (Niektóre polecane usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach).

**Rozpoznawanie głosu** Aby skorzystać z funkcji rozpoznawania głosu, zacznij mówić, jednocześnie przytrzymując przycisk.

**Wejście** Zmiana źródła sygnału wejściowego.

**Wejście** Zapewnia dostęp do menu [Panel domowy].

**Szybkie ustawienia** Dostęp do menu szybkich ustawień.

**Szybkie ustawienia** Wyświetla menu [Wszystkie ustawienia].

Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych menu.

**Czerwony przycisk** Uruchamia funkcję nagrywania.

**Przyciski usługi przesyłania strumieniowego** Umożliwiają nawiązanie połączenia z usługą przesyłania strumieniowego wideo.

Uwaga


**\*\* Aby użyć przycisku, naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę.**

Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków dostępnych na pilocie zdalnego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji i użytkowanie telewizora w prawidłowy sposób.

(Niektóre przyciski i usługi mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub regionu.)



## Jak zarejestrować pilot zdalnego sterowania Magic


Przed rozpoczęciem korzystania z pilota Magic należy sparować go z telewizorem.

- 1 Włóż baterie do pilota Magic i włącz telewizor.
- 2 Skieruj pilota Magic w stronę telewizora i naciśnij przycisk  **Rolka (OK)** na pilocie.

\* Jeśli rejestracja pilota Magic nie powiedzie się, należy wyłączyć telewizor i ponowić próbę.

## Jak wyrejestrować pilot zdalnego sterowania Magic

Naciśnij jednocześnie przyciski  (**Wstecz**) i  (**Menu Główne**) i przytrzymaj je przez około 5 sekund, aby zresetować pilota Magic sparowanego z telewizorem.

\* Naciśnij jednocześnie przyciski  (**Menu Główne**) i  (**Szybkie ustawienia**) i przytrzymaj je przez ponad 5 sekund, aby rozłączyć i ponownie zarejestrować pilota Magic.











- Nie zaleca się umieszczania punktu dostępu (AP) w odległości mniejszej niż 0,2 m od telewizora. Jeżeli punkt dostępu zostanie umieszczony w odległości mniejszej niż 0,2 m, pilot zdalnego sterowania Magic może nie działać zgodnie z oczekiwaniami ze względu na zakłócenia częstotliwości.



## Korzystanie z funkcji Zawsze gotowy

(Zależne od modelu)

Możesz korzystać z telewizora i nawiązywać połączenia Bluetooth za pomocą bezpośredniego rozpoznawania głosu, gdy zasilanie jest wyłączone.


- \*  →  → [Ogólne] → [Zawsze gotowy], włącz opcję [Włącz funkcję].
- \* Naciśnięcie przycisku  w czasie oglądania telewizji powoduje przejście do ekranu włączonej opcji [Zawsze gotowy], a naciśnięcie przycisku  raz jeszcze wyświetla ekran wyłączonej funkcji [Zawsze gotowy].
- \* Naciśnij przycisk  (**Menu Główne**) albo przycisk  (**Wstecz**), aby oglądać telewizję, gdy wyświetlony jest ekran włączonej opcji [Zawsze gotowy].
- \* Naciśnij przycisk  **Rolka (OK)**, aby wyświetlić tapetę, gdy wyświetlany jest ekran wyłączonej funkcji [Zawsze gotowy] albo przycisk , by oglądać telewizję.

### Uwaga

- Korzystanie z funkcji Zawsze gotowy może zwiększyć zużycie energii.
- W przypadku modeli wyposażonych w czujnik ruchu, takich jak G2, włączenie ekranu za pomocą czujnika ruchu spowoduje włączenie telewizora poprzez rozpoznanie ruchu.
- Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji, zapoznaj się z informacjami dostępnymi po wybraniu kolejno opcji  →  → [Wsparcie] → [Podręcznik obsługi] → [Rozwiązywanie problemów] → [Więcej informacji na temat trybu Zawsze gotowy].

## Nawiązywanie połączenia z urządzeniami inteligentnymi za pomocą tagowania NFC

NFC to technologia wykorzystująca komunikację bliskiego zasięgu (13,56 MHz) i umożliwiającą użytkownikowi wygodne wysyłanie i odbieranie informacji bez konfiguracji osobnych ustawień. Poprzez zbliżenie urządzenia inteligentnego do pilota zdalnego sterowania obsługującego technologię NFC można zainstalować aplikację LG ThinQ i nawiązać połączenie między urządzeniem a telewizorem.

- 1 Włącz funkcję NFC w ustawieniach urządzenia inteligentnego. Aby skorzystać z NFC na urządzeniach z systemem Android, włącz dla opcji NFC odczyt/zapis dla tagów w ustawieniach urządzenia inteligentnego. Ustawienia funkcji NFC mogą różnić się zależnie od urządzenia.
- 2 Zbliź urządzenie do tagu  (NFC) na pilocie zdalnego sterowania. Aby skorzystać z tagowania NFC, wymagane jest zbliżenie na odległość ok. 1 cm.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację LG ThinQ na urządzeniu inteligentnym.
- 4 Ponowne zbliżenie urządzenia inteligentnego do pilota zdalnego sterowania pozwala wygodnie uzyskać dostęp do różnych funkcji telewizora, z którym nawiązano połączenie, za pomocą aplikacji LG ThinQ.

### Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie na urządzeniach inteligentnych obsługujących technologię NFC.
- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na pilocie zdalnego sterowania znajduje się logo NFC.

## Dane techniczne

Dane techniczne (MR22GN, MR22GA)		
	Zakres częstotliwości	Parametry wyjściowe (maks.)
Bluetooth	2400 – 2483,5 MHz	7 dBm
NFC	13,553 – 13,567 MHz	-13,27 dBuA/m w odległości 10 m

\* Tylko modele MR22GN