

SENCOR®

SBU 0510BK



ZUPOWAR AUTOMATYCZNY Z BLENDEREM

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji



SENCOR®

SBU 0510BK




A


1



2




3

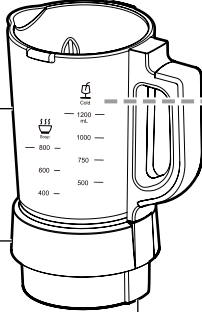


4




8

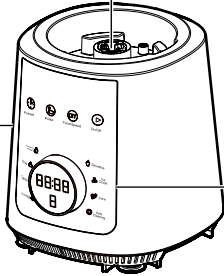

9

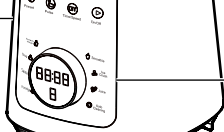

11



5



Cold

6



Soup

1200 mL

1000

750

500

600

800

7

10

12



B

1



Preset



Pulse



Time/Speed



On/Off

3

2

4

5

6

Cream
Soup 

 Smoothie

10

7

Soup 

 Ice
Crush

11

8

Sauce 

 Juice


12

9

Porridge 

 Auto
Cleaning

13

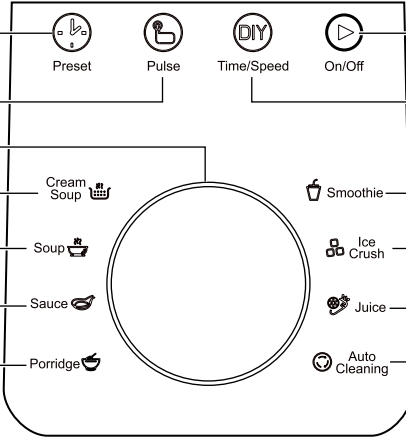

PL Zupowar automatyczny z blenderem

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Ostrzeżenia ogólne

- Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub mentalnymi oraz bez doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Zabrania się używania niniejszego urządzenia przez dzieci. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem.
- Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji, przeznaczonych do wykonania przez użytkownika.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się eksploatacji urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.



Ostrzeżenie:

Niepoprawna eksploatacja urządzenia może prowadzić do zranienia osób.

- Podczas manipulacji z nożami rozdrabniającymi, zwłaszcza podczas opróżniania i czyszczenia naczynia, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie skaleczyć się o ostre noże.
- Powierzchnie urządzenia będące w kontakcie z artykułami spożywczymi, należy czyścić zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji.
- Przed wymianą akcesoriów albo dostępnych części, które podczas używania się poruszają, wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Urządzenie zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka sieciowego, jeżeli nie będzie używane oraz przed montażem, demontażem, czyszczeniem lub jego przemieszczaniem.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych oraz podobnego rodzaju pomieszczeniach, takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - w gospodarstwach rolnych;
 - dla gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych;
 - usługodawcy oferujący noclegi ze śniadaniem.
- Nie myj urządzenia pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj w wodzie lub innej cieczy.
- Chronь wtyczkę zasilania i gniazdko zasilania przed pryskającą wodą i innymi cieczami oraz przed gorącą parą wydostającą się z urządzenia. Jeśli, mimo tego, dojdzie do styczności tych elementów z cieczą lub parą, uruchom

- bezpiecznik gniazdka (wyłącz zasilanie), a następnie ostrożnie osusz gniazdko i wtyczkę przed kolejnym użyciem.
- Powierzchnie urządzenia będące w kontakcie z artykułami spożywczymi, należy czyścić zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji.
 - Powierzchnia elementu grzejnego pozostaje gorąca zakończeniu działania.
 - Przed przystąpieniem do wymiany akcesoriów lub zbliżeniem do poruszających się części urządzenia, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania.

Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego. Nie używaj przedłużaczy.
- Przewodu zasilającego urządzenia nie podłączaj ani nie odłączaj od gniazdka sieciowego mokrymi rękami.
- Przestrzegaj, aby wtyczka przewodu zasilającego nie była w kontakcie z wodą ani wilgocią.
- Nie odłączaj urządzenia z gniazdka zasilania poprzez pociąganie za przewód zasilający. Mogłoby to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego lub gniazdka. Przewód zasilający należy odłączyć od gniazdka elektrycznego pociągając za wtyczkę przewodu zasilającego.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Dbaj o to, by przewód zasilający nie zwisał przez krawędź stołu albo by nie dotykał gorącej powierzchni lub ostrych przedmiotów.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, zabrania się wykonywania we własnym zakresie napraw, dostosowań oraz modyfikacji urządzenia. Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego, może skutkować utratą gwarancji.
- Urządzenia nie spryskuj wodą, ani żadnym innym płynem. Nigdy nie mój je pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj je w wodzie lub innym płynie.
- Urządzenie zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka elektrycznego po zakończeniu używania.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pośrednictwem programatora, zewnętrznego wyłącznika czasowego lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli surowce przylgną do ściany naczynia, wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka elektrycznego. Ściany naczynia, wyczyść za pomocą szpatułki.
- Wystrzegaj się kontaktu z wirującymi częściami urządzenia. Podczas mieszania nie wkładaj do naczynia z surowcami rąk, widelca ani innych przedmiotów i utrzymuj włosy, ubranie itp. w odpowiedniej odległości od wirujących części urządzenia. Jeżeli widelec albo inny przedmiot wpadnie do naczynia do mieszania, natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz od gniazdka elektrycznego.
- Wystrzegaj się, aby poprzez otwór do wkładania surowców w pokrywie naczynia, nie przedostały się włosy, ubranie albo inne przedmioty. Do otworu napełniającego wkładaj tylko surowce, które mają zostać przerobione.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z gorącymi cieczami i potrawami. Gorąca para lub rozpryskiwanie gorących płynów mogą spowodować oparzenia. Nigdy nie włączaj miksera bez poprawnie założonej pokrywy. Jeżeli przetwarzasz gorące płyny, nie zdejmuj podczas pracy wieszka wewnętrznego. Nie dotykaj rozgrzanej powierzchni. Do przenoszenia zagrzanego pojemnika do mieszania użyj uchwytu.
- Jeżeli przerabiałeś gorące surowce, to zdejmowane nasadki mogą być po użyciu nagrzane.
- Aby nie doszło do zranienia o ostrze, zachowaj szczególną ostrożność, podczas manipulacji z ostrzami, na przykład podczas opróżniania naczynia lub podczas czyszczenia.
- Maksymalny czas nieprzerwanej pracy wynosi 6 minut. Po tym czasie należy urządzenie pozostawić wyłączone na czas 1 minuty i następnie uruchomić następny cykl miksowania. W ten sposób można skorzystać wyłącznie z trzech cykli miksowania i przerwy. Po trzech kolejnych cyklach, zostaw urządzenie przez 15 minut do ostygnięcia.
- Maksymalny czas nieprzerwanej pracy wynosi 50 minut. Jeżeli podczas gotowania nastąpi przerwa w dostawie prądu elektrycznego lub urządzenie zostanie wyłączone przez pomyłkę, należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego i usunąć z naczynia nieugotowane artykuły. Przed ponownym uruchomieniem programu, należy włożyć nowe składniki. Po ręcznym uruchomieniu programu nastąpi uruchomienie cyklu od początku, a jeżeli pozostawić pierwotne składniki w naczyniu nastąpi ich nadmierne ugotowanie i z tym idące zniszczenie.
- Nie wkładaj do naczynia potraw lub cieczy o temperaturze powyżej 60° C, jeżeli będziesz używał programów do ogrzewania. Potrawę lub cieczę należy zawsze pozostawić aby ostygły do temperatury pokojowej.

Bezpieczeństwo podczas konserwacji

- Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy odczekać do całkowitego wystygnięcia urządzenia.
- Urządzenie należy czyścić regularnie po każdym użyciu zgodnie z zaleceniami w rozdziale Konserwacja i czyszczenie. Nie wykonuj żadnych czynności konserwacyjnych, poza czyszczeniem opisanym w rozdziale Konserwacja i czyszczenie.
- Nie mój zespołu silnikowego pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj jej w wodzie lub innym płynie. Podstawa nie jest przeznaczona do mycia w zmywarce naczyń.

PL Zupowar automatyczny z blenderem

Instrukcja obsługi

- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używasz produktu podobnego rodzaju. Używaj urządzenia zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Niniejszą instrukcję obsługi zachowaj do zastosowania w przyszłości. Jeśli będziesz przekazywać urządzenie innej osobie, zapewnij, aby była załączona z urządzeniem niniejsza instrukcja obsługi.
- Minimum przez okres ustawowej rejonki za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Przed transportem urządzenia, zaleca się zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie producenta.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, abyś nie wyrzucił żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części wyrobu.

OPIS URZĄDZENIA I JEGO AKCESORIÓW

- | | |
|---|--|
| A1 Pokrywa otworu do napełniania | A8 Mechanizm napędzania jednostki nożowej |
| A2 Pokrywa z otworem do napełniania | A9 Podstawa z silnikiem |
| A3 Naczynie | A10 Panel sterujący |
| A4 Podstawa z jednostką nożową | A11 Miarka ze skalą |
| A5 Skala do zimnych potraw | A12 Szczoteczka do czyszczenia |
| A6 Skala do ciepłych potraw | |
| A7 Złącze do połączenia z podstawą (na dolnej stronie) | |
-
- | | |
|---|--|
| B1 Tryb opóźnionego uruchomienia gotowania | czas i prędkości miksowania |
| B2 Tryb Pulse do miksowania w krótkich impulsach | B6 Program do zup kremów |
| B3 Włączono/Wyłączono (On/Off) | B7 Program do zup |
| B4 Ręczne ustawieni czasu i prędkości miksowania | B8 Program do sosów |
| B5 Pokrętło ze wskaźnikiem | B9 Program do purée |
| | B10 Program do smoothie |
| | B11 Program do rozdrabniania lodu |
| | B12 Program do soków |
| | B13 Tryb automatycznego czyszczenia |

ZASTOSOWANIE URZĄDZENIA

- Zupowar automatyczny z blenderem jest przeznaczony do przyrządzania zup, bulionów, sosów lub purée.
- Do miksowania bez użycia ogrzewania, wszystkich pozostałych ogólnie używanych surowców i potraw, można zupowar używać jako zwykły mikser stołowy z automatycznym i ręcznym sterowaniem. Urządzenie nadaje się do przyrządzania smoothie owocowych, koktajli mlecznych, purée lub napoi orzeźwiających z owoców lub warzyw.
- Dzięki funkcji miksowania w trybie Pulse, urządzenie jest zdolne do rozdrabniania kostek lodu lub przyrządzania napoi lub potraw o większej zawartości twardszych i gęstszych składników, np. warzyw korzeniowych, dyni, orzechów, jogurtu, lodów itp.

FUNCJE BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZENIA

Wbudowany bezpiecznik termiczny

- Urządzenie można włączyć pod warunkiem poprawnego założenia naczynia na podstawę z silnikiem. W przypadku niepoprawnego zamontowania, bezpiecznik jest aktywowany i nie można włączyć urządzenia. Po poprawnym montażu naczynia, bezpiecznik zostanie automatycznie wyłączony.


Ochrona przed przeciążeniem

- Urządzenie jest wyposażone w funkcję bezpieczeństwa, która go ochroni przed nadmiernym przeciążeniem. W przypadku pojawienia się przeciążenia urządzenia, ochrona włączy się automatycznie i wstrzyma pracę urządzenia. Jeżeli pojawi się tak sytuacja, odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i pozostaw do wystygnięcia na czas 15 minut. Przed następnym uruchomieniem, należy w pierwszej kolejności usunąć surowce i wyczyścić naczynie.

Ochrona przeciwko gotowaniu bez zawartości

- Na wyświetlaczu pojawi się kod E04, jeżeli włączysz urządzenie a w naczyniu nie będzie dostatecznej ilości składników lub nie będą w ogóle, po czym urządzenie wyłączy się automatycznie. Jeżeli pojawi się tak sytuacja, odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i pozostaw do wystygnięcia na czas 15 minut.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Wszystkie części urządzenia, które są w kontakcie z artykułami spożywczymi (pokrywa **A1**, pokrywa **A2** i akcesoria od **A11** do **A12**), należy przed pierwszym użyciem dokładnie opłukać w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego płynu do mycia naczyń. Następnie opłucz je w czystszej wodzie i zostaw do wyschnięcia lub dokładnie wytrzyj do sucha delikatną ściereczką.
- Wlej do naczynia **A3** małą ilość delikatnego płynu do mycia naczyń oraz ciepłą wodę, maksimum do połowy zawartości naczynia. Na naczynie należy umieścić pokrywę z pokrętką i zamknąć przekręcając w kierunku strzałki w stronę symbolu . Naczynie zamontuj na podstawę a przewód zasilający podłącz do gniazdka elektrycznego. Za pomocą pokrętła **B5** wybierz tryb **B13** (Auto Cleaning) i nacisnij **B3** (On/Off). Urządzenie w pierwszej kolejności ogrzeje wodę do 70 °C i następnie na czas 2 minut uruchomi miksowanie. Po skończeniu miksowania, odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Naczynie należy przynajmniej dwa razy opłukać pod bieżącą wodą.
- Korpus podstawę **A4** oraz jej dolną część należy wyczyścić suchą ściereczką.

Ostrzeżenie:

Odpróż pokrywy **A1** oraz miarki **A11** nie można żadnej części urządzenia myć w zmywarce naczyń. Podczas czyszczenia jednostki nożowej, zachowuj szczególną ostrożność, byś nie skaleczył się o ostrze noża.



- Lekko zwilżoną ściereczką wytrzyj części zewnętrzne podstawy z silnikiem. Mechanizm napędowy jednostki nożowej należy wyczyścić wyłącznie suchą ściereczką.

Ostrzeżenie:

Podstawę z silnikiem oraz przewód zasilający nie czyść wodą i nie zanurzaj w wodzie.



PRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI



Ostrzeżenie:

Przed montażem lub demontażem musi być urządzenie wyłączone i odłączone od gniazdka elektrycznego.

Umieszczenie urządzenia

- Urządzenie należy postawić na równej, suchej i stabilnej powierzchni, np. na blacie kuchennym.
- Urządzenie należy postawić w sposób nie utrudniający poruszanie się, bez ryzyka zrzucenia lub przewrócenia. Nie stawiaj urządzenia krawędzią blatu kuchennego lub stołu, wibracje powstające podczas eksploatacji mogą spowodować jego ruch z następstwem spadnięcia.

Przygotowanie składników

- Surowce należy pokroić kawałki o jednakowej wielkości, zalecamy wymiary maksymalnie 2x2 cm. Jeżeli będziesz przetwarzał większą ilość artykułów spożywczych, rozdziel je na poszczególne etapy, aby nie przeciążył silnika.
- Mrożone surowce (kostki lodu, mrożony banan, truskawki itp.) nie powinny być większe niż 3 cm. Twarde składniki (np. nasiona roślin strączkowych, soja itp.) przed przystąpieniem do obróbki namocz w wodzie.
- Z owoców i warzyw usuń twarde skórki i wyjmij pestki lub twarde nasiona. W przeciwnym wypadku grozi niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia.
- Z ananasa usuń jego środek.
- Z orzecha kokosu do przetwórstwa nadaje się wyłącznie jego miąższ.



Ostrzeżenie:

Nie przetwarzaj napoje gazowane, zmrożone lub klejące się artykuły spożywcze (fasole, marmolada itp.)



PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

- Do pojemnika włoż surowce przeznaczone do przetworzenia:
 - Dla przyrządzenia zimnych potraw, należy napełnić naczynie minimalnie do kreski 500 ml i maksymalnie do kreski 1 200 ml.
 - Dla przyrządzenia gorących potraw, należy napełnić naczynie minimalnie do kreski 400 ml i maksymalnie do kreski 800 ml.



Ostrzeżenie:

Nie używaj zupowaru bez włożonych potraw i cieczy. Nie używaj urządzenia, również w przypadku, kiedy naczynie jest zapelnione ponad kreskę maksymalnego poziomu. Nigdy nie zdejmuj naczynia z podstawy urządzenia, podczas trybu automatycznego lub miksowania w trybie Puls. Nie używaj naczynia do ogrzewania w kuchenke mikrofalowej.

- Na naczynie należy umieścić pokrywę **A2** i zamknąć, przekreślając zgodnie ze strzałką w kierunku symbolu .
- Do pokrywy należy włożyć pokrywkę **A1** i zamknąć, przekreślając zgodnie ze strzałką w kierunku symbolu .
- W ten sposób zmontowane naczynie, postawić na podstawie z silnikiem.
- Przewód zasilający podłącz do gniazdka elektrycznego. Zabrmi sygnał dźwiękowy i na krótko rozświeca się kontrolki LED wszystkich przycisków i symboli. Urządzenie jest przygotowane do pracy.

SPOSÓB OBSŁUGI



Ostrzeżenie:

Do natychmiastowego unieruchomienia urządzenia podczas dowolnego programu służy przycisk **B3** (On/Off). Praca urządzenia zostanie natychmiast wstrzymana. Noże, dzięki siłom bezwładności mogą być w ruchu przez pewien okres czasu.


Programy automatyczne - gotowanie

- Do przyrządzenia gorących potraw - zupy, purée, mleko sojowe itp. Wybierz jeden z programów od **B6** do **B9**. Po ustawieniu pokrętką na właściwym programie, rozświeci się kontrolka LED danego programu.
- Naciśnij przycisk **B3** (On/Off). Urządzenie zacznie ogrzewać surowce do temperatury 100 °C. Temperatura będzie wyświetlana na pokrętkę do ustawiania programów.
- Po osiągnięciu temperatury 100 °C, pojawi się wartość czasu do końca programu gotowania, wartość będzie odliczana. Po skończeniu programu, zabrmi sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się 00:00.



Ostrzeżenie:

Podczas ogrzewania potraw do temperatury 100 °C nie zdejmuj pokrywy **A2** i pokrywki **A1**. Po skończeniu programu gotowania, należy sobie uświadomić, że naczynie z pokrywą i pokrywką są bardzo gorące. Do zdjecia naczynia z podstawy, użyj wyłącznie uchwytu przeznaczonego do tego celu. Do manipulacji z naczyniem poza podstawą, zaleca się używać rękawic kuchennych. Przy zdejmowaniu pokrywy lub pokrywki z naczynia, należy zachować ostrożność odnośnie wydostającej się pary i zawsze je zdejmuj tak, aby nie doszło do oparzenia.

- Zdejmij naczynie z podstawy i zdejmij pokrywę **A2** przekreślając ją w stronę symbolu . Zawartość naczynia przelej do odpowiedniego naczynia kuchennego lub butelki.
- Jeżeli chcesz używać urządzenie po przelaniu zawartości, odczekaj minimalnie 5 minut do schłodzenia.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane, odłącz go od gniazdka elektrycznego i wyczyść naczynie oraz pokrywę i pokrywkę według instrukcji podanych w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

Programy automatyczne - miksowanie



Notatka:

Maksymalny czas ciągłego miksowania wynosi 6 minut. Po tym czasie należy urządzenie pozostawić wyłączone na czas 1 minuty i następnie uruchomić następną cykl miksowania. W ten sposób można skorzystać wyłącznie z trzech cykli miksowania i przerwy. Po trzech kolejnych cyklach, zostaw urządzenie przez 15 minut do ostygnięcia.

- Do miksowania zimnych potraw/napoi smoothie, sok, itp. wybierz program **B10** lub **B12**. Do rozdrabniania kostek lodu wybierz program **B11**. Po ustawieniu pokrętką na właściwym programie, rozświeci się kontrolka LED danego programu.
- Naciśnij przycisk **B3** (On/Off). Urządzenie uruchomi miksowanie składników. Na pokrętkę będzie wyświetlony czas pozostający do skończenia miksowania.



Ostrzeżenie:

Podczas miksowania nie zdejmuj pokrywy **A2** i nie wkładaj do naczynia przedmiotów, np.: łyżki, noż kuchenny. Widelce itp., może dojść do poważnego zranienia i uszkodzenia urządzenia.



Notałka:

Urządzenie nie umożliwia przerwanie przebiegającego programu i następnie kontynuację programu, np. w celu uzupełnienia składników lub ich zmianę. Jeżeli podczas miksovania naciśniesz przycisk **B3** (On/Off), urządzenie zatrzyma się i wyzeruje. Po następnym naciśnięciu przycisku **B3** (On/Off) program zostanie uruchomiony od początku.

- Po skończeniu programu, zabrmi sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się 00:00.
- Zdejmij naczyne z podstawy i zdejmij pokrywę **A2** przekręcając ją w stronę symbolu . Zawartość naczynia przelej do odpowiedniej butelki.
- Jeżeli chcesz używać urządzenie po przelaniu zawartości, odczekaj minimalnie 5 minut do schłodzenia.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane, odłącz go od gniazdka elektrycznego i wyczyść naczynie oraz pokrywę i pokrywkę według instrukcji podanych w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

Tryb pulse

- Tryb Pulse nadaje się na przykład do krótkiego miksovania potraw z maksymalną prędkością.
- Tryb zostaje uruchomiony za pomocą przycisku **B2** (Pulse) a urządzenie będzie włączone przez czas przytrzymania przycisku. Maksymalny czas nieprzerwanej pracy urządzenia w tym trybie wynosi 1 minutę.

Tryb opóźnione uruchomienie gotowania

- Funkcja wstrzymania gotowania umożliwia dokończ uruchomienia gotowania w czasie ustawionym przez użytkownika. Minimalna wartość okresu czasu wstrzymania gotowania wynosi 10 minut, maksymalny okres czasu wynosi 12 godzin.
- Za pomocą pokrętki **B5** wybierz w pierwszej kolejności dowolny program gotowania od **B6** do **B9**. Przy wybranym programie rozświeci się kontrolka LED.
- Wciśnij przycisk **B1** (Preset). Za pomocą pokrętki ustaw wartość czasu opóźnionego startu gotowania.
- Naciśnij przycisk **B3** (On/Off). Nastąpi odciczenie, po upłygnięciu ustawionego czasu zostanie uruchomione gotowanie.
- Po skończeniu programu, zabrmi sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się 00:00.

Tryb automatycznego miksovania



Notałka:

Maksymalny czas ciągłego miksovania wynosi 6 minut. Po tym czasie należy urządzenie pozostawić wyłączone na czas 1 minutę i następnie uruchomić następny cykl miksovania. W ten sposób można skorzystać wyłącznie z trzech cykli miksovania i przerwy. Po trzech kolejnych cyklach, zostaw urządzenie przez 15 minut do ostygnięcia.

- Tryb ręcznego miksovania DIY nadaje się do przygotowania napoi lub potraw według własnego przepisu, z własnym ustawieniem czasu i prędkości miksovania.
- Naciśnij przycisk **B4** (DIY), za pomocą pokrętki ustaw żądany czas miksovania w zakresie od 5 sekund do 3 minut.
- Naciśnij przycisk **B4** (DIY), za pomocą pokrętki ustaw żądaną prędkość miksovania w zakresie 1 - 9.
- Naciśnij przycisk **B3** (On/Off). Miksowanie zostanie uruchomione. Mikser przestanie pracować po upłygnięciu ustawionego czasu, zabrmi sygnalizacja dźwiękowa (5×krótki sygnał), a na wyświetlaczu pojawi się wartość 00:00.
- Zdejmij naczynie z podstawy i zdejmij pokrywę **A2**. Zawartość naczynia przelej do odpowiedniej butelki.

- Jeżeli chcesz używać urządzenie po przelaniu zawartości, odczekaj minimalnie 15 minut do schłodzenia.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane, odłącz go od gniazdka elektrycznego i wyczyść naczynie oraz pokrywę i pokrywkę według instrukcji podanych w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

Zalecenia i rady dot. miksovania

- Surowce o stałej konsystencji, jak np. owoce lub warzywa, najpierw pokrój na mniejsze kawałki o wielkości około 2× 2× 2 cm i następnie zmiksuuj.
- Najpierw zmieszaj mniejszą ilość surowców, a resztę surowców stopniowo dodawaj otworem w wieku **A2** w czasie mieszania. W ten sposób osiągniesz lepszych wyników, niż kiedy wkładasz wszystkie surowce jednocześnie do pojemnika do mieszania.
- Jeżeli nie potrzebujesz przerabiać surowców o stałej konsystencji jednocześnie z płynami, zalecamy najpierw zmieszać stałe surowce i część płynów. Resztę płynów potem stopniowo dodawaj podczas mieszania otworem w pokrywę.
- Do mieszania bardzo gęstych surowców uruchamiaj mieszanie kilkakrotnie w krótkich interwałach.
- Kostki lodu należy przerabiać natychmiast po wyjęciu z zamrażalnika. Jeżeli lód zacznie topnieć, kostki połączą się i nie będzie można ich zmikсовать. Zalecane wymiary kostek wynoszą 2×2×2 cm.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Ostrzeżenie:

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czyszczenia lub konserwacji, należy urządzenie odłączyć od sieci elektrycznej i zczekać do całkowitego ostygnięcia. Oprócz pokryw **A1** oraz miarki **A11** nie można żadnej części urządzenia myć w zmywarce naczyń. Podczas czyszczenia jednostki nożowej, zachowaj szczególną ostrożność, byś nie skaleczył się o ostrze noża. Podstawę z silnikiem oraz przewód zasilający nie czyść wodą i nie zanurzaj w wodzie.

- Zaleca się, wyczyścić naczynie **A3** natychmiast po użyciu, aby nie doszło do zaschnięcia żywności. Naczynie można wyczyścić ręcznie za pomocą dostarczonej szczoteczki, gąbki kuchennej z dodatkiem płynu do mycia naczyń i wody. Przestrzegaj, aby podstawa oraz dolna strona ze złączami nie została zmoczona.
- Drugą możliwością jest tryb czyszczenia automatycznego. Naczynie należy pozostawić na podstawie. Wlej do naczynia małą ilość delikatnego płynu do mycia naczyń oraz ciepłą wodę, maksimum do połowy zawartości naczynia. Pokrywkę z pokrywką połóż na naczyniu. Za pomocą pokrętki **B5** wybierz tryb **B13** (Auto Cleaning) i naciśnij **B3** (On/Off). Urządzenie w pierwszej kolejności ogrzeje wodę do 70 °C i następnie na czas 2 minut uruchomi miksowanie. Po skończeniu miksovania, odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Naczynie należy przynajmniej dwa razy optukać pod bieżącą wodą. Przestrzegaj, aby podstawa oraz dolna strona ze złączami nie została zmoczona.
- Korpus podstawy **A4** oraz jej dolną część należy wyczyścić suchą ściereczką.
- Następnie umyj pokrywę **A1**, pokrywkę **A2** oraz akcesoria **A11**. Do mycia użyj ciepłej wody i delikatnego płynu do mycia naczyń. Następnie opłucz je w czystej wodzie i zostaw do wyschnięcia lub dokładnie wytrzyj do sucha delikatną ściereczką.
- Lekko zwilżoną ściereczką wytrzyj części zewnętrzne podstawy z silnikiem. Mechanizm napędowy jednostki nożowej należy wyczyścić wyłącznie suchą ściereczką.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenia nie można uruchomić	Naczynie nie jest poprawnie zamontowane na podstawie z silnikiem.	Naczynie załóż zgodnie z niniejszą instrukcją.
	Nie działa gniazdko elektryczne.	Podłącz urządzenie do innego gniazdka.
	Przewód zasilający jest uszkodzony.	Skontroluj wizualnie przewód zasilający, jeżeli zauważyłś uszkodzenie, natychmiast odłącz od gniazdka elektrycznego i skontaktuj się z punktem serwisowym.
Po pierwszym uruchomieniu jest odczuwalny nieprzyjemny zapach.	Olejowa ochrona silnika.	Nie jest to usterka. Po kilkukrotnym użyciu, zapach pominie.
Urządzenie podczas pracy, nagle zatrzyma się.	Włączył się system przeciwko przeciążeniu lub przegrzaniu silnika.	Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i odczekaj około 30 - 45 minut, aby wystygło.
	Jednostka nożowa jest zablokowana.	Surowce są za duże lub za twarde. Wyłącz urządzenie i dostosuj wymiary surowców lub usuń twarde kawałki.
Surowce wydostają się z naczynia.	Pokrywa A2 lub pokrywa A1 nie są poprawnie założone.	Wyłącz urządzenie i skontroluj poprawną pozycję pokrywy A2 lub pokrywy A1 . Jeżeli surowce wydostają się z naczynia w dalszym ciągu, należy zdjąć pokrywę i skontrolować powierzchnię styczną z naczyniem.
Na wyświetlaczu pojawi się kod E01.	Naczynie nie jest poprawnie zamontowane na podstawie z silnikiem.	Naczynie załóż zgodnie z niniejszą instrukcją.
Na wyświetlaczu pojawi się kod E03.	Termistor nie działa.	Zwrócić się do punktu serwisowego.
Na wyświetlaczu pojawi się kod E04 lub E05.	Urządzenie przegrzewa się.	Wyłącz urządzenie, zdejmij naczynie, uzupełnij trochę wody i ponownie zamontuj. Jeżeli po ponownym uruchomieniu, kod pojawi się ponownie, wyłącz urządzenie i postaw przez 30-45 minut do wystygnięcia. Jeżeli kod pojawi się również po ochłodzeniu urządzenia, opróżnij naczynie i dokładnie wyczyść te części, które przylegają do podstawy. Jeżeli w dalszym ciągu problem nie został usunięty, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

PRZECHOWYWANIE

- Urządzenie i jego akcesoria należy przechowywać całkowicie ostygnięte, wyłączone i odłączone od zasilania, w czystym i suchym stanie.
- Urządzenie i jego akcesoria przechowuj czyste i suche w miejscu poza dostępem dzieci.



Ostrzeżenie:

Nie narażaj przechowywanego urządzenia na ekstremalne temperatury, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierną wilgotność ani nie umieszczaj go w nadmiernie zapyłonym środowisku. Nie stawiaj i nie kładź żadnych przedmiotów na przechowywanym urządzeniu.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia.....	220–240 V AC
Częstotliwość znamionowa.....	50–60 Hz
Znamionowy pobór mocy przy miksovaniu.....	1 200 W
Znamionowy pobór mocy przy ogrzewaniu.....	800 W
Pojemność naczynia do miksovania	1,2 l
Klasa ochronności (przed porażeniem prądem elektrycznym)	I
Poziom emisji hałasu.....	85 dB(A)

Deklarowany poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi 85 dB (A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie pojęć technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: Klasa I – ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona podstawową izolacją i podłączeniem do części urządzenia potężonych z przewodem ochronnym sieci elektrycznej.

Zmiana tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.

ZALECENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy oddź w miejscu wyznaczonym przez władze lokalne do zbiórki odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, renowacji i recyklingu przekaz produkty do specjalistycznych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach w Europie można przekazać zużyte urządzenie sprzedawcy detaliczemu przy zakupie innego nowego podobnego urządzenia. Poprawną utylizacją produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem zbiórki. Przy niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone grzywny zgodnie z przepisami krajowymi.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, zażądaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie właściwe podstawowe wymagania dyrektyw UE.

