

Beoplay A9 4th Generation

Instrukcja obsługi

BANG & OLUFSEN

Jak podłączyć i ustawić A9 4th Generation



1







Bang & Olufsen


Bang-Olufsen.com/APP

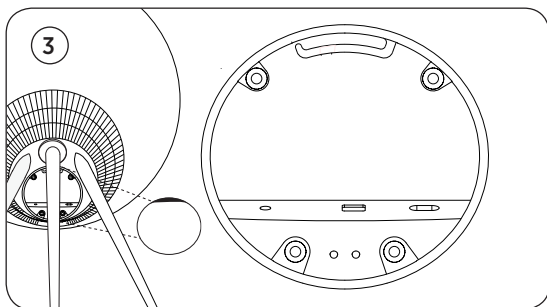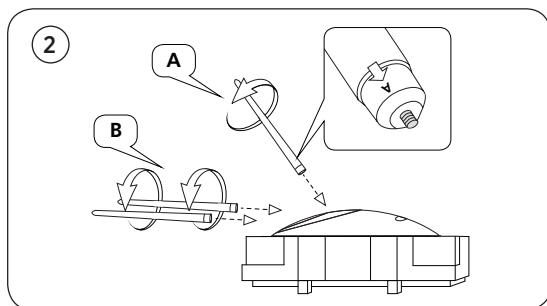


4

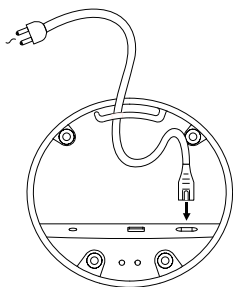



5

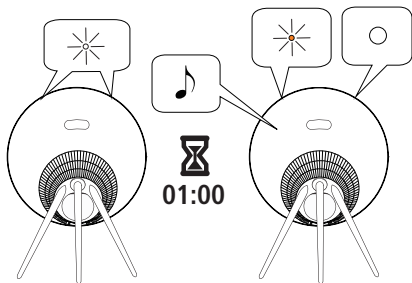




6

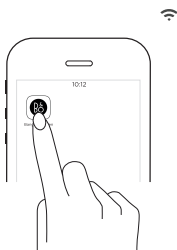

Podstawowe operacje

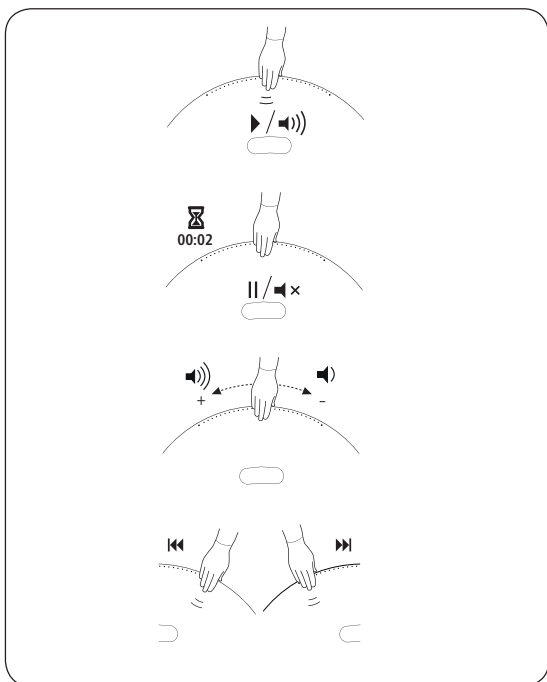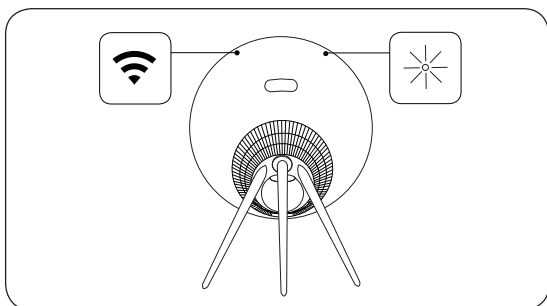


Jak połączyć się z Airplay przez WiFi?

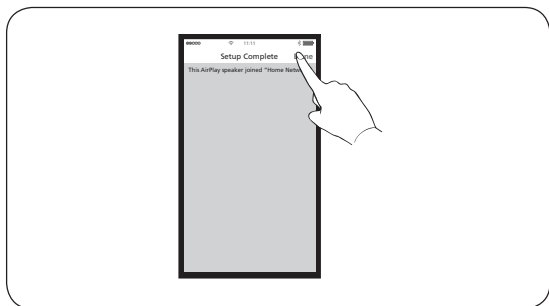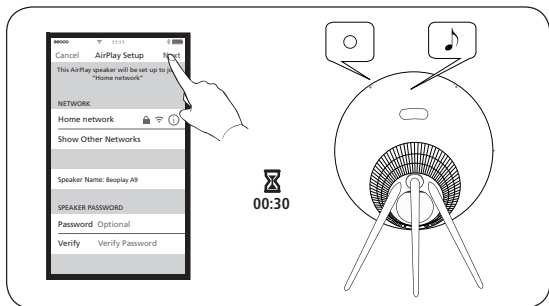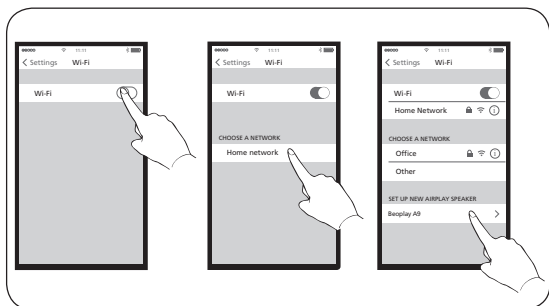


PL W przypadku użytkowników AirPlay 2, głośnik może być ustawiony przy użyciu Apple Home App.

Przyciski i połączenia

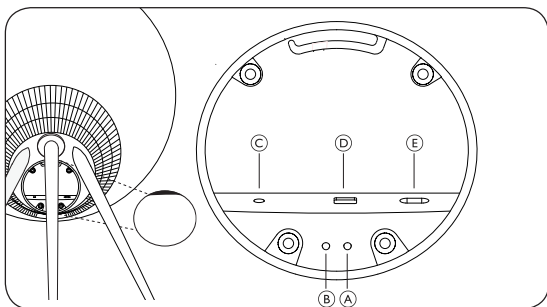

- PL** "A"-Krótkie naciśnięcie przycisku **Standby** powoduje przełączenie A9 w tryb czuwania. Długie naciśnięcie powoduje wyłączenie A9. "B"-Przycisk **Reset/Mic** Krótko naciśnij oba przyciski A i B, aby wejść w tryb konfiguracji WiFi. Gdy urządzenie znajduje się w trybie konfiguracji, krótkie naciśnięcie obydwu powoduje anulowanie konfiguracji. W trybie normalnym, krótkie naciśnięcie powoduje wyciszenie/wyłączenie mikrofonu. "C"- **Line in** Optical/Analogue gniazdo mini-jack do podłączenia zewnętrznych źródeł dźwięku. "D"-**Ethernet** Gniazdo Ethernet do podłączenia do sieci przewodowej. "E"- **Podłączenie zasilania** A9 do zasilania sieciowego wyłącznie za pomocą dołączonego kabla sieciowego.

Wskazania kontroltek

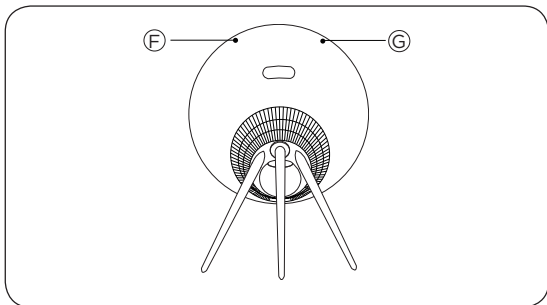

PL F Kontrolka łączności

- Biały (przyciemniony): Produkt znajduje się w trybie czuwania.
- Biały (miga): Produkt uruchamia się.

Tryb sieci

- Pomarańczowy (migający): Gotowy do skonfigurowania połączenia sieciowego / ponownego podłączenia do sieci.
- Pomarańczowy (ciągły): Podłączone do sieci. Siła sygnału bezprzewodowego jest średnia do niskiej.
- Biały (ciągły): Podłączone do sieci. Siła sygnału bezprzewodowego jest wysoka.
- Niebieski (ciągły): Nie podłączony do sieci.


Tryb Bluetooth

- Niebieski (stały): Wskaźnik zmienia kolor na niebieski krótko po pomyślnym połączeniu Bluetooth lub podczas odtwarzania muzyki przez Bluetooth.
- Czerwony (stałe, krótko): Wskaźnik świeci na czerwono krótko po niepowodzeniu parowania Bluetooth.

G Kontrolka statusu urządzenia

- Wyłączony: Produkt znajduje się w trybie czuwania lub jest wyłączony.
- Biały (miga): Produkt uruchamia się.
- Czerwony (ciągły): Oba wskaźniki świecą na czerwono krótko przed zresetowaniem fabrycznym.
- Czerwony (miga): Oba wskaźniki migają na czerwono w tym samym czasie, aby wskazać, że aktualizacja oprogramowania jest w toku. Nie należy obsługiwać produktu ani go wyłączać.
- Czerwony (miga): Błąd oprogramowania sprzętowego. Odłączyć produkt od zasilania sieciowego i podłączyć go ponownie.
- Pomarańczowy (miga): Wskaźnik miga na pomarańczowo, gdy produkt się przegrzewa i potrzebuje czasu na ochłodzenie.


Parowanie Bluetooth (z Google Assistant)

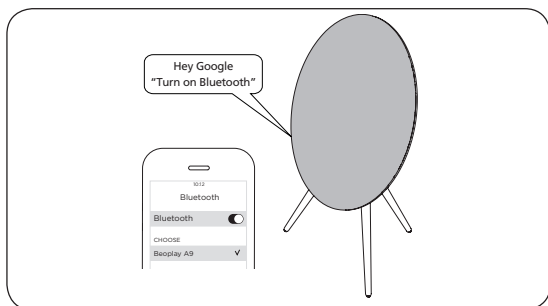

- PL** Ustaw Beoplay A9 za pomocą aplikacji Bang & Olufsen App. Następnie włącz funkcję parowania Bluetooth za pomocą aplikacji Google Assistant. Włącz Bluetooth w urządzeniu sterującym i wybierz Beoplay A9. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat aplikacji Google Assistant, odwiedź stronę: <https://assistant.google.com/>.


Połączenie Bluetooth można nawiązać dopiero po skonfigurowaniu sieci WiFi.

Parowanie Bluetooth (bez Google Assistant)

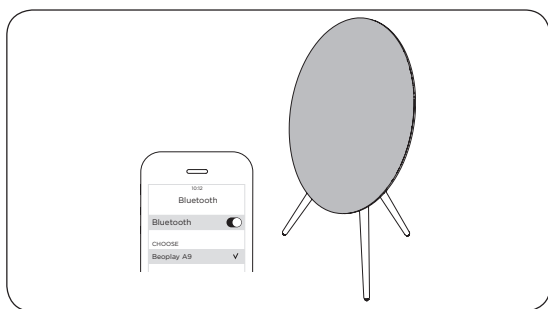

- PL** Ustaw Beoplay A9 za pomocą aplikacji Bang & Olufsen App. Po zakończeniu konfiguracji jest ona otwarta dla parowania Bluetooth. Włącz Bluetooth w urządzeniu sterującym i wybierz Beoplay A9.

Aktualizacja oprogramowania

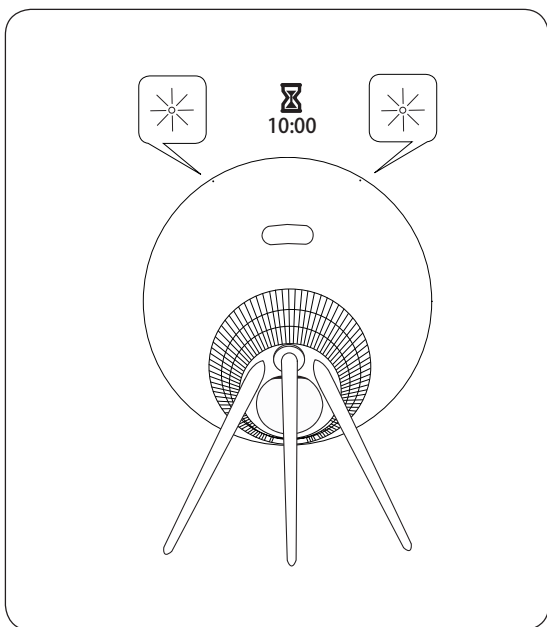

PL Kontrolka LED miga na czerwono podczas aktualizacji softwaru. Należy poczekać 10 minut na zakończenie aktualizacji.

Automatyczna aktualizacja oprogramowania systemu

W celu zapewnienia, że produkty posiadają najnowsze funkcje i ulepszenia, automatyczne aktualizacje oprogramowania systemowego są domyślnie włączone i jest to zalecane ustawienie. Można to zmienić w dowolnym momencie w menu UPDATE PRODUCT SOFTWARE za pomocą aplikacji Bang & Olufsen App.

Informacje zawarte w dzienniku

Aby pomóc nam udoskonalić naszą ofertę dostępnych produktów i usług oferowanych użytkownikowi, możemy poprosić o pewne informacje dotyczące wydajności i wzorców użytkowania produktu. Informacje te będą zawsze podawane wyłącznie w sposób anonimowy. Możesz w każdej chwili łatwo wyłączyć tę funkcję w menu STATUS za pomocą aplikacji Bang & Olufsen App.

Logo Wi-Fi CERTIFIED™ Logo Wi-Fi jest znakiem certyfikacyjnym Wi-Fi Alliance®.



Słowny znak towarowy i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie takich znaków przez Bang.

Grupa Olufsen jest licencjonowana. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.



Zarejestruj produkt online

 Zarejestruj się na stronie www.bang-olufsen.com/register-product, aby otrzymywać ważne informacje o aktualizacjach produktów i oprogramowania oraz otrzymywać interesujące wiadomości i oferty od BANG & OLUFSEN Group. Jeśli zakupisz swój produkt w sklepie BANG & OLUFSEN lub na stronie internetowej bang-olufsen.com, zostaniesz automatycznie zarejestrowany.

www.bang-olufsen.com/support/beoplay-a9