



PowerA™

ENHANCED WIRED CONTROLLER

INSTRUKCJA OBSŁUGI





Pomoc Techniczna



Dwa lata ograniczonej gwarancji

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gwarancji lub wsparcie dla oryginalnych akcesoriów PowerA, odwiedź PowerA.com/Support.

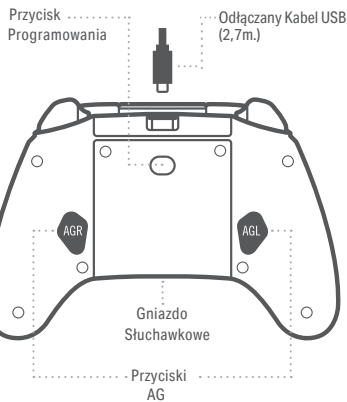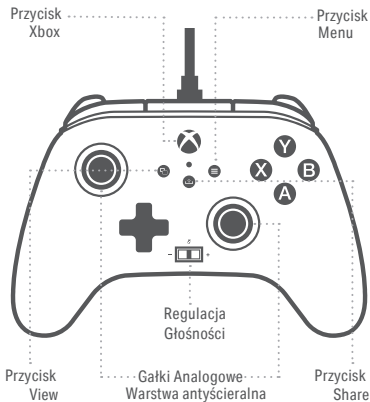

POLSKI ZAWARTOŚĆ

- PowerA Enhanced Wired Controller dla Xbox
- Wymowlalny Kabel USB (2,7m.)
- Instrukcja Obsługi

PODŁĄCZANIE

1. Przy wyłączonej konsoli Xbox One, podłącz kabel USB o długości 2,7m., podłączając go do dowolnego dostępnego portu USB w konsoli Xbox One. Podłącz drugi koniec do portu USB kontrolera. Naciśnij przycisk Xbox, aż konsola się włączy. Diody statusu połączenia zaświecą się, wskazując, że kontroler jest podłączony.
2. Przy włączonej konsoli Xbox One podłącz kabel USB o długości 2,7m., podłączając go do dowolnego dostępnego portu USB w konsoli Xbox One. Podłącz drugi koniec do portu USB kontrolera. Diody statusu połączenia kontrolera zaświecą się, wskazując, że kontroler jest podłączony.

PROGRAMOWANIE PRZYCIŚKÓW (AG)

1. Naciśnij przycisk Programowania z tyłu kontrolera. Diody statusu będą migać, sygnalizując, że kontroler jest w trybie programowania.
2. Naciśnij 1 z następujących przycisków (A / B / X / Y / LB / RB / LT / RT / Lewy dźwążek / Prawy dźwążek / D-pad), aby przypisać. Następnie naciśnij przycisk (AGR lub AGL), który chcesz przypisać. Diody statusu przestaną migać, sygnalizując, że przycisk zaawansowanej gry został ustawiony.
3. Powtórz dla drugiego przycisku AG

UWAGA: Zaprogramowane przyciski zostaną zapamiętane po wyłączeniu kontrolera.

RESETOWANIE PRZYCIŚKÓW AG

1. Przytrzymaj przycisk programowania przez 2 sekundy. Diody statusu zaczną powoli migać, sygnalizując, że kontroler jest w trybie przypisania.
2. Naciśnij poprzednio przypisany przycisk i funkcja zostanie skasowana.

KORZYSTANIE Z PRZYCIŚKU SHARE

Zapoznaj się z dokumentacją konsoli Xbox, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji związanych z przyciskiem SHARE.

KORZYSTANIE Z REGULACJI GŁOŚNOŚCI

Po podłączeniu do gniazda 3,5 mm w kontrolerze zestawu słuchawkowego, tarcza stanie się aktywna, a dioda zaświeci się i zmieni kolor na czerwony, sygnalizując że czat jest wyciszony. Naciśnij przycisk regulacji aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie czatu. Aby dostosować głośność, przechyl regulację w lewo lub w prawo, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność

UWAGA: Sterowanie dźwiękiem w ustawieniach Xbox ma najwyższy priorytet następnie pokrętko zestawu słuchawkowego, oraz dowolne elementy sterujące dźwiękiem lub wyciszeniem w zestawie słuchawkowym. Zapoznaj się z dokumentacją konsoli Xbox i zestawu słuchawkowego, aby uzyskać dodatkowe informacje.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Aktualne najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie www.PowerA.com/support

Pyt: Kontroler nie łączy się z konsolą Xbox?

Odp.: Sprawdź, czy konsola Xbox jest włączona.

Odp: Sprawdź, czy telewizor jest ustawiony na właściwy kanał i czy możesz zobaczyć interfejs konsoli Xbox One na ekranie telewizora.

Odp: Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony do konsoli Xbox.

Odp: Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony do kontrolera.

Pyt: Kontroler jest podłączony, ale nie reaguje?


Odp: Upewnij się czy kontroler jest podłączony dla pierwszego gracza.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów można znaleźć w Podręczniku użytkownika konsoli Xbox.


OBSŁUGA KLIENTA

Aby uzyskać pomoc dotyczącą oryginalnych akcesoriów PowerA, odwiedź stronę PowerA.com/Support.

PRZYTRZYMAJ (LEWO -, PRAWO +), ABY ZMIENIĆ GŁOŚNOŚĆ PRZEWODOWEGO ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

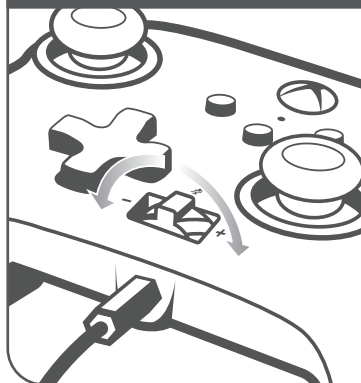

NACIŚNIJ, ABY WYCISZYĆ (CZERWONY) CZAT W PRZEWODOWYM ZESTAWIE SŁUCHAWKOWYM

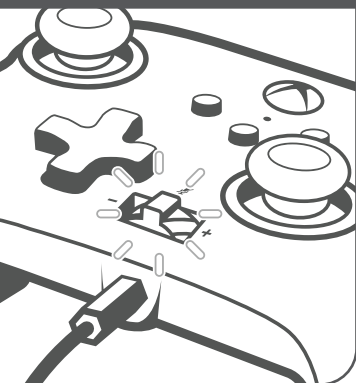

SYMBOLE



Symbol WEEE informuje użytkownika końcowego o wymaganiach dotyczących selektywnej utylizacji WEEE (odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zgodnie z wymogami art. 11 ust. 2 dyrektywy WEEE i zaleconymi przez normę europejską EN50419: 2005.



CE to znak certyfikacyjny wskazujący zgodność ze standardami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

WYPRODUKOWANO PRZEZ

ACCO Brands USA LLC
4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.com | POWERA.com
WYPRODUKOWANO W CHINACH

GWARANCJA

2 letnia ograniczona gwarancja, odwiedź PowerA.com

INFORMACJE PRAWNE

© 2021 ACCO Brands Polska Sp. Logo PowerA i PowerA są znakami towarowymi firmy ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One i Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym ACCO Brands USA LLC pod adresem 4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA, oświadcza, że ten kontroler jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: PowerA.com/compliance