

# Garett Kids Twin 4G



## Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup Garrett Kids Twin 4G


### KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją na przyszłość. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia/urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii smartwatcha, niektóre funkcje mogą różnić się z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Należy chronić urządzenie przed źródłami ciepła oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy przechowywać urządzenia w wilgotnych miejscach lub wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Urządzenie nie jest odporne na długotrwałe zanurzenie w wodzie.
- Nie wolno pływać i nurkować w urządzeniu.
- W przypadku uszkodzenia/awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.

**Nie wolno pływać w urządzeniu. Norma IP67 nie gwarantuje szczelności smartwatcha w trakcie pływania. Siły oddziałujące na urządzenie podczas pływania mogą doprowadzić do jego rozszczelnienia i uszkodzenia.**

### OPIS PRODUKTU

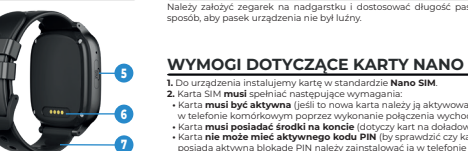

1. Dotykowy wyświetlacz
2. Dotykowy przycisk powrotu
3. Przycisk funkcyjny (włączanie/wyłączanie/powrót/wybudzenie/wygazanie/SOS)
4. Aparat/kamera
5. Slot na kartę Nano SIM
6. Magnetyczny port ładowania
7. Wymienny pasek

### INSTALACJA

Należy założyć zegarek na nadgarstek i dostosować długość paska w taki sposób, aby pasek urządzenia nie był luźny.

### WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM


1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie **Nano SIM**.
2. Karta SIM **musi** spełniać następujące wymagania:
  - Karta **musi być aktywna** (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego),
  - Karta **musi posiadać środki na koncie** (dotyczy kart na doładowania),
  - Karta **nie może mieć aktywnego kodu PIN** (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas uruchomienia telefonu będzie wymagany kod PIN).
  - Jeśli tak, to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem),
  - Karta **musi obsługiwać tryby pracy 2G/3G/4G, musi posiadać włączoną usługę internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.**

**Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe, dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.**

**Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB/miesiąc jest wystarczający. Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.**

### INSTALACJA KARTY NANO SIM

1. W pierwszej kolejności należy zdemontować zaślepkę portu karty **Nano SIM(5)** znajdującą się z lewej strony zegarka.
2. Następnie wyjmij ją i umieść na tacce kartę, układając ją zgodnie z poglądowym schematem na obrazku, **czyli chipem karty w stronę wyświetlacza oraz prostokątnym bokiem karty w stronę slotu.**
3. Włóż taczkę do zegarka, **zwracając uwagę na jej prawidłowe dopasowanie.**



**Kartę SIM należy instalować gdy urządzenie jest wyłączone.**

### Zmiana tarczy

Dotknij i przytrzymaj na ekranie głównym, aby wyświetlić menu zmiany tarczy smartwatcha. Przesuwając w prawo/lewo wybierz tarczę, a następnie zatwierdź wybór, klikając w dowolnym miejscu na ekranie.

### Nawigacja


Przesuń w lewo/prawo po ekranie głównym, aby uzyskać dostęp do menu głównego. Dotykając ekranu wejdziesz do wybranej funkcji. Po wejściu w funkcję przesunięcie w prawo lub naciśnięcie dotykowego przycisku powrotu(2) pozwala wrócić do poprzedniego ekranu, natomiast naciśnięcie przycisku funkcyjnego(3) przenosi do ekranu głównego.

Przesuń w dół po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do paska ustawień. Umożliwia podgląd i szybką zmianę wybranych funkcji smartwatcha.

Przesuń w górę po ekranie głównym lub menu, aby uzyskać dostęp do krokomierza. Umożliwia podgląd liczby wykonanych kroków (funkcję należy włączyć w aplikacji Garrett Tracker w zakładce Aktywność>Krokomierz>Pomiar).

### ŁADOWANIE

1. Smartwatch ładuje się za pomocą kabla magnetycznego dołączonego do urządzenia.
2. Przyłóż końcówkę kabla magnetycznego tak, by styki zegarka stykały się ze stykami kabła ładującego. Następnie połącz drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB. **Prawidłowe podłączenie spowoduje pojawienie się animacji ładowania na ekranie zegarka.**

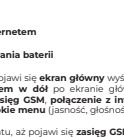

**W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.**

**Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.**

### PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Gdy karta Nano SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie opisane wcześniej wymogi, uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 5 sekund przycisku funkcyjnego(2).

**Wi-Fi - sygnał WiFi**  
**Zasięg GSM**  
**4G - połączenie z internetem**  
**- poziom naładowania baterii**



**W przypadku braku animacji upewnij się, czy zegarek jest prawidłowo podłączony. Gdy bateria jest całkowicie rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach. Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez około 2 godziny.**

**Napięcie ładowania nie powinno przekraczać 5V. Zalecane natężenie ładowania to maksymalnie 1A.**

### INSTALACJA APLIKACJI GARETT TRACKER

Smartwatch współpracuje ze smartfonem za pomocą aplikacji **Garrett Tracker**. Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać tę aplikację z GooglePlay lub AppStore i zainstalować na swoim telefonie. Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „Garrett Tracker” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



**Należy pamiętać, aby przed rejestracją przydzielić aplikacji wymagane zgody i zezwolenia w celu prawidłowego działania. W przypadku odmowy, wybrane funkcje aplikacji mogą działać nieprawidłowo lub będą niedostępne.**

<https://youtu.be/1VJjvsIraaA>

### REJESTRACJA W APLIKACJI

- 1.Uruchom aplikację **Garrett Tracker**.
- 2.Po uruchomieniu aplikacji wyświetli się ekran **logowania**, na którym możesz zalogować się na swoje konto (jeśli zostało już utworzone), zarejestrować nowe konto lub zmienić język aplikacji.
- 3.Aby zarejestrować nowe konto, kliknij opcję **Rejestracja**.
- 4.W pierwszym polu wprowadź swój **adres e-mail**, który będzie służył jako **login** do aplikacji.
- 5.Następnie przepisz **kod weryfikacyjny** z obrazka wygenerowanego po prawej stronie.
- 6.W ostatnim polu wprowadź swoje **hasło**, które wraz z adresem e-mail będzie służyło jako **dane logowania** w aplikacji. **Hasło może składać się z 6 - 12 znaków. Polskie znaki oraz znaki specjalne są niedozwolone.**
- 7.Po uzupełnieniu wszystkich danych, kliknij **Rejestracja**.

**Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**Należy pamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, ponieważ konto do którego urządzenie zostało przypisane po raz pierwszy jest kontem administratora. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po uzyskaniu pozwolenia od administratora lub po kontakcie z naszym Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

### APLIKACJA GARETT TRACKER

Po zakończonej rejestracji i dodaniu urządzenia wyświetli się ekran główny aplikacji, na którym zobaczymy mapę wraz z ostatnią lokalizacją zegarka. W dymku nad pinexką określającą lokalizację, wyświetlane jest źródło uzyskania lokalizacji (GPS/LBS/WIFI), adres, data, godzina ostatniej lokalizacji oraz poziom naładowania baterii w zegarku.

**Aby lokalizacja zegarka była określona z jak największą dokładnością, zegarek musi znajdować się na otwartym terenie, aby sygnał GPS był dokładny i stabilny. Gdy zegarek nie ma sygnału GPS, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej. W takim przypadku wskazana pozycja urządzenia może różnić się od jego fizycznej lokalizacji.**

**W przypadku problemów z rejestracją urządzenia zachęamy do kontaktu z Działem Pomocy Technicznej: serwis@garett.pl**

**UWAGA: W trakcie używania dowolnej funkcji aplikacji Garrett Tracker lub próby konfiguracji ustawień, może pojawić się komunikat: „Urządzenie nie jest w sieci”. Oznacza to, że smartwatch nie ma aktywnego połączenia internetowego lub znajduje się poza zasięgiem sieci. Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana oraz czy spełnia wszystkie wymagania opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.**



**UWAGA: W trakcie używania dowolnej funkcji aplikacji Garrett Tracker lub próby konfiguracji ustawień, może pojawić się komunikat: „Urządzenie nie jest w sieci”. Oznacza to, że smartwatch nie ma aktywnego połączenia internetowego lub znajduje się poza zasięgiem sieci. Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana oraz czy spełnia wszystkie wymagania opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta jest prawidłowo zainstalowana i spełnia opisane kryteria, powodem braku zasięgu może być nieprawidłowa konfiguracja APN. Sposób prawidłowej konfiguracji APN opisany jest w części instrukcji - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.**

**Czat:** Możliwość wysyłania na zegarek krótkich notatek głosowych (**maks. 15 sekund**), krótkich wiadomości tekstowych (**maks. 30 znaków**) oraz zdjęć.

**Geo ogrodzenie:** Funkcja pozwalająca na wyznaczenie obszaru, w którym użytkownik zegarka może się poruszać. Gdy obszar zostanie przekroczony aplikacja nas o tym powiadomi. Aby ustawić obszar kliknij **+**, a następnie wybierz dowolne miejsce na mapie - będzie to **środek geo ogrodzenia**. Wprowadź nazwę oraz promień obszaru (**maks. 2 km**).

**Lokalizacja:** Kliknięcie w tą ikonę odświeża dane odnośnie aktualnej lokalizacji zegarka.

**Historia:** Wyświetla przebytą przez użytkownika zegarka trasę z poprzednich dni.

**Menu podręczne:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji wybranych funkcji zegarka:

**Biała lista:** Filtrowanie połączeń przychodzących - tylko numery z Białej listy i wcześniej zapisane w książce telefonicznej będą mogły dodzwonić się na zegarek.

**Zdalny aparat:** Wykonanie zdjęcia za pomocą aparatu zegarka oraz przesłanie go do aplikacji.

**Aktywność:** Konfiguracja oraz wyświetlanie aktywności wykonywanych przez użytkownika zegarka, nawet do kilku dni wstecz.

**Czat wideo:** Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem a powiązaniem zegarkiem.

**Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE. W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne,**

**zrealizowane rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przzerwami w transmisji obrazu.**

**Blokada urządzenia:** Możliwość ograniczenia funkcjonalności zegarka wyłączając połączenia SOS na zegarku powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer.

**Alarmy:** Przegląd i konfiguracja alarmów uruchamianych na zegarku (**maks. 3**).

**Powiadomienia:** Historia ostatnich powiadomień, np. połączeń SOS.

**Nagrody:** System nagród - każda nagroda to jedno serce. Suma nagród wyświetlana jest na ekranie głównym zegarka.

**Dane personalne:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji danych użytkownika:

**Profil:** Konfiguracja danych osobowych administratora konta.

**Lista urządzeń:** Wyświetlanie oraz możliwość dodawania/edytowania powiązanych urządzeń. Klikając w nazwę urządzenia możemy zmienić jego dane. Opcja **Przełącznik** pozwala przełączać urządzenie jako aktywne, tzn. aktualnie śledzone. Aby usunąć zegarek z listy wybierz **Edycja>Usun**.

**Zmień hasło:** Zmiana hasła używanego w aplikacji.

**Wyloguj:** Wylogowanie się z aplikacji.

**Zmiana podglądu mapy:** Możliwość zmiany stylu mapy.

**Lokalizacja telefonu:** Wskazanie aktualnej lokalizacji telefonu, na którym uruchomiona jest aplikacja.

**Lokalizacja urządzeń:** Wskazanie na mapie wszystkich powiązanych urządzeń.

**Przełącznik:** Szybkie przełączanie się pomiędzy powiązaniem urządzeniami.

**Monitoring głosu:** Możliwość zdalnego podsłuchu. Wprowadź numer telefonu, aby aktywować funkcję. W ciągu 30 sekund zegarek automatycznie oddzwania na wpisany wcześniej numer telefonu. Ekran zegarka pozostaje bez zmian - jest to całkowicie dyskretne.

**Ważności SMS:** Możliwość odczytania wiadomości SMS, adresowanych na numer znajdujący się w zegarku.

**Tryb pracy:** Wybór częstotliwości odświeżania lokalizacji zegarka: **Tryb śledzenia** - odświeżanie co 1 minutę (skraca czas pracy zegarka), **Tryb normalny** - odświeżanie co 10 minut, **Tryb oszczędzania baterii** - odświeżanie co 1 godzinę, **Tryb uśpienia** - ręczne pozycjonowanie.

**Znajdź zegarek:** Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm dźwiękowy.

**Ustawienia:** Możliwość wyświetlenia oraz konfiguracji funkcji SOS. Numeracja SOS: Konfiguracja numerów SOS (**maks. 3**). Dłuższe przytrzymanie przycisku SOS na zegarku powoduje wykonanie połączenia na pierwszy numer. Gdy połączenie się nie powiedzie, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer. Gdy połączenie SOS zostanie odebrane przez pocztę głosową, aktywną na jednym z numerów SOS, nie będzie ono przekierowane na kolejny numer. Funkcja SOS jest aktywna tylko wtedy, gdy zegarek znajduje się w zasięgu sieci, posiada połączenie z Internetem oraz ma wystarczająco środków na koncie.

**Monitoring głosu:** Możliwość zdalnego podsłuchu. Wprowadź numer telefonu, aby aktywować funkcję. W ciągu 30 sekund zegarek automatycznie oddzwania na wpisany wcześniej numer telefonu. Ekran zegarka pozostaje bez zmian - jest to całkowicie dyskretne.

**Wyloguj:** Wylogowanie się z aplikacji.

**Ważności SMS:** Możliwość odczytania wiadomości SMS, adresowanych na numer znajdujący się w zegarku.

**Tryb pracy:** Wybór częstotliwości odświeżania lokalizacji zegarka: **Tryb śledzenia** - odświeżanie co 1 minutę (skraca czas pracy zegarka), **Tryb normalny** - odświeżanie co 10 minut, **Tryb oszczędzania baterii** - odświeżanie co 1 godzinę, **Tryb uśpienia** - ręczne pozycjonowanie.

**Znajdź zegarek:** Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm dźwiękowy.

**Wyłącz zegarek:** Zdalne wyłączenie zegarka.

**Restart zegarka:** Ponowne uruchomienie smartwatcha.

**Przywróć ustawienia fabryczne:** Możliwość zresetowania zegarka do ustawień fabrycznych.

**Usun konto:** Wyślanie próby o usunięcie konta z serwera aplikacji. Konto powinno zostać usunięte w przeciągu godziny.

**Strefa czasowa:** Konfiguracja strefy czasowej zegarka (PL: Wschód: GMT + 1:00).

**Język:** Możliwość zmiany języka smartwatcha.

**Zarządzanie:** **Klawiatura numeryczna:** Możliwość w/w. funkcji klawiatury numerycznej na zegarku. Włączenie tej funkcji umożliwi użytkownikowi zegarka na wybieranie oraz wykonywanie połączenia na dowolny numer (także spoza książki telefonicznej). W przypadku, gdy chcemy, aby użytkownik zegarka nie miał możliwości kontaktu z numerami spoza książki telefonicznej, należy wyłączyć tą funkcję. **Pozycjonowanie GPS:** Możliwość w/w. funkcji pozycjonowania zegarka poprzez GPS.

**LBS:** Możliwość w/w. śledzenia zegarka na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej w przypadku, gdy zegarek traci sygnał GPS.

**Znajdź zegarek:** Funkcja szukania zegarka - uruchamia alarm dźwiękowy.

**Podziemie, zrealizowane rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przzerwami w transmisji obrazu.**

**Galeria:** Funkcja galerii zegarka. **Naciśnij zdjęcie**, a następnie **aby wysłać** lub **aby usunąć** zdjęcie.

**Ustawienia:** **Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość w/w. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

**Gra:** Prosta gra matematyczna.

**Alarm:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

**Stoper:** Funkcja stopera.

**Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.

**Krokomierz:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość w/w. funkcji w aplikacji **Garett Tracker** w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

**Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji **Garett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość **wysłania wiadomości głosowej z zegarka**. Aby wysłać notatkę **naciśnij i przytrzymaj** przycisk w **dolnej części ekranu dyktując** w tym samym czasie wiadomość (**maks. 15 sekund**). **Puść przycisk**, aby **wysłać** wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji **Garett Tracker** w zakładce **Czat**.

**Telefon:** Funkcja klawiatury numerycznej. Pozwala na wybranie dowolnego numeru (**nawet spoza książki telefonicznej**) oraz wykonanie połączenia. Możliwość **wyłączenia funkcji** poprzez aplikację **Garett Tracker** w zakładce **Zarządzanie>Klawiatura numeryczna**.

**Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji **Garett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość **wysłania wiadomości głosowej z zegarka**. Aby wysłać notatkę **naciśnij i przytrzymaj** przycisk w **dolnej części ekranu dyktując** w tym samym czasie wiadomość (**maks. 15 sekund**). **Puść przycisk**, aby **wysłać** wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji **Garett Tracker** w zakładce **Czat**.

**Pol. video:** Funkcja wideorozmów. Możliwość wykonywania połączeń wideo pomiędzy administratorem, a powiązanym zegarkiem, dostępny również czat grupowy. Wybierz osobę i **naciśnij ikonę zielonej słuchawki**, aby rozpocząć połączenie. Rozmowę przerywamy naciśkając **ikonę czerwonej słuchawki** lub **przycisk funkcyjny(3)**. Połączenia przychodzące odbieramy za pomocą **ikony zielonej słuchawki** oraz analogicznie odrzucamy **czerwoną** lub **przyciskiem funkcyjnym(3)**. Istnieje możliwość **regulacji głośności** podczas rozmowy - **ikoną głośnika**. **Z uwagi na dużą ilość danych przesyłanych podczas rozmowy wideo wymagane jest połączenie z internetem o dużej przepustowości, dlatego zaleca się połączenie LTE.**

**QR Code:** Wyświetla **kod rejestracyjny REG CODE** oraz **kod QR** aplikacji **Garett Tracker**.

**Galeria:** Funkcja galerii zegarka. **Naciśnij zdjęcie**, a następnie **aby wysłać** lub **aby usunąć** zdjęcie.

**Ustawienia:** **Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość w/w. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

**Gra:** Prosta gra matematyczna.

**Alarm:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

**Stoper:** Funkcja stopera.

**Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.

**Krokomierz:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość w/w. funkcji w aplikacji **Garett Tracker** w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

**Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji **Garett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość **wysłania wiadomości głosowej z zegarka**. Aby wysłać notatkę **naciśnij i przytrzymaj** przycisk w **dolnej części ekranu dyktując** w tym samym czasie wiadomość (**maks. 15 sekund**). **Puść przycisk**, aby **wysłać** wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji **Garett Tracker** w zakładce **Czat**.

**Brak zasięgu GSM (ikona - [ikonka]):** Sprawdź, czy format karty SIM jest prawidłowy, Sprawdź, czy karta SIM jest prawidłowo umieszczona w slocie (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji), Sprawdź czy **karta SIM spełnia wszystkie wymogi** (opisane na początku instrukcji), **Wyłącz oraz ponownie uruchom** urządzenie, Sprawdź działanie zegarka z **inną kartą SIM**.

**Brak połączenia z internetem (brak ikony - [ikonka] lub komunikat w aplikacji Garett Tracker „Urządzenie nie jest w sieci”):** Sprawdź czy **karta SIM spełnia wszystkie wymogi** (opisane na początku instrukcji), **Przeprowadź konfigurację APN**:

Z dowolnego telefonu komórkowego **wyślij SMS** na numer, który jest w zegarku (**karta SIM musi być w zegarku, zegarek musi być włączony, wielkość liter ma znaczenie**):  
Treść pierwszej wiadomości SMS: **pw,123456,ts#**

Trzeci SMS: **pw,123456,reset#**

Po chwili na telefon powinniśmy otrzymać odpowiedź zawierającą dokładne informacje o zegarku, tj. wersja oprogramowania, ID, IMEI, adres IP i inne. Aby zegarek działał poprawnie, pole **ip\_url** musi zawierać: **ip\_url:52.28.132.157; port:8001;**

**Niedokładna lokalizacja GPS:** Sprawdź, czy zegarek posiada **sygnał GPS (ikona - [ikonka])**. Zegarek musi znajdować się na otwartym terenie (gdy zegarek traci **sygnał GPS**, bo np. znajduje się w budynku, lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej).

**Nie można się dodzwonić na zegarek, sygnał zajętości lub abonent niedostępny:** Sprawdź, czy numer z którego dzwonisz posiada środki na koncie,

**W przypadku lokalizacji o słabym zasięgu sieci komórkowej, jak np. tereny pozamiejskie, galerie handlowe czy parkingi podziemne, zrealizowane rozmowy wideo może być niemożliwe lub będzie ono niskiej jakości z przzerwami w transmisji obrazu.**

**Galeria:** Funkcja galerii zegarka. **Naciśnij zdjęcie**, a następnie **aby wysłać** lub **aby usunąć** zdjęcie.

**Ustawienia:** **Galeria tarcz:** Możliwość zmiany tarczy zegarka, **Głośność:** Regulacja głośności smartwatcha, **Jasność:** Regulacja poziomu jasności wyświetlacza, **Data i godzina:** Ustawienia daty i godziny, **Uśpienie:** Konfiguracja czasu wygaszania ekranu (od 15 sekund do 1 minuty), **VoLTE:** Możliwość w/w. technologii VoLTE, **Język:** Możliwość zmiany języka interfejsu smartwatcha, **Wyłącz:** Wyłączenie urządzenia, **Informacje:** Wyświetlenie wersji oprogramowania.

**Gra:** Prosta gra matematyczna.

**Alarm:** Możliwość podglądu skonfigurowanego wcześniej w aplikacji budzika.

**Stoper:** Funkcja stopera.

**Kalkulator:** Funkcja prostego kalkulatora matematycznego.

**Krokomierz:** Funkcja krokomierza. Wyświetla liczbę pokonanych kroków. Możliwość w/w. funkcji w aplikacji **Garett Tracker** w zakładce **Aktywność>Krokomierz>Pomiar**.

**Czat:** Funkcja wiadomości głosowych/tekstowych. Wyświetla **ostatnią notatkę głosową (pole zielone)** lub **ostatnią wiadomość tekstową (pole fioletowe)** wysłaną z aplikacji **Garett Tracker** na zegarek. Istnieje możliwość **wysłania wiadomości głosowej z zegarka**. Aby wysłać notatkę **naciśnij i przytrzymaj** przycisk w **dolnej części ekranu dyktując** w tym samym czasie wiadomość (**maks. 15 sekund**). **Puść przycisk**, aby **wysłać** wiadomość do administratora zegarka. Pojawi się ona w aplikacji **Garett Tracker** w zakładce **Czat**.