

# Instrukcja użytkowania

## Zmywarka do naczyń



Proszę **koniecznie** przeczytać instrukcję użytkowania i plan montażowy przed ustawieniem - instalacją - uruchomieniem. Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń.



<b>Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia</b> .....	7
<b>Wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania</b> .....	17
Wskazówki dotyczące układu .....	17
<b>Zakres dostawy</b> .....	18
<b>Opis urządzenia</b> .....	19
Przegląd urządzenia .....	19
Panel sterowania .....	20
Sposób działania wyświetlacza.....	21
<b>Ochrona środowiska naturalnego</b> .....	22
<b>Pierwsze uruchomienie</b> .....	23
Otwieranie drzwiczek .....	23
Zamykanie drzwiczek .....	23
Miele@home .....	24
Ustawienia podstawowe .....	25
Ustawianie języka.....	25
Konfiguracja Miele@home .....	25
Ustawianie twardości wody .....	26
Aktywacja AutoDos .....	26
Sól regeneracyjna.....	28
Uzupełnianie soli .....	29
Uzupełnianie soli .....	30
Nabłyszczacz .....	31
Uzupełnianie nabłyszczacza .....	32
Uzupełnianie nabłyszczacza .....	32
<b>Ustawienia</b> .....	33
Otwieranie ustawień .....	33
Zmiana ustawień .....	33
Kończenie ustawień.....	33
Język ▾ .....	34
Twardość wody .....	34
AutoDos (Automatyczne dozowanie detergentu) .....	35
Nabłyszczacz .....	35
Miele@home .....	36
Zdalne sterowanie .....	39
Aktualizacja zdalna (RemoteUpdate).....	39
Zużycie (EcoFeedback) .....	40
Jasność wyświetl. ....	41
Brzęczyk .....	41

# Spis treści

---

Wskaz. braku środków .....	41
AutoOpen .....	42
Extra czyste .....	42
Extra suche .....	42
2. płukanie .....	43
Cykl higieniczny .....	43
Wersja oprogram. ....	43
Handel .....	43
Ustawienia fabr. ....	43
Prawa autorskie i licencje dla modułu komunikacyjnego .....	44
<b>Zmywanie przyjazne dla środowiska</b> .....	45
Oszczędne zmywanie .....	45
Wskazania dotyczące zużycia EcoFeedback .....	46
<b>Układanie naczyń i sztućców</b> .....	47
Wskazówki ogólne .....	47
Kosz górny .....	49
Przestawianie kosza górnego .....	51
Kosz dolny .....	52
Szuflada na sztućce .....	54
Układanie szuflady 3D-MultiFlex .....	54
Przykłady ułożenia .....	55
Zmywarka z szufladą na sztućce .....	55
<b>Detergent</b> .....	57
Rodzaje detergentu .....	57
Dozowanie detergentu .....	58
Automatyczne dozowanie detergentu/AutoDos .....	59
Aktywacja AutoDos .....	59
Zakładanie wkładu PowerDisk .....	60
Ręczne dozowanie detergentu .....	62
Dozowanie detergentu .....	62
Uzupełnianie detergentu .....	62
<b>Obsługa</b> .....	64
Włączanie zmywarki .....	64
Wybieranie programu .....	64
Wskazanie czasu trwania programu .....	65
Uruchamianie programu .....	65
Zakończenie programu .....	66
Zarządzenie energią .....	66
Wyłączanie zmywarki .....	67
Wymywanie naczyń .....	67

Wstrzymywanie programu.....	68
Przerywanie lub zmiana programu .....	68
<b>Opcje</b> .....	69
⌚ Zegar sterujący (Timer).....	69
Aktywacja startu zdalnego .....	71
<b>Wskazówki dotyczące wybierania programu</b> .....	72
<b>Przegląd programów</b> .....	74
☐ Pozostałe programy .....	76
<b>Opcje programowe</b> .....	77
Wybieranie opcji programowych .....	77
🕒 Express.....	77
<b>Czyszczenie i konserwacja</b> .....	78
Czyszczenie komory zmywania.....	78
Czyszczenie uszczelki drzwiczek i drzwiczek .....	79
Czyszczenie panelu sterowania .....	79
Czyszczenie frontu urządzenia.....	80
Czyszczenie AutoDos.....	81
Czyszczenie ramion spryskujących.....	83
Kontrola sit w komorze zmywania .....	86
Czyszczenie sit .....	86
Czyszczenie sitka w dopływie wody .....	88
Czyszczenie pompy odpływowej .....	89
<b>Co robić, gdy</b> .....	91
Usterki techniczne .....	91
Komunikaty błędów .....	92
Przycisk otwierania drzwiczek.....	93
Usterki w dopływie wody .....	94
Usterki w odpływie wody .....	95
Błąd w systemie AutoDos (automatyczne dozowanie detergentu) .....	96
Ogólne problemy ze zmywarką .....	99
Hałasy .....	100
Niezadowolające efekty zmywania.....	101
<b>Serwis</b> .....	105
Kontakt w przypadku wystąpienia usterki .....	105
Baza danych EPREL .....	105
Gwarancja .....	105
Dla instytutów testowych .....	106

# Spis treści

---

<b>Wyposażenie dodatkowe</b> .....	107
<b>Instalacja</b> .....	109
System ochrony wodnej Miele .....	109
Doprowadzenie wody.....	109
Przepisy dla Niemiec .....	110
Odływ wody .....	111
Podłączenie elektryczne .....	113
<b>Dane techniczne</b> .....	114
Deklaracja zgodności .....	115

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Ta zmywarka spełnia wymagania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie może jednak doprowadzić do wyrządzenia szkód osobowych i rzeczowych.

Przed ustawieniem i uruchomieniem tej zmywarki należy uważnie przeczytać plan montażowy i instrukcję użytkowania. Zawierają one ważne wskazówki dotyczące zabudowy, bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji. Dzięki temu można uniknąć zagrożeń i uszkodzeń urządzenia.

Zgodnie z normą IEC 60335-1 firma Miele wyraźnie zwraca uwagę na to, że należy koniecznie przeczytać rozdział dotyczący instalacji zmywarki oraz wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia i bezwzględnie się do nich stosować.

Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody, które zostaną spowodowane w wyniku nieprzestrzegania tych wskazówek.

Zachować plan montażowy i instrukcję użytkowania i przekazać je ewentualnemu kolejnemu posiadaczowi urządzenia.

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

---

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- ▶ Ta zmywarka do naczyń jest przeznaczona do stosowania w gospodarstwie domowym i w otoczeniu domowym.
- ▶ To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na zewnątrz pomieszczeń.
- ▶ Ta zmywarka jest przeznaczona do stosowania na wysokościach do 4000 m n.p.m.
- ▶ Stosować zmywarkę wyłącznie w domowym zakresie tylko do zmywania naczyń domowych. Wszelkie inne zastosowania są niedozwolone.
- ▶ Osoby, które ze względu na upośledzenie psychiczne, umysłowe lub fizyczne, czy też brak doświadczenia lub niewiedzę, nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, muszą być nadzorowane przy korzystaniu z niego. Osobom tym wolno używać urządzenia bez nadzoru tylko wtedy, gdy jego obsługa została im objaśniona w takim stopniu, że mogą bezpiecznie z niego korzystać. Muszą one być w stanie rozpoznać i zrozumieć możliwe zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi.



### Dzieci w gospodarstwie domowym

- ▶ Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z daleka od zmywarki, chyba że są pod stałym nadzorem.
- ▶ Dzieciom powyżej 8 roku życia wolno używać urządzenia bez nadzoru tylko wtedy, gdy jego obsługa została im objaśniona w takim stopniu, że mogą bezpiecznie z niego korzystać. Dzieci muszą być w stanie rozpoznać i zrozumieć możliwe zagrożenia wynikające z nieprawidłowej obsługi.
- ▶ Dzieci nie mogą przeprowadzać zabiegów czyszczenia lub konserwacji zmywarki bez nadzoru.
- ▶ Proszę nadzorować dzieci przebywające w pobliżu zmywarki. Nigdy nie pozwalać dzieciom na zabawy urządzeniem. Zachodzi m.in. niebezpieczeństwo, że dzieci zamkną się w zmywarce!
- ▶ Przy uaktywnionym automatycznym otwieraniu drzwiczek (w zależności od modelu), w obszarze otwierania drzwiczek zmywarki nie mogą się znajdować małe dzieci. W mało prawdopodobnym przypadku nieprawidłowego zadziałania funkcji występuje niebezpieczeństwo zranień.
- ▶ Niebezpieczeństwo zadławienia. Podczas zabawy materiałami opakowaniowymi (np. folią) dzieci mogą się nimi owinąć lub zadzierzgnąć je na głowie i się udusić. Trzymać materiały opakowaniowe z daleka od dzieci.
- ▶ Należy zapobiec temu, żeby dzieci miały kontakt z detergentem. Detergent może spowodować ciężkie podrażnienia skóry i poważne uszkodzenia oczu. Detergent może doprowadzić do poparzeń w obrębie ust i górnych dróg oddechowych lub do zadławienia. Dlatego dzieci należy trzymać z daleka od otwartej zmywarki. W zmywarce mogą się jeszcze znajdować resztki detergentu. Proszę natychmiast udać się do lekarza, gdy dziecko weźmie detergent do ust.

# Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

---

## Bezpieczeństwo techniczne

- ▶ Nieprawidłowo przeprowadzone prace instalacyjne i konserwacyjne lub naprawy mogą się stać przyczyną poważnych zagrożeń dla użytkownika. Prace instalacyjne i konserwacyjne oraz naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.
- ▶ Uszkodzenia zmywarki mogą być przyczyną zagrożeń dla użytkownika. Skontrolować zmywarkę pod kątem widocznych uszkodzeń, szczególnie po transporcie. Nigdy nie uruchamiać uszkodzonej zmywarki.
- ▶ Elektryczne bezpieczeństwo tej zmywarki jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy zostanie ona podłączona do przepisowo zainstalowanego systemu przewodów ochronnych. To podstawowe zabezpieczenie jest bezwzględnie wymagane. W razie wątpliwości należy zlecić sprawdzenie instalacji elektrycznej przez elektryka. Firma Miele nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem lub nieciągłością przewodu ochronnego (np. porażenie prądem).
- ▶ Możliwa jest czasowa lub stała praca na autonomicznym lub niezynchronizowanym z siecią systemie zasilania (jak np. mikro sieci, systemy rezerwowe). Warunkiem dla takiej eksploatacji jest, żeby system zasilania odpowiadał specyfikacji EN 50160 lub porównywalnej. Środki ochronne przewidziane w instalacji domowej i w tym produkcie Miele muszą być skuteczne w swojej funkcji i działaniu również w trybie pracy autonomicznej lub niezynchronizowanej z siecią, albo muszą być zastąpione przez równoważne środki w instalacji (patrz np. VDE-AR-E 2501-2).
- ▶ Zmywarka może być podłączona do sieci elektrycznej wyłącznie za pomocą 3-stykowej wtyczki z zestykiem ochronnym (podłączenie na stałe jest wykluczone). Po ustawieniu wtyczka musi być swobodnie dostępna, żeby w każdej chwili można było odłączyć zmywarkę od sieci elektrycznej.

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

---

- ▶ Zmywarka nie może zasłaniać wtyczek żadnych urządzeń elektrycznych, ponieważ głębokość niszy do zabudowy może być za mała i nacisk na wtyczkę może spowodować przegrzanie (zagrożenie pożarowe).
- ▶ Zmywarka nie może zostać zabudowana pod płytą grzejącą. Wysoka emisja temperatury mogłaby spowodować uszkodzenie zmywarki. Z tego samego powodu nie jest również dozwolone ustawienie bezpośrednio obok „niekuchennych“ urządzeń emitujących ciepło (np. otwarte paleniska służące do celów grzewczych).
- ▶ Dane przyłączeniowe (zabezpieczenie, częstotliwość, napięcie) na tabliczce znamionowej urządzenia muszą być zgodne z parametrami sieci elektrycznej, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia. Porównać dane przyłączeniowe przed podłączeniem. W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii elektryka.
- ▶ Zmywarka może zostać podłączona do sieci elektrycznej dopiero po zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych i montażowych, włącznie z ustawieniem sprężyn drzwi.
- ▶ Zmywarka może być użytkowana tylko z bezusterkowo funkcjonującą mechaniką drzwiczek, ponieważ w przeciwnym razie przy uaktywnionym automatycznym otwieraniu drzwiczek (w zależności od modelu) mogą wystąpić zagrożenia. Bezusterkowo funkcjonującą mechanikę drzwiczek można rozpoznać po:
  - Sprężyny drzwiczek muszą być ustawione równomiernie po obu stronach. Są one prawidłowo ustawione wówczas, gdy otwarte w połowie drzwiczki (pod kątem ok. 45°) po puszczeniu pozostają w tym położeniu. Ponadto drzwiczki nie mogą opadać bez oporu.
  - Po fazie suszenia szyna zamka drzwiczek wsuwa się automatycznie przy otwieraniu drzwiczek.

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

---

- ▶ Gniazda wielokrotne lub przedłużacze nie zapewniają wymaganego bezpieczeństwa (zagrożenie pożarowe). Nie podłączać zmywarki do sieci elektrycznej za pomocą gniazd wielokrotnych lub przedłużaczy.
- ▶ Zmywarka nie może być użytkowana w miejscach niestacjonarnych (np. na statkach).
- ▶ Nie ustawiać suszarki w pomieszczeniach zagrożonych mrozem. Zamarznięte węże mogą ulec rozerwaniu lub pęknięciu. Sprawność elektroniki może się obniżyć w ujemnych temperaturach.
- ▶ Używać zmywarki tylko wtedy, gdy jest ona podłączona do całkowicie odpowietrzonej sieci rur, żeby uniknąć uszkodzeń urządzenia.
- ▶ Plastikowa obudowa przyłącza wodnego zawiera zawór elektryczny. Nie zanurzać obudowy w cieczach.
- ▶ W węźle dopływowym znajdują się elementy przewodzące prąd elektryczny. Dlatego nie wolno skracać węża.
- ▶ Wbudowany system Waterproof chroni niezawodnie przed szkodami wodnymi pod następującymi warunkami:
  - prawidłowa instalacja,
  - urządzenie jest sprawne, ew. uszkodzone elementy są wymieniane w przypadku wystąpienia widocznych uszkodzeń,
  - zawór wodny jest zamykany przy dłuższej nieobecności (np. podczas urlopu).

System Waterproof funkcjonuje również wtedy, gdy zmywarka jest wyłączona. Zmywarka nie może jednak być odłączona od sieci elektrycznej.

- ▶ Ciśnienie wody w przyłączy musi się zawierać w przedziale pomiędzy 50 kPa i 1000 kPa.
- ▶ Uszkodzona zmywarka może stanowić zagrożenie dla użytkownika! Uszkodzoną zmywarkę należy natychmiast wyłączyć i w celu przywrócenia sprawności poinformować dostawcę lub serwis.

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

---

- ▶ W przypadku naprawy urządzenia przez serwis nieposiadający autoryzacji Miele przepadają ew. roszczenia gwarancyjne.
- ▶ Zalecamy wymianę uszkodzonych podzespołów na oryginalne części zamienne. Tylko w przypadku oryginalnych części zamiennych firma Miele może zagwarantować spełnienie wymagań bezpieczeństwa w pełnym zakresie i dotrzymanie warunków gwarancji.
- ▶ Przy pracach instalacyjnych i konserwacyjnych oraz naprawach zmywarka musi być odłączona od sieci elektrycznej (wyłączyć zmywarkę, następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka).
- ▶ Uszkodzony kabel przyłączeniowy może zostać wymieniony wyłącznie na specjalny kabel przyłączeniowy takiego samego typu (dostępny w serwisie Miele). Ze względów bezpieczeństwa wymiana może zostać dokonana wyłącznie przez fachowca autoryzowanego przez firmę Miele lub serwis firmy Miele.

### Prawidłowe ustawienie

- ▶ Ustawienie i podłączenie zmywarki należy przeprowadzić zgodnie z planem montażowym.



- ▶ Proszę zachować ostrożność przed i w trakcie montażu zmywarki. W przypadku niektórych elementów metalowych występuje ryzyko zranień/przecięć. Zakładać rękawice ochronne.
- ▶ Zmywarka musi być ustawiona poziomo, żeby zapewnić jej bezusterkową pracę.
- ▶ W celu zapewnienia stabilności, zmywarki podblatowe i zintegrowane mogą być ustawione tylko pod ciągłym blatem roboczym, który jest przykręcony do sąsiadujących szafek.

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

---

▶ Zabudowa zmywarki w wysokiej szafce stojącej jest dozwolona wyłącznie przy zastosowaniu dodatkowych środków bezpieczeństwa. Do bezpiecznej zabudowy w wysokiej szafce stojącej proszę zastosować „Zestaw montażowy do zabudowy w wysokiej szafce stojącej“ i przestrzegać dołączonego planu montażowego. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo, że szafka się przewróci.

▶ Sprężyny drzwiczek muszą być ustawione równomiernie po obu stronach. Są one prawidłowo ustawione wówczas, gdy otwarte w połowie drzwiczki (pod kątem ok. 45°) po puszczeniu pozostają w tym położeniu. Ponadto drzwiczki nie mogą opadać bez oporu. Zmywarka może być użytkowana wyłącznie z prawidłowo ustawionymi sprężynami drzwiczek.

Gdy drzwiczki nie dają się prawidłowo ustawić, proszę się zwrócić do serwisu Miele.

Maksymalny ciężar płyty frontowej, który można zrównoważyć za pomocą fabrycznie zamontowanych sprężyn drzwiczek, wynosi 10–12 kg (w zależności od modelu).

### Prawidłowe użytkowanie

▶ Nie podawać do komory zmywania żadnych rozpuszczalników. Zagrożenie wybuchowe.

▶ Detergent może spowodować podrażnienia skóry, oczu, nosa, ust i gardła. Unikać kontaktu z detergentem. Nie wdychać detergentu w proszku. Nie połykać detergentu. W razie dostania się detergentu do dróg oddechowych lub pokarmowych należy natychmiast udać się do lekarza.

▶ Nie pozostawiać drzwiczek zmywarki bez potrzeby otwartych. O otwarte drzwiczki można się zranić lub potknąć.

▶ Nie stawać ani nie siadać na otwartych drzwiczkach urządzenia. Zmywarka mogłaby się przewrócić. Można się przy tym zranić lub zmywarka może zostać uszkodzona.

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

---

- ▶ Na koniec programu naczynia mogą być bardzo gorące. Dlatego po wyłączeniu należy pozostawić naczynia do ostygnięcia w zmywarce dotąd, aż będzie je można dobrze uchwycić.
- ▶ Stosować wyłącznie dostępne w handlu detergenty i nabłyszczacze przeznaczone do zmywarek domowych. Nie stosować żadnych środków do zmywania ręcznego.
- ▶ Nie stosować żadnych detergentów profesjonalnych ani przemysłowych. Mogą wystąpić szkody materiałowe i zachodzi ryzyko gwałtownych reakcji chemicznych (np. reakcji gazu piorunującego).
- ▶ Nie napełniać zasobnika nabłyszczacza detergentem (ani detergentem w płynie). Detergent zniszczy zasobnik nabłyszczacza.
- ▶ Nie napełniać zasobników AutoDos (w zależności od modelu) detergentem (ani detergentem w płynie). Rozpuszczony detergent zniszczy AutoDos.
- ▶ Nie napełniać zbiornika soli detergentem (ani detergentem w płynie). Detergent zniszczy instalację odwapniającą.
- ▶ Stosować wyłącznie specjalne, możliwie gruboziarniste sole regeneracyjne lub inne czyste sole warzone. Inne rodzaje soli mogą zawierać elementy nierozpuszczalne w wodzie, które spowodują usterki w działaniu odwapniacza.
- ▶ W przypadku zmywarek z koszykiem na sztućce (w zależności od modelu) ze względów bezpieczeństwa sztućce należy wkładać do koszyka ostrzami noży i zębami widelców do dołu. Ostrza noży i zęby widelców skierowane w górę stwarzają niebezpieczeństwo zranień. Sztućce łatwiej się jednak myją i suszą, gdy są wstawione do koszyka uchwytami do dołu.
- ▶ Nie zmywać żadnych elementów plastikowych wrażliwych na gorącą wodę, np. pojemników lub sztućców jednorazowych. Elementy te mogą się zdeformować pod wpływem temperatury.

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

---

- ▶ Gdy korzysta się z opcji „Timer“ (w zależności od modelu), zasobnik detergentu musi być suchy. W razie potrzeby wytrzeć zasobnik detergentu do sucha. W wilgotnym zasobniku detergent ulegnie zbryleniu i ewentualnie nie zostanie całkowicie wypłukany.
- ▶ Dane dotyczące zdolności ładunkowej zmywarki zostały zamieszczone w rozdziale „Dane techniczne“.

### Części zamienne i akcesoria

- ▶ Stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie Miele. Jeśli zostaną dobudowane lub wbudowane inne elementy, przepadają roszczenia wynikające z gwarancji i ewentualnie również z rękojmi i/lub odpowiedzialności za produkt.
- ▶ Firma Miele gwarantuje dostępność zapewniających funkcjonalność części zamiennych przez okres do 15 lat, ale przynajmniej 10 lat, po wycofaniu serii posiadanej przez Państwa zmywarki.

### Transport

- ▶ Uszkodzenia zmywarki mogą być przyczyną zagrożeń dla użytkownika. Skontrolować zmywarkę pod kątem widocznych uszkodzeń transportowych. Nigdy nie uruchamiać uszkodzonej zmywarki.
- ▶ Transportować zmywarkę wyłącznie pionowo, żeby do sterowania elektrycznego nie dostała się woda i nie spowodowała usterek.
- ▶ Do transportu posprzątać zmywarkę i zamocować wszystkie luźne elementy, np. kosze, wężę i kable.



# Wskazówki dotyczące instrukcji użytkowania


Ta instrukcja użytkowania opisuje kilka modeli zmywarek o różnych wysokościach.

Różne modele zmywarek są nazywane w następujący sposób:

normalne = zmywarki o wysokości 80,5 cm (urządzenia do zabudowy) lub 84,5 cm (urządzenia wolnostojące)  
XXL = zmywarki o wysokości 84,5 cm (urządzenia do zabudowy).

## Wskazówki dotyczące układu

### Ostrzeżenia

 Oznaczone w ten sposób wskazówki zawierają informacje związane z bezpieczeństwem. Ostrzegają one przed możliwymi szkodami rzeczowymi i osobowymi.

Ostrzeżenia należy uważnie przeczytać i przestrzegać podanych w nich wymagań i zasad dotyczących postępowania.

### Wskazówki

Wskazówki zawierają informacje, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Są one oznaczone przez szeroką ramkę.

### Informacje dodatkowe i uwagi

Informacje dodatkowe i uwagi są oznaczone przez wąską ramkę.

### Wezwania do wykonania działań

Obsługa zmywarki jest opisywana przez specjalnie zaznaczone wezwania do wykonania działań. Objasniają one krok po kroku przebieg postępowania. Każde wezwanie do działania jest poprzedzone czarnym kwadratem.

Przykład:

■ Wybrać żądane ustawienie i potwierdzić za pomocą przycisku *OK*.

### Wyświetlacz

Informacje prezentowane na wyświetlaczu zmywarki są oznaczone specjalnym krojem czcionki, który naśladuje czcionkę ekranową.

Przykład:

Gdy na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat Zamknąć drzwiczki lub ....


## Zakres dostawy

---

W zakresie dostawy są zawarte:

- zmywarka do naczyń
- instrukcja użytkowania do obsługi zmywarki do naczyń
- plan montażowy do ustawienia zmywarki
- różne akcesoria montażowe do ustawienia zmywarki (patrz plan montażowy)
- lejek do napełniania soli regeneracyjnej
- ewentualnie dodatkowe materiały informacyjne i dodatki


## Przeгляд urządzenia

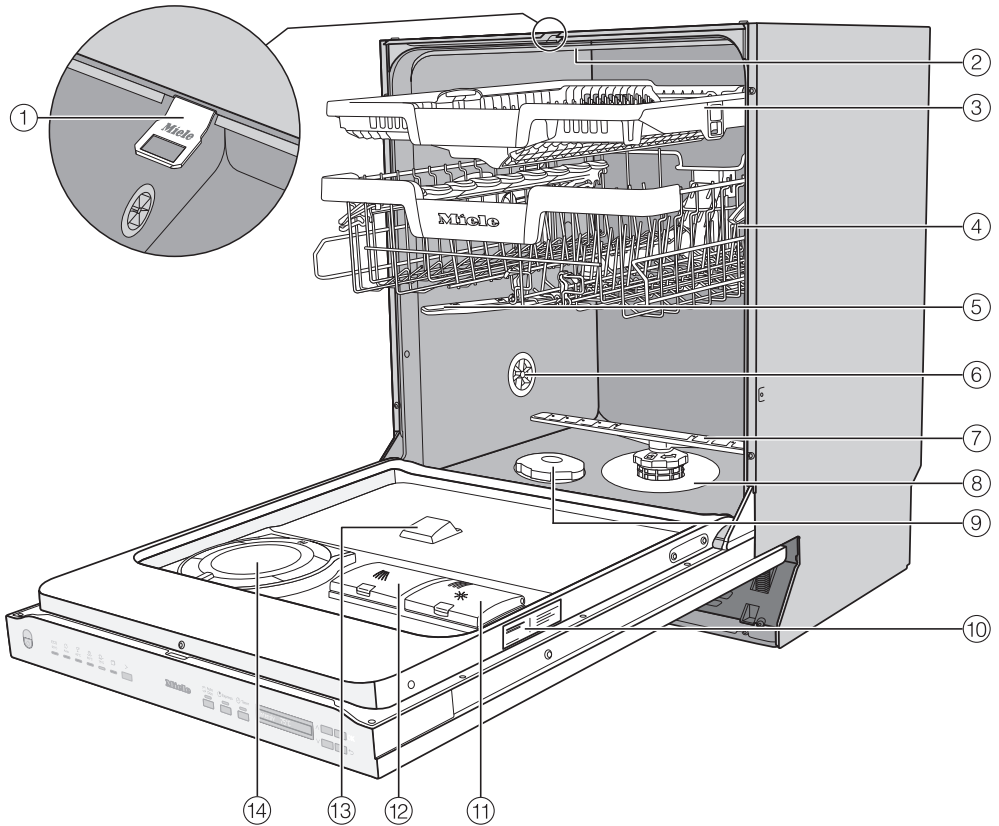

- ① Szyna zamka drzwiczek
- ② Górne ramię spryskujące
- ③ Szuflada na sztućce 3D-MultiFlex (w zależności od modelu)
- ④ Kosz górny (w zależności od modelu)
- ⑤ Środkowe ramię spryskujące
- ⑥ Zawór napowietrzający
- ⑦ Dolne ramię spryskujące
- ⑧ Zespół sit
- ⑨ Zbiornik soli
- ⑩ Tabliczka znamionowa
- ⑪ Zbiornik nabłyszczacza
- ⑫ Zasobnik detergentu
- ⑬ Wylot detergentu systemu AutoDos
- ⑭ AutoDos (automatyczne dozowanie detergentu)

# Opis urządzenia

## Panel sterowania

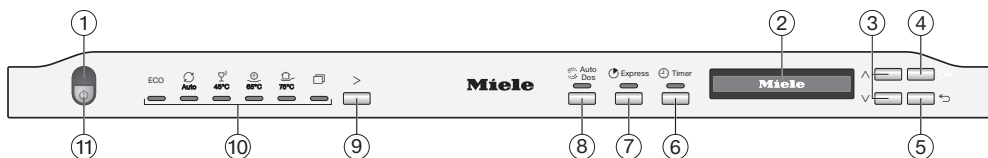

- ① Optyczna kontrolka funkcji  
Do wskazywania przebiegu programu zmywania przy zamkniętych drzwiczkach.
- ② Wyświetlacz  
Dalsze informacje patrz rozdział „Opis urządzenia“, punkt „Sposób działania wyświetlacza“.
- ③ Przyciski  $\vee/\wedge$   
Do wybierania programów.  
Do zmiany pokazywanych wartości.  
Do przewijania na inne strony menu.
- ④ Przycisk *OK*  
Do wybierania pokazywanych punktów menu i wartości.  
Do potwierdzania komunikatów.
- ⑤ Przycisk  $\leftarrow$  *powrót*  
Do przełączania na poprzedni poziom menu lub odrzucania ustawionych wcześniej wartości.
- ⑥ Przycisk  $\oplus$  *Timer*  
Do wybierania późniejszego startu programu.
- ⑦ Przycisk  $\text{⌚}$  *Express*  
Do skracania czasu trwania programu.
- ⑧ Przycisk  $\text{⚙}$  *AutoDos*  
Do aktywacji/dezaktywacji automatycznego dozowania detergentu.
- ⑨ Przycisk wyboru programów  $>$   
Do wybierania programów.
- ⑩ Wybór programów
  - ECO = ECO
  - $\text{⌚}$  Auto = Auto 45–65 °C
  - $\text{⌚}$  45 °C = Delikatny 45 °C
  - $\text{⌚}$  65 °C = QuickPowerWash 65 °C
  - $\text{⌚}$  75 °C = Intensywny 75 °C
  - $\text{⌚}$  = Pozostałe programy/  
Ustawienia
- ⑪ Przycisk  $\text{⏻}$  *Wł./Wył.*  
Do włączania i wyłączenia zmywarki.

### Sposób działania wyświetlacza


Poprzez wyświetlacz można wybierać ew. ustawiać następujące rzeczy:

- program
- zegar sterujący (timer)
- ustawienia



Na wyświetlaczu może być wyświetlana następująca zawartość:

- etap programu
- przewidywany pozostały czas trwania programu
- zużycie energii i wody (EcoFeedback)
- ewentualnie występujące komunikaty błędów i wskazówki


Aby zaoszczędzić energię, zmywarka jest wyłączana po kilku minutach, gdy w tym czasie nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

W celu ponownego włączenia zmywarki należy nacisnąć przycisk .

Za pomocą przycisku *OK* potwierdza się komunikaty lub ustawienia i przechodzi się do następnego menu lub do następnego poziomu menu.

W menu  *Pozostałe programy/Ustawienia* po prawej stronie wyświetlacza pokazywany jest pasek przewijania . Tutaj są oferowane dalsze możliwości wyboru. Te możliwości wyboru mogą zostać wyświetlone za pomocą przycisków  $\vee$   $\wedge$ .

W menu „Ustawienia“ można dopasować sterowanie zmywarki do zróżnicowanych wymagań (patrz rozdział „Ustawienia“).

Wybrane ustawienie jest zaznaczone „ptaszkiem“ .

Aby z powrotem wyjść z podmenu, nacisnąć przycisk  $\leftarrow$  *powrót*.

Jeśli przez kilka sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz przechodzi z powrotem do wcześniejszego poziomu menu. Należy wówczas ewentualnie powtórzyć dokonane wcześniej ustawienia.

# Ochrona środowiska naturalnego

---

## Utylizacja opakowania

Opakowanie służy do manewrowania i chroni urządzenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Materiały opakowaniowe zostały specjalnie dobrane pod kątem ochrony środowiska i techniki utylizacji i generalnie nadają się do ponownego wykorzystania.

Zwrot opakowań do obiegu materiałowego pozwala na zaoszczędzenie surowców. Proszę skorzystać z systemu selektywnej zbiórki odpadów i możliwości zwrotu. Opakowanie transportowe może zostać odebrane przez sprzedawcę Miele.

## Utylizacja starego urządzenia

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają wiele cennych materiałów. Zawierają one również określone substancje, mieszaniny i podzespoły, które były wymagane do ich działania i zapewnienia bezpieczeństwa. Wyrzucone do śmieci lub poddane niewłaściwej obróbce mogą zagrażać zdrowiu ludzi oraz środowisku. Dlatego w żadnym razie nie wolno wyrzucać starego urządzenia do śmieci mieszanych.




Zamiast tego należy przekazać stare urządzenie do systemu nieodpłatnego zbierania i utylizacji starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w punktach prowadzonych przez gminę, sprzedawcę lub firmę Miele. Za usunięcie ewentualnych danych osobowych z utylizowanego urządzenia zgodnie z obowiązującym prawem odpowiada użytkownik. Są Państwo prawnie zobowiązani do usunięcia z urządzenia wszelkich baterii i akumulatorów oraz źródeł światła, które można wyjąć bez zniszczenia i nie są wbudowane do urządzenia na stałe. Należy je dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbierania, gdzie zostaną nieodpłatnie przyjęte. Proszę zatroszczyć się o to, żeby stare urządzenie było zabezpieczone przed dziećmi do momentu odtransportowania.

Każda zmywarka jest kontrolowana w fabryce pod kątem prawidłowości działania. Pozostałości wody są następstwem takiej kontroli i nie stanowią oznaki wcześniejszego użytkownika zmywarki.

### Otwieranie drzwiczek

W niektórych programach drzwiczki są automatycznie uchylane, żeby poprawić suszenie.

Tę funkcję można również wyłączyć (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „AutoOpen“).

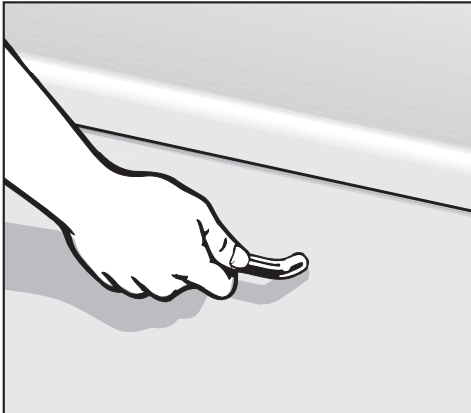

- Pociągnąć za uchwyt, żeby otworzyć drzwiczki.
- Wyciągnąć całkowicie drzwiczki z blokady.

Na koniec programu z włączoną funkcją „AutoOpen“ szyna zamka drzwiczek wsuwa się automatycznie.

Nie przytrzymywać szyny zamka drzwiczek przy wsuwaniu, żeby nie doszło do usterki technicznej.

Jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas pracy, funkcje mycia zostaną automatycznie wstrzymane.

⚠ Niebezpieczeństwo oparzeń przez gorącą wodę.  
Podczas pracy woda w zmywarce może być gorąca.

Dlatego drzwiczki w czasie pracy zmywarki należy otwierać bardzo ostrożnie.

⚠ Niebezpieczeństwo zranień przez otwierające się automatycznie drzwiczki.

Na koniec programu drzwiczki mogą się otworzyć automatycznie.  
Nie zastawiać obszaru otwierania drzwiczek.

### Zamykanie drzwiczek

- Wsunąć kosze z naczyńiami.
- Docisnąć drzwiczki, aż do zatrzaśnięcia zamka drzwiczek.

⚠ Niebezpieczeństwo przygniecenia przez zamykające się drzwiczki.  
Przy zamykaniu drzwiczek może dojść do zakleszczenia palców.  
Nie sięgać w obszar zamykania drzwiczek.

# Pierwsze uruchomienie

## Miele@home

Państwa zmywarka jest wyposażona w zintegrowany moduł WiFi.

Aby z niego korzystać, potrzebne są:

- sieć WiFi
- aplikacja Miele
- konto użytkownika Miele  
Konto użytkownika można utworzyć poprzez aplikację Miele.

Aplikacja Miele przeprowadzi Państwa przez proces tworzenia połączenia pomiędzy zmywarką i domową siecią WiFi.

Po połączeniu zmywarki z siecią WiFi, korzystając z aplikacji można przykładowo przeprowadzić następujące działania:

- obsługiwać zdalnie zmywarkę
- wywoływać informacje o stanie roboczym swojej zmywarki
- wywoływać wskazówki dotyczące przebiegu programu swojej zmywarki

Połączenie zmywarki z siecią WiFi zwiększa zużycie energii, także wtedy, gdy zmywarka jest wyłączona.

Proszę się upewnić, że w miejscu ustawienia zmywarki dostępna jest lokalna sieć WiFi o wystarczającej sile sygnału.

## Dostępność połączenia WiFi

Połączenie WiFi współdzieli zakres częstotliwości z innymi urządzeniami (np. kuchnia mikrofalowa, zdalnie sterowane zabawki). Z tego powodu mogą wystąpić czasowe lub całkowite zakłócenia połączenia. Dlatego nie można zagwarantować stałej dostępności oferowanych funkcji.

## Dostępność Miele@home

Możliwość korzystania z aplikacji Miele zależy od dostępności serwisu Miele@home w Państwa kraju.

Serwis Miele@home nie jest dostępny w każdym kraju.

Informacje o dostępności można uzyskać na stronie internetowej [www.miele.com](http://www.miele.com).

## Aplikacja Miele


Aplikację Miele można bezpłatnie pobrać z Apple App Store® lub z Google Play Store™.





## Ustawienia podstawowe

### Włączanie zmywarki

- Otworzyć drzwiczki.
- Włączyć zmywarkę przyciskiem .

Przy włączaniu zmywarki jest pokazywany ekran powitalny.


Sposób działania wyświetlacza jest opisany w rozdziale „Opis urządzenia“, punkt „Sposób działania wyświetlacza“.

### Ustawianie języka

Wyświetlacz przechodzi automatycznie do ustawień języka.

- Korzystając z przycisków  $\vee/\wedge$  wybrać żądany język oraz ew. kraj i potwierdzić za pomocą *OK*.

Dalsze informacje dotyczące ustawiania języka patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Język“.

Ustawiony język jest zaznaczony „ptaszkiem“ .

### Konfiguracja Miele@home

Na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat Instal. Miele@home.

- Jeśli konfiguracja Miele@home ma zostać przeprowadzona od razu, potwierdzić za pomocą *OK*.

**Wskazówka:** Jeśli konfiguracja ma zostać odłożona na później, wybrać opcję *Pomiń* i potwierdzić za pomocą *OK*.

Istnieją 2 możliwości połączenia zmywarki ze swoją siecią WiFi:

- Wybrać żądaną metodę połączenia i potwierdzić za pomocą *OK*.

1. Połącz. przez aplik.

2. Połącz. przez WPS

Wyświetlacz i aplikacja Miele przeprowadzą Państwa przez dalsze kroki.

Dalsze informacje dotyczące Miele@home można znaleźć w rozdziale „Ustawienia“, punkt „Miele@home“.

# Pierwsze uruchomienie

## Ustawianie twardości wody

Wyświetlacz przechodzi do ustawień twardości wody.

- Zaprogramować zmywarkę dokładnie na twardość wody w Państwa domu.
- W razie potrzeby proszę się dowiedzieć o dokładny stopień twardości wody w lokalnym zakładzie wodociągowym.
- Przy wahającej się twardości wody (np. 10 - 15 °dH) należy zawsze zaprogramować najwyższą wartość (w tym przykładzie 15 °dH).

W razie ewentualnej późniejszej interwencji serwisowej znajomość twardości wody ułatwi pracę techników.

Dlatego proszę tutaj wpisać twardość Państwa wody:

\_\_\_\_\_ °dH

Fabrycznie zaprogramowana jest twardość wody 14 °dH.

- Ustawić twardość wody w Państwa domu i potwierdzić za pomocą *OK*.

Dalsze informacje dotyczące ustawiania twardości wody patrz rozdział „Ustawienia”, punkt „Twardość wody”.

## Aktywacja AutoDos


Wyświetlacz przechodzi do ustawień automatycznego dozowania detergentu (patrz rozdział „Detergent”, punkt „Automatyczne dozowanie detergentu/AutoDos”).

Także wtedy, gdy nie chce się korzystać z automatycznego dozowania detergentu, przed uruchomieniem pierwszego programu należy usunąć zabezpieczenie transportowe z zasobnika PowerDisk (patrz rozdział „Detergent”, punkt „Aktywacja AutoDos”).

Tutaj można uaktywnić automatyczne dozowanie detergentu.

Gdy nie chce się korzystać z automatycznego dozowania detergentu, można dozować detergent ręcznie przez zasobnik detergentu (patrz rozdział „Detergent”, punkt „Ręczne dozowanie detergentu”).

- Wybrać żądane ustawienie i potwierdzić za pomocą *OK*.

To ustawienie obowiązuje dla wszystkich programów i w każdej chwili może zostać zmienione za pomocą przycisku  *AutoDos*.

Na koniec zostają wyświetlone wskazówki.

Po potwierdzeniu tych wskazówek za pomocą *OK* zostaną ewentualnie wyświetlone dwa komunikaty braków:

☞ Uzupełnić sól oraz ☼ Uzupeł. nabłyszczacz.

- W razie potrzeby uzupełnić sól i nabłyszczacz (patrz rozdział „Pierwsze uruchomienie“, punkt „Sól regeneracyjna“ i punkt „Nabłyszczacz“).
- Potwierdzić komunikaty za pomocą *OK*.

Na wyświetlaczu pokazywany jest przez chwilę wybrany program i świeci się odpowiednia lampka kontrolna.

Następnie ewentualnie przez kilka sekund wyświetlana jest prognoza zużycia energii i wody dla wybranego programu. Ostatecznie wyświetlacz przechodzi do wskazań przewidywanego czasu trwania wybranego programu.

# Pierwsze uruchomienie


## Sól regeneracyjna

W celu osiągnięcia dobrych efektów zmywania, zmywarka wymaga miękkiej (odwapnionej) wody. Przy twardej wodzie na naczyniach i ściankach komory zmywania odkładają się białe osady. Dlatego woda o twardości większej niż 5 °dH musi zostać odwapniona. Odbywa się to automatycznie we wbudowanej instalacji odwapniającej. Instalacja odwapniająca jest przeznaczona do odwapniania wody o twardości do 70 °dH.

Aby zachować funkcjonalność instalacji odwapniającej, należy regularnie regenerować odwapniacz. Ta regeneracja odbywa się co dziewięć cykli programowych. Na początku kolejnego programu dla tego procesu wymagane jest dodatkowe 4,4 l wody, zużycie energii zwiększa się o 0,015 kWh i program przedłuża się o ok. 3 minuty. Te dane obowiązują wyłącznie dla programu ECO przy twardości wody 14 °dH. W przypadku innych programów i twardości wody częstość regeneracji może być inna.


Do regeneracji instalacja odwapniająca wymaga soli regeneracyjnej. Przy korzystaniu ze środków wielofunkcyjnych można, w zależności od twardości wody (< 21 °dH), zrezygnować ze stosowania soli (patrz rozdział „Detergent“, punkt „Rodzaje detergentu“).

Jeśli twardość Państwa wody utrzymuje się stale **poniżej 5 °dH**, nie ma potrzeby uzupełniania **żadnej soli**. Wskazanie braku soli wyłącza się automatycznie po odpowiednim ustawieniu twardości wody (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Twardość wody“).

 Uszkodzenia przez detergent w instalacji odwapniającej.

Detergent zniszczy instalację odwapniającą.

Nie napełniać zbiornika soli detergentem (ani detergentem w płynie).

 Uszkodzenia przez nieodpowiednie rodzaje soli.

Niektóre rodzaje soli mogą zawierać elementy nierozpuszczalne w wodzie, które spowodują usterki w działaniu odwapniacza.

Stosować wyłącznie specjalne, możliwie gruboziarniste sole regeneracyjne lub inne czyste sole warzone.

Gdy stosowane są stale wielofunkcyjne produkty myjące i wskazania braku środków przeszkadzają, można wyłączyć obydwa wskazania razem (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Wskazania braku środków“).

Jeśli nie korzysta się więcej ze środków wielofunkcyjnych, należy uzupełnić sól i nabłyszczacz. Ewentualnie włączyć z powrotem wskazania braku środków.

## Uzupełnianie soli

Przed pierwszym napełnieniem zbiornika solą należy najpierw do niego wlać ok. 2 l wody, żeby sól mogła się rozpuścić.

Po pierwszym uruchomieniu w zbiorniku soli znajduje się już zawsze wystarczająca ilość wody.


- Wyjąć z komory zmywania dolny kosz i otworzyć korek zbiornika soli.



**⚠** Niebezpieczeństwo korozji przez roztwór soli.

Przy każdym otwarciu korka ze zbiornika soli wypływa woda lub roztwór soli. Przelany roztwór soli może spowodować korozję w komorze zmywania i na ładunku.

Dlatego zbiornik soli należy otwierać wyłącznie w celu uzupełnienia soli.

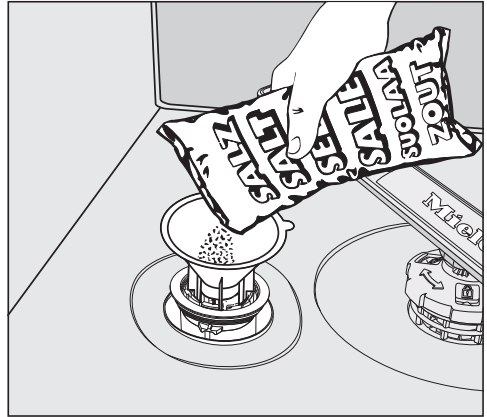- Najpierw wlać do zbiornika soli ok. 2 l wody.




- Założyć lejek do napełniania i nasyścić do zbiornika soli tyle soli, aż będzie pełny. W zależności od rodzaju soli zbiornik soli może mieścić do 2 kg.
- Oczyszczyć obszar napełniania z resztek soli. Na koniec nakręcić dobrze korek na zbiornik soli.
- Po każdym uzupełnieniu soli i po każdym otwarciu korka zbiornika soli uruchomić od razu program  65 °C *QuickPowerWash* z opcją programową  *Express* bez ładunku, żeby ewentualnie przelany roztwór soli został rozcieńczony i ostatecznie odpompowany.


# Pierwsze uruchomienie

---



## Uzupełnianie soli

- Uzupełnić sól po zakończeniu programu, gdy tylko zostanie wyświetlone wskazanie braku środków  Uzupełnić sól.
- Potwierdzić za pomocą *OK*.

Wskazanie braku soli gaśnie.

 Niebezpieczeństwo korozji przez roztwór soli.

Przelany roztwór soli może spowodować korozję w komorze zmywania i na ładunku.

Po każdym otwarciu korka zbiornika soli należy natychmiast uruchomić program  65 °C *QuickPowerWash* z opcją programową  *Express* bez ładunku. Dzięki temu ewentualnie przelany roztwór soli zostanie rozcieńczony i ostatecznie odpompowany.


Jeśli nie utworzyła się jeszcze wystarczająco wysoka koncentracja soli, wskazanie braku soli może być nadal wyświetlane po uzupełnieniu soli. W takim przypadku należy potwierdzić jeszcze raz za pomocą *OK*.

Wskazanie braku soli jest wyłączone, gdy zmywarka jest zaprogramowana na twardość wody niższą niż 5 °dH.

### Nabłyszczacz

Nabłyszczacz jest konieczny, żeby woda przy suszeniu spływała z naczyń jako film oraz żeby naczynia łatwiej wysychały po myciu.

Nabłyszczacz napelnia się do zbiornika i jest on automatycznie dozowany w ustawionej ilości.

 Szkody przez płyn do mycia ręcznego lub detergent.

Płyn do mycia ręcznego i detergent zniszczą zbiornik nabłyszczacza.

Napełniać zbiornik wyłącznie nabłyszczaczem do domowych zmywarek do naczyń.

Alternatywnie można zastosować 10% roztwór kwasu cytrynowego w płynie. Naczynia będą wówczas bardziej wilgotne i poplamione niż przy zastosowaniu nabłyszczacza.

 Szkody przez kwasy.

Zmywarka może zostać uszkodzona przez kwasy o wyższej koncentracji. W żadnym przypadku nie stosować kwasu cytrynowego o wysokim stężeniu.

Jeśli zmywają Państwo wyłącznie wielofunkcyjnymi środkami myjącymi, nie ma potrzeby uzupełniania nabłyszczacza.


Najlepsze efekty mycia i suszenia osiąga się jednak przy zastosowaniu normalnego detergentu w połączeniu z oddzielnym dozowaniem soli i nabłyszczacza.

Gdy stosowane są stale wielofunkcyjne produkty myjące i wskazania braku środków dla soli i nabłyszczacza przeszkadzają, można wyłączyć obydwa wskazania razem (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Wskazania braku środków“).

Jeśli nie korzysta się więcej ze środków wielofunkcyjnych, należy uzupełnić sól i nabłyszczacz. Ewentualnie włączyć z powrotem wskazania braku środków.


# Pierwsze uruchomienie

## Uzupełnianie nabyłszczacza

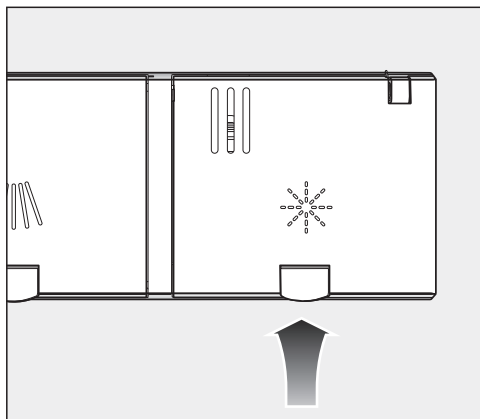

- Nacisnąć żółty przycisk na pokrywce zbiornika nabyłszczacza ✱.

Pokrywka odskakuje.

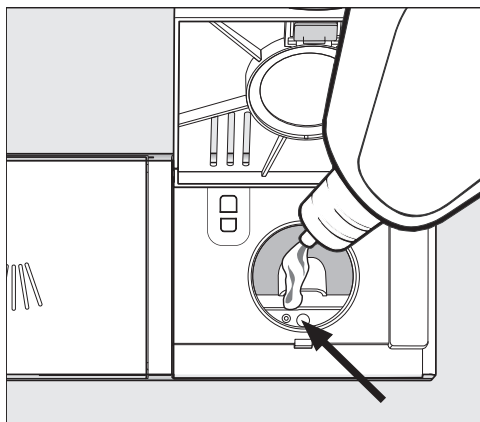

- Napełniać tylko tyle nabyłszczacza, żeby przy poziomo otwartych drzwiczkach wskaźnik stanu napełnienia (strzałka) zmienił zabarwienie na ciemne.

Zbiornik nabyłszczacza mieści ok. 110 ml.

- Zamknąć pokrywę do wyraźnego zatrzaśnięcia, ponieważ w przeciwnym razie podczas mycia woda może przeniknąć do zbiornika nabyłszczacza.
- Starannie wytrzeć ewentualne rozpryski nabyłszczacza, żeby uniknąć intensywnego wytwarzania piany w następnym programie.

W celu uzyskania optymalnych efektów zmywania, można dopasować dozowanie nabyłszczacza (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Nabyłszczacz“).

## Uzupełnianie nabyłszczacza

Gdy zostanie wyświetlony komunikat ✱ Uzun. nabyłszczacz, rezerwa nabyłszczacza jest wystarczająca jeszcze tylko na 2–3 cykle zmywania.

- Uzupełnić nabyłszczacz w odpowiednim momencie.
- Potwierdzić za pomocą OK.




Wskazanie braku nabyłszczacza gaśnie.




Za pomocą ustawień można dostosować sterowanie zmywarki do zróżnicowanych wymagań.

Ustawienia można w każdej chwili zmienić.

## Otwieranie ustawień

- Włączyć zmywarkę przyciskiem , o ile jest jeszcze wyłączona.
- Za pomocą przycisku wyboru programów  wybrać opcję  „Pozostałe programy/Ustawienia“.

Na wyświetlaczu zostaje pokazany pierwszy z dalszych programów.


- Korzystając z przycisków  $\vee/\wedge$  wybrać punkt menu *Ustawienia*  i potwierdzić za pomocą *OK*.


Na wyświetlaczu pojawia się pierwszy punkt menu ustawień.

Sposób działania wyświetlacza jest opisany w rozdziale „Opis urządzenia“, punkt „Sposób działania wyświetlacza“.

## Zmiana ustawień

- Korzystając z przycisków  $\vee/\wedge$  wybrać punkt menu do zmiany i potwierdzić za pomocą *OK*.


Ustawienie wybrane w podmenu jest zaznaczone „ptaszkiem“ .

- Korzystając z przycisków  $\vee/\wedge$  wybrać żądane ustawienie i potwierdzić za pomocą *OK*.
- Aby z powrotem wyjść z podmenu, nacisnąć przycisk  (Powrót).

Wyświetlacz przechodzi do wyższego poziomu menu.

## Kończenie ustawień

- Nacisnąć przycisk .


Wyświetlacz przechodzi z powrotem do menu .



# Ustawienia

---

## Język

Wyświetlacz może operować w różnych językach.

Poprzez podmenu Język  można zmienić wyświetlany język oraz w razie potrzeby kraj.

Flaga za słowem Język  służy jako wskazówka, w razie gdyby został ustawiony niezrozumiały język. W takim przypadku należy dotąd wybierać ten punkt menu, za którym pokazywana jest flaga, aż zostanie wyświetlone podmenu Język .

## Twardość wody

Państwa zmywarka jest wyposażona w instalację odwapniania wody.

- Zaprogramować zmywarkę dokładnie na twardość wody w Państwa domu.
- W razie potrzeby proszę się dowiedzieć o dokładny stopień twardości wody w lokalnym zakładzie wodociągowym.
- Przy wahającej się twardości wody (np. 10 - 15 °dH) należy zawsze zaprogramować najwyższą wartość (w tym przykładzie 15 °dH).

Gdy stopień twardości wody w Państwa domu jest podawany w jednostkach innych niż °dH, wartości można przeliczyć w następujący sposób:  
 $1\text{ °dH} = 0,18\text{ mmol/l} = 1,78\text{ °fH}$

## Ustawianie twardości wody

- Wybrać twardość wody w Państwa domu i potwierdzić za pomocą OK.

## AutoDos (Automatyczne dozowanie detergentu)

Funkcja AutoDos automatycznie dopasowuje ilość detergentu do wybranego programu. W programie *Auto 45–65 °C* odbywa się to w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń.

Aby przedłużyć czas użytkowania wkładu PowerDisk, można zmniejszyć dozowanie. Może to jednak spowodować obniżenie wydajności czyszczenia programu.

Aby poprawić wydajność czyszczenia, można zwiększyć dozowanie. Spowoduje to skrócenie czasu użytkowania wkładu PowerDisk.

### Dozowanie (ustawianie)

Aby osiągnąć optymalne rezultaty zmywania, można dopasować dozowanie PowerDisk.

- Wybrać punkt menu *Dozowanie* i potwierdzić za pomocą *OK*.
- Wybrać żądane ustawienie i potwierdzić za pomocą *OK*.

## Nabłyszczacz

Aby osiągnąć optymalne efekty zmywania, można dopasować wielkość dozowania nabłyszczacza.

Wielkość dozowania można ustawić od 0 do 6 ml.

Fabrycznie ustawione jest 3 ml.

Dozowana ilość nabłyszczacza może być wyższa od ustawionej wartości ze względu na automatyczne dostosowywanie programu.

Jeśli na naczyniach pozostają plamy:

- Ustawić większą ilość nabłyszczacza.

Jeśli na naczyniach pozostają zacieki i smugi:

- Ustawić mniejszą ilość nabłyszczacza.

# Ustawienia

## Miele@home

Państwa zmywarka jest wyposażona w zintegrowany moduł WiFi.

Istnieje możliwość połączenia zmywarki z siecią WiFi.

Zwiększa się przez to zużycie energii, także wtedy, gdy zmywarka jest wyłączona.

Do menu „Ustawienia“ i „Ustawienia, Miele@home“ zostaną dodane dalsze punkty menu.

Proszę się upewnić, że w miejscu ustawienia zmywarki dostępna jest lokalna sieć WiFi o wystarczającej sile sygnału.

Zmywarkę można połączyć z siecią WiFi na kilka sposobów:

## Połącz. przez aplik.

Aplikację Miele można bezpłatnie pobrać z Apple App Store® lub z Google Play Store™.



- Wybrać punkt menu Połącz. przez aplik. i potwierdzić za pomocą OK.
- Postępować według wskazówek użytkownika w aplikacji.

Po połączeniu zmywarki z siecią WiFi, korzystając z aplikacji można przykładowo przeprowadzić następujące działania:

- obsługiwać zdalnie zmywarkę
- wywoływać informacje o stanie roboczym swojej zmywarki
- wywoływać wskazówki dotyczące przebiegu programu swojej zmywarki
- zestawiać sieć Miele@home z kolejnymi zdolnymi do połączenia WiFi urządzeniami domowymi

## Połącz. przez WPS

Alternatywnie do logowania do sieci za pomocą aplikacji Miele zmywarkę można połączyć z siecią WiFi przez WPS (WiFi Protected Setup).

Państwa router WiFi musi posiadać funkcjonalność WPS.

- Potwierdzić komunikat Nacisnąć WPS za pomocą OK.
- Uaktywnić w ciągu 2 minut funkcję „WPS“ na routerze.
- Gdy połączenie zostanie utworzone, potwierdzić komunikat za pomocą OK.

Jeśli połączenie nie mogło zostać utworzone, WPS nie został ewentualnie wyznaczając szybko uaktywniony na routerze. Powtórzyć powyższe kroki.

## Dezaktywacja

Jeśli nie chcą Państwo korzystać z modułu WiFi posiadanej zmywarki, moduł można wyłączyć.

- Wybrać punkt menu Dezaktywacja i potwierdzić za pomocą OK.

W menu Miele@home zamiast Dezaktywacja jest teraz wyświetlany punkt menu Aktywacja.

## Aktywacja

Jeśli chcieliby Państwo połączyć swoją zmywarkę z siecią WiFi, moduł WiFi można włączyć.

- Wybrać punkt menu Aktywacja i potwierdzić za pomocą OK.

W menu Miele@home zamiast Aktywacja jest teraz wyświetlany punkt menu Dezaktywacja.

# Ustawienia

---

## Status połączenia (wyświetlanie)

Można wyświetlić aktualny stan połączenia zmywarki.

- Wybrać punkt menu Status połączenia i potwierdzić za pomocą *OK*.
- Korzystając z przycisków  $\vee/\wedge$  można po kolei wyświetlić siłę sygnału WiFi, nazwę routera i odpowiadające adresy IP.
- Potwierdzić komunikaty za pomocą *OK*.

## Nowa instalacja

Ten punkt menu jest wyświetlany dopiero wtedy, gdy zmywarka zostanie przynajmniej raz połączona z siecią WiFi.

### Połącz. przez aplik.

- Wybrać punkt menu Połącz. przez aplik. i potwierdzić za pomocą *OK*.
- Postępować według wskazówek użytkownika w aplikacji.

### Połącz. przez WPS

- Wybrać punkt menu Połącz. przez WPS i potwierdzić za pomocą *OK*.
- Proszę postępować według instrukcji na wyświetlaczu.

## Resetowanie

Ten punkt menu jest wyświetlany dopiero wtedy, gdy zmywarka zostanie przynajmniej raz połączona z siecią WiFi.

Wszystkie ustawienia modułu WiFi można przywrócić w tym punkcie menu do ustawień fabrycznych.

Proszę zresetować konfigurację sieci w przypadku utylizacji, sprzedaży lub uruchamiania (nowo nabytej) używanej zmywarki. Tylko w ten sposób można zagwarantować, że wszystkie dane osobiste zostaną usunięte i poprzedni użytkownik nie będzie miał więcej dostępu do urządzenia.

- Wybrać punkt menu Resetowanie i potwierdzić za pomocą *OK*.

## Zdalne sterowanie

Ten punkt menu jest wyświetlany tylko wtedy, gdy suszarka jest połączona z siecią WiFi (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Miele@home“).

Gdy opcja Zdalne sterowanie została włączona, w punkcie  „Pozostałe programy/Ustawienia“ pokazywany jest punkt menu MobileStart.

Gdy funkcja Zdalne sterowanie ma zostać wyłączona na stałe, można to ustawić w tym punkcie menu. Punkt menu MobileStart nie będzie już więcej wyświetlany.

Także wtedy, gdy funkcja Zdalne sterowanie jest wyłączona, można wywołać informacje o urządzeniu poprzez aplikację Miele. Nie można jednak uruchomić żadnego programu ani zmienić żadnych ustawień.

## Aktualizacja zdalna (RemoteUpdate)

Punkt menu „Aktualizacja zdalna“ jest pokazywany i możliwy do wybrania tylko wtedy, gdy spełnione są warunki dla korzystania z Miele@home (patrz rozdział „Pierwsze uruchomienie“, punkt „Miele@home“).

Poprzez RemoteUpdate może zostać zaktualizowane oprogramowanie Państwa suszarki. Jeśli dostępna jest aktualizacja dla zmywarki, wówczas zostanie ona automatycznie pobrana przez zmywarkę. Instalacja aktualizacji nie odbywa się jednak automatycznie, lecz musi zostać uruchomiona ręcznie.

Jeśli aktualizacja nie zostanie zainstalowana, można używać zmywarki tak jak zwykle. Miele zaleca jednak instalację aktualizacji.

## Włączanie/wyłączanie

Fabrycznie funkcja RemoteUpdate jest włączona. Dostępna aktualizacja zostanie automatycznie pobrana i będzie musiała zostać uruchomiona przez użytkownika.

Proszę wyłączyć funkcję RemoteUpdate, jeśli aktualizacje nie mają być pobierane automatycznie.

# Ustawienia

## Przebieg aktualizacji RemoteUpdate

Informacje o zawartości i zakresie aktualizacji RemoteUpdate są przedstawione w aplikacji Miele.

Jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna, na wyświetlaczu Państwa zmywarki pojawia się komunikat.

Aktualizację można zainstalować natychmiast lub przesunąć instalację na później. Po ponownym włączeniu zmywarki pojawi się wówczas przypomnienie.

Jeśli nie chcą Państwo instalować aktualizacji, proszę wyłączyć funkcję RemoteUpdate.

Aktualizacja może trwać kilka minut.

Przy aktualizacjach RemoteUpdate należy zwrócić uwagę na następujące zasady:

- Dopóki nie pojawi się żaden komunikat, nie jest dostępna żadna aktualizacja.
- Nie można wyczołfać zainstalowanej aktualizacji.
- Nie wyłączać zmywarki podczas aktualizacji. W przeciwnym razie aktualizacja zostanie przerwana i nie będzie zainstalowana.
- Niektóre aktualizacje oprogramowania mogą zostać przeprowadzone wyłączenie przez serwis Miele.

## Zużycie (EcoFeedback)

Mogą Państwo ustawić, czy ma być wyświetlane zużycie energii i wody dla każdego wybranego programu. Przed rozpoczęciem programu wyświetlane jest wówczas prognozowane zużycie, a po zakończeniu programu zużycie rzeczywiste.

W tym menu można również wyświetlić łączne zużycie energii i wody wszystkich dotychczasowych cykli programowych Państwa zmywarki (patrz rozdział „Zmywanie przyjazne dla środowiska“, punkt „Wskazania dotyczące zużycia EcoFeedback“).

### Zużycie

- Wybrać punkt menu Wskazania zużycia i potwierdzić za pomocą OK.
- Wybrać żądane ustawienie i potwierdzić za pomocą OK.

### Zużycie łącznie

- Wybrać punkt menu Zużycie łącznie i potwierdzić za pomocą OK.
- Korzystając z przycisków  $\vee/\wedge$  można wyświetlić wartości dla Energia i Woda.

Wartość całkowitego zużycia można zresetować na 0.

- Wybrać punkt menu przywrócenie i potwierdzić za pomocą OK.
- Wybrać punkt menu tak i potwierdzić za pomocą OK.
- Potwierdzić komunikat za pomocą OK.

Wartości zostają przywrócone na 0.



## Jasność wyświetl.

Jasność ekranu wyświetlacza można ustawić na 7 poziomach.

## Brzęczyk

Przy uaktywnionych sygnałach dźwiękowych zakończenie programu i ewentualne wystąpienie usterki zostanie zasygnalizowane dźwiękowo.

Dźwięki sygnałów na zakończenie programu i dźwięk ostrzegawczy w przypadku wystąpienia usterki rozlegają się czterokrotnie co jakiś czas z krótkimi przerwami.

Dźwięki sygnałów można wyłączyć, tak że nie będą się rozlegać na koniec programu.

Dźwięku ostrzegawczego w przypadku wystąpienia usterki nie można wyłączyć.

## Wskaz. braku środków.

Gdy stosowane są stale wielofunkcyjne produkty do zmywania lub automatyczne dozowanie za pomocą systemu AutoDos Miele (jeśli występuje) i wskazania braku soli i nabłyszczacza przeszkadzają, oba wskazania braku środków można razem wyłączyć.

Jeśli nie korzysta się więcej ze środków wielofunkcyjnych, należy uzupełnić sól i nabłyszczacz. Włączyć z powrotem wskazania braku środków.

# Ustawienia

---

## AutoOpen

W niektórych programach drzwiczki są automatycznie uchylane, żeby poprawić suszenie.

Tę funkcję można wyłączyć.



Szkody przez parę wodną.

Para wodna może uszkodzić wrażliwe krawędzie blatu roboczego, gdy po zakończeniu programu drzwiczki zostaną otwarte i wentylator przestanie pracować.

Jeśli automatyczne otwieranie drzwiczek zostało wyłączone i mimo to chcieliby Państwo otworzyć drzwiczki po zakończeniu programu, należy je wówczas otworzyć całkowicie.

## Extra czyste

Tę funkcję można wybrać, żeby zwiększyć wydajność czyszczenia programów.

W przypadku aktywacji tej funkcji przedłużają się czasy trwania programów i zwiększa się temperatura zmywania. Zużycie wody i energii może wzrosnąć.

Gdy funkcja jest włączona, obowiązuje dla wszystkich programów, aż nie zostanie z powrotem wyłączona (za wyjątkiem programu *ECO*).

## Extra suche

Tę funkcję można wybrać, żeby zwiększyć wydajność suszenia programów.

W przypadku aktywacji tej funkcji przedłużają się czas trwania programów i zwiększają się temperatury nabłyszczania. Zużycie energii może wzrosnąć.

Gdy funkcja jest włączona, obowiązuje dla wszystkich programów, aż nie zostanie z powrotem wyłączona (za wyjątkiem programu *ECO*).

## 2. płukanie

Tę funkcję można wybrać, żeby przez drugie płukanie zwiększyć wydajność czyszczenia programów.

W przypadku aktywacji tej funkcji może wzrosnąć zużycie wody.

Gdy funkcja jest włączona, obowiązuje dla wszystkich programów, aż nie zostanie z powrotem wyłączona (za wyjątkiem programu *ECO*).

## Cykl higieniczny

Przy przeważającym korzystaniu z programów zmywania o niskich temperaturach (<50 °C), występuje ryzyko wytworzenia drobnoustrojów i zapachów w komorze zmywania (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Cykl higieniczny“).

Gdy ta funkcja jest włączona, po wielokrotnym zastosowaniu programów o niskiej temperaturze zostanie wyświetlony komunikat zalecający zastosowanie programu o wyższej temperaturze.

## Wersja oprogram.

Na wypadek interwencji serwisowej można tutaj wyświetlić stan oprogramowania elektroniki Państwa zmywarki.

## Handel

Tylko dla handlu specjalistycznego.

Zmywarka jest wyposażona w tryb demo dla handlu specjalistycznego.

## Ustawienia fabr.

Wszystkie ustawienia zmywarki można przywrócić do ustawień fabrycznych.

Ustawienia modułu WiFi (jeśli występuje) muszą zostać przywrócone oddzielnie (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Miele@home“).

- Wybrać przywrócenie i potwierdzić za pomocą *OK*.

## **Prawa autorskie i licencje dla modułu komunikacyjnego**

Do obsługi i sterowania modułu komunikacyjnego Miele używa oprogramowania własnego lub oprogramowania innych producentów, które nie jest objęte tzw. licencją open source. Oprogramowanie i jego elementy są chronione prawem autorskim. W związku z tym należy respektować prawa autorskie Miele i osób trzecich.

Ponadto moduł komunikacyjny zawiera również elementy oprogramowania, objęte licencją open source. Informacje dotyczące elementów objętych licencją open source, adnotacje o prawach autorskich, kopie każdorazowo obowiązujących warunków licencyjnych i ewentualnie inne informacje dostępne są lokalnie po wpisaniu adresu IP do przeglądarki internetowej (<http://<ip adres>/Licenses>). Podane tam warunki odpowiedzialności i gwarancji obowiązujące w ramach licencji open source mają zastosowanie wyłącznie w stosunku do odpowiednich podmiotów uprawnionych.

## Oszczędne zmywanie

Ta zmywarka wykazuje się szczególną oszczędnością wody i energii.

Jej oszczędność można wspomóc, przestrzegając następujących zaleceń:

- Zmywanie maszynowe jest z reguły bardziej oszczędne pod względem zużycia wody i energii niż zmywanie ręczne.
- Mycie wstępne pod bieżącą wodą nie jest konieczne i niepotrzebnie zwiększa zużycie wody i energii.
- Wykorzystywać w pełni pojemność koszy na naczynia, nie przeładowując zmywarki. Zmywanie jest wówczas najbardziej ekonomiczne i pozwala zaoszczędzić energię i wodę.
- Wybrać program odpowiadający rodzajowi naczyń i ich zabrudzeniu (patrz rozdział „Przegląd programów“).
- Wybrać program *ECO* dla zmywania energooszczędnego. Biorąc pod uwagę kombinowane zużycie energii i wody, ten program jest najwydajniejszy do mycia normalnie zabrudzonych naczyń.
- Przestrzegać wskazówek producenta detergentu dotyczących dozowania.
- Przy stosowaniu detergentu w proszku lub w płynie można zredukować ilość detergentu o  $\frac{1}{3}$ , gdy kosze na naczynia są wypełnione tylko w połowie.

- Zmywarkę można podłączyć do ciepłej wody. Szczególnie zaleca się podłączenie do ciepłej wody przy korzystnym energetycznie podgrzewaniu wody, np. za pomocą energii słonecznej z przewodem cyrkulacyjnym. W przypadku instalacji ogrzewanych elektrycznie zalecamy podłączenie do zimnej wody.

# Zmywanie przyjazne dla środowiska

## Wskazania dotyczące zużycia EcoFeedback

Poprzez funkcję „Zużycie“ można uzyskać informacje dotyczące zużycia energii i wody Państwa zmywarki (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Zużycie“).

Na wyświetlaczu mogą zostać pokazane następujące informacje:

- prognoza zużycia przed rozpoczęciem programu
- rzeczywiste zużycie po zakończeniu programu
- całkowite zużycie zmywarki

### 1. Prognoza zużycia

Po wybraniu programu najpierw wyświetlana jest nazwa programu, a następnie przez kilka sekund prognozowane zużycie energii  $\ominus$  i wody  $\delta$ .

Prognoza zużycia jest prezentowana w formie paska segmentowego. Im więcej segmentów (■■■) jest wyświetlane, tym więcej energii lub wody jest zużywane.

Wartości zmieniają się w zależności od programu, opcji programowych, warunków otoczenia i ilości naczyń.

Wyświetlacz przechodzi automatycznie od prognozy zużycia do wskazań czasu pozostałego.

Prognoza zużycia jest fabrycznie włączona. Wskazania można jednak również wyłączyć (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Zużycie“).

### 2. Wyświetlanie zużycia

Na koniec programu można wyświetlić rzeczywiste zużycie energii i wody w zakończonym programie.

- Potwierdzić komunikat Zużycie (OK) za pomocą OK.

Wyłączenie zmywarki po zakończeniu programu spowoduje skasowanie rzeczywistych wartości dotyczących zużycia w zakończonym programie.


### 3. Całkowite zużycie

Można wyświetlić łączne zużycie energii i wody we wszystkich przeprowadzonych dotychczas programach posiadanej zmywarki (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Zużycie“).

### Wskazówki ogólne

Usunąć większe resztki potraw z naczyń.

Mycie wstępne pod bieżącą wodą nie jest konieczne!

 Szkody przez popiół, piasek, wosk, smary lub farby.  
Te substancje zabrudzą zmywarkę i nie dadzą się więcej usunąć.  
Nie zmywać naczyń z takimi zabrudzeniami w zmywarce.

Każde naczynie można ustawić w dowolnym miejscu koszy zmywarki. Proszę przy tym jednak uwzględnić następujące wskazówki:

- Naczynia i sztućce nie mogą leżeć jedno w drugich ani nawzajem się zakrywać.
- Ułożyć naczynia w taki sposób, żeby woda mogła opłukiwać wszystkie powierzchnie. Tylko wtedy naczynia będą mogły zostać wyczyszczone.
- Zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie elementy miały pewne podparcie.
- Wszystkie naczynia z pustką, jak filiżanki, szklanki, garnki itd. wstawiać do koszy otworami do dołu.
- Nie ustawiać wysokich, wąskich naczyń z pustką, jak np. kieliszki do szampana, w rogach koszy, lecz w ich środkowym obszarze. Tam naczynia z pustką będą lepiej osiągalne przez strumienie wody.
- Elementy o głębokim dnie powinny być ustawiane w miarę możliwości ukośnie, żeby woda mogła z nich swobodnie wypływać.

- Zwrócić uwagę na to, żeby ramiona spryskujące nie zostały zablokowane przez zbyt wysokie lub wystające elementy. Ewentualnie przeprowadzić ręcznie kontrolę obracania.
- Zwrócić uwagę, żeby małe elementy nie wypadały przez pręty koszy. Dlatego małe elementy, np. pokrywki, należy wkładać do szuflady 3D-MultiFlex lub do koszyka na sztućce (w zależności od modelu).

Potrawy, takie jak np. marchewka, pomidory lub keczup, mogą zawierać naturalne barwniki. Barwniki te mogą zabarwić naczynia i elementy z tworzyw sztucznych, gdy dostaną się do zmywarki wraz z naczyniami w większej ilości. Przebarwienia te nie mają żadnego wpływu na stabilność elementów z tworzyw sztucznych. Elementy plastikowe mogą się również przebarwić przy zmywaniu srebrnych sztućców.

# Układanie naczyń i sztućców

## Ładunek nieodpowiedni do mycia w zmywarce:

- Sztućce i naczynia z drewna lub z elementami drewnianymi: zostaną wyługowane i utracą wygląd. Poza tym stosowane kleje nie nadają się do mycia w zmywarkach naczyń. Skutek: uchwyty drewniane mogą się odkleić.
- Artykuły rzemiosła artystycznego jak również antyczne, cenne wazy lub szkło z elementami dekoracyjnymi: te przedmioty nie są odporne na mycie maszynowe.
- Elementy z tworzyw sztucznych z materiałów nieodpornych na wysokie temperatury: te przedmioty mogą się zdeformować.
- Przedmioty z miedzi, mosiądzu, cyny i aluminium: mogą się odbarwić albo zmatowieć.
- Dekoracje na glazurze: po wielu cyklach mycia mogą wyblaknąć.
- Delikatne szkło i przedmioty z kryształu: po dłuższym użytkowaniu mogą zmętnieć.

## Srebro

Srebro może się przebarwić w wyniku kontaktu z produktami spożywczymi zawierającymi siarkę. Należą tutaj np. żółtka jaj, cebula, majonez, musztarda, warzywa strączkowe, ryby, solanki i marynaty.

**Srebro**, które zostało wypolerowane za pomocą **politury do srebra**, po zakończeniu mycia może być jeszcze wilgotne i poplamione, ponieważ woda nie spływa z niego w postaci filmu.

**Wskazówka:** Wytrzeć srebro do sucha za pomocą ściereczki.

⚠ Szkody przez agresywne detergenty alkaliczne.  
Na elementach aluminiowych (np. filtry tłuszczu z wyciągów kuchennych) mogą wystąpić szkody materiałowe. W ekstremalnych przypadkach istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia gwałtownej reakcji chemicznej (np. wybuch mieszaniny piorunującej). Nie zmywać elementów aluminiowych w zmywarce za pomocą agresywnych detergentów alkalicznych z obszarów profesjonalnych i przemysłowych.

**Wskazówka:** Stosować naczynia i sztućce przeznaczone do zmywarek do naczyń z oznaczeniem „do mycia maszynowego“.

## Pielęgnacja szkła


- Szklanki po wielu cyklach mycia mogą zmętnieć. Dlatego do wrażliwych szklanek należy stosować programy z obniżoną temperaturą (patrz rozdział „Przeгляд programów“). Ryzyko zmętnienia jest wówczas mniejsze.
- Stosować szkło przeznaczone do mycia w zmywarkach z oznaczeniem „do mycia maszynowego“ (np. szkło Riedel).
- Stosować detergenty ze specjalnymi substancjami chroniącymi szkło.



## Kosz górny

Przy układaniu naczyń i sztućców proszę również przestrzegać wskazówek zamieszczonych w rozdziale „Układanie naczyń i sztućców“, punkt „Przykłady ułożenia“.


## Układanie kosza górnego

 Szkody przez wyciekającą wodę. Przy zmywaniu bez kosza górnego ze zmywarki może wypływać woda. Zmywać wyłącznie z założonym koszem górnym (za wyjątkiem programu Bez kosza górnego, jeśli występuje).

- W koszu górnym należy umieścić małe, lekkie i wrażliwe elementy, jak spodki, filiżanki, szklanki, salaterki itd. W koszu górnym można również ustawić płaski garnek.
- Pojedyncze długie elementy, jak łyżki wazowe i łyżki do mieszania można ułożyć z przodu w poprzek kosza górnego.

## Korzystanie z półeczki na filiżanki FlexCare

Filiżanki, małe spodki i inne płaskie naczynia można ułożyć na półeczce na filiżanki FlexCare. Dla większej stabilizacji o półeczkę na filiżanki można oprzeć kieliszki.

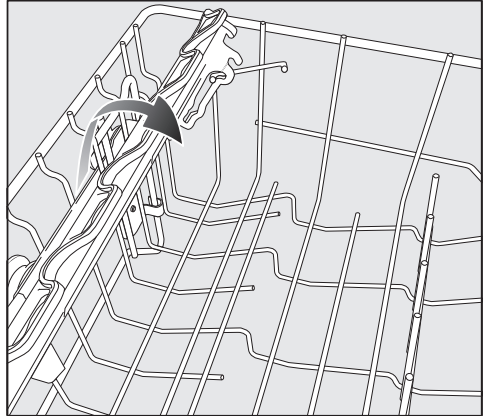


- Rozłożyć półeczkę na filiżanki do dołu.
- Złożyć półeczkę na filiżanki do góry, żeby można było ustawić wysokie elementy.

# Układanie naczyń i sztućców

---

## Przestawianie półeczki na filiżanki FlexCare

Półeczkę na filiżanki można przestawić na wysokość i na głębokość na 2 poziomach. Dzięki temu można wstawić pod półeczkę na filiżanki wyższe elementy i postawić na niej większe naczynia.

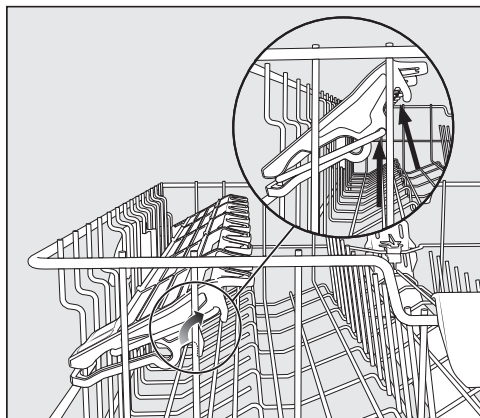


- Pociągnąć półeczkę na filiżanki do góry i zatrzasnąć ją z powrotem na wybranej pozycji (patrz strzałka).

### Przestawianie kosza górnego

W celu uzyskania większej ilości miejsca na wysokie naczynia w koszu górnym lub dolnym, można przestawić kosz górny na wysokość, w 3 pozycjach różniących się o ok. 2 cm.

Aby woda lepiej spływała z zagłębień, kosz górny można również ustawić ukośnie. Proszę jednak zwrócić uwagę, czy kosz wsuwa się bezproblemowo do komory zmywania.

- Wyciągnąć kosz górny.

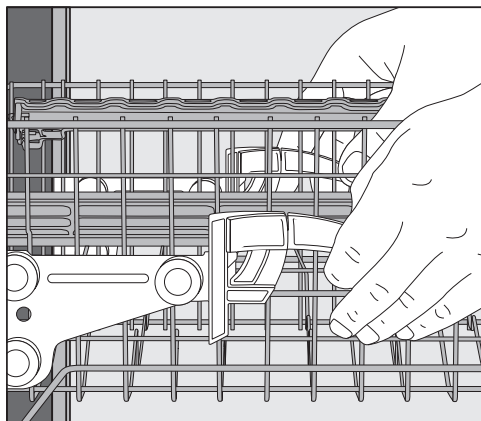

### Aby przestawić kosz górny do góry:

- Pociągnąć kosz do góry, aż się zatrzaśnie.

### Aby przestawić kosz górny do dołu:

- Pociągnąć do góry dźwignię po bokach kosza.
- Ustawić żadaną pozycję i puścić dźwignię, żeby z powrotem się zatrzasnęły.

Przestawić kosz górny w taki sposób, żeby środkowe ramię spryskujące nie zostało zablokowane przez wysokie naczynia w koszu dolnym.

# Układanie naczyń i sztućców

## Kosz dolny


Układanie naczyń i sztućców patrz rozdział „Układanie naczyń i sztućców“, punkt „Przykłady ułożenia“.

### Układanie kosza dolnego

- W koszu dolnym należy umieszczać duże i ciężkie rzeczy, np. talerze, półmiski, garnki, miski.  
Do kosza dolnego można również włożyć szklanki, filiżanki, małe talerze i spodki.

### Korzystanie z obszaru MultiComfort

Obszar z tyłu kosza dolnego służy do zmywania filiżanek, szklanek, talerzy i garnków.

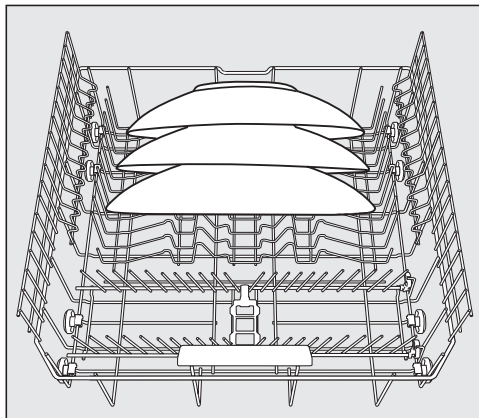


- Szczególnie duże talerze należy ustawić pośrodku kosza dolnego.

**Wskazówka:** Przy ukośnym ustawieniu można wstawić talerze o średnicy do 35 cm.

## Składanie podpórek

Przednie rzędy podpórek służą do układania talerzy płytkich i głębokich, tac, półmisek i spodków.

Oba rzędy podpórek po prawej stronie można złożyć, żeby uzyskać więcej miejsca na duże naczynia, np. garnki, patelnie i miski.

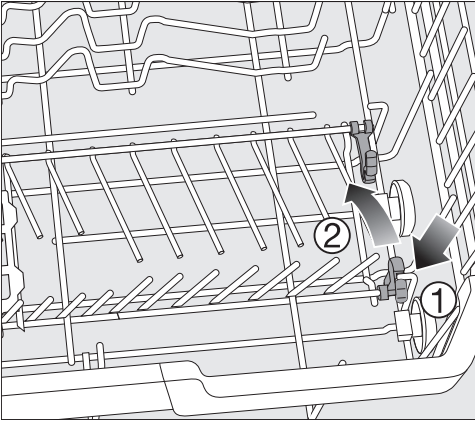

- Nacisnąć do dołu żółtą dźwignię ① i złożyć rzędy podpórek ②.

# Układanie naczyń i sztućców

## Szuflada na sztućce


Układanie naczyń i sztućców patrz rozdział „Układanie naczyń i sztućców“, punkt „Przykłady ułożenia“.

- Ułożyć sztućce w szufladzie 3D-MultiFlex.

## Układanie szuflady 3D-MultiFlex

Gdy noże, widelce i łyżki ułożą się w oddzielnych obszarach, można potem łatwo wyjąć sztućce.

Aby woda mogła całkowicie spłynąć z łyżek, muszą być one ułożone na ząbkowanych przegródkach.

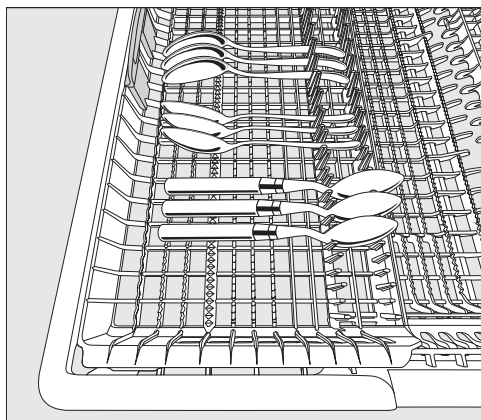


- Jeśli łyżki nie mieszczą się uchwytami pomiędzy wypustkami, należy je ułożyć uchwytami na ząbkowanych przegródkach.

Lewy wkład można przesunąć do środka, żeby umieścić w koszu górnym wyższe naczynia lub kieliszki na długich nóżkach.

W zagłębionej środkowej części szuflady można umieścić duże i długie sztućce.

Wysokie elementy (jak np. łopátka do tortu) należy ułożyć w taki sposób, żeby nie zostało zablokowane górne ramię spryskujące.

Aby w prawej części szuflady uzyskać więcej miejsca na większe sztućce lub małe naczynia, można przestawić prawy wkład na wysokość.


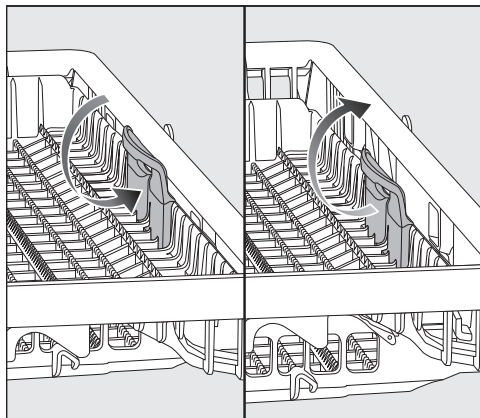


- Pociągnąć wkład za żółty uchwyt do środka i zatrzasnąć wkład na jednej z dwóch pozycji.



## Przykłady ułożenia

### Zmywarka z szufladą na sztućce

#### Kosz górny

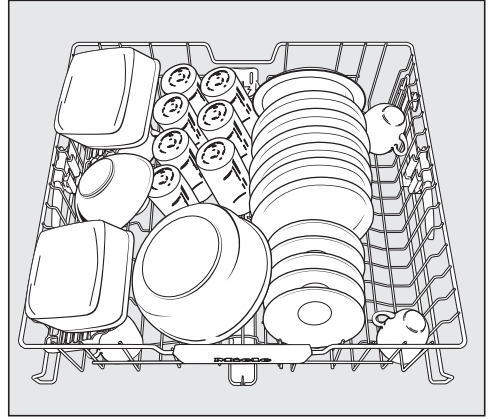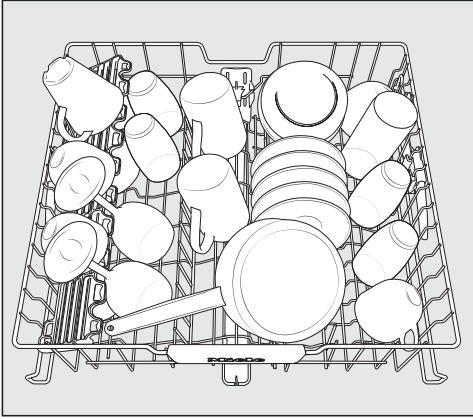



#### Kosz dolny

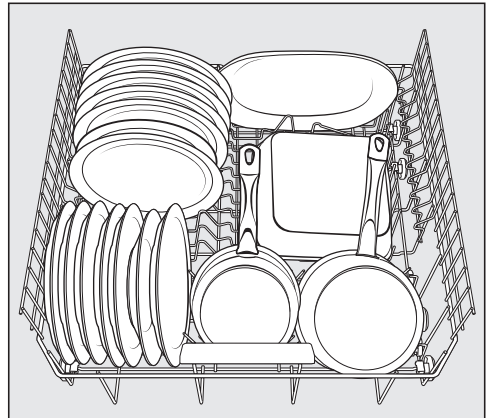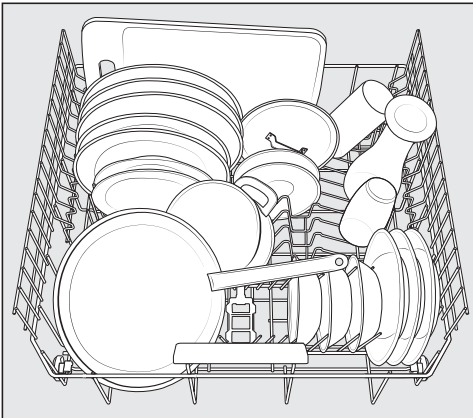


# Układanie naczyń i sztućców

---

## Szuflada na sztućce

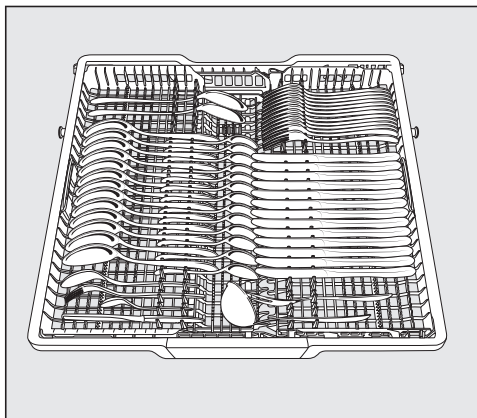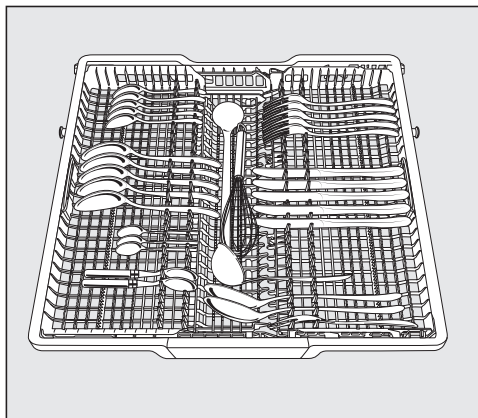


## Naczynia mocno zabrudzone

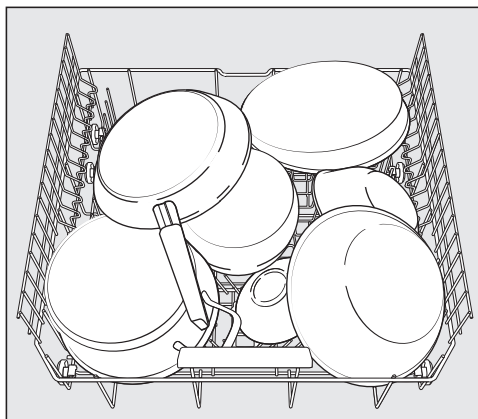



## Rodzaje detergentu

 Szkody przez nieodpowiednie detergenty.

Detergenty, które nie są przeznaczone do domowych zmywarek do naczyń, mogą spowodować szkody w zmywarce lub na ładunku.

Stosować wyłącznie detergenty przeznaczone do zmywarek domowych.

Nowoczesne detergenty zawierają wiele aktywnych składników. Do najważniejszych aktywnych składników należą:

- Czynniki chelatujące wiążą kamień w wodzie, zapobiegając w ten sposób tworzeniu osadów.
- Substancje alkaliczne są wymagane do spęczniania przyschniętych zabrudzeń.
- Enzymy rozkładają skrobię i rozpuszczają białko.
- Środki wybielające na bazie tlenu usuwają przebarwienia (np. z herbaty, kawy, sosu pomidorowego).

Zasadniczo oferowane są łagodnie alkaliczne detergenty z enzymami i wybielaczami tlenowymi.

Detergenty występują w różnych formach:

- Detergenty w proszku i w żelu można różnie dozować, odpowiednio do ilości ładunku i jego stopnia zabrudzenia.
- Tabletki zawierają ilość detergentu wystarczającą do większości zastosowań.

Oprócz normalnych detergentów występują produkty wielofunkcyjne.

Takie produkty zawierają funkcję nabłyszczania i odwapniania wody (zamiennik soli).


Te wielofunkcyjne detergenty należy stosować wyłącznie w zalecanym przez producenta na opakowaniu zakresie twardości wody.

Wydajność mycia i suszenia detergentów wielofunkcyjnych jest bardzo zróżnicowana.

Najlepsze efekty mycia i suszenia osiąga się przy zastosowaniu normalnego detergentu w połączeniu z oddzielnym dozowaniem soli i nabłyszczacza.

# Detergent

---

 Niebezpieczeństwo podrażnień przez detergent.

Detergent może spowodować podrażnienia skóry, oczu, nosa, ust i gardła.

Unikać kontaktu z detergentem.

Nie wdychać detergentu w proszku.

Nie połykać detergentu. W razie dostania się detergentu do dróg oddechowych lub pokarmowych należy natychmiast udać się do lekarza.

Należy zapobiec temu, żeby dzieci miały kontakt z detergentem. W zmywarce mogą się jeszcze znajdować resztki detergentu. Dlatego dzieci należy trzymać z daleka od otwartej zmywarki. Zasobnik detergentu należy napełnić dopiero tuż przed startem programu i zabezpieczyć drzwiczki za pomocą blokady rodzicielskiej (w zależności od modelu).

## Dozowanie detergentu

Istnieją 2 możliwości dozowania detergentu.

Przy automatycznym dozowaniu detergentu, system AutoDos, po założeniu wkładu PowerDisk, w każdym cyklu programowym dozuje automatycznie wymaganą ilość detergentu (patrz rozdział „Detergent“, punkt „Automatyczne dozowanie detergentu/AutoDos“).


Gdy nie chce się korzystać z automatycznego dozowania detergentu, detergent można również dozować ręcznie. W tym celu przed każdym przebiegiem programu należy napełnić zasobnik detergentu wymaganą ilością detergentu (patrz rozdział „Detergent“, punkt „Ręczne dozowanie detergentu“).

## Automatyczne dozowanie detergentu/AutoDos


Zanim będzie można korzystać z automatycznego dozowania detergentu, do zasobnika PowerDisk należy włożyć wkład PowerDisk z detergentem w proszku.


Jeden wkład PowerDisk zawiera detergent na ok. 20 cykli zmywania, w zależności od wyboru programów.

Wkłady PowerDisk można nabyć w sklepie internetowym Miele, w serwisie Miele lub w sklepach specjalistycznych.


 Niebezpieczeństwo podrażnień przez resztki detergentu. Detergent ma działanie drażniące. Może to prowadzić do zaburzeń zdrowotnych i uszkodzeń powierzchni. Nieprawidłowa obsługa lub nieuszczelność systemu AutoDos może być przyczyną uwolnienia resztek detergentu ze zmywarki w obszarze podłogi. Natychmiast usunąć resztki detergentu przed zmywarką.

## Aktywacja AutoDos

- Włączyć zmywarkę przyciskiem .
- Przed pierwszym użyciem usunąć zabezpieczenie transportowe z zasobnika PowerDisk i prawidłowo je zutilizować.
- Założyć wkład PowerDisk (patrz rozdział „Automatyczne dozowanie detergentu/AutoDos“, punkt „Zakładanie wkładu PowerDisk“).

Funkcja  *AutoDos* zostaje uaktywniona automatycznie.

Na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat *AutoDos* aktywny.

To ustawienie obowiązuje dla wszystkich programów i w każdej chwili może zostać zmienione za pomocą przycisku  *AutoDos*.


Jeśli przez 48 godzin nie zostanie uruchomiony żaden program, wkład PowerDisk obróci się automatycznie, żeby detergent się nie zbrylił. Na wyświetlaczu pokazywany jest przy tym komunikat *Proszek - odśwież.*, gdy zmywarka jest włączona. Nie jest dozowany żaden detergent.

# Detergent

## Zakładanie wkładu PowerDisk

Włączyć zmywarkę przed wymianą wkładu PowerDisk, żeby zmywarka mogła rozpoznać nowy wkład PowerDisk.


Wymieniać wkład PowerDisk dopiero wtedy, gdy zostanie wyświetlony komunikat PowerDisk pusty. Dezaktywacja AutoDos z OK

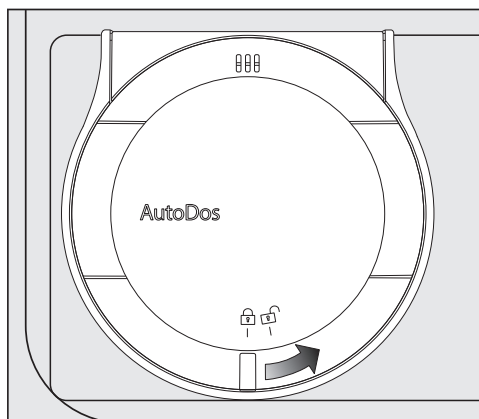


- Obrócić pokrywkę AutoDos na  i ją otworzyć.

Na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat Otw. pokr. AutoDos.

- Wyjąć pusty wkład PowerDisk.

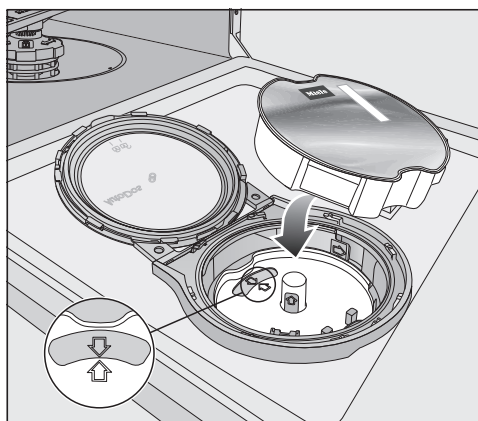

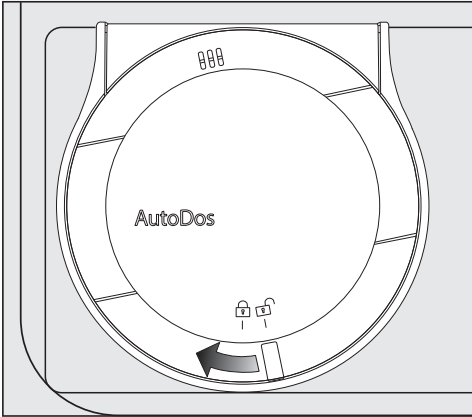

- Gdy obie strzałki w gnieździe PowerDisk i w okienku kontrolnym nie wskazują na siebie wzajemnie, wyjąć gniazdo PowerDisk (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie AutoDos“).
- Założyć gniazdo z powrotem w taki sposób, żeby strzałki wskazywały na siebie i gniazdo płasko przylegało. Gniazdo PowerDisk należy przy tym chwytać za żółte uchwyty pośrodku, a nie za boczne wypustki.
- Założyć nowy wkład PowerDisk i docisnąć go równomiernie do dołu, żeby płasko przylegał.



Detergent w proszku musi być suchy, żeby się nie zbrzylił.  
Nie napełniać systemu AutoDos żadnymi płynami.

Aby zagwarantować optymalne działanie systemu AutoDos, system AutoDos należy skontrolować przy każdej wymianie wkładu PowerDisk i w razie potrzeby wyczyścić (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie AutoDos“).

- Zamknąć pokrywkę systemu AutoDos i ją obrócić, aż uchwyt pokrywki znajdzie się dokładnie pod symbolem .

Gdy wkład PowerDisk nie jest prawidłowo ustawiony w pozycji startowej, następuje jego automatyczne obrócenie i funkcja  AutoDos zostaje uaktywniona.

Poczekać, aż ten proces się zakończy, zanim zostanie uruchomiony program.


Pokrywka systemu AutoDos musi być zamknięta, żeby system AutoDos nie został uszkodzony.

Zawsze zamykać pokrywkę systemu AutoDos, zanim drzwiczki zmywarki zostaną zamknięte. W przeciwnym razie system AutoDos może zostać uszkodzony.

Uruchomienie programu przy otwartej pokrywce systemu AutoDos nie jest możliwe.

# Detergent

## Ręczne dozowanie detergentu

Detergent należy dozować ręcznie, gdy automatyczne dozowanie detergentu zostało zdezaktywowane za pomocą przycisku  *AutoDos*.

## Dozowanie detergentu

Do zasobnika detergentu mieści się maksymalnie 50 ml detergentu.


W zasobniku detergentu znajdują się oznaczenia, służące jako pomoc w dozowaniu: 20, 30, max. Przy poziomo otwartych drzwiczkach wskazują one przybliżoną wielkość napełnienia w ml i maksymalny poziom napełnienia.


- Przy dozowaniu detergentu proszę przestrzegać wskazówek zamieszczonych na opakowaniu detergentu.
- Jeśli nie ma innych zaleceń, należy dozować jedną tabletkę lub, w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń, 20 do 30 ml detergentu do zasobnika detergentu.

Gdy zastosuje się ilość detergentu mniejszą od zalecanej, naczynia mogą nie zostać prawidłowo umyte.

Niektóre tabletki mogą nie rozpuścić się całkowicie w programie *QuickPowerWash*.


## Uzupełnianie detergentu

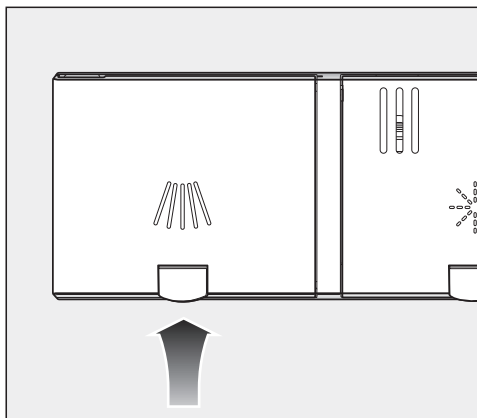

- Nacisnąć żółty przycisk na pokrywce zasobnika detergentu .

Pokrywka odskakuje.

Po zakończeniu programu pokrywka jest już otwarta.

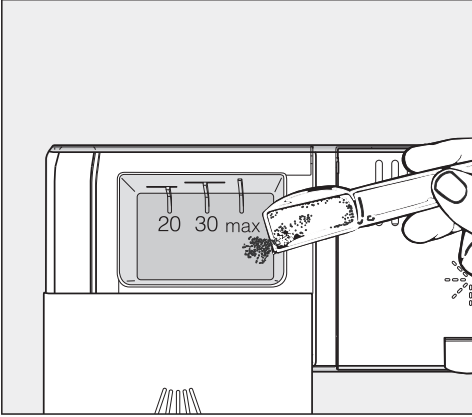


- Napełnić zasobnik detergentu detergentem.
- Dosunąć pokrywkę zasobnika detergentu aż do wyraźnego zatrzaśnięcia.

Pokrywkę zasobnika detergentu nie może zostać zablokowana przez detergent. Może to doprowadzić do tego, że pokrywka nie otworzy się podczas trwania programu.

Nie przepelniać zasobnika detergentu.

- Ewentualnie zdezaktywować automatyczne dozowanie detergentu.
- Zamknąć również opakowanie z detergentem. W przeciwnym razie środek może się zbrzylić.

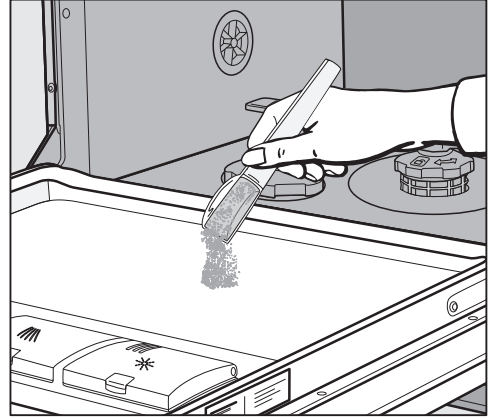


- W programach z myciem wstępnym (patrz rozdział „Przegląd programów“) można wyłożyć dodatkowo niewielką ilość detergentu na wewnętrzną blachę drzwiczek.

# Obsługa

---

## Włączanie zmywarki

- Otworzyć zawór z wodą, jeśli jest zamknięty.
- Otworzyć drzwiczki.
- Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.
- Nacisnąć przycisk .


Na wyświetlaczu pokazywany jest przez chwilę wybrany program i świeci się odpowiednia lampka kontrolna.

Następnie ewentualnie przez kilka sekund wyświetlana jest prognoza zużycia energii i wody dla wybranego programu. Ostatecznie wyświetlacz przechodzi do wskazań przewidywanego czasu trwania wybranego programu.

## Wybieranie programu



Wybór programu powinien być zawsze uzależniony od rodzaju naczyń i stopnia ich zabrudzenia.

W rozdziale „Przegląd programów“ są opisane programy i obszary ich zastosowań.



- Wybrać żądany program za pomocą przycisku wyboru programów .

Zapala się lampka kontrolna wybranego programu.

Pod  znajdują się dalsze programy.

- Ewentualnie korzystając z przycisku wyboru programów  wybrać opcję .

Na wyświetlaczu zostaje pokazany pierwszy z dalszych programów.

- Wybrać żądany program na wyświetlaczu za pomocą przycisków  .

Teraz można wybrać opcje programowe (patrz rozdział „Opcje programowe“).







Gdy opcje programowe są wybrane, świecą się odpowiednie lampki kontrolne.



## Wskazanie czasu trwania programu

Przed startem programu na wyświetlaczu pokazywany jest przewidywany czas trwania wybranego programu. Podczas trwania programu przy otwartych drzwiczkach pokazywany jest czas pozostały do końca programu.

Każdy etap programu jest oznaczony symbolem:

-  Mycie wstępne/Namaczanie
-  Czyszczenie
-  Płukanie
-  Nabyłyszczanie
-  Suszenie
-  Koniec

Dane dotyczące czasu trwania mogą się różnić dla tego samego programu. Zależy to m.in. od temperatury pobieranej wody, cyklu regeneracji instalacji odwapniającej, rodzaju detergentu, ilości naczyń i stopnia zabrudzenia naczyń.

Gdy program zostaje wybrany po raz pierwszy, pokazywana jest wartość czasu odpowiadająca przeciętnemu czasowi trwania programu przy podłączeniu do zimnej wody.

Wartości czasu w rozdziale „Przeгляд programów“ odpowiadają czasem trwania programów przy załadunku znamionowym i temperaturze znamionowej.


Podczas każdego cyklu programowego sterowanie koryguje czas trwania programu odpowiednio do temperatury pobieranej wody i ilości naczyń.

## Uruchamianie programu

- Uruchomić program, zamykając drzwiczki.  
Ewentualnie potwierdzić komunikaty pokazywane uprzednio na wyświetlaczu za pomocą OK.

Optyczna kontrolka funkcji świeci się jako potwierdzenie uruchomienia programu.


Podczas trwania programu przy otwartych drzwiczkach można wyświetlić nazwę bieżącego programu naciskając OK.

 Niebezpieczeństwo oparzeń przez gorącą wodę.  
Podczas pracy woda w zmywarce może być gorąca.  
Dlatego drzwiczki w czasie pracy zmywarki należy otwierać bardzo ostrożnie.

## Zakończenie programu

Na koniec programu, przy zamkniętych drzwiczkach, miga powoli optyczna kontrolka funkcji i ewentualnie rozlegają się sygnały dźwiękowe.

Przy zamkniętych drzwiczkach optyczna kontrolka funkcji gaśnie w ciągu 10 minut po zakończeniu programu.

Program jest zakończony, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat  Go-towe.

Gdy włączona jest funkcja „AutoOpen“, w niektórych programach drzwiczki automatycznie nieco się otwierają (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „AutoOpen“). Dzięki temu suszenie jest lepsze.

Gdy włączona jest funkcja programowana Zużycie, można teraz wyświetlić rzeczywiste zużycie energii i wody w zakończonym programie (patrz rozdział „Zmywanie przyjazne dla środowiska“, „Wskazania dotyczące zużycia EcoFeedback“).

Dmuchawa susząca ewentualnie pracuje jeszcze przez kilka minut po zakończeniu programu.


 Szkody przez parę wodną.

Para wodna może uszkodzić wrażliwe krawędzie blatu roboczego, gdy po zakończeniu programu drzwiczki zostaną otwarte i wentylator przestanie pracować.

Gdy automatyczne otwieranie drzwiczek jest wyłączone (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „AutoOpen“) i mimo to po zakończeniu programu drzwiczki mają zostać otwarte, należy je wówczas otworzyć całkowicie.


## Zarządzenie energią

Zmywarka wyłącza się samoczynnie 10 minut po ostatniej obsłudze przycisków lub po zakończeniu programu, żeby zaoszczędzić energię.

Zmywarkę można z powrotem włączyć przyciskiem .


Podczas trwania programu lub w przypadku wystąpienia błędu zmywarka nie wyłączy się samoczynnie.

## Wyłączanie zmywarki

- Otworzyć drzwiczki.
- Zmywarkę można w każdej chwili wyłączyć przyciskiem .
- Potwierdzić pytanie Wyłączyć urządz. za pomocą OK.

Jeśli zmywarka zostanie wyłączona podczas trwania programu, program zostanie przerwany.

W ten sposób można również przerwać odliczanie czasu timera.

 Szkody przez wyciekającą wodę.

Wyciekająca woda może spowodować szkody.

Ze względów bezpieczeństwa należy zamknąć zawór z wodą, gdy zmywarka będzie pozostawiona bez nadzoru przez dłuższy czas, np. podczas urlopu.

## Wyjmowanie naczyń

Gorące naczynia są wrażliwe na uderzenia. Dlatego po wyłączeniu należy pozostawić naczynia do ostygnięcia w zmywarce dotąd, aż będzie je można dobrze uchwycić.

Gdy otworzy się całkowicie drzwiczki po wyłączeniu, naczynia ostygną szybciej.

- Najpierw należy opróżnić kosz dolny, następnie kosz górny i na koniec szufladę 3D-MultiFlex (jeśli występuje). W ten sposób unika się skapywania wody z kosza górnego lub z szuflady 3D-MultiFlex na naczynia w koszu dolnym.

## Wstrzymywanie programu

Program zostaje wstrzymany, gdy tylko otworzy się drzwiczki.

Gdy drzwiczki zostaną z powrotem zamknięte, po kilku sekundach program zostaje wznowiony w miejscu, w którym został wcześniej przerwany.



Niebezpieczeństwo oparzeń przez gorącą wodę.

Podczas pracy woda w zmywarce może być gorąca.


Dlatego drzwiczki w czasie pracy zmywarki należy otwierać bardzo ostrożnie.

## Przerywanie lub zmiana programu


W przypadku przerwania programu mogą zostać pominięte istotne etapy programu.

Przerywać program tylko w ciągu kilku pierwszych minut przebiegu programu.

Jeśli program został właśnie uruchomiony, można go przerwać w następujący sposób:

- Otworzyć drzwiczki.
- Wyłączyć zmywarkę przyciskiem .
- Potwierdzić pytanie Wyłączyć urządz. za pomocą OK.

W celu wybrania innego programu:

- Włączyć z powrotem zmywarkę przyciskiem .
- Przy ręcznym dozowaniu detergentu należy skontrolować, czy zasobnik detergentu jest jeszcze zamknięty. Gdy pokrywka zasobnika detergentu jest już otwarta, uzupełnić ponownie detergent i zamknąć pokrywkę.
- Wybrać żądany program i uruchomić go, zamykając drzwiczki.

Optyczna kontrolka funkcji świeci się jako potwierdzenie uruchomienia programu.

## Zegar sterujący (Timer)


Istnieje możliwość ustawienia czasu startu programu. W tym celu start programu można opóźnić od 30 minut do 24 godzin.

W przypadku opóźnienia startu od 30 minut do 3 godzin czas ustawia się w krokach 30-minutowych, a powyżej w krokach godzinowych.

Przy ręcznym dozowaniu detergentu detergent może się zbrylić w wilgotnym zasobniku i nie zostanie wówczas całkowicie wypłukany.

Przy korzystaniu z zegara sterującego należy zwrócić uwagę na to, żeby przy napełnianiu detergentu komora zasobnika była sucha. W razie potrzeby wytrzeć wcześniej zasobnik detergentu do sucha.



Nie stosować detergentu w płynie. Detergent może wypłynąć.


 **Zagrożenie zdrowia przez detergent.**

Aby dzieci nie miały kontaktu z detergentem:

Napełniać detergent **dopiero bezpośrednio przed** startem programu, przed aktywacją zegara sterującego.

## Aktywacja timera

- Otworzyć drzwiczki.
- Włączyć zmywarkę przyciskiem .
- Wybrać żądany program.
- Nacisnąć przycisk  *Timer*.

Na wyświetlaczu pokazywany jest ostatnio ustawiony czas „Start za”. Świeci się lampka kontrolna  *Timer*.

- Korzystając z przycisków  $\vee$   $\wedge$  ustawić czas, po którym program powinien zostać uruchomiony automatycznie.


Gdy przytrzyma się naciśnięte przyciski  $\vee$  lub  $\wedge$ , odliczanie będzie kontynuowane automatycznie.

- Potwierdzić za pomocą *OK*.
- Zamknąć drzwiczki.

## Opcje


---

Po aktywacji timera po kilku minutach wyłączają się wszystkie wskazania, żeby zaoszczędzić energię.

Aby z powrotem włączyć wskazania wyświetlacza na kilka minut, należy nacisnąć przycisk .

- Otworzyć drzwiczki, aby skontrolować pozostały czas timera.



Czas do startu programu jest odliczany od tyłu: powyżej 10 godzin w krokach godzinowych, poniżej 10 godzin w krokach minutowych.

Po upływie ustawionego czasu wybrany program zostaje uruchomiony automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się czas pozostały, a lampka kontrolna  *Timer* gaśnie.

### Uruchamianie programu przed upływem zaprogramowanego czasu timera:

Program można uruchomić także wtedy, gdy nie upłynął jeszcze zaprogramowany czas timera.



W tym celu należy postępować w następujący sposób:

- Otworzyć drzwiczki.
- Wyłączyć zmywarkę przyciskiem .
- Włączyć z powrotem zmywarkę przyciskiem .
- Wybrać ewentualnie żądany program.
- Uruchomić program, zamykając drzwiczki.


Optyczna kontrolka funkcji świeci się jako potwierdzenie uruchomienia programu.

## Aktywacja startu zdalnego


Istnieje możliwość zdalnego uruchomienia zmywarki za pomocą aplikacji Miele. W tym celu należy najpierw zainstalować aplikację na urządzeniu mobilnym, połączyć zmywarkę z siecią WiFi (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Miele@home“) i ewentualnie włączyć opcję Zdalne sterowanie (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Zdalne sterowanie“).

- Otworzyć drzwiczki.
- Włączyć zmywarkę przyciskiem .
- Wybrać  Pozostałe programy/Ustawienia.
- Wybrać punkt menu MobileStart.
- Potwierdzić za pomocą OK.
- Wybrać żądane ustawienie.
- Potwierdzić za pomocą OK.

Na wyświetlaczu pokazywany jest komunikat MobileStart aktyw..

- Wyłączyć zmywarkę przyciskiem .
- Zamknąć drzwiczki.

Teraz można obsługiwać zmywarkę zdalnie za pomocą aplikacji Miele.

Opcja „Start zdalny“ pozostaje aktywna, aż zostanie z powrotem zdezaktywowana w punkcie  Pozostałe programy/Ustawienia. Opcja pozostaje aktywna również wtedy, gdy zmywarka zostanie w międzyczasie wyłączona i z powrotem włączona.

Także wtedy, gdy opcja „Start zdalny“ nie jest aktywna, można sprawdzić stan swojej zmywarki i dokonać ustawień w aplikacji „Miele“.

W przypadku uruchomienia programu przez zamknięcie drzwiczek zmywarki, opcja „Start zdalny“ zostaje uaktywniona na czas trwania programu.



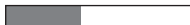










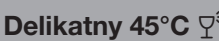







# Wskazówki dotyczące wybierania programu

Naczynia	Resztki potraw	Właściwości programu
wrażliwe temperaturowo naczynia, szklanki i plastiki	lekko przyschnięte, domowe resztki potraw	przebieg z pielęgnacją szkła
mieszane naczynia	wszystkie domowe resztki potraw	zmienny, sensorycznie sterowany przebieg
	lekko przyschnięte, domowe resztki potraw	krótki program poniżej jednej godziny
	normalnie przyschnięte, domowe resztki potraw	przebieg oszczędzający wodę i energię
garnki, patelnie, niewrażliwa porcelana i sztućce	mocno przyschnięte, przypalone, mocno przywarte zawierające skrobię lub białko <sup>1</sup> resztki potraw	maksymalna wydajność czyszczenia
-----		
bez naczyń	resztki soli po uzupełnieniu soli	usuwanie resztek soli

<sup>1</sup> Resztki potraw zawierające skrobię mogą pochodzić np. z kartofli, makaronu lub ryżu. Resztki potraw zawierające białko mogą pochodzić ze smażonego mięsa lub ryb.



# Wskazówki dotyczące wybierania programu

Program <sup>2</sup>	Prognoza zużycia <sup>3</sup>
	Zużycie energii  Zużycie wody  Czas trwania programu 
	Zużycie energii  Zużycie wody  Czas trwania programu 
	Zużycie energii  Zużycie wody  Czas trwania programu 
	Zużycie energii  Zużycie wody  Czas trwania programu 
	Zużycie energii  Zużycie wody  Czas trwania programu 
	Czas trwania programu 13 minut, bez nagrzewania, wyłącznie do splotkiwania soli.

<sup>2</sup> Programy są kombinowalne z opcjami programowymi „Express“ lub „IntenseZone“ (patrz rozdział „Opcje programowe“).  
 Dodatkowo można wybrać funkcje „Extra czyste“, „Extra suche“ i (jeśli występuje) „2. płukanie“ (patrz rozdział „Ustawienia“).

<sup>3</sup> Prognozowane wartości mogą się zmienić przez wybrane ustawienia, opcje programowe lub warunki użytkowania.

## Przegląd programów

Program	Przebieg programu				
	Płukanie wstępne	Mycie °C	Płukanie	Nabłyszczanie °C	Suszenie/ AutoOpen
ECO <sup>1</sup>	-	51	✓	42	✓ / ✓
Auto 45–65 °C	zmienny przebieg programu, sensorycznie sterowane dopasowanie do ilości naczyń i resztek potraw				
	wg potrzeby	45–65	✓	55–70	✓ / ✓
Intensywny 75 °C	✓	75	✓	55–70	✓ / ✓
QuickPowerWash 65 °C	-	65	✓	60	✓ / ✓
Delikatny 45 °C	✓	45	✓	55–70	✓ / ✓
PowerWash 60 °C	✓	60	✓	55–70	✓ / ✓
Bardzo cichy 55 °C	-	55	✓	55–70	✓ / ✓
Konserwacja urządzenia	-	75	✓✓	70	✓ / ✓

<sup>1</sup> W odniesieniu do kombinowanego zużycia energii i wody, ten program jest najbardziej efektywny do mycia normalnie zabrudzonych naczyń.

## Przegląd programów

Zużycie <sup>2</sup>				
energii elektrycznej		wody	czasu	
woda zimna 15 °C kWh	woda ciepła 60 °C kWh	litry	woda zimna 15 °C godz:min	woda ciepła 60 °C godz:min
0,64/0,63 <sup>3</sup>	0,40/0,39 <sup>3</sup>	8,4	3:19	3:05
0,75–1,05 <sup>4,5</sup>	0,55–0,75 <sup>4,5</sup>	6,0–13,0 <sup>4,5</sup>	2:02–3:07	1:54–2:51
1,30	0,85	13,5	3:10	2:48
1,10	0,75	10,5	0:58	0:58
0,85	0,45	13,0	2:38	2:23
1,05	0,60	13,0	2:33	2:20
0,95	0,70	9,0	3:59	3:50
1,70	1,10	19,0	2:05	1:48

<sup>2</sup> Podane wartości zostały ustalone dla programu *ECO* w standaryzowanych warunkach kontrolnych. Wartości podane dla pozostałych programów zostały ustalone w porównywalnych warunkach kontrolnych.

W praktyce, ze względu na wybrane ustawienia, opcje programowe lub warunki użytkowania, wartości dotyczące zużycia mogą być inne.

<sup>3</sup> Zmywarka z szufladą na sztućce/koszykiem na sztućce

<sup>4</sup> Wartość minimalna: częściowy załadunek o niewielkim zabrudzeniu

<sup>5</sup> Wartość maksymalna: pełny załadunek o silnym zabrudzeniu

# Przegląd programów

---

## Pozostałe programy

### **PowerWash 60 °C**

Program do mycia naczyń mieszanych ze wszystkimi domowymi resztkami potraw.

### **Bardzo cichy 55 °C**

Bardzo cichy program z przedłużonym czasem trwania. Program jest przeznaczony do naczyń mieszanych z lekko przyschniętymi, domowymi resztkami potraw.


## **Konserwacja urządzenia**

Komora mycia zmywarki w dużym stopniu czyści się samoczynnie. Jeśli mimo to odłożą się pozostałości lub osady, do czyszczenia należy zastosować program Czyszcz. urządz.. Zmywarka nie może być przy tym załadowana. Program jest przeznaczony do czyszczenia komory zmywania za pomocą produktów konserwacyjnych (środki do czyszczenia urządzeń, środki pielęgnacyjne) (patrz rozdział „Wyposażenie dodatkowe“, punkt „Konserwacja urządzenia“). Przestrzegać przy tym również wskazówek na opakowaniu produktu. Przy stosowaniu produktów konserwacyjnych nie wolno dozować żadnego detergentu. Dlatego w tym programie automatyczne dozowanie detergentu (jeśli występuje) jest zdezaktywowane.

## Wybieranie opcji programowych

Programy można dostosować za pomocą opcji programowych.

W tym celu opcje programowe można wybrać lub odwołać przed startem programu.

- Otworzyć drzwiczki.
- Włączyć zmywarkę przyciskiem .
- Świeci się lampka kontrolna wybranego programu.
- Ewentualnie wybrać inny program.
- Nacisnąć przycisk żądanej opcji programowej.


Lampka kontrolna odpowiedniego przycisku zapala się, gdy opcja programowa jest dostępna dla wybranego programu.

Jeśli wybrany program nie jest kombinowalny z opcją programową, na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat.

- W takim przypadku należy potwierdzić komunikat za pomocą *OK*.
- Uruchomić program, zamykając drzwiczki.


Wybrana opcja programowa pozostaje aktywna dla programu, aż ustawienie zostanie ponownie zmienione (za wyjątkiem programu *ECO*).


## Express

Opcja programowa  *Express* skutkuje skróceniem czasu trwania programu.

Aby osiągnąć optymalne rezultaty zmywania, zwiększa się temperatura i tym samym zużycie energii.


Skrócenie czasu trwania programu jest zróżnicowane, w zależności od wybranego programu.

Wybranie opcji programowej  *Express* ma ewentualnie pierwszeństwo przed innymi wybranymi opcjami.

W połączeniu z programem *QuickPowerWash* opcja programowa  *Express* skutkuje cyklem płukania wyłącznie do usunięcia roztworu soli, który uległ przelaniu przy napełnianiu zbiornika soli.

## Czyszczenie i konserwacja

Proszę regularnie kontrolować (co około 4 - 6 miesięcy) ogólny stan Państwa zmywarki. Może to pomóc w uniknięciu usterek przed ich wystąpieniem.


 Szkody przez nieodpowiednie środki czyszczące.

Wszystkie powierzchnie są wrażliwe na zarysowania. Wszystkie powierzchnie mogą się przebarwić lub zmienić w wyniku kontaktu z nieodpowiednimi środkami czyszczącymi. Stosować wyłącznie środki czyszczące odpowiednie dla poszczególnych powierzchni.

### Czyszczenie komory zmywania

Komora zmywania w dużym stopniu czyści się samoczynnie, gdy zawsze jest stosowana dopasowana ilość detergentu.

Przy przeważającym korzystaniu z programów zmywania o niskich temperaturach mycia (< 50 °C), występuje ryzyko wytworzenia drobnoustrojów i zapachów w komorze zmywania. Aby wyyczyścić komorę zmywania i uniknąć wytwarzania zapachów, raz w miesiącu należy przeprowadzić program *Intensywny* 75 °C.

Jeśli mimo to odłożą się osady np. wapnia lub tłuszczu, zastosować do czyszczenia program *Czyszc. urządz.* (patrz rozdział „Przegląd programów“, punkt „ Pozostałe programy“) ze środkiem do czyszczenia urządzenia (patrz rozdział „Wyposażenie dodatkowe“, punkt „Konserwacja urządzenia“). Przestrzegać przy tym wskazówek zamieszczonych na opakowaniu środka czyszczącego.

Produkty do czyszczenia i konserwacji firmy Miele można nabyć w serwisie Miele lub w sklepie internetowym Miele.

- Proszę regularnie czyścić sita w komorze zmywania.

### Cykl higieniczny

Przy przeważającym korzystaniu z programów zmywania o niskich temperaturach, występuje ryzyko wytworzenia drobnoustrojów i zapachów w komorze zmywania. Po wielokrotnym zastosowaniu programów o niskiej temperaturze powinno się regularnie uruchamiać program o wysokiej temperaturze. W ten sposób zapobiega się tworzeniu osadów i zapachów.

Komunikat higieniczny można włączyć lub wyłączyć (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Cykl higieniczny“).

Gdy komunikat zostanie wyłączony, należy raz w miesiącu przeprowadzić program *Intensywny 75 °C*, żeby wyczyścić komorę zmywania i zapobiec wytwarzaniu zapachów.

### Czyszczenie uszczelki drzwiczek i drzwiczek

Uszczelki drzwiczek i boki drzwiczek zmywarki nie są osiągnane ani czyszczone przez strumienie spryskujące. Dlatego może się tam tworzyć pleśń.

- Regularnie wycierać uszczelki drzwiczek wilgotną ściereczką, aby usunąć resztki jedzenia.
- Zetrzeć rozchlapanie resztki potraw i napojów z boków drzwiczek zmywarki.


### Czyszczenie panelu sterowania

- Panel sterowania czyścić **tylko** wilgotną ściereczką.

# Czyszczenie i konserwacja

---

## Czyszczenie frontu urządzenia

 Uszkodzenia przez zabrudzenia. Jeśli zabrudzenia będą oddziaływać dłużej, w niekorzystnych okolicznościach ich usunięcie może być więcej niemożliwe, a powierzchnie mogą ulec zmianom lub przebarwieniom. Zabrudzenia najlepiej jest usuwać od razu.

- Wyczyścić front urządzenia za pomocą czystej gąbczastej ściereczki, ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Na koniec wytrzeć front urządzenia do sucha miękką ściereczką. Do czyszczenia można także zastosować czystą, wilgotną ściereczkę mikrofibrową bez żadnych środków czyszczących.

**W celu uniknięcia uszkodzeń powierzchni, do czyszczenia nie należy stosować:**


- środków zawierających sodę, amoniak, kwasy lub chlor,
- środków rozpuszczających osady wapienne,
- środków szorujących, jak np. proszki i mlecza do szorowania, pumeks,
- środków zawierających rozpuszczalniki,
- środków do czyszczenia stali szlachetnej,
- środków do czyszczenia zmywarek do naczyń,
- środków do czyszczenia piekarników,
- środków do mycia szkła,
- szorujących twardych gąbek i szczotek (np. gąbek do garnków), lub używanych gąbek, które zawierają jeszcze resztki środków szorujących,
- środków do ścierania zabrudzeń,
- ostrych skrobaków metalowych,
- wełny stalowej,
- urządzeń do czyszczenia parą.



## Czyszczenie AutoDos


Gdy zostanie wyświetlony komunikat *Czyszcz. AutoDos*, należy skontrolować czystość kanału zsykowego i w razie potrzeby go wyczyścić. Pomoże to uniknąć nieprawidłowości w działaniu systemu AutoDos.


Aby zagwarantować optymalne działanie systemu AutoDos, system AutoDos należy skontrolować przy każdej wymianie wkładu PowerDisk i w razie potrzeby go wyczyścić.

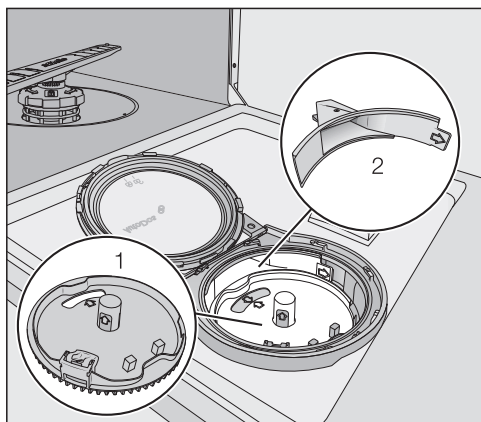


1 Gniazdo PowerDisk

2 Kanał zsykowy do dozowania detergentu z wkładu PowerDisk do komory zmywania

- Obrócić pokrywkę AutoDos na  i ją otworzyć.
- Ewentualnie wyjąć wkład PowerDisk.

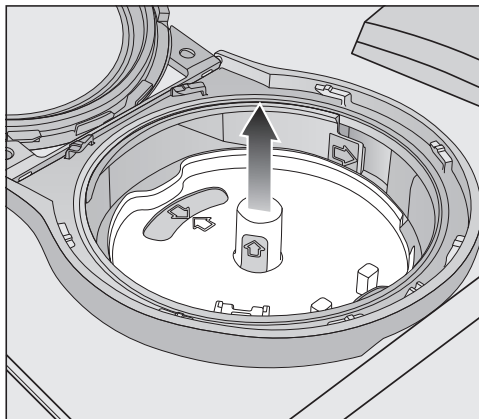

- Wyjąć gniazdo PowerDisk do góry za żółte uchwyty. Nie ciągnąć przy tym za boczne wypustki.

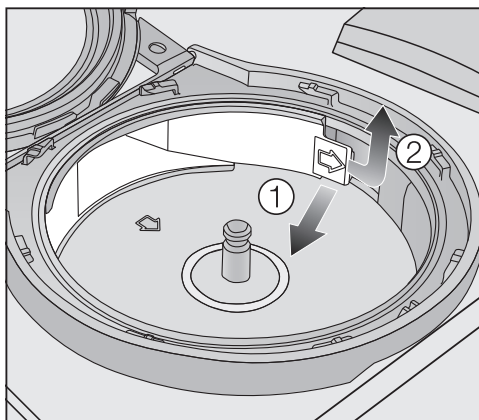


- Odblokować kanał zsykowy za pomocą wypustki (strzałka ①) i go wyciągnąć ②.

## Czyszczenie i konserwacja

- Umyć kanał zsykowy za pomocą wody i ewentualnie miękkiej szczoteczki.

Zwrócić uwagę na to, żeby przy czyszczeniu do wnętrza systemu AutoDos nie dostała się żadna wilgoć.


- Wysuszyć dobrze kanał zsykowy, żeby detergent się nie zbrylił.
- Założyć z powrotem kanał zsykowy, aż zatrzaśnie się wypustka.

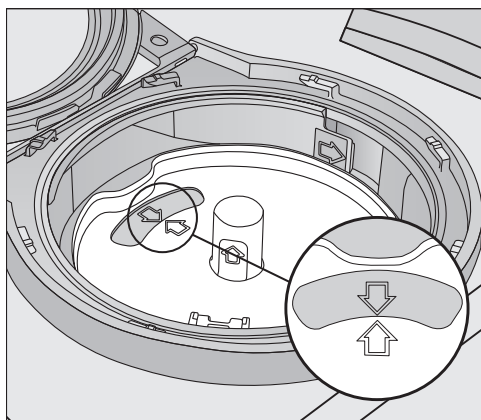

- Założyć z powrotem gniazdo PowerDisk w taki sposób, żeby strzałki na gnieździe PowerDisk i w okienku były na siebie skierowane. Gniazdo musi przy tym płasko przylegać.

Pokrywka systemu AutoDos musi być szczelnie zamknięta, żeby detergent w proszku się nie zbrylił.

Zwrócić uwagę na to, czy wszystkie uszczelki są czyste.

- Włożyć wkład PowerDisk.
- Zamknąć pokrywkę systemu AutoDos i ją obrócić, aż uchwyt pokrywki znajdzie się dokładnie pod symbolem  (patrz rozdział „Detergent“, punkt „Zakładanie wkładu PowerDisk“).

Kontrolować regularnie dolne ramię spryskujące pod kątem zatkania, żeby zapewnić pełne wypłukiwanie wylotu detergentu systemu AutoDos (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie ramion spryskujących“).

## Czyszczenie ramion spryskujących

Resztki potraw mogą się osadzać w dyszach i ułożyskowaniu ramion spryskujących. Dlatego ramiona spryskujące należy regularnie kontrolować (co około 2–4 miesiące).

Nie zmywać bez ramion spryskujących.

⚠ Szkody przez zabrudzenia w systemie obiegowym.

Bez sit zanieczyszczenia dostaną się do systemu obiegowego i mogą go zablokować.

Nie zmywać bez dolnego ramienia spryskującego i bez sit.


Zwrócić uwagę na to, żeby przy czyszczeniu sit i ramion spryskujących do systemu obiegowego nie przedostały się żadne większe zanieczyszczenia.

- Wyłączyć zmywarkę.

## Wymywanie szuflady na sztućce (jeśli występuje)

Aby można było wyjąć górne ramię spryskujące, należy najpierw wyjąć szufladę na sztućce (jeśli występuje).


- Wyciągnąć szufladę na sztućce.

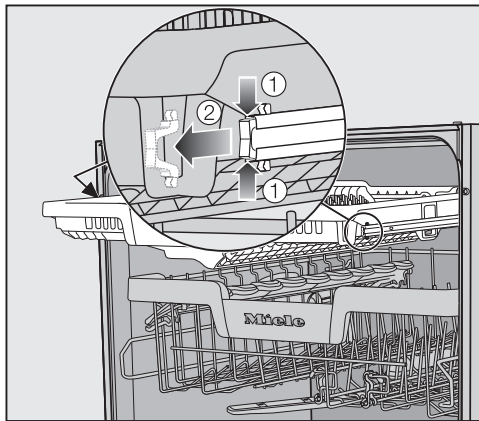

- Ścisnąć do siebie klamry zabezpieczające szyn po obu stronach szuflady ① i wyjąć klamry ②.
- Wyjąć całkowicie szufladę na sztućce.


# Czyszczenie i konserwacja

## Zdejmowanie górnego ramienia spryskującego

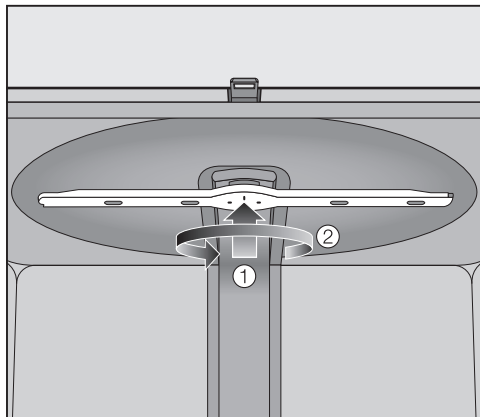

- Docisnąć górne ramię spryskujące do góry ①, żeby zaskoczyła wewnętrzna zębatka, i odkręcić je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ②.


## Zdejmowanie środkowego ramienia spryskującego

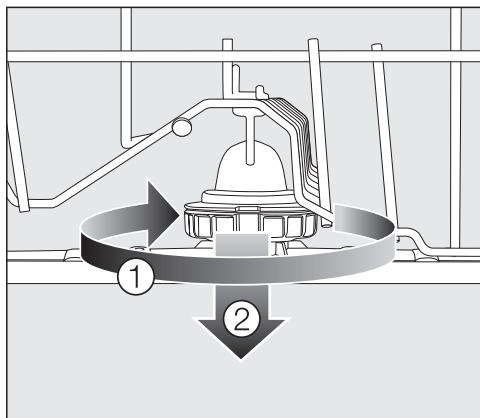

- Odkręcić połączenie gwintowe środkowego ramienia spryskującego w kierunku ruchu wskazówek zegara ① i zdjąć ramię spryskujące ②.


## Zdejmowanie dolnego ramienia spryskującego

- Wyjąć kosz dolny.

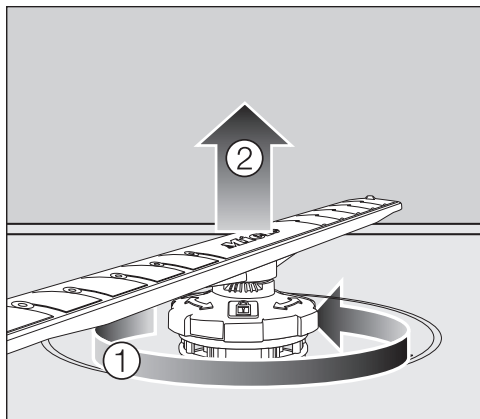

- Odkręcić połączenie gwintowe dolnego ramienia spryskującego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ① i ściągnąć ramię spryskujące do góry ②.


## Czyszczenie ramion spryskujących

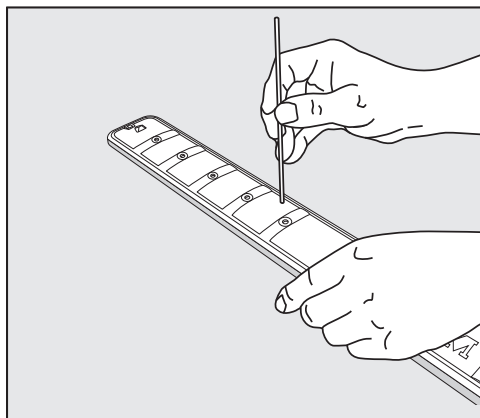



- Wcisnąć resztki potraw w dyszach do ramienia spryskującego za pomocą spiczastego przedmiotu.
- Następnie dobrze przepłukać ramię spryskujące pod bieżącą wodą.

### Zakładanie ramion spryskujących

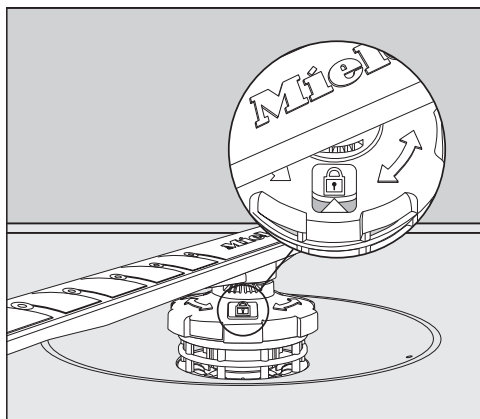- Założyć z powrotem górne ramię spryskujące i dokręcić je dobrze ręką.
- Założyć z powrotem środkowe ramię spryskujące.
- Założyć z powrotem dolne ramię spryskujące i zwrócić uwagę na to, żeby zespół sit gładko przylegał do dna komory zmywania.



- Obrócić połączenie gwintowe dolnego ramienia spryskującego w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż strzałka w okienku będzie skierowana na symbol kłódki .
- Sprawdzić, czy ramiona spryskujące mogą się swobodnie obracać.

 Szkody przez zabrudzenia w systemie obiegowym.

Wraz z dolnym ramieniem spryskującym zostaje zamocowany zespół sit. Bez sit duże zanieczyszczenia mogą się dostać do systemu obiegowego i go zablokować.

Nie zmywać bez dolnego ramienia spryskującego i bez sit.

### Zakładanie szuflady na sztućce (jeśli występuje)

- Wsunąć szufladę na sztućce z powrotem od przodu na szynę.
- Włożyć z powrotem klamry zabezpieczające w szynę po obu stronach szuflady na sztućce.

# Czyszczenie i konserwacja

## Kontrola sit w komorze zmywania

Zespół sit w dnie komory zmywania wyłapuje większe zanieczyszczenia z wody do zmywania. Dzięki temu zanieczyszczenia nie mogą się przedostać do systemu obiegowego, gdzie zostałyby wprowadzone z powrotem do komory zmywania poprzez ramiona spryskujące.

**⚠** Szkody przez zabrudzenia w systemie obiegowym.

Bez sit zanieczyszczenia dostaną się do systemu obiegowego i mogą go zablokować.

Nie zmywać bez dolnego ramienia spryskującego i bez sit.

Zwrócić uwagę na to, żeby przy czyszczeniu sit i ramion spryskujących do systemu obiegowego nie przedostały się żadne większe zanieczyszczenia.


Z biegiem czasu sita mogą zostać zatkane przez zanieczyszczenia. Czas ten zależy od warunków użytkowania w Państwa gospodarstwie domowym.

Na wyświetlaczu po każdym 50 cyklach programowych pokazywany jest komunikat *Sprawdzić sita*.



- Sprawdzić zespół sit.
- Wyczyścić zespół sit, jeśli potrzeba.
- Na koniec potwierdzić komunikat za pomocą *OK*.


## Czyszczenie sit


- Wyłączyć zmywarę.
- Zdjąć dolne ramię spryskujące (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie ramion spryskujących“).
- Przed wyjęciem zespołu sit należy usunąć większe zanieczyszczenia, żeby żadne zabrudzenia nie dostały się do systemu obiegowego.

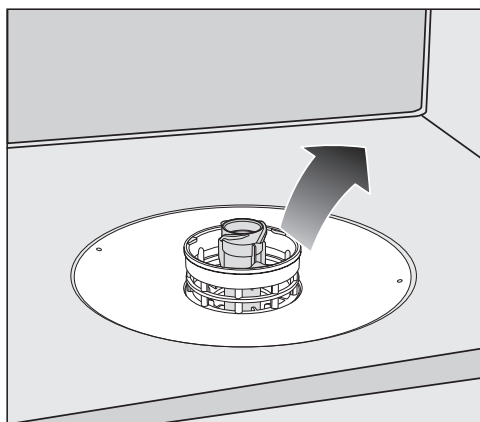

- Wyjąć zespół sit.

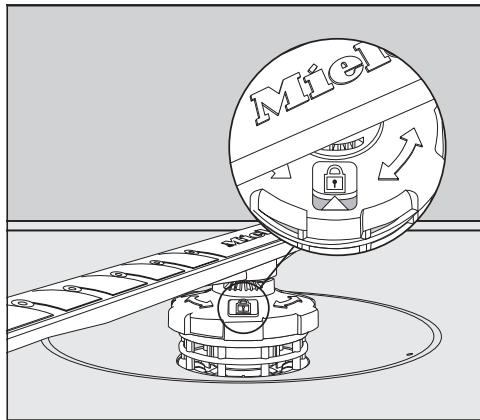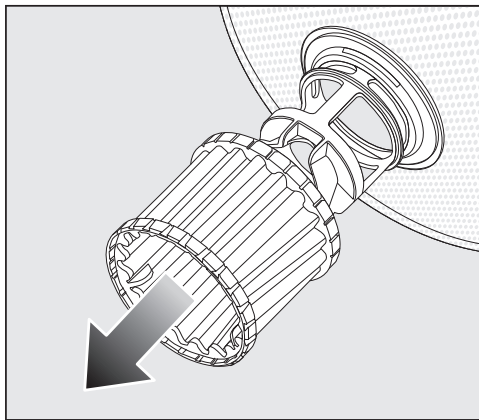

- Aby wyczyścić sита od środka, wyciągnąć z zespołu sit mikrofiltr, ciągnąc do dołu za plastikowy pierścień.
- Wyczyścić wszystkie elementy pod bieżącą wodą. Do czyszczenia zastosować ewentualnie szczoteczkę.
- Założyć mikrofiltr z powrotem na zespół sit.
- Założyć zespół sit na miejsce, tak żeby gładko przylegał do dna komory zmywania.
- Założyć z powrotem na zespół sit dolne ramię spryskujące z połączeniem gwintowym.
- Obrócić połączenie gwintowe w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż strzałka w okienku będzie skierowana na symbol kłódki .

 Szkody przez zabrudzenia w systemie obiegowym.


Wraz z dolnym ramieniem spryskującym zostaje zamocowany zespół sit. Bez sit duże zanieczyszczenia mogą się dostać do systemu obiegowego i go zablokować.

Nie zmywać bez dolnego ramienia spryskującego i bez sit.

# Czyszczenie i konserwacja


## Czyszczenie sitka w dopływie wody

W celu ochrony dopływowego zaworu wody w jego śrubunku jest wmontowane sitko. Jeśli sitko jest zabrudzone, wówczas do komory zmywania napływa zbyt mało wody.

 Niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Plastikowa obudowa przyłącza wodnego zawiera zawór elektryczny. Nie zanurzać obudowy w cieczach.

- Odłączyć zmywarkę od sieci elektrycznej.  
W tym celu wyłączyć zmywarkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Zamknąć zawór z wodą.
- Odkręcić zawór dopływowy.

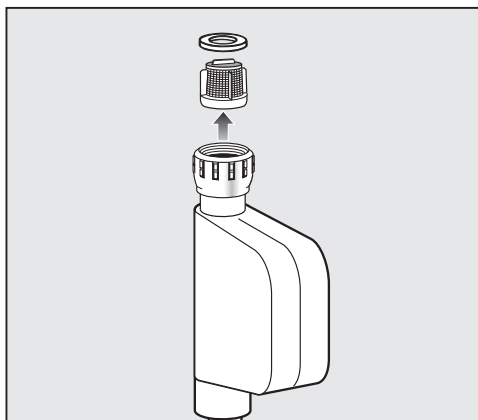

- Wyjąć uszczelkę ze śrubunku.
- Chwycić szczypcami lub kombinerkami wypustkę sitka plastikowego i wyciągnąć sitko.
- Wyczyścić sitko pod bieżącą wodą.
- Ponowny montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Dokręcić dobrze połączenie gwintowe na zaworze wodnym. Otworzyć powoli zawór z wodą. Jeśli woda wypływa, dokręcić śrubunek.

Po czyszczeniu sitko **musi** zostać z powrotem zamontowane.




### Czyszczenie pompy odpływowej

Jeśli po zakończeniu programu w komorze zmywania stoi woda, oznacza to, że woda nie została odpompowana. Pompa odpływowa może być zablokowana przez ciała obce. Można je łatwo usunąć.

- Odłączyć zmywarkę od sieci elektrycznej.

W tym celu wyłączyć zmywarkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

- Wyjąć zespół sit z komory zmywania (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie sit“).
- Wyczerpać wodę z komory zmywania za pomocą małego naczynia.

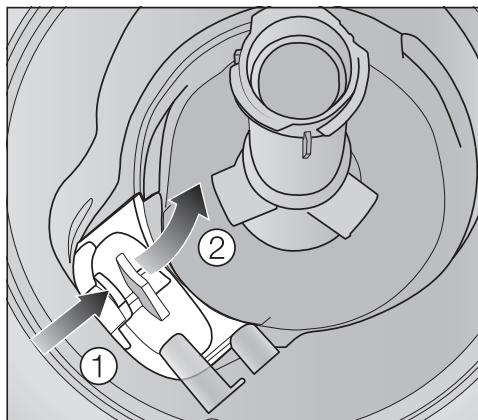

- Wcisnąć blokadę pokrywki pompy odpływowej do środka ①.
- Przechylić pokrywkę do środka, aż będzie można ją wyjąć ②.
- Wyplukać pokrywkę dobrze pod bieżącą wodą i usunąć wszystkie ciała obce.

## Czyszczenie i konserwacja



Pod pokrywką znajduje się pompa odpływowa (strzałka).

⚠ Niebezpieczeństwo zranień przez odłamki szkła.

Odłamki szkła w pompie odpływowej są szczególnie trudne do zauważenia.

Wyczyścić ostrożnie pompę odpływową.

- Usunąć ostrożnie wszystkie ciała obce z pompy odpływowej. Obrócić ręcznie wirnik pompy odpływowej w celach kontrolnych. Wirnik daje się obracać tylko do tyłu.
- Założyć z powrotem pokrywkę pionowo od góry.

Bezwzględnie zatrzasnąć blokadę.

⚠ Szkody przez nieprawidłowe czyszczenie.

Podzespoły są delikatne i mogą zostać uszkodzone przy czyszczeniu. Wyczyścić ostrożnie pompę odpływową.

Większość usterek i błędów, do których dochodzi podczas codziennego użytkowania, można usunąć samodzielnie. W wielu przypadkach pozwoli to zaoszczędzić czas i koszty, ponieważ nie ma wówczas potrzeby wzywania serwisu.

Poniższa tabela powinna być pomocna w ustaleniu przyczyn ewentualnych usterek i błędów i ich usunięciu.




Są tutaj wymienione tylko takie usterki, które ewentualnie można usunąć samodzielnie. Wszystkie pozostałe usterki są zebrane razem w pozycji ⚠ Błąd FXX.

## Usterki techniczne


Problem	Przyczyna i postępowanie
<b>Zmywarka nie rozpoczyna pracy.</b>	Drzwiczki nie są prawidłowo zamknięte. ■ Docisnąć drzwiczki, aż do zatrzaśnięcia zamka drzwiczek.
	Wtyczka nie jest włożona do gniazdka. ■ Włożyć wtyczkę do gniazdka.
	Zostało wyzwolone zabezpieczenie instalacji domowej. ■ Uaktywnić bezpiecznik (minimalne zabezpieczenie patrz tabliczka znamionowa). ■ Jeśli bezpiecznik zostanie wyzwolony ponownie, wezwać serwis Miele.
	Zmywarka nie jest włączona. ■ Włączyć zmywarkę przyciskiem ⏻.
<b>Przycisk ⏻ nie reaguje wcale lub dopiero po wielokrotnym naciśnięciu.</b>	Zarządzanie energią: Tuż przed naciśnięciem przycisku ⏻ zostały otwarte lub zamknięte drzwiczki. W ten sposób zmywarka została już włączona. Elektronika potrzebuje kilku sekund, żeby uzyskać gotowość do pracy. ■ Proszę poczekać kilka sekund po otwarciu lub zamknięciu drzwiczek. ■ Następnie nacisnąć przycisk ⏻.
<b>Zmywarka przestała zmywać.</b>	Zostało wyzwolone zabezpieczenie instalacji domowej. ■ Uaktywnić bezpiecznik (minimalne zabezpieczenie patrz tabliczka znamionowa). ■ Jeśli bezpiecznik zostanie wyzwolony ponownie, wezwać serwis Miele.

# Co robić, gdy...

## Komunikaty błędów




Problem	Przyczyna i postępowanie
<b>Optyczna kontrolka funkcji szybko miga. Rozlega się sygnał ostrzegawczy. Na wyświetlaczu jest pokazywany jeden z następujących błędów:</b>	Przed przystąpieniem do usunięcia usterki: <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wyłączyć zmywarkę.</li></ul>
 Błąd FXX	Mogło dojść do wystąpienia usterki technicznej. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Włączyć z powrotem zmywarkę po kilku sekundach.</li><li>■ Wybrać żądany program.</li><li>■ Zamknąć drzwiczki.</li></ul> Jeśli komunikat błędu pojawi się ponownie, wystąpiła usterka techniczna. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wyłączyć zmywarkę.</li><li>■ Zamknąć zawór z wodą.</li><li>■ Wezwać serwis Miele.</li></ul>
 Waterproof	Zadziałał system Waterproof. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wyłączyć zmywarkę.</li><li>■ Zamknąć zawór z wodą.</li><li>■ Wezwać serwis Miele.</li></ul>
 Błąd F78	Usterka pompy obiegowej. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wyłączyć zmywarkę.</li><li>■ Włączyć z powrotem zmywarkę.</li><li>■ Wybrać żądany program.</li><li>■ Zamknąć drzwiczki.</li></ul> Jeśli błąd zostanie wyświetlony ponownie, wystąpiła usterka techniczna. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wyłączyć zmywarkę.</li><li>■ Zamknąć zawór z wodą.</li><li>■ Wezwać serwis Miele.</li></ul>

## Przycisk otwierania drzwiczek


Problem	Przyczyna i postępowanie
<p><b>Optyczna kontrolka funkcji szybko miga. Rozlega się sygnał ostrzegawczy. Na wyświetlaczu pokazywany jest następujący błąd:</b></p>	<p>Przed przystąpieniem do usunięcia usterki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wyłączyć zmywarkę.</li> </ul>
<p> Błąd drzwiczek</p>	<p>Drzwiczki nie otwierają się automatycznie. Mogło dojść do wystąpienia usterki technicznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otworzyć drzwiczki ręcznie (patrz rozdział „Pierwsze uruchomienie“, punkt „Otwieranie drzwiczek“) i włączyć z powrotem zmywarkę.</li> <li>■ Jeśli komunikat błędu zostanie wyświetlony ponownie, wezwać serwis Miele.</li> </ul>
	<p>Po otwarciu drzwiczek szyna zamka drzwiczek się nie wsuwa. Mogło dojść do wystąpienia usterki technicznej.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Włączyć z powrotem zmywarkę.</li> <li>■ Jeśli komunikat błędu zostanie wyświetlony ponownie, wezwać serwis Miele.</li> </ul>

# Co robić, gdy...





## Usterki w dopływie wody

Problem	Przyczyna i postępowanie
<b>Optyczna kontrolka funkcji szybko miga. Rozlega się sygnał ostrzegawczy. Na wyświetlaczu jest pokazywany jeden z następujących komunikatów:</b>	
 Otworzyć dopływ	Zawór z wodą jest zamknięty. ■ Otworzyć całkowicie zawór z wodą.
 Dopływ wody	Przed przystąpieniem do usunięcia usterki: ■ Wyłączyć zmywarkę. Błąd w dopływie wody. ■ Otworzyć całkowicie zawór z wodą i uruchomić ponownie program. ■ Wyczyścić sitko w dopływie wody (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie sitka w dopływie wody“). ■ Ciśnienie w dopływie wody jest niższe niż 50 kPa. Spytać instalatora o możliwe środki zaradcze. ■ Ewentualnie budowlane przyłącze dla odpływu wody znajduje się zbyt nisko i odpływ wody musi zostać napowietrzony (patrz rozdział „Instalacja“, punkt „Odpływ wody“).
 Błąd F18	Wystąpił błąd techniczny. ■ Wyłączyć zmywarkę. ■ Zamknąć zawór z wodą. ■ Wezwać serwis Miele.







**Usterki w odpływie wody**

Problem	Przyczyna i postępowanie
<p><b>Optyczna kontrolka funkcji szybko miga. Rozlega się sygnał ostrzegawczy. Na wyświetlaczu jest pokazywany następujący komunikat:</b></p> <p> Odpływ wody</p>	<p>Przed przystąpieniem do usunięcia usterki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wyłączyć zmywarkę.</li> </ul> <p>Usterka w odpływie wody. W komorze zmywania znajduje się ewentualnie woda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wyczyścić zespół sit (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie sit“).</li> <li>■ Wyczyścić pompę odpływową (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie pompy odpływowej“).</li> <li>■ Ewentualnie usunąć załamania lub wznoszące się pętle z węża odpływowego.</li> </ul>



### Błąd w systemie AutoDos (automatyczne dozowanie detergentu)

Problem	Przyczyna i postępowanie
<p><b>Na wyświetlaczu jest pokazywany następujący komunikat:</b> Założ PowerDisk lub zdezaktywuj AutoDos za pomocą OK</p>	<p>Funkcja  AutoDos jest uaktywniona i nie jest założony żaden wkład PowerDisk.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Założyć wkład PowerDisk (patrz rozdział „Detergent“, punkt „Automatyczne dozowanie detergentu/AutoDos“).</li><li>■ Jeśli nie chcą Państwo stosować automatycznego dozowania detergentu, należy zdezaktywować funkcję za pomocą OK lub przyciskiem  AutoDos.</li></ul>
<p><b>Optyczna kontrolka funkcji szybko miga. Rozlega się sygnał ostrzegawczy. Program się nie uruchamia lub już uruchomiony program nie odbywa się dalej.</b> <b>Na wyświetlaczu jest pokazywany następujący komunikat:</b> Otw. pokr. AutoDos</p>	<p>Pokrywka systemu AutoDos nie jest prawidłowo zamknięta.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zamknąć pokrywkę systemu AutoDos i zablokować całkowicie pokrywkę (patrz rozdział „Detergent“, punkt „Automatyczne dozowanie detergentu/AutoDos“).</li><li>■ Jeśli pokrywka nie daje się całkowicie zamknąć, należy skontrolować, czy gniazdo PowerDisk płasko przylega (patrz rozdział „Detergent“, punkt „Zakładanie wkładu PowerDisk“).</li><li>■ Jeśli komunikat błędu zostanie wyświetlony ponownie, wezwać serwis Miele.</li></ul>
<p><b>Na wyświetlaczu jest pokazywany następujący komunikat:</b> PowerDisk pusty. Dezaktywacja AutoDos z OK</p>	<p>Funkcja  AutoDos jest uaktywniona i wkład PowerDisk jest pusty.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wymienić wkład PowerDisk (patrz rozdział „Detergent“, punkt „Automatyczne dozowanie detergentu/AutoDos“).</li></ul> <p>Jeśli nie chcą Państwo stosować automatycznego dozowania detergentu, należy zdezaktywować funkcję za pomocą OK lub przyciskiem  AutoDos.</p>
<p><b>Na wyświetlaczu jest pokazywany następujący komunikat, chociaż został założony nowy wkład PowerDisk:</b> PowerDisk pusty. Dezaktywacja AutoDos z OK</p>	<p>Zmywarka była wyłączona przy wymianie wkładu PowerDisk i dlatego nowy wkład PowerDisk nie został rozpoznany.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Proszę włączyć zmywarkę, zanim przystąpi się do wymiany wkładu PowerDisk (patrz rozdział „Detergent“, punkt „Automatyczne dozowanie detergentu/AutoDos“, „Zakładanie wkładu PowerDisk“).</li></ul>




Problem	Przyczyna i postępowanie
<p><b>Optyczna kontrolka funkcji szybko miga. Na koniec programu rozlega się dźwięk ostrzegawczy i na wyświetlaczu pojawia się następujący komunikat:</b>   Błąd F601</p>	<p>Wystąpiła usterka w systemie AutoDos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wyłączyć i z powrotem włączyć zmywarę.</li> <li>■ Sprawdzić, czy gniazdo PowerDisk i wkład PowerDisk są prawidłowo założone (patrz rozdział „Detergent“, punkt „Automatyczne dozowanie detergentu/AutoDos“).</li> <li>■ Uaktywnić funkcję  <i>AutoDos</i> i uruchomić ponownie program.</li> </ul> <p>Jeśli komunikat błędu pojawi się ponownie, wystąpiła usterka techniczna. Ze zmywarki można jednak nadal korzystać, dezaktywując automatyczne dozowanie detergentu przyciskiem  <i>AutoDos</i> i dozując detergent ręcznie poprzez zasobnik detergentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aby znowu móc korzystać z automatycznego dozowania detergentu, należy skontaktować się z serwisem Miele.</li> </ul>
<p><b>Optyczna kontrolka funkcji szybko miga. Na koniec programu rozlega się dźwięk ostrzegawczy i na wyświetlaczu pokazywany jest następujący komunikat:</b>  <small>Konserwacja AutoDos</small>  <b>Zmywarka nie wyłącza się na koniec programu. Naczynia ewentualnie nie są czyste, ponieważ nie była dozowana wystarczająca ilość detergentu. Funkcja  <i>AutoDos</i> została automatycznie zdezaktywowana podczas trwania programu.</b></p>	<p>Został założony pusty wkład PowerDisk lub system AutoDos został zablokowany przez resztki detergentu. Dozowanie detergentu jest niewystarczające. Funkcja  <i>AutoDos</i> została automatycznie zdezaktywowana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wyłączyć i z powrotem włączyć zmywarę.</li> </ul> <p>Na wyświetlaczu pokazywane są różne komunikaty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wyczyścić kanał zsykowy systemu AutoDos (patrz rozdział „Detergent“, punkt „Czyszczenie systemu AutoDos“).</li> <li>■ Wyczyścić dolne ramię spryskujące (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie ramion spryskujących“).</li> <li>■ Potwierdzić każdy komunikat za pomocą <i>OK</i>.</li> <li>■ Uaktywnić funkcję  <i>AutoDos</i>, potwierdzając komunikat <i>AutoDos</i> możliwy za pomocą <i>OK</i>.</li> <li>■ Uruchomić ponownie program.</li> </ul> <p>Ten przebieg programu zostaje przedłużony nawet o 2,5 godziny, żeby wypłukać wylot detergentu systemu AutoDos.</p>

## Co robić, gdy...

Problem	Przyczyna i postępowanie
<p><b>Podczas trwania programu i na koniec programu na wyświetlaczu pokazywany jest następujący komunikat:</b> Ramię sprysk. zabl.</p> <p><b>Zmywarka nie wyłącza się na koniec programu. Ewentualnie naczynia nie są czyste, ponieważ detergent nie był dozowany. Funkcja  AutoDos została automatycznie zdezaktywowana podczas trwania programu.</b></p>	<p>Dolne ramię spryskujące jest zablokowane lub dysze dolnego ramienia spryskującego są zatkane. Funkcja  <i>AutoDos</i> zostaje automatycznie zdezaktywowana podczas przebiegu programu, ponieważ wylot detergentu sytemu AutoDos ewentualnie nie mógł zostać całkowicie wypłukany.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wyłączyć i z powrotem włączyć zmywarkę.</li></ul> <p>Na wyświetlaczu pokazywane są komunikaty.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sprawdzić możliwość obrotu dolnego ramienia spryskującego i ewentualnie ułożyć inaczej naczynia, jeśli blokują ramię spryskujące.</li><li>■ Wyczyścić dolne ramię spryskujące (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie ramion spryskujących“).</li><li>■ Potwierdzić każdy komunikat za pomocą <i>OK</i>.</li><li>■ Uruchomić ponownie program.</li></ul>

## Ogólne problemy ze zmywarką

Problem	Przyczyna i postępowanie
Nie świecą się lampki kontrolne ani wyświetlacz.	Zmywarka wyłącza się automatycznie, żeby zaoszczędzić energię. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Włączyć z powrotem zmywarkę przyciskiem .</li> </ul>
W zasobniku detergentu pozostają po zmywaniu przyklejone resztki detergentu.	Zasobnik detergentu był jeszcze wilgotny przy napełnianiu. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Napełniać detergent wyłącznie do suchego zasobnika.</li> </ul>
Pokrywa zasobnika detergentu nie daje się zamknąć.	Przyklejone resztki detergentu blokują zamek. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usunąć resztki detergentu.</li> </ul>
Po zakończeniu programu na wewnętrznej stronie drzwiczek i ew. na ściankach komory zmywania znajduje się cienka warstwa wilgoci.	To normalny sposób działania systemu suszenia. Wilgoć odparuje po jakimś czasie.
Po zakończeniu programu w komorze zmywania znajduje woda.	Przed przystąpieniem do usunięcia usterki: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wyłączyć zmywarkę.</li> </ul>
	Zespół sit w komorze zmywania jest zatkany. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wyczyścić zespół sit (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie sit“).</li> </ul>
	Pompa odpływowa jest zablokowana. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wyczyścić pompę odpływową (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie pompy odpływowej“).</li> </ul>
	Wąż odpływowy jest załamany. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usunąć załamanie z węża odpływowego.</li> </ul>
Wytwarzanie zapachu w komorze zmywania	Przy przeważającym korzystaniu z programów zmywania z niską temperaturą mycia (< 50 °C), występuje ryzyko wytworzenia drobnoustrojów i zapachów w komorze zmywania. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proszę regularnie uruchamiać program z wyższą temperaturą mycia. Dzięki temu uniknie się wytwarzania osadów i zapachów.</li> </ul>

## Co robić, gdy...

### Hałasy

Problem	Przyczyna i postępowanie
<b>Odgłos uderzeń w komorze zmywania</b>	Ramię spryskujące uderza o naczynia. ■ Otworzyć ostrożnie drzwiczki i rozmieścić inaczej naczynia, które przeszkadzają.
<b>Odgłos grzechotania w komorze zmywania</b>	Naczynia poruszają się w komorze zmywania. ■ Otworzyć ostrożnie drzwiczki i ustalić stabilnie naczynia.
	W pompie odpływowej znajduje się ciało obce (np. odłamek szkła). ■ Usunąć ciało obce z pompy odpływowej (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie pompy odpływowej“).
<b>Odgłos uderzeń w instalacji wodnej</b>	Hałas jest ewentualnie spowodowany przez przesunięcie budowlane ew. zbyt mały przekrój przewodu wodnego. ■ Nie ma to żadnego wpływu na działanie zmywarki. Ewentualnie zapytać instalatora.

## Niezadowolające efekty zmywania

Problem	Przyczyna i postępowanie
<p><b>Naczynia nie są czyste.</b></p>	<p>Naczynia nie zostały prawidłowo ułożone.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Przestrzegać wskazówek zamieszczonych w rozdziale „Układanie naczyń i sztućców“.</li> </ul>
	<p>Program był za słaby.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wybrać silniejszy program (patrz rozdział „Przegląd programów“).</li> <li>■ Uaktywnić funkcję „Extra czyste“ (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Extra czyste“).</li> <li>■ Uaktywnić funkcję „2. płukanie“ (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „2. płukanie“).</li> </ul>
	<p>Dozowanie detergentu było zbyt małe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Przy ręcznym dozowaniu detergentu zastosować więcej detergentu lub ewentualnie zmienić rodzaj detergentu.</li> <li>■ Przy automatycznym dozowaniu detergentu (jeśli występuje) zwiększyć dozowanie (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „AutoDos“).</li> </ul>
	<p>Ramiona spryskujące są blokowane przez naczynia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sprawdzić możliwość obrotu ramion i ewentualnie ułożyć inaczej naczynia.</li> </ul>
	<p>Zespół sit w komorze zmywania nie jest czysty lub nie jest prawidłowo założony.</p> <p>W efekcie mogą również zostać zatkałe dysze w ramionach spryskujących.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wyczyścić zespół sit lub założyć go prawidłowo.</li> <li>■ W razie potrzeby wyczyścić dysze w ramionach spryskujących (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja“, punkt „Czyszczenie ramion spryskujących“).</li> </ul>
<p><b>Na szkle i sztućcach pozostają smugi. Szkło uzyskuje niebieskawe przebarwienia. Osady dają się zetrzeć.</b></p>	<p>Ilość nablyszczacza jest ustawiona zbyt wysoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zmniejszyć dozowanie (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Nablyszczacz“).</li> </ul>

## Co robić, gdy...

Problem	Przyczyna i postępowanie
<p><b>Naczynia nie są suche lub szklanki i sztućce są poplamione.</b></p>	<p>Ilość nabłyszczacza jest zbyt mała lub zbiornik nabłyszczacza jest pusty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uzupełnić nabłyszczacz, zwiększyć dozowanie lub przy następnym napełnianiu zmienić stosowany produkt (patrz rozdział „Pierwsze uruchomienie“, punkt „Nabłyszczacz“).</li> </ul>
	<p>Naczynia zostały zbyt wcześnie wyjęte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proszę później wyjmować naczynia (patrz rozdział „Obsługa“, punkt „Wyjmowanie naczyń“).</li> </ul>
	<p>Czas trwania fazy suszenia wybranego programu nie jest wystarczający dla zmywanych naczyń (szczególnie elementów z tworzyw sztucznych).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wybrać funkcję „Extra suche“ (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Extra suche“).</li> </ul>
	<p>Stosowane są wielofunkcyjne produkty do zmywania, których wydajność suszenia jest zbyt słaba.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zmienić produkt lub uzupełnić nabłyszczacz (patrz rozdział „Pierwsze uruchomienie“, punkt „Nabłyszczacz“).</li> </ul>
<p><b>Szkoło przebarwia się na brązowo-niebiesko. Osady nie dają się zetrzeć.</b></p>	<p>Osadziły się składniki z detergentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Natychmiast zmienić detergent na inny.</li> </ul>
<p><b>Szkoło staje się mętne i się przebarwia. Osady nie dają się zetrzeć.</b></p>	<p>Szkoło nie nadaje się do zmywania w zmywarce. Powierzchnia się zmieniła.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brak rozwiązania. Kupić szkło przeznaczone do zmywarek do naczyń.</li> </ul>
<p><b>Ślady z herbaty lub szminki nie zostały całkowicie usunięte.</b></p>	<p>Wybrany program miał zbyt niską temperaturę mycia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wybrać program z wyższą temperaturą mycia.</li> </ul>
	<p>Detergent ma zbyt słabe działanie wybielające.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zmienić detergent.</li> </ul>
<p><b>Na naczyniach znajdują się białe osady. Szkoło i sztućce stają się mleczne. Osady dają się zetrzeć.</b></p>	<p>Ilość nabłyszczacza jest zbyt mała.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zwiększyć dozowanie (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Nabłyszczacz“).</li> </ul>
	<p>W zbiorniku soli zabrakło soli.</p>

Problem	Przyczyna i postępowanie
	<p>■ Uzupełnić sól regeneracyjną (patrz rozdział „Pierwsze uruchomienie“, punkt „Sól regeneracyjna“).</p> <p>Korek zbiornika soli regeneracyjnej nie jest dobrze zamknięty.</p> <p>■ Założyć korek prosto i dobrze go dokręcić.</p> <p>Zostały zastosowane nieodpowiednie wielofunkcyjne produkty do zmywania.</p> <p>■ Zmienić produkt zastosowany do zmywania. Zastosować ewentualnie tabletki lub detergent w proszku bez dodatkowych funkcji i uzupełnić dodatkowo sól regeneracyjną i nabłyszczacz.</p> <p>Instalacja odwapniania wody jest zaprogramowana na zbyt niską twardość wody.</p> <p>■ Zaprogramować instalację odwapniania wody na wyższą twardość wody (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „Twardość wody“).</p> <p>Dozowanie detergentu było zbyt duże.</p> <p>■ Przy automatycznym dozowaniu detergentu (jeśli występuje) zredukować dozowanie (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „AutoDos“).</p> <p>■ Uaktywnić funkcję „2. płukanie“ (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „2. płukanie“).</p> <p>Dozowanie detergentu wielofunkcyjnego było zbyt małe. Wydajność odkamieniania jest niewystarczająca.</p> <p>■ Przy automatycznym dozowaniu detergentu (jeśli występuje) zwiększyć dozowanie (patrz rozdział „Ustawienia“, punkt „AutoDos“).</p> <p>■ Uzupełnić dodatkowo sól regeneracyjną.</p>
<p><b>Elementy plastikowe uległy przebarwieniu.</b></p>	<p>Przyczyną tego mogą być naturalne barwniki np. z marchewek, pomidorów lub keczupu. Ilość detergentu lub jego działanie wybielające było zbyt słabe dla naturalnych barwników.</p> <p>■ Zastosować więcej detergentu (patrz rozdział „Detergent“).</p> <p>Już przebarwione elementy nie odzyskają swojego pierwotnego koloru.</p>

## Co robić, gdy...

Problem	Przyczyna i postępowanie
<b>Na sztućcach widoczne są ślady rdzy.</b>	Takie sztućce nie są wystarczająco odporne na rdzę. ■ Brak rozwiązania. Kupić sztućce odporne na mycie w zmywarce.
	Po uzupełnieniu soli regeneracyjnej nie został uruchomiony żaden program. Resztki soli dostały się do normalnego obiegu zmywania. ■ Zasadniczo za każdym razem po uzupełnieniu soli należy od razu uruchomić program ☺ 65 °C <i>QuickPowerWash</i> z opcją programową 🕒 <i>Express</i> bez ładunku.
	Korek zbiornika soli regeneracyjnej nie jest dobrze zamknięty. ■ Założyć korek prosto i dobrze go dokręcić.



## Kontakt w przypadku wystąpienia usterki


W razie wystąpienia usterek, których nie można usunąć samodzielnie, proszę powiadomić np. sprzedawcę Miele lub serwis Miele.

Wizytę technika serwisowego Miele można zamówić online na stronie [www.miele.pl](http://www.miele.pl) w zakładce Serwis.

Dane kontaktowe serwisu Miele znajdują się na końcu tego dokumentu.

Serwis wymaga podania oznaczenia modelu i numeru fabrycznego urządzenia (Fabr./SN/Nr.). Obie te informacje znajdują się na tabliczce znamionowej.


Tabliczka znamionowa znajduje się po prawej stronie drzwiczek.

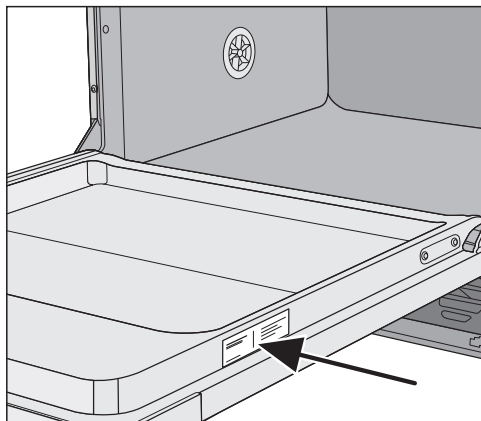

## Baza danych EPREL

Od 1 marca 2021 informacje dotyczące etykietowania energetycznego i wymogi dotyczące ekoprojektu będą dostępne w europejskiej bazie danych o produktach (EPREL). Bazę danych o produktach można znaleźć pod następującym linkiem <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tutaj zostaną Państwo poproszeni o wprowadzenie identyfikatora modelu dostawcy.

Identyfikator modelu dostawcy znajduje się na tabliczce znamionowej.

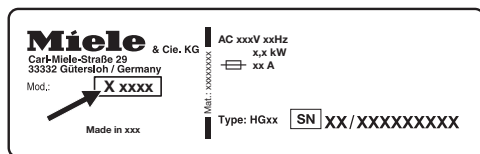

## Gwarancja

Okres gwarancji wynosi 2 lata.

Dalsze informacje można znaleźć w warunkach gwarancji dostarczonych wraz z urządzeniem.

## Dla instytutów testowych

W broszurce "**Testy porównawcze**" zostały zamieszczone wszystkie wymagane informacje dotyczące testów porównawczych i pomiarów hałasu.

W celu otrzymania aktualnej broszurki proszę się zwrócić pocztą elektroniczną pod adres e-mail:

- [testinfo@miele.de](mailto:testinfo@miele.de)

Przy zamówieniu proszę podać swój adres pocztowy oraz model i numer fabryczny zmywarki (patrz tabliczka znamionowa).

Broszurę można również pobrać ze strony internetowej Miele.

Dla tej zmywarki dostępne są różne środki myjące, czyszczące i konserwacyjne, jak również możliwe do dokupienia wyposażenie dodatkowe.

Wszystkie produkty są przeznaczone do urządzeń Miele.

Te i wiele innych interesujących produktów można zamówić w sklepie internetowym Miele, w serwisie fabrycznym Miele oraz w sklepach specjalistycznych Miele.

### Środki do zmywania

Wraz ze zmywarką Miele zdecydowali się Państwo na urządzenie o najwyższej jakości i wydajności. Aby zawsze osiągać optymalne rezultaty, istotne jest, żeby stosować również właściwe środki do zmywania. Ponieważ nie każde dostępne w handlu środki myją tak samo dobrze w każdej zmywarce.

Dlatego istnieją środki Miele przeznaczone specjalnie do stosowania w urządzeniach Miele.

#### PowerDisk

Specjalna receptura Miele dla skutecznego zmywania w zmywarkach Miele z automatycznym dozowaniem detergentu AutoDos.

- granulata w proszku Exclusive Miele
- z funkcją nablyszczacza i soli
- z komponentami ochrony srebra i szkła
- z aktywnym tlenem dla dokładnego czyszczenia
- z superenzymami - efektywny już w niskich temperaturach zmywania

Przy twardej wodzie zalecamy kompletny system Miele: PowerDisk, nablyszczacz i sól są do siebie dostosowane.

#### Detergent w tabletkach

- efekty z połyskiem nawet przy mocno przywartych zabrudzeniach
- z wieloma funkcjami, jak np. nablyszczacz, sól i ochrona szkła
- wolne od fosforanów - przyjazne dla środowiska
- bez odpakowywania dzięki folii rozpuszczalnej w wodzie

#### Detergent w proszku

- z aktywnym tlenem dla dokładnego czyszczenia
- z enzymami - efektywność nawet w niższych temperaturach
- z formułą ochrony szkła przed korozją

#### Nablyszczacz

- błyszczące szkło
- wspomaganie suszenia naczyń
- z formułą ochrony szkła przed korozją
- precyzyjne i łatwe dozowanie dzięki specjalnemu zamknięciu

#### Sól regeneracyjna

- chroni urządzenie i naczynia przed osadzaniem kamienia
- bardzo gruboziarnista

# Wyposażenie dodatkowe

---

## Konserwacja urządzenia

Dla optymalnej pielęgnacji Państwa zmywarki firma Miele posiada środki do czyszczenia i konserwacji.

### Środek do czyszczenia urządzenia

- do zastosowania w programie  
Czyszcz. urząd. bez dozowania deter-  
gentu
- efektywne czyszczenie zmywarki
- usuwa tłuszcze, bakterie i wynikające  
stąd zapachy
- zapewnia perfekcyjne efekty zmywa-  
nia

### Odkamieniacz

- usuwa silne osady wapnia
- łagodny i delikatny dzięki naturalne-  
mu kwasowi cytrynowemu

### Środek pielęgnacyjny

- usuwa zapachy, kamień i lekkie osa-  
dy
- zachowuje elastyczność i szczelność  
uszczelek


### Odświeżacz

- neutralizuje nieprzyjemne zapachy
- świeży i przyjemny zapach dzięki li-  
metkom i zielonej herbacie
- łatwe i wygodne mocowanie na ko-  
szu zmywarki
- duża wydajność, na 60 cykli zmywa-  
nia

## System ochrony wodnej Miele


Dla swojego systemu ochrony wodnej firma Miele gwarantuje, przy prawidłowej instalacji, kompleksową ochronę przed szkodami wodnymi przez cały okres eksploatacji zmywarki.

## Doprowadzenie wody

 Zagrożenie zdrowia przez wodę do zmywania.

Woda w zmywarce nie jest wodą pitną.

Nie pić żadnej wody ze zmywarki.

 Zagrożenie zdrowia i szkody przez zanieczyszczoną wodę zasilającą.

Jakość wody zasilającej musi odpowiadać zaleceniom dla wody pitnej w kraju użytkowania zmywarki.

Podłączyć zmywarkę do wody pitnej.

Zmywarka może zostać podłączona do wody zimnej lub ciepłej o temperaturze maksymalnej 60 °C.

Jeśli przygotowywanie ciepłej wody jest korzystniejsze energetycznie, np. za pomocą energii słonecznej, zalecamy podłączenie do ciepłej wody. Dzięki temu zaoszczędzi się czas oraz koszty energii elektrycznej. We wszystkich programach zmywanie będzie się wówczas odbywać przy zastosowaniu ciepłej wody.

Do korzystania z programu SolarEnergy (jeśli występuje) wymagane jest podłączenie do ciepłej wody o temperaturze minimalnej 45 °C i nieprzekraczającej 60 °C (temperatura wody zasilającej). Im wyższa temperatura pobieranej wody, tym lepsze są rezultaty mycia i suszenia.

Wąż dopływowy ma ok. 1,5 m długości. Służący do przedłużenia elastyczny wąż metalowy o długości 1,5 m (ciśnienie kontrolne 14 000 kPa/140 bar) można nabyć w sklepach specjalistycznych lub w serwisie firmy Miele.

Do podłączenia wymagany jest zawór odcinający z gwintem  $\frac{3}{4}$ ". Jeśli nie ma zaworu odcinającego, wówczas zmywarka może zostać podłączona do instalacji wody pitnej wyłącznie przez uprawnionego instalatora.

Ciśnienie wody w przyłączy musi się zawierać w przedziale pomiędzy 50 i 1000 kPa. Przy wyższym ciśnieniu wody zasilającej należy zainstalować zawór redukcyjny.

# Instalacja


⚠ Szkody przez wypływającą wodę.

Połączenie gwintowe znajduje się pod ciśnieniem wody wodociągowej i wypływająca woda może spowodować szkody.

Dlatego należy skontrolować poprzez powolne otwieranie kurka z wodą, czy połączenie jest szczelne. W razie potrzeby skorygować ułożenie uszczelki i samo połączenie gwintowe.

## Przepisy dla Niemiec

W celu ochrony wody pitnej, pomiędzy zaworem odcinającym i węzłem dopływowym musi zostać zamontowane dołączone zabezpieczenie przeciwwrotne.

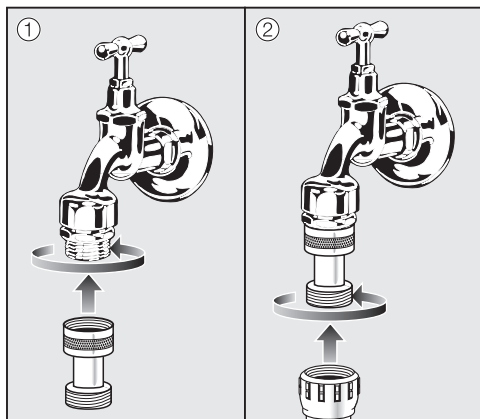


- Przykręcić zabezpieczenie przeciwwrotne do zaworu odcinającego.
- Przykręcić wąż dopływowy z systemem ochrony wodnej do gwintu zabezpieczenia przeciwwrotnego.

⚠ Szkody przez zwiększone ciśnienie.

Krótkotrwałe podwyższenie ciśnienia wody może uszkodzić podzespoły zmywarki.

Używać zmywarki tylko wtedy, gdy jest ona podłączona do całkowicie odpowietrzonej sieci rur.

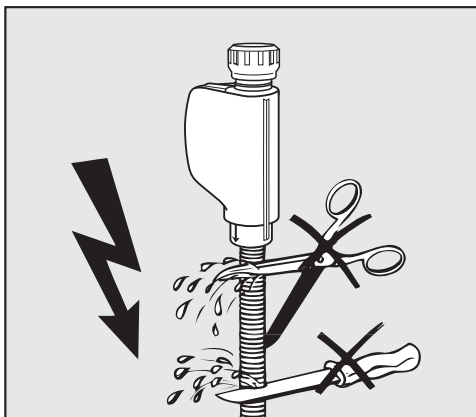

⚠ Niebezpieczeństwo porażenia prądem.

W węźle dopływowym znajdują się elementy przewodzące prąd elektryczny.

Nie wolno skraćć lub uszkadzać węża dopływowego (patrz rysunek).

## Odływ wody

W odpływie zmywarki jest wbudowany zawór przeciwwrotny, tak że brudna woda nie może wpłynąć do urządzenia przez wąż odpływowy.

Zmywarka jest wyposażona w elastyczny wąż odpływowy o długości ok. 1,5 m (średnica światła: 22 mm).

Wąż odpływowy może zostać przedłużony za pomocą łącznika i kolejnego węża. Przewód odpływowy może mieć co najwyżej 4 metry długości, a wysokość pompowania nie może przekraczać 1 metra.


Do podłączenia węża do instalacji kanalizacyjnej należy zastosować opaskę zaciskową dołączoną do urządzenia (patrz plan montażowy).

Wąż można przełożyć na prawą lub na lewą stronę.

Króciec przyłączeniowy dla węża odpływowego po stronie budowlanej może być wykonany dla różnych średnic węży. Gdy króciec przyłączeniowy wchodzi zbyt głęboko w wąż odpływowy, wówczas króciec przyłączeniowy musi zostać skrócony. W przeciwnym razie wąż odpływowy może zostać zatkany.

Węża odpływowego nie wolno skracać.

Ułożyć wąż odpływowy bez załamania, ściskania i napinania.

 Szkody przez wyptywającą wodę.

Wyptywająca woda może spowodować szkody.


Po uruchomieniu proszę się upewnić, że odpływ wody jest szczelny.

# Instalacja

## Napowietrzanie odpływu wody

Jeśli przyłącze węża odpływowego po stronie budowlanej znajduje się niżej niż prowadnice rolek kosza dolnego w drzwiczkach, wówczas odpływ wody musi zostać napowietrzony. W przeciwnym razie woda może odpłynąć z komory zmywania podczas trwania programu.

- Otworzyć całkowicie drzwiczki zmywarki.

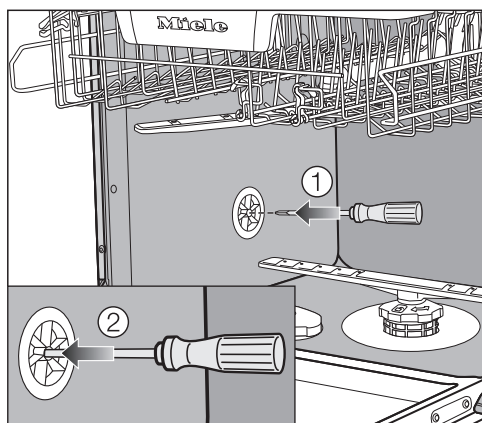

- Wyjąć kosz dolny.
- Wprowadzić śrubokręt w środkowy otwór zaworu napowietrzającego w lewej ścianie komory zmywania ①.
- Wcisnąć śrubokręt głębiej w otwór i przebić znajdującą się z tyłu membranę ②.

Otwór napowietrzający odpływu wody jest teraz otwarty.



## Podłączenie elektryczne

Zmywarka jest seryjnie wyposażona we wtyczkę do podłączenia do gniazda ochronnego.

Ustawić zmywarkę w taki sposób, żeby gniazdo było łatwo dostępne. Jeśli gniazdo nie jest swobodnie dostępne, proszę się upewnić, że po stronie instalacji dostępne jest urządzenie rozłączające wszystkie bieguny.




**Zagrożenie pożarowe przez przeżranie.**

Użytkowanie zmywarki za pośrednictwem gniazd wielokrotnych i przedłużaczy może doprowadzić do przecięcia kabla.

Ze względów bezpieczeństwa nie należy stosować żadnych gniazd wielokrotnych ani przedłużaczy.

Instalacja elektryczna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zabezpieczenie domowego obwodu elektrycznego, do którego przyłączona jest zmywarka, za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) typu .

Uszkodzony kabel przyłączeniowy może zostać wymieniony wyłącznie na specjalny kabel przyłączeniowy takiego samego typu (dostępny w serwisie Miele). Ze względów bezpieczeństwa wymiana może zostać dokonana wyłącznie przez wykwalifikowanego fachowca lub serwis Miele.

Informacje dotyczące wartości znamionowych i odpowiedniego zabezpieczenia znajdują się w tej instrukcji użytkowania lub na tabliczce znamionowej. Porównać te dane z danymi przyłącza elektrycznego w miejscu instalacji. W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii elektryka.

Możliwa jest czasowa lub stała praca na autonomicznym lub niezynchronizowanym z siecią systemie zasilania (jak np. mikrosieci, systemy rezerwowe). Warunkiem dla takiej eksploatacji jest, żeby system zasilania odpowiadał specyfikacji EN 50160 lub porównywalnej. Środki ochronne przewidziane w instalacji domowej i w tym produkcie Miele muszą być skuteczne w swojej funkcji i działaniu również w trybie pracy autonomicznej lub niezynchronizowanej z siecią, albo muszą być zastąpione przez równoważne środki w instalacji (patrz np. VDE-AR-E 2501-2).

## Dane techniczne

### Dane techniczne

Modele zmywarek	normalne	XXL
wysokość	80,5 cm (regulowana +6,5 cm)	84,5 cm (regulowana +6,5 cm)
Wysokość niszy do zabudowy	od 80,5 cm (+6,5 cm)	od 84,5 cm (+6,5 cm)
Szerokość	59,8 cm	59,8 cm
Szerokość niszy do zabudowy	60 cm	60 cm
Głębokość	57 cm	57 cm
Ciążar	maks. 47 kg	maks. 54 kg
Napięcie	patrz tabliczka znamionowa	
Moc przyłączeniowa	patrz tabliczka znamionowa	
Zabezpieczenie	patrz tabliczka znamionowa	
Znaki certyfikacyjne	patrz tabliczka znamionowa	
Dynamiczne ciśnienie wody	50–1000 kPa (0,5–10 bar)	50–1000 kPa (0,5–10 bar)
Przyłącze wody ciepłej	do maks. 60 °C	do maks. 60 °C
Wysokość odpompowywania	maks. 1 m	maks. 1 m
Odległość odpompowywania	maks. 4 m	maks. 4 m
Kabel przyłączeniowy	ok. 1,7 m	ok. 1,7 m
Zdolność załadunkowa	13/14 nakryć stołowych*	13/14 nakryć stołowych*
Zakres częstotliwości modułu WiFi	2,4000–2,4835 GHz	
Maksymalna moc nadawania modułu WiFi	< 100 mW	

\* w zależności od modelu

### **Deklaracja zgodności**

Niniejszym Miele oświadcza, że ta zmywarka spełnia wymagania Dyrektywy 2014/53/WE.

Pełny tekst deklaracji zgodności WE jest dostępny pod jednym z poniższych adresów internetowych:

- Produkty, Pobieranie, na stronie [www.miele.pl](http://www.miele.pl)
- Serwis, Materiały informacyjne, na stronie [www.miele.pl/domestic/materialy-informacyjne-miele-385.htm](http://www.miele.pl/domestic/materialy-informacyjne-miele-385.htm) przez podanie nazwy produktu lub numeru fabrycznego







Miele Sp. z o.o.  
ul. Czerniakowska 87A  
00-718 Warszawa  
Tel. 22 335 00 00  
[www.miele.pl](http://www.miele.pl)

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Niemcy

G 7160, G 7165

pl-PL

M.-Nr 11 836 060 / 03