

Szanowny Kliencie!


Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi pralko-suszarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem pralko-suszarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe i wypoziomować urządzenie. Urządzenie uruchamiać dopiero po prawidłowym zainstalowaniu.

Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę prać tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2).

Prawidłowa obsługa pralko-suszarki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po praniu nie zamykaj szczerlnie drzwi). Urządzenie czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do prania



- Opróżnić kieszenie.
- Zapiąć zamki błyskawiczne.
- Drobne rzeczy włożyć w worki do prania.
- Otwórz drzwi pralko-suszarki naciskając uchwyt od wewnętrznej strony.
- Włóż posegregowaną odzież do urządzenia:
 - bawełna - max pełen bęben
 - syntetyki - max 1/2 bębna
 - jedwab, wełna - max 1/3 bębna
- Zamknij drzwi, dociśnij drzwi do obudowy.

2 Dozowanie środków piorących

- Otwórz pojemnik na środki piorące pociągnij za uchwyt.
- Wsyp lub wlej środek piorący w ilości zalecanej przez producenta środka piorącego do właściwej komory.
- Wlej środek uszlachetniający - (np zmiękczający), wybierz komorę detergentów.
 - II Komora na środek do PRANIA ZASADNICZEGO
 - III Komora na środek zmiękczający i inne środki specjalne w płynie
 - I Komora na środek do PRANIA WSTĘPNEGO

3 Wybór programu prania


- Ustaw pokrętło programatora zgodnie z żądanym programem.
- Dostosuj program do swoich potrzeb - możesz zmienić temperaturę, prędkość wirowania lub włączyć funkcje dodatkowe.
- Wybierz funkcje dodatkowe - opisane w "Tabeli programów" (patrz str. 2).

4 Start prania



- Zamknij okno pralko-suszarki.
- Ustaw pokrętło programatora na wybranym programie (patrz str. 2).
- Wybierz funkcje dodatkowe lub zmień parametry prania - w zależności od potrzeb.
- Na wyświetlaczu wybierz Gotowe za w zakresie od 0 do 24 godzin.
- Następnie naciśnij przycisk START/PAUZA.

5 Koniec prania

- Zakończenie prania jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (jeśli jest aktywny). Na wyświetlaczu pojawi się napis END, dioda Blokada drzwi zgaśnie.
- Zakręć zawór wody.
- Wyłącz pralko-suszarkę.
- Odłącz pralko-suszarkę z sieci elektrycznej.
- Otwórz okno pralko-suszarki i wyjmij odzież. Po wyjęciu odzieży nie zamykaj drzwi pralko-suszarki - łatwiejsze wysychanie uszczelki bębna. Nie domykaj pojemnika na detergenty.

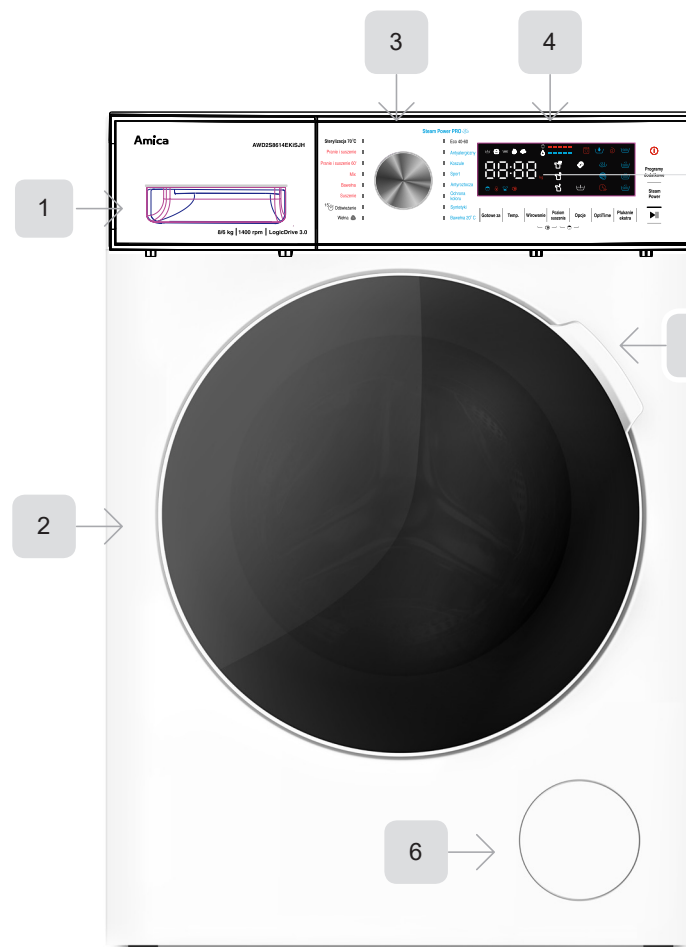

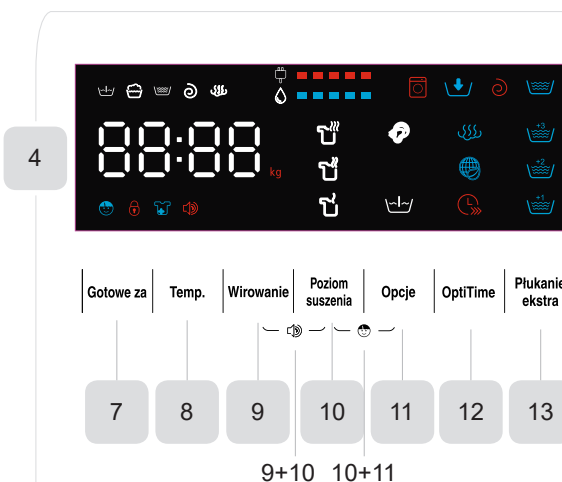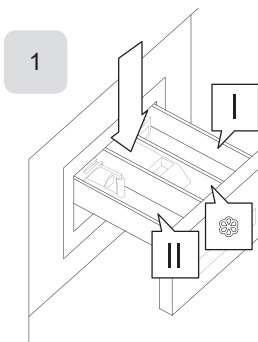

1. Szuflada detergentów
2. Bęben pralko-suszarki
3. Pokrętło programatora
4. Panel sterowania / Wyświetlacz
5. Uchwyt okna
6. Pokrywa filtra pompy



7. Przycisk Gotowe za
8. Przycisk Temperatura
9. Przycisk Wirowanie
10. Przycisk Poziom suszenia
11. Przycisk Opcje
12. Przycisk OptiTime
13. Przycisk Płukanie ekstra
- 8+9 Włączanie/Wyłączanie dźwięku
- 11+12. Blokada rodzicielska (Child Lock)

9+10 10+11

TABELA PROGRAMÓW PRANIA PRALKO-SUSZARKI: AWD2S8614EKISJH

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Domyślna prędkość wirowania [obr/min.]	Max. załadunek [kg]	Dostępne funkcje dodatkowe							Szuflada detergentów			Czas [h:min]	Zużycie energii [wh]	Zużycie wody [l]	Ilość płukania	Zalecenia dotyczące rodzaju wsadu
					Silent-Night	Dodatkowe płukanie	Pranie wstępne	Skróć czas	Eco Wash	Steam Poziomo Suszenia	Pranie wstępne I	Pranie zasadnicze II	Środek® zmiękczający						
1	Eco 40-60	--	1400	8.0								✗	●	○	03:38	870	64	2	Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory. Domyślnie 40 °C, nie można wybrać, nadaje się do prania w temp około 40 °C -60 °C.
2	Antyalergiczny	60°	800	4.0	✓	✓				✓		✗	●	○	04:31	1159	60	4	Pralka może skutecznie zabić niektóre alergeny i osiągnąć efekt antyalergiczny poprzez dostosowanie wysokiej temperatury 60° do sterylizacji.
3	Koszule	30°	800	4.0	✓	✓	✓		✓	✓		✗	●	○	01:00	333	44	2	Program przeznaczony do prania odzieży np. koszul.
4	Sport	20°	800	4.0	✓	✓	✓		✓	✓		○	●	○	00:45	155	44	2	Odzież sportowa i rekreacyjna z mikrofibry.
5	Antyroztocza	40°	800	4.0		✓				✓		✗	●	○	03:48	779	60	2	Eliminuj bakterie i roztocza, aby chronić zdrowie.
6	Ochrona koloru	zimna woda	1000	4.0	✓	✓			✓	✓		✗	●	○	01:18	137	44	3	Pranie ciemnych ubrań może lepiej chronić kolory.
7	Syntetyki	40°	1200	4.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		○	●	○	03:18	727	44	2	Bardzo brudne, odzież syntetyczna lub wykonana z mieszanek syntetycznych (nylon, koszule, bluzki).
8	Bawełna 20°C	20°	1000	4.0	✓	✓			✓	✓		✗	●	○	01:01	183	44	2	Tkaniny z bawełny.
9	Wełna 	40°	600	2.0	✓	✓						✗	●	○	01:07	410	60	2	Uwaga: Nie należy prać odzieży wełnianej, która ma na etykiecie symbole zakazujące prania w pralce.
10	Odświeżanie 15' 	zimna woda	800	2.0	✓	✓						✗	●	○	00:15	30	31	2	Bardzo krótki program, odpowiedni do lekko zabrudzonego prania, np. małej ilości prania.
11	Suszenie	--	1400	6.0	✓					✓		✗	✗	✗	04:14	3556	42	-	Wybierz go do suszenia ubrań, temperatura jest inna. Czas schnięcia w zależności od załadunku.
12	Bawełna	40°	1200	8.0	✓	✓	✓	✓	✓			○	●	○	03:39	998	71	2	Lekko zabrudzona odzież z bawełny lub lnu.
13	Mix	40°	800	8.0	✓	✓	✓	✓				○	●	○	01:37	784	71	3	Program przeznaczony do suszenia tekstyliów wykonanych z bawełny i materiałów syntetycznych.
14	Pranie i suszenie 60'	zimna woda	1400	1.0	✓	✓				✓		✗	●	○	00:58	790	46	2	Standardowy program energetyczny.
15	Pranie i suszenie	40°	1400	6.0	✓	✓				✓		✗	●	○	05:04	4256	51	2	W przypadku małych syntetycznych ubrań lub koszul ograniczenie obciążenia wynosi 1 kg (około 4 koszul). Czas trwania wynosi tylko 1 godzinę, wliczając pranie i suszenie. Uwaga: Duże ręczniki lub dzinsy nie nadają się do tego programu, wydłużają czas trwania i wpływają na wilgotność.
16	Sterylizacja 70°C	70°	800	4.0	✓	✓						✗	●	○	02:27	1094	60	2	Pralka może zabić część bakterii i zapewnić efekt higieniczny.

* Pranie kolorowych ubrań może lepiej chronić kolory. Domyślnie 40 °C, nie można wybrać, nadaje się do prania w temp około 40 °C -60 °C.

** Najbardziej efektywnymi programami pod względem zużycia energii i wody są na ogół te, które są wykonywane w niższych temperaturach i przez dłuższy czas.

*** Załadunek pralki dla gospodarstw domowych do pełnej pojemności wskazanej przez producenta dla odpowiednich programów przyczyni się do oszczędności energii i wody.

UWAGA: Rzeczywista temperatura wody może się różnić od zadeklarowanej temperatury cyklu.

UWAGA: Wyżej wymieniony czas jest wyłącznie prognozą i może odbiegać od rzeczywistego czasu prania, w zależności od temperatury, ciśnienia wody, wilkości wsadu itp. Czas jest automatycznie aktualizowany w trakcie prania, dopuszczalne są jego chwilowe zatrzymanie oraz przeskoki.

○ Zastosować detergent lub środek do zmiękania, jeśli konieczne.

● Wymagany detergent, bez którego pranie będzie nieskuteczne.

✗ Niemożliwe zastosowanie detergentu lub środka do zmiękania.