

# raven®

# MY SMART KITCHEN



## Robot wieloczynnościowy 8w1

food processor

ERW005




# GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!




Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

## Opis robota wieloczynnościowego ERW005:

1. Korpus Urządzenia
2. Pokrętko regulacji prędkości /  
wyłącznik
3. Sworzeń
4. Pojemnik z podziałką
5. Trzpień do akcesoriów
6. Pokrywa
7. Popychacz
8. Tarcza na nakładkę tnącą
9. Nakładka do krojenia w plasterki
10. Nakładka do tarcia
11. Nakładka do cięcia w słupki
12. Ostrze do siekania
13. Nóż do wyrabiania ciasta
14. Dysk emulgacyjny

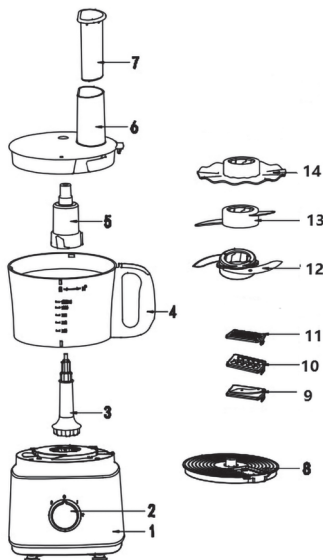

15. Uszczelka
16. Ostrze tnące blendera
17. Blender kielichowy
18. Pokrywa blendera kielichowego
19. Zatyczka
20. Sito
21. Stożek wyciskający

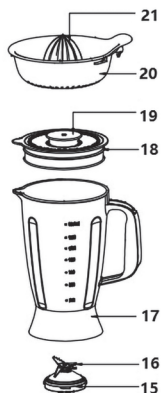

## ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

---

### Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem robota wieloczynnościowego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.

- Urządzenie mogą używać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, i są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń oraz wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą użytkować Urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci.



**Ostrzeżenie:** Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.



**Ostrzeżenie:** Ryzyko urazu! Używaj Urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zachowaj szczególną ostrożność w kontakcie z końcówkami, zwłaszcza podczas usuwania ich z Urządzenia, zmianie akcesoriów oraz podczas czyszczenia Urządzenia.

## Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220-240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej, sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj korpusu Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem oraz trwale uszkodzić Urządzenie.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego, jego wtyczki, lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.
- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub autoryzowany serwis, aby uniknąć zagrożeń lub obrażeń.
- Nie demontuj ani nie przerabiaj Urządzenia, w tym przewodu zasilającego ani wtyczki. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
  - po każdym użyciu Urządzenia,
  - przed zdjęciem pokrywy,
  - przed montażem i demontażem akcesoriów,

- w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
  - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją,
  - jeśli zablokują się ostrza tnące.
- Gdy wyjmujesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
  - Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
  - **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
  - Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów do jego wnętrza.
  - Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
  - Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.

## Niebezpieczeństwo zranienia

- **Uwaga!** Ostrza Urządzenia są bardzo ostre. Zachowaj ostrożność podczas ich montażu, czyszczenia i konserwacji.
- Gdy Urządzenie pracuje, nie wkładaj rąk ani żadnych przedmiotów (sztućców, narzędzi itp.) do miksowanych składników.
- Trzymaj palce, włosy, ubranie i przybory kuchenne z dala od ruchomych części Urządzenia.
- Niebezpieczeństwo poparzenia! Nie używaj Urządzenia do blendowania wrzących cieczy i gorących tłuszczów. Temperatura przygotowywanych potraw nie powinna przekraczać 40°C.

## Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do blendowania, miksowania, siekania i rozdrabniania składników spożywczych. Nie używaj go do innych celów.
- Nie używaj Urządzenia w sposób ciągły dłużej niż 2 minuty. Po upływie tego czasu odłącz Urządzenie od zasilania i odczekaj 1 minutę, zanim je ponownie uruchomisz.
- **Uwaga!** Nie przeciążaj Urządzenia! Jeśli chcesz przygotować większe ilości produktów, podziel je na kilka mniejszych porcji!
- Nie uruchamiaj pustego Urządzenia.
- Nie używaj Urządzenia do kruszenia lodu.
- Po użyciu Urządzenia, przed wyjęciem ruchomych elementów sprawdź, czy całkowicie zatrzymały się, i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Urządzenia nie wolno przykrywać podczas pracy, ponieważ grozi to przegrzaniem.

## ZALECENIA OBSŁUGI

---


### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie. Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.). Sprawdź, czy Urządzenie, przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone. Przed pierwszym użyciem Urządzenia wyczyść dokładnie wszystkie jego części, które mają kontakt z żywnością (patrz sekcja: „Czyszczenie i konserwacja”).

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### PRACA Z BLENDEREM KIELICHOWYM

1. Postaw korpus Urządzenia na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
2. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od zasilania, a pokrętło regulacji prędkości – ustawione w pozycji 0 (wyłączone).
3. Umieść kielich na korpusie. Przekręć kielich w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby się zablokował.
4. Włóż do kielicha produkty przeznaczone do miksowania. Kielich wypełniaj maksymalnie do 2/3 jego pojemności.
5. Zamknij szczelnie kielich pokrywą z zatyczką.
6. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
7. Włącz Urządzenie na 1 sekundę, przekręcając pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do pozycji P (tryb pracy pulsacyjnej). Następnie uruchom Urządzenie z wybraną prędkością obrotów, rozpoczynając od prędkości 1 i przechodząc do 2.
8. Urządzenie ma 2-stopniową regulację prędkości obrotów. Aby zwiększyć obroty, przekręć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
9. Po zakończeniu pracy wyłącz Urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Odkręć kielich w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podnieś go do góry.

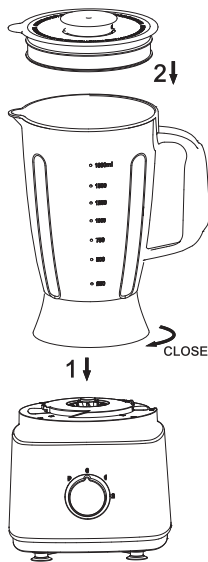



## Wskazówki dotyczące pracy z blenderem kielichowym

1. Pokrój w kostkę produkty, które chcesz zblendować, a następnie włóż je do kielicha. Zamknij szczelnie kielich pokrywą z zatyczką.
2. Zalecamy blendować produkty zanurzone w płynie, np.: banan z mlekiem, truskawki z kefirem. Płyn ułatwia i przyspiesza blendowanie.
3. Prędkość obrotów dobierz do masy blendowanych produktów i ich rodzaju. Gdy blendujesz produkty miękkie lub w małych ilościach, wybierz niską prędkość (1). Gdy blendujesz produkty twarde lub w dużych ilościach, wybierz wysoką prędkość (2).
4. Nie zdejmuj pokrywy Urządzenia podczas jego pracy.
5. Nie wkładaj rąk ani przyborów kuchennych do kielicha Urządzenia, jeśli jest ono podłączone do zasilania.
6. Nie używaj Urządzenia do kruszenia kostek lodu.
7. **Uwaga!** Aby kielich nie pękł, nie wkładaj ani nie wlewaj do Urządzenia produktów o temperaturze wyższej niż 40°C.
8. Niewłaściwie zmontowane Urządzenie nie będzie działać, ponieważ jest wyposażone w blokadę bezpieczeństwa.
9. **Uwaga!** Maksymalny czas ciągłej pracy Urządzenia to 2 minuty. Jeśli przekroczysz ten czas, natychmiast wyłącz Urządzenie i odczekaj przynajmniej 1 minutę, zanim ponownie je uruchomisz.
10. Jeśli przekroczysz maksymalny czas pracy Urządzenia, możesz je uszkodzić.
11. Urządzenie zostało zaprojektowane do rozdrabniania i mieszania żywności. Nie używaj go do innych celów.
12. **Uwaga!** Jeżeli ostrza zakleszczą się podczas pracy Urządzenia, natychmiast przekręć pokrętło regulacji prędkości do pozycji 0 i odłącz Urządzenie od gniazdka elektrycznego. Następnie zdejmij pokrywę kie-

licha i plastikową lub drewnianą łopatką usuń przyczynę zablokowania. Jeśli Urządzenie pracuje przy zablokowanych ostrzach, może trwale się uszkodzić.

### Przykładowe przepisy do użycia z blenderem


Smoothie jagodowe	<ul style="list-style-type: none"><li>• 200 g jagód (świeżych lub rozmrożonych)</li><li>• 200 ml mleka</li><li>• 200 g jogurtu</li><li>• 2 łyżeczki miodu</li></ul>
Bomba witaminowa	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1/4 ananasa</li><li>• 1 banan</li><li>• 1 pomarańcza (bez skóry i pestek)</li><li>• 1 kiwi</li><li>• 1 garść sałaty</li><li>• 1 szklanka wody lub zielonej herbaty</li></ul>
Koktajl owocowy	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 banan</li><li>• 250g truskawek lub malin</li><li>• 100 ml mleka</li><li>• opcjonalnie: dwie łyżeczki cukru brązowego</li></ul>

### PRACA Z ROZDRABNIACZEM

1. Postaw korpus Urządzenia na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od zasilania, a pokrętko regulacji prędkości – ustawione w pozycji 0 (wyłączone).
3. Nałóż sworzeń na gniazdo na środku korpusu Urządzenia.
4. Umieść pojemnik z podziatką na korpusie. Przekręć pojemnik w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby się zablokował.

**Uwaga!** Niewłaściwie zamocowany i niedokręcony do końca pojemnik na korpusie może ulec uszkodzeniu mechanicznemu!

5. Na trzpień do akcesoriów nałóż ostrze do siekania. Ostrze możesz zamocować na trzpieniu tylko w jeden sposób.
6. Wsuń trzpień z ostrzem do pojemnika i nałóż na wystający sworzень.
7. Włóż do pojemnika produkty przeznaczone do siekania.

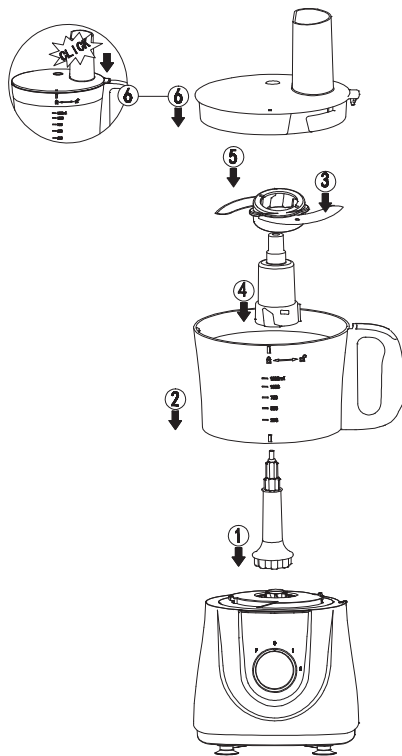

Sprawdź w tabeli zalecane ilości produktów i czas pracy.

Produkt	Maksymalna ilość	Czas pracy
mięso	450 g	20 sekund
zioła	50 g	10 sekund
orzechy	150 g	30 sekund
ser	200 g	15 sekund
chleb	100 g	10 sekund
cebula / czosnek	250 g	15 sekund
czekolada	100 g	10 sekund
owoce	200 g	15 sekund
Praca z nożem do wyrabiania ciasta		
mąka (na 100 g mąki dodać 60 g wody)	300 g	30 sekund

- Zamknij szczelnie pojemnik pokrywą z popychaczem. Pokrywę obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby się zablokowała.
- Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
- Włącz Urządzenie na 1 sekundę, przekręcając pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do pozycji P (tryb pracy pulsacyjnej). Następnie uruchom Urządzenie z wybraną prędkością obrotów, rozpoczynając od prędkości 1 i przechodząc do 2.
- Urządzenie ma 2-stopniową regulację prędkości obrotów. Aby zwiększyć obroty, przekręć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Gdy skończysz pracę, wyłącz Urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Odkręć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

## Wskazówki dotyczące pracy z rozdrabniaczem i nożem do wyrabiania ciasta

1. **Uwaga!** Montaż noża do wyrabiania ciasta jest taki sam jak montaż ostrza do siekania.
2. Przed rozdrabnianiem produktów, pokrój je w kostkę.
3. Produkty dodawaj przez otwór w pokrywie. Do przesuwania produktów używaj przeznaczonych do tego popychacza.
4. Jeżeli w trakcie pracy chcesz wymieszać ręcznie produkty w pojemniku, odłącz Urządzenie od zasilania, a do mieszania użyj plastikowej łyżki lub szpatułki. Nie mieszaj produktów rękoma.
5. Nie zdejmuj pokrywy Urządzenia, gdy ono pracuje.
6. Nie używaj Urządzenia do kruszenia kostek lodu.
7. **Uwaga!** Aby pojemnik nie pękł, nie wkładaj ani nie wlewaj do Urządzenia produktów o temperaturze wyższej niż 40°C.
8. Niewłaściwie zmontowane Urządzenie nie będzie działać, ponieważ ma blokadę bezpieczeństwa.
9. **Uwaga!** Maksymalny czas ciągłej pracy Urządzenia z ostrzami do rozdrabniania to 30 sekund. Jeśli przekroczysz ten czas, natychmiast wyłącz Urządzenie i odczekaj przynajmniej 1 minutę, zanim ponownie je uruchomisz.
10. Jeśli przekroczysz maksymalny czas pracy Urządzenia, możesz je uszkodzić.
11. Urządzenie zostało zaprojektowane do rozdrabniania i mieszania żywności. Nie używaj go do innych celów.
12. **Uwaga!** Jeżeli ostrza zakleszczą się podczas pracy Urządzenia, natychmiast przekręć pokrętko regulacji prędkości do pozycji 0 i odłącz Urządzenie od gniazdka elektrycznego. Następnie zdejmij pokrywę

i plastikową lub drewnianą łopatką usuń przyczynę zablokowania. Jeśli Urządzenie pracuje przy zablokowanych ostrzach, może trwale się uszkodzić.


## **PRACA Z NAKŁADKAMI TNĄCYMI**

1. Postaw korpus Urządzenia na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
2. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od zasilania, a pokrętko regulacji prędkości – ustawione w pozycji 0 (wyłączone).
3. Nałóż sworzeń na gniazdo na środku korpusu Urządzenia.
4. Umieść pojemnik z podziałką na korpusie. Przekręć pojemnik w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby się zablokował.

**Uwaga!** Niewłaściwie zamocowany i niedokręcony do końca pojemnik na korpusie może ulec uszkodzeniu mechanicznemu!

5. Nałóż wybraną nakładkę tnącą na tarczę. Upewnij się, że nakładka jest właściwie zablokowana. Do wyboru masz 3 nakładki tnące:
  - nakładka do cięcia w słupki: przeznaczona do krojenia warzyw i owoców w wąskie słupki – świetna do przygotowania frytek,
  - nakładka do tarcia: przeznaczona do tarcia warzyw, owoców lub żółtego sera,
  - nakładka do krojenia w plasterki: przeznaczona do krojenia warzyw i owoców w plasterki.
6. Nałóż tarczę z założoną nakładką tnącą na wystający sworzeń.
7. Zamknij szczelnie pojemnik pokrywą z popychaczem. Pokrywę obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby się zablokowała.
8. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
9. Włącz Urządzenie, przekręcając pokrętko prędkości obrotów najpierw do pozycji 1, a następnie do pozycji 2.

10. Urządzenie ma 2-stopniową regulację prędkości obrotów. Aby zwiększyć obroty, przekręć pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

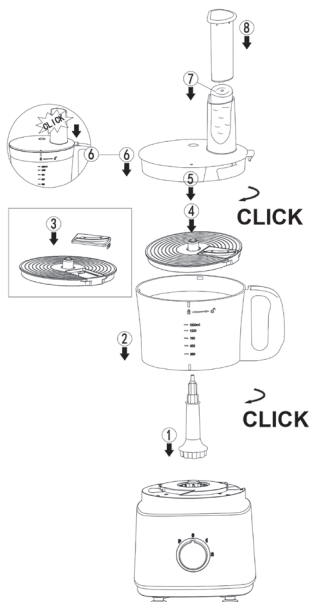

11. Przez otwór w pokrywie wkładaj pojedynczo produkty przeznaczone do rozdrabniania. Do przesuwania produktów używaj przeznaczonego do tego popychacza.
12. Gdy skończysz pracę, wyłącz Urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Odkręć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

## **Uwaga!**

Nakładki tnące są bardzo ostre. Obchodź się z nimi bardzo ostrożnie.

Odłącz Urządzenie od zasilania, jeśli chcesz dotknąć jego elementów, które poruszają się podczas jego pracy.

## **Wskazówki dotyczące pracy z nakładkami tnącymi**

1. Przed pracą pokrój produkty na kawałki takiej wielkości, aby mieściły się w otworze w pokrywie.
2. Nie przesuвай produktów na siłę za pomocą popychacza.
3. Jeżeli w trakcie pracy chcesz ręcznie wymieszać produkty w pojemniku, odłącz Urządzenie od zasilania, a do mieszania użyj plastikowej łyżki lub szpatułki. Nie mieszaj produktów rękoma.
4. Nie zdejmuj pokrywy Urządzenia podczas jego pracy.
5. **Uwaga!** Aby pojemnik nie pękł, nie wkładaj do Urządzenia produktów o temperaturze wyższej niż 40°C.
6. Niewłaściwie zmontowane Urządzenie nie będzie działać, ponieważ ma blokadę bezpieczeństwa.
7. **Uwaga!** Maksymalny czas ciągłej pracy Urządzenia to 2 minuty. Jeśli przekroczysz ten czas, natychmiast wyłącz Urządzenie i odczekaj przynajmniej 1 minutę, zanim ponownie je uruchomisz.
8. Jeśli przekroczysz maksymalny czas pracy Urządzenia, możesz je uszkodzić.
9. **Uwaga!** Jeżeli ostrza zakleszczą się podczas pracy Urządzenia, natychmiast przekręć pokrętło regulacji prędkości do pozycji 0 i odłącz Urządzenie od gniazdka elektrycznego. Następnie zdejmij pokrywę i plastikową lub drewnianą łopatką usuń przyczynę zablokowania. Jeżeli Urządzenie pracuje przy zablokowanych ostrzach, może trwale się uszkodzić.




## PRACA Z WYCISKARKĄ DO CYTRUSÓW

1. Postaw korpus Urządzenia na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od zasilania, a pokrętko regulacji prędkości – ustawione w pozycji 0 (wyłączone).
3. Nałóż sworzeń na gniazdo na środku korpusu Urządzenia.
4. Umieść pojemnik z podziałką na korpusie. Przekręć pojemnik w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby się zablokował.

**Uwaga!** Niewłaściwie zamocowany i niedokręcony do końca pojemnik na korpusie może ulec uszkodzeniu mechanicznemu!

5. Nałóż sito na wystający sworzeń. Obróć sito w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby się zablokowało.
6. Nałóż stożek wyciskający.
7. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
8. Włącz Urządzenie, przekręcając pokrętko prędkości obrotów najpierw do pozycji 1, a następnie do pozycji 2.
9. Urządzenie ma 2-stopniową regulację prędkości obrotów. Aby zwiększyć obroty, przekręć pokrętko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
10. Aby rozpocząć wyciskanie, przekrój umyte cytrusy na pół, nałóż połowę owocu na stożek wyciskający i dociśnij ją dłonią.
11. Gdy skończysz pracę, wyłącz Urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Odkręć sito w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

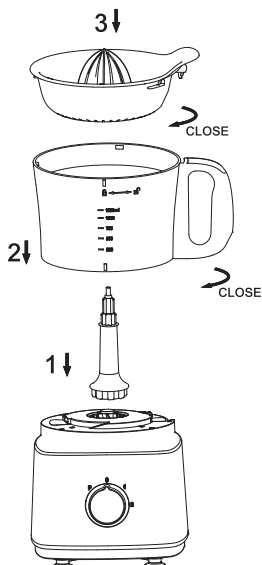

## Wskazówki dotyczące pracy z wyciskarką

1. Nie przyciskaj owoców do stożka ze zbyt dużą siłą.
2. Podczas wyciskania obracaj owoc, aby wycisnąć z niego cały sok.
3. Niewłaściwie zmontowane Urządzenie nie będzie działać, ponieważ ma blokadę bezpieczeństwa.
4. **Uwaga!** Maksymalny czas ciągłej pracy Urządzenia to 30 sekund. Jeśli przekroczysz ten czas, natychmiast wyłącz Urządzenie i odczekaj przynajmniej 1 minutę, zanim ponownie je uruchomisz.
5. Jeśli przekroczysz maksymalny czas pracy Urządzenia, możesz je uszkodzić.
6. Podczas pracy z Urządzeniem sok wyciskany z owoców może tryskać poza sito. Zalecamy używać fartucha kuchennego.

## PRACA Z DYSKIEM EMULGACYJNYM

1. Postaw korpus Urządzenia na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od zasilania, a pokrętło regulacji prędkości – ustawione w pozycji 0 (wyłączone).
3. Nałóż sworzeń w gniazdo na środku korpusu Urządzenia.
4. Umieść pojemnik z podziałką na korpusie. Przekręć pojemnik w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby się zablokował.

**Uwaga!** Niewłaściwie zamocowany i niedokręcony do końca pojemnik na korpusie może ulec uszkodzeniu mechanicznemu!

5. Na trzpień do akcesoriów nałóż dysk emulgacyjny. Dysk możesz zamontować tylko w jeden sposób.

6. Wsuń trzpień z dyskiem do pojemnika i nałóż na wystający sworzeń.
7. Włóż do pojemnika produkty przeznaczone do ubijania.

Sprawdź w tabeli zalecane ilości produktów i czas pracy.

<b>Żywność</b>	<b>Maksymalna ilość</b>	<b>Czas pracy</b>
śmietana	100 g	30 sekund
jaja	5 sztuk	60 sekund

8. Zamknij szczelnie pojemnik pokrywą z popychaczem. Pokrywę obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby się zablokowała.
9. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
10. Włącz Urządzenie, przekręcając pokrętło prędkości obrotów najpierw do pozycji 1, a następnie do pozycji 2.
11. Urządzenie ma 2-stopniową regulację prędkości obrotów. Aby zwiększyć obroty, przekręć pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
12. Gdy skończysz pracę, wyłącz Urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Odkręć dysk w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

---

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, wyłącz je z sieci elektrycznej.
2. Gdy zdemontujesz Urządzenie, wszystkie jego części – poza korpusem – umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem środka czyszczącego. Następnie dobrze je wypłucz i dokładnie wysusz.

3. Aby całkowicie pozbyć się pozostałości po owocach lub warzywach i trudnych do usunięcia resztek w pobliżu noży/ostrzy, użyj szczoteczki lub drewnianej łopatki.
4. Korpus Urządzenia wyczyść wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Następnie wytrzyj korpus dokładnie do sucha.

## **DEMONTAŻ KIELICHA**

1. Zanim zdemontujesz kielich, aby go umyć ręcznie, napełnij go czystą wodą i uruchom na ok.15 sekund.
2. Zdejmij kielich z korpusu Urządzenia i wylej z niego brudną wodę. Umieść Urządzenie na twardej powierzchni, tak aby podstawa kielicha była skierowana do góry.
3. Złap mocno za podstawę kielicha i odkręć mocowanie ostrzy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ostrza odłączą się od kielicha.
4. Wszystkie elementy umyj w wodzie z delikatnym detergentem, opłucz i wysusz.
5. Złóż kielich ponownie, zwracając uwagę na poprawne ułożenie uszczelki.
6. Zanim ponownie uruchomisz blender, upewnij się, że kielich jest prawidłowo złożony.

### **Uwaga!**

**Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.**

### **Uwaga!**

**Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego ani korpusu Urządzenia w wodzie lub innych płynach.**

## **Uwaga!**

**Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.**

## **PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE**

---

Urządzenie nie uruchamia się	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona.</li><li>• Sprawdź, czy Urządzenie jest właściwie zmontowane.</li></ul>
Urządzenie zatrzymało się podczas pracy	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zadziałała ochrona przed przegrzaniem.</li><li>• Wyciągnij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i odczekaj, aż silnik ostygnie (około 30 minut), a następnie uruchom ponownie Urządzenie.</li></ul>

## **PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT**

---

Przed schowaniem Urządzenia wyczyść je i wysusz. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

## DANE TECHNICZNE

---

Model: ERW005

Marka: Raven

Produkt: robot wieloczynnościowy

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 750 W

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Maksymalny czas nieprzerwanej pracy: 2 minuty

Zestaw: pojemnik z podziałką, sworzeń, trzpień do akcesoriów, pokrywa, popychacz, tarcza na nakładkę tnącą, nakładka do krojenia w plasterki, nakładka do tarcia, nakładka do cięcia w słupki, ostrze do siekania, nóż do wyrabiania ciasta, dysk emulgacyjny, sito, stożek wyciskający, blender kielichowy, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



## DEKLARACJA CE

---

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU

---



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.







# KARTA GWARANCYJNA

---

# raven

**NAZWA SPRZĘTU**

Robot wieloczynnościowy

**TYP/MODEL**

ERW005

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA  
SPRZEDAWCY

## WARUNKI GWARANCJI

---

- 1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy robota wieloczynnościowego ERW005 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
- W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczęgowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
  - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - niekompletności reklamowanego Produktu,
  - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
  - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
  - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
  - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
  - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....  
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:  
Thing4you  
ul. Janusza Korczaka 89  
05-250 Radzymin, Polska

---

**raven.pl**