

raven®

MY SMART KITCHEN



Wyciskarka wolnoobrotowa

slow juicer

EWW007



GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis wyciskarki wolnoobrotowej EWW007:

1. Popychacz
2. Pokrywa
3. Włącznik / wyłącznik (z tyłu Urządzenia)
4. Korpus
5. Zgniatacz ślimakowy
6. Sitko do sorbetów
7. Sitko do soków
8. Kosz z uszczelkami
9. Szczoteczka
10. Separator
11. Wylot miazgi
12. Wylot soku z korkiem
13. Pojemnik na sok / miążgę
14. Pojemnik na sok / miążgę



2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem wyciskarki wolnoobrotowej (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie mogą używać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą używać Urządzenia.

- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Ryzyko urazu w przypadku niewłaściwego użycia. Używaj Urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zachowaj szczególną ostrożność w kontakcie z końcówkami, zwłaszcza podczas usuwania ich z Urządzenia, zmiany akcesoriów oraz czyszczenia Urządzenia.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższemu wymaganiom.
- Nie zanurzaj korpusu Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, w tym m.in. przewodu zasilającego, jego wtyczki lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.

- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.
- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli jest uszkodzony, wymień go u producenta lub w autoryzowanym serwisie, aby uniknąć zagrożeń lub obrażeń.
- Nie demontuj Urządzenia ani go nie przerabiaj (w tym przewodu zasilającego i wtyczki). Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - przed zdjęciem pokrywy,
 - przed montażem i demontażem akcesoriów,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Gdy wyjmujesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych – grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać żadnych przedmiotów do jego wnętrza.

- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.

Niebezpieczeństwo zranienia

- Gdy Urządzenie pracuje, nie wkładaj rąk ani żadnych przedmiotów (sztućców, narzędzi itp.) do wnętrza.
- Do popychania produktów używaj tylko oryginalnego popychacza – nigdy innych przedmiotów.
- Trzymaj palce, włosy, ubranie i przybory z dala od ruchomych części Urządzenia.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do uzyskiwania soku z warzyw i owoców. Nie używaj go do innych celów.
- Nie używaj Urządzenia w sposób ciągły dłużej niż 30 minut. Po upływie tego czasu odłącz Urządzenie od zasilania i odczekaj 15 minut, zanim je ponownie uruchomisz.
- Nie używaj Urządzenia do kruszenia lodu.
- Gdy skończysz używać Urządzenie – zanim wyjmiesz ruchome elementy – sprawdź, czy całkowicie zatrzymały się i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie przykrywaj Urządzenia podczas pracy – grozi to jego przegrzaniem.

ZALECENIA OBSŁUGI


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie. Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.). Sprawdź, czy Urządzenie, przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone. Przed pierwszym użyciem Urządzenia wyczyść dokładnie wszystkie jego elementy, które mają kontakt z żywnością (patrz sekcja: „Czyszczenie i konserwacja”).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MONTAŻ URZĄDZENIA

1. Postaw korpus Urządzenia na płaskiej i stabilnej powierzchni.
2. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego, a włącznik / wyłącznik – w pozycji 0.
3. Na spodzie separatora znajduje się silikonowa zatyczka. Upewnij się, że zatyczka jest prawidłowo zamontowana w otworze.

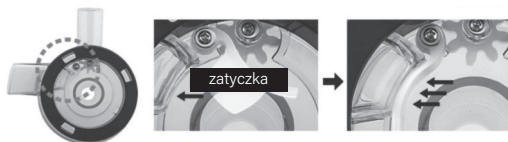

4. Umieść separator na korpusie Urządzenia (jak na rys. 1)
5. Wybierz odpowiednie sitko do pracy: sitko do soków ma małe otwory, a sitko do sorbetów – nie posiada otworów.

Uwaga! Sitko do sorbetów zamocuj bez kosza.

- Umieść w koszu sitko do soków i całość włóż do separatora. Strzałki na sitku i korpusie powinny się znaleźć w jednej linii (oznaczenie na rys. 1).
- Do sitka włóż zgniatacz ślimakowy i wykonując delikatne ruchy na boki, wciśnij go do wyczuwalnego oporu.

Rys. 1



- Na tak złożonym zestawie połóż pokrywę, tak aby kropki na pokrywie i separatorze znalazły się w jednej linii. Następnie przekręć pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do jej zablokowania.

Uwaga! Jeśli zgniatacz ślimakowy lub którykolwiek z elementów nie jest prawidłowo zamontowany, nie można prawidłowo nałożyć pokrywy.

- Włóż popychacz do otworu w pokrywie.
- Zamknij korek wylotu soku.

- Podstaw pojemnik na miążgę pod wylot miążgi, a pojemnik na sok – pod wylot soku.

Uwaga! Urządzenie możesz włączyć jedynie po zmontowaniu wszystkich elementów. Nie uruchamiaj pustego Urządzenia, aby go nie uszkodzić.

Uwaga! Jeśli pokrywa nie będzie prawidłowo zamontowana, Urządzenie nie uruchomi się.

PRACA Z URZĄDZENIEM - WYCISKANIE SOKU

Dzięki wolnym obrotom silnika proces wyciskania, a nie ścierania (jak to ma miejsce w tradycyjnych sokowirówkach) nie napowietrza ani nie nagrzewa soku, co zapobiega utlenianiu się substancji odżywczych. Zastosowanie unikatowej konstrukcji sitka pozwala uzyskać maksymalną ilość soku bogatego w składniki odżywcze oraz błonnik, ograniczając w ten sposób ich utratę.

Dlatego konsystencja soku jest gęstsza i bardziej zawieszista.

1. Postaw Urządzenie na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Upewnij się, że Urządzenie zostało właściwie zmontowane (patrz punkt: „Montaż Urządzenia”).
3. Umieść pojemnik na miążgę pod wylotem miążgi, a pojemnik na sok – pod wylotem soku.
4. Korek wylotu powinien być zamknięty podczas wyciskania soku. Sok będzie wówczas lepiej wymieszany – ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, jeśli przygotowuje się sok z różnych owoców. Gdy ilość soku w separatorze osiągnie poziom MAX, zwolnij korek wylotu soku i przelej sok do pojemnika. Następnie ponownie zamknij korek i kontynuuj wyciskanie.

Uwaga! Gdy korek wylotu soku jest zamknięty, cały czas sprawdzaj ilość soku w separatorze. **NIE WOLNO** przekraczać wskazanego poziomu MAX, aby sok nie zalał silnika.

5. Umyj owoce lub warzywa, z których będziesz wyciskać sok.
6. Pokrój owoce lub warzywa na kawałki, aby zmieściły się w otworze na produkty.
7. Sprawdź, czy włącznik Urządzenia znajduje się w pozycji **0**, a następnie podłącz wtyczkę Urządzenia do gniazdka elektrycznego.
8. Uruchom Urządzenie, przestawiając włącznik do pozycji **ON**.

9. Wkładaj przygotowane produkty do otworu pokrywy pojedynczo. W otworze nie powinno się znajdować zbyt dużo produktów. Nie popychaj produktów, wywierając na nie zbyt dużego nacisku. Popychacza używaj jedynie wówczas, gdy produkty się zablokują.
10. Jeśli Urządzenie zatrzyma się podczas pracy, ustaw włącznik w pozycji **0**, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **R** – bieg wsteczny, by przesunąć owoce lub warzywa, które utknęły w Urządzeniu. Jeżeli w dalszym ciągu Urządzenie nie działa prawidłowo, zdemonstuj i oczyść jego części. Urządzenie może pracować na biegu wstecznym tylko przy wciśniętym i przytrzymanym przycisku **R**.
11. Podczas pracy sok spływa wylotem soku do pojemnika na sok, a pozostałości produktów – do pojemnika na miążgę.
12. Gdy skończysz pracę z Urządzeniem, przeprowadź jego samooczyszczanie (patrz sekcja: „Czyszczenie i konserwacja”).
13. Wyłącz Urządzenie, przestawiając włącznik do pozycji **0**.
14. Wyjmij wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego.

Uwaga! Uzyskiwane soki nie są klarowne. Dzięki wolnym obrotom pracy zgniatacz ślimakowy powolnie miażdży produkty i przeciska je przez sito, aby zachować ich wszystkie wartości odżywcze: witaminy, minerały, enzymy itp.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRACY Z URZĄDZENIEM

1. Zaraz po włączeniu Urządzenie może wydawać piszczący dźwięk, co jest zjawiskiem normalnym. Dźwięk ten zniknie po włożeniu do otworu Urządzenia warzywa lub owoców.
2. Podczas pracy Urządzenie może delikatnie wibrować. Jest to zjawisko normalne.

3. Nie uruchamiaj pustego Urządzenia aby go nie uszkodzić.
4. **Ostrzeżenie:** Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do podajnika, gdy Urządzenie pracuje. Grozi to urazem lub awarią Urządzenia.
5. Nie naciskaj zbyt mocno na popychacz, ponieważ może to obniżyć jakość uzyskanego soku, a nawet doprowadzić do uszkodzenia Urządzenia.
6. Kawałki owoców lub warzyw wkładaj do podajnika powoli i pojedynczo.
7. Używaj świeżych owoców i warzyw, ponieważ zawierają więcej soku. Za pomocą Urządzenia możesz wyciskać sok z owoców (np. jabłek, gruszek, ananasów, pomarańczy czy melonów) oraz warzyw (np. marchwi, ogórków, pomidorów lub łądyg selera).
8. Zawsze krój owoce i warzywa na kawałki.

Uwaga! Objętość i konsystencja soku ściśle zależy od jakości zastosowanych produktów.

Uwaga! Wybieraj odmiany jabłek twarde i soczyste, w przeciwnym wypadku będzie powstawać tzw. pulpa.

Uwaga! Uzyskanego miąższu nie należy ponownie umieszczać w Urządzeniu.

Uwaga! Jeśli nie będziesz przestrzegać wskazanych w instrukcji obsługi wytycznych, możesz doprowadzić do trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia Urządzenia, w tym m.in. zgniatacza ślimakowego i silnika.

9. Zalecenia dla poszczególnych rodzajów owoców i warzyw:

Składnik	Przykład	Zalecenie
owoce z dużymi i twardymi pestkami	brzoskwinia, nektarynka, śliwka, morela, mango, wiśnia itp.	Koniecznienie usuń pestki.
owoce z małymi pestkami	jabłko, gruszka, pomarańcza, cytryna, winogrono pestkowe itp.	Usuń gniazda nasienne i pestki.
owoce z twardą skórą	ananas, arbuz, melon itp.	Usuń skórę.
owoce z niejadalną skórką	kiwi, pomarańcza, melon, pomelo itp.	Usuń skórkę.
produkty z drobnymi pestkami	malina, jeżyna, jagoda, żurawina, porzeczka, truskawka, pomidor itp.	Ze względu na obecność drobnych pestek owoce dodawaj do podajnika powoli i małymi garściami, najlepiej naprzemiennie z innymi produktami.
produkty zawierające skrobię	papaja, awokado, banan, ziemniak itp.	Nie nadają się do wyciskania soku. Zmiksuj w robocie kuchennym lub blenderze.
warzywa liściaste	szpinak, jarmuż, kapusta itp.	Zwiń liście w rulon.
warzywa łodygowe i włókniste	seler naciowy, koper włoski itp.	Potnij w poprzek włókien na kawałki o długości ok. 3–4 cm.

Składnik	Przykład	Zalecenie
twarde warzywa	marchew, burak itp.	Przekrój je wzdłuż, jeśli ich średnica przekracza 35 mm.
suszone nasiona, ziarna, pestki	dynia, słonecznik, owies, orzechy itp.	Nie nadają się do wyciskania soku.
mrożone owoce	wszystkie	Najpierw je rozmroź.
lód		Nie wolno go wkładać do Urządzenia.
produkty bardzo twarde	kokos, trzcina cukrowa itp.	Nie nadają się do wyciskania soku.
produkty o dużej zawartości tłuszczu	awokado itp.	Nie nadają się do wyciskania soku.


- Gdy skończysz pracę z Urządzeniem, nie wyłączaj go, dopóki nie wydo-
stanie się z niego cały wyciśnięty sok i cała miazga. Po dodaniu ostat-
niego składnika Urządzenie powinno pracować co najmniej 30 sekund.
Jeśli niedokładnie opróżnisz Urządzenie, możesz mieć trudności z jego
otwarciem i demontażem części.
- Naturalne barwniki zawarte w owocach i warzywach mogą spowodo-
wać przebarwienia Urządzenia. To normalne zjawisko. Przebarwienia
nie mają wpływu na działanie Urządzenia.
- Maksymalny czas ciągłej pracy Urządzenia to 30 minut. Przerwa w pra-
cy powinna wynosić co najmniej 15 minut.
- Przekroczenie maksymalnego czasu pracy grozi uszkodzeniem Urzą-
dzenia.

PRACA Z URZĄDZENIEM - PRZYGOTOWYWANIE SORBETÓW

Sitko do sorbetów nie ma oczek. Montuje się je bez kosza.

Uwaga! Gdy stosujesz sitko do sorbetów, korek wylotu soku musi być cały czas otwarty.

Zamrożone produkty wyjmij z zamrażarki 20 minut przed ich użyciem. Nigdy nie wrzucaj kostek lodu do podajnika. Zawartość separatora wydostaje się wylotem miazgi. Zmrożone produkty (truskawki, maliny, jagody) dodawaj do podajnika małymi porcjami, najlepiej naprzemiennie z innymi produktami.

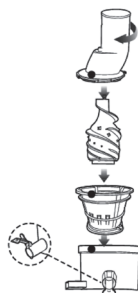

DEMONTAŻ URZĄDZENIA

1. Upewnij się, że Urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
2. Odblokuj pokrywę, przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Zdejmij pokrywę.

Uwaga! Jeśli nie możesz zdjąć pokrywy, podłącz Urządzenie do zasilania, przełącz kilkakrotnie włącznik do pozycji **ON** i **R** i spróbuj ponownie zdjąć pokrywę.

4. Chwyć za separator, pociągnij go w górę i wyjmij wraz z zawartością.
5. Zdemontuj po kolei wszystkie elementy znajdujące się w separatorze (zgniatacz ślimakowy, sitko i kosz).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

SAMOOCZYSZCZANIE


1. Gdy skończysz pracę z Urządzeniem, natychmiast optucz wodą wszystkie jego elementy za pomocą funkcji samooczyszczania. To ułatwi późniejsze mycie Urządzenia oraz zapobiegnie pojawieniu się na jego plastikowych częściach kolorowych śladów po owocach i warzywach o intensywnych barwach.
2. Ustaw pojemnik pod wylotem soku.
3. Uruchom Urządzenie, przestawiając włącznik do pozycji **ON**.
4. Wlej szklankę wody do otworu na produkty.
5. Poczekaj, aż cała woda przeleci do pojemnika pod wylotem soku.
6. Wyłącz Urządzenie, przestawiając włącznik do pozycji **0**.
7. Wyjmij wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego.

Uwaga! Funkcja samooczyszczania nie jest alternatywą dla czyszczenia i mycia całego Urządzenia po skończonej pracy.

MYCIE RĘCZNE

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, odłącz je gniazdka elektrycznego.
2. Gdy zdemontujesz Urządzenie, wszystkie jego części – poza korpusem – umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem środka czyszczącego. Następnie dobrze je wyptucz i dokładnie wysusz.
3. Pod bieżącą wodą dokładnie wymyj silikonową zatyczkę, która znajduje się na spodzie separatora.

4. Aby całkowicie pozbyć się pozostałości po owocach lub warzywach, użyj szczotki do czyszczenia, która znajduje się w zestawie.
5. Korpus Urządzenia czyść wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po wyczyszczeniu korpusu wytrzyj go dokładnie do sucha.

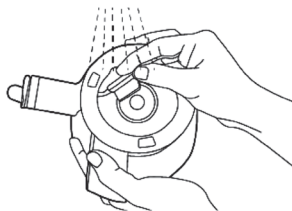

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego ani korpusu Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PROBLEMY I ICH ROZWIĄZYWANIE

Urządzenie nie uruchamia się	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy wtyczka jest prawidłowo podłączona.• Sprawdź, czy Urządzenie jest właściwie zmontowane.
Silnik zatrzymuje się podczas pracy	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy jakiś produkt nie zaklinował się w Urządzeniu. Jeśli tak, przełącz włącznik do pozycji O, a następnie wciśnij przycisk R – bieg wsteczny, by przesunąć owoce lub warzywa, które utknęły w Urządzeniu.• Sprawdź, czy wtyczka jest dobrze podłączona do gniazdka elektrycznego. Jeśli nie – popraw ją.• Upewnij się, czy nie przekroczyłeś maksymalnego czasu pracy (30 minut). Jeśli tak – wyłącz Urządzenie i odczekaj 15 minut.
Powstaje mało soku	<ul style="list-style-type: none">• Nawet takie same owoce mogą mieć różną ilość soku zależnie choćby od ich świeżości. Jeśli stosujesz produkty przechowywane w lodówce, na jakiś czas przed wyciskaniem umieść je w czystej wodzie i pozwól, by trochę namiękły.
W wyciśniętym soku znajduje się dużo wilgotnego miąższu	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy silikonowa uszczelka wewnątrz separatora jest prawidłowo zamontowana i dobrze przylega.• Upewnij się, czy zgniatacz ślimakowy nie jest uszkodzony lub zdarty z powodu nieprawidłowej eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia wyczyść je i wysusz. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EWW007

Marka: Raven

Produkt: wyciskarka wolnoobrotowa

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 250 W

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Prędkość: 65 obrotów na minutę

Maksymalny czas nieprzerwanej pracy: 30 min

Zestaw: wyciskarka wolnoobrotowa, pojemnik na miążgę, pojemnik na sok, szczoteczka do czyszczenia, 2 sitka (do soku, do sorbetów), instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono występowanie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Wyciskarka wolnoobrotowa

TYP/MODEL

EWW007

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy wyciskarki wolnoobrotowej EWW007 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczęgowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

raven.pl