

TELEFUNKEN

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA


40TF4010

TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM


Spis treści	24
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	24
Rozwiązywanie problemów	24
Informacje o funkcjonalności DVB	25

Spis treści	24
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	24
Oznaczenia na produkcie	4
Informacje ekologiczne	4
Funkcje	4
Załączone akcesoria	4
Informacje w trybie oczekiwania	4
Przycisk kontrolny TV i obsługa (**)	5
Przycisk kontrolny TV i obsługa (**)	5
Przycisk kontrolny i obsługa TV (**)	6
Korzystanie z menu głównego TV	6
Wkładanie baterii do pilota	8
Podłączenie zasilania (**)	8
Podłączenie zasilania (**)	8
Podłączenie anteny	8
Informacje dotyczące licencji	9
Informacje dotyczące usowania	9
Piki(39105)	10
Piki(39170)	11
Połączenia (**)	12
Połączenia (**)	13
Włączenie/wyłączenie (**)	14
Plenwszej instalacji	14
Korzystanie z funkcji tabeli kanałów satelitarnych (**)	16
Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB	16
Nagrywanie USB (**)	16
Przełączarka mediów	17
CEC	18
Działanie ogólne TV	18
Korzystanie z listy kanałów	18
Konfiguracja ustawień kontrolki rodzicielskiej	19
Elektroniczny przewodnik po programach	19
Usługi teletekstowe	20
Aktualizacje oprogramowania	20
Rozwiązywanie problemów i wskazówki	20
Typowe tryby wyświetlania dla wejścia PC	21
Kompatybilność sygnałów AV i HDMI	21
Obsługiwane formaty plików dla trybu USB	22
Obsługiwane rozdzielczości DVI	23

Informacje dotyczące bezpiecznej obsługi



OSTROŻNIE
RYZKO PORAZENIA PRĄDEM
NIE OTWIERAJĆ



OSTROŻNIE: ABY ZMIEJSZYĆ RYZYKO PORAZENIA PRĄDEM, NIE DZIEŁAJ OBUJDUJ (LUB TYLU), NIE WYCIĄGAJ I NIE WYCIĄGAJ ODCIĄGÓW WŁĄCZAJĄC I WYCIĄGAJĄC WŁĄCZNIKI. POKRYWAJĄ NAPIĘCIEM WYKWAŁIFIKOWANEJ PERSOŃKOWI.

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burza, błyskawice) i długich okresów nieczynienia (wyjazd wakacyjny) wyłączaj wyłącznik telewizora z kontaktu.

Wyłącza zasilające urządzenia służą do odciążenia TV od sieci elektrycznej. Nie należy używać wyłączników, które nie są odporne na moc w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy nadmiar pobiera moc w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy telewizor jest w trybie gotowości lub wyłączony.

Uwaga: TV celu skorzystania z opowiadanych opcji, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem

OSTRZEŻENIE: To urządzenie i jest przeznaczony do użytku w domu (w tym w dziełach), które są zdolne do obsługi/posiadają doświadczenie w obsłudze takiego urządzenia bez nadzoru, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Korzystaj z telewizora na wysokości poniżej 5000 metrów nad poziomem morza, w miejscach suchych i w regionach o klimacie umiarkowanym lub tropikalnym.

Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i podobnych pomieszczeniach, ale może być również używany w miejscach publicznych.

Dla celów wentylacji, należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora.

Nie pozwól, aby zakłócać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi, jak gazety, obrusy, zasłony, itp.

Wytyczna kabla zasilania powinna być łatwo dostępna. Nie kładź zasilania ani innych elementów wyposażenia mieszkanca na przewodzie zasilającym. Uszkodzony przewód zasilania/wyjścia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Wyodrębiając wtyczkę z gniazka, przyciągnij ją do siebie, a nie do przodu. Nigdy nie dotykaj kabla zasilającego, który jest używany jako że może to spowodować śięcie lub porażenie prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zawiązywać sznurów ani wiązań po z innymi przewodami. Jeśli się uszkodził, musi zostać wymienione przez osobę wykwalifikowaną.




- Nie wystawiaj telewizora na kąpanie lub czyszczenie płynami specjalnie przeznaczonymi do czyszczenia dywanów, takich jak olejki, kuki, itp. Też nie używaj nad nim (np. na półkach nad urządzeniem).
- Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub światła na nim zdołał odbić się od powierzchni, takich jak szpaneł na telewizorze lub w jego pobliżu.
- Nie należy umieszczać żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp. pobliżu telewizora.
- Nie ustawiaj telewizora na podłodze i pochylonych powierzchniach.
- Abymy uniknąć niebezpieczeństwa urazenia, należy przechowywać plastikowe torby w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.
- Ostrożnie przycymy podstawkę do telewizora. Jeśli podstawa jest wyposazona w śruby, dokręć je mocno, aby zapobiec przechyleniu się telewizora. Nie należy nadmierne dokręcać śrub i należy prawidłowo zamontować gumowe nóżki.
- Nie wyrzucaj baterii do ognia lub wraz z materiałami niebezpiecznymi i łatwopalnymi.
- (**)Telewizor ten jest przeznaczony do zastosowań mobilnych w pojazdach, takich jak przycyzyce kempingowe, kampery, lodzie itp. Mimo to nigdy nie należy go instalować w miejscu widocznym dla kierowcy lub w miejscu zakłócającym bezpieczeństwo obsługi pojazdu.

(*)OSTRZEŻENIE - Dostarczony zasilacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku z urządzeniem, nie należy go używać do innych celów.

OSTRZEŻENIE - Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp.

OSTRZEŻENIE - nadmierny poziom dźwięku usłowny na słuchawkach może spowodować utratę słuchu.

NADE WSZYSTKO - NIGDY nie pozwalaj nikomu, a zwłaszcza dzieci, na wyłączenie lub usterkę ekranu, wytyczną, pokrętki do otworów, gniazd i innych szczelin w obudowie.

	Obciążenie	Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
	Ryzyko porażenia prądem	Ryzyko niebezpiecznego napięcia
	Konserwacja	Ważny element konserwacji

(**) zależnie od modelu

(**) zależnie od modelu

Oznaczenia na produkcie

Następujące symbole zostały użyte na produkcie, żeby zaznaczyć ograniczenia, środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa. Każde z wyżej wymienionych znaków pod uwagę, kiedy produkt posiada odpowiednie informacje. Proszę zwracać uwagę na te informacje ze względu na bezpieczeństwo.



Klasa II, Wyposażenie: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga zabezpieczenia w postaci uzamknięcia gniazdu.



Niebezpieczne przyłącze pod napięciem: Zaznaczone przyłącze(e) jest/są niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.



Uwaga, patrz: instrukcje użytkownika: Zaznaczony obszar(i) zawiera(ją) baterie pasytywne, które mogą zostać wymienione przez użytkownika.



Urządzenie laserowe klasy 1: Urządzenie wyposażone jest w laser klasy 1, bezpieczny w przewidywanych, rozsądnych warunkach użytkowania.

OSTRZEŻENIE

Nie pójkał baterii, ryzyko poparzeń chemicznych i Produkt ten lub dołączone do niego akcesoria mogą zawierać baterie pastylkowe. Jeśli zostanie ona pokłona, może spowodować uszkodzenie wewnątrz poparzenia i/lub w czasie 2 godzin może doprowadzić do poparzenia.

Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dziei. Jeśli przegrodziła baterie nie da się bezpiecznie zamknąć, przestan korzystając z urządzenia i trzymaj je oddzielnie w pojemniku z urządzeniem części gniazda, nasyconym udzi się do baterii.

Nigdy nie stawiaj telewizora na niestabilnym lub pochynym podłożu. Telewizor może spaść,

powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Wiele obrazów, szczególnie uderzeń, może unieść

proszę, stosując następujących, prostych

• Używajcie szklarki lub stojaków polecanych przez

producenta telewizora.

• Używajcie tylko mebli mogących bezpiecznie

udźwignąć telewizor.

• Upewnienie się, że telewizor nie wystaje poza

krawędź mebla, na którym stoi.

• Nieumieszczenie telewizora na wysokich meblach

(np., półki na książki i szafki) bez przy mocowania

zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej

podpórki.

• Nieumieszczenie telewizora na serwetkach i

innych materiałach znajdujących się pomiędzy

telewizorem, a meblem na którym stoi.

• poinformowanie dzieci o niebezpieczeństwach

związanych z wspinaniem się na meble, aby

dosięgnąć przycisków na telewizorze. Jeśli twój

obcny telewizor ma być przeniesiony, powinny

być zachowane te same powyższe zasady co do

jego ustawienia.

Urządzenie podłączone do przewodu uzemiaenia

budynku poprzez przewód ZASILANIA lub inne

urządzenie wyposazone w podłączenie uzemiaenia

oraz do systemu dystrybucji TV poprzez kabel

koncentryczny wewnątrzwarunkach może stwarzać

zagrożenie pożarem. Podłączenie do systemu

dystrybucji TV musi więc być zapewnione poprzez

poniżej zapewniające izolację elektryczną

poniżej pewnego zakresu częstotliwości (izolator

galwaniczny)

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU NASIĘCENNEGO

• Przed przystąpieniem do montażu telewizora na ścianie zapoznaj się z instrukcją.

• Zestaw do montażu uciągniętego jest opcjonalny. Można go zestawić z uciągniętym dystrybutorem, jeśli nie znajduje się w zestawie z telewizorem.

• Nie należy instalować telewizora na suficie lub na pochylonej ścianie.

• Korzystaj z określonych śrub mocujących i innych akcesoriów.

• Dokręć śruby mocujące mocno tak, aby zabezpieczyły telewizor przed upadkiem. Nie należy nadmiernie dokręcać śrub.

Informacje ekologiczne

Informator ten jest skonstruowany tak, aby był przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, można wykonać kroki:

• Jeśli ustawiasz oszczędzanie lub auto TV odpowiednio, zmniejszy zużycie energii. Jeśli chcesz, możesz ustawić podświetlenie na określonej wartości

ustawiona jako osobista i ustawić oszczędzanie

(umieściowane w ustawieniach oszczędzania

energi) ręcznie, korzystając z przycisków i/lub

na pilocie. Ustaw jako wyłączenie, aby wyłączyć to

ustawienie.

Uwaga: Dostępne opcje oszczędzania energii mogą różnić się w zależności od wybranego trybu w menu

Ustawienia-Obraz.

Opcje oszczędzania energii mogą odniekować menu

Ustawienia-Obraz. Zwróć uwagę na to, że niektóre

ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione.

Jeśli naciśniesz kilkakrotnie prawy lub lewy przycisk

wiadomości: **Ekran wyłączy się po 15 sekundach.**

OK, aby wyłączyć ekran od razu. Jeśli nie nacisnąć

zadnego przycisku ekran, wyłącz się po 15

sekundach. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie lub

telewizorze, aby ponownie włączyć ekran.

Uwaga: Opcja wyłączenia ekranu jest niedostępna, jeśli tryb

ustawiony jest na gry.

Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz

wtyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuje

zużycie energii.

Funkcje

• Telewizor kolorowy obsługiwany za pomocą pilota.

• W pełni zintegrowana TV cyfrowa naziemna/

kablowakatelema (DVB-T/T2/C/S/S2)

• Opcja instalacji Fransat(**)

• Wejścia HDMI do podłączenia innych urządzeń

wyposazonych w gniazda HDMI

• Wejście USB

• System menu OSD

• Gniazdo SCART przeznaczane dla urządzeń zewnętrznych (takich jak odtwarzacz DVD, PVR, gry tv itd.)

• System dźwięku stereofonicznego

• Teletext

• Podłączenie słuchawek

• Automatyczny System Programowania

• Stronienie ręczne

• Automatyczna wyłączenie po maksimum osmiu godzinach.

• Wyłącznik czyszczy

• Blokada klawiszy

• Automatyczne wyłączenie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna wiadomość.

• Otwarczenie w standardzie NTSC

• AVL (Funkcja automatycznego ograniczenia głębości)

• PLL (Wyszukiwanie Częstotliwości)

• Wejście PC

• Tryb Gry (Opcja)

• Funkcja wyłączenia obrazu

• Nagrywanie programu(**)

• Programowanie przesunięcia czasu(**)

• Ethernet (LAN) dla serwisów interaktywnych dostępnych na kanałach cyfrowych(**)

Załączniki akcesoria

• Pilot

• Baterie: 2 x AAA

• Instrukcja obsługi

• Kabel do połączeń bocznych AV(**)

• Zasilacz DC 12 V(**)

• Wykrywa samochodowe(**)

Informacje w trybie oczekiwania

Jeśli TV nie odbiera żadnego sygnału (np.: z anteny lub z źródła HDMI) przez 3 minuty, przelży się do trybu oczekiwania. Gdy następnie włączysz TV, zostanie wyświetlona następująca wiadomość: TV automatycznie przelżył się w tryb oczekiwania z powodu braku sygnału przez dłuższy okres czasu."


Opcja Automatycznego wyłączenia TV (w menu Ustawienia-System-Więcej) może być domyślnie ustawiona na wartość od 1 do 8 godzin. Jeśli to ustawienie nie jest ustawione jako włączone i TV nie będzie używany przez ustalony czas, po jego upływie, telewizor przelży się automatycznie

(**) zależnie od modelu

(**) zależnie od modelu

w tryb oczekiwania. Gdy nastąpić włączysz TV, zostanie wyświetlona następująca lista oczekiwań: **TV automatycznie przelączy się w tryb oczekiwania z powodu niedostawienia z niego przez dłuższy okres czasu.** * Zanim telewizor przelączy się w tryb gotowości, wyświetli się okno dialogowe. Jeśli nie nacisnąś żadnego przycisku, telewizor przelączy się w tryb gotowości po upływie około 5 minut. Możesz podświetlić **Tak** i nacisnąć **OK**, aby natychmiast przelączył telewizor w tryb gotowości. Jeśli podświetlisz **Nie** i nacisnąś **OK**, telewizor pozostanie włączony. Możesz również włączyć funkcje **Automatycznego wyłączenia TV** w tym oknie dialogowym. Podświetl **Wyłącz** i nacisnij **OK**, aby pozostawić włączony, a funkcja zostanie anulowana. Możesz ponownie włączyć tę funkcję, zmieniając ustawienie opcji **Automatycznego wyłączenia TV** w menu **Ustawienia-System-Więcej**.

Przyciski kontrolne TV i obsługa (*)



1. Kierunek góra
2. Kierunek dół
3. Wybór Głośności / Info / Lista źródeł oraz więźniak

Dziesięć pozwała na obsługę głośności/ kanałów/ źródła / funkcji oczekiwania telewizora.

Uwaga: Umiejscowienie dziesięć może się różnić w zależności od modelu.

Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność popychając dziesięć do góry. Zmniejsz głośność popychając dziesięć w dół.

Aby zmienić kanał: Przewielij zapisane kanały popychając dziesięć do góry lub w dół.

Aby zmienić źródło: Po dwukrotnym naciśnięciu środka dziesięć, na ekranie pojawi się lista źródeł. Przewielij dostępne źródła popychając dziesięć do góry lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek dziesięć i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przelączy się w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek dziesięć, aby włączyć telewizor.

Uwaga: Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontrolnego.

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i ustawić. Naciśnij

przycisk **Wyjść/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.

Wybór wejścia

Podłączanie systemów zewnętrznych do telewizora, można go przelączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

Zmiana kanałów i głośności

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przycisk kontrolny TV i obsługa (*)

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i ustawić. Naciśnij przycisk **Wyjść/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.

Wybór wejścia

Podłączanie systemów zewnętrznych do telewizora, można go przelączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

Zmiana kanałów i głośności

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby włączyć tę opcję. Kolor ikony opcji zmieni się po jej włączeniu. Naciśnij przycisk **Porównaj**, aby wyłączyć telewizor.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij przycisk sterowania, a telewizor się wyłączy.

Aby zmienić poziom głośności: Naciśnij przycisk sterowania, aby wyświetlić menu opcji funkcji, a następnie naciśnij ten przycisk raz za razem, aby podświetlić opcję **Głośność +/-**. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby aktywować wybraną opcję. Kolor ikony opcji zmieni się po jej włączeniu. Następnie naciśnij przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

Aby zmienić kanał: Naciśnij przycisk sterowania, aby wyświetlić menu opcji funkcji, a następnie naciśnij ten przycisk raz za razem, aby podświetlić opcję **Program +/-**. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby aktywować wybraną opcję. Kolor ikony opcji zmieni się po jej włączeniu. Następnie naciśnij przycisk, aby przelączyć się na następujący lub poprzedni kanał na liście kanałów.

Aby zmienić źródło: Naciśnij przycisk sterowania, aby wyświetlić menu opcji funkcji, a następnie naciśnij ten przycisk raz za razem, aby podświetlić opcję **Źródło**. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby włączyć tę opcję. Kolor ikony opcji zmieni się po jej włączeniu. Następnie ponownie naciśnij przycisk, aby wyświetlić listę źródeł. Przewielij dostępne źródła porządkowanie przelączy się na podświetlone źródło.

Uwaga: Nie można wyświetlić menu głównego OSD przy użyciu przycisku kontrolnego.

Obsługa za pomocą pilota

Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i przycisku **OK**, aby nawigować i ustawić. Naciśnij przycisk **Wyjść/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.

Wybór wejścia

Podłączanie systemów zewnętrznych do telewizora, można go przelączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Źródła** na pilocie, aby wybrać inne źródła.

Zmiana kanałów i głośności

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

Używanie przycisków **Program +/-** i **Głośność +/-** na pilocie można zmienić kanał i dopasować głośność.

Przyciski kontrolne i obsługa TV (*)

naciśnięciu przycisk **OK**. Po podświetleniu opcji menu, niektóre pozycje tego menu mogą być przypięte się w górę lub w dół. Aby przejść do następnego poziomu dostępu, aby szybko uzyskać dostęp do danego elementu, podświetl go naciśnięciem przycisk **OK** (w zależności z wymaganiem) za pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub prawo. Po zakończeniu wciśnięciu przycisk **OK** lub **Powrót/Wyjście**, aby wyjść.

Naciśnięcie przycisk **Wyjście**, aby zamknąć menu główne.

1. Strona główna

Kiedy otwiera się menu główne, pasek menu **Strony głównej** zostanie podświetlony. Zawartość menu **Strony głównej** można dostosować, dodając opcje z innych menu. Po prostu podświetl opcję i naciśnij przycisk kierunkowy w dół na pilocie. Jeśli widzisz opcję **Dodaj do strony głównej**, można dodać go do menu **Strony głównej**. W ten sam sposób można włączyć lub wyłączyć pozycje każdego elementu w menu **Strony głównej**. Naciśnij przycisk kierunkowy w dół, wybierz opcję **Usuń lub Przenieś i** naciśnij **OK**. Aby przesuwać pozycje menu, użyj przycisków kierunkowych w prawo w lewo, aby przesuwać pozycje, która chcesz przemieścić element, i naciśnij przycisk **OK**.

2. IVT

2.1. Przewodnik

Możesz uzyskać dostęp do elektronicznego menu przewodnika ko programach, używając tej opcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Elektroniczny przewodnik ko programach**.

2.2. Kanały

Możesz uzyskać dostęp do menu **Kanałów**, używając tej opcji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Korzystanie z listy Kanałów**.

2.3. Harmonogram nagran

Możesz ustawić harmonogram dla przyszłych programów, korzystając z opcji tego menu. Możesz także przejrzeć w tym menu wcześniej utworzone harmonogramy.

Aby dodać nowy harmonogram, wybierz zakładkę **Dodaj** harmonogram przy użyciu przycisków kierunkowych w lewo lub prawo i naciśnij **OK**. Ustaw opcje podmenu według potrzeb i po zakończeniu naciśnij **OK**. Zostanie utworzony nowy harmonogram. Aby edytować wcześniej utworzony harmonogram, podświetl go, wybierz zakładkę **Edytuj** wybrany harmonogram i naciśnij **OK**. Zmień opcje podmenu według potrzeb i naciśnij **OK**, aby zapisać ustawienia. Aby anulować wcześniej utworzony harmonogram, podświetl go, wybierz zakładkę **Usuń** wybrany harmonogram i naciśnij **OK**. Pojawi się komunikat potwierdzający wybór. Wybierz **TAK** i naciśnij **OK**, aby kontynuować. Zaprogramowane nagrywanie zostanie usunięte.

użyć tej opcji. Proszę nacisnąć **OK**, podczas gdy podświetlony jest pasek menu **Foryum dysku**. Na ekranie pojawi się roznikał przycisków powrotu do menu numeru PIN (*). Po wprowadzeniu numeru PIN, na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający. Wybierz **TAK** i naciśnij **OK**, aby rozpocząć formułowanie urządzenia pamięci masowej USB. Wybierz **NIE** i naciśnij **OK**, aby anulować.

() Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (zast. wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas Planowanej instalacji, użyj go.*

3. Ustawienia

Możesz zarządzać ustawieniami swojego TV korzystając z opcji tego menu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Zawartość menu ustawień**.

4. Źródła

Możesz zarządzać źródłami korzystając z opcji tego menu. Aby zmienić bieżące źródło, podświetl jedną z opcji i naciśnij **OK**.

4.1. Ustawienia źródła

Edytuj źródła, włącz lub wyłącz wybrane opcje źródła.

Wkładanie baterii do pilota

Pilota może mieć śrubkę zabezpieczającą osłonę przegrody na baterie (lub może się ona znajdować w osobnym woreczku). Odkręć śrubkę, jeśli pokrywa jest przykręcona. Następnie zdejmij osłonę przegrody na baterie. Włóż dwie baterie 1.5V-rozmiar AAA. Upewnij się, że + i - są skierowane we właściwą stronę (zwróć uwagę na polaryzację). Nie mieszaj starych i nowych baterii. Baterie wymieniacz należy na imię tego samego rodzaju. Baterie wymieniacz nie należy mieszać z innymi. Następnie ponownie zabezpiecz pokrywę za pomocą śrubki.

Podczas niskiego poziomu naładowania baterii na ekranie pojawi się komunikat. Ze względu na wyłączenie, działanie pilota może być osłabione.

Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródła ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ognień itp.


Podłączenie zasilania (**)

WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego 220-240V, 50Hz. Po rozpakowaniu, telewizor należy podłączyć do zasilania sieciowego, używając wtyczki do gniazda wtyczki do kontaktu.

Podłączenie zasilania (**)

WAŻNE: Ten telewizor został zaprojektowany do zasilania prądem 12 V DC. W tym celu używany jest zasilacz prądu stałego o napięciu 12V. Podłącz zasilacz do sieci zasilanej prądem zmiennym 110-240V AC 50/60Hz.

Po rozpakowaniu, należy pozwoić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu.

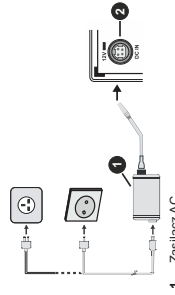

1. Zasilacz AC
2. Do terminala wejścia prądu stałego o napięciu 12V

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Upewnij się, aby poprawnie uzemić połączenie.

Podłącz urządzenia z umiarkowaną izolacją do przyłącza uzemiającego w gniazdku z umiarkowaną izolacją. Nie używaj zestawu kabla. Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka, skonsultuj się z elektrykiem, aby wymienić przelazające gniazdko.




Solenne podłącz przewód uzemiający

Podłączenie anteny

Proszę podłączyć antenę lub telewizję kablową do WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT.) lub antenę satelitarnej do WEJŚCIA SATELITARNEGO (LNB (**)) z zainstalowaną w tym telewizora.

Tylko część telewizora

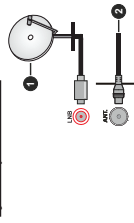

1. Satelita
2. Antena lub TV kablowa

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że to urządzenie i telewizor są wyłączone. Po podłączeniu, możesz włączyć odbiornik i zresetować z nich korzystając.



(**) zależnie od modelu

Nie można ustawić harmonogramów dla dwóch lub więcej Programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym w różnych kanałach. W takim przypadku harmonogramy zostaną przypięte do jednego z tych harmonogramów anulowanie innych. Podświetl harmonogram, który chcesz anulować i naciśnij **OK**. Zostanie wyświetlone menu **Opcje**. Następnie podświetl **Usuń/Anuluj i** naciśnij **OK**, aby anulować zapisanie zmian. W tym celu naciśnij **OK**, podświetl **Zapisać zmiany i** porównanie naciśnij **OK**.

2.4. Nagrania (**)

Możesz zarządzać nagraniami, korzystając z opcji tego menu. Możesz odtwarzać, edytować, usuwać lub sformatować wcześniej nagrane programy. Podświetl kartę za pomocą przycisków kierunkowych w lewo lub prawo i naciśnij **OK**, aby wyświetlić dodatkowe opcje.

Ustawienia nagrywania

Możesz także skonfigurować swoje preferencje nagrywania za pomocą zakładki **Ustawienia** w menu **Nagrania**. Podświetl zakładkę **Ustawienia** używając przycisków w lewo lub prawo, a następnie naciśnij **OK**. Następnie wybierz **Żądany** element w podmenu i ustaw go za pomocą przycisków w lewo lub prawo. **Wczesny start:** Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas nagrania na wcześniejszy.

Późny koniec: Przy użyciu tego ustawienia można zmienić czas zakończenia nagrania na późniejszy.

Maks. przesunięcie czasu: To ustawienie pozwala na określenie maksymalnego czasu trwania nagrania z przesunięciem czasu. Dostępne opcje są przybliżone, a rzeczywisty czas nagrywania może się zmienić w praktyce w zależności od transmisji. Aby zmienić ustawienia, podświetl **Przesunięcie** i naciśnij **OK**. Następnie wybierz **Żądany** element w podmenu i ustaw go za pomocą przycisków w lewo lub prawo. **Wyciszenie:** Aby wyciszyć nagranie, podświetl **Wyciszenie** i naciśnij **OK**. Aby wyciszyć nagranie, podświetl **Wyciszenie** i naciśnij **OK**. Aby wyciszyć nagranie, podświetl **Wyciszenie** i naciśnij **OK**. Aby wyciszyć nagranie, podświetl **Wyciszenie** i naciśnij **OK**.

Automatyczne wyrzucanie: Możesz ustawić typ wyrzucenia. Jeśli typ wyrzucenia nie jest ustawiony (np. Złote, miedziane, srebrne, czarne, nieodwracane, itp.), nagranie zostanie wyrzucone automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Wyciszenie i automatyczne wyrzucanie**. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: **Wyciszenie i automatyczne wyrzucanie**.

Informacje o twardym dysku: Możesz wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniu, pamięci masowej USB podłączonego do Twojego TV. Podświetl i naciśnij **OK**, aby wyświetlić i naciśnij **OK**, aby zamknąć.

Formatuj dysk: Jeśli chcesz usunąć wszystkie pliki na podłączonym urządzeniu pamięci masowej USB i przekonwertować format dysku na FAT32, możesz

(**) zależnie od modelu

Pożywając się tych produktów we właściwy sposób pomożesz nam chronić zasoby naturalne i pomożesz zapobiec ich potencjalnemu degradacyjnemu skutkowi na środowisko i ludzkie zdrowie, co mogłoby się przydarzyć w przypadku niewłaściwego postępowania się tych produktów.

Aby uzyskać więcej informacji o punktach zbierania i utylizacji tych produktów, proszę skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, służbami wywozu odpadów lub sklepami, w którym zakupił/aś ten produkt.

Kary mogą zostać nałożone za niewłaściwe pozycje się odpadów, zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

[Użytkownicy prowadzący działalność handlową]
Jeśli chcą się Państwo pozbyć tego produktu, proszę skontaktować się ze swym dostawcą i sprawdzić warunki zakupu.

[Inne kraje poza Unią Europejską]

Te symbole są ważne tylko w Unii Europejskiej. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje dotyczące utylizacji i recyklingu. Urządzenie i opakowanie powinno zostać oddane do miejscowego punktu skupu w celu ich recyklingu. Niektóre punkty skupu nie pobierają opłat.

Uwaga: Litera P pod symbolem baterii oznacza, że bateria zawiera ołów.



1. Produkt
2. Bateria

Informacje dotyczące licencji

Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.




Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, i podwójne-D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Logo „CI Plus” jest znakiem towarowym CI Plus LLP.

Informacje dotyczące usuwania

[Tylko dla krajów UE]


Symbole te wskazują, iż urządzenie elektryczne i elektroniczne oraz baterie z tym symbolem nie powinny być wyrzucane wraz z innymi odpadkami domowymi po zużyciu. Zamiast tego, produkty te powinny być oddane we właściwym punkcie odbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii w celu ich właściwego potraktowania, oczyszczenia i przetworzenia w zgodzie z przepisami UE, zaczynającymi od 13 września 2005 r. (dyrektywami 2012/19/UE i 2013/56/UE).

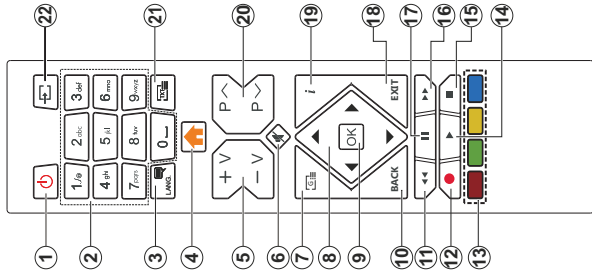

1. Tryb oczekiwania: Włącza/wyłącza TV
2. Przyciski numeryczne: Włącza kanał, wprowadza listę lub literę do pola tekstowego na ekranie.
3. Język: Przelicza pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia audiojęzyk napisów i włącza oraz wyłącza napisy (telewizja cyfrowa, gdy dostępna)
4. Menu: Wyświetla menu TV
5. Głośność +/-
6. Wyciszenie: Całkowicie wycisza dźwięk TV
7. Przewodnik: Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach
8. Przyciski kierunkowe: Pomagają poruszać się po menu, zwrócić się, oraz wyświetlić podobny widok tekstu po nacisnięciu prawego lub lewego przycisku
9. OK: Potwierdza wybór użytkownika, wstrzymuje stronę (w trybie teletekst), wyświetla menu kanałów (w trybie DTV)
10. Wstecz/Powrót: Powraca do poprzedniego ekranu, poprzedniego menu, otwiera stronę indeksu (w trybie teletekst) Szybko przeskakuje pomiędzy kanałami (zależy od modelu)
11. Przewijanie do tyłu: Przewija kłaki do tyłu w mediach takich, jak filmy
12. Nagrywanie: Nagrywa programy (**)
13. Kolorowe Przyciski: Postępuje zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji kolorowych przycisków
14. Odtwarzanie: Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów
15. Zatrzymanie: Zatrzymuje odtwarzanie mediów
16. Przewijanie do przodu: Przewija kłaki do przodu w mediach takich, jak filmy
17. Pauza: Pauzuje odtwarzane media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu(**)
18. Wyjdz: Zamyka i wychodzi z wyświetlanych menu lub powraca do poprzedniego ekranu
19. Info: Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odsłon - w trybie teletekst)
20. Program +/-
21. Teletekst: Wyświetla teletekst (gdy dostępny), naciska ponownie, aby zobaczyć teletekst na obraz telewizyjny (mks)
22. Źródło: Wyświetla dostępne audyjo i źródła

(**) zależnie od modelu

(**) zależnie od modelu

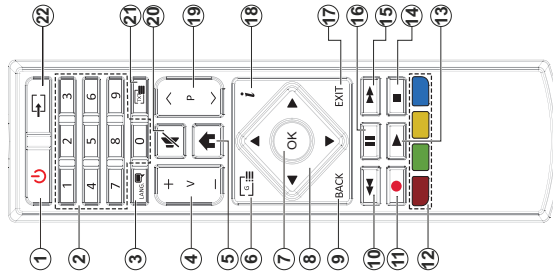

- Tryb gotowości:** Włącza/wyłącza TV
- Przyciski numeryczne:** Włącza kanał, wprowadza liczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie.
- Język:** Przełącza pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia audyofizyk napisów i włącza oraz wyłącza napisy (telewizja cyfrowa, gdy dostępna)
- Głośność +/-:**
- Menu:** Wyświetla menu TV
- Przewodnik:** Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach
- OK:** Powołuje wybory użytkownika, wstrzymuje stonę (w trybie teletekst), wyświetla menu kanałów (w trybie DVT)
- Przyciski strukturne:** Pomagają poruszać się po menu, teletekście, itp. oraz wysłania porównywalnego lewego przycisku
- Wstecz/Przód:** Powraca do poprzedniego poprzednim (w trybie teletekst) Szukaj/Przełącz (zależy do modelu)
- Przełączanie do TV:** Przejmują klatki do tyłu w mediach takich, jak filmy
- Nagrywanie:** Nagrywa programy
- Kolorowe Przyciski:** Pełniej zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji kolorowych przycisków
- Odtwarzanie:** Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów
- Zatrzymanie:** Zatrzymuje odtwarzanie mediów
- Przewijanie do przodu:** Przejmują klatki do przodu w mediach takich, jak filmy
- Pause:** Pauzyzuje odtwarzane media, rozpoczyna nagrywanie z przesunięciem czasu
- Wyjdz:** Zamyka wychodzi z wyświetlanych menu lub powraca do poprzedniego ekranu
- Info:** Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odson - w trybie teletekst)
- Program +/-:**
- Wyciszenie:** Całkowicie wyłącza dźwięk TV
- Teletekst:** Wyświetla teletekst (gdy dostępny), nacisnąć ponownie, aby naczytać teletekst na obraz telewizyjny (mix)
- Źródło:** Wyświetla dostępne audycje i źródła

(**) zależnie od modelu

Połączenia ()**

Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
	Połączenie VGA (V)		
WEJŚCIE AUDIO	Połączenie PC/YBP/ Audio (book)		
	Połączenie HDMI (V)		
	Połączenie Start (V)		
YPBPR	Połączenie wideo YPbPr (V)		
BOCZNE AV	Połączenie boczne AV (Audio/Video) (book)		
SPDIF	Połączenie SPDIF (wyjście koncentryczne) (V)		
SŁUCHAWKI	Połączenie słuchawkowe (book)		
	Połączenie USB (book)		
	Połączenie CI (book)		
	Połączenie 12V DC (płyta)		



Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że 1) to urządzenie, i telewizor są wyłączone. Po połączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

(**) zależnie od modelu

Podłączenie (*)	Typ	Kable	Urządzenie
	Połączenie USB (typ)		
WEJŚCIE AUDIO 	Połączenie PC/YPrPr Audio (bok)	 Kabel do podłączenia AV i kabla wideo z boków YPrPr/PC	
	Połączenie HDMI (typ)		
	Połączenie SCART (typ)		
YPrPr 	Połączenie wideo YPrPr (typ)	 Kabel do połączeń PC do YPrPr	
BOCZNE AV 	Połączenie boczne AV (Audio/Video) (bok)	 Kabel do połączeń Audio/Wideo	
SPDIF 	Połączenie boczne AV (wyjście optyczne) (typ)		
SLUCHAWKI 	Połączenie słuchawkowe (bok)		
	Połączenie USB (bok)		
	Połączenie CI (bok)		
LAN 	Połączenie Ethernet (typ)		

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że i to urządzenie, i telewizor są wyłączone. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

(**) **zależnie od modelu**

Włączanie/wyłączanie (**)

Abi włączyc telewizor

Podłącz kabel do źródła zasilania, np.: gniazdko elektryczne.

Abi włączyc telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania.

- Wciśnij na pilocie przycisk **oczekiwania, Program** 4-, lub przycisk numeryczny.
- Naciśnij środkik dźwieszki telewizora albo popchnij go w górę lub w dół.

- lub-
- Naciśnij środkik bocznego przycisku funkcyjnego.
- lub-
- Naciśnij przycisk kontrahy w telewizorze.

Abi włączyc telewizor

Naciśnij przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund środkik dźwieszki na telewizorze lub, aby przełączyć telewizor w tryb oczekiwania.

- Naciśnij przycisk **Zauwaga** na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund boczny przycisk funkcyjny na telewizorze tak, aby przełączyć telewizor w tryb oczekiwania.

- Wciśnij przycisk sterowania na telewizorze, a pojawi się menu opcji funkcji. Podświetlona zostanie funkcja **Oczekiwania**. Naciśnij przycisk/przyciski przez około 2 sekundy, aby włączyć tę opcję. Kolor ikony opcji zmieni się. Następnie naciśnij przycisk ponownie, a telewizor przełączy się w tryb oczekiwania.

Abi całkowicie włączyc TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Jeśli zamierzasz wykonać instalację FRANSAT wóz karetki FRANSAT (opcjonalnie) do terminala dostępu warunkowego TV przed włączeniem telewizora.

Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybierz żądany język i naciśnij OK. W ponastępnych krokach przewodnika instalacji ustaw swoje preferencje za pomocą przycisków kierunkowych i przycisku OK.

Na drugim ekranie ustaw preferencje kraju. W zależności od wybranego kraju w tym miejscu może być konieczne podanie kodu PIN. Wybrany PIN nie może być 0000. Musisz go wprowadzić.

Jeśli później zostanie poproszony o PIN, w celu dokonania jakichkolwiek zmian w menu.

Uwaga: Aby TV operować zgodnie z instrukcją obsługi, wykonaj następujące czynności: **Uwaga: Wykryj i Kropki** (dotyczy instalacji). (T) M7 jest dostawcą cyfrowej usługi satelitarnej.

W następnym kroku można uruchomić **Tryb Sklepu**. Opcja ta skonfiguruje ustawienia TV dla otoczenia sklepu w zależności od modelu i może wyświetlić z boku ekranu pasek z informacjami na temat funkcji obsługiwanych przez TV. To ustawienie jest przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w sklepie. Aby uzyskać dalszego zaleca się wybranie trybu **Tryb Drogowy** (dotyczy tylko modelu T) lub trybu **Ustawienia System-Więcej** (dotyczy tylko późniejszych wersji). Dobroć wyboru i naciśnij OK, aby kontynuować.

Na następnym ekranie możesz ustawić typ audio, które ma być wyszukane, ustawić czasową (w zaszyfrowanych kanałach) i sterić zyskownik (w niezasyfrowanych kanałach). Dodatkowo, możesz ustawić typ nadawania sygnału dotykowego, jako standardowy lub przesyłany w trybie tryb audio, pierwiastkowy i przesyłany w trybie tryb audio, a kanały zostaną umieszczone na początku listy kanałów. Po zakończeniu, podświetli Dalej i naciśnij OK, aby kontynuować.

Wybór typu nadawania sygnału telewizyjnego

Abi włączyc opcję wyszukiwania dla typu audio, podświetli ją i naciśnij OK. Pole wyboru obok wybranej opcji zostanie zaznaczone. Aby wyłączyć opcję wyszukiwania, usun zaznaczenie pola wyboru, naciskając przycisk OK po przesunięciu fokusa na żądaną opcję typu audio.

Antena cyfrowa: Jeśli wybrana jest opcja anteny cyfrowej, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka nadszły sygnały telewizji cyfrowej.

Kablowa TV cyfrowa: Jeśli wybrana jest opcja kablowej telewizji cyfrowej, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizji kablowej. Przed rozpoczęciem wyszukiwania zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem, czy chcesz przeprowadzić wyszukiwanie w sieci kablowej. Jeśli wybierzesz **Tak** i naciśniesz OK, na następnym ekranie możesz wybrać **Sieć** lub ustawić wartości, takie jak **Częstotliwość**, **ID sieci** i **Krok wyszukiwania**. Gdy wybierzesz **Nie** i naciśniesz OK, na następnym ekranie możesz wybrać **Częstotliwość początkową**, **Częstotliwość końcową** i **Krok wyszukiwania**. Po zakończeniu, podświetli Dalej i naciśnij przycisk OK, aby kontynuować.

Uwaga: czas trwania wyszukiwania będzie zależał od wybranego kraju Wyszukiwania.

Polski - 14 -

(**) **zależnie od modelu**

()Satelita:** Jeśli wybrana jest opcja **Satelita**, w menu innych ustaw, w grupie **TV** wyszukać opcję **Typ instalacji satelitarnej**. Przed wykonaniem wyszukiwania telewizji satelitarnej należy zmienić pewne ustawienia. Zostanie wyświetlone menu, w którym można wybrać rozpoczęcie instalacji operatora **M7 lub Fransat**, lub instalacji standardowej.

Aby rozpocząć instalację operatora **M7**, ustaw **typ instalacji jako operatora**, a w **M7** Należy ustawić **opcję preferencje wyszukiwanie kanałów i nacisnąć automatyczne wyszukiwanie kanałów i nacisnąć OK**, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie. Opcje te mogą być wstępnie ustawione w zależności od wyboru **Języka krawa**, dokonanego we wcześniejszych etapach procesu pierwszej instalacji. Można zostawić pozostawiając (a) wybór **HD/SD** lub wybór operatora **M7**. Wybrać jeden z nich i nacisnąć **OK**, aby kontynuować. Poczekać, aż wyszukiwanie dobiegnie końca. Lista została teraz zainstalowana.

Podczas dokonywania instalacji operatora **M7**, jeśli chcesz użyć od ustawień fabrycznych satelitarnej, które różnią się od ustawień domyślnych, należy wybrać **opcję preferencje wyszukiwanie kanałów i nacisnąć OK**, a następnie nacisnąć **OK**, aby kontynuować. Następnie, pojawi się menu **Typu Anteny**. Po wybraniu rodzaju anteny i żądanej satelity w kolejnych krokach nacisnąć **OK**, aby zmienić parametry instalacji satelitarnej w podmenu.

Aby rozpocząć instalację **Fransat** ustaw **typ instalacji jako operator** i ustaw **operatora satelitarnego** na odpowiedniego operatora **Fransat**. Wskaż **przekaznik OK**, aby rozpocząć instalację **Fransat**. Można wybrać automatyczną lub manualną instalację.

Nacisnąć **OK**, aby kontynuować. Wykonana zostanie instalacja **Fransat** i kanały zostaną zapisane (jeśli dostępne).

Jeśli ustawisz **typ instalacji jako standard**, możesz kontynuować normalną instalację satelitarnej i ogólnie kanały satelitarne.

W każdej chwili możesz rozpocząć instalację **Fransat** z menu **Ustawienia-Instalacja-Programy-Automatyczne wyszukiwanie kanałów-Satelita**.
W celu wyszukiwania kanałów satelitarnych innych niż kanały **M7 lub Fransat**, należy rozpocząć standardową instalację. Wybrać **typ instalacji jako standardowy**, a następnie nacisnąć przycisk **OK**, aby kontynuować. Następnie, pojawi się menu **Typu Anteny**.

Do wyboru są trzy opcje typu anteny. Można wybrać **typ anteny jako Direct, pojędynczy kabel satelitarny lub przekształćnik DISEQC**, używając przycisków **Lewo** lub **Prawo**. Po wybraniu typu anteny nacisnąć **OK**, aby wyświetlić opcje w celu kontynuacji. Dostępne

będą opcje **Kontynuuj**, **Lista transponderów i Konfiguracja LNB**. Można zmienić ustawienia transpondera LNB korzystając z odpowiednich opcji menu.

• **Direct:** Wybrać ten typ anteny, jeśli masz jeden odbiornik i anteny satelitarnej. Nacisnąć **OK**, aby kontynuować. Wybrać dostępny satelitę na następnym ekranie i nacisnąć **OK** żeby wyszukać programy.

• **Pojędynczy kabel satelitarny:** Wybrać ten typ anteny, jeśli masz wiele odbiorników i system pojedynczy kabel satelitarnej. Nacisnąć **OK**, aby kontynuować. Skonfiguruj ustawienia zgodnie z instrukcjami na następnym ekranie. Nacisnąć **OK**, aby wyszukać programy.

• **Przekształćnik DISEQC:** Wybrać ten typ anteny, jeśli masz kilka anten satelitarnych i przekształćnik DISEQC. Następnie ustaw wersję DISEQC i nacisnąć **OK**, aby kontynuować. Na następnym ekranie możesz ustawić do czterech satelitów (jeśli są dostępne) dla wersji **V1.0** lub zszesnast satelitów dla wersji **V1.1**. Nacisnąć przycisk **OK**, aby przysłać pierwszego satelitę z listy.

Analogowy: Jeśli wybrana jest opcja **Analogowa**, po ukończeniu innych ustawień wstępnych, TV wyszuka naziemne sygnały telewizji analogowej.

Wyświetli się pole dialogowe z żądaniem aktywowania kontroli rodzicielskiej. Jeśli wybierzesz opcję **TAK**, pojawią się opcje blokad rodzicielskiej. Skonfiguruj według własnych potrzeb i po zakończeniu nacisnąć przycisk **OK**. Wybrać **NI** i nacisnąć przycisk **OK**, aby przysłać dalej, jeśli nie chcesz włączyć ograniczeń rodzicielskich.

Po zakończeniu wprowadzania ustawień wstępnych, TV rozpocznie wyszukiwanie dostępnych audycji wybranego typu nadawania sygnału telewizyjnego. Podczas wyszukiwania, aktualne rezultaty wyszukiwania będą wyświetlane u dołu ekranu. Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, wyświetlone zostanie menu **Kanałów**. Możesz zmienić listę kanałów zgodnie ze swoimi preferencjami korzystając z zakładek **Edytuj** lub nacisnąć przycisk **Menu** aby wyśledzić opcje **TV**.

Podczas wyszukiwania pojawi się wiadomość pytająca, czy chcesz posortować kanały według LCN (**). Wybrać **Tak** i nacisnąć **OK**, aby potwierdzić.

(*) LCN to system logicznego numerowania kanałów, organizujący dostępne programy zgodnie z rozpoznawalną numeracją numerów kanałów (jeśli dotyczy).

Uwagi:

Aby wyszukać kanały **M7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przycisnąć **Menu i wejść w menu Ustawienia-Instalacja-Automatyczne wyszukiwanie kanałów-Satelita**. Następnie należy wykonać te same czynności, o których mowa powyżej, w części dotyczącej telewizji satelitarnej.

Nie wyświetla telewizora podczas inicjalizacji pierwszej instalacji. Wybrać **Typ instalacji** i nacisnąć **OK**, aby nieosiągnąć. Zakończyć wybranie typu instalacji.

Korzystanie z funkcji tabeli kanałów satelitarnych (**)

Czynności te mogą zostać wykonane przy pomocy menu **Ustawienia-Instalacja-Ustawienia satelitarne-Ustawienia kanałów satelitarnych**. Funkcja ta posiada dwie opcje.

Możesz pobrać lub wysłać dane tabeli kanałów satelitarnych. Aby wykonać te czynności, najpierw należy podłączyć urządzenie USB do telewizora.

Możesz przelać, bieżące serwisy i odrębne satelity oraz transpondery **TV** na urządzenie USB.

Dodatkowo możesz pobrać jeden z plików tabeli kanałów satelitarnych przechowywanych na USB na telewizor.

Gdy wybierzesz jeden z plików, wszystkie programy oraz odrębne satelity i transpondery znajdujące się w tym pliku zostaną zapisane w **TV**. Jeśli są tam zainstalowane programy nazemne, kablowe i/lub analogowe, zostaną one zachowane i tylko programy satelitarne zostaną usunięte.

Następnie sprawdzić ustawienia anteny (dekodacji zmian, poprawie konfiguracji, jeśli ustawienia anteny nie są poprawne i skonfigurowane, na ekranie może pojawić się wiadomość: **Brak sygnału**).

Otwieranie mediów poprzez wejście USB

Używanie wejść USB można podłączyć do telewizora dysk twardego 2,5" i 3,5" (HDD z zasilaniem zewnętrznym) lub pamięć USB.

WAŻNE! Przed podłączeniem nośnika danych do telewizora, wykonaj kopię zapasową znajdujących się na nim danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych, które wynikają z uszkodzenia USB (np. odwarstwienia, uszkodzenia fizyczne). **TV** nie obsługują kompatybilne typy odbiorników **TV**, takie jak formatowanie dysku w systemie plików FAT32 i NTFS, a nagrywanie nie będzie dostępne na dyskach sformatowanych w systemie plików NTFS.

Podczas formatowania twardego dysku USB o pojemności większej niż 1 TB (terabajt), mogą pojawić się pewne problemy.

Odczekaj chwilę przez każdym podłączeniem i odłączeniem gdy telewizor otrzymał wszystkie pliki. Nie zastawiaj się do tej wskazówki, aż spowodować uszkodzenie fizyczne otwarcia USB, oraz samego urządzenia USB. Nie wyjmuj napędu podczas otwarcia pliku.

Do wejścia USB telewizora można podłączyć lub USB. W tym przypadku zalecamy huby USB z zewnytrznym zasilaniem.

Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twardej USB zalecamy podłączyć go bezpośrednio do wejścia USB telewizora, podłączając go bezpośrednio do wejścia USB telewizora. **Uwaga:** Podczas oglądania plików graficznych, menu przeglądarki mediów może wyświetlać tylko 1000 plików graficznych przechowywanych w połączonym urządzeniu USB.

Nagrywanie USB (**)

Nagrywanie programu
WAŻNE: Używając nowego dysku USB, zaleca się go najpierw sformatować, używając opcji **Telewizora**. **Formatuj dysk** w menu **TV-Nagrania-Ustawienia**. Aby nagrąć program, powinieneś najpierw podłączyć dysk USB do **TV**, gdy jest on wyłączony. Powinieneś następnie włączyć **TV**, aby włączyć funkcję nagrywania. Aby móc wykorzystać, napęd USB do nagrywania, powinien on posiadać 2 GB wolnego miejsca i być kompatybilny z USB 2.0. Jeśli urządzenie USB nie jest kompatybilne, pojawi się wiadomość o błędzie. Do zapisu długich programów, takich jak filmy, zaleca się stosowanie napędów Twardych dysków (HDD) USB.

Nagrane programy są zapisywane na zapisującym dysk USB. Jeśli chcesz, możesz zapisać/odczytać nagrania na swój komputer, niemniej jednak, nie będzie można odwrócić tych nagrań na komputer. Nagrania można odtwarzać wyłącznie na telewizorze. Podczas korzystania z przesunięcia czasu, mogą wystąpić zakłócenia synchronizacji obrazu z dźwiękiem. Nagrywanie radia nie jest obsługiwane. **TV** może nagrąć do ośmiu godzin programów.

Nagrane programy są dzielone na programy 4GB. Jeśli przedłożysz zapisu podłączonego dysku USB jest niewystarczający, nagrywanie może nie powieść się, topięj przesunięcia czasu może być niedostępne.

Do nagrywania programów HD zaleca się stosowanie dysków twardej USB.

Nie wyciągaj USB/HDD podczas nagrywania. Może to uszkodzić podłączyony USB/HDD.

Dostępna jest obsługa kilku partycji. Obsługiwane są maksymalnie dwie różne partycje. Pierwsza partycja dysku USB wykorzystywana jest do funkcji Nagrywania USB. Aby ją móc wykorzystać, do funkcji Nagrywania USB, musi zostać ona sformatowana jako partycja podstawowa.

przewijania do przodu, można zmienić prędkość wolnego przewijania do przodu.

Konfiguracja nagrywania

Wybierz kartę **Ustawienia** w menu **TV>Nagrania**, aby skonfigurować ustawienia nagrywania i naciśnij **OK**.

Formatu dysku: Opcje **formatowania dysku** można wykorzystać do sformatowania podłączonego dysku USB. Kod PIN będzie wymagany do skorzystania z funkcji **Formatowania dysku**.

Uwaga: *Domyslny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234. Jeśli określono PIN (jeśli wymagany w zakresie od wybranego kraju) podczas Pierwszej instalacji, użyj go.*

WAŻNE: Formatowanie napędu USB usunie z niego WSZYTKIE dane, a jego system plików zostanie sklonierowany na FAT32. W większości przypadków błędy pracy zostaną naprawione po formatowaniu, lecz utraści WSZYTKIE dane.

Jeśli komunikat **„Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu”** pojawi się na ekranie podczas rozpoznania nagrywania, spróbuj zresetować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Państwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

Przełączanie mediów

Można odtwarzać muzykę i filmy oraz wyświetlać zdjęcia przechowywane na pamięci USB po jego podłączeniu do TV. Podłącz pamięć USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV.

Po podłączeniu pamięci USB do telewizora na ekranie pojawi się menu **Przełączanie mediów**. Dostęp do zawartości pamięci USB jest możliwy po wybraniu opcji **Wzrost** i naciśnięciu przycisku **Złoty Zródło**. Wybierz odpowiednią opcję wejścia USB z tego menu i naciśnij **OK**. Następnie wybierz żądany plik i naciśnij **OK**, aby go wyświetlić lub odtworzyć.

Możesz zmieniła ustawienia **Przełączanie mediów** przy pomocy menu **Ustawienia**. Dostęp do menu **Ustawienia** można uzyskać za pomocą: paska informacyjnego w tym samym oknie, przycisku **Wzrost** i naciśnięciu przycisku **Złoty Zródło**. Naciśnij przycisk **Info**, podświetli symbol kłosa, załapując umieszczony po prawej stronie na pasku informacyjnym i naciśnij **OK**. Dostępne będą menu **Ustawienia obrazu**, **Ustawienia dźwięku**, **Ustawienia przełączania mediów**, **Opcje**. Zwartości tych menu mogą się zmieniać w zależności od typu aktualnie odtwarzanego pliku multimedialnego. Tyko menu **Ustawienia dźwięku** będzie dostępne podczas odtwarzania plików audio.

audio (tak samo jako w przypadku innych optycznych czy kołesinowych dysków). Jeśli zdarzy się, że nie można odtworzyć podłączonego urządzenia, należy wykonać do urządzenia z listy Źródło. W takim przypadku, klawiisz kontroli poziomu głośności zostanie przyporządkowane do podłączonego urządzenia audio.

Uwaga: ARC obsługiwane jest tylko poprzez wejście HDMI1.

Stworzenie systemu audio

Pozwala zastosować wzmacniacz/odbornik audio razem z TV. Głośność można regulować pilotem TV. Aby uruchomić te funkcje, należy ustawić opcję **głośnik** w menu **Ustawienia-System>Wępiec** jako **Wzmacniacz**. Głośnik telewizora zamienił, a dźwięk oglądanego źródła będzie emitowany z podłączonego systemu audio.

Uwaga: Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcję System Audio Control, a opcja **CEC** powinna być włączona.

Działanie ogólne TV

Korzystanie z listy kanałów

Telewizor sortuje wszystkie stałe zapamiętane na liście kanałów. Listę kanałów możesz edytować, ustawiać ulubione lub wyłączyć niektóre z listy menu kanałów. Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć listę kanałów. Możesz filtrować wymienione kanały lub wprowadzać zaawansowane zmiany na bieżąco. Podświetl listę za pomocą opcji karty **Filtruj i edytuj**. Podświetl żądaną kartę i naciśnij **OK**, aby wyświetlić dostępne opcje.

Uwaga: *Wykany Prezentis Usun i Edytuj nazwa w menu Edytuj listy kanałów są niedostępne dla kanałów nadawanych przez operatora MT.*

Zarządzanie listą ulubionych

Możesz wybrąć cztery różne listy swoich ulubionych kanałów. Wejdz do menu **TV>Kanały** lub naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu **Kanałów**. Podświetl kartę **Edycja** i naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić opcje edycji wybrzonej opcji **Znacznik/Odnacznik kanał**. Wybierz żądany kanał z listy, naciskając przycisk **OK**, gdy kanał jest podświetlony. Możesz dokonać wielu wybrów. Możesz także użyć opcji **Znacznik/Odnacznik wszystkie stacje**, aby wybrać wszystkie kanały z listy. Następnie naciśnij przycisk **Powrót**, aby powrócić do opcji menu **Edytuj**. Wybierz opcję **Dodaj/Usuń ulubione** i naciśnij ponownie **OK**. Pojawia się opcja listy ulubionych kanałów. Zmierz żądane ustawienie opcji listy na **włączone**. Wybrane kanały zostaną dodane do listy. Aby usunąć kanał lub kanały z listy ulubionych, postępuj w ten sam sposób, ustawiając żądaną opcję listy na **wyłączone**.

Możesz skorzystać z funkcji filtrowania w menu **Kanałów**, aby stałe filtrować kanały na liście kanałów, zgodnie z własnymi upodobaniami. Na

Obsługa trybu ppt/sl/oscove	
Wyświetla pliki wideo, które nie są przetwarzane w pełni w rozdzielczości 1080p	Rozpoznaj odtwarzanie Wępiec <input type="checkbox"/>
Pliki będące odtwarzane (rozdzielczość) (przetwarzane)	Rozpoznaj odtwarzanie Wępiec <input type="checkbox"/>
Wyświetla pliki wideo, które nie są przetwarzane w rozdzielczości 1080p	Rozpoznaj odtwarzanie Wępiec <input type="checkbox"/>
Wyświetla pliki wideo, które nie są przetwarzane w rozdzielczości 1080p	Rozpoznaj odtwarzanie Wępiec <input type="checkbox"/>

Aby uzyskać dostęp z funkcji na pasku informacyjnym, podświetl symbol funkcji i naciśnij **OK**. Aby zmienić status funkcji, podświetl symbol funkcji i naciśnij **OK** tyle razy, ile potrzeba. Jeśli symbol jest oznaczony czerwonym krzyżem, oznacza to, że jest nieaktywowany.

CEC

ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z aktywnym CEC, połączonymi portami HDMI1 przy pomocy pilota TV.

Należy najpierw ustawić opcję **CEC** jako aktywną w menu **Ustawienia>System>Wępiec**. Naciśnij przycisk **Źródło** i wybierz wejście HDMI podłączonego urządzenia CEC z menu **Listy źródeł**. W przypadku podłączenia nowego urządzenia źródłowego CEC, zostanie ono wymienione w menu **Źródła** z nazwą własną i zamiast nazwą podłączonego portu HDMI (jak np.: Odtwarzacz DVD, Rejestратор 1, itp.).

Pilot TV jest automatycznie zdołny do wykonania głównych funkcji po wybraniu podłączonego źródła HDMI. Aby przetrwać operację, ponownie kontrolować TV za pomocą pilota, należy nacisnąć i przytrzymać na 3 sekundy przycisk "0-Zero" na pilocie. Możesz włączyć funkcjonalność CEC, ustawiając odpowiednią opcję w menu **Ustawienia-System>Wępiec**.

TV obsługuje funkcję ARC (kanał zwrotny audio). Ta funkcja oznacza łącze audio mające zastąpić inne kable pomiędzy telewizorem a systemem audio (odbornikiem AV lub układem głośnikowym).

Przy aktywnej funkcji ARC, telewizor nie wysiada automatycznie innych swoich wyjść audio. Dzieląc zachodzi konieczność ręcznego zmniejszenia głośności telewizora do zera, jeśli chcesz sobie słuchać sonek dźwiękowej tylko z podłączonego urządzenia

przykład, korzystając z opcji zakładki **filtrowania**, aby wyłączyć jedną ze stron list ulubionych kanałów, aby była katalizowana wyświetlana po otworzeniu listy kanałów.

Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej: Opcje menu **Rodzicielskiego** mogą być użyte do zabronienia użytkownikom oglądania pewnych programów, kanałów lub korzystania z menu. Ustawienia te można odnieść w menu **Ustawienia-System-Rodzicielskie**.

Aby wyświetlić menu opcji blokady rodzicielskiej, powinno się wprowadzić numer PIN. Po wpisaniu poprawnego PIN, pojawi się menu **Rodzicielskie**. **Blokada menu:** Ustawienie to zezwala na dostęp lub blokuje dostęp do wszystkich menu lub menu instalacyjnego TV.

Blokada programów niedozwolonych dla dzieci: Gdy opcja jest włączona TV pobiera dane o treści nadawczych informacji o poziomie klasyfikacji treści programów i jeśli ten poziom jest wyłączony, uniemożliwia dostęp do audycji.

Uwaga: Jeśli opcja **Kraj przy Przeważającej Instalacji** jest ustawiona na **Francja, Włochy, lub Australia**, ustawia się **Blokady Programów niedozwolonych dla dzieci** w zależności od **warunków domowych**.

Blokada klawiszy: Kiedy blokada klawiszy zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przyciski kontrolne na TV nie będą działać.

Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN.

Domyślny PIN CICAM: Opcja ta będzie zaostrzona jeśli moduł CI nie będzie obecny w gnieździe CI telewizora. Korzystając z tej opcji można zmienić domyślny PIN na CI CAM.

PIN TV (1): Poprzez włączenie lub wyłączenie tej opcji można zezwolić lub zabronić niektórym kanałom operatora MT do wysyłania zapytań o PIN. Te zapytania o PIN stanowią mechanizm kontroli dostępu do osobnych kanałów. Jeśli opcja ta jest ustawiona jako **włączona**, nie można uzyskać dostępu do kanałów, które wysyłają zapytania o PIN bez uprzedniego wprowadzenia poprawnego kodu PIN. (1) Opcja ta będzie obsadzona tylko, jeśli wykonano instalację operatora MT.

Uwaga: Domyślny PIN może być ustawiony na **0000** lub **1234**. Jeśli określono PIN jest wymagany w zależności od wybranego kraju podczas **Przeważającej Instalacji**, użyj go. Niektóre opcje mogą być niedostępne, zależnie od modelu i rodzaju wybranej sieci przy **Przeważającej Instalacji**.

Elektroniczny przewodnik po programach: Za pomocą funkcji elektronicznego przewodnika po programach telewizora można przedzielić homogramy wydzien aktualnie zainstalowanych kanałów na liście programów. Czy ta funkcja jest obsługiwana, czy nie, zależy od odrębnej transmisji.

Polski

Aby uzyskać dostęp do przewodnika po programach, nacisnąć przycisk **Przewodnik**. Można także skorzystać z opcji **Przewodnika** w menu TV.

Dostępne są 2 tryby wyświetlania programu. **Program godzinny** i **Przezmatyngowy**. Aby przełączyć się między trybami, nacisnąć poleznik zakładek z nacisnąć aktualny numer układu w górnej części ekranu i nacisnąć OK.

Użyj przycisków kierunkowych, aby poruszać się po przewodniku po programach. Użyj przycisku **Wstecz/Wróć**, aby użyć opcji zakładki w górnej części ekranu.

Program godzinny W tej opcji układ wszystkie programy na wymienionych kanałach będą wyświetlane na osi czasu. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę programów. Podświetlony program nacisnąć przycisk OK, aby wyświetlić menu opcji programu.

Nacisnąć przycisk **Wstecz/Wróć**, aby użyć dostępnych opcji zakładki. Podświetlone zakładki **Filtry** nacisnąć OK, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetlić **Teraz/następny** i nacisnąć OK. Można użyć opcji **Poprzedni dzień** i **Następny dzień**, aby wyświetlić programy z poprzedniego i następnego dnia.

Podświetlić zakładkę **Ekstra!** nacisnąć OK, aby uzyskać dostęp do poniszszych opcji.

Podświetlił gatunek: Wyświetla menu **podświetlonego gatunku**. Wyświetla program i nacisnąć OK. Programy w przewodniku, po programach pasujące do wybranego gatunku zostaną podświetlone.

Przeszukiwanie przewodnika: Wyświetla opcje wyszukiwania. Przy pomocy tych opcji można przeszukać bazę danych przewodnika po programach zgodnie z wybranymi kryteriami. Pasujące wyniki zostaną wyświetlone.

Teraz/następny program Pasujące bliższe programy na podświetlonym kanale.

Powiększenie: Podświetlił nacisnąć OK, aby zobaczyć programy w większym przedziale czasowym.

Teraz/następny program W tej opcji wyświetlania, będą pokazane tylko aktualne i przyszłe programy na wyświetlonym kanale. Za pomocą przycisków kierunkowych można przewijać listę programów.

Nacisnąć przycisk **Wstecz/Wróć**, aby użyć dostępnych opcji zakładki. Podświetlone zakładki **Filtry** nacisnąć OK, aby zobaczyć wszystkie dostępne opcje filtrowania. Aby zmienić układ, podświetlić **Program godzinny** i nacisnąć OK.

Opcje programów Skorzystaj z przycisków kierunkowych, aby podświetlić program i nacisnąć OK, by wyświetlić menu **Opcji**. Dostępne są następujące opcje:

(**) **zależnie od modelu**

- 19 -

Wybór kanału: Używając tej opcji, możesz przełączyć na inny tryb wyświetlania go. Nacisnąć przycisk **Wybór kanału**, aby go odnieść. Przewodnik po **Wielce Informacji:** Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie. Użyj przycisków kierunkowych gorądo, aby przewijać tekst.

Zaprogramowane nagranie audycji / Usług Zaprogramowane nagranie audycji / Usług Zaprogramowane nagranie dla programu i nacisnąć przycisk OK Możesz zaprogramować nagrywanie programu. Aby usunąć zaprogramowane nagrywanie, podświetlić dany program i nacisnąć przycisk OK. Następnie, wybierz opcję **Usun zaprogramowane nagrywanie**. Zaprogramowane nagrywanie zostanie usunęte.

(**) **Nagrywanie / Usunięcie nagr.** Timer: Wybierz opcję **Nagrali** i nacisnąć przycisk OK. Jeśli program będzie nadawany w celu nagrania, zostanie on dodany do listy timerów w tej chwili. Jeśli program zostanie aktualnie nadawany, nagranie rozpocznie się natychmiast.

Aby anulować ustawione już nagrywanie, podświetlić program, nacisnąć OK i wybierz opcję **Usun nagr.** Timer. Zaprogramowane nagrywanie zostanie anulowane.

WAZNE: Podłącz dysk USB do wyłączonego telewizora.

Uwaga: Nie można zmieniać kanałów podczas **aktywnego nagrywania lub timera na aktualnym kanale**.

Można ustawić **limera** lub **nagrywanie dla dwóch** lub **wielu programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym**.

Usługi teletekstowe

Nacisnąć przycisk **TEXT**, aby wejść. Nacisnąć ponownie, aby wyjść z tryb list, pozostawiając na jednoczesne oglądanie stron teletekstu i audycji TV. Nacisnąć ponownie, aby wyjść. Gdy dostępne, selekcyjnie w trybie teletekstu są kodowane kolorami i nie są widoczne. Postępuj zgodnie z instrukcjami operatorów kolorów.

Wyświetlenie informacji

Nacisnąć przycisk **Text**, aby wyświetlić informacje teletekstu cyfrowego. Do jego obsługi służą kolorowe przyciski, przycisk kursora i przycisk OK. Mebda obsługi może się różnić w zależności od zawartości teletekstu cyfrowego wyświetlonego na ekranie. Po ponownym wciśnięciu przycisku **Text** telewizor powraca do trybu transmisji/telewizyjnej.

Aktualizacja oprogramowania

TV i TV jest w stanie automatycznie odnieść i zainstalować aktualizację poprzez sygnał audycji.

Polski

Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania poprzez Internet W menu głównym wybierz **Ustawienia-System**. Następnie **Więcej**. Przejdź do **Aktualizacji oprogramowania** i nacisnąć przycisk OK. Wybierz **Poszukaj aktualizacji** i nacisnąć przycisk OK, aby wyszukać nowo aktualizację oprogramowania.

Jeśli aktualizacja zostanie odnaleziona, telewizor rozpocznie jej pobranie. Po zakończeniu pobrania zostanie wyświetlone ostrzeżenie, nacisnąć przycisk OK, aby zakończyć proces aktualizacji oprogramowania i ponownie uruchomić telewizor.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nadsn ramom Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o podznie 3 nadsn ramom, jeśli **Automatycznie wyszukiwanie jest włączone**. Aby telewizor odbiera sygnał z anteny lub Internetu, jeśli nowe oprogramowanie zostanie znalezione i pomysłowe pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

Uwaga: Nie odłączaj kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED w trakcie procesu restaru. Po zakończeniu pobrania chciał się włączyć, wyłączyć na 2 minuty wyzycze z kontaktu i włącz go ponownie.

Wszystkie aktualizacje są **automatycznie kontrolowane**. Jeśli zostanie przeprowadzone ręczne wyszukiwanie i nie zostanie znalezione żadne oprogramowanie, jest to błąd sieci.

Rozwiązywanie problemów i wskazówki

TV nie chce się włączyć Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazda. Nacisnąć włącznik na TV.

Słaba jakość obrazu

- Sprawdź, czy poprawnie dostrajono telewizor.
- Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź podłączenie anteny.

Sprawdź, czy wprowadzono właściwą częstotliwość kanału, jeśli dostrajano TV manualnie.

Brak obrazu

- Telewizor nie odbiera żadnego sygnału. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe źródło.
- Czy antena jest podłączona prawidłowo?
- Czy kabel anteny jest uszkodzony?
- Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?
- W przypadku wątpliwości proszę się skonsultować ze sprzedawcą.

Brak dźwięku

- Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to sprawdzić, nacisnąć przycisk **wyświetlania** lub **zwiększ poziom głośności**.

(**) **zależnie od modelu**

- 20 -


Obsługiwane rozdzielczości DVI

Podłączając urządzenia do telewizora używając kabli/przebielek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	76Hz
640x400				X		
640x480		X	X		X	X
800x600	X	X		X	X	X
832x624						X
1024x768	X	X	X	X	X	X
1152x864				X		X
1152x870		X				X
1280x768		X	X			X
1360x768						X
1280x960		X	X			X
1280x1024		X	X			X
1400x1050		X				X
1440x900		X	X			X
1600x1200		X				
1680x1050		X				X
1920x1080		X				X

Polączenie sieci przewodowej (**)


- Musisz posiadać modem/router, podłączony do aktywnego łącza szerokopasmowego.
- Podłącz swój TV do modemu/routera kablem ethernetowym. Z tyłu TV znajduje się port LAN.

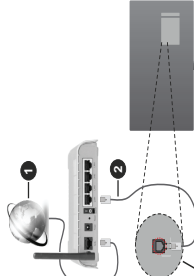

1. Łączy szerokopasmowe ISP
2. Kabel LAN (Ethernet)
3. Wejście LAN z tyłu telewizora

Ustawienia kablowe można zmienić w części poświęconej sieci w menu ustawień.

- Istnieje możliwość podłączenia telewizora do swojej sieci LAN, w zależności od konfiguracji Twojej sieci. W takim przypadku, proszę użyć kabla Ethernet, aby podłączyć swój telewizor bezpośrednio do gniazdka ściennego sieci.

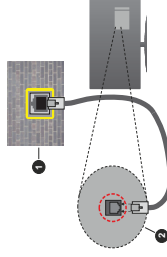

1. Słotowe gniazdko maścienne
 2. Wejście LAN z tyłu telewizora
- ### Konfigurowanie ustawień urządzenia przewodowego
- #### Typ sieci

Można wybrać dwa typy sieci. Urządzenie przewodowe lub. Wybierz typ sieci z aktywnym połączeniem z telewizorem. Wybierz **Urządzenie Przewodowe**, jeśli korzystasz z kabla ethernetowego.

Test prędkości Internetu

Podświetl test prędkości Internetu i naciśnij przycisk OK. TV sprawdzi prędkość połączenia internetowego i po przeprowadzeniu testu wyświetli rezultaty.

Ustawienia zaawansowane

Podświetl **ustawienia zaawansowane** i naciśnij przycisk OK. Na następnym ekranie możesz zmienić ustawienia IP i DNS telewizora. Podświetl żądaną pozycję i naciśnij przycisk w lewo lub prawo, aby zmienić ustawienia z **Automatycznych** na **Manuałnie**. Możesz teraz wprowadzić wartości **IP manualnie** i / lub **manualnie DNS**. Wybierz odnośny element z rozwijanego menu i wprowadź nowe wartości, używając przycisków numerycznych na pilocie. Po zakończeniu podświetl **zapisz** i naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

Rozwiązywanie problemów

Podłączenie z Internetem nie jest dostępne.

Jeśli adres MAC (unikalny identyfikator) Twojego PC lub modemu został zarejestrowany permanentnie, możliwe jest, że Twój TV nie może połączyć się z Internetem. W takim przypadku adres MAC będzie powierzony za każdym razem, kiedy połączysz się z internetem. Jest to odcinora przed brakiem upraw do dostępu. Jest to telewizor ma swój adres MAC, który jest przypisany do niego. Aby rozwiązać ten problem, zmień adres MAC swojego telewizora. Z tego powodu nie połączenie telewizora z internetem nie będzie możliwe. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych i poproś o informacje, jak połączyć inne urządzenie - Twój telewizor, z internetem.

Możliwe również, że problem z systemem firewall uniemożliwia połączenie z Internetem. Jeśli myślisz, że to jest przyczyną problemu, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.

Informacje o funkcjonalności DVB

Ten odbiornik DVB można używać tylko w kraju, dla którego został zaprojektowany.

Chociaż ten odbiornik DVB spełnia najnowsze normy obowiązujące w czasie jego produkcji, nie możemy gwarantować, że będzie on kompatybilny z przyszłymi zmianami DVB w związku z zmianami w sygnałach audio i technologii, które mogą zostać wprowadzone.

Niektóre funkcje telewizji cyfrowej mogą być niedostępne we wszystkich krajach.

Ciągle dążymy to tego, aby udoskonalać nasze produkty, w związku z czym specyfikacje mogą zmieść się bez uprzedzenia.

Informacje o zakupie akcesoriów można uzyskać w sklepie, w którym nabyli Państwo swój sprzęt.

TELEFUNKEN



HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



50493242