

Maszynka do strzyżenia włosów

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL



SENCOR®

SHP 100

Przed uruchomieniem tego urządzenia prosimy zapoznać się z tą instrukcją obsługi, nawet w przypadku, jeżeli znacie zasady obsługi urządzeń podobnego typu. Z wyrobu prosimy korzystać tylko tak, jak to opisano w tej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Przynajmniej przez okres gwarancji zalecamy zachować oryginalne opakowanie łącznie z wewnętrznym materiałem pakowym, dokument kasowy i kartę gwarancyjną. W przypadku przewożenia urządzenie należy zapakować z powrotem do oryginalnego opakowania producenta, żeby zapewnić maksymalną ochronę wyrobu przy transporcie (na przykład przy przeprowadzce albo wysyłce do ośrodka serwisowego).

SPIS TREŚCI

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
WPROWADZENIE.....	4
OPIS PRODUKTU.....	4
INSTRUKCJA UŻYCIA.....	4 - 5
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	6
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII	6
DANE TECHNICZNE.....	7
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH	8
ZALECENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z ZUŻYTYM OPAKOWANIEM	8

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


- 1) Ten wyrób nie jest przeznaczony dla osób (łącznie z dziećmi) o zmniejszonych predyspozycjach fizycznych, umysłowych lub mentalnych oraz osób o ograniczonej wiedzy i doświadczeniu, jeżeli nie jest nad nimi sprawowany fachowy nadzór albo nie zostały im udzielone instrukcje dotyczące obsługi wyrobu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- 2) Dzieci muszą być pod nadzorem, który zapewni, że nie będą się bawić tym wyrobem.
- 3) Nigdy nie korzystamy z wyposażenia, które nie zostało dostarczone z tym wyrobem, ani nie jest do niego przeznaczone.
- 4) W żadnym przypadku nie naprawiamy wyrobu we własnym zakresie i nie wykonujemy w nim żadnych zmian – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszystkie naprawy i regulację tego wyrobu należy powierzyć specjalistycznej firmie/serwisowi. Otworzenie wyrobu w czasie okresu gwarancyjnego grozi utratą praw do napraw gwarancyjnych.
- 5) Nigdy nie korzystamy z wyrobu, jeżeli mamy mokre ręce albo nogi.
- 6) Z wyrobu korzysta się i przechowuje go poza zasięgiem substancji płynnych.
- 7) Wyrób nie powinien być narażony na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośrednie światło słoneczne, nadmierną wilgotność i nie należy go umieszczać w zbyt zakurzonej przestrzeni.
- 8) Nie umieszczaj wyrobu w pobliżu grzejników, otwartego ognia i innych urządzeń oraz aparatów, które są źródłem ciepła.
- 9) Wyrób jest przeznaczony do użytku tylko w gospodarstwach domowych. Nie należy z niego korzystać w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz!
- 10) Z tego wyrobu nie korzystamy przy pielęgnacji sierści zwierząt.
- 11) Wyrób nie wolno używać do innego celu, niż jest przeznaczony.
- 12) Na wyrób nie należy przyskać wodą ani inną cieczą. Do urządzenia nie wolno wlewać wody ani innej cieczy. Urządzenia nie wolno zanurzać do wody ani innej cieczy.
- 13) Nigdy nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, umywalki albo innych naczyń z wodą.
- 14) Jeśli urządzenie to będzie wykorzystywane w pobliżu dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Urządzenie trzeba zawsze umieszczać poza ich zasięgiem.
- 15) Tego wyrobu nie należy używać koło otwartych ran, ran ciętych, oparzeń słonecznych albo pęcherzy.
- 16) Ten wyrób należy utrzymywać w odpowiedniej odległości od włosów i oczu.
- 17) Jeżeli wyrób nie będzie przez dłuższy czas używany, wyjmujemy z niego baterie. W przeciwnym razie mogą one się wylać do wnętrza wyrobu i spowodować jego nieodwracalne uszkodzenie.
- 18) Do podłączenia wyrobu do gniazdka sieciowego korzystamy zawsze z zasilacza dostarczonego z tym wyrobem. Wyrobu nie podłączamy do innych typów zasilaczy.
- 19) Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem wyrobu i jego wyposażenia.

WPROWADZENIE

Ta maszynka do strzyżenia wilgotnych i suchych włosów i wąsów umożliwia uzyskanie 10 różnych długości za pomocą dwu nasadek służących do ustawienia długości strzyżenia. To urządzenie nadaje się do strzyżenia wilgotnych i suchych włosów, przy czym części służące do strzyżenia należy później wypłukać pod bieżącą wodą.

Części do strzyżenia są wykonane z ceramiki- ten materiał zapewnia lepsze i dokładniejsze strzyżenie i jest bardziej przyjazny dla skóry.

OPIS PRODUKTU

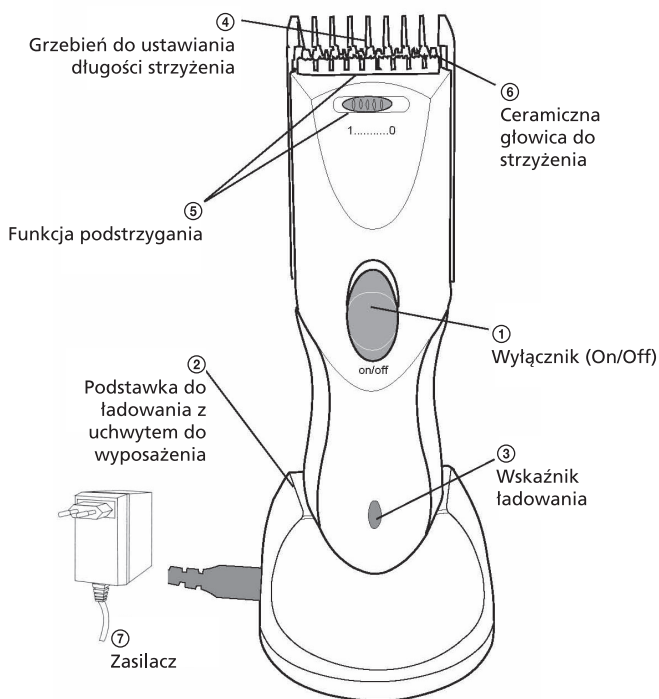

ZALECENIA DO STOSOWANIA URZĄDZENIA DO STRYŻENIA WŁOSÓW

Maszynkę do strzyżenia wąsów/włosów można wykorzystywać jako urządzenie bezprzewodowe albo jako urządzenie zasilane z sieci.

Zastosowanie zasilacza sieciowego:

Jeżeli chcecie maszynkę do strzyżenia wąsów/włosów użyć natychmiast, podłączcie do niej przewód od zasilacza sieciowego ⑦ a zasilacz podłączcie do odpowiedniego gniazdka (230 V).

Jeżeli chcecie maszynkę tylko naładować w celu późniejszego użycia, możecie skorzystać z załączonej podstawki, w którą wstawiamy maszynkę i podłączamy zasilacz.

Maszynka do strzyżenia włosów

SHP 100

PL

Ładowanie akumulatorów:

Przed pierwszym użyciem i później przy następnych ładowaniach urządzenie powinno być włączone przez czas 12 godzin. Urządzenie umieszczamy w podstawce ② a potem włączamy zasilacz do gniazdka. Proces ładowania jest sygnalizowany przez małą czerwoną lampkę sygnalizacyjną ③. Po całkowitym naładowaniu maszynkę do strzyżenia można używać przez około 50 minut.



Rada:

Żeby akumulatorki służyły jak najdłużej, należy je zupełnie rozładować przed kolejnym ładowaniem. Akumulatorki rozładowujemy tak, że z urządzenia korzystamy tak długo, aż się zupełnie nie zatrzyma.

Działanie

Przed użyciem maszynki do strzyżenia wąsów/włosów:

Strzyżone włosy powinny być czyste i suche albo wilgotne. Włosy trzeba starannie rozczesać, żeby nie były splątane. Na szyi kładziemy ręcznik, żeby strzyżone włosy nie wpadały za kołnierz.

zastosowanie maszynki do strzyżenia wąsów/włosów:

- 1) Wybieramy jedną z dwu przezroczystych nasadek grzebieniowych do ustawiania długości strzyżenia ④. Przy użyciu krótszej nasadki możemy ustawić długość strzyżenia na 4, 8, 12, 16 albo 20 mm. Dłuższa nasadka umożliwia ustawienie 24, 28, 32, 36 albo 40 mm.
- 2) Wsuwamy nasadkę grzebieniową do bocznych prowadnic w korpusie maszynki i ustawiamy wymaganą długość strzyżenia odblokowując owalne zabezpieczenie sprężyste znajdujące się w dolnej części nasadki grzebieniowej - wciskamy je palcem przesuwając jednocześnie nasadkę grzebieniową w odpowiednie miejsce. Przed rozpoczęciem strzyżenia włosów sprawdzamy, czy nasadka jest pewnie zamocowana.
- 3) Wylącznik On/Off ① przesuwamy do góry w położenie „On” (Włącz) i rozpoczynamy strzyżenie.



Rada:

Zalecamy, żeby włosów ani wąsów na początku nie strzyć na zbyt małą długość.

Funkcja strzyżenia:

Wybieramy odpowiednią długość nasadki grzebieniowej i za pomocą górnego przesuwanego przełącznika ⑤ wybieramy funkcję strzyżenia. Za pomocą tej funkcji można zmniejszyć ilość włosów bez zmiany ich długości.

Strzyżenie do kantu i golenie szyi:

Z urządzenia wyjmujemy grzebień do ustawiania długości strzyżenia. Głowica ceramiczna do strzyżenia ⑥ umożliwia dokładne strzyżenie nawet w trudno dostępnych miejscach i gładkie golenie w linni włosów na szyi.

Po zakończeniu strzyżenia maszynkę wylączamy przesuwając przełącznik On/Off ① w dół, w położenie „Off” (Wylącz).

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Czyszczenie korpusu maszyny:

Obudowę maszyny można czyścić miękką ściereczką zwilżoną ciepłą wodą. Nie korzystamy ze ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników albo rozcieńczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.



Uwaga:

Obudowy maszyny do strzyżenia nie należy zanurzać do wody, ponieważ zawiera ona części pod napięciem (akumulatorki)!

Czyszczenie głowicy maszyny:

- 1) Wyłączamy urządzenie i wyjmujemy wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- 2) Usuwamy z urządzenia grzebień do ustawiania długości strzyżenia. Dociskamy głowicę palcem do tyłu i wyjmujemy ją na zewnątrz.
- 3) Za pomocą dostarczonej szczoteczki do czyszczenia usuwamy z głowicy resztki włosów.
- 4) Po całkowitym wysuszeniu głowicy można ją znowu włożyć tak, że naprowadzamy dolny występ głowicy do dolnego otworu w górnej części korpusu maszyny do strzyżenia i mocno naciskamy głowicę do strzyżenia tak, żeby usłyszeć zatrzaśnięcie.



Rada:

Głowicę do strzyżenia można oczyścić pod bieżącą wodą. Temperatura wody nie powinna jednak przekraczać 70° C.

Smarowanie głowicy:

- 1) Usuwamy z urządzenia grzebień do ustawiania długości strzyżenia. Naciskamy palcem głowicę w kierunku do tyłu i wyjmujemy ją na zewnątrz.
- 2) Wkroplić jedną albo dwie krople załączonego oleju między noże do strzyżenia i rozprowadzić równomiernie. Po zużyciu całego dostarczonego oleju należy korzystać z oleju bez kwasów (na przykład olej do maszyn do szycia).
- 3) Nadmiar oleju wycieramy ściereczką.
- 4) Następnie wkładamy głowicę do strzyżenia z powrotem do urządzenia tak, że wprowadzamy dolny występ głowicy do strzyżenia do dolnego otworu w górnej części korpusu maszyny do strzyżenia i mocno naciskamy głowicę tak, żeby było słychać zatrzaśnięcie.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII

Częścią wyposażenia tego wyrobu są akumulatorki. Zużyte akumulatorki nie są odpadem domowym. Przekazujemy je w miejsca przeznaczone do oddawania zużytych baterii.

Maszynka do strzyżenia włosów

SHP 100

PL

DANE TECHNICZNE

Zasilacz sieciowy:

Wejściowe napięcie: 100 - 240 V AC (przemienne), 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe: 3 V DC (prąd stały), 1 000 mA

Klasa ochrony (ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym): II

Korpus maszynki:

Akumulatorki: 2x 1,2 V Ni-MH, 600 mAh (zintegrowane)

Klasa ochrony (ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym): II

Poziom hałasu: 68 dB (A)

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 68 dB(A), co stanowi poziom A mocy akustycznej w porównaniu z referencyjną mocą akustyczną 1 pW.

Dostarczane wyposażenie:

- 1) Maszynka do strzyżenia wąsów/włosów
- 2) Podstawa do ładowania z uchwytem
- 3) Zasilacz
- 4) 2 nasadki grzebieniowe
- 5) Grzebień
- 6) Nożyczki
- 7) Szczoteczka do czyszczenia
- 8) Olej do głowicy do strzyżenia
- 9) Instrukcja obsługi
- 10) Karta gwarancyjna

Zmiana tekstu parametrów technicznych zastrzeżona.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.