

WAŻNE INFORMACJE

Podczas użytkowania urządzenia elektrycznego należy przestrzegać następujące środki ostrożności:

1. Przeczytać całą instrukcję.
2. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
3. Nie zanurzać w wodzie.
4. Należy się upewnić, że napięcie sieci elektrycznej jest identyczne, jak napięcie określone na urządzeniu.
5. Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub zranienia, nie zanurzać przewodów, wtyczki lub jednostki ruchowej w wodzie lub innej cieczy.
6. Używać suchej ściereczki do czyszczenia jednostki ruchowej.
7. Odłączyć urządzenie z gniazdka, gdy nie jest ono używane, jak również przed montażem lub przed czyszczeniem. Wystudzić czajnik przed wkładaniem lub wykładaniem części lub przed czyszczeniem
8. Urządzenie należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
9. Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub gdy urządzenie nie działa prawidłowo, lub zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób. Oddać urządzenie do naprawy do najbliższego autoryzowanego serwisu.
10. Umyć stożek, filtr i pojemnik w ciepłej wodzie i płynie do mycia naczyń. Dokładnie spłukać i wysuszyć przed następnym użyciem. Więcej szczegółów można znaleźć w paragrafie dotyczącym czyszczenia.
11. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
12. Używanie dodatkowych akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta urządzenia może skutkować pożarem, porażeniem prądem lub zranieniem.
13. Przewód nie powinien zwisać z krawędzi stołu lub lady, gdzie może być przez przypadek przewrócony.
14. Przewód nie powinien mieć styczności z gorącymi powierzchniami, na przykład z piekarnikiem.
15. Nie umieszczać urządzenia na lub w pobliżu gorących palników gazowych i elektrycznych, lub w rozgrzanym piekarniku.
16. Po rozpakowaniu urządzenia należy pozbyć się plastikowych toreb, aby dzieci nie miały do nich dostępu.
17. Sprzęt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem.
18. Aby odłączyć wyciskarkę należy poczekać aż jednostka ruchowa się zatrzyma, następnie wyjąć wtyczkę z gniazdka.
19. Części ruchome nie powinny mieć ze sobą kontaktu.
20. Urządzenie należy wyłączyć, gdy nie jest używane, jak również podczas czyszczenia, montażu i demontażu.
21. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, jeśli są one pod nadzorem dorosłych lub zostały poinstruowane na temat jego bezpiecznego użytkowania.
22. Czyszczenie i konserwacja sprzętu może być wykonywane przez dzieci powyżej 8 lat tylko pod nadzorem dorosłych.
23. Urządzenie oraz jego przewody należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 lat.
24. Ten czajnik nie powinien być używany przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, umysłową lub czuciową, lub przez osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, o ile nie odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo takiej osoby.
25. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

KRÓTKI PRZEWÓD - INSTRUKCJA

- Kabel zasilania jest krótki, aby zmniejszyć ryzyko splątania z dłuższym przewodem.
- Przy zachowaniu ostrożności można korzystać z dłuższych przewodów zasilających lub przedłużaczy.
- Używając przedłużacza, parametry elektryczne powinny być przynajmniej identyczne jak parametry elektryczne urządzenia. Jeśli urządzenie jest sprzedawane z przedłużaczem z 3 wtyczkami, przedłużacz powinien również posiadać 3 wtyczki. Dłuższy przedłużacz powinien być umieszczony w taki sposób, aby dzieci nie miały do niego dostępu.

Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii:

To urządzenie jest dostarczane z 13 amperową wtyczką z niewymienialnymi przewodami.

Nie należy nigdy używać wtyczki bez zamontowanej osłony bezpiecznika.

Jeśli osłona bezpiecznika musi być wymieniona, rodzaj i kolor musi być takie sam jak kolor wkładki wokół osłony bezpiecznika.

Oslonę bezpiecznika można zakupić w sklepach elektronicznych.

13 amperowe bezpieczniki muszą być typu BSI lub ASTA BS 1362.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Jeśli wtyczka z niewymienialnymi przewodami nie jest odpowiednia dla gniazdek w twoim domu, można ją wymienić na odpowiednią wtyczkę.

Wtyczka z niewymienialnymi przewodami musi zostać odcięta od sieci, a bezpiecznik i wtyczka zdjęte.

Usunięta wtyczka może być niebezpieczna, jeśli zostanie wstawiona do gniazda sieciowego live.

Montowanie wtyczki

WAŻNE: Przewody w sieci elektrycznej są pokolorowane w następujący sposób:

NIEBIESKI - NEUTRALNY

BRAZOWY - LIVE

Ponieważ kolory przewodów w sieci elektrycznej tego urządzenia mogą nie pasować do oznaczeń określających zaciski w twojej wtyczce, należy postępować w następujący sposób:

NIEBIESKI przewód musi zostać podłączony do zacisku oznaczonego literą "N" lub pokolorowanego na CZARNO.

BRAZOWY przewód musi zostać podłączony do zacisku oznaczonego literą "L" or lub pokolorowanego na CZERWONO.

NIE PODŁĄCZAĆ żadnego z tych przewodów do zacisku uziomowego we wtyczce oznaczonej literą "E" lub z symbolem lub w kolorze ZIELONYM, lub ZIELONYM i ŻÓŁTYM.

Jeśli 13 amperowa wtyczka z 3 bolcami jest zamontowana, wtyczka musi być "zatwierdzona", zgodnie z BS 1363-1986.

Uwaga: Jeśli zaciski wtyczki nie są oznaczone lub jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, należy skontaktować się ze specjalistą.

Ta elektryczna wyciskarka do cytrusów, zaprojektowana przez Stefano Giovannoniego w 2003 roku została wykonana ze stali nierdzewnej 18/10 i żywicy termoplastycznej. Produkt został przetestowany i zatwierdzony.

OPIS URZĄDZENIA

A- pokrywa

B- stożek

C- filtr


D- pojemnik

E- jednostka ruchowa

F- chowany kabel

G- wylot


Rys.1

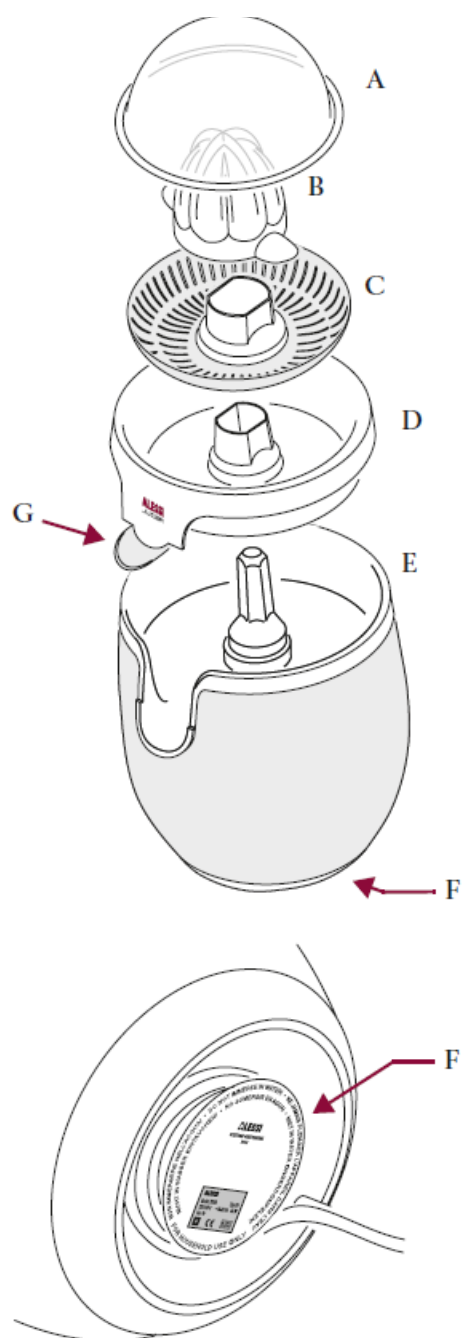

Wylot można ustawić na trzy sposoby:


OPEN: Otworzyć pojemnik i nalać sok do szklanki.

Rys.3

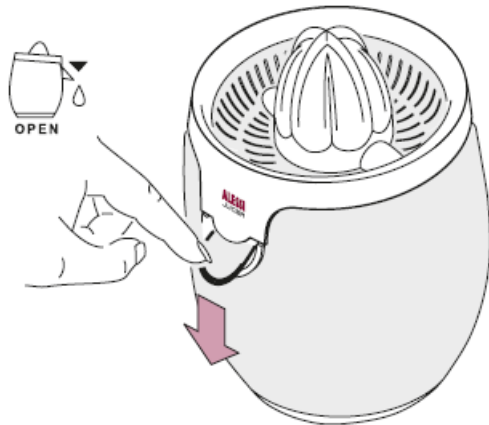

CLOSED: Zamknąć pojemnik, tak aby sok nie wydostawał się na zewnątrz.

Rys. 4

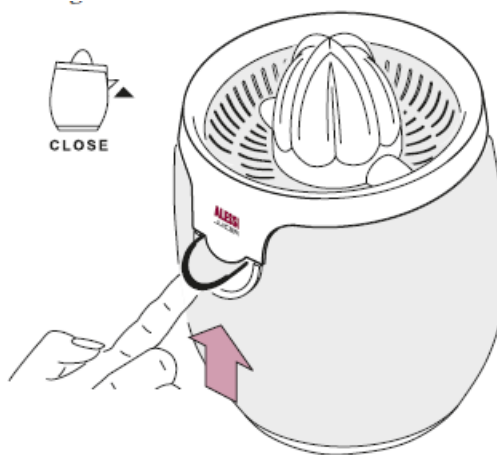


CLEANING: Umyć pojemnik.

UWAGA: aby ustawić dziobek na pozycję CLEANING, pojemnik należy wyjąć z jednostki ruchowej (patrz rys.1).

Dziobek nie może być odłączony od pojemnika.

Rys. 5

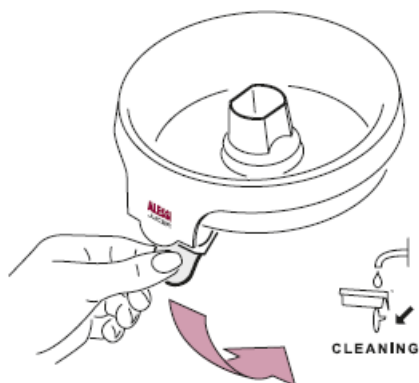

UWAGA

Przed użyciem wyciskarki do cytrusów należy dokładnie przeczytać instrukcję. Instrukcje należy zachować na przyszłość.

Po rozpakowaniu wyciskarki do cytrusów należy upewnić się, że wszystkie komponenty są w dobrym stanie.

Sprawdzić, czy napięcie twojego systemu elektrycznego odpowiada wartości określonej na spodzie jednostki ruchowej.

Nie zanurzać przewodu, wtyczki lub jednostki ruchowej w wodzie lub innej cieczy.

Nie używać wyciskarki do cytrusów w łazience lub w pobliżu innych źródeł wody.

Przewód nie powinien zwisać z blatu kuchennego.

Nie należy używać wyciskarki do cytrusów przez okres dłuższy niż 10 minut.

Sprzętu nie należy używać poza domem.

SPRZĘT NALEŻY PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

W przypadku nieprawidłowego działania sprzętu, należy skontaktować się ze sprzedawcą firmy Alessi i w międzyczasie nie używać urządzenia.

Odłączyć urządzenie, gdy nie jest używane, przed instalacją lub wymianą komponentów i przed czyszczeniem.

Nie umieszczać przewodu lub urządzenia w pobliżu płyty kuchennej, kuchenki lub innych źródeł ciepła.

Wyciskarkę do cytrusów należy używać zgodnie z jej przeznaczeniem.

Firma Alessi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie.


Nie używać rozgałęziaczy lub przedłużaczy nie spełniających wymogów bezpieczeństwa lub takich, które przekraczają limit napięcia urządzenia (220-240V).

Nie należy używać urządzenia, jeśli jego części są uszkodzone, w szczególności przewód lub wtyczka.

Opakowanie nie powinno leżeć luzem i należy trzymać wszystkie plastikowe torby poza zasięgiem dzieci.

Urządzenie należy odpowiednio zutylizować, aby nie zatruwać środowiska. Wszystkie komponenty należy zdemontować i zutylizować zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

Nie wolno otwierać jednostki ruchowej przy użyciu siły.

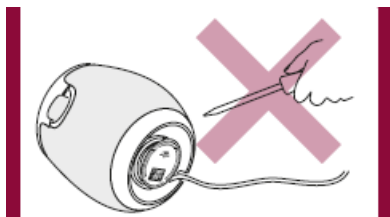

PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

To urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, umysłową lub czuciową, lub przez osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, o ile nie odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo takiej osoby.

Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


- Zdemontować części wymienne (pokrywa, stożek, filtr, pojemnik)
- Umyć je w ciepłej wodzie i płynie do mycia naczyń
- Dokładnie spłukać i wysuszyć
- Wymienić pojemnik, filtr i stożek.

UWAGA: nie wolno zanurzać przewodu, wtyczki oraz jednostki ruchowej w wodzie lub innej cieczy.

UŻYTKOWANIE


- Sprawdzić, czy napięcie twojego systemu elektrycznego odpowiada wartości określonej na spodzie jednostki ruchowej
- Włączyć urządzenie
- Jeśli jest to potrzebne, nawinąć przewód i zabezpieczyć.

Rys.6

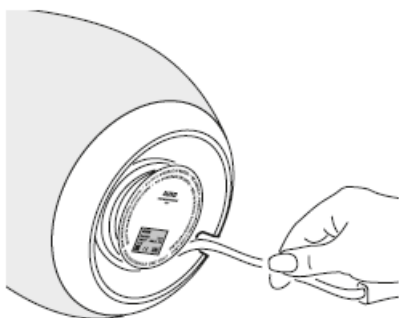

-Upewnić się, że wyciskarka jest w stabilnej pozycji na blacie kuchennym oraz poza zasięgiem dzieci. Należy również sprawdzić, czy przewód nie zwisa z blatu.

Rys. 7

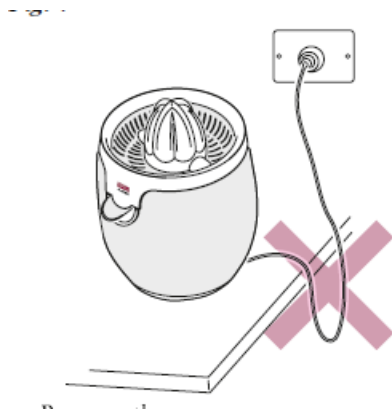


-Zdjąć pokrywę

-Umieścić szklankę w pojemniku pod dziobkiem.

-Ustawić dziobek na pozycję OPEN.

Rys. 8

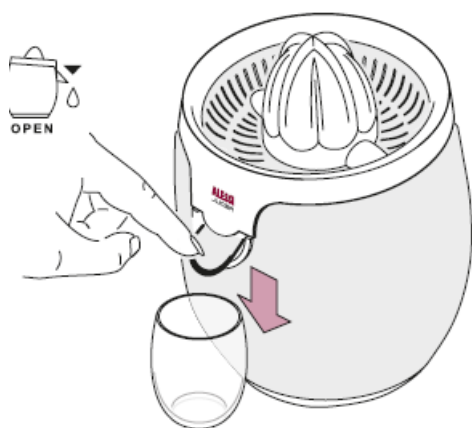


-Pociąć owoce do wyciśnięcia na połówki, tak aby łatwo można je było umieścić na stożku.

-Przycisnąć owoc do stożka przy użyciu ręki.

Jednostka uruchomi się automatycznie, stożek zacznie się obracać, a sok spłynie do szklanki.


Rys. 9

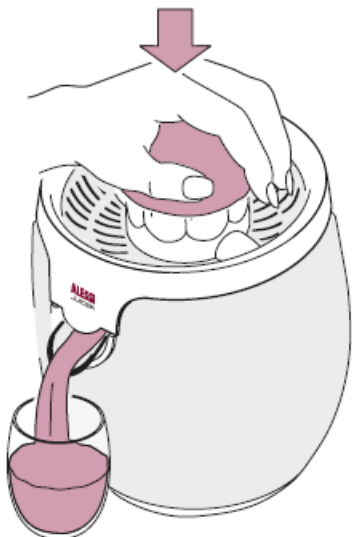

- Zdjąć rękę z owocu, aby zatrzymać jednostkę.

- Aby pozostały sok nie kapał przy zmianie szklanki, podnieść dziobek do góry.

Rys. 10

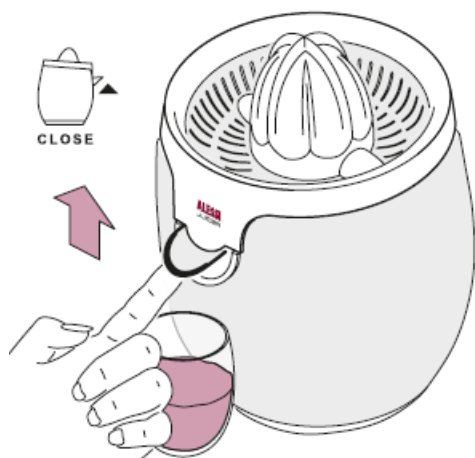


CZYSZCZENIE

UWAGA: wyczyścić urządzenie od razu po użyciu.

-ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE


- Zdemontować części wymienne, trzymając pojemnik umieścić je w zlewie.

Rys. 11

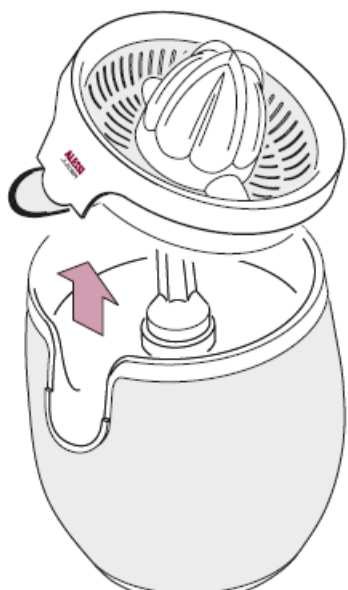

- Zdemontować filtr, pojemnik i stożek.


Rys. 12

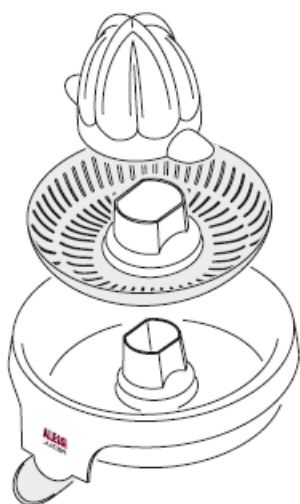

-Zmienić pozycję dzióbka na CLEANING.

UWAGA: dzióbek nie może być odłączony od pojemnika.


Rys. 13

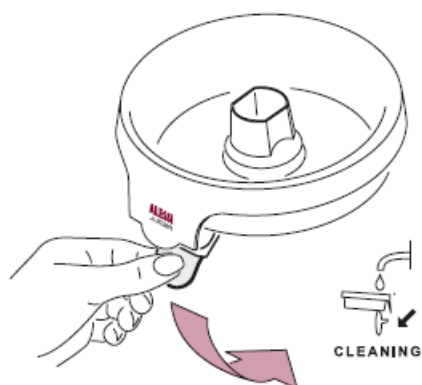

-Umyć stożek, filtr i pojemnik w ciepłej wodzie i płynie do mycia naczyń.

-Dokładnie spłukać i wysuszyć.

Rys. 14

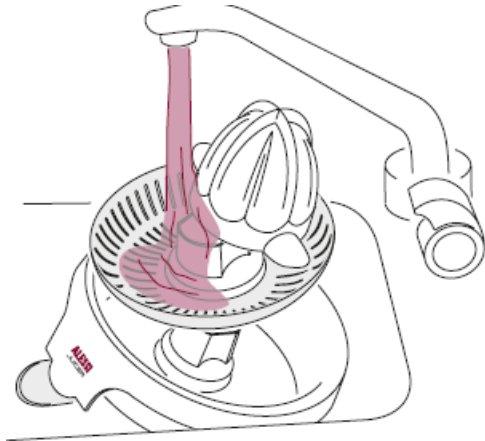

UWAGA: stożek, filtr i pojemnik można umyć w zmywarce, ale należy pamiętać, że użyte detergenty i dodatki oraz temperatura podczas mycia mogą uszkodzić powierzchnię produktu.

-Wyczyścić jednostkę wilgotną ściereczką.

UWAGA

Nie wolno zanurzać jednostki w wodzie i spłukiwać pod bieżącą wodą.



UWAGA

Jeśli przewód zostanie uszkodzony, skontaktować się ze sprzedawcą firmy Alessi w celu jego wymiany.

Nie wolno otwierać i ingerować w jednostkę ruchomą.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą firmy Alessi. W międzyczasie nie należy używać wyciskarki do cytrusów.

Następujące wskazówki mogą być przydatne przy rozwiązywaniu niewielkich problemów.

-Jeśli silnik nie działa:

-czy urządzenie jest podłączone?

-czy napięcie twojego systemu elektrycznego odpowiada wartości określonej na spodzie jednostki ruchowej?

-czy odpowiednio ucisnąłeś/aś stożek?

Jeśli problem nie zniknie, skontaktować się ze sprzedawcą firmy Alessi i nie ingerować w urządzenie.

-Jeśli nie jesteś w stanie wymienić pojemnika:

-czy przestawiłeś dziobek z pozycji CLEANING na OPEN (patrz rys. 3) lub CLOSED (patrz rys. 4).

-Jeśli sok wycieka z pojemnika:

-czy ustawiłeś dziobek na pozycję OPEN (patrz rys. 3)?

-czy w filtrze nie zostały resztki owoców?

CZĘŚCI ZAMIENNE

Części zamienne można zamówić u sprzedawcy firmy Alessi i wymienić na własną rękę

-pokrywa (A)

-stożek (B)

-filtr (C)

-pojemnik (D)