


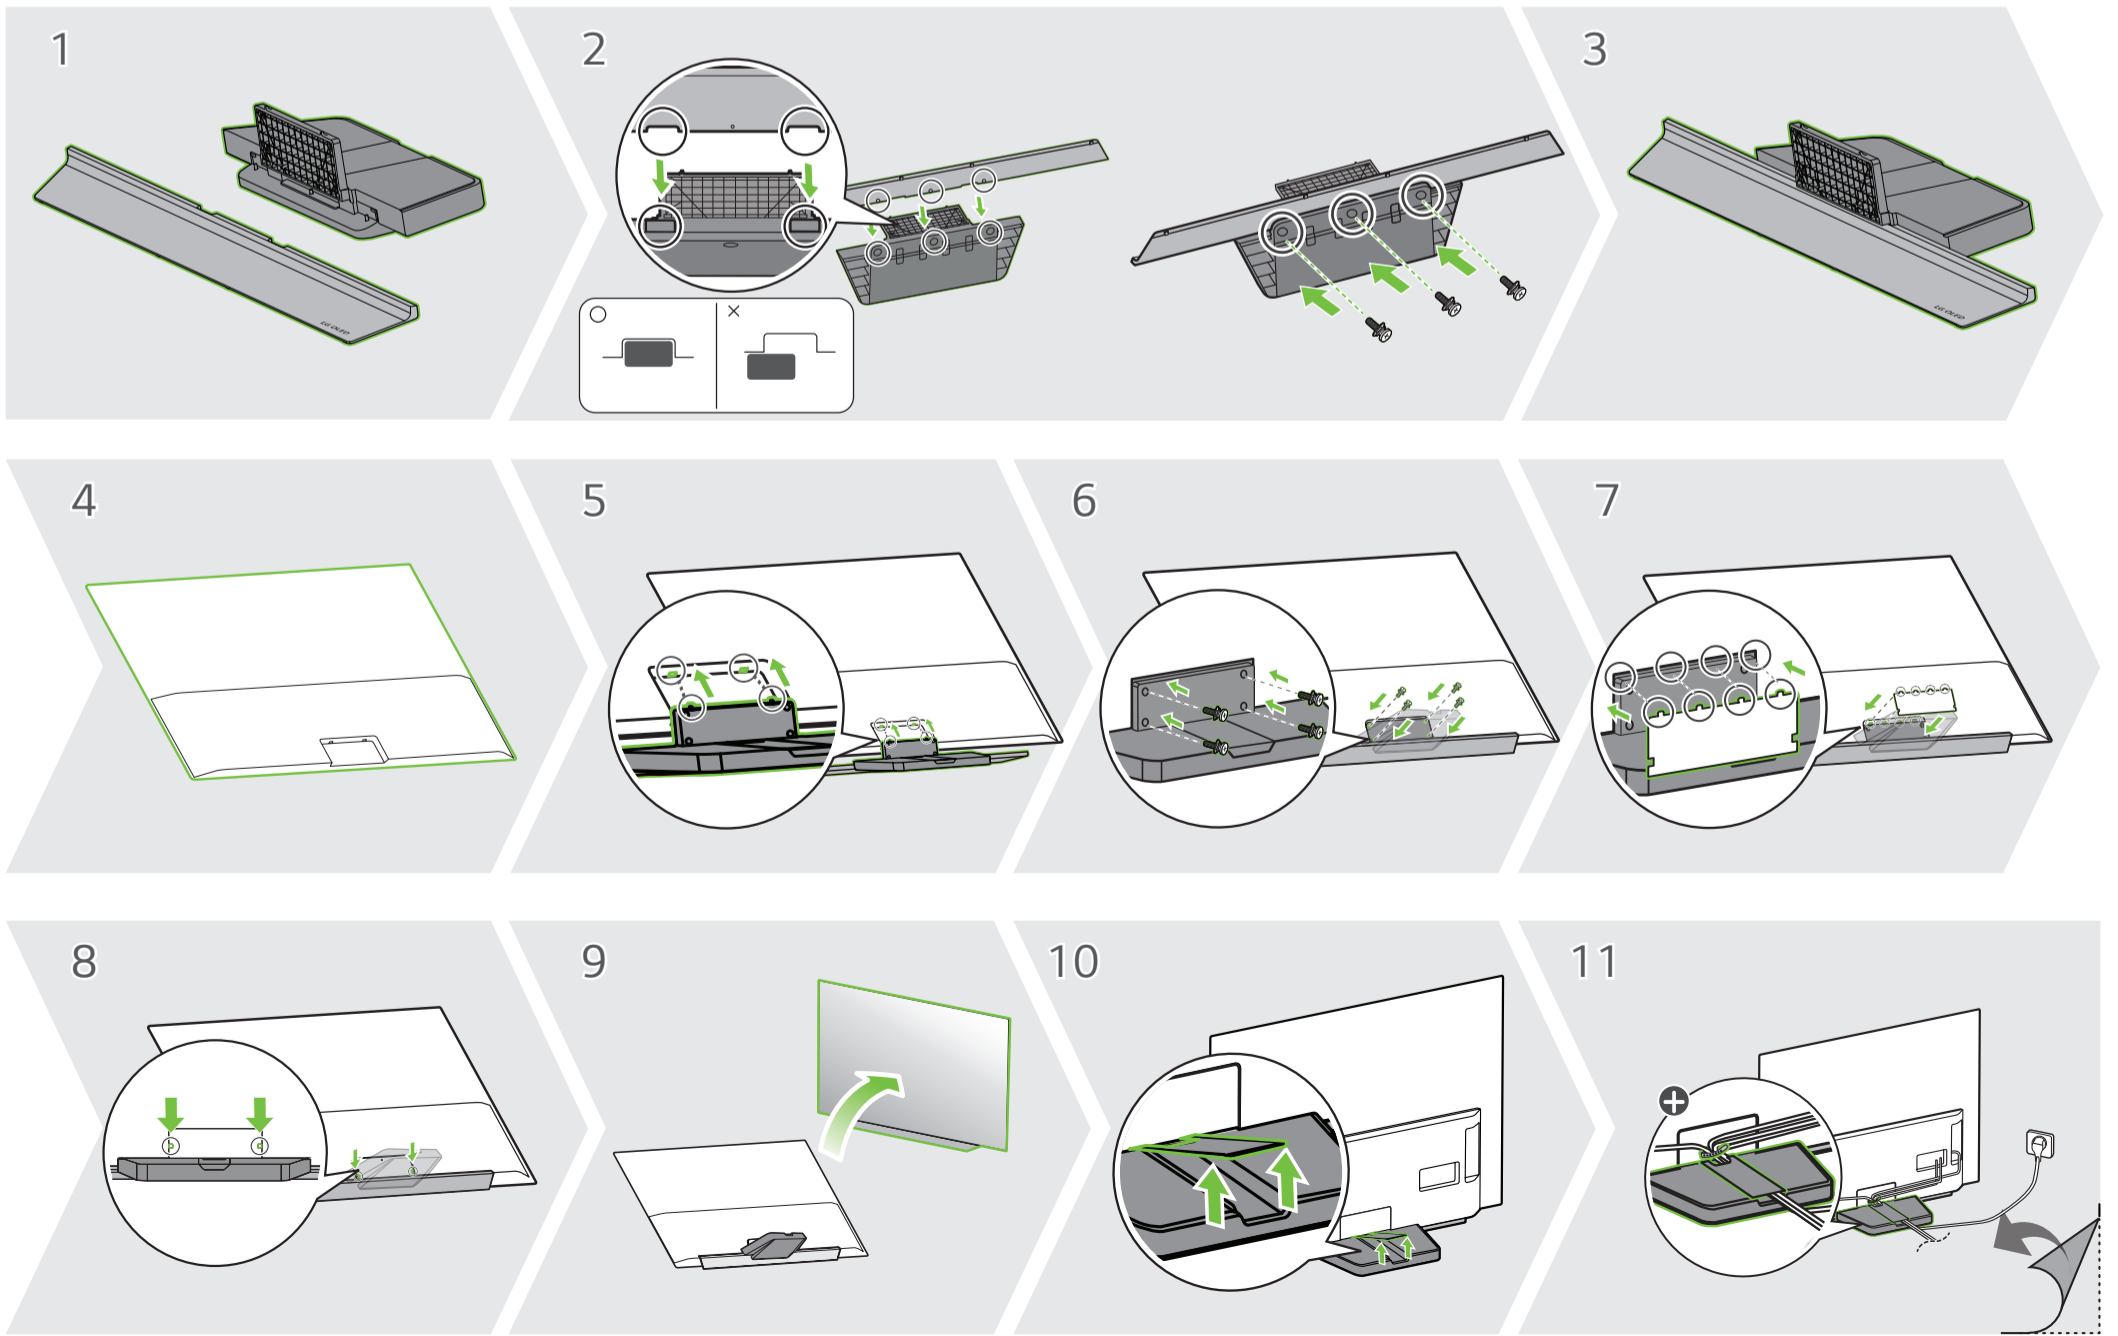
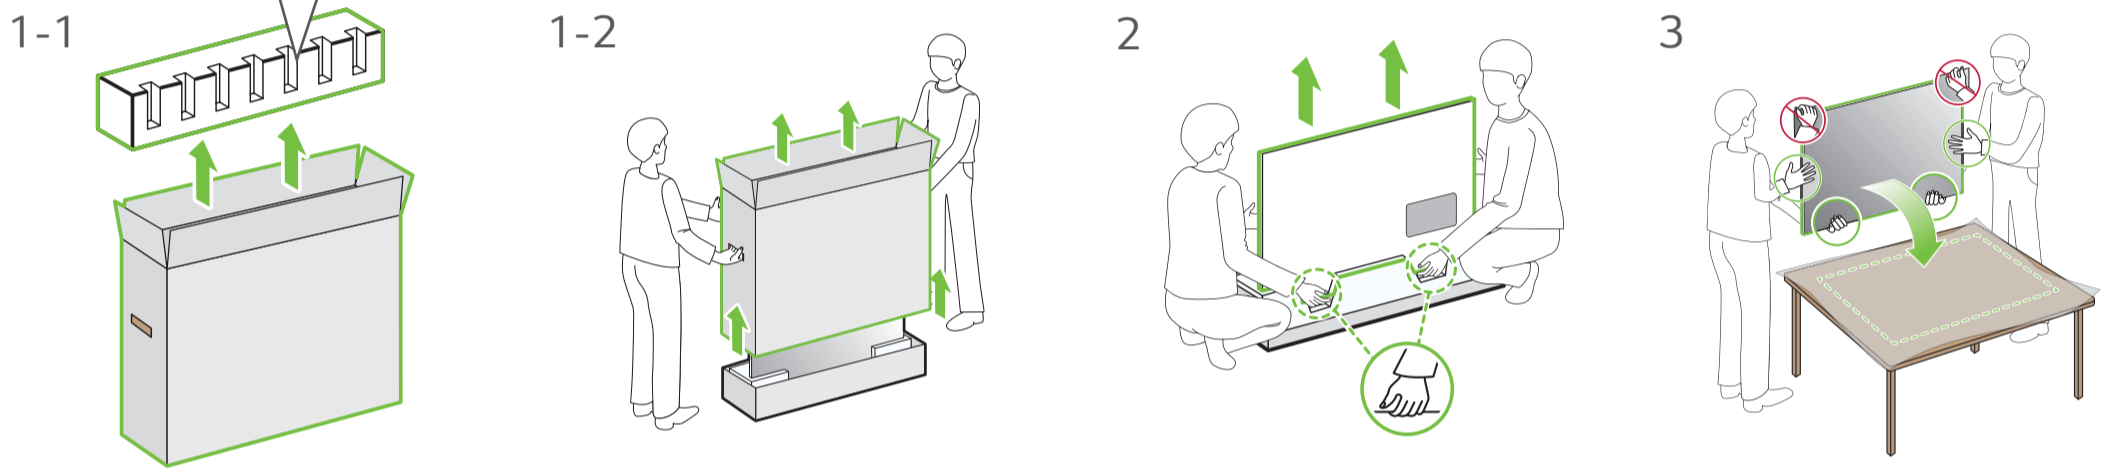
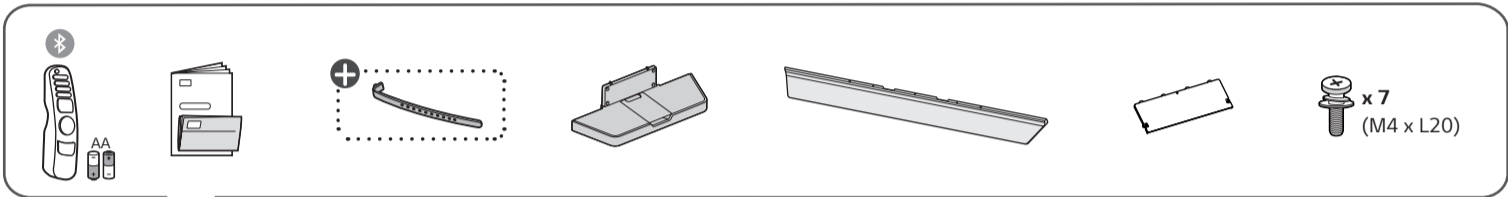


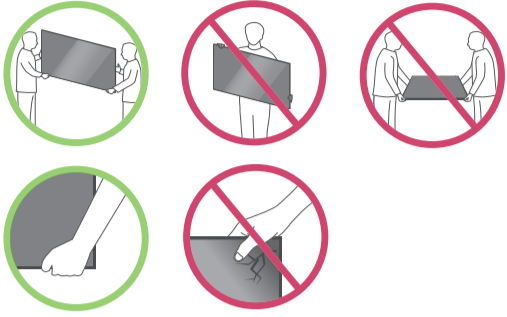

OLED55CS\*  
OLED65CS\*  
OLED77CS\*

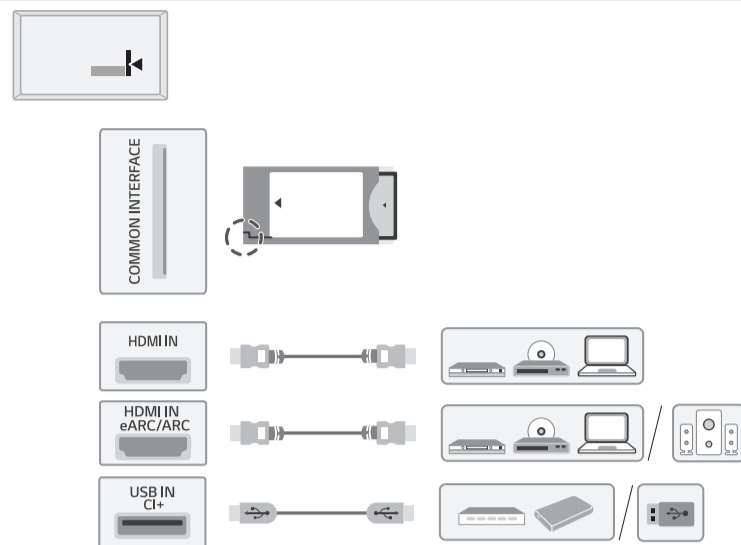


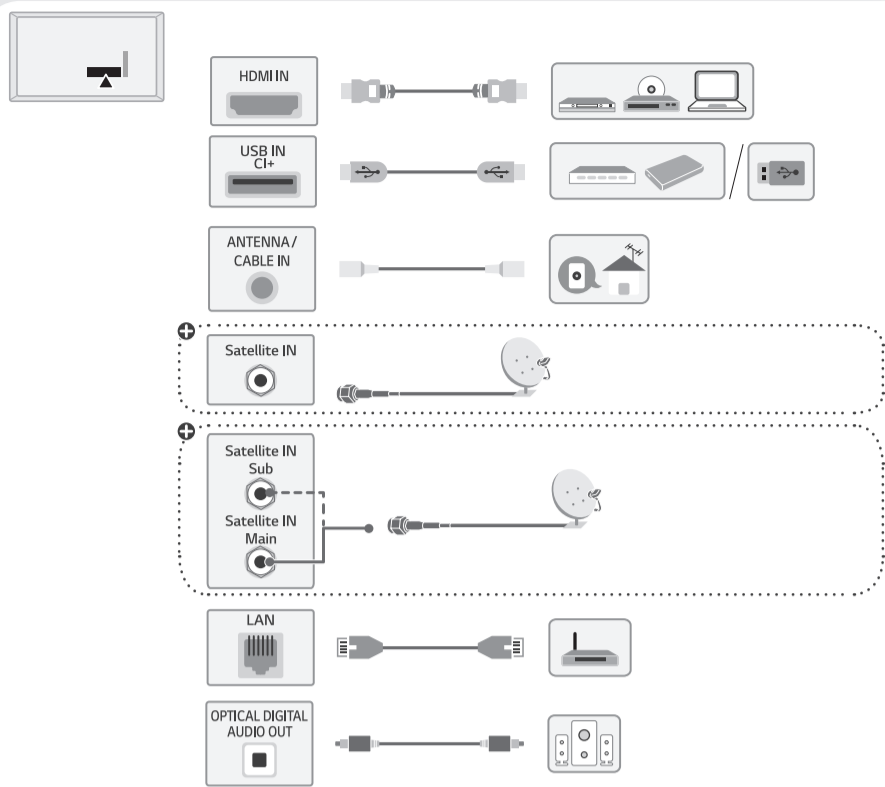


OLED55/65CS\*



OLED77CS\*

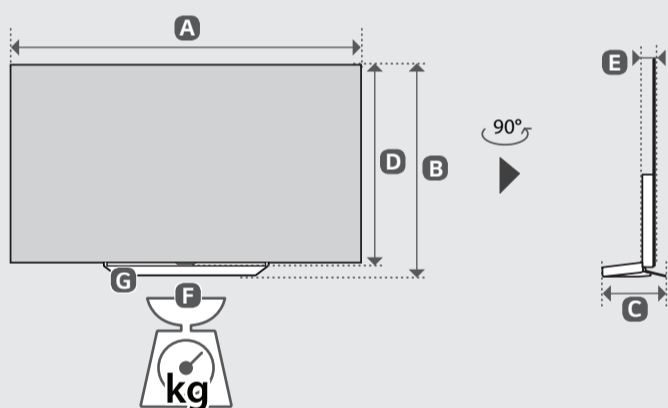

	A	B	C	D	E	F	F-G
	(mm)					(kg)	
OLED55CS6LA OLED55CS9LA	1228	738	251	708	46.9	23.0	18.9
OLED65CS6LA OLED65CS9LA	1449	862	251	832	46.9	32.6	24.0
OLED77CS6LA OLED77CS9LA	1723	1023	269	993	55.3	35.9	26.7
Power requirement			AC 100-240 V~ 50/60 Hz				

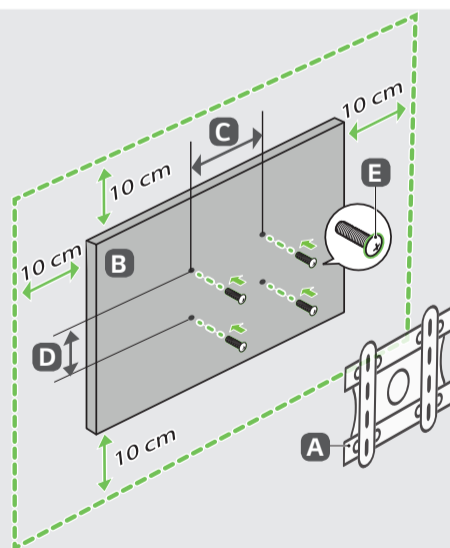

A	B	C x D (mm)	E
OLW480B	OLED55/65CS*	300 x 200	M6
	OLED77CS*	400 x 200	



English	·Read Safety and Regulatory.	Hrvatski	·Pročitajte <b>Sigurnost i usklađenost s propisima.</b>	Română	·Consultați manualul referitor la <b>siguranță și reglementare.</b>
Deutsch	·Lesen Sie die <b>Sicherheitsanweisungen und Richtlinien.</b>	Shqip	·Lexoni paragrafin " <b>Siguria dhe rregullimi</b> ".	Български	·Прочетете <b>Безопасност и регулаторни стандарти.</b>
Français	·Lire le document <b>Sécurité et mesures réglementaires.</b>	Bosanski	·Pročitajte dio <b>Sigurnost i propisi.</b>	Eesti	·Lugege <b>ohutus- ja normatiivteavet.</b>
Italiano	·Leggere il manuale <b>Sicurezza e normative.</b>	Македонски	·Прочитajte за <b>безбедноста и регулативата.</b>	Lietuvių k.	·Perskaitykite <b>Saugos ir norminius reikalavimus.</b>
Español	·Leer <b>Seguridad y normativa.</b>	Svenska	·Läs <b>Säkerhet och föreskrifter.</b>	Latviešu	·Izlasiet sadaļu <b>Drošība un normatīvi.</b>
Português	·Ler informações sobre a <b>Segurança e Regulamentos.</b>	Magyar	·Biztonsági szabályzat megtekintése.	Srpski	·Pročitajte odeljak <b>Bezbednost i regulatorna pitanja.</b>
Nederlands	· <b>Veiligheidsinformatie en regelgeving</b> lezen.	Polski	·Prosimy o przeczytanie <b>Zasad bezpieczeństwa i uwag dotyczących przepisów.</b>	Norsk	·Les <b>sikkerhet og forskrifter.</b>
Ελληνικά	·Διαβάστε τις <b>οδηγίες για την ασφάλεια και τους κανονισμούς.</b>	Česky	·Přečtěte si část <b>Bezpečnost a zákonné předpisy.</b>	Dansk	·Læs <b>sikkerhed og lovmæssige bestemmelser.</b>
Slovenščina	·Preberite <b>varnostne in regulativne vidike.</b>	Slovenčina	·Prečítajte si <b>bezpečnostné a regulačné informácie.</b>	Suomi	·Lue <b>Turvallisuus ja säännökset</b> -osio.

⊕ : Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model / Αν λογα με το μοντ λο / Odvisno od modela / Tipusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / În funcție de model / в зависимости от модели / Sõltub modelist / Priklauo nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu / во зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhängigt af modellen / Mallin mukaan



[www.lg.com](http://www.lg.com)

Copyright © 2022 LG Electronics Inc.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

# LG OLED TV

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zasady bezpieczeństwa i informacje dodatkowe

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do dalszego wykorzystania.

Nazwa modelu i numer seryjny urządzenia są umieszczone z tyłu i na jednym z jego boków. Warto zapisać je poniżej na wypadek, gdyby należało oddać urządzenie do naprawy.




Model

---

Numer seryjny

---

## Przed zapoznaniem się z niniejszą instrukcją

- Przed rozpoczęciem korzystania z odbiornika TV prosimy o zapoznanie się dokładnie z instrukcją obsługi. Po przeczytaniu instrukcji warto ją zachować do dalszego wykorzystania w przyszłości.
- Ze strony internetowej można pobrać podręcznik zawierający instrukcje dotyczące instalacji, użytkowania, rozwiązywania problemów, specyfikacje, licencje itp. Zawartość podręcznika można wyświetlić na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
- **Instrukcja obsługi** : Więcej informacji na temat tego telewizora można znaleźć w INSTRUKCJA OBSŁUGI dostępnym w urządzeniu. (Zależne od modelu)
  - Aby otworzyć INSTRUKCJA OBSŁUGI  /  →  → [Wsparcie] → [Podręcznik obsługi]

## Elementy do nabycia osobno

- Elementy nabywane osobno mogą bez powiadomienia ulec zmianie lub modyfikacji w celu poprawy jakości. W celu nabycia tych akcesoriów należy skontaktować się z punktem zakupu urządzenia. Wymienione urządzenia współpracują jedynie z niektórymi modelami.
- Nazwa i wygląd modelu mogą ulec zmianie po zmianie funkcji produktu lub na skutek rozmaitych decyzji producenta.
- Kabel do podłączania anten i urządzeń zewnętrznych należy zakupić osobno.

### ✓ Uwaga

- W związku z unowocześnieniem funkcji dane techniczne produktu i treść instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
- Zawartość opakowania z produktem może być różna w zależności od modelu.
- Telewizor użytkownika może różnić się od pokazanego na ilustracji.

## Ostrzeżenie! Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa




### PRZESTROGA

RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM,  
NIE OTWIERAĆ



PRZESTROGA : ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WOLNO ZDEJMOWAĆ OSŁONY (ANI TYLNEJ CZĘŚCI) URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI SERWISOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

 Symbol stanowi ostrzeżenie dla użytkownika o występującym wewnątrz obudowy urządzenia niezaizolowanym „niebezpiecznym napięciu”, które jest na tyle wysokie, że grozi porażeniem prądem elektrycznym.

 Symbol informuje użytkownika o ważnych instrukcjach dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania) urządzenia zawartych w dołączonej dokumentacji.

OSTRZEŻENIE : ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ TEGO URZĄDZENIA W MIEJSCU, GDZIE BĘDZIE NARAŻONE NA KONTAKT Z DESZCZEM LUB WILGOCIĄ.

- ABY ZAPOBIEC WYBUCHOWI POŻARU I JEGO ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ, TRZYMAĆ ŚWIECZKI I INNE ŹRÓDŁA OTWARTEGO OGNIĄ Z DALĄ OD PRODUKTU.
- **Nie wolno umieszczać telewizora ani pilota w następujących typach miejsc:**
  - Nie wolno umieszczać produktu w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym.
  - Miejsca o wysokiej wilgotności, np. łazienka.
  - W pobliżu źródeł ciepła, takich jak piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
  - W pobliżu blatów kuchennych lub nawilżaczy powietrza, gdzie urządzenie będzie narażone na działanie pary lub tłuszczów.
  - Miejsca narażone na działanie deszczu lub wiatru.
  - Produktu nie wolno umieszczać w miejscach, w których mogą kapać na niego płyny lub w których może zostać zachlapany. Nie wolno też umieszczać na lub nad nim (na przykład na znajdujących się nad nim półkach) przedmiotów wypełnionych płynem, takich jak wazon, kubki itp.
- Produktu nie wolno umieszczać w pobliżu substancji lub przedmiotów łatwopalnych, takich jak benzyna bądź świeczki, ani wystawiać go na bezpośrednie działanie klimatyzatora.
- Nie wolno instalować produktu w nadmiernie zakurzonych miejscach. Nieprzestrzeżenie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem, zapłonem/wybuchem, awarią lub zniekształceniem produktu.
- **Wentylacja**
  - Telewizor zamontować w dobrze wietrzonym miejscu. Nie wolno instalować go w osłoniętych miejscach, takich jak regał na książki.
  - Produktu nie należy umieszczać na dywanie czy poduszce.
  - Gdy produkt jest podłączony do zasilania nie wolno zasłaniać go ani przykrywać tkaninami bądź innymi materiałami.
- Uważać, aby nie dotykać otworów wentylacyjnych. W przypadku oglądania programów telewizyjnych przez dłuższy czas otwory wentylacyjne mogą ulec nagrzaniu.

- Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed fizycznymi przeciążeniami i uszkodzeniem mechanicznym (tj. skręceniem, zagięciem, zaciskaniem, przytraskiwaniem drzwiami i podeptaniem). Należy zwracać szczególną uwagę na wtyczki, gniazda ściennie oraz miejsce, w którym kabel łączy się z urządzeniem.
  - Nie wolno przesuwać ani przesuwac telewizora, gdy kabel zasilający jest podłączony.
  - Nie wolno korzystać z produktu, jeśli kabel jest uszkodzony lub nieprawidłowo podłączony.
  - Podczas odłączania kabla zasilającego chwycić i pociągnąć za wtyczkę. Nie wolno pociągać za kabel zasilający w celu odłączenia go od telewizora.
  - Nie wolno podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego gniazda prądu zmiennego, gdyż może to skutkować pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
  - **Odłączanie urządzenia od głównego źródła zasilania**
    - Wtyczka kabla zasilającego pełni funkcję urządzenia odłączającego. Dlatego, w przypadku sytuacji awaryjnej, musi być łatwo dostępna.
  - Należy dopilnować, aby telewizor był zamontowany w sposób bezpieczny dla dzieci, a w szczególności uniemożliwiający jego przewrócenie, bądź próby wspinania się na niego przez dziecko. W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia telewizor może przewrócić się i spowodować poważne obrażenia.
  - **Uziemienie anteny zewnętrznej** (może różnić się zależnie od kraju):
    - Jeśli zainstalowana jest antena zewnętrzna, należy stosować poniższe środki ostrożności. Zespołu anteny zewnętrznej nie wolno umieszczać w pobliżu napowietrznych linii zasilających lub obwodów oświetlenia elektrycznego bądź zasilania ani w miejscach, gdzie może wejść w kontakt z liniami zasilającymi albo obwodami tego typu, gdyż może to skutkować śmiercią bądź odniesieniem poważnych obrażeń.
  - Nie wolno dotykać niniejszego urządzenia ani anteny podczas burzy z piorunami. Może to spowodować śmiertelne porażenie prądem.
  - Upewnić się, że kabel zasilający jest poprawnie podłączony do telewizora i gniazda ściennego. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia wtyczki i gniazda ściennego, a w skrajnych przypadkach do wybuchu pożaru.
  - Nie umieszczać metalowych ani łatwopalnych przedmiotów wewnątrz produktu. Jeśli jakiś przedmiot przypadkiem znajdzie się wewnątrz produktu, odłączyć kabel zasilający i skontaktować się z działem obsługi klienta.
  - Nie dotykać końcówki kabla, gdy jest on podłączony. Może to spowodować śmiertelne porażenie prądem.
  - **W opisanych poniżej sytuacjach należy natychmiast odłączyć produkt od zasilania i skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta.**
    - Produkt jest uszkodzony.
    - Przedostanie się wody lub innego płynu do wnętrza produktu (np. zamknięcie zasilacza prądu zmiennego, kabla zasilającego lub telewizora).
    - Wydobywanie się dymu lub zapachu z telewizora.
    - Podczas burzy z piorunami lub w przypadku nieużytkowania przez dłuższy czas.
- Nawet po wyłączeniu telewizora za pomocą pilota lub przycisku zasilania źródło zasilania prądem zmiennym pozostaje podłączone, jeśli kable urządzenia nie zostały odłączone.
- W pobliżu telewizora nie wolno używać urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia (np. elektronicznej pułapki na owady). Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
  - Nie wolno podejmować prób jakiegokolwiek modyfikacji niniejszego produktu bez otrzymania pisemnego upoważnienia od firmy LG Electronics. Takie działanie może spowodować pożar lub porażenie prądem. W celu przeprowadzenia serwisowego działania lub naprawy skontaktować się z działem obsługi klienta. Wprowadzanie modyfikacji bez upoważnienia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z produktu.
  - Używać wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zatwierdzonych przez firmę LG Electronics. Nieprzestrzeganie tych zaleceń grozi pożarem, porażeniem prądem, awarią lub uszkodzeniem produktu.
  - Nie należy rozmontowywać zasilacza sieciowego ani przewodu zasilającego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
  - Zachować ostrożność podczas korzystania z zasilacza, aby uniknąć upuszczenia i uderzeń. Uderzenie może skutkować uszkodzeniem zasilacza.
  - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie dotykać telewizora mokrymi rękami. Jeśli bolce wtyczki kabla zasilającego są mokre lub pokryte kurzem, dokładnie je osuszysz lub wytrzeć z kurzu.
  - **Baterie**
    - Akcesoria (baterie itp.) przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
    - Nie doprowadzać do zwarcia baterii, nie demontować ich ani nie doprowadzać do ich przegrzania. Nie pozbywać się baterii poprzez wrzucenie ich do ognia. Baterii nie wolno wystawiać na działanie wysokiej temperatury.
    - Przestroga : Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu grozi pożarem lub wybuchem.
  - **Przenoszenie**
    - W przypadku przenoszenia produktu wyłączyć go, odłączyć go od zasilania i odłączyć od niego wszystkie kable. Do przeniesienia większych telewizorów mogą być potrzebne co najmniej 2 osoby. Nie wolno naciskać na przedni panel telewizora ani poddawać go dużym obciążeniom. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem produktu, wybuchem pożaru lub odniesieniem obrażeń.
  - Materiały chroniące przed wilgocią oraz winylowe opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  - Nie wolno poddawać produktu wstrząsom w wyniku uderzeń, zrzucania nie wolno przedmiotów ani upuszczać niczego na ekran.
  - Nie wolno mocno naciskać na panel rękoma ani ostrymi przedmiotami, np. gwoździami, paznokciami, ołówkami czy długopisami, ani zarysowywać go. Powyższe działania mogą skutkować uszkodzeniem ekranu.
  - **Czyszczenie**
    - W celu przeprowadzenia czyszczenia odłączyć kabel zasilający i delikatnie przetrzeć miękką/suchą ściereczką. Nie rozpryskiwać wody i innych płynów bezpośrednio na telewizorze. Nie wolno czyścić telewizora za pomocą środków chemicznych, takich jak środków czyszczących do szyb, odświeżaczy powietrza, środków owadobójczych, smarów, wosku (do samochodów, do zastosowań przemysłowych), środków ściernych, rozcieńczalników, benzenu, alkoholu itp., ponieważ mogą one uszkodzić produkt i/lub jego panel. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może skutkować porażeniem prądem lub uszkodzeniem produktu.

## Podnoszenie i przenoszenie telewizora

Przed podjęciem próby przeniesienia lub podniesienia telewizora należy przeczytać poniższe informacje, które pomogą uniknąć jego porysowania lub uszkodzenia, a także zapewnić bezpieczny transport niezależnie od modelu i rozmiarów.

- Zaleca się przenoszenie telewizora w oryginalnym kartonie lub opakowaniu.
- Przed uniesieniem lub przeniesieniem telewizora należy odłączyć przewód zasilający i wszystkie inne przewody.
- Telewizor należy trzymać ekranem zwróconym na zewnątrz, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Telewizor należy chwycić mocno z boku i u dołu obudowy. Nie wolno go trzymać za część przezroczystą, głośnik ani kratkę głośnika.
- Duży telewizor powinny przenosić przynajmniej 2 osoby.
- Podczas transportu telewizora należy chronić go przed wstrząsami i nadmiernymi drganiami.
- Podczas transportu telewizora należy go trzymać w pozycji pionowej – nie wolno obracać go na bok ani pochylać w lewo lub w prawo.
- Nie należy używać nadmiernej siły wobec obudowy, ponieważ jej zginanie lub wyginanie może spowodować uszkodzenie ekranu.
- Podczas korzystania z telewizora należy uważać, aby nie uszkodzić wystających przycisków.



- Należy unikać dotykania ekranu, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- W trakcie przymocowywania podstawy do telewizora — telewizor powinien być położony ekranem w dół na miękkiej lub płaskiej powierzchni, aby zmniejszyć ryzyko jego zarysowania.

## Montaż na płaskiej powierzchni

- 1 Podnieś telewizor i ustaw go na płaskiej powierzchni w pozycji pionowej.
  - Pozostaw co najmniej 10 cm odstęp od ściany w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
- 2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieciowego.



- Podczas montażu produktu przy użyciu wkrętów nie należy korzystać z substancji takich, jak oleje czy smary. (Może to spowodować uszkodzenie produktu.)
- W przypadku zainstalowania telewizora na podstawie należy zabezpieczyć go przed ryzykiem przewrócenia się. W przeciwnym wypadku produkt może przewrócić się i spowodować obrażenia.
- Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i długi czas eksploatacji urządzenia, nie należy podłączać do niego żadnych niezatwierdzonych akcesoriów.
- Jakiegokolwiek szkody i obrażenia ciała spowodowane stosowaniem niezatwierdzonych akcesoriów nie są objęte gwarancją.
- Wkręty powinny być poprawnie włożone i wystarczająco mocno dokręcone. (Jeśli nie zostaną dokręcone wystarczająco mocno, telewizor może przechylać się do przodu po zamontowaniu.) Wkrętów nie należy dokręcać zbyt mocno, aby ich nie uszkodzić. Uszkodzenie wkrętów może uniemożliwić ich odpowiednie zamocowanie.
- Jeśli regulacja kąta obrotu sprawia problem, podnieś nieznacznie produkt i postaw go z powrotem. (Zależy od modelu)

## Montaż telewizora na ścianie

- 1 Włóż i dokręć śruby oczkowe lub uchwyty i śruby z tyłu telewizora.
  - Jeśli w miejscach, gdzie mają się znaleźć śruby oczkowe, są już wkręcone inne śruby, wykręć je.
- 2 Przymocuj uchwyty ściennie do ściany za pomocą śrub. Położenie uchwytów ściennych powinno odpowiadać pozycji śrub oczkowych wkręconych z tyłu telewizora.
- 3 Połącz śruby oczkowe z uchwytami ściennymi za pomocą napiętej, odpowiednio wytrzymałej linki. Linka powinna biec równolegle do podłogi.

- Do zamontowania telewizora należy użyć stolika lub półki wystarczająco dużych i mocnych, aby pomieścić urządzenie i wytrzymać jego ciężar.
- Śruby, uchwyty oraz linka nie są dołączone do telewizora. W sprawie zakupu dodatkowych akcesoriów prosimy skontaktować się z lokalnymi punktami sprzedaży.

## Montaż na ścianie

Uważnie przymocuj opcjonalny uchwyt ścienny do tyłu telewizora oraz do mocnej ściany prostopadłej do podłogi. Jeśli chcesz zawiesić telewizor na słabszych ścianach lub innych elementach, skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem. Firma LG zaleca przeprowadzenie montażu urządzenia na ścianie przez wykwalifikowanego instalatora. Zalecamy korzystanie z uchwytu ściennego firmy LG. Uchwyt ścienny firmy LG pozwala na łatwe ustawianie pozycji telewizora wraz z podłączonymi przewodami. W przypadku korzystania z uchwytu ściennego producenta innego niż firma LG należy wybrać uchwyt zapewniający odpowiednie zamocowanie urządzenia do ściany z wystarczającą ilością miejsca umożliwiającą podłączenie urządzeń zewnętrznych. Zaleca się podłączenie wszystkich kabli przed zamocowaniem uchwytu do ściany.



- Przed montażem telewizora na uchwycie ściennym należy zdemontować podstawę, wykonując instrukcje dotyczące jej montażu w odwrotnej kolejności.
- Więcej informacji na temat śrub i wspornika do mocowania do ściany można znaleźć w sekcji poświęconej akcesoriom. (Do nabycia osobno.)
- W przypadku montażu produktu na ścianie należy przykręcić uchwyt montażowy zgodny ze standardem VESA (opcjonalny) do tyłu obudowy. W trakcie instalacji urządzenia za pomocą uchwytu ściennego (opcjonalnego) należy je dokładnie przymocować, aby nie spadło.
- W przypadku montażu telewizora na ścianie pamiętaj, aby w czasie instalacji nie zawieszac kabli zasilających i sygnałowych z tyłu telewizora.
- Produktu nie należy instalować w miejscach, gdzie będzie narażony na działanie tłuszczów lub mgły olejowej. Ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu i jego upadek.
- W przypadku montażu na ścianie należy skorzystać z uchwytu na kabel akcesorium. (Tylko modele OLED48/83C2\*)

## Antena/Kabel

Telewizor należy podłączyć do ściennego gniazdka antenowego za pomocą przewodu antenowego RF (75 Ω).

- Aby korzystać z więcej niż dwóch odbiorników telewizyjnych, należy użyć rozdzielacza sygnału antenowego.
- Jeżeli jakość obrazu jest niska, należy zainstalować odpowiedni wzmacniacz sygnału w celu jej poprawienia.
- Jeżeli jakość obrazu jest niska podczas korzystania z anteny, spróbuj dostosować kierunek ustawienia anteny.
- Przewód antenowy i konwerter nie są dostarczane w zestawie.
- W przypadku lokalizacji, która znajduje się poza zasięgiem transmisji Ultra HD, telewizor nie może odbierać bezpośredniej transmisji Ultra HD.
- Użyj osłony AV do celów estetycznych. Podłączenie zbyt wielu kabli może spowodować problemy z podnoszeniem. W takim przypadku zdejmij osłonę AV przed użyciem.

## Antena satelitarna

Telewizor należy podłączyć do anteny satelitarnej, umieszczając przewód RF anteny satelitarnej (75 Ω) w gnieździe anteny satelitarnej telewizora. (Zależne od modelu)

# Uruchomienie telewizora

## Włączanie telewizora

Za pomocą tego przycisku można w łatwy sposób sterować funkcjami telewizora.

<Typ A>



lub



Włączanie (Naciśnij)

Wyłączanie<sup>1)</sup> (Naciśnij i przytrzymaj)

Sterowanie menu (Naciśnij<sup>2)</sup>)

Wybór menu (Naciśnij i przytrzymaj<sup>3)</sup>)

- 1) Spowoduje to zamknięcie wszystkich aktualnie otwartych aplikacji, oraz zatrzymanie nagrywania. (W zależności od kraju)
- 2) Aby poruszać się po menu, naciśnij krótko przycisk, gdy telewizor jest włączony.
- 3) Z funkcji można korzystać po przejściu do sterowania menu.

<Typ B>



Włączanie (Naciśnij)

Wyłączanie<sup>1)</sup> (Naciśnij i przytrzymaj)



Regulacja głośności



Przełączanie programów

- 1) Spowoduje to zamknięcie wszystkich aktualnie otwartych aplikacji, oraz zatrzymanie nagrywania. (W zależności od kraju)

### Uwaga

- Po pierwszym uruchomieniu telewizora od jego dostarczenia z fabryki inicjalizacja urządzenia może potrwać kilka minut.
- Menu ekranowe telewizora użytkownika może się nieco różnić od przedstawionego w tej instrukcji.
- Urządzenie należy podłączyć do gniazda elektrycznego znajdującego się w pobliżu, w łatwo dostępnym miejscu. Niektóre modele urządzeń nie są wyposażone w przycisk zasilania, dlatego w celu ich wyłączenia należy odłączyć kabel zasilający.






# Podłączanie

Do telewizora można podłączyć różne urządzenia. Funkcja przełączania trybów sygnału wejściowego pozwala wybrać konkretne urządzenie zewnętrzne, które będzie używane w danym momencie. Więcej informacji o podłączaniu urządzeń zewnętrznych można znaleźć w ich instrukcjach obsługi.

## HDMI

- Podczas podłączania kabla HDMI, produkt i urządzenia zewnętrzne powinny być wyłączone i odpięte.
- Obsługiwane formaty dźwięku HDMI (Zależne od modelu):  
True HD (48 kHz),  
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),  
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

### ✓ Uwaga

- Jeśli urządzenie podłączone do portu Wejście obsługuje również HDMI Deep Colour, obraz może być wyraźniejszy. Jednak jeśli urządzenie nie obsługuje tej opcji, może nie działać prawidłowo. W takim przypadku wyłącz ustawienie [HDMI Deep Colour] telewizora.
-  /  →  → [Ogólne] → [Urządzenia] → [Ustawienia HDMI] → [HDMI Deep Colour]
- Należy korzystać z certyfikowanego przewodu z logo HDMI.
- W przypadku używania niecertyfikowanego przewodu HDMI może wystąpić problem z wyświetlaniem obrazu lub błąd połączenia.
- Zalecane typy przewodu HDMI
  - Kabel Ultra High-Speed HDMI<sup>®/TM</sup> (do 3 m)

## USB

Niektóre koncentratory USB mogą nie być obsługiwane. Jeżeli urządzenie USB podłączone za pomocą koncentratora USB nie zostanie wykryte, podłącz je do portu USB telewizora.

### ✓ Uwaga

- W celu zapewnienia wygody połączeń przewody HDMI i urządzenia USB powinny mieć końcówki o grubości mniejszej niż 10 mm i szerokości mniejszej niż 18 mm. Jeśli przewód lub karta pamięci USB nie pasują do portu USB w telewizorze, użyj przewodu przedłużającego, który obsługuje standard USB 2.0.

## IR Blaster

Za pomocą nadajnika IR Blaster można sterować dekoderm (telewizja kablowa/satelitarna IP/OTT), odtwarzaczem Blu-ray/DVD, listwą dźwiękową, konsolami do gier itp. (W zależności od kraju) (Zależne od modelu)

### ✓ Uwaga

- Podłączyć kabel nadajnika IR Blaster do portu IR Blaster telewizora.
- Aby sterować urządzeniem, należy użyć uniwersalnych ustawień sterowania.
- Zabezpieczyć nadajnik IR Blaster za pomocą dostarczonej taśmy 3M.

## Urządzenia zewnętrzne

Telewizor współpracuje między innymi z następującymi urządzeniami zewnętrznymi: Odtwarzacze Blu-ray, odbiorniki HD, odtwarzacze DVD, magnetowidy, systemy audio, urządzenia magazynujące USB, komputery osobiste, sprzęt do gier i inne urządzenia zewnętrzne.

### ✓ Uwaga

- Sposób podłączania urządzenia zewnętrznego może się różnić w zależności od modelu.
- W trybie PC mogą pojawiać się zakłócenia przy niektórych rozdzielczościach, pionowych wzorach lub ustawieniach kontrastu i jasności. Należy wówczas spróbować ustawić dla trybu PC inną rozdzielczość, zmienić częstotliwość odświeżania obrazu lub wyregulować w menu [Obraz] jasność i kontrast, aż obraz stanie się czysty.
- W trybie PC niektóre ustawienia rozdzielczości mogą nie działać poprawnie w zależności od karty graficznej.
- W przypadku odtwarzania w komputerze materiałów w jakości ULTRA HD obraz lub dźwięk mogą być sporadycznie zakłócone w zależności od wydajności komputera. (Zależne od modelu)
- Do podłączenia do przewodowej sieci LAN zalecamy użycie kabla CAT7 obsługującego szybką transmisję danych. (Tylko gdy dostępny jest port LAN.)

## Dane techniczne

(W zależności od kraju)

Dane techniczne transmisji				
	Telewizja cyfrowa			Telewizja analogowa
System telewizji	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Zakres odbieranych programów	DVB-S/S2	DVB-C	DVB-T/T2	46 – 862 MHz
	950 – 2150 MHz	46 – 890 MHz	VHF III : 174 – 230 MHz UHF IV : 470 – 606 MHz UHF V : 606 – 862 MHz S pasmo II : 230 – 300 MHz S pasmo III : 300 – 470 MHz	
Maksymalna liczba zapisanych programów	6000		3000	
Impedancja anteny zewnętrznej	75 Ω			
Moduł CI (dł. x wys. x szer.)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

Środowisko	
Temperatura w miejscu eksploatacji	Od 0 °C do 40 °C
Wilgotność w miejscu eksploatacji	Poniżej 80 %
Temperatura w miejscu przechowywania	Od -20 °C do 60 °C
Wilgotność w miejscu przechowywania	Poniżej 85 %

- Informacje o zasilaniu i poborze mocy umieszczone na etykiecie znajdującej się na produkcie. (W zależności od kraju)
  - Typowy pobór mocy jest mierzony zgodnie z normą IEC 62087 lub krajowymi przepisami pomiaru zużycia energii.
  - \* W przypadku niektórych modeli etykieta znajduje się pod pokrywą gniazda do podłączania urządzeń zewnętrznych.
  - \* Zależnie od modelu lub kraju, informacja o typowym poborze mocy może nie znajdować się na etykiecie.

### Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych licencji, informacji o prawach autorskich oraz innych istotnych dokumentów, należy odwiedzić stronę <https://opensource.lge.com>.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

### Licencje

# HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# QUICK SET®

(Pilot Magic obsługuje tylko wybrane modele)

# HEVC Advance™

Covered by patents at [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com)

## Rozwiązywanie problemów

<b>Nie można sterować telewizorem przy użyciu pilota zdalnego sterowania.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź czujnik zdalnego sterowania na urządzeniu i spróbuj ponownie.</li><li>• Sprawdź, czy między urządzeniem a pilotem nie ma przeszkód blokujących przesyłanie sygnału.</li><li>• Sprawdź, czy baterie są sprawne i poprawnie włożone (⊕ do ⊕, ⊖ do ⊖).</li></ul>
<b>Nie widać obrazu i nie słychać dźwięku.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.</li><li>• Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego.</li><li>• Sprawdź działanie gniazdka sieciowego, podłączając do niego inne urządzenia.</li></ul>
<b>Telewizor nieoczekiwanie się wyłącza.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sprawdź ustawienia zasilania. Być może nastąpiła przerwa w zasilaniu.</li><li>• Sprawdź w ustawieniach, czy skonfigurowano automatyczne wyłączenie o danej godzinie.</li><li>• Jeśli włączony telewizor nie odbiera żadnego sygnału przez 15 minut, zostaje automatycznie wyłączony.</li></ul>
<b>W przypadku podłączenia do komputera osobistego (HDMI), nie jest wykrywany sygnał.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wyłącz i włącz telewizor za pomocą pilota.</li><li>• Odłącz i ponownie podłącz przewód HDMI.</li><li>• Ponownie uruchom komputer, gdy telewizor jest włączony.</li></ul>
<b>Nieprawidłowy obraz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Jeśli urządzenie jest zimne, podczas włączania może wystąpić niewielkie migotanie obrazu. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o nieprawidłowym działaniu.</li><li>• Ten panel to zaawansowany produkt zawierający miliony pikseli. Na panelu mogą być widoczne czarne i/lub jasne, kolorowe punkty (czerwone, niebieskie lub zielone) o wielkości 1 ppm. Nie oznaczają one uszkodzenia ani nie wpływają na jakość i niezawodność działania produktu. To zjawisko występuje również w produktach innych firm i nie może być podstawą do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy.</li><li>• Jasność i kolor panelu mogą wydawać się różne w zależności od pozycji oglądającego (kąta oglądania). Zjawisko to ma związek z charakterystyką panelu. Nie ma ono związku z jakością produktu i nie jest usterką.</li></ul>
<b>Dźwięki</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odgłos trzaskania: Odgłos trzaskania występujący podczas oglądania lub wyłączenia telewizora jest wynikiem termicznego kurczenia się plastiku w związku z temperaturą i wilgotnością. Ten odgłos jest typowy dla produktów wymagających deformacji termicznej.</li><li>• Szumienie obwodu elektrycznego/bzyczenie panelu: Cichy dźwięk wytwarzany przez szybkie przełączanie obwodu, który dostarcza duże ilości prądu potrzebne do zasilania urządzenia. Występowanie i skala zjawiska różnią się w zależności od produktu. Ten dźwięk nie wpływa na jakość i niezawodność działania produktu.</li></ul>



- Należy wyżyć nadmierną ilość wody lub środka czyszczącego ze szmatki.
- Nie należy rozpylać wody ani środków czyszczących bezpośrednio na ekran telewizora.
- Na suchą szmatkę należy rozpylić wodę lub środek czyszczący w ilości odpowiedniej do przetarcia ekranu.

## Uwagi dotyczące ochrony ekranu telewizora OLED

W przeciwieństwie do standardowych odbiorników LED/LCD każdy piksel obrazu generowanego przez telewizory OLED świeci, dzięki czemu można uzyskać idealną czerni i ostrość.

Ze względu na charakterystykę materiałów organicznych wykorzystywanych do uzyskiwania wysokiej jakości obrazu, w przypadku wyświetlaczy OLED zasadniczo występuje efekt utrwalenia (wypalenia) obrazu, który może przybierać formę trwałą. Zjawisko to dotyczy wszystkich paneli OLED, a obecny rozwój technologii nie pozwala całkowicie się przed nim ochronić, nawet w przypadku używania zalecanych trybów obrazu, które je minimalizują.




Wyświetlanie tego samego obrazu przez dłuższy czas albo wielokrotne wyświetlanie tego samego obrazu może prowadzić do utrwalenia obrazu na ekranie — jest to typowe zjawisko z uwagi na charakterystykę paneli OLED. Niniejszy produkt jest wyposażony w funkcję ochrony ekranu. Należy unikać wyświetlania obrazów, które mogą spowodować ich utrwalenie i przestrzegać poniższych zaleceń.

### Obrazy mogące spowodować utrwalenie obrazu







- Obrazy z czarnymi obszarami na górze i dole lub po lewej i prawej stronie ekranu.
- Obrazy o współczynniku proporcji wynoszącym 4:3 albo 21:9.
- Obrazy nieruchome wyświetlane przez dłuższy czas, np. numer kanału, logo stacji telewizyjnej, ikona konsoli do gier, menu dekodera itp.
- Inne nieruchome obrazy lub obrazy wyświetlane wielokrotnie.




### Włączanie funkcji [Czyszczenie pikseli] w celu ochrony ekranu telewizora OLED

Telewizor OLED jest wyposażony w funkcję odświeżania pikseli, która automatycznie sprawdza stan ekranu i zapobiega retencji obrazu czyli efektowi przetrzymania obrazu na ekranie. Ta funkcja automatycznie oblicza optymalny moment do przeprowadzenia procedury odświeżania na podstawie całkowitego czasu użytkowania telewizora. Funkcja uruchamia się automatycznie po wyłączeniu urządzenia. Podczas jej działania na górze i dole ekranu mogą pojawiać się poziome linie. Funkcja odświeżania pikseli działa tylko wtedy, gdy produkt jest podłączony do zasilania sieciowego za pomocą przewodu zasilającego.

- Aby wyłączyć tę funkcję ręcznie, naciśnij przycisk  /  na pilocie, wybierz kolejno  → [Ogólne] → [Ochrona OLED] → [Ochrona panelu OLED], a następnie naciśnij pozycję [Czyszczenie pikseli].

### Zalecenia pozwalające zminimalizować ryzyko utrwalenia obrazu

Podczas oglądania telewizji przez dłuższy czas naciśnij przycisk  /  na pilocie, wybierz kolejno  → [Obraz] → [Wybierz tryb] i [Eco], a następnie wybierz kolejno [Zaawansowane ustawienia] → [Jasność] i dla opcji [Jasność pikseli OLED] wybierz niższą wartość. Dodatkowo naciśnij przycisk  /  na pilocie, wybierz kolejno  → [Ogólne] → [Ochrona OLED] → [Ochrona panelu OLED] i dla opcji [Dostosuj jasność logo] wybierz ustawienie [Wysoka].

W przypadku wyświetlania obrazów z czarnymi pasami na górze/dole lub po lewej/prawej stronie ekranu, w celu ich usunięcia naciśnij przycisk  /  na pilocie, naciśnij ikonę  i wybierz kolejno [Obraz] → [Proporcje ekranu] → [Wybór użytkownika] → [Zoom pionowy] albo [Zoom 4-kierunkowy].

Zawsze wyłączaj menu do konfiguracji urządzeń zewnętrznych, np. dekodera, aby nie było wyświetlane na ekranie przez dłuższy czas.

#### Uwaga

- Gdy na ekranie przez długi czas wyświetlany jest jeden stały obraz, jasność ekranu zostanie automatycznie zmniejszona, a następnie przywrócona po zmianie zawartości ekranu. Jest to normalna funkcja minimalizacji utrwalania obrazu.

# Korzystanie z pilota zdalnego sterowania Magic



**Zasilanie** Włączenie i wyłączenie telewizora.



Zapewnia dostęp do menu [Przewodnik].



**LIST\*\***

Dostęp do listy zapisanych programów.



**QUICK ACCESS\*\***

Zapewnia dostęp do menu [Edycja Szybkiego dostępu].

- [Edycja Szybkiego dostępu] to funkcja pozwalająca na bezpośrednie uruchomienie określonej aplikacji lub funkcji Live TV poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisków numerycznych.



**Przyciski głośności** Umożliwiają dostosowanie poziomu głośności.



**Menu Główne** Dostęp do menu głównego.



**Menu Główne** Wyświetla ekran z ostatnio używanymi aplikacjami.



**Rolka (OK)** Aby wybrać menu, wciśnij środek przycisku . Przycisk umożliwia także zmianę programów.



**Rolka (OK)** Otwiera aplikację [Magic Explorer]. Funkcję [Magic Explorer] można uruchomić, gdy wskaźnik zmieni kolor na fioletowy. Jeśli oglądasz program, naciśnij i przytrzymaj po umieszczeniu wskaźnika na wideo. Jeśli korzystasz z funkcji [Program telewizyjny], [Ustawienia], [Alert sportowy] albo [Galeria sztuki], naciśnij i przytrzymaj po umieszczeniu wskaźnika na tekście.



**W Górze / W Dół / W Lewo / W Prawo** Aby przewijać menu, naciśnij przycisk w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Jeśli podczas korzystania z kursora naciśniesz przyciski , kursor zniknie z ekranu, a pilot Magic będzie działał jak zwykły pilot. Aby ponownie wyświetlić kursor na ekranie, potrząśnij pilotem Magic na boki.




**Wstecz** Powrót do poprzedniego poziomu menu.



**Wstecz** Zamknięcie wszystkich menu ekranowych i powrót do ostatnio oglądanego programu.

Mikrofon

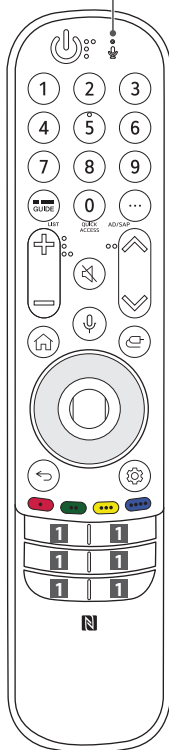

**9\*\***

**...**

**AD/SAP\*\***

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**...**

**1**

**Przyciski numeryczne** Wprowadzanie cyfr.

Zapewnia dostęp do menu [Szybka pomoc].

**Więcej działań** Wyświetla więcej funkcji pilota zdalnego sterowania.

Funkcja opisu dźwiękiem zostanie wyłączona.

**Przyciski programów** Umożliwiają przewijanie zapisanych programów.

**Wyciszenie** Wyciszenie wszystkich dźwięków.

**Wyciszenie** Zapewnia dostęp do menu [Dostępność].

**Rozpoznawanie głosu** Do korzystania z funkcji rozpoznawania głosu wymagane jest połączenie z siecią.

Wyszukuje polecaną zawartość. (Niektóre polecane usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach).

**Rozpoznawanie głosu** Aby skorzystać z funkcji rozpoznawania głosu, zacznij mówić, jednocześnie przytrzymując przycisk.

**Wejście** Zmiana źródła sygnału wejściowego.

**Wejście** Zapewnia dostęp do menu [Panel domowy].

**Szybkie ustawienia** Dostęp do menu szybkich ustawień.

**Szybkie ustawienia** Wyświetla menu [Wszystkie ustawienia].

Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych menu.

**Czerwony przycisk** Uruchamia funkcję nagrywania.

**Przyciski usługi przesyłania strumieniowego** Umożliwiają nawiązanie połączenia z usługą przesyłania strumieniowego wideo.

Uwaga

**\*\* Aby użyć przycisku, naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę.**

Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków dostępnych na pilocie zdalnego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji i użytkowanie telewizora w prawidłowy sposób.

(Niektóre przyciski i usługi mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub regionu.)

## Jak zarejestrować pilot zdalnego sterowania Magic

Przed rozpoczęciem korzystania z pilota Magic należy sparować go z telewizorem.



1 Włóż baterie do pilota Magic i włącz telewizor.


2 Skieruj pilota Magic w stronę telewizora i naciśnij przycisk

 **Rolka (OK)** na pilocie.

\* Jeśli rejestracja pilota Magic nie powiedzie się, należy wyłączyć telewizor i ponowić próbę.

## Jak wyrejestrować pilot zdalnego sterowania Magic

Naciśnij jednocześnie przyciski  (**Wstecz**) i  (**Menu Główne**) i przytrzymaj je przez około 5 sekund, aby zresetować pilota Magic sparowanego z telewizorem.

\* Naciśnij jednocześnie przyciski  (**Menu Główne**) i  (**Szybkie ustawienia**) i przytrzymaj je przez ponad 5 sekund, aby rozłączyć i ponownie zarejestrować pilota Magic.







• Nie zaleca się umieszczania punktu dostępu (AP) w odległości mniejszej niż 0,2 m od telewizora. Jeżeli punkt dostępu zostanie umieszczony w odległości mniejszej niż 0,2 m, pilot zdalnego sterowania Magic może nie działać zgodnie z oczekiwaniami ze względu na zakłócenia częstotliwości.



## Korzystanie z funkcji Zawsze gotowy



(Zależne od modelu)

Możesz korzystać z telewizora i nawiązywać połączenia Bluetooth za pomocą bezpośredniego rozpoznawania głosu, gdy zasilanie jest wyłączone.



\*  →  → [Ogólne] → [Zawsze gotowy], włącz opcję [Włącz funkcję].

\* Naciśnięcie przycisku  w czasie oglądania telewizji powoduje przejście do ekranu włączonej opcji [Zawsze gotowy], a naciśnięcie przycisku  raz jeszcze wyświetla ekran włączonej funkcji [Zawsze gotowy].

\* Naciśnij przycisk  (**Menu Główne**) albo przycisk  (**Wstecz**), aby oglądać telewizję, gdy wyświetlony jest ekran włączonej opcji [Zawsze gotowy].


\* Naciśnij przycisk  **Rolka (OK)**, aby wyświetlić tapetę, gdy wyświetlany jest ekran włączonej funkcji [Zawsze gotowy] albo przycisk , by oglądać telewizję.

### ✓ Uwaga

- Korzystanie z funkcji Zawsze gotowy może zwiększyć zużycie energii.
- W przypadku modeli wyposażonych w czujnik ruchu, takich jak G2, włączenie ekranu za pomocą czujnika ruchu spowoduje włączenie telewizora poprzez rozpoznanie ruchu.
- Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji, zapoznaj się z informacjami dostępnymi po wybraniu kolejno opcji  →  → [Wsparcie] → [Podręcznik obsługi] → [Rozwiązywanie problemów] → [Więcej informacji na temat trybu Zawsze gotowy].

## Nawiązywanie połączenia z urządzeniami inteligentnymi za pomocą tagowania NFC

NFC to technologia wykorzystująca komunikację bliskiego zasięgu (13,56 MHz) i umożliwiającą użytkownikowi wygodne wysyłanie i odbieranie informacji bez konfiguracji osobnych ustawień. Poprzez zbliżenie urządzenia inteligentnego do pilota zdalnego sterowania obsługującego technologię NFC można zainstalować aplikację LG ThinQ i nawiązać połączenie między urządzeniem a telewizorem.

- 1 Włącz funkcję NFC w ustawieniach urządzenia inteligentnego. Aby skorzystać z NFC na urządzeniach z systemem Android, włącz dla opcji NFC odczyt/zapis dla tagów w ustawieniach urządzenia inteligentnego. Ustawienia funkcji NFC mogą różnić się zależnie od urządzenia.
- 2 Zbliż urządzenie do tagu  (NFC) na pilocie zdalnego sterowania. Aby skorzystać z tagowania NFC, wymagane jest zbliżenie na odległość ok. 1 cm.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację LG ThinQ na urządzeniu inteligentnym.
- 4 Ponowne zbliżenie urządzenia inteligentnego do pilota zdalnego sterowania pozwala wygodnie uzyskać dostęp do różnych funkcji telewizora, z którym nawiązano połączenie, za pomocą aplikacji LG ThinQ.

### ✓ Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie na urządzeniach inteligentnych obsługujących technologię NFC.
- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na pilocie zdalnego sterowania znajduje się logo NFC.

## Dane techniczne

Dane techniczne (MR22GN, MR22GA)		
	Zakres częstotliwości	Parametry wyjściowe (maks.)
Bluetooth	2400 – 2483,5 MHz	7 dBm
NFC	13,553 – 13,567 MHz	-13,27 dBuA/m w odległości 10 m

\* Tylko modele MR22GN

# Korzystanie z pilota zdalnego sterowania Magic

**Zasilanie** Włączanie i wyłączenie telewizora.

**Zasilanie DEKODERA** Umożliwia włączenie lub wyłączenie dekodera przez dodanie go do pilota uniwersalnego telewizora.

**Dostęp do listy zapisanych programów.**

**Góra-dół** Umożliwia podnoszenie i obniżanie ekranu w celu przełączania się między trybami Częściowe wysunięcie i Pełne wysunięcie.

**Góra-dół** W trybie Pełne wysunięcie pozwala całkowicie wsunąć ekran do trybu Schowany tak, aby słychać było tylko dźwięk bez widocznego obrazu.

**Przyciski głośności** Umożliwia dostosowanie poziomu głośności.

**Wyciszenie** Wyciszenie wszystkich dźwięków.

**Wyciszenie** Zapewnia dostęp do menu [Dostępność].

**Przyciski programów** Umożliwia przewijanie zapisanych programów.

**Rozpoznawanie głosu** Do korzystania z funkcji rozpoznawania głosu wymagane jest połączenie z siecią.

Wyszukuje polecaną zawartość.

(Niektóre polecane usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach).

**Rozpoznawanie głosu** Aby skorzystać z funkcji rozpoznawania głosu, zacznij mówić, jednocześnie przytrzymując przycisk.

Aby zapewnić trafne rozpoznanie głosu, należy wymawiać słowa wolno i wyraźnie przy odpowiednim poziomie głośności mowy, w odległości około 10 cm od mikrofonu pilota Magic Remote (🗣️).

**Wstecz** Powrót do poprzedniego poziomu menu.

**Wstecz** Zamknięcie wszystkich menu ekranowych i powrót do ostatnio oglądanego programu.

**Szybkie ustawienia** Dostęp do menu szybkich ustawień.

**Szybkie ustawienia** Wyświetla menu [Wszystkie ustawienia].

Dostęp do specjalnych funkcji w niektórych menu.

**Czerwony przycisk** Uruchamia funkcję nagrywania.

**Przyciski usługi przesyłania strumieniowego** Umożliwiają nawiązanie połączenia z usługą przesyłania strumieniowego wideo.



**Przyciski numeryczne** Wprowadzanie cyfr. Zapewnia dostęp do menu [Szybka pomoc]. Zapewnia dostęp do menu [Edycja Szybkiego dostępu].

- [Edycja Szybkiego dostępu] to funkcja pozwalająca na bezpośrednie uruchomienie określonej aplikacji lub funkcji Live TV poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisków numerycznych.

Zapewnia dostęp do menu [Przewodnik].

Dostęp do listy zapisanych programów.

**Więcej działań** Wyświetla więcej funkcji pilota zdalnego sterowania.

**Więcej działań** Funkcja opisu dźwiękiem zostanie włączona.

**Menu Główne** Dostęp do menu głównego.

**Menu Główne** Wyświetla ekran z ostatnio używanymi aplikacjami.

**Wejście** Zmiana źródła sygnału wejściowego.

**Wejście** Zapewnia dostęp do menu [Panel domowy].

**w górę / w dół / w lewo / w prawo** Aby przewijać menu, naciśnij przycisk w górę, w dół, w lewo lub w prawo. Jeśli podczas korzystania z kursora naciśniesz przyciski w górę / w dół / w lewo / w prawo, kursor zniknie z ekranu, a pilot Magic będzie działał jak zwykły pilot. Aby ponownie wyświetlić kursor na ekranie, potrząśnij pilotem Magic na boki.

**Rolka (OK)** Aby wybrać menu, wciśnij środek przycisku ○. Przycisk ○ umożliwia także zmianę programów.

- Nie przesuwaj przycisku kółka na pilocie ani w prawo ani w lewo. Może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

**Rolka (OK)** Otwiera aplikację [Magic Explorer]. Funkcję [Magic Explorer] można uruchomić, gdy wskaźnik zmieni kolor na fioletowy.

Jeśli oglądasz program, naciśnij i przytrzymaj po umieszczeniu wskaźnika na wideo.

Jeśli korzystasz z funkcji [Program telewizyjny], [Ustawienia], [Alert sportowy] albo [Galeria sztuki], naciśnij i przytrzymaj po umieszczeniu wskaźnika na tekście.

## 🗣️ Uwaga

\*\* Aby użyć przycisku, naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę.

- W zależności od aktualnej wysokości ekranu korzystanie z niektórych przycisków może nie być możliwe. (Zależy od modelu)
- Podczas zmiany wysokości ekranu będą działać tylko określone przyciski. (Włączanie/wyłączenie, regulacja głośności) (Zależy od modelu)
- W trybie Częściowe wysunięcie nie można korzystać ze wskaźnika. (Zależy od modelu)




Opisy zamieszczone w tej instrukcji dotyczą przycisków dostępnych na pilocie zdalnego sterowania. Zaleca się uważne przeczytanie instrukcji i użytkowanie telewizora w prawidłowy sposób.



(Niektóre przyciski i usługi mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu lub regionu.)

## Jak zarejestrować pilot zdalnego sterowania Magic

Przed rozpoczęciem korzystania z pilota Magic należy sparować go z telewizorem.

- 1 Włóż baterie do pilota Magic i włącz telewizor.
  - 2 Skieruj pilota Magic w stronę telewizora i naciśnij przycisk  **Rolka (OK)** na pilocie.
- \* Jeśli rejestracja pilota Magic nie powiedzie się, należy wyłączyć telewizor i ponowić próbę.

## Jak wyrejestrować pilot zdalnego sterowania Magic

Naciśnij jednocześnie przyciski  (**Wstecz**) i  (**Menu Główne**) i przytrzymaj je przez około 5 sekund, aby zresetować pilota Magic sparowanego z telewizorem.

- \* Naciśnij jednocześnie przyciski  (**Menu Główne**) i  (**Szybkie ustawienia**) i przytrzymaj je przez ponad 5 sekund, aby rozłączyć i ponownie zarejestrować pilota Magic.











- Nie zaleca się umieszczania punktu dostępu (AP) w odległości mniejszej niż 0,2 m od telewizora. Jeżeli punkt dostępu zostanie umieszczony w odległości mniejszej niż 0,2 m, pilot zdalnego sterowania Magic może nie działać zgodnie z oczekiwaniami ze względu na zakłócenia częstotliwości.



## Korzystanie z funkcji Zawsze gotowy

(Zależne od modelu)

Możesz korzystać z telewizora i nawiązywać połączenia Bluetooth za pomocą bezpośredniego rozpoznawania głosu, gdy zasilanie jest wyłączone.


- \*  →  → [Ogólne] → [Zawsze gotowy], włącz opcję [Włącz funkcję].
- \* Naciśnięcie przycisku  w czasie oglądania telewizji powoduje przejście do ekranu włączonej opcji [Zawsze gotowy], a naciśnięcie przycisku  raz jeszcze wyświetla ekran wyłączonej funkcji [Zawsze gotowy].
- \* Naciśnij przycisk  (**Menu Główne**) albo przycisk  (**Wstecz**), aby oglądać telewizję, gdy wyświetlony jest ekran włączonej opcji [Zawsze gotowy].
- \* Naciśnij przycisk  **Rolka (OK)**, aby wyświetlić tapetę, gdy wyświetlany jest ekran wyłączonej funkcji [Zawsze gotowy] albo przycisk  by oglądać telewizję.

### Uwaga

- Korzystanie z funkcji Zawsze gotowy może zwiększyć zużycie energii.
- Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji, zapoznaj się z informacjami dostępnymi po wybraniu kolejno opcji  →  → [Wsparcie] → [Podręcznik obsługi] → [Rozwiązywanie problemów] → [Więcej informacji na temat trybu Zawsze gotowy].

## Nawiązywanie połączenia z urządzeniami inteligentnymi za pomocą tagowania NFC

NFC to technologia wykorzystująca komunikację bliskiego zasięgu (13,56 MHz) i umożliwiająca użytkownikowi wygodne wysyłanie i odbieranie informacji bez konfiguracji osobnych ustawień. Poprzez zbliżenie urządzenia inteligentnego do pilota zdalnego sterowania obsługującego technologię NFC można zainstalować aplikację LG ThinQ i nawiązać połączenie między urządzeniem a telewizorem.

- 1 Włącz funkcję NFC w ustawieniach urządzenia inteligentnego. Aby skorzystać z NFC na urządzeniach z systemem Android, włącz dla opcji NFC odczyt/zapis dla tagów w ustawieniach urządzenia inteligentnego. Ustawienia funkcji NFC mogą różnić się zależnie od urządzenia.
- 2 Zbliź urządzenie do tagu  (NFC) na pilocie zdalnego sterowania. Aby skorzystać z tagowania NFC, wymagane jest zbliżenie na odległość ok. 1 cm.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację LG ThinQ na urządzeniu inteligentnym.
- 4 Ponowne zbliżenie urządzenia inteligentnego do pilota zdalnego sterowania pozwala wygodnie uzyskać dostęp do różnych funkcji telewizora, z którym nawiązano połączenie, za pomocą aplikacji LG ThinQ.

### Uwaga

- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie na urządzeniach inteligentnych obsługujących technologię NFC.
- Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na pilocie zdalnego sterowania znajduje się logo NFC.

## Dane techniczne

Dane techniczne (PM22GN)		
	Zakres częstotliwości	Parametry wyjściowe (maks.)
Bluetooth	2400 – 2483,5 MHz	8 dBm
NFC	13,553 – 13,567 MHz	-9,95 dBuA/m w odległości 10 m