

# Reinston

**Model: EPIL008**

Typ: Uniwersalny


SMART: Tak

Materiał: Wysokiej jakości ABS

---

## Instrukcja obsługi

Do komory baterii pilota włóż dwie nowe baterie alkaliczne (brak w zestawie) zgodnie z opisem znajdującym się na dnie pojemnika baterii.

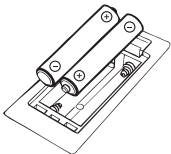

Pilot jest gotowy do użycia.

---

- Pilot nie wymaga programowania.
  - Pilot jest zamiennikiem pilota oryginalnego, dlatego niektóre funkcje mogą nie działać, lub działać inaczej niż funkcje pilota oryginalnego. Zależy to również od modelu obsługiwanego telewizora. Aby pilot zamienny Reinston działał poprawnie musi w jak największym stopniu być podobny do pilota oryginalnego.
- 

## Ważna informacja:

Przycisk **VOL** działa jak drążek i odpowiada za 3 funkcje:

- Naciśnięcie: wycisza dźwięk (mute)
- Popchnięcie do góry: VOL +
- Popchnięcie do dołu: VOL -

Przycisk **CH** działa jak drążek i odpowiada za 3 funkcje:

- Naciśnięcie: uruchamia listę programów do wyboru (EPG)
  - Popchnięcie do góry: Przełącza kanał tv do przodu
  - Popchnięcie do dołu: Przełącza kanał tv do tyłu
- 

## Informacje dodatkowe:

- Nie posiada ostrych krawędzi
- Przyciski są odporne na ścieranie
- Posiada funkcje oryginalnego pilota
- Nie wydziela przykrych zapachów, w odróżnieniu od innych zamienników
- Posiada klawisze bezpośrednio przekierowujące do najpopularniejszych platform z filmami, serialami i nowościami na rynku

- Pilot w nowym kartonowym opakowaniu – Mniejsza ilość plastiku w naszym środowisku. Opakowania kartonowe, przyjazne środowisku i łatwo biodegradowalne
- 

#### **Gwarancja:**

Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji urządzenia skutkuje natychmiastową utratą gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu.

---

#### **Warunki bezpieczeństwa:**

- Należy używać produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, gdyż niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu.
  - Nie należy narażać urządzenia na działanie wilgoci, gorąca, promieni słonecznych ani używać produktu w zakurzonej otoczeniu.
  - Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
  - Nie zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach.
- 



#### **Informacja o utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych**

■ Ten symbol informuje o zakazie wyrzucania urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami domowymi. Zużyte urządzenia należy przekazywać do lokalnego punktu zbierania tego typu odpadów lub do centrum odzysku surowców wtórnych. W celu uzyskania informacji o dostępnych na Państwa terenie metodach utylizacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi. Zniszczony sprzęt elektryczny może zawierać substancje niebezpieczne (m. in. rtęć, ołów, kadm, chrom, ftalany), które wydostając się ze zużytych akcesoriów przedostają się do powietrza, gleby i wód gruntowych. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego tymi substancjami prowadzi do ich bioakumulacji, powodując zmiany chorobowe w organizmach żywych, co bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu ludzi oraz zwierząt. Gospodarstwa domowe mogą przyczynić się do ochrony środowiska poprzez prawidłową zbiórkę odpadów. W taki sposób niebezpieczne substancje ze sprzętu zostają zneutralizowane, a cenne surowce wtórne wykorzystane do produkcji nowych urządzeń.

---

#### **Producent:**

Elmak Sp. z o.o.  
al. Żołnierzy I Armii WP 20B  
35-301 Rzeszów  
[www.savio.pl](http://www.savio.pl)