



Pierwsze uruchomienie 2

Możesz połączyć drukarkę z komputerem/smartfonem/tabletem i zainstalować oprogramowanie.

Czy wykonane zostały wszystkie kroki z podręcznika **Pierwsze uruchomienie 1**?
Przeczytaj ten podręcznik po zakończeniu konfiguracji drukarki opisanej w dokumencie **Pierwsze uruchomienie 1**.

Kontynuuj, aby podłączyć drukarkę do



Komputer (Windows/Mac OS)

1. Pobierz plik konfiguracyjny.

- Przejdź pod następujący adres URL w przeglądarce.
<http://canon.com/ijsetup>
 - Kliknij opcję **Konfiguracja (Set Up)**.
 - Wybierz region, w którym zakupiony został produkt.
 - Wybierz swój produkt.
 - Kliknij opcję **Połączenie z komputerem, smartfonem lub tabletem (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.
 - Wybierz system operacyjny.
 - Kliknij polecenie **Pobierz (Download)**, aby pobrać plik konfiguracyjny.
- * Jeśli wyświetlone zostanie ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa pobierania, zezwól przeglądarce na kontynuację pobierania.

Użytkownicy systemu Windows PC: można też otworzyć plik z Instalacyjnego dysku CD-ROM.
Ekran z punktu 3 wyświetlony zostanie po otwarciu pliku z dysku CD-ROM. Wykonaj pozostałe kroki w ten sam sposób co na stronie.

- Otwórz pobrany plik i kliknij opcję **Ustawienia drukarki (Start Setup)**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować konfigurację.

Smartfon/tablet (iOS/Android)

1. Zainstaluj oprogramowanie Canon PRINT Inkjet/SELPHY na smartfonie/tablecie.

- iOS** : Wyszukaj „Canon PRINT” w App Store.
 - Android** : Wyszukaj „Canon PRINT” w Google Play.
- Możesz też uzyskać dostęp do witryny, skanując kod po prawej.
- * Ta procedura jest opisana w oparciu o oprogramowanie Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.1.0. W przypadku innych wersji postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby dokończyć konfigurację.

2. Sprawdź konfigurację sieci.

- Przed rozpoczęciem włącz opcję Wi-Fi w smartfonie lub tablecie.
- iOS**
- Za pomocą routera bezprzewodowego
 - Bez użycia/posiadania routera bezprzewodowego (Podłączenie drukarki bezpośrednio do urządzenia za pomocą połączenia bezprzewodowej sieci LAN)
- Android**
- * Jeśli podłączysz urządzenie do drukarki bezpośrednio za pomocą połączenia bezprzewodowej sieci LAN, możesz stracić dostęp do Internetu z poziomu tego urządzenia lub naliczone zostaną opłaty za połączenie z siecią.

Przejdź na prawą stronę.

A iOS Za pomocą routera bezprzewodowego

- Dotknij opcji **Ustawienia (Settings)** na ekranie głównym.
- Dotknij opcji **Canon_ij_XXXX** w ustawieniu Wi-Fi.
- Dotknij nazwę zainstalowanej aplikacji **PRINT**.
- Dotknij ikony drukarki u góry po lewej stronie ekranu.
- Dotknij polecenia **Zarejestruj drukarkę (Register Printer)**.
- Dotknij polecenia **Konfigur. drukarki (Printer Setup)**.
- Dotknij opcji **Połączenie z routerem bezprzewodowym (zalecane) (Connect via wireless router (recommended))**.

Jeśli drukarka Canon_ij_XXXX nie pojawi się na liście, zobacz UWAGI do konfiguracji drukarki i poczekaj aż pojawi się nazwa Canon_ij_XXXX. Numer XXXX różni się w zależności od drukarki.

Podczas pierwszego uruchomienia pojawi się ekran ankiety Extended Survey.

Dotknij polecenia **OK**.

Wybierz identyfikator SSID routera bezprzewodowego podłączonego do urządzenia.

Kiedy pojawi się ekran początkowy, wpisz hasło dla routera bezprzewodowego i dotknij opcji **OK**.

Poczekaj chwilę, aż drukarka zostanie wykryta.

Kiedy drukarka zostanie wykryta, dotknij nazwy jej modelu.

W razie potrzeby wpisz nazwę drukarki i dotknij przycisku **OK**.

Gdy na ekranie pojawią się informacje o drukarce, konfiguracja jest zakończona.

B iOS Bez użycia/posiadania routera bezprzewodowego

- Dotknij opcji **Ustawienia (Settings)** na ekranie głównym.
- Dotknij opcji **Canon_ij_XXXX** w ustawieniu Wi-Fi.
- Dotknij nazwę zainstalowanej aplikacji **PRINT**.
- Dotknij ikony drukarki u góry po lewej stronie ekranu.
- Dotknij polecenia **Zarejestruj drukarkę (Register Printer)**.
- Dotknij polecenia **Konfigur. drukarki (Printer Setup)**.
- Dotknij polecenia **Bezpośrednie połączenie (Direct Connection)**.

Jeśli drukarka Canon_ij_XXXX nie pojawi się na liście, zobacz UWAGI do konfiguracji drukarki i poczekaj aż pojawi się nazwa Canon_ij_XXXX. Numer XXXX różni się w zależności od drukarki.

Podczas pierwszego uruchomienia pojawi się ekran ankiety Extended Survey.

Dotknij polecenia **OK**.

Sprawdź identyfikator SSID i hasło, a potem dotknij polecenia **Kopiuj hasło (Copy Password)**.

Dotknij opcji **Ustawienia (Settings)** na ekranie głównym.

Wybierz ten sam identyfikator SSID co zaznaczony w punkcie 8.

Wklej hasło i dotknij opcji **Dołącz (Join)**.

Dotknij **PRINT**.

Dotknij opcji **Gotowe (Done)**.

Poczekaj chwilę, aż drukarka zostanie wykryta.

Kiedy drukarka zostanie wykryta, dotknij nazwy jej modelu.

W razie potrzeby wpisz nazwę drukarki i dotknij przycisku **OK**.

Gdy na ekranie pojawią się informacje o drukarce, konfiguracja jest zakończona.

C Android

- Dotknij nazwę zainstalowanej aplikacji **PRINT**.
- Dotknij opcji **Tak (Yes)**.
- Postępuj zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie.
- Poczekaj chwilę, aż drukarka zostanie wykryta.
- Kiedy drukarka zostanie wykryta, dotknij nazwy jej modelu.
- W razie potrzeby wpisz nazwę drukarki i dotknij przycisku **OK**.
- Gdy na ekranie pojawią się informacje o drukarce, konfiguracja jest zakończona.

Podczas pierwszego uruchomienia pojawi się ekran umowy licencyjnej.

Jeśli ekran z punktu 2 nie zostanie wyświetlony, zobacz UWAGI do konfiguracji drukarki i poczekaj aż się pojawi.

Upewnij się, że wyświetlony został identyfikator SSID zadanego routera bezprzewodowego i dotknij opcji **Tak (Yes)**.

Wpisz hasło routera bezprzewodowego i dotknij opcji **OK**.

Dotknij opcji **Tak (Yes)**.

Dotknij **OK**.

Jeśli drukarka nie zostanie wykryta i kontrolka **Alarm** świeci się na drukarce, naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)** lub **Czarny (Black)** i rozpocznij procedurę ponownie od 1.

Jeśli pojawi się ekran **Wybierz router (Select Router)**:

- Kiedy wyświetlony zostanie identyfikator SSID zadanego routera bezprzewodowego, wybierz go. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do tego samego SSID.
- Jeśli identyfikator SSID zadanego routera bezprzewodowego nie zostanie wyświetlony lub nie będziesz mieć co do tego pewności, dotknij opcji **Jeśli brak docel. rout. bezprz. (If no target wireless router)**.

Korzystanie z usługi Google Cloud Print

- Aby używać usługi Google Cloud Print, wykonaj następujące czynności.
- Naciśnij przycisk **Zatrzymaj (Stop)** na drukarce.
 - Połącz drukarkę z siecią.
 - Zarejestruj drukarkę w Google Cloud Print.
-

UWAGA

- iOS** Jeśli nazwa **Canon_ij_XXXX** nie zostanie wyświetlona:
- Android** Jeśli komunikat o treści „Drukarka jest niezarejestrowana. Wykonać konfigurację drukarki? (Printer is not registered. Perform printer setup?)” nie pojawi się podczas uruchamiania aplikacji Canon PRINT Inkjet/SELPHY: Wykonaj następujące działania na drukarce.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Wi-Fi (A)** na drukarce aż kontrolka **WL (ON)** (B) zacznie migać.
 - Naciśnij przycisk **Kolorowy (Color)** (C), a następnie przycisk **Wi-Fi (A)**.
 - Upewnij się, że kontrolka **Wi-Fi (D)** szybko miga, a kontrolka **WL (ON)** (B) się świeci.
-


Beüzemelési útmutató 2



Okostelefon/táblagép (iOS/Android)

1. Telepítse a Canon PRINT Inkjet/SELPHY alkalmazást okostelefonjára/táblagépére.

iOS : Keresse meg a „Canon PRINT” alkalmazást az App Store áruházban.
Android : Keresse meg a „Canon PRINT” alkalmazást a Google Play áruházban.

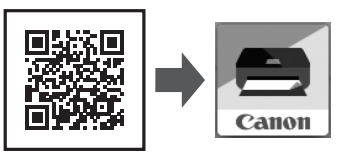

Vagy a jobb oldalon látható kódot beolvasva látogasson el a webhelyre.
 * Az eljárás leírása a Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.1.0 verziójú szoftveren alapul. Más verziók esetén a beállítást az adott alkalmazás utasításai szerint hajtsa végre.

2. Nézze meg a hálózati konfigurációt.

Mielőtt hozzáfogna, okostelefonján vagy táblagépén kapcsolja be a Wi-Fi-t.

iOS

- Vezeték nélküli útválasztó használata **A**
- Ha nincs vezeték nélküli útválasztó, vagy ha nem használ vezeték nélküli útválasztót (a nyomtató csatlakoztatása közvetlenül az eszközhöz vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolaton át) **B**

Android


- Ha eszközt közvetlenül, vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolaton át csatlakoztatja a nyomtatóhoz, akkor előfordulhat, hogy eszközzel nem tudja elérni az internetet, vagy hogy fizetnie kell az internetes kapcsolatért.

Folytassa a jobb oldalon.

A nyomtatót számítógéphez, okostelefonhoz vagy táblagéphez csatlakoztathatja, és telepítheti a szoftvert.

Befejezte a **Beüzemelési útmutató 1** összes lépését? Miután befejezte a nyomtató üzembe helyezését a **Beüzemelési útmutató 1** kézikönyvben leírtak szerint, olvassa el ezt a kézikönyvet.

Folytassa azzal, hogy a nyomtatót a következőhöz csatlakoztatja

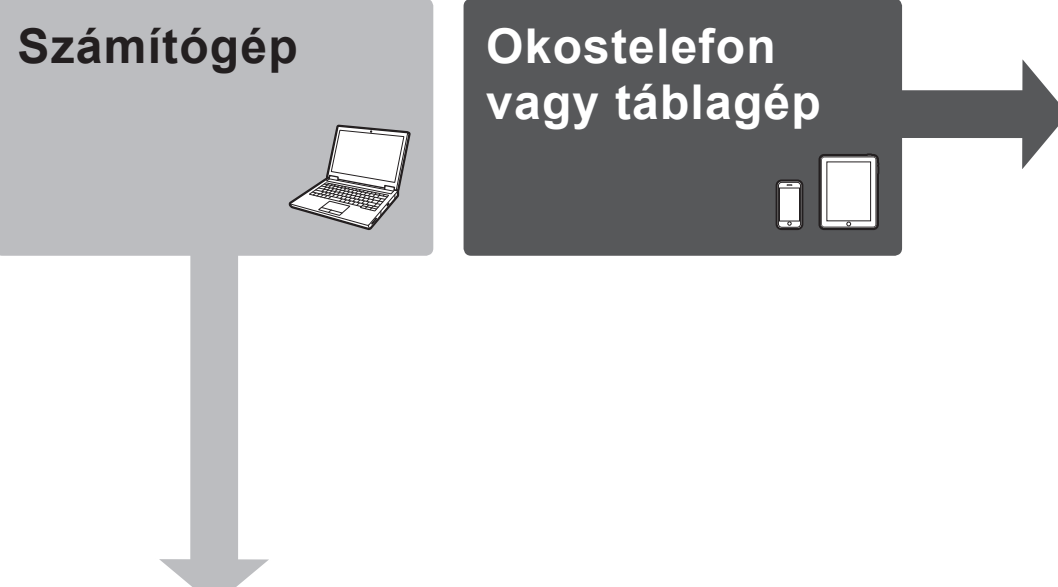

Számítógép (Windows/Mac OS)

1. Töltse le a telepítőfájlt.

1 Webböngészőjében látogasson el a következő URL-címre.



2 Kattintson a **Beüzemelés (Set Up)** ikonra.

3 Válassza ki azt a térséget, ahol a terméket vásárolta.

4 Válassza ki a terméket.

5 Kattintson a **Csatlakoztatás számítógéphez/ okostelefonhoz/táblagéphez (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)** ikonra.

6 Válassza ki az operációs rendszert.

7 A **Letöltés (Download)** gombra kattintva töltse le a telepítőfájlt.

* Ha letöltésre vonatkozó biztonsági figyelmeztetés jelenik meg, akkor engedje, hogy a webböngészője folytathassa a letöltést.

8 Nyissa meg a letöltött fájlt, és kattintson a **Nyomtatóbeállítás (Start Setup)** gombra.



9 A képernyőn megjelenő utasításokat követve folytassa a beállítást.


A Windows rendszerű számítógép felhasználói a fájlt a telepítő CD-ROM-ról is megnyithatják.

Amikor a Telepítő CD-ROM-ról megnyitja a fájlt, a 3 lépésben látható képernyő jelenik meg. A további lépéseket ugyanúgy hajtsa végre, mintha az eljárást a webhelyről indította volna.


2. Válassza ki a csatlakozási módot.

Jelöljön ki egy nyomtatócsatlakoztatási módot, és kattintson a **Tovább (Next)** gombra.

(W) Vezeték nélküli helyi hálózati kapcsolat (Wireless LAN Connection)
 Csatlakoztassa a nyomtatót egy hálózathoz kábel nélkül.

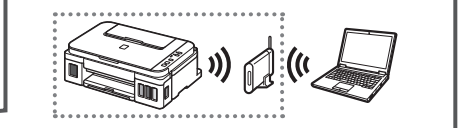

USB-kapcsolat (USB Connection)
 Csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez egy USB-kábellel. Ez a legegyszerűbb mód. Csak egyetlen nyomtató csatlakoztatható.

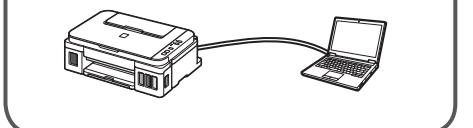

A képernyőn megjelenő utasításokat követve folytassa a beállítást.

Amikor megjelenik az alábbi képernyő, a nyomtató használatra kész.

A szoftver telepítésének folytatásához kattintson a **Tovább (Next)** gombra.



3. Telepítse a szoftvert.

Amikor megjelenik az alábbi képernyő, jelölje ki a telepíteni kívánt szoftvert, és kattintson a **Tovább (Next)** gombra.



A képernyőn megjelenő utasításokat követve folytassa a beállítást.

Most már a számítógép és a nyomtató csatlakozik egymáshoz.

A iOS Vezeték nélküli útválasztó használata

1 Koppintson a kezdőképernyő **Beállítások (Settings)** elemére.

2 A Wi-Fi-beállítás menüben koppintson a **Canon_ij_XXXX** elemre.

3 Koppintson a telepített **PRINT** elemre.

4 Koppintson a képernyő bal felső részén található nyomtató ikonra.

5 Koppintson a **Register Printer** elemre.

6 Koppintson a **Printer Setup** elemre.

7 Koppintson a **Connect via wireless router (recommended)** elemre.

8 Koppintson az **OK** gombra.

9 Válassza ki az eszközhöz csatlakoztatott vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítóját.

10 Amikor megjelenik a jelszövegbeviteli képernyő, írja be a vezeték nélküli útválasztóhoz tartozó jelszót, és koppintson az **OK** gombra.

11 Várjon a nyomtató észlelésére.

12 A nyomtató észlelése után koppintson a nyomtató modellnévére.

13 Szükség esetén írja be a nyomtató nevét, és koppintson az **OK** gombra.

14 Amikor a képernyőn megjelennek a nyomtató adatai, a beállítás befejeződött.

Ha a Canon_ij_XXXX nem jelenik meg a listán, akkor a MEGJEGYZÉS alapján állítsa be a nyomtatót, és várjon, amíg meg nem jelenik a Canon_ij_XXXX elem. Az XXXX a konkrét nyomtatótól függően változik.

Az első indításkor megjelenik a kibővített felmérés képernyője.

Ha nem észlelhető a nyomtató, és villog a nyomtató Riasztás (Alarm) jelzőfénye, akkor nyomja meg a Színes (Color) vagy a Fekete (Black) gombot, és kezdje újra az 1 lépéstől.

B iOS Ha nincs vezeték nélküli útválasztó, vagy ha nem használ vezeték nélküli útválasztót

1 Koppintson a kezdőképernyő **Beállítások (Settings)** elemére.

2 A Wi-Fi-beállítás menüben koppintson a **Canon_ij_XXXX** elemre.

3 Koppintson a telepített **PRINT** elemre.

4 Koppintson a képernyő bal felső részén található nyomtató ikonra.

5 Koppintson a **Register Printer** elemre.

6 Koppintson a **Printer Setup** elemre.

7 Koppintson a **Direct Connection** elemre.

8 Koppintson az **OK** gombra.

9 Nézze meg az SSID azonosítót és a jelszót, és koppintson a **Copy Password** elemre.

10 Koppintson a kezdőképernyő **Beállítások (Settings)** elemére.

11 Koppintson a 9 lépésben megnevezett SSID azonosítóra.

12 Illesze be a jelszót, és koppintson a **Csatlakozás (Join)** elemre.

13 Koppintson a **PRINT** elemre.

14 Koppintson a **Done** elemre.

15 Várjon a nyomtató észlelésére.

16 A nyomtató észlelése után koppintson a nyomtató modellnévére.

17 Szükség esetén írja be a nyomtató nevét, és koppintson az **OK** gombra.

18 Amikor a képernyőn megjelennek a nyomtató adatai, a beállítás befejeződött.

Ha a Canon_ij_XXXX nem jelenik meg a listán, akkor a MEGJEGYZÉS alapján állítsa be a nyomtatót, és várjon, amíg meg nem jelenik a Canon_ij_XXXX elem. Az XXXX a konkrét nyomtatótól függően változik.

Az első indításkor megjelenik a kibővített felmérés képernyője.

C Android

1 Koppintson a telepített **PRINT** elemre.

2 Koppintson a **Yes** elemre.

3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasítást.

4 Várjon a nyomtató észlelésére.

5 A nyomtató észlelése után koppintson a nyomtató modellnévére.

6 Szükség esetén írja be a nyomtató nevét, és koppintson az **OK** gombra.

7 Amikor a képernyőn megjelennek a nyomtató adatai, a beállítás befejeződött.

Ha e képernyők egyike sem jelenik meg, akkor lásd a „Ha megjelenik a Select Router képernyő” című részt.

Ügyeljen arra, hogy a kívánt vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítója jelenjen meg, és koppintson a Yes elemre.

Írja be a vezeték nélküli útválasztó jelszavát, és koppintson az OK gombra.

Ha nem észlelhető a nyomtató, és villog a nyomtató Riasztás (Alarm) jelzőfénye, akkor nyomja meg a Színes (Color) vagy a Fekete (Black) gombot, és kezdje újra az 1 lépéstől.

Ha megjelenik a Select Router képernyő:

Ha ez a képernyő jelenik meg, akkor tegye a következőket:

- Amikor megjelenik a kívánt vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítója, koppintson rá. Ügyeljen arra, hogy az eszköze ugyanahhoz az SSID-hez legyen csatlakoztatva.
- Ha nem jelenik meg a kívánt vezeték nélküli útválasztó SSID azonosítója, vagy ha nem biztos benne, akkor koppintson az **If no target wireless router** elemre.

A Google Cloud Print használata

A Google Cloud Print használatához tegye a következőket.

1 Nyomja meg a nyomtató **Stop** gombját.

2 Csatlakoztassa a nyomtatót a hálózathoz.



3 Regisztrálja a nyomtatót a Google Cloud Print szolgáltatásba.

MEGJEGYZÉS

iOS Ha nem jelenik meg a **Canon_ij_XXXX**:

Android Ha a Canon PRINT Inkjet/SELPHY indításakor nem jelenik meg a „Printer is not registered. Perform printer setup?” üzenet: tegye a következőket a nyomtatón.

- Nyomja le és addig tartsa nyomva a nyomtató **Wi-Fi** gombját (A), amíg villogni nem kezd a **BE (ON)** jelzőfény (B).
- Nyomja meg a **Színes (Color)** gombot (C), majd a **Wi-Fi** gombot (A).
- Győződjön meg arról, hogy gyorsan villog a **Wi-Fi** jelzőfény (D), és villog a **BE (ON)** jelzőfény (B).

