





PowerA™

8

## ENHANCED WIRED CONTROLLER INSTRUKCJA

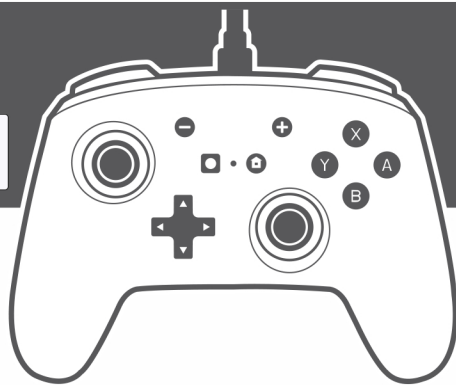


NINTENDO SWITCH™

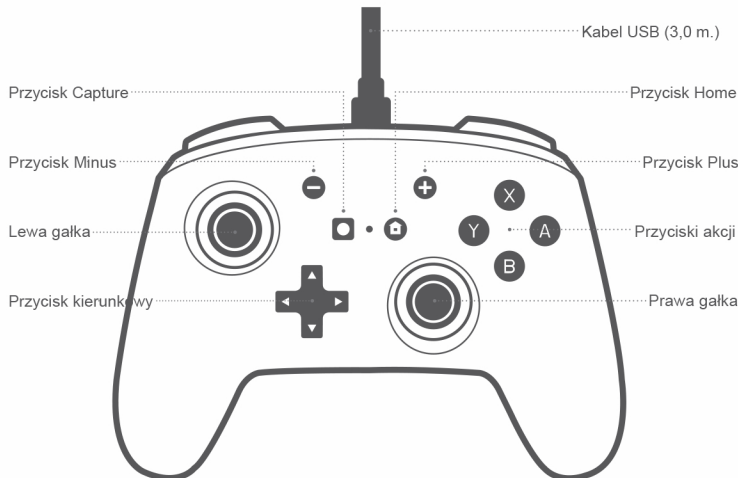

### OBSŁUGA KLIENTA

Dwa lata ograniczonej gwarancji  
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gwarancji lub wsparcie dla oryginalnych akcesoriów PowerA, odwiedź [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

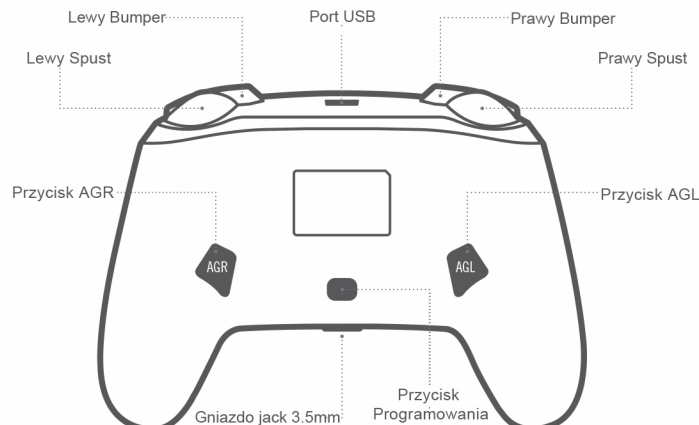

### POLSKI

#### ZAWARTOŚĆ

- Enhanced Wired Controller
- Kabel USB (3,0m.)
- Instrukcja

#### USTAWIENIA

1. Upewnij się, że Nintendo Switch jest włączony i podłączony do telewizora.
2. Włóż kabel USB do portu USB w stacji dokującej Nintendo Switch. Podłącz drugi koniec kabla do kontrolera. Kontroler jest teraz gotowy do użycia.

#### UŻYTKOWANIE

Możesz podłączyć jednocześnie kilka kontrolerów do konsoli Nintendo Switch. Powiadomienia na ekranie wskazują, do którego portu USB jest podłączony każdy kontroler.

#### PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW (AG)

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania (tyl) przez 2-3 sekundy. Diody programu (przód) będzie migać, sygnalizując, że kontroler jest w trybie programowania.
2. Naciśnij 1 z następujących przycisków (A / B / X / Y / L / R / ZL / ZR / L3 / R3 / Przycisk kierunkowy). Następnie naciśnij przycisk (AGR lub AGL), który chcesz przypisać. Diody programu przestanie migać, sygnalizując, że przycisk AG został przypisany.
3. Powtórz dla drugiego przycisku AG

*UWAGA: Zaprogramowane przyciski zostaną zapamiętane po wyłączeniu kontrolera.*

#### RESETOWANIE PRZYCISKÓW AG

1. Przytrzymaj przycisk programowania przez 2-3 sekundy. Diody zasilania zaczną migać, sygnalizując, że kontroler jest w trybie programowania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania przez 5 sekund, aby zresetować.

#### ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

**Pyt. 1. Dlaczego mój kontroler nie łączy się z konsolą Nintendo Switch?**

**Odp. 1.** Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony do kontrolera przewodowego i stacji dokującej Nintendo Switch.

**Odp. 2.** Przed podłączeniem kontrolera przewodowego sprawdź, czy przełącznik Nintendo jest włączony i podłączony do zewnętrznego wyświetlacza.

**Odp. 3.** Sprawdź, czy twoja konsola Nintendo Switch ma zainstalowaną najnowszą wersję systemu.

**Pyt. 2. Dlaczego nie odczuwam wibracji podczas używania tego kontrolera?**

**Odp. 1.** Ten produkt nie obsługuje funkcji wibracji

#### OZNACZENIA



Symbol WEEE informuje użytkownika końcowego o wymaganiach dotyczących selektywnej utylizacji WEEE (odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zgodnie z wymogami art. 11 ust. 2 dyrektywy WEEE i zaleconymi przez normę europejską EN50419: 2005.



CE to znak certyfikacyjny wskazujący zgodność ze standardami ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska dla produktów sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

#### WYPRODUKOWANO PRZEZ

ACCO Brands USA LLC, 4 Corporate Way,  
Jezioro Zuryskie, IL 60047  
[ACCOBRANDS.com](http://ACCOBRANDS.com) | [POWERA.com](http://POWERA.com)  
Wyprodukowano w Chinach

#### KONTAKT/WSPARCIE

Aby uzyskać pomoc dotyczącą oryginalnych akcesoriów PowerA, odwiedź stronę [PowerA.com/Support](http://PowerA.com/Support).

#### GWARANCJA

2-letnia ograniczona gwarancja. Odwiedź [PowerA.com/support](http://PowerA.com/support), aby uzyskać szczegółowe informacje..

#### DODATKOWE PRAWA

© 2021 ACCO Brands Polska Sp. logo PowerA i PowerA są znakami towarowymi firmy ACCO Brands Corporation. Microsoft, Xbox, Xbox, Sphere Design, Xbox Series X i Xbox One są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.