

TELEFUNKEN

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM

32HG6030

Spis treści

Funkcje.....	3
Specyfikacje.....	4
Pilot RC 4875-4876 (zależnie od modelu).....	5
Połączenia.....	6
Odbiornik TV i przyrządy kontrolne (w zależności od modelu).....	7
Podłączenie zasilania.....	8
Podłączenie anteny (w zależności od modelu).....	8
Informacje ekologiczne.....	9
Pierwsza instalacja (w zależności od modelu).....	10
Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB.....	11
Nagrywanie z przesunięciem czasu (w zależności od modelu).....	11
Natychmiastowe nagrywanie (w zależności od modelu).....	12
Oglądanie nagranych programów (w zależności od modelu).....	12
Konfiguracja nagrywania (w zależności od modelu).....	12
Działanie ogólne TV.....	13
Obsługiwane Formaty Plików Wideo dla Trybu USB.....	17
Obsługiwane Formaty Plików Graficznych dla Trybu USB.....	17
Obsługiwane Formaty Plików Audio dla Trybu USB.....	18
Obsługiwane Formaty Plików Napisów dla Trybu USB.....	19
Rozdzielczość DVI.....	20



OSTROŻNIE
RYZKO PORAZENIA PRĄDEM
NIE OSTRZEGAĆ

OSTROŻNIE! NIE DOTYKAJ RYZYKO PORAZENIA (LUB TŁY). WYKORZYSTAJ TYLKO ZŁOŻENIA I WYKORZYSTAJ TYLKO WŁASNE RĘCE. NIE DOTYKAJ CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIKU. POWIERZAJ NAPRAWY WYKwalifikowanym PERSONELOWI.

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burze, deszcz, śnieg) i dużych okresach zasilania z (wyżej wskazanej) wyciągnij telewizor z gniazda.

Wykryta zasilająca urządzenia study do odbicia TV od siebie, powinna być wyłączone. Jeżeli nie jest to możliwe, należy użyć osłony. Jeżeli nie jest to możliwe, należy obrotowo moc w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy telewizor jest w trybie gotowości do wyłączenia.

Uwaga: W celu skorzystania z odpowiednich opcji, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie pozwalaj osobom (również dziećmi) z fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi upośledzeniami lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy na korzystanie urządzeń elektrycznych bez nadzoru.

Korzystaj z telewizora na wysokości poniżej 5000 metrów nad poziomem morza, w miejscach suchych i w regionach o klimacie umiarkowanym lub tropikalnym.

Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i podobnych pomieszczeniach, ale może być również używany w miejscach publicznych.

Dla celów wentylacji, należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora. Nigdy nie pozwól się zakłócać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi, jak dywan, ubiory, zasłony, itp.

Wytycza kabel zasilania powinna być łatwo dostępną. Nie kładź zasilania ani innych elementów wyposażenia mieszkanca na przewodzie zasilającym. Uszkodzony przewód zasilania/wytyczka może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Wyciągając wtyczkę z gniazda trzymaj ją w kabinie, a nie za kabel zasilania. Nigdy nie dotykaj kabla zasilania/wytyczki mokrymi rękami, jako że może to spowodować spięcie lub porażenie prądem. Nigdy nie należy na przewodzie zasilającym waci słupów ani wiązać go z innymi przewodami.

Jeśli się uszkodzi, musi zostać wymienione przez osobę wykwalifikowaną.

- Nie stawiaj telewizora na kaptanie lub rozładnie płynów i nie stawiaj przedmiotów wykopionych z płynami, takich jak wisky, kuki itp. na telewizorze lub nad nim (np. na półkach nad urządzeniem).
- Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie światła słonecznego i nie stawiaj na nim przedmiotów, które mogą być przegrzane przez światło słoneczne (lub w jego pobliżu).
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiot ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp. w pobliżu telewizora.
- Nie stawiaj telewizora na podłożu i pochylonych powierzchniach.
- Nie używaj niebezpiecznych substancji, należy przechowywać plastikowe torby w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.
- Ostrożnie przyciskaj podstawkę do telewizora. Jeśli podstawa jest wyposażona w śruby, dokręć je mocno, aby zapobiec przesuwnięciu się telewizora. Nie należy nadmiernie dokręcać śrub i należy przewidzieć zamontować gumowe nożki.
- Nie wyrzucaj baterii do ognia lub wrzątku z materiałami niebezpiecznymi i łatwopalnymi.

Ostrzeżenie: Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp.

Ostrzeżenie	Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
Ryzyko porażenia prądem	Ryzyko niebezpiecznego napięcia
Konsekwencje	Ważny element konserwacji

Oznaczenia na produkcie

Następujące symbole zostały użyte na produkcie aby zaznaczyć ograniczenia, środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa. Każde z wyjaśnień należy brać pod uwagę, kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenie. Proszę zwracać uwagę na te informacje ze względu na bezpieczeństwo.


Klasa II, Wyposażenie: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga zabezpieczenia w postaci uzamknięcia w gniazdku.

Klasa II, Wyposażenie z funkcjonującym uzamknięciem: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nie wymaga zabezpieczenia w postaci uzamknięcia w gniazdku, uzamknięcie jest używane tylko dla celów podłączania.

Ochronne podłączenie z uzamknięciem: Oznaczone przyłącze jest przeznaczone do podłączenia przewodu uzamkniętego, obecnego w okablowaniu zasilania.

Niebezpieczne przyłącze pod napięciem: Znaczone przyłącze (jeśli jest) niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.

Uwaga, patrz: Instrukcja użytkownika. Znaczone obszary (jeśli zawiera) baterie pastylkowe, które mogą zostać wymienione przez użytkownika.



Urządzenie nie laserowe klasy 1: Urządzenie wyposażone jest w laser klasy 1, bezpieczny w przewidywalnych, rozważalnych warunkach użytkowania.

UWAGA

Nie połkaj baterii, ryzyko poparzeń chemicznych. Produkt ten lub dołączone do niego akcesoria mogą zawierać baterie pastylkowe. Jeśli zostanie ona połknięta, może spowodować groźne wewnętrzne poparzenia już w czasie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci. Trzymaj mocno i używaj baterie z dala od dzieci. Jeśli przegrzeją, lub baterie nie da się bezpiecznie zamknąć, przestaj korzystać z urządzenia i trzymaj je z dala od dzieci.

Jeśli przedkwas, lub baterie nie zostały całkowicie pokłone lub umieszczone w jakikolwiek części ciała, natychmiast udaj się do lekarza.

UWAGA

Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wiele obrażeń, szczególnie u dzieci, może być spowodowane następujących, prostych środków ostrożności:

- ZAWSZE** używaj szafek lub stojaków polecanych przez producenta telewizora.
- ZAWSZE** używaj modeli mogących bezpiecznie przewrócić telewizor.
- ZAWSZE** upewnij się, że telewizor nie wyłaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- ZAWSZE** formuj dzieci o niebezpieczeństwach dotyczących przewidywania na telewizora, meble, aby osiągnąć przewidywane na telewizora, meble, aby zawsze prowadzić kable i przewody, podłączone do telewizora tak, aby nie można było się o nie podknąć.
- NIGDY** nie stawiaj telewizora na niestabilnym podłożu.
- NIGDY** nie umieszczaj telewizora na wysokościach przyczołowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej podpórki.
- NIGDY** nie umieszczaj telewizora na senwetkach, telewizorach, a meblach na których są.
- NIGDY** nie umieszczaj przedmiotów, które mogłyby skusić dzieci do wspinałach, np. zabawki i plioty, na telewizorze lub meblach, na których telewizor jest umieszczony.
- Urządzenie nadaje się tylko do montażu na wysokości 1,40 m.
- Jeśli telewizor ma być przeniesiony, powini być zabezpieczone te same przyłącze zasilania go do jego ustawienia.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU NASCIENNEGO

- Przed przystąpieniem do montażu telewizora na ścianie zapoznaj się z instrukcją.
- Zestaw do montażu nasciennego jest opcjonalny. Można go nabyć u lokalnego dystrybutora, jeśli nie znajduje się w zestawie z telewizorem.
- Nie należy instalować telewizora na suficie lub na pochylonej ścianie.
- Korzystaj z określonych śrub mocujących i innych akcesoriów.
- Dokręć śruby mocujące mocno tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nie należy nadmiernie dokręcać śrub.

UWAGA

Urządzenie podłączone do przewodu uzamienienia lub innej budynki wyposażone w podłączenie uzamienienia do systemu dystrybucji TV poprzez kabel koncentryczny w pewnych warunkach może stwarzać zagrożenie pożarem. Podłączenie do systemu dystrybucji TV musi więc być zapewnione poprzez urządzenie zapewniające izolację elektryczną (izolator ponizej pewnego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny, patrz: EN 60728-11).

Funkcje

- Telewizor kolorowy obsługiwany za pomocą pilota.
- W pełni zintegrowany TV cyfrowy nazwanym kablowystatella (DVB-T-TZCS/SZ)
- Opcja instalacji Fransat
- Wejścia HDMI do podłączania innych urządzeń wyposażonych w gniazda HDMI
- Wejście USB
- System menu OSD
- System dźwięku stereofonicznego
- Teleast
- Podłączenie słuchawek
- Automatyczny System Programowania
- Stronienie ręczne
- Automatyczne wyłączenie po maksymum osmnu godzinach.
- Wyłącznik czasowy
- Blockada klawiszy
- Automatyczne wyłączenie dźwięku, jeżeli nie jest odbierana żadna transmisja.
- Odtwarzanie w standardzie NTSC

- AVL (Funkcja automatycznego ograniczania głośności)
- PLL (Wyszukiwanie częstotliwości)
- Tryb Gry (opcja)
- Funkcja wyłączenia obrazu
- Nagrywanie programu
- Programowanie przesunięcia czasu

Funkcje i właściwości mogą różnić się w zależności od modelu.

Specyfikacje	Model
Transmisje telewizyjne	PAL, BIG D, K, I'
Kanały odbioru	VHF (ZAKRES III) UHF (ZAKRES U) - HYPERBAND
Liczba ustawionych fabrycznie kanałów	1000 (bez kanałów satelitarnych) 10000 (z kanałami satelitarnymi)
Wskaznik kanału	OSD
Węzłość anteny RF	75 Ohm (niezbielaszowane)
Napięcie robocze	220-240V AC, 50Hz.
Dźwięk	Niemiecki/Niem DTS TruSurround (w zależności od modelu)
Zużycie energii (W) trynej obudowy	Informacja na nalepce na tyłnej obudowie
Temperatura i wilgotność pracy:	0°C do 40°C, 85% maks. włą. wzgl.

informacji dot. użytkowników odnośnie utylizacji zużytych urządzeń i baterii (Tylko dla krajów EU)

Sprzętu noszącego ten symbol nie wolno wyrzucać razem z zwykłymi odpadkami komunalnymi. Aby pozbyć się tych wyrobów, należy poszukać przeznaczonych do tego celu obiektów i systemów. **Uwaga: Lityry Pb, pod symbolem baterii oznaczają, że bateria zawiera ołów.**



Bateria:
Produkt

Uwaga (zależnie od modelu)
ZASTRZEŻENIE ZNAKÓW TOWAROWYCH

Termin HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Wyprodukowane na licencji Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio i postdźwięk-D są znakami towarowymi Dolby Laboratories. Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS TruSurround jest znakiem towarowym firmy DTS, inc., DTS, inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.




Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol, DTS i Symbol razem są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a DTS Tru-Digital Out jest znakiem towarowym firmy DTS, inc., DTS, inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Patenty DTS znajdziesz na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol, & DTS lub DTS-HD i symboli łącznie, są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DTS, inc. © DTS, inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Pilot RC-4875-4876 (zależnie od modelu)

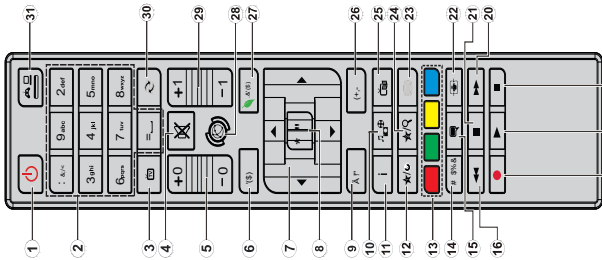

1. Tryb oczekiwania: Włącza/wyłącza odbiornik TV licząc w trybie do polki telewizora na ekranie.
2. Przyciski numeryczne: Włącza kanał, wprowadza tryb przelotowy źródła TV.
3. Wyłączenie źródła TV.
4. Wyłączenie Chłownice wycisza dźwięk TV.
5. Menu: Wyświetla menu TV.
6. Głośność +/-: Pomaga zwiększyć lub zmniejszyć głośność, zawartość, itp. oraz wyświetla podostwy w trybie teletekst po naciśnięciu prawego lub lewego przycisku.
7. Przyciski nawigacyjne: Pomagają poruszać się po menu, zawartości, itp. oraz wyświetla listę kanałów (w trybie teletekst), wyświetla listę kanałów (w trybie DTV).
8. Ok: Potwierdza wybory użytkownika, wstrzymuje stonę (w trybie teletekst), wyświetla listę kanałów (w trybie DTV).
9. Wstecz: Powraca do poprzedniego ekranu, przycisk powrotu do ekranu.
10. Przeglądarka mediów: Chwiera ekran przeglądarki mediów.
11. Info: Wyświetla informacje o treściach wyświetlanych na ekranie, pokazuje ukryte informacje (odsłoni - w trybie teletekst).
12. Mój przycisk 1 (*): Wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji kłoborowych przysłów.
13. Kolorowe przyciski: Postępuj zgodnie ze skróconymi z funkcji kłoborowych przysłów.
14. Język: Przelatuje pomiędzy trybami dźwięku napisów (teletekst) i języka (gdy dostępne).
15. Napisy: Włącza i wyłącza napisy (gdy dostępne).
16. Szybkie przewijanie do tyłu: Przewija kłaki do tyłu w mediach takich, jak filmy.
17. Nagrywanie: Nagrywa programy (fakultatywny).
18. Odtwarzanie: Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów.
19. Stop: Zatrzymuje odtwarzanie mediów.
20. Szybkie przewijanie do przodu: Przewija kłaki do przodu w mediach takich, jak filmy.
21. Pauza: Zatrzymuje odtwarzanie media, rozpoczyna ponownie w tym samym czasie.
22. Ekran: Zmienia scenek ekranu.
23. Teletekst: Wyświetla teletekst (gdy dostępny), naciska ponownie, aby nalożyć teletekst na obraz telewizyjny (mix).
24. Mój przycisk 2 (*): Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach.
25. EPG (Elektroniczny przewodnik po programach): Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach.
26. Wyjście: Zamyka i wychodzi z wyświetlanego menu lub powraca do poprzedniego ekranu.
27. Szybkie menu: Wyświetla listę menu dla szybkiego dostępu do trybów menu.
28. Brak funkcji.
29. Program +/-: Szybko przeskakuje pomiędzy poprzednim i następnym kanałem lub źródłem.
30. Wyjście: Wyświetla wszystkie dostępne audycje i źródła.
31. Źródło: Wyświetla wszystkie dostępne audycje i źródła.

(* MÓJ PRZYCIK 1 ORAZ MÓJ PRZYCIK 2:

Przyciski te mogą mieć różne funkcje domyślne, w zależności od modelu. Niemniej jednak, możesz ustawić specjalne funkcje dla tych przycisków naciągając je przez pięć sekund, gdy TV przelotowy jest na zapięcie źródła lub kanał. Na przykład, możesz ustawić przycisk 1 na tryb przelotowy MÓJ PRZYCIK 2 oraz skrócony z wybraną funkcją. Zawsze się po przeprowadzeniu planowanej listy, MÓJ PRZYCIK 1 i 2 powrócą do swoich domyślnych funkcji.

Uwaga: Wskazania na przyciski funkcyjne na ekranach niektórych menu mogą się różnić w zależności od Państwa pilota do telewizora. Proszę kierować się funkcjami przycisków znajdujących się u dołu ekranu.

Połączenia

Złącze	Typ	Kable	Urządzenie
	HDMI Połączenie typu (bok).		
BOCZNE AV 	Połączenie boczne AV (Audio/Video) (bok)	Kabel AV Kabel audio i wideo z bok	
S/P DIF 	Połączenie S/P DIF (wyjście koncentryczne) (bok)		
SŁUCHAWKI 	Połączenie Słuchawki (bok)		
	Połączenie USB (bok)		
	Połączenie CI (bok)		

A Jeśli chcesz podłączyć urządzenie do telewizora, upewnij się najpierw, że to urządzenie, i telewizor są wyłączone. Po podłączeniu, możesz włączyć oba urządzenia i zacząć z nich korzystać.

Odbiornik TV | przyciski kontrolne (w zależności od modelu)




Tryb Oczekiwania / Włączony

TV/AV / Źródło

-PCB+ Program +/-

- 1 | Głośność +/-

Uwaga: Aby wyświetlić menu główne, wcisnąć jednocześnie przycisk **1** i **+**.

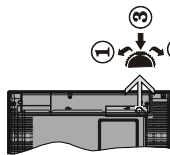


1. Kierunek góra
2. Kierunek dół
3. Przycisk wyboru programu/trybu oczekiwania

Uwaga: Aby zmienić przesunąć przycisk w górę lub w dół. Jeśli chcesz zmienić kanał, nacisnij raz środek przycisku (pozycja 3) a następnie przesun w górę lub w dół. Jeśli nacisniesz ponownie środek przycisku, wyświetli się OSD źródła. Jeśli nacisniesz środek przycisku i przytrzymasz przez kilka sekund, TV przełączy się w tryb oczekiwania.


Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisków kontrolnych.

-lub-

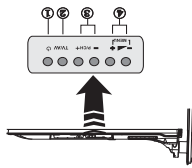

1. Przycisk włączania/wyłączania trybu oczekiwania
2. TV/AV / Przyciski
3. Przyciski przewijania programu do przodu/tyłu
4. Przyciski zwiększania/zmniejszania głośności

-lub-



Dźwięk pozwala na obsługę głośności kanałów źródła i funkcji oczekiwania telewizora.

Uwaga: Umięśnienie dźwięku może się różnić w zależności od modelu.

Aby zmienić głośność: Zwiększ głośność, popychając dźwięk do góry. Zmniejsz głośność, popychając dźwięk w dół.

Aby zmienić kanał: Przewijaj zapisane kanały popychając dźwięk do góry lub w dół.


Aby zmienić źródło: Po dwukrotnym naciśnięciu środka dźwięka, na ekranie pojawi się lista źródeł. Przewijaj, dopasuj źródła popychając dźwięk do góry lub w dół.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij środek dźwięka i przytrzymaj przez kilka sekund - TV przełączy się w tryb oczekiwania.

Aby włączyć telewizor: Naciśnij środek dźwięka, aby włączyć telewizor.

Uwaga: Menu główne nie może być wyświetlone przy użyciu przycisku kontrolnego.

Przyciski kontrolne | obsługa TV



Uwaga: Umięśnienie przycisku sterowania może się różnić w zależności od modelu.

Telewizor jest wyposażony w jeden przycisk sterowania. Przycisk sterowania umożliwia obsługę głośności kanałów/źródła i funkcji uśpienia telewizora.

Obsługa telewizora za pomocą przycisku sterowania

Naciśnij przycisk sterowania, aby wyświetlić menu opój funkcji.

- Następnie naciśnij przycisk ponownie raz za razem, aby podświetlić żądaną opcję.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby aktywować wybraną opcję. Kolor ikony opcji zmieni się po jej wyłączeniu.
- Ponownie naciśnij przycisk spowoduje użycie funkcji lub wejście do podmenu.
- Aby wybrać inną opcję funkcji, należy napisać wyłączyć ostatnio aktywowaną opcję. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby ją wyłączyć. Kolor ikony opcji zmieni się po jej wyłączeniu.
- Aby zamknąć menu opcji funkcji, nie naciśnij przycisku przez około 5 sekund. Menu opcji funkcji zniknie.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij przycisk sterowania, aby wyświetlić menu opcji funkcji. Zostanie podświetlona opcja uśpienia **Standby**. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby wyłączyć tę opcję. Kolor ikony opcji zmieni się po jej wyłączeniu. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć telewizor.

Aby wyłączyć telewizor: Naciśnij przycisk sterowania, a telewizor się wyłączy.

Aby zmienić poziom głośności: Naciśnij przycisk sterujący, aby wyświetlić menu opcji funkcji, a następnie naciśnij ten przycisk raz za razem, aby podświetlić opcję **Głośność**. + lub **Głośność** - Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby aktywować wybraną opcję. Kolor ikony przycisku zmieni się po jej wyłączeniu. Naciśnij przycisk, aby zmienić poziom głośności.

Aby zmienić kanał: Naciśnij przycisk sterowania, aby wyświetlić menu opcji funkcji, a następnie naciśnij ten przycisk raz za razem, aby podświetlić opcję **Program**. + lub **Program** - Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby aktywować wybraną opcję. Kolor ikony przycisku zmieni się po jej wyłączeniu. Następnie naciśnij przycisk, aby wybrać kanał. Następnie naciśnij przycisk, aby zamknąć menu na tle kanałów.

Aby zmienić kanał: Naciśnij przycisk sterujący, aby wyświetlić menu opcji funkcji, a następnie naciśnij ten przycisk raz za razem, aby podświetlić opcję **Zdroła**. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby wyłączyć tę opcję. Kolor ikony opcji zmieni się po jej wyłączeniu. Następnie ponownie naciśnij przycisk, aby wyświetlić listę źródeł. Następnie doświetlone źródło poprzez naciśnięcie przyciska sterowania, a telewizor automatycznie przełączy się na podświetlone źródło.

Uwaga: Nie można wyświetlić menu głównego OSD przy użyciu przycisku kontrolnego.

Obsługa za pomocą pilota
Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie, aby wyświetlić główne menu. Użyj przycisków kierunkowych i

przycisku **OK**, aby nawigować i ustawić. Naciśnij przycisk **Wyjdź/Powrót** lub **Menu**, aby wyjść z ekranu menu.

Wybór wejścia

Po podłączeniu systemów ze wnętrznych do telewizora, można go przełączyć na różne źródła wejściowe. Naciśnij przycisk **Zdroła** na pilocie, aby wybrać inne źródło.

Zmiana kanałów i głośności

Używając przycisków **Program**+ i **Głośność**+/- na pilocie, można zmienić kanał i dopasować głośność.

Podłączenie zasilania

Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu.

Podłączenie kabla zasilania:

WAŻNE: Telewizor jest zaprojektowany do korzystania z prądu zmiennego 220-240V, 50 Hz.

Włóżcie wtyczkę kabla zasilania do gniazdka ściennego. Proszę pozostawić przestrzeń co najmniej 10mm wokół telewizora.

Podłączenie anteny (w zależności od modelu)
Podłączcie antnę lub kabel TV kablówką do **WEJŚCIA ANTENOWEGO (ANT)** lub antnę satelitarną do **WEJŚCIA SATELITARNEGO (LNB)** znajdującego się z tyłu telewizora.

Podłączenie anteny satelitarną lub TV kablówką zależy od modelu.

Złącze USB

Istnieje możliwość podłączenia urządzeń USB do telewizora poprzez wejście USB na obrotowym TV. Ta funkcja umożliwia wyświetlanie i odtwarzanie plików (JPG, MP3) wideo, zapisanych w pamięci USB. Jednak istnieje ryzyko, iż pewne typy urządzeń USB (np. odwaracza MP3) mogą nie być kompatybilne z tym odbiornikiem TV. Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików i utratę danych. Nie wyciągaj pamięci USB podczas odtwarzania plików.

UWAGA: Szybkie podłączenie i odłączenie urządzeń USB jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie zaś należy unikać powtarzającego się podłączenia i odłączenia urządzeń. Może to spowodować

uszkodzenie fizyczne odwaracza USB, a zwłaszcza samego urządzenia USB.

Instalowanie baterii w pilocie

Proszę delikatnie podważyć klapyk z tyłu pilota. Włóż dwie baterie AAA. Upewnij się, że (+) i (-) są skierowane we właściwą stronę. Zamocuj klapyk z powrotem. Zakres działania pilota wynosi około 7m/23ft.

Informacje ekologiczne

Telewizor ten jest skonstruowany tak, aby być przyjaznym dla środowiska. Aby zmniejszyć zużycie energii, można wykonać krok:

Jeśli ustawisz **Oszczędzenie Energii** na **Minimalne, Średnie, Maksymalne** lub **Auto**, TV odpoźnie zmniejszy zużycie energii. Jeśli chcesz, możesz ustawić **Podświetlenie** na określono wartość ustawioną jako **Osobista** i usnąć. **Podświetlenie** (umiejscowione w ustawieniach **Oszczędzania Energii**) ręcznie, korzystając z przycisków **lewo** i **prawo** na pilocie. Ustaw jako **Wyłączone**, aby wyłączyć.

Uwaga: Dostępne opcje **Oszczędzenia Energii** mogą różnić się w zależności od wybranego trybu w menu **System-Obraz**.

Opcje **Oszczędzania Energii** można odnaleźć w menu **System-Obraz**. Zwróć uwagę na to, że niektóre ustawienia obrazu nie będą mogły zostać zmienione. Jeśli zostanie naciśnięty przycisk kierunkowy w prawo, gdy wybrana jest opcja **auto** lub w lewo, gdy wybrana jest opcja **osobista**, na ekranie pojawi się wiadomość, że "ekran wyłączy się za 15 sekund".

Razby Wyłączył i naciśnij OK, aby wyłączyć ekran obrazu. Jeśli nie naciśnięte żadnego przycisku, ekran wyłączy się po 15 sekundach. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie lub telewizorze, aby ponownie wyłączyć ekran.

Uwaga: Opcja **Wyłączania Ekranu** jest niedostępna, jeśli tryb ustawiony jest na **Grę**.

Kiedy telewizor nie jest używany, wyłącz go albo odłącz wtyczkę zasilania z gniazdka. To także zredukuje zużycie energii.

Wyłączenie/wyłączenie (On/Off) (zależnie od modelu)

Aby wyłączyć telewizor

- Podłączyć kabel zasilania do gniazdka 220-240V AC, 50 Hz.
- Zapali się wietry dioda oczekiwania.

Aby wyłączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- + lub przycisk numeryczny.

Przyciski kontrolne telewizora (w zależności od modelu)

modelu)

- Naciśnij przycisk **Tryb oczekiwania** lub **Program** +/- na telewizorze. TV włączy się.
- lub -

• Naciśnij i przytrzymaj **środek** przełącznika kontrolnego po lewej stronie telewizora, aż wydzie on z trybu oczekiwania. TV włączy się.

- lub -

• Naciśnij **środek** dźwignika na TV lub przesuń go w górę lub w dół, aż TV włączy się z trybu oczekiwania.

Aby wyłączyć TV (w zależności od modelu)

• Naciśnij przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnij przycisk **oczekiwania** na telewizorze lub naciśnij i przytrzymaj przycisk kontrolny na TV, aż się wyłączy, tak, że telewizor przełączy się w tryb oczekiwania (zależnie od modelu).

- lub -

• Naciśnij przycisk **oczekiwania** na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund **środek** dźwigniaka na telewizorze tak, aby przełączyć telewizor w tryb oczekiwania.

• Aby **kablować wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę** z kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przechodzi się w tryb oczekiwania, LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcja takie jak wyszukiwanie w trybie oczekiwania, czy pobieranie danych (np. słuchawki, DVB-LED, DVB) także nie mogą porządku włączania TV z trybu oczekiwania.

Więźanie/wyłączenie

Aby wyłączyć telewizor

Podłącz kabel do źródła zasilania, np., gniazdko elektryczne (220-240V AC, 50Hz).

Aby wyłączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- + lub przycisk numeryczny.

• Naciśnij przycisk kontrolny na telewizorze.

Aby wyłączyć telewizor

• Wciśnij na pilocie przycisk oczekiwania.

• Wciśnij przycisk sterowania na telewizorze, a pojawi się menu opcji funkcji. Podświetlona zostanie funkcja **Standby**. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby wyłączyć tę opcję. Kolor ikony opcji zmieni się. Następnie naciśnij przycisk ponownie, a telewizor przełączy się w tryb oczekiwania.

• Aby całkowicie wyłączyć TV, wyciągnij wtyczkę kabla z gniazdka.

Uwaga: Gdy telewizor przechodzi się w tryb oczekiwania, LED trybu oczekiwania może migać, wskazując, że funkcja takie jak wyszukiwanie w trybie oczekiwania,

czy pobieranie danych OAD są aktywne. Diody LED może także oznaczać podział włączania TV z obsługiwania.

Pierwsza instalacja (w zależności od modelu)
Przy pierwszym włączeniu TV pojawi się ekran wyboru języka. Wybrać żądany język i nacisnąć **OK**.

Na następnym ekranie ustaw swoje preferencje, korzystając z przycisków kierunkowych.

Uwagi: W zależności od wybranego kraju, w tym miejscu może być konieczne podłączenie dozu P1M. Wybrać PIN nie może być 00000. Musisz po wprowadzić, jeśli później zostaniesz zmuszony, o PIN, w celu dokonania jakichkolwiek zmian w menu.

M7(T) typ operatora zostanie określony zgodnie z wyborem języka i kraju określonymi podczas Pierwszej instalacji.

(*) M7 jest dostawcą cyfrowej usługi satelitarnej.

Wybór typu nadawania sygnału telewizyjnego

Antena cyfrowa: Jeśli wybrana jest opcja **Antena Cyfrowa**, po zakończeniu innych ustawień występowych, TV wyszuka naziemne sygnały telewizyjny cyfrowej.

TV cyfrowa kablowa: Jeśli włączono opcję **Cyfrowej Telewizji Kablowej**, po zakończeniu innych ustawień występowych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizyjny kablówce. Zgodnie z innymi osobistymi, przed rozpoczęciem wyszukiwania, może zostać wysłany sygnał testowy. Wybrać **TAK**.

OK aby kontynuować. Wybrać **NIE** aby wrócić do menu wyboru **NE** i nacisnąć **OK**. Możesz wybrać **Sieć** lub ustawić wartość, takie jak **Crestedlink**, **ID Sieci** i **Krok Wyszukiwania**. Po zakończeniu proszę wybrać przycisk **OK**.

Uwaga: Czas trwania wyszukiwania będzie zależał od wybranego kroku wyszukiwania.

Satelita: Jeśli wybrana jest opcja **Satelita**, po zakończeniu innych ustawień występowych, TV wyszuka cyfrowe sygnały telewizyjny satelitarnej. Przed wykonaniem wyszukiwania telewizyjny satelitarnej należy zmniejszyć pewne ustawienia.

Przed rozpoczęciem wyszukiwania programów satelitarnej, wyświetlenie zostanie menu, w którym można wybrać instalację operatora **M7**.

Aby rozpocząć instalację operatora **M7**, ustaw **Typ Instalacji** jako operator a operatora **M7** (ustawienie jako dodatkowego operatora **M7**). Następnie, zaznacz opcję **Przebranie wyszuka kanałów**.

OK aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie. Opcje te mogą być występnie ustawione w zakładce **Wybór języka** oraz kraju, dokonanego we wcześniejszych etapach procesu pierwszej instalacji. Możesz zostać poproszony (a) o wybór **HDS/LS** lub lista kanałów danego kraju w zależności od typu TV Twojego

System>Ustawienia>Więcej | można ją będzie później włączyć/wyłączyć.

Naciśnij przycisk **OK** na płocie, aby kontynuować. Po zakończeniu wprowadzenia ustawień występowych, TV rozpocznie wyszukiwanie dostępnego audycji wybranej typu nadawania sygnału telewizyjnego.

W przypadku wyszukiwania dostępnego audycji, po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, wyświetlenie zostanie wyniki wyszukiwania. Po zakończeniu wzdolności **OK** aby kontynuować. Następnie, zostanie wyświetlenie menu **Edytor Listy Kanałów**.

Możesz zmienić listę kanałów zgodnie ze swoją preferencją menu i nacisnąć przycisk **Menu** aby wrócić do opcji TV.

Podczas wyszukiwania pojawi się wiadomość pytająca, czy chcesz posortować kanały według LCN? Wybrać **TAK** i nacisnąć **OK**, aby potwierdzić.

(*) **LCN to systemy logiczne numerowania kanałów, organizujący dostępną programy zgodnie z rozpoznawalną sekwencją numerów kanałów (jeśli dostępny).**

Uwagi: Aby wyszukać kanały **M7** po pierwszej instalacji, należy ponownie przeprowadzić pierwszą instalację. Można też nacisnąć przycisk **Menu** i wejść w menu **Instalacja>Automatyczne wyszukiwanie kanałów>Satelita**, w następnym miejscu wybrać **same czynniki, o których mowa powyżej, w części dotyczącej telewizji satelitarnej**.

Uwaga: Podczas oglądania plików graficznych, menu przeglądarki mediów może wyświetlić tylko 1000 plików przechowywanych na podłączonym urządzeniu USB.

Nagrywanie programu (w zależności od modelu)

Operacje SatcoDX mogą zostać wykonane przy pomocy menu **Instalacja>Ustawienia satelity**. W menu SatcoDX znajdują się dwie opcje dotyczące SatcoDX.

Możesz pobrać lub wysłać dane SatcoDX. Aby wykonać te czynności, najpierw należy podłączyć urządzenie USB do telewizora.

Możesz przesłać bieżące serwis i odrębne satelity oraz transpondery TV na urządzenie USB. Dodatkowo możesz pobrać jeden z plików SatcoDX przechowywanych na USB na telewizor.

Gdy wybierasz jeden z plików, wszystkie programy oraz odrębne satelity i transpondery znajdujące się w tym pliku zostaną zapisane w TV. Jeśli się tam zainstalowane programy nazwami, kablówce i/lub analogowe zostaną one zachowane tylko programy satelitarne zostaną usunięte.

Następnie sprawdzić ustawienia anteny i dokonaj zmian, jeśli to konieczne. Jeśli ustawienia anteny nie są poprawne, możesz nie być w stanie zobaczyć pojawiać się wiadomość, **Brak sygnału**.

Odtwarzanie mediów poprzez wejście USB
Używając wejść USB można podłączyć do telewizora dysk twardy 2,5" i 3,5" (z zasilaniem zewnętrznym) lub pendrive.

WAŻNE! Przed podłączeniem nośnika danych do telewizora, wykonać kopię zapasową znajdujących się na nim danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych. Pewne typy urządzeń USB (np. odzwierciedlacz MP3), lub niektóre twarde dyski (np. odzwierciedlacz kompatybilny z tym cobornikiem TV) obsługujące dyski sformatowane w FAT32, NTFS, ale nagrywanie nie będzie dostępne dla dysków NTFS.

Podczas formatowania twardego dysku USB o pojemności większej niż 1 TB (TeraBajt), mogą pojawić się pewne problemy.

Odczekaj, chwilę przez każdy podłączenie i odczekaniem, gdyż odzwierciedla może nadal czytać pliki. Nie zastosowanie się do tej wskazówki może spowodować uszkodzenie fizyczne odzwierciedlacz USB oraz samego urządzenia USB. Nie wujmy napędu podczas odtwarzania pliku.

Do wejść USB telewizora można podłączyć hub USB. W tym przypadku zalecamy huby USB z zewnętrznym zasilaniem.

Jeśli zamierzasz podłączyć dysk twardy USB zalecamy podłączyć go bezpośrednio do wejścia USB telewizora.

Uwaga: Podczas oglądania plików graficznych, menu przeglądarki mediów może wyświetlić tylko 1000 plików przechowywanych na podłączonym urządzeniu USB.

Nagrywanie programu (w zależności od modelu)
WAŻNE: Używając nowego dysku USB, funkcja się go najpierw sformatować, używając funkcji telewizora **Formatuj dysk** w menu **Przełączarka mediów>Ustawienia>Ustawienia nagrywania**.

Aby nagrap program, powinienś najpierw podłączyć dysk USB do TV, gdy TV jest włączony. Powiniensz następnie włączyć TV, aby włączyć funkcję nagrywania.

Aby móc wykonać naped USB do nagrywania, powinien on posiadać 2 GB wolnego miejsca i być kompatybilny z USB 2.0. Jeśli urządzenie USB nie jest kompatybilne, pojawi się wiadomość o błędzie.

Do zapisu długich programów, takich jak filmy, zaleca się stosowanie napędów twardego dysku (HDD) USB.

Nagrane programy są zapisywane na podłączonym dysku USB. Jeśli chcesz, możesz zapisać/kopiować nagrania na swój komputer; niemniej na komputerze będzie można odzwiercizach nagrania. Nagrania można odtwarzać wyłączenie na telewizorze.

Podczas korzystania z przesunięcia czasu, mogą wystąpić zakłócenia synchronizacji obrazu z dźwiękiem. Nagrywanie nagrań jest obsługiwane w TV. Może nagrąć do czterech godzin programów.

Nagrane programy są dzielone na partycje 4GB. Jeśli prędkość zapisu podłączonego dysku USB jest niewystarczająca, nagrywanie może być niepowodzone, a opcja przesunięcia czasu może być niedostępna. Do nagrywania programów HD zaleca się stosowanie dysków wartychch USB.

Może nie wyciągnąć USB/HDD podczas nagrywania. Jeśli nie wyciągnąć dysku, należy wyłączyć telewizor i usunąć podłączonego USB/HDD. Dostępna jest obsługa kilku partycji. Obsługiwane są maksymalnie dwie partycje. Powszechnie używane dyski USB wykorzystywane do funkcji PVR. Aby ją może wykorzystać do funkcji PVR, musi zostać ona sformatowana jako partycja podstawowa.

Niektóre pakiety streamowane mogą nie zostać nagrane z powodu problemów z sygnałem, co może czasem spowodować zamrożenie obrazu podczas odtwarzania. Przydatki Nagrywania, Odtwarzania, Wyświetl (dla dialogu listy odtwarzania) nie mogą być używane podczas włączanego teletekstu. Jeśli nagrywanie jest rozpoczęte przez timer, teletekst jest wyciągany automatycznie. Również korzystanie z teletekstu podczas włączanego nagrywania lub odtwarzania jest niemożliwe.

Nagrywanie z przesunięciem czasu (w zależności od modelu)

Naciśnij przycisk **Paazy** podczas oglądania audycji. Aby przyspieszyć lub spowolnić prędkość, w typie przesunięcia czasu, przycisk **Play** przyspiesza i **Stop** zwalnia nagrywanie na podłączony dysk USB.

Naciśnij przycisk **Odtwarzania** ponownie, aby kontynuować oglądanie programu od momentu jego zatrzymania. Naciśnij przycisk **Stop**, aby przyspieszyć tempo przesunięcia czasu i powrócić do oglądania audycji na żywo.

Przesunięcie czasu nie może być używane w trybie rada. Nie można wyśledzić funkcji szybkiego przewijania do tyłu z przesunięciem czasu przed przewijaniem nagrania przy pomocy szybkiego przewijania do przodu.

Nasychniastwo nagrywanie (w zależności od modelu)

Naciśnij przycisk **Nagrywać**, aby rozpocząć natchniastwo nagrywanie oglądanego właśnie programu. Możesz nacisnąć przycisk **nagrywania** na płocie, aby nagrąć kolejną audycję po wybraniu następnego programu z poziomu EPG. Proszę nacisnąć **Stop**, aby anulować natchniastwo nagrywania.

W trybie nagrywania nie można pozaczać programów lub korzystać z **przełączarki mediów**. Jeśli na pamięci USB nie ma wystarczająco dużo miejsca podczas nagrywania programu, lub podczas oglądania z przesunięciem czasu, wyświetli się komunikat ostrzegawczy.

Oglądanie nagranych programów (w zależności od modelu)

Wybierz nagrania z menu **przełączarki mediów**. Wybierz nagrywany program z listy (jeśli został na uprzednio nagrywany). Aby sprawdzić **opcje odtwarzania**, naciśnij **OK**. Wybierz opcję **naciśnij OK**.

Naciśnij **Zatrzymaj**, aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu **nagrań**.

Powolne odtwarzanie do przodu

Naciśnij **Paaza** podczas odtwarzania nagranego programu, uaktywni się opcje powolnego odtwarzania do przodu. Możesz użyć przycisku **Szybkiego przewijania** do przodu, aby włączyć powolne przewijania do przodu. Naciśnij przycisk **Szybkiego przewijania** do przodu, zmieni się prędkość wolnego przewijania do przodu.

Uwaga: Dostęp do menu **głównego elementu menu** nie będzie możliwy podczas odtwarzania. Należy również pamiętać, że wcześniejsze zaprogramowane nagrywanie nie będą działać podczas korzystania z menu **nagrań**.

Konfiguracja nagrywania (w zależności od modelu)

Wybierz element **Ustawienia nagrania**, w menu **Przełączarka mediów-Ustawienia**, aby skonfigurować ustawienia nagrywania. **Formatuj dysk:** Funkcje **formatowania dysku** można wykorzystać do sformatowania podłączonego dysku USB. Kod PIN jest wymagany do skorzystania z funkcji **Formatuj dysk**.

Uwaga: *Formatuj dysk* może być ustawiony na **0000** lub **1234**. Jeśli określono PIN (jest wymagany w zależności od wybranego kraju) podczas **Pierwszej instalacji**, użyj go.

WAŻNE: Formatowanie napędu USB usunie z niego WSZYTKIE dane, a jego system plików zostanie skonwertowany na FAT32. W większości przypadków błędy pracy zostaną naprawione po formatowaniu, lecz utracisz WSZYTKIE dane.

Jeśli komunikat **Dysk USB jest zbyt wolny do zapisu** pojawi się na ekranie podczas rozpozna dysku, spróbuj zresetować nagrywanie. Jeśli nadal występuje ten sam błąd, możliwe, że Panstwa urządzenie USB nie spełnia wymogów technicznych dotyczących prędkości. Spróbuj podłączyć inny dysk USB.

Menu przełączarki mediów

Można wyświetlać zdjęcia, odtwarzać muzykę i filmy przechowywane na dysku USB po podłączeniu go do TV. Podłącz dysk USB do jednego z wejść USB znajdujących się z boku TV. Naciśnij przycisk **Menu** w trybie **przełączarki mediów** uzyskasz dostęp do opcji menu **obrazu, dźwięku i ustawień**. Ponownie nacisnąć przycisk **Menu** spowoduje wyjście z menu ekranu. Możesz zmienić ustawienia **przełączarki mediów** przy pomocy menu **ustawień**.

Obsługa trybu <i>gęsta/losowe</i>	
Rozpoznanie odtwarzania, wyświetlenie listy wyboru i wybranie przycisku	Wszystkie piki wyboru będą wyświetlane w menu (w tym menu pierwsze/końcowe)
Odtwarzanie i uruchomienie	OK
Rozpoznanie odtwarzania, wyświetlenie przycisku OK i przemyślenie (powtarzanie)	OK
Rozpoznanie odtwarzania, wyświetlenie przycisku OK i uruchomienie	OK
Rozpoznanie odtwarzania, wyświetlenie przycisku OK i uruchomienie	OK
Odtwarzanie i uruchomienie	OK
Rozpoznanie odtwarzania, wyświetlenie przycisku OK i uruchomienie	OK
Odtwarzanie i uruchomienie	OK

[CEC]

Ta funkcja pozwala na sterowanie urządzeniami z aktywnym CEC, połączonymi portami HDMI przy pomocy pilota TV.

Opcje CEC w menu **System-Ustawienia-Więcej** należy najpierw ustawić jako **Aktywną**. Naciśnij przycisk **Źródło** wybierz wejście HDMI podłączonego urządzenia CEC z menu **Listy źródeł**. W przypadku podłączenia nowego urządzenia, zrodowego CEC, zostanie ono wymienione w menu **źródła z nazwą** włączonej zamkniętej podłączonego portu HDMI (jak np.: **Odtwarzacz DVD, Rejestrator 1**, itp.).

Pilot TV jest automatycznie **zobdany** do wykonania głównych funkcji po wybraniu podłączonego źródła HDMI.

Aby przerwać operację i ponownie kontrolować TV za pomocą pilota, należy nacisnąć i przytrzymać na 3 sekundy przycisk **0-Zero** na pilocie. Te funkcje można także uaktywnić lub wyłączyć z menu **System-Ustawienia-Więcej**.

Odtwórnik TV obsługuje także funkcje ARC (kanał zwrotny audio). Ta funkcja łączy audio z urządzeniem mające zasilając inne kable pomiędzy telewizorem a systemem audio (odbiornikiem AV lub układem głośnikowym).

Przy aktywacji funkcji ARC telewizor nie wyycza informacje innych swoich wyjść audio. Dlatego zalechdzi konieczność ręcznego zmniejszenia głośności telewizora do zera, jeśli użytkownik zyczy sobie słuchać ścieżki dźwiękowej tylko z głośnikami).

podłączonego urządzenia audio (tak samo jako w przypadku innych optycznych czy poszczególnych wyjść audio). Jeśli zażąda zmiany poziomu głośności podłączonego urządzenia, należy wykonać odtwarzanie z listy źródeł. W takim przypadku klawisz kontrolny poziomu głośności zostanie przyporządkowane do podłączonego urządzenia audio.

Uwaga: ARC obsługiwane jest tylko poprzez wejście HDMI.

Stworzenie systemu audio

Poprzez zastosowanie wzmacniacza odbiornik audio Razem z TV. Głośność można regulować pilotem TV. Aby uruchomić menu **System-Ustawienia-Więcej** głośności w menu **System-Ustawienia-Więcej** jako **Wzmacniacz**. Głośniki telewizora zamknij, a dźwięk oglądanego źródła będzie emitowany z podłączonego systemu audio.

Uwaga: Urządzenie audio powinno obsługiwać funkcje System Audio Control, a opcja **CEC** powinna być **włączona**.

Działanie ogólne TV

Korzystanie z listy kanałów

Telewizor sortuje wszystkie stacje zapisane na **liście kanałów**. Liście te można edytować, ustawiać ulubione kanały lub aktywne stacje, przy użyciu opcji **Listy kanałów**. Naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć **Listy kanałów**. Możesz filtrować listę kanałów, naciskając **niebieski przycisk** lub otworzyć menu **edytowania listy kanałów**, naciskając **zielony przycisk**, aby dokonać zaawansowanych zmian w bieżącej liście. **Uwaga:** *Komendy **Przemień, Usun i Edytuj nazwę** w menu **Edycji listy kanałów są niedostępne dla kanałów nadawanych przez operatora M7**.*

Zarządzanie listą ulubionych

Możesz utworzyć cztery różne listy swoich ulubionych kanałów. Wejdz w **listę kanałów** w menu głównym lub naciśnij **niebieski przycisk**, gdy na ekranie wyświetlona jest **lista kanałów**. Wybierz **zadany kanał** z listy. Możesz dokonać kilku wyborów równocześnie, naciskając **zobły przycisk**. Następnie naciśnij przycisk **OK**, aby otworzyć menu **opcji edytowania kanałów** wybierz **opcje **dodaj/usun ulubione****. Ponownie nacisnij przycisk **OK**. Zmień ustawienie opcji listy na **włączoną**. Wybrane kanały zostaną dodane do listy. Aby usunąć kanał lub kanały z listy ulubionych, postępuj w ten sam sposób, używając **zadanej opcji listy na wyłączoną**, starszając z funkcji **filtrowania** w menu **edytowania listy kanałów**, aby na stałe filtrować kanały na **liście kanałów** zgodnie z własnymi upodobaniami. Korzystając z tej opcji **filtrowania**, możesz ustawić jedną ze swoich list ulubionych tak, aby była kadrerazowo wyświetlana po obrotzeniu listy kana-

łow. Funkcja filtrowania w menu **listy kanałów** będzie wyświetlać tylko aktualnie wysłane listy kanałów aby odnaleźć kanał na niego przełączyć. Zmiany nie zostaną zachowane do czasu następnego otwarcia listy kanałów.

Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej: Aby umożliwić oglądanie pewnych programów, kanały i menu mogą zostać zablokowane przy użyciu systemu kontroli rodzicielskiej.

Aby wyświetlić menu opcji kontroli rodzicielskiej, powinniśmy wpisać numer PIN. Po wpisaniu poprawnego PIN-u, pojawi się menu **ustawień kontroli rodzicielskiej**.

Blockada menu: Ustawienie blokady menu umożliwiła lub uniemożliwiła dostęp do menu.

Blockada programów niedozwolonych dla dzieci: Gdy opcja jest aktywna, TV pobiera za stacji nadawczej informacje o poziomie klasyfikacji treści programów i jeśli ten poziom jest wyższy, uniemożliwia dostęp do audycji.

Uwaga: Jeśli opcja *kraju/przybrzeżnej instalacji* jest ustawiona na Francję, Mroczny lub Rudeńce, wówczas blokada programów niedozwolonych dla dzieci ustawi się na 10 jako wartość domyślna.

Blockada interakcji: Jeśli opcja ta jest **WYŁĄCZONA**, otwarta aplikacja przegladarki na portalu zostanie wykluczona. **WŁĄCZ** ponownie, aby włączyć przegladarkę.

Blockada klawiszy: Kiedy blokada klawiszy zostanie włączona, telewizor będzie mógł być sterowany jedynie za pomocą pilota. W tym przypadku przyciski na panelu sterowania nie będą działać.

Ustawianie kodu PIN: Definiuje nowy numer PIN. **Domyślny PIN CICAM:** Opcja ta będzie zainicjowana jeśli kodul CI nie będzie obecny w gnieździe CI telewizora. Korzystając z tej opcji można zmienić domyślny PIN CICAM.

PIN TV*): Poprzez włączenie lub wyłączenie tej opcji można blokować lub odblokować antenami kanał M7 do wysłania tekstu PIN. Ten kanał jest kanałem P1N stanowiącym mechanizm kontroli dostępu do antennych kanałów. Jeśli opcja ta jest ustawiona jako **włączona**, nie można uzyskać dostępu do kanałów, które wysyłają zapewnienia o PIN bez uprzedniego wprowadzenia numeru kodu PIN.

(*) Opcje te będzie dostępne tylko, jeśli wykonano instalacje operatora M7.

Uwaga: Domyślny PIN może być ustawiony na 0000 lub 1234, jeśli określono PIN (jest wymagany) zaleźności od wybranego kraju) podczas **Pierwszej instalacji**, użyj go.

Niektóre opcje mogą być niedostępne, zależnie od wybranego kraju przy pierwszej instalacji.

Elektronizowany przewodnik po programach (EPG): Niektóre kanały przesyłają informacje na temat ich programu. Naciśnij przycisk Epg aby wyświetlić menu Programu telewizyjnego.

Dostępne są 3 tryby wyświetlania programu: wg godzinny, listy 7 teraz/następny. Aby przełączyć pomiędzy nimi, abasuj się do poleceń znajdujących się u dołu ekranu.

Program godzinny
Zoom (złoty przycisk): Naciśnij złoty przycisk, aby zobaczyć programy w większym przedziale czasowym.

Filtr (niebieski przycisk): Wyświetla opcje filtrowania, wyboru typu audycji. Przy pomocy tej funkcji można przeszkacać bazę danych przewodnika po programach zgodnie z wybranym rodzajem programu. Informacje dostępne w przewodniku po programach zostaną wyszukane i podświetlone, zostaną wyniki odpowiadające wprowadzonym kryteriom.

Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu. **Szczegółowy program (przycisk info):** Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programach.

Następny/Poprzedni dzień (przycisk Programme 4-): Wyświetla programy na poprzedni lub następny dzień.

Wyszukiwanie w przewodniku: Wyświetla menu **Teraz (przycisk źródło):** Wyświetla bieżący program na podświetlonym kanale.

Nagry/Stop (przycisk Record): Możesz naciśnąć ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

Uwaga: Podłączaj dysk USB do wyłączonego telewizora. **Powinienes następnie włączyć TV**, aby włączyć tryb nagrywania.

Uwaga: Podczas nagrywania przełączanie na inne źródło lub programy jest niemożliwe.

Program listal(*)
(*) W tej opcji **wyświetlenia**, będą pokazane tylko programy na podświetlonym kanale.

Poprz. Przedział czasu (czerwony przycisk): Wyświetla programy z poprzedniego wynika czasu. **Opcje (przycisk OK):** Wyświetla opcje programu.

Nagry/stop (przycisk Record): Ten przycisk odpowiada ponownie, aby zatrzymać nagrywanie.

Ważne: Podłączaj dysk USB do wyłączonego telewizora. **Powinienes następnie włączyć TV**, aby włączyć funkcje nagrywania.

Uwaga: Podczas nagrywania przełączanie na inne źródło lub programy jest niemożliwe.

Teraz/Następny program
Opcje (przycisk OK): Wyświetla opcje programu. **Szczegółowe informacje o wybranym programie:** Wyświetla szczegółowe informacje o wybranym programie.

Filtr (niebieski przycisk): Wyświetla opcje filtrowania, nagry/stop (przycisk Record): Ten przycisk rozpocznie nagrywanie wybranego programu.

Uwaga: Podłączaj dysk USB do wyłączonego telewizora. **Powinienes następnie włączyć TV**, aby włączyć funkcje nagrywania.

Opcje programow
Skorzystaj z przycisków klawiatury, aby podświetlić program i naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić menu opcji programu. Dostępne są następujące opcje:

Wybor kanału: Używając tej opcji, mozesz przzełączyć na wybrany kanał.

Nagrywanie i Usunięcie nagr: Timer: Wybierz opcję **Nagraj / Usunięcie nagr OK:** Jeśli program będzie wyświetlany w przyszłości, naciśnij przycisk **OK** dla **time'ów** w programie. Jeśli program jest nadawany aktualnie, nagranie rozpocznie się natychmiast.

Aby anulować ustawione już nagrywanie, podświetl program i naciśnij przycisk OK i wybierz opcję **Usun program/Anulowane**. Timer. Nagrywanie zostanie anulowane.

Zaprogramowane nagranie audycji / Usun zaprogramowane nagranie audycji: Po wybraniu programu w menu EPG naciśnij przycisk OK.

Wybierz opcję Ustaw limitera dla przyszłych przewybiek OK. Mozesz ustawić timer dla przyszłych programów. Aby usunąć ustawiony timer, podświetl dany program i naciśnij przycisk OK. Następnie, wybierz opcję **Usun timer** programu. Timer zostanie usunięty.

Uwaga: Nie można zmieniać kanałów podczas aktywnego nagrywania lub limitera na aktualny kanał. Nie można ustawić limitera lub nagrywania dla dwóch lub więcej programów wyświetlanych w tym samym przedziale czasowym.

Aktualizacja oprogramowania
TV jest stanie automatycznie zniezdzi zaktualizować oprogramowanie poprzez sygnał radiowy lub z internetu.

Wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania poprzez interfejs
W menu głównym wybierz **System>Opcje**, a następnie **Więcej**. Przejdź do **Aktualizacji oprogramowania** i **Polski**

naciśnij przycisk OK. W innych ustawieniach należy wybrać poszuki aktualizacji i nacisnąć OK, aby wyszukać nową aktualizację oprogramowania.

Jeśli aktualizacja zostanie odwołana, telewizor rozpocznie jej pobieranie. Po zakończeniu pobierania potwierdź jej instalację (opcjonalnie TV, naciśnij przycisk OK) by kontynuować operację restauracji.

Tryb wyszukiwania i aktualizacji o 3 nad ranem
Telewizor wyszuka nowe oprogramowanie o godzinie 3 nad ranem. **Automatycznie wyszukiwanie w opłach aktualizacji jest aktywne**, a telewizor odbiera sygnały z anteny lub przez internet, iomyślnie oprogramowanie zostanie zainstalowane, jeśli możliwe pobrane, zainstaluje się przy następnym włączeniu.

Uwaga: Nie odłączaj kabla zasilania, gdy miga kontrolka LED w trakcie procesu restauracji. **Jeśli po aktualizacji LED nie będzie chciał się włączyć, wygasiłj na 2 minuty wyzycze z kontaktu i włącz go ponownie**

Rozwiązywanie problemów i wskazówki
TV nie chce się włączyć
Upewnij się, że wtyczka jest bezpiecznie włożona do gniazdka. Sprawdź, czy nie wyczerpały się baterie. Naciśnij wtyczkę na TV.

Słaba jakość obrazu
• Sprawdź, czy wybrany został prawidłowy system TV.
• Słaby sygnał może spowodować zakłócenia obrazu. Sprawdź antenę.
• Sprawdź, czy wprowadziłeś właściwą częstotliwość kanału, jeśli dostrajales TV manualnie.

• Jakość obrazu może się poprawić, gdy dwa urządzenia są podłączone do telewizora w tym samym czasie. W takim przypadku proszę odłączyć jedno z urządzeń.

Brak obrazu
• Może to oznaczać, że telewizor nie otrzymuje sygnału transmisji. Upewnij się, że zostało wybrane prawidłowe źródło.
• Czy antena jest podłączona prawidłowo?

• Czy kabel anteny jest uszkodzony?
• Czy do podłączenia anteny użyto odpowiednich wtyczek?
• W przypadku wątpliwości proszę się skontaktować ze sprzedawcą.

Brak dźwięku
• Sprawdź, czy dźwięk nie jest wyłączony. Aby to pozostawić, naciśnij przycisk **wyciszenia** lub **wyciszenia** poziomu głośności.

• Dźwięk może dochożyć tylko z jednego głośnika. Sprawdź ustawienia balansu w menu **dźwięku**.

Pilot nie działa

- Być może wyzerpały się baterie. Wymień baterie.
- Jeżeli nie można wybrać źródła wejścia, być może nie zostało podłączone zadane urządzenie. Jeśli nie, sprawdź kable AV i podłączenia, jeśli próbujesz przelać na wejście źródła podłączonego urządzenia.

Nie można wybrać źródła

- Być może wyzerpały się baterie. Wymień baterie.
- Jeżeli nie można wybrać źródła wejścia, być może nie zostało podłączone zadane urządzenie. Jeśli nie, sprawdź kable AV i podłączenia, jeśli próbujesz przelać na wejście źródła podłączonego urządzenia.

Kompatybilność sygnałów AVI HDMI

Źródło	Obsługiwane sygnały	Do kategorie
Bazowe AV	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
HDMI	480i	O
	480p	O
	576i, 576p	O
	720p	O
	1080i	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(O: Niedostępne, O: Dostępne)

W niektórych przypadkach sygnał może nie być wyświetlany prawidłowo na ekranie. Problem może być spowodowany niekompatybilnością ze standardami urządzenia, źródłowego (DVD, dekodery TV cyfrowe itp.) W razie wystąpienia takich problemów proszę się skontaktować ze sprzedawcą oraz producentem sprzętu.

Obsługiwane Formaty Plików Wideo dla Trybu USB

Rozszerzenie	Kodzik wideo	SPEC. (rozdzielczość) Prędkość transmisji
.dat, .vob	MPEG1/2	
.m2v, .mpg	MPEG1/2, H.264, AVS, MVC	1080P@30fps - 40 Mbps H.264: 1080P@30fps - 62.5 Mbps, 1080P@60fps - 62.5 Mbps 1080P@30fps - 62.5 Mbps AVS, MVC: 1080P@30fps - 40Mbps
.ts, .tp, .ip	MPEG1/2, H.264, AVS, MVC	
.m2p4, .m2v, 30pp, 30p	MPEG1/2, H.264, nuchomy, JPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, Sorenson H.263, H.264, WMV3, nuchomy, JPEG	
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.263, H.264, WMV3, nuchomy, JPEG	
.asf	Sorenson H.263, H.264, WMV3, nuchomy, JPEG	
.flv	WMV3, nuchomy, JPEG	
.swf	WMV3, nuchomy, JPEG	
.xmv	RV30/RV40	1080P@30fps - 40 Mbps 1080P@30fps - 40 Mbps

Obsługiwane Formaty Plików Graficznych dla Trybu USB

Obraz	Zdjęcie	Rozdzielczość (szerokość x wysokość)	Uwagi
JPEG	Lenia bazowa	1536x1084	
	Progressywna	1024x768	
PNG	bez przelobu	9600x6400	Limit maksymalnej rozdzielczości zależy od rozmiaru DRAM
	z przelobem	1200x800	
BMP		9600x6400	

Rozdzielczość DVI

Podłączając urządzenia do telewizora używając kabli/przełączek typu DVI do HDMI (do kupienia osobno), możesz sprawdzić ustawienia rozdzielczości poniżej.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
640x480		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
800x600	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
832x624						<input type="checkbox"/>
1024x768		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1152x864		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
1152x870						<input type="checkbox"/>
1280x768		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
1360x768						<input type="checkbox"/>
1280x800		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
1280x1024		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
1400x1050						<input type="checkbox"/>
1440x900		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
1600x1200		<input type="checkbox"/>				
1680x1050		<input type="checkbox"/>				
1920x1080		<input type="checkbox"/>				
1920x1200		<input type="checkbox"/>				

TELEFUNKEN



HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



50501613