

iAUDIO 9+

Jet Effect 5 & BBE+ | Smukła obudowa 8,9 mm | 2" dotykowy ekran pojemno ciowy

Interfejs Swing Touch | Muzyka | Filmy | Zdjęcia | Dokumenty | Radio FM | Dyktafon

Odtwarzacz Flash | Wyjście TV | Wbudowany głośnik

i9⁺



Specyfikacja produktu może się zmienić bez informowania o tym fakcie.

Obrazy zawarte w tej instrukcji mogą różnić się od faktycznego wyglądu produktu.

+ PRAWA AUTORSKIE

Dziękujemy za zakup odtwarzacza firmy COWON.

Witamy w świecie "Digital Pride".

Instrukcja obsługi pozwala poznać urządzenie i dostarcza wielu przydatnych informacji dotyczących bezpieczeństwa użytkownika.

Dokładne przeczytanie instrukcji przed pierwszym uruchomieniem pozwoli skorzystać ze wszystkich najnowszych możliwości technologii cyfrowej, jakie oferuje odtwarzacz firmy COWON.

Strona internetowa firmy COWON

+ Więcej informacji o odtwarzaczu i innych produktach firmy COWON można uzyskać pod adresem <http://www.cowon.pl>

+ Strona internetowa firmy COWON oferuje najnowsze informacje o produktach i nieodpłatny dostęp do aktualizacji oprogramowania wbudowanego.

+ Nowi użytkownicy chętnie skorzystają z rubryki Najczęściej zadawanych pytań (FAQ) i przewodnika dostępnego on-line.

+ Zapraszamy do grona zarejestrowanych użytkowników urządzeń COWON. Rejestracji można dokonać przez Internet podając numer seryjny dostępny z tyłu produktu.

+ Zarejestrowani użytkownicy mogą skorzystać z indywidualnych porad konsultantów firmy COWON, a najwięcej informacji o produktach i wydarzeniach są wysyłane bezpośrednio na ich adres e-mail.

+ PRAWA AUTORSKIE

Ogólne

+ COWON jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy COWON SYSTEMS, Inc.

+ Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są chronione prawami autorskimi firmy COWON SYSTEMS, Inc.

Rozpowszechnianie tej instrukcji obsługi lub dowolnej jej części bez wymaganego pozwolenia jest zakazane przez prawo.

+ Firma COWON SYSTEMS, Inc. działa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi nagrań, wideo i gier. Firma COWON SYSTEMS, Inc. zaleca wszystkim użytkownikom przestrzeganie stosownych przepisów prawnych.

+ Zapraszamy na strony internetowe <http://www.COWON.pl> w celu rejestracji. Niektóre dodatkowe korzyści są dostępne jedynie dla zarejestrowanych użytkowników.

+ Ilustracje, tabele, zdjęcia i dane techniczne produktu zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

O BBE

+ Urządzenie wyprodukowano na licencji BBE Sound, Inc (USP4638258, 5510752 i 5736897).

+ BBE a także symbol BBE są zastrzeżonymi znakami towarowymi BBE Sound, Inc.

+ SPIS TRE CI

Zanim zaczniesz ! ————— 7

- rodki ostro no ci
- Zawarto zestawu
- Opis cz ci i funkcji
- Przyciski
- ładowanie baterii
- Podł czanie do komputera
- Aktualizacja oprogramowania

Podstawy ————— 16

- Ekran główny
- Przeł darka
- Muzyka
- Wideo
- Zdj cia
- Dokumenty
- Radio
- Dyktafon
- Flash
- Ustawienia

+ SPIS TRE CI

Dodatki	_____	38
Specyfikacja produktu		
Rozwi zywanie	_____	40
problemów		

Zanim zaczniesz !

+ rodki ostro no ci

Poni sze rodki ostro no ci musz by przesrzegane dla bezpiecze stwa u ytkownika oraz poprawnego dzialania sprz tu. Nale y si z nimi zapozna . Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za wypadki spowodowane nieprawidlowym u ytkowaniem produktu. Poni sze zalecenia dotycz wszystkich produktów firmy Cowon.

- + Nie nale y u ywa produktów do innych celów ni opisane w instrukcji obsługi
- + Zachowaj ostro no przy czytaniu instrukcji, materiałów reklamowych oraz przy otwieraniu opakowania aby unikn skalecze .
- + Nie ogl daj fimów, zdj i tekstów podczas prowadzenia pojazdu gdy grozi to spowodowaniem wypadku.
- + Korzystanie ze sluchawek podczas obsługi maszyn, wykonywania wicze mo e upo ledza zdolno slyszenia. Mo e spowodowa brak reakcji na sygnał alarmowy lub komunikaty głosowe. W niektórych miejscach korzystanie ze sluchawek mo e by zabronione.
- + Gło ne sluchanie (85 dB i wi cej) przez dłu szy czas mo e uszkodzi sluch.
- + Dla własnego bezpiecze stwa nale y korzysta z urz dzenia w o wietlonych miejscach. Ekran mo e o lepi u ytkownika.
- + Zabrania si rozbierania odtwarzacza. Rozebranie urz dzenia wi e si z zerwaniem plomb gwarancyjnych oraz permanentn utrat wszelkich praw gwarancyjnych.
- + Korzystaj wył cznie z kabli USB oraz ładowarek zalecanych przez COWON SYSTEMS, Inc
- + Je eli z urz dzenia wydobywa si zapach lub nadmiernie si nagrzewa, naci nij obydwa przyciski gło no ci przez około 5 sekund aby wył czy urz dzenie i skontaktuj si ze sprzedawc .
- + Je eli zaobserwujesz niezwykle zachowanie baterie takie jak jej puchni cie, naci nij obydwa przyciski gło no ci przez około 5 sekund aby wył czy urz dzenie i skontaktuj si ze sprzedawc .
- + Nie wystawiaj urz dzenia na dzialanie wody, jak równie nie nara aj go na dzialanie wilgoci przez dłu szy czas. Je eli odtwarzacz zostanie uszkodzony przez ciecz, lub wilog jest to traktowane jako uszkodzenie z winy u ytkownika.

Zanim zaczniesz !

+ rodki ostro no ci

- + Korzystanie z urz dzenia przy u yciu wilgotnych r k, mo e spowodowa jego uszkodzenie.
- + Korzystanie z odtwarzacza w rodowisku wysokiej elektryczno ci statycznej mo e go uszkodzi . + Trzymaj odtwarzacz z dala od magnesów i ródeł pola magnetycznego.
- + Bad pewny e odł czyłe odtwarzacz od komputera lub ładowarki podczas burzy aby unikn zapalenia lub pora enia pr dem.
- + U ywanie odtwarzacza w temperaturach poza wyznaczonymi w instrukcji mo e go uszkodzi . Temperatura pracy odtwarzaczapowinna znajdowa si w zakresie 0°C – 40°C, temperatura przechowywania -10°C – 50°C
- + Odtwarzacz nale y trzyma w chłodnym i przewodnym miejscu, z dala od bezpo redniego oddziaływania promieni słonecznych poniewa mog one uszkodzi elektronik i ekran.
- + Nie wolno stosowa detergentów do czyszczenia urz dzenia. Je eli czyszczenie jest konieczne nale y u y suchej ciereczki.
- + Je eli u ywasz odtwarzacza jako no nika danych nale y zrobi wcze niej ich kopi . COWON SYSTEMS Inc. nie bierze odpowiedzialno ci za ich utrat w przypadku awarii sprz tu.
- + Wszystkie dane znajduj ce si w urz dzeniu mog zosta usuni te podczas serwisowania urz dzenia W czasie naprawy nie jest tworzona kopia zapasowa plikó znajduj cych si w urz dzeniu.
- + Podczas formatowania pami ci urz dzenia, upewnij si e wybrałe format plików zgodny z podanym w tej instrukcji.

Zanim zaczniesz !

+ rodki ostro no ci

+ Cena produktu mo e ulec zmianie w przypadku nieprzewidzianych sytuacji na rynku. Firma COWON SYSTEMS, Inc. nie ponosi odpowiedzialno ci za pokrycie ewentualnych strat z tytułu takich zmian.

+ <U ytkownicy MAC OS> Procedura 'EJECT' musi zosta przeprowadzona, aby odłączy produkt od PC.

Zanim zaczniesz !

+ Zawarto zestawu



iAUDIO 9+



słuchawki



kabel USB




skrótowa
instrukcja
obsługi



kabel TV-out (opcjonalnie)

Zanim zaczniesz !

+ Opis części i funkcji

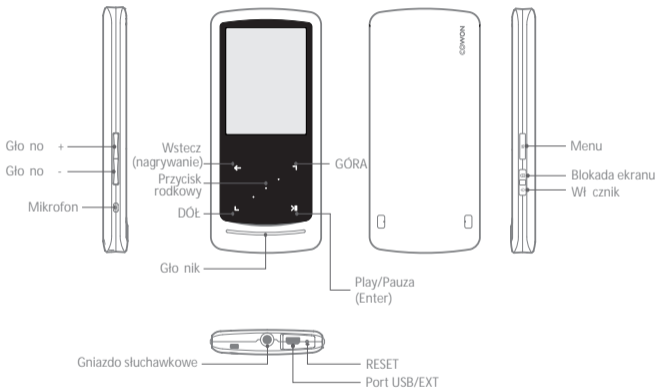

* W przypadku nieprawidłowego działania przycisków lub ekranu, należy wcisnąć przycisk RESET. Wyłączenie zasilania w przypadku awarii urządzenia nie wpływa na jego wydajność.


Zanim zaczniesz ! + Przyciski




1. Długie wci ni cie - wł czenie/wył czenie
Krótkie wci ni cie - pod wietlenie/wygaszenie ekranu




2. Krótkie wci ni cie - blokada ekranu



3. Gł o no +/-
Regulacja gł o no ci. Mo liwy jest równie wybór plików w zale no ci od ustawie blokady (Settings - System - Hold Mode).



4. Wy wietla menu główne.



5. Panel dotykowy

- ← Powró t do poprzedniego lub wy szego menu
L Ruch: lewo lub dół
Działanie: poprzedni lub przewijanie do tyłu
- ↶ Ruch: prawo lub góra
Działanie: nast pny lub przewijanie do przodu
- ⏪ Krótkie wci ni cie - wybrane menu lub plik
Długie wci ni cie - menu funkcji dodatkowych
- Center button :powtarzanie sekcyjne zbli enie zdj cia




6. Przewijanie dotykowe

Dotknij i przeci gnij aby szybko porusza si w menu, listach i plikach.

Zanim zaczniesz ! + Ładowanie

Ładowanie iAUDIO 9+ odbywa się poprzez podłączenie kablem USB do komputera lub zasilacza.

1



1. Podłącz komputer i port USB/EXT, używając kabla USB: Cykl pełnego ładowania baterii to ok. 2 godziny.


2



2. Ładowanie poprzez zasilacz AC:
Cykl ładowania baterii wynosi ok. 2 godzin.

- iAUDIO 9+ będzie ładowała się szybciej poprzez ładowarkę AC, jeżeli produkt będzie wyłączony.
- Przy pierwszym ładowaniu lub po długim niewyżywaniu sprzętu należy naładować baterię do pełna.
- iAUDIO 9+ posiada wbudowaną Litowo-Polimerową baterię. Aby wydłużyć jej żywotność staraj się nie rozładowywać jej do końca.
- Przy podłączeniu USB poprzez hub urządzenie może działać nieprzewidywalnie. Podłączaj odtwarzacz bezpośrednio do portu USB.
- Dla bezpieczeństwa ładowania korzystaj wyłącznie z oryginalnego przewodu USB Cowon.

Zanim zaczniesz ! + Podłączenie do komputera

1. Ujij przewodu USB aby podłączyć czy iAUDIO 9+ do komputera.
2. Po prawidłowym podłączeniu zostanie wyświetlony następujący obrazek:
3. Sprawdź, czy w folderze Mój Komputer lub w Eksploratorze folderów urządzenie iAUDIO 9+ jest widoczne i prawidłowo podłączone.
4. Skopiuj wybrane pliki wideo, pliki muzyczne i inne dane do odtwarzacza.
5. Po zakończeniu pracy, naciśnij ikonę  na pasku systemu w celu bezpiecznego odłączenia urządzenia od komputera.
6. Naciśnij OK na oknie dialogowym.



7. Ostro nie odłączaj urządzenia i kabel USB od komputera.



- Odtwarzacz jest w stanie rozpoznać do 12 000 folderów i plików (8 000 muzycznych i 4 000 pozostałych).
- Odłącz urządzenie po przeprowadzeniu procedury „Bezpieczne usuwanie sprzętu”.
- Następnie otwórz okno dialogowe, które zostanie wyświetlone. Nie oznacza to błędnej działalności urządzenia. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić procedurę odłączenia.



- Jeśli system operacyjny nie wyświetli komunikatu „Sprzątnij bezpiecznie” (Safe Remove), to urządzenie można odłączyć po zakończeniu operacji przesyłania danych.
- W przypadku systemów Linux i Mac OS możliwe jest jedynie proste transfer plików.

Zanim zaczniesz ! + Aktualizacja oprogramowania

Firmware to oprogramowanie wbudowane w sprzęt. Jego aktualizacja może wpłynąć na stabilność działania urządzenia oraz dodać nowe funkcje.

Należy pamiętać, że wersje Beta (nieoficjalne) mogą spowodować uszkodzenie sprzętu.

Jak zaktualizować oprogramowanie:

1. Pobierz najnowszą wersję, klikając na zakładkę SUPPORT na stronie (<http://www.COWON.com>).
2. Podłącz Cowona I9+ do komputera za pomocą kabla USB.
3. Wypakuj do pamięci urządzenia zawartość pobranego pliku, nie twórz żadnego folderu.
4. Użyj "bezpiecznego usuwania sprzętu" i odłącz Cowona I9+ od komputera.
5. Kiedy uruchomisz odtwarzacz, rozpocznie się proces aktualizacji.
6. Poprawna instalacja firmware zostanie potwierdzona uruchomieniem się produktu.
7. Bieżącą wersję oprogramowania sprawdzisz w: Settings - System - Information.


- Naładuj do pełna baterię odtwarzacza przed aktualizacją.
- Nie wyłączaj odtwarzacza przed zakończeniem aktualizacji oprogramowania. Może to spowodować uszkodzenie produktu i unieważnienie gwarancji.
- Wykonaj kopię zapasową danych zapisanych w pamięci odtwarzacza przed aktualizacją oprogramowania, dane mogą zostać usunięte. COWON nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

Podstawy + Ekran główny





Aby przełączyć się do motywu z zegarem, wciśnij i przytrzymaj przycisk Muzyka na ekranie głównym.

Podstawy + Przeglądarka

Wybierz odpowiedni tryb z menu ekranu głównego i wybierz  aby wywietlił przeglądarkę .
Wybierz i przytrzymaj  aby wywietlił dodatkowe funkcje.



1	Dodawanie wybranego pliku do ulubionych. * Ten sam plik można dodać wielokrotnie.
2	Usuwanie własnego pliku lub listy zakładek. * Usunięte listy zakładek nie usuwają własnych plików. Plik może zostać usunięty wyłącznie w trybie [Folder]. * Usunięcie pliku w trybie [Folder] oznacza brak możliwości jego odzyskania.
3	Wyświetlenie list plików i tagów.
4	Ekran z listami zakładek. Wybierz dany plik i dotknij  aby odtworzyć zaznaczoną sekcję .
5	Wyświetlenie ulubionej Wybierz dany plik i dotknij  aby go odtworzyć . * Max. 256 plików w ulubionych.

Podstawy



+ Przeglądarka

Opis opcji z listy trybu przeglądarki

[NowPlaying]	Wyświetla aktualnie odtwarzany plik. To menu będzie dostępne wyłącznie w trybie Music lub Video.
[Folders]	Wszystkie pliki multimedialne wyświetlane poprzez kryterium folderów. Zapisz każdy plik w odpowiednim folderze, aby ułatwić korzystanie.
[Artists]*	Wszystkie pliki muzyczne wyświetlane poprzez kryterium wykonawcy.
[Albums]*	Wszystkie pliki muzyczne wyświetlane poprzez kryterium albumów.
[Songs]*	Wszystkie pliki zapisane w I9+ wyświetlane.
[Genres]*	Wszystkie pliki muzyczne wyświetlane poprzez kryterium gatunków.
[Years]*	Wszystkie pliki muzyczne wyświetlane poprzez kryterium roku wydania.
[New Music]	Nowo dodane pliki muzyczne.
[Playlists]	Playlisty utworzone za pomocą Windows Media Player 10/11 oraz zsynchronizowane z I9+.
[Recordings]	Wszystkie pliki nagrane dzięki I9+ wyświetlane. - FM Radio: pliki nagrane w trybie Radio lub zaplanowanego nageywanego z radia. - Mic: pliki nagrane poprzez wbudowany mikrofon.
[Video]	Wszystkie pliki wideo wyświetlane.
[Pictures]	Wszystkie pliki obrazów wyświetlane.
[Documents]	Wszystkie pliki tekstowe wyświetlane.
[Flash]	Wszystkie pliki flash wyświetlane.

* Pliki zostaną uszeregowane zgodnie z informacjami zapisanymi w tagach ID3 plików muzycznych.

Podstawy + Muzyka

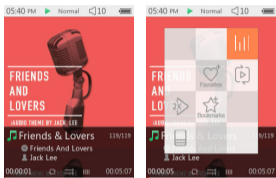

- 1 Po wł czeniu iAUDIO 9+, wybierz tryb Music.
- 2 Urz dzenie b dzie gotowe do odtwarzania, je eli w jego pam ci znajduj si pliki audio.
- 3 Dotknij **>||** aby odtwarza pliki audio.
 - iAUDIO 9+ wspiera funkcj Album Art 2.0, która obsluje wiele grafik albumów dla jednego pliku audio.
 - Maksymalnie 6 grafik dla jednego pliku audio.
- 4 Dotknij **>||** aby wstrzyma odtwarzanie.
- 5 Dotknij krótko **L**, **R** aby omin okron dluo w [Settings] - [Music]
- 6 Przytrzymaj **L**, **R** aby przewin do przodu/do tyłu.
Szybko przewijania mo e zosta ustalona w [Settings] - [Music] - [Seek interval].
- 7 Przytrzymaj **←** podczas odtwarzania, aby przejd do przelag darki w tybie matrix.

Podstawy + Muzyka

8] Dotknij krótko  aby wyświetlić listę plików.

,  mogą być używane do wyboru utworów lub folderów.

● Istnieją trzy sposoby, aby powrócić do trybu Music.

+ Wybierz [Now Playing] w przeglądarce

+ Przytrzymaj



+ Dotknij 2x  z boku.

Menu [Now Playing] znajduje się zawsze na górze przeglądarki w trybach Music i Video.

9] Dotknij rodzowego przycisku, aby ustawić powtarzanie sekcyjne. Ta opcja jest dostępna wyłącznie podczas odtwarzania muzyki.

- Ustalanie punktu startowego:

Dotknij przycisku rodzowego podczas odtwarzania:  pojawi się na dole ekranu.

Pasek postępu na dole zaznaczy się na zielono dla wybranej sekcji.

- Ustalanie punktu końcowego:

Dotknij przycisku rodzowego w wybranym punkcie końcowym  pojawi się na dole ekranu, i określona sekcja będzie powtarzana.

- Wyłączenie powtarzania sekcyjnego:



























Dotknij przycisku rodzowego gdy  jest wyświetlane na dole ekranu.

Powtarzanie sekcyjne zostanie zatrzymane i nastąpi powrót do normalnego odtwarzania.



Podstawy

+ Muzyka

✳ Przytrzymaj  podczas odtwarzania, aby wyświetlić menu z opcjami poniżej.

	Ustawienia JetEffect. Wybór efektów dźwiękowych dotykając   .		
	 Granice, kolejność i sposób odtwarzania. Dotknij   aby wybrać i dotknij  aby zmienić ustawienia.		
		Powtarzaj całe odtwarzanie utworów z określonych granic.	
		Powtarzaj całe odtwarzanie utworów z określonych granic.	
			Odtwarzanie wszystkich plików muzycznych w iAUDIO9+.
			Odtwarzanie wyłącznie tego utworu.
			Wyłącznie pliki z tego folderu będą odtwarzane. Podfoldery zostaną automatycznie uwzględnione.
			Odtwarzanie utworów w kolejności pokazanej w przeglądarce.
		Odtwarzanie utworów w kolejności losowej.	
	Wybrany plik został dodany do ulubionych.		
		Dodawanie zakładek.	
	Wybrany plik został dodany do zakładek.		
		Dodawanie zakładek.	
	Ustawianie prędkości odtwarzania.		
		Prędkość odtwarzania tego utworu w zakresie 50% - 150%. Dotknij   aby zmienić ustawienia.	
	Wybór rodzaju tagów ID3 tego utworu. (tytuł-album-wykonawca / wyłącznie tytuł)		

Podstawy + Wideo

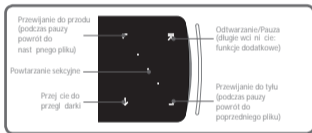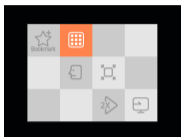

※ During Auto Seek, tapping **⏮**, **⏭** will start auto seeking until **⏸** is pressed.

- 1 Po włączeniu iAUDIO 9+, wybierz tryb Video.
- 2 Urządzenie będzie gotowe do odtwarzania, jeżeli w jego pamięci znajdują się pliki wideo.
- 3 Dotknij **▶** aby odtworzyć pliki wideo.
- Tryb landscape jest dostępny w trybie Video.
- 4 Dotknij **⏸** aby wstrzymać odtwarzanie.
- 5 Dotknij krótko **⏮**, **⏭** aby przeskoczyć długość wyznaczoną w [Settings] - [Video].

Podstawy

+ Video

6 Przytrzymaj   aby przewin do tyłu/do przodu.

7 Dotknij  podczas odtwarzania, aby je wstrzyma i wy wietli przegl dark z lista plików. 

 mog by u ywane do wyboru plików lub folderów.

- Istnieją trzy sposoby, aby powrócić do trybu Video.

+ Wybierz [Now Playing] w przegl dark

+ Przytrzymaj 

+ Dotknij 2x  z boku.

Menu [Now Playing] znajduje się zawsze na górze przegl darki w trybach Music i Video.

8 Dotknij   podczas pauzy, aby przejść do poprzedniego/następnego pliku.

9 Dotknij rodkowego przycisku, aby ustawić powtarzanie sekcyjne.

- Ustalanie punktu startowego:

Dotknij przycisku rodkowego podczas odtwarzania.  pojawi się na dole ekranu.

Pasek postępu na dole zaznaczy się na zielono dla wybranej sekcji.

- Ustalanie punktu końcowego:

Dotknij przycisku rodkowego w wybranym punkcie końcowym  pojawi się na dole ekranu.

i określona sekcja będzie powtarzana.

- Wyłączenie powtarzania sekcyjnego:

Dotknij przycisku rodkowego gdy  jest wyświetlone na dole ekranu.








Powtarzanie sekcyjne zostanie zatrzymane i nastąpi powrót do normalnego odtwarzania.

Podstawy + Wideo




Przytrzymaj  podczas odtwarzania, aby wyświetlić menu z opcjami poniżej.

	Dodawanie pliku do zakładek.	
		Dodawanie zakładek. Po dodaniu zakładki, plik wideo będzie odtwarzany z tej lokalizacji.
	Wyświetl miniaturę podglądu aktualnie odtwarzanego wideo. Wybierz miniaturę podglądu, aby rozpocząć odtwarzanie w wyświetlanej lokalizacji.	
		Plik wideo i napisy mogą być zsynchronizowane w zakresie 0,5 sekundy, dotykając 
	Zmiana rozmiaru aktualnie odtwarzanego wideo.	
		-Auto Rozmiar wideo zostanie zmieniony do pierwotnego rozmiaru. W zależności od rozdzielczości pliku wideo, niektóre części ekranu mogą być wyświetlane jako czarna pusta przestrzeń. (Np. góra lub na dole).
		-Fit Rozmiar wideo zostanie zmieniony zgodnie z oryginalnym rozmiarem strony poziomej lub pionowej. W zależności od rozdzielczości pliku wideo, niektóre części ekranu mogą być wyświetlane jako czarne puste miejsca (np. góra, u dołu lub po bokach).
		-Full Rozmiar wideo jest powiększony lub pomniejszony do rozmiaru pełnego ekranu. Wideo może pojawić się w innych proporcjach niż w oryginalnej rozdzielczości.

Podstawy + Wideo

	Ustawianie pr dko ci odtwarzania.	
		Pr dko odtwarzania bie cego utworu w zakresie 50% - 150%. Dotknij   aby zmieni ustawienia.
	Odtwarzany plik jest ustawiony w trybie TV-Out.	
		Wybierz O aby wł czy tryb TV-Out.
	Standardem TV-Out w iAUDIO 9+ jest kompozyt. Kabel TV-Out jest sprzedawany osobno. Tryb TV-Out mo e by sterowany jak ni ej: —  : Ko czy tryb TV-Out — VOL +, - : Zmienia rozmiar ekranu TV-Out.	

Podstawy + Zdjęcia

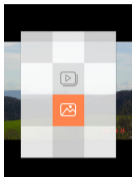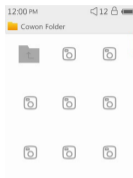

1 Po włączeniu iAUDIO 9+, wybierz tryb Pictures.

2 Dotknij **◀ ▶** aby wybrać zdjęcie i dotknij **▶▶** aby wyświetlić zdjęcie.

3 Dotknij **▶▶** aby zmienić tryb krajobrazu lub portretu.

4 Dotknij **◀ ▶** podczas wyświetlania zdjęcia, aby przejść do następnego lub poprzedniego.

5 Dotknij przycisk rodkowy, aby wejść do trybu powiększenia.

Dotknij przycisk rodkowy w trakcie trybu powiększenia, aby powiększyć zdjęcie x2 lub x3.





Użyj **◀ ▶ ◀ ▶** aby przesunąć zdjęcie w różnych kierunkach.

Podstawy



+ Zdjęcia







- 6 Dotknij  podczas wyświetlania zdjęć, aby przejść do poprzedniego ekranu (wyłącznie podczas wyświetlania zdjęć w oryginalnym rozmiarze).

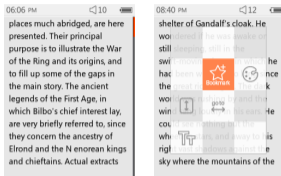Dotknij  b d c na poprzednim ekranie, aby przejść do przelotki.

	Wszystkie zdjęcia zapisane w iAUDIO 9+ zostaną wyświetlone jako pokaz slajdów. Dotknij  aby zakończyć pokaz.
	Wyświetlony obraz zostanie zapisany jako tapeta. (Wyłącznie przy motywie zegara).
	 Zapisany jako tapeta.



Podstawy + Dokumenty



- 1 Po włączeniu iAUDIO 9+, wybierz tryb Documents.
- 2 Dotknij   aby wybrać plik tekstowy i dotknij  aby wyświetlić tekst.
- 3 Dotknij  aby rozpocząć funkcję auto przewijania.
- 4 Dotknij  aby przejść do przegł. darki. Przytrzymaj  aby powrócić do tekstu.

Podstawy + Dokumenty

※ Przytrzymaj  b d c w przegl darce tekstów, aby wy wietli poni sze opcje.


	Zostanie wy wietlona lista plików. W tym trybie, rzeczywiste pliki mog zosta usuni te.
	Zostanie wy wietlona lista plików tekstowych z zakładkami. Wybrane pliki mog by wybierane i kasowane. To usuwa tylko zakładki listy, a nie rzeczywiste pliki.
	Kliknij, aby usun .

Podstawy + Dokumenty



※ Przytrzymaj  b d c w przegl darce tekstów, aby wy wietli poni sze opcje.

	<p>Zmiana tła oraz kolorów tekstu. Dotknij ,  aby wybra z sze ciu ró nych kolorów.</p>	
		<p>Wstawianie zakładki zako czone. Wstawiony plik mo na otworzy za pomoc przegl darki zakładek.</p>
	<p>Przejdzie do wyznaczonej cz ci pliku tekstowego.</p>	
		<p>Wy wietlona zostanie zawarto dokumentu, podzielona na sze cz ci. Ustawienie pr dko ci auto przewijania. Pr dko auto przewijania mo e zosta ustawiona w przedziale 3 do 6 sekund w pi ciu krokach. Dotknij   gdy dokument jest otwarty, aby rozpocz auto przewijanie.</p>
		<p>Ustawianie wielko ci czcionki. Ustawianie wielko ci czcionki.</p>


Podstawy + Radio



- 1 Po włączeniu iAUDIO 9+, wybierz tryb Documents.
Słuchawki iAUDIO 9+ służą jako antena.
Muszą być podłączone do odtwarzacza, aby radio działało.

- 2 Dotknij  podczas trybu Radio, aby wyświetlić listę ustawień.
Dotknij  ponownie, aby powrócić do ekranu trybu Radio.

- 3 Zachowane ustawienia mogą zostać wybrane z listy ustawień.

- 4 Po wybraniu ustawionego kanału z listy, przytrzymaj  aby wyświetlić menu dla dodawania/usuwania ustawień.

	Dana częstotliwość może być zachowana jako kanał w ustawieniach.
	Poprzednio zachowane informacje o kanałach mogą zostać usunięte.

- 5 Kanał radiowy zostanie wyświetlony w dwóch opcjach:

Podstawy + Radio



A [Szukanie po zaprogramowanych kanałach]

Gdy wyświetlony jest dany kanał, dotknij   aby szukać po zaprogramowanych kanałach. Wyszukiwanie po częstotliwości ci nie jest wspierane w tym trybie.

B [Szukanie po częstotliwości ci]











Gdy dany kanał nie jest wyświetlony, dotknij   aby wyszukiwać po częstotliwości ci co 0,10 MHz. Przytrzymaj   aby uzyskać najbliższą częstotliwość dla czystego odbioru.

[Uwaga] jeżeli region FM to Europa lub Chiny, zmiana częstotliwości ci to 0,05 MHz.


6 Dotknij  aby przejść do wyszukiwania po kanałach lub częstotliwościach.






Podstawy + Radio

※ Dotknij  b d c w trybie Radio, aby wy wietli menu z opcjami poni ej:


	Bie ca audycja radiowa zostanie nagrana.	
		Nagrywanie zostanie dokonane zgodnie z warto ci bps ustawion w Settings. Dotknij  aby zako czy nagrywanie. Nagrane pliki zostan zapisane w [Recordings]-[FM Radio].
	Auto skanowanie kanałów z silnym sygnałem FM i zapisane do ustawie .	
		Aby skanowa wi cej kanałów upewnij si , e słuchawki zostały podł czone i obszar cz stotliwo ci znajduje si na szarym polu.
	Wybór regionu FM.	
		Regiony FM: Korea, Europa / Chiny, Japonia i Stany Zjednoczone. Cz stotliwo mo e si ró ni od regionu i skanowanie automatyczne jest zalecane dla lepszego odbioru, je li region zostanie zmieniony.
	Wybór stereo/mono.	
		Dotknij  aby wybra stereo/mono.







Podstawy + Dyktafon




- 1 Po włączeniu iAUDIO 9+, wybierz tryb Recorder.
- 2 Dotknij  aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Ikona kasyety za wciśnięciem na czerwono, timer zostanie pokazany.
- 4 Dotknij  aby spauzować. Dotknij  ponownie, aby wznowić nagrywanie.
- 5 Dotknij  aby zakończyć nagrywanie, ikona kasyety za wciśnięciem na szaro.
- 6 Dotknij  podczas gdy ikona kasyety wciśnięciem na szaro, aby odtworzyć nagranie.
- 7 Pliki nagrane przy pomocy wbudowanego mikrofonu zostają zapisane w [Recordings]-[Mic].





Podstawy + Dyktafon

※ Przytrzymaj  b d c w trybie stand-by nagrywania, aby wy wietli menu z opcjami poni ej:

	Wybór jako ci nagrywania. Wci nij   aby wybra od 32K do 256K.
	Gło no mikrofonu. Wci nij   aby wybra od 1 do 5. Wy sza warto zapewnia lepsz jako nagrania.

+ Flash



- 1 Po wł czeniu iAUDIO 9+, wybierz tryb Flash.
- 2 Dotknij   aby wybra plik flash i dotknij  aby odtwarza .
- 3 Wci nij  (bok) aby zako czy odtwarzanie pliku flash.
- 4 Zawarto flash musi zosta zoptymalizowana dla iAUDIO 9+ celem poprawnego odtwarzania.
- 5 Okno dialogowe w przegl darce flash posiada wył cznie funkcj usuwania.

Je li funkcja kasowania jest wył czona, pliki musz zosta usuni te z rzeczywistego folderu, w którym pliki s zapisane.

+ Ustawienia

<p>JetEffect 5</p>	<p>Możesz wybrać spośród 48 różnych zestawów efektów JetEffect 5. * Naciśnij ikonę ułtownikownika dwukrotnie 1/2/3/4 aby edytować equalizer i wybrać ustawienia ułtownikownika.</p>
<p>Display</p>	<p>Użyj tego ekranu aby zmienić ustawienia wyświetlacza takie jak: język, czcionka, czas podświetlenia, tapeta, standard wyjścia TV i podgląd obrazków.</p>
<p>Time</p>	<p>Użyj tego menu aby dostosować datę i czas, alarm, automatyczne wyłączenie odtwarzacza. * Jeśli alarm jest włączony, uruchomienie automatycznie przejdzie w stan uśpienia po wyłączeniu.</p>
<p>Music</p>	<p>Użyj tego menu aby zmienić sposoby odtwarzania: pomijanie przerw, szybko przewijania, szybko odtwarzania, łagodne wyciszenie między utworami, napisy.</p>
<p>Video</p>	<p>Użyj tego menu aby zmienić funkcje video: szybko przewijania, korekcja video, napisy i ich język.</p>
<p>Recording</p>	<p>Użyj tego menu do zmian w nagrywaniu: jako nagrywanie z wejścia liniowego, mikrofonu, radia FM, głośności wejścia liniowego, mikrofonu i auto-sync.</p>
<p>System</p>	<p>Użyj tego menu aby zmienić ustawienia systemu takie jak: blokada ekranu, tryb uśpienia, buzzer, balans kanałów, głośność, czułość dotyku, tryb USB, aktualizacja biblioteki i przywrócenie ustawień fabrycznych.</p>

Podstawy + Ustawienia JetEffect 5

<p>Wybierz spośród przygotowanych 48 zestawów ustawień JetEffect.</p>	<p>Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Balad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / User 1 / User 2 / User 3 / User 4</p>	
<p>4 zestawy ustawień u użytkownika: equalizer, BBE+, Stereo Enhance, Reverb.</p>	<p>User 1 / User 2 / User 3 / User 4</p>	
<p>JetEffect 5 jest najbardziej zaawansowanym zestawem filtrów dla odtwarzaczy przenośnych.</p>	<p>EQ Filter</p>	<p>Indywidualne dostosowanie korektora.</p>
	<p>BBE</p>	<p>Efekt poprawiający jakość dźwięku, oczyszczający go.</p>
	<p>Mach3Bass</p>	<p>Dodaje głębi i wypełnienia na basie, wzmacnia go.</p>
	<p>3D Surround</p>	<p>Poprawia trójwymiarowość dźwięku.</p>
	<p>MP Enhance</p>	<p>Poprawia jakość dźwięku utraconą przez kompresję strasną.</p>
	<p>Stereo Enhance</p>	<p>Poprawia efekt stereo.</p>
	<p>Reverb (9Modes)</p>	<p>Symuluje dźwięk w określonym pomieszczeniu.</p>

* Przy ekstremalnym podbiciu efektów JetEffect 5 mogą wystąpić zniekształcenia.

Dodatki + Specyfikacja produktu

Pojemno	4GB / 8GB / 16B / 32GB (Flash memory, FAT32 file system) ¹⁾	
Ekran	2.0 inch Clear LCD (320X240)	
Wymiary i waga	43mm (W) x 95mm (H) x 8.9mm (T) / 40g	
Przyciski	POWER/HOLD, MENU, VOL+, VOL-, Capacitive Touch Pad	
Kolory	White, Black	
Zasilanie	Battery	Built-in rechargeable lithium polymer battery.
	Playback Time	Music : Max. 29 hours / Video : Max. 7 hours ²⁾
	Battery Charging	USB : 1 Hours 40 Minutes (5V / 500mA) AC Adapter : 1 Hours 40 Minutes (5V/500mA)
Wymagania systemowe	CPU	Pentium III 500MHz or higher
	OS	Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME: All functions supported MAC OS 10.x / Linux v2.4 or higher: File transfer supported
	USB Port	2.0 High Speed (recommended)
Pozostałe	Speaker, Microphone	
Audio	Frequency Range	20Hz~20,000Hz
	Max Output	Stereo, Left: 30mW, Right :30mW (16Ω earphones)
	S/N Ratio	95 dB
	File Formats	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV
	Audio Codecs	MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, 320Kbps, 48KHz, Mono / Stereo WMA : 320Kbps, 48KHz, Mono/Stereo OGG : Q10, 44.1KHz, Mono/Stereo FLAC : Compression Level 0 - 8, 44.1KHz, Mono / Stereo APE : Fast compression, Normal, High compression 16Bit, ver. 3.97~3.99 WAV : 48KHz, 16bit, Mono / Stereo
	Meta Tag	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3, Vorbis comments

Dodatki + Specyfikacja produktu

Audio	JetEffect 5	48 Presets (44 Presets + 4 User Presets)	
		EQ	5-band equalizer (EQ Filter)
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
		Special Effect	Stereo Enhance, Reverb (9 Modes)
	Lyrics	LDB 1.0, 2.0	
Video	File Formats	AVI, WMV, ASF	
	Video Codecs	Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9 (screen resolution, frame rate, bit rate, and other options may affect the playback of some clips)	
	Video Resolution	320X240, 30fps (recommended)	
	Audio Codecs	MPEG 1/2/2.5 Layer 3, WMA	
	Subtitle	SMI	
Wyjście TV	Method	Video: Composite Audio: Stereo	
	Formats	NTSC / PAL	
Zdjęcia	Supports JPG, no limit (progressive format : up to 1M pixels)		
Dokumenty	Supports TXT, no limit (exception UTF-8 Unicode (big endian))		
Radio FM	Frequency Range	87.5-108 MHz (KR, US, EU), 76-108 MHz (JP)	
Nagrywanie	Mic / FM Radio		

- 1) Ilość dostępnego miejsca może być mniejsza ze względu na miejsce użyte przez oprogramowanie.
- 2) Czas odtwarzania mierzony jest w laboratoryjnych warunkach i może ulec zmianom w zależności od wielu czynników takich jak temperatura, podświetlenie ekranu czy niska temperatura.

+ Rozwiązywanie problemów

+ Po przeczytaniu instrukcji nadal mam problem z obsługą .
Odwiedź naszą stronę (www.COWON.com) i daj wsparcie gdzie znajdziesz FAQ (Frequently Asked Questions - najczęściej zadawane pytania) Zachęcamy do odwiedzania naszej witryny ze względu na pojawiające się aktualizacje do odtwarzaczy. Odpowiadamy również na indywidualne zapytania poprzez kontakt online.

+ Chciałbym przywrócić w odtwarzaczu ustawienia fabryczne.
Aby przywrócić ustawienia wejść do menu USTAWIENIA System Przywróć ustawienia fabryczne.

+ Odtwarzacz nie uruchamia się .
Sprawdź czy bateria nie jest rozładowana lub urządzenie jest podłączone do zasilania.
Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana w urządzeniu należy naładować baterię zanim urządzenie będzie w stanie się uruchomić . Jeśli odtwarzacz nadal nie działa, nacisnij i przytrzymaj równocześnie przez około 4 sekundy przyciski głośno i, odtwarzacz ponownie się uruchomi.

+ Ekran dotykowy nie działa
Ekran nie reaguje przy włączonej blokadzie. Przyciśnij przycisk wyciszenia aby odblokować ekran.

+ Nie słyszysz żadnego dźwięku.
Sprawdź czy głośność nie jest ustawiona na "0". Sprawdź czy w odtwarzaczu znajduje się obsługiwany plik z muzyką , jeśli plik nie jest uruchomiony w odtwarzaczu, nie będzie słychać dźwięku. Uszkodzone pliki mogą odtwarzać szum. Sprawdź połączenie ze słuchawkami. Zabrudzenia wtyku mogą powodować brak dźwięku lub jego zniekształcenie.

+ Rozwiązywanie problemów

+ Wgrane przeze mnie pliki nie są widoczne.

Kiedy tryb pracy Cowona i9+ pokazuje tylko pliki które urządzenie w danym trybie jest w stanie odtworzyć, aby przejrze pełną zawartość, przejdź do przeglądarki plików.

+ Odtwarzacz nie wyświetla okładki albumu.

Aby wyświetlić okładkę albumu, grafika musi być zapisana w tagu ID3. Zapisz ją przy pomocy programu do edycji tagów. COWON i9+ obsługuje Album Art 2.0 może odczytać do 6 okładek albumu.

+ Odtwarzanie wideo nie działa.

Upewnij się że twoje pliki są obsługiwane przez odtwarzacz COWON i9+. Jeśli nadal nie jesteś pewny, przekonwertuj je używając programu Jet Audio.

+ Radio FM nie działa.

Do obsługi radia niezbędne są słuchawki, słuchajce jako antena. Rozprostuj przewód słuchawek aby poprawi odbiór stacji radiowych. W różnych miejscach jako odbioru może być lepsza lub gorsza, jeśli radio nie znajdzie żadnej stacji, skontaktuj się z serwisem.

+ W nagraniach z mikrofonu jest dużo szumu.

Odtwarzacz korzysta z bardzo małego mikrofonu, może być przez to narażony na zbieranie większej ilości szumu. Mikrofon nie może być zasłonięty podczas nagrywania.

+ Rozwiązywanie problemów

+ Czcionki są zniekształcone.

Ustaw ponownie swój język menu: ustawienia Ekran > Język. Jeśli problem dalej będzie występował, przestaw bieżącą czcionkę do systemowej czcionki. Produkty COWON pochodzą z rynku azjatyckiego z azjatyckimi czcionkami, co może spowodować problemy ze znakami specjalnymi i czcionkami innych języków.

+ Komputer nie wykrywa urządzenia

Jeśli nie możesz uruchomić urządzenia lub komputer go nie wykrywa, odłącz przewód USB, naciśnij i przytrzymaj przez około 4 sekundy obydwa przyciski głośności. Spowoduje to reset urządzenia.

Jeśli połączenie jest niestabilne i urządzenie się co chwilę rozłącza, sprawdź czy dokładnie wpiął kabel USB. Jeśli komputer nie wykrywa urządzenia z powodu wyładowania baterii, naładuj najpierw poprzez ładowarkę sieciową, następnie podłącz do komputera. Odtwarzacz po podłączeniu w trybie ładowania i odtwarzania, nie jest wykrywany przez komputer, przestaw tryb na synchronizację plików.

+ Pamięć urządzenia jest mniejsza niż w specyfikacji.

Wskazywana przez system Windows wielkość pamięci może być różna od deklarowanej przez producenta. Wynika to z zarezerwowania miejsca na oprogramowanie urządzenia.

+ Odtwarzacz nie działa prawidłowo przy zapelnionej pamięci.

Dla poprawnego działania spróbuj, zawsze zostawiaj co najmniej 10MB wolnego miejsca w pamięci urządzenia.

+ Wymiana baterii



Ładowalne baterie mają określoną żywotność (liczba cykli ładowania) i wymagają wymiany, gdy ich pojemność się zmniejsza. Baterie w produktach Cowon mogą być wymieniane tylko na oryginalne produkty Cowon w serwisie producenta. Odwiedź stronę batteryreplace@cowon.com po więcej informacji.

+ Utylizacja produktu



Produkty COWON zawierają wbudowane ładowalne baterie i muszą być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych. W przeciwnym wypadku mogą zanieczyszczać środowisko. Skontaktuj się z lokalnymi organami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz oddać do utylizacji produkty elektroniczne.



Niniejszym COWON oświadczam, że COWON i9+ jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.



Nie należy wyrzucać tego produktu, w celu ochrony środowiska, do domowego kosza na śmieci, lecz w odpowiednio do tego przeznaczonych miejscach. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd miejski lub gminy.

IMPORTER: MIP sp. z o. o.

pocztowy adres kontaktowy: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 112b
02-797 Warszawa