



USER GUIDE

Gaming

Content Creation

Business & Productivity



PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Komputer podręczny MSI Claw

Zawartość

Informacja dotycząca praw autorskich i znaków towarowych	1-4
Historia wersji	1-4
Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych	1-5
Warunki FCC	1-5
Zgodność z CE	1-6
Uregulowania prawne dotyczące baterii	1-6
Oświadczenie WEEE	1-6
Instrukcje bezpieczeństwa	1-7
Wprowadzenie	2-1
Rozpakowywanie	2-2
Ogólny opis produktu	2-3
Widok z góry i z dołu	2-3
Widok z przodu i z tyłu	2-5
Dane techniczne	2-8
Pierwsze kroki	3-1
Rozpoczęcie pracy z MSI Claw	3-2
Jak zarządzać zasilaniem	3-3
Zasilacz PD	3-3
Bateria	3-3
W jaki sposób ustawić plan zasilania w systemie operacyjnym Windows	3-5
Wybór lub dostosowanie planu zasilania	3-5
Tworzenie własnego planu zasilania	3-8
Jak skonfigurować Windows Hello	3-9
Tworzenie hasła dla konta	3-9
Konfigurowanie kodu PIN dla Windows Hello	3-11
Konfigurowanie linii papilarnych dla Windows Hello	3-13
Jak połączyć się z Internetem w systemie operacyjnym Windows	3-15
Bezprzewodowa sieć LAN	3-15
W jaki sposób ustawić połączenie Bluetooth w systemie operacyjnym Windows	3-18
Aktywacja połączenia Bluetooth	3-18
O gnieździe M.2 SSD	3-21
Jak połączyć się z urządzeniami zewnętrznymi	3-21
Informacje o MSI Center M	3-22
Informacje o Szybkiej konfiguracji	3-23

Informacja dotycząca praw autorskich i znaków towarowych

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MSI jest zastrzeżonym znakiem towarowym Micro-Star Int'l Co., Ltd. Wszystkie inne wymienione znaki oraz nazwy mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Nie są udzielane żadne wyraźne ani dorozumiane gwarancje co do dokładności lub kompletności. Firma MSI zastrzega sobie prawo do modyfikowania tego dokumentu bez wcześniejszego powiadomienia.

Historia wersji

- ▶ Wersja: 1,0
- ▶ Data: 01, 2024

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych



Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

Urządzenie generuje, używa oraz może wytwarzać energię promieniowania radiowego i, jeśli nie jest zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji. Jeśli więc urządzenie powoduje zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może podjąć próbę ich usunięcia poprzez wykonanie jednej lub więcej wymienionych poniżej czynności:

- ▶ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.
- ▶ Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem i odbiornikiem.
- ▶ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.

UWAGA

- ▶ Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
- ▶ By zachować zgodność z limitami emisji, należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.

Warunki FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

- ▶ Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
- ▶ Urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.

Zgodność z CE



To urządzenie jest zgodne z istotnymi wymaganiami bezpieczeństwa i innymi, powiązаныmi postanowieniami określonymi w Dyrektywie Europejskiej.

Uregulowania prawne dotyczące baterii



Unia Europejska: Nie należy wyrzucać baterii, zestawów zasilających i akumulatorów razem z innymi nieposortowanymi odpadkami, pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy je przekazać do publicznego punktu zbiórki, który dokona ich zwrotu, odzysku lub przetworzenia zgodnie z lokalnymi przepisami.



廢電池請回收

BSMI: Ze względu na wymagania ochrony środowiska zużyte baterie należy zbierać oddzielnie w celu recyklingu lub specjalnego usuwania.

Kalifornia (USA): Bateria pastylkowa może zawierać nadchlorany i wymaga specjalnego traktowania podczas recyklingu i utylizacji na terenie stanu Kalifornia.

Więcej informacji znajduje się na stronie: <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania baterii litowej

Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej wybuch. Wymieniać można wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta. Zużyte baterie można wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta.

Oświadczenie WEEE



Unia Europejska: Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej („UE”) dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w życie 13 sierpnia 2005, tzw. „produkty oraz wyposażenie elektryczne i elektroniczne” nie mogą być traktowane jako śmieci komunalne, tak więc producenci tych produktów będą zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z użycia.

Instrukcje bezpieczeństwa



Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczeństwa. Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.



- Wymiana baterii na nieprawidłowy typ może uniemożliwić zabezpieczenie.
 - Wrzucenie baterii do ognia lub gorącego piekarnika, lub mechaniczne zmiżdżenie, lub przecięcie baterii może spowodować wybuch. Pozostawienie baterii w otoczeniu o ekstremalnie wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy, lub gazu.
 - Wystawienie baterii na ekstremalnie niskie ciśnienie powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy, lub gazu.
-



- Należy podłączyć przewód zasilający do gniazda sieci elektrycznej, które jest łatwo dostępne przez cały czas.
 - Odlączyć zasilanie urządzenia odłączając przewód zasilający od gniazda sieci elektrycznej.
 - Jeśli do zestawu dołączony jest przewód zasilający z wtyczką 3-zębą, zawsze należy podłączać przewód zasilający do uziemionego gniazda sieci elektrycznej. Nie należy usuwać kołka uziemniającego przewodu zasilającego, ponieważ jest to ważne zabezpieczenie.
 - Należy zawsze używać zasilacza sieciowego i przewodu zasilającego zatwierdzonego przez MSI lub kompatybilnego, zakupionego w MSI.
 - Przewód zasilający należy umieścić tak, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął. Nie należy ustawiać niczego na przewodzie zasilającym.
-



OSTRZEŻENIE: Nie pólkać baterii. Połknięcie baterii pastylkowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne, które mogą prowadzić do śmierci. Nowe i używane baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.



Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i wysokich temperatur.



- Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Nigdy nie należy stosować substancji chemicznych do przecierania powierzchni urządzenia.



W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się przedmioty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym.



- Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60°C lub poniżej 0°C, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
- Maksymalna temperatura otoczenia, przy jakiej można używać urządzenie, wynosi 35°C.



W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno zostać sprawdzone przez personel serwisu:

- Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.
 - Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.
 - Urządzenie było poddane działaniu wilgoci.
 - Urządzenie nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić z pomocą podręcznika użytkownika.
 - Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.
 - Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.
-

Energooszczędność produktu

- Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania
- Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia
- Łatwy demontaż i recykling
- Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do recyklingu
- Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje
- Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów



Polityka ochrony środowiska

- Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności.
 - Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem zbiórki, do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.
 - W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy przejść do witryny firmy MSI i znaleźć najbliższy punkt sprzedaży.
 - Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą także uzyskać, korzystając z adresu e-mail gpcontdev@msi.com.
-

Wprowadzenie

Gratulujemy zakupu zaprojektowanego z dbałością o najmniejsze szczegóły urządzenia podręcznego o nazwie MSI Claw. Jest to wyjątkowe urządzenie podręczne, które zapewni pełen komfort i profesjonalizm użytkowania. Możemy z dumą zapewnić użytkowników, że urządzenie zostało gruntownie sprawdzone, co gwarantujemy naszą reputacją niezrównanej niezawodności oraz satysfakcji klienta.

Rozpakowywanie


W pierwszej kolejności należy rozpakować opakowanie transportowe i sprawdzić dokładnie wszystkie elementy. Jeśli jakiś element wyposażenia uległ zniszczeniu lub brakuje go, niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj opakowanie transportowe na wypadek gdybyś musiał przesyłać urządzenie w przyszłości. Opakowanie powinno zawierać następujące elementy:

- ▶ MSI Claw
- ▶ Instrukcja szybkiego uruchamiania
- ▶ Zasilacz USB-C i przewód zasilający AC
- ▶ Wytworna sakiewka

Ogólny opis produktu

W tej części znajduje się opis podstawowych elementów urządzenia. Pozwoli to na dokładniejsze poznanie tego urządzenia przed rozpoczęciem jego używania. Należy pamiętać, że pokazane rysunki są wyłącznie orientacyjne.

Widok z góry i z dołu

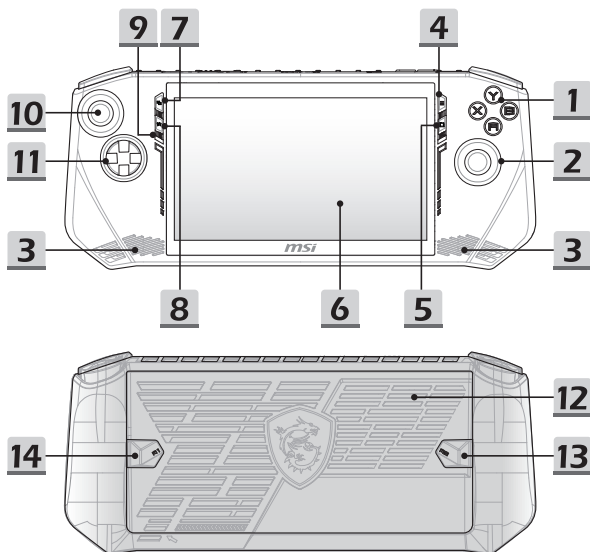

1. Przyciski A/B/X/Y

Przyciski sterowania do gier.

2. Prawy joystick

Joystick do gier.

3. Głośniki stereo

Urządzenie może być wyposażone we wbudowane głośniki stereo zapewniające dźwięk wysokiej jakości i obsługujące technologię HD audio.

4. Przycisk Menu

Naciśnij ten przycisk, aby uzyskać dostęp do menu Ustawienia lub Pomoc aplikacji lub gry.

5. Przycisk szybkiej konfiguracji

Użyj tego przycisku, aby uzyskać dostęp do menu Szybka konfiguracja.

6. Monitor z ekranem dotykowym

Urządzenie wyposażone jest w monitor z ekranem wielodotykowym co umożliwia użytkownikom interakcję z MSI Claw za pomocą palców lub rysika.

7. Przycisk Widok

Przycisk ten działa różnie, zależnie od aplikacji lub gry.

8. Przycisk MSI

Użyj tego przycisku, aby uzyskać dostęp do aplikacji MSI Center M.

9. Wewnętrzny mikrofon

Wbudowany mikrofon posiada te same funkcje co zewnętrzny.

10. Lewy joystick

Joystick do gier.

11. Pad kierunkowy (D-pad)

Pad kierunkowy do gier. Przemieszcza kursor do góry, do dołu, w lewo i w prawo na interfejsie.

12. Wentylator

Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu powietrza wentylatora.


13. Przycisk Makro 2

Przycisk ten służy do konfiguracji Makro spełniającego potrzeby użytkownika.

14. Przycisk Makro 1

Przycisk ten służy do konfiguracji Makro spełniającego potrzeby użytkownika.

Widok z przodu i z tyłu

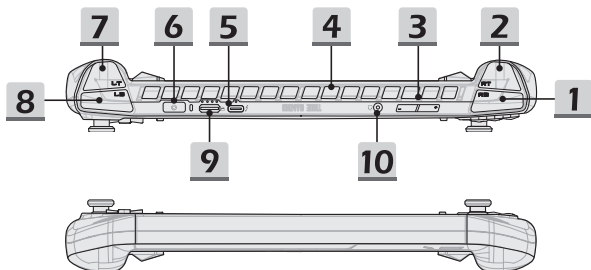

1. Przycisk RB

Przycisk sterowania do gier.

2. Przycisk RT

Przycisk sterowania do gier.

3. Przyciski regulacji głośności

Użyj obu przycisków, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności wbudowanych głośników.

4. Wentylator

Wentylator ma za zadanie chłodzić system. NIGDY NIE NALEŻY blokować przepływu powietrza wentylatora.

5. Port Thunderbolt™ (USB-C) (PD-in)

- Thunderbolt™ 4 obsługuje opcjonalnie połączenia USB4, PCIe, HDMI™, DisplayPort; wyjście na monitor z wyświetlaczem 8K; szybkość transmisji do 40 Gb/s.
- Obsługuje funkcję zasilania z mocą wejściową 65~100 W.
- Opcjonalnie obsługuje funkcję zasilania z mocą wejściową 27~100 W, jedynie kiedy notebook jest wyłączony.
- Obsługuje podręczne wyjście ładowania do 5 V/3 A.
- Obsługuje zasilanie urządzenia i ładowanie akumulatora za pomocą powerbanku. Upewnij się, że moc wyjściowa powerbanku spełnia minimalne wymagania urządzenia.

6. Przycisk zasilania/ Dioda LED stanu/ Czytnik linii papilarnych

Przycisk zasilania

- Naciśnij ten przycisk, aby włączyć urządzenie.
- Gdy urządzenie jest włączone, można nacisnąć ten przycisk, aby wymusić przejście urządzenia w stan uśpienia. Ponowne naciśnięcie, wybudzi notebooka ze stanu uśpienia.
- Nacisnąć długo ten przycisk i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wyłączyć zasilanie urządzenia.

Dioda LED stanu

- Dioda LED świeci białym światłem po włączeniu zasilania urządzenia.
- Dioda LED wyłącza się, kiedy urządzenie przełącza się w tryb uśpienia.
- Dioda LED nie świeci, gdy urządzenie jest wyłączone.
- Dioda LED świeci bursztynowym światłem podczas ładowania baterii.
- Dioda LED świeci bursztynowym światłem i miga, jeśli bateria ulegnie awarii.
Jeśli problem nawraca, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą lub centrum serwisowym.
- Dioda LED gaśnie, gdy bateria jest całkowicie naładowana lub, gdy zasilacz AC zostanie odłączony.

Czytnik linii papilarnych

- Czytnik linii papilarnych pozwala użytkownikom ustawić własne odciski palców w celu odblokowywania urządzenia.



7. Przycisk LT

Przycisk sterowania do gier.

8. Przycisk LB

Przycisk sterowania do gier.

9. Czytnik kart

Wbudowany czytnik kart obsługuje różne typy kart pamięci. Szczegóły znajdują się w specyfikacji technicznej.

10. Gniazdo audio combo

- Port zestawu słuchawkowego, mikrofonu lub zestawu słuchawkowego z mikrofonem.
- Gniazdo audio combo obsługuje 4-biegunowe gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Dane techniczne

Niniejsza specyfikacja ma wyłącznie charakter adnotacji i może się różnić lub zostać zmieniona bez uprzedzenia.

Odwiądź oficjalną stronę MSI pod adresem www.msi.com lub skontaktuj się z lokalnym detalistą, aby poznać prawidłowe szczegóły dotyczące zakupionego produktu.

Podczas wykonywania wielu zadań zaleca się, aby zawsze używać dedykowanego zasilacza i przewodu zasilającego.

Charakterystyka Fizyczna	
Wymiary	290 (szer.) x 120 (głęb.) x 21,2 (wys.) mm
Waga	< 680g
CPU	
Pakiet	BGA
Procesor mobilny	Najnowszy procesor z rodziny Intel® Core™
Pamięć	
Technologia	LPDDR5
Pamięć	Pamięć wbudowana
Maksymalnie	Do 32GB
Zasilanie	
Zasilacz USB-C PD	1 x 65 W, 20 V Wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz Wyjście: 20 V ---, 3,25 A
Bateria	6-celowa
Pamięć masowa	
SSD	1 x gniazdo M.2 2230 SSD NVMe PCIe



Port I/O	
Thunderbolt™ 4	1 x USB4 (USB-C) (PD-in) • Może być dostępna opcjonalna obsługa połączenia PCIe, HDMI™, DisplayPort • Wyjście na monitor z wyświetlaczem 8K • Szybkość transmisji do 40 Gb/s • Obsługuje podręczne wyjście ładowania do 5 V/ 3 A • Opcjonalna obsługa funkcji zasilania. Wybierz dowolny sposób użycia funkcji zasilania, aby dostarczać zasilanie do urządzenia: (1) podłącz adapter USB-C PD 65~100 W. (2) podłącz powerbank spełniający wymagania minimalne.
Dźwięk	1 x Combo, wejście mikrofonowe/wyjście słuchawkowe
Czytnik kart	1 x MicroSD
Port komunikacji	
Bezprzewodowa sieć LAN	Obsługiwane
Bluetooth	Obsługiwane
Wyświetlacz	
Typ	16:9, Panel LED FHD 7"
Ekran dotykowy	Obsługa monitora z ekranem wielodotykowym
Dźwięk	
Głośniki wewnętrzne	2 x głośniki stereo
System operacyjny	
System operacyjny	Win11

Wprowadzenie

Pierwsze kroki

Rozpoczęcie pracy z MSI Claw

Przed rozpoczęciem pracy zalecamy nowym użytkownikom urządzenia podręcznego MSI Claw zapoznanie się z poniższymi ilustracjami.

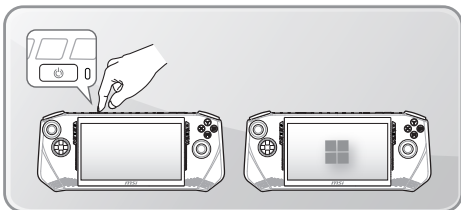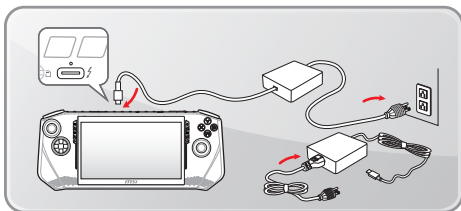

Jak zarządzać zasilaniem

W niniejszym rozdziale przedstawiono podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać podczas używania zasilacza PD i baterii.

Zasilacz PD

Przed pierwszym włączeniem, upewnić się, że urządzenie jest podłączone do zasilania sieciowego poprzez zasilacz PD. Jeśli urządzenie automatycznie wyłącza się z uwagi na niski poziom baterii, może to spowodować uszkodzenie systemu. Poniżej podano niektóre zalecenia i zakazy dotyczące użytkowania zasilacza PD.

- ▶ **Zalecenia**
 - Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z MSI Claw.
 - Zawsze zwracaj uwagę na ciepło wytwarzane przez zasilacz PD.
 - Odłącz kabel sieciowy zasilacza przed rozmontowaniem urządzenia.
- ▶ **Zachowania niepożądane**
 - Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ generuje on ciepło.
 - Odłącz kabel sieciowy zasilacza po wyłączeniu systemu, kiedy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu.

Bateria

Kupując nowe urządzenie podręczne lub nową baterię do urządzenia ważne jest, aby wiedzieć w jaki sposób ładować baterię i o nią dbać, aby jak najdłużej z niej korzystać.

Należy pamiętać, że bateria ta nie może być wymieniana przez użytkownika.

- ▶ **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**
 - Urządzenie jest wyposażone we wbudowaną baterię, dlatego należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami podczas utylizacji urządzenia.
 - Urządzenie i jego baterię należy utrzymywać z dala od nadmiernej wilgoci i ekstremalnych temperatur.
 - Zawsze należy odłączyć przewód zasilający przed przystąpieniem do instalacji jakiegokolwiek modułu w urządzeniu.

► Typ baterii

- Urządzenie, w zależności od zakupionego modelu, może być wyposażone w litowo-jonową lub litowo-polimerową baterię wysokiej pojemności.
- Ładowalna bateria jest wewnętrznym źródłem zasilania urządzenia.

► Zachowanie podczas ładowania baterii

W celu optymalizacji żywotności baterii i uniknięcia nagłej utraty zasilania należy przeczytać wymienione poniżej wskazówki:

- Przy dłuższej bezczynności należy przełączyć system operacyjny do stanu wstrzymania lub skrócić okres czasu, po którym system automatycznie przechodzi do trybu wstrzymania.
- Należy wyłączyć system, jeśli nie będzie on przez dłuższy czas używany.
- Wyłącz niepotrzebne ustawienia lub usuń zbędne urządzenia peryferyjne.
- W miarę możliwości podłącz zewnętrzny zasilacz PD.

► Jak prawidłowo ładować baterię

Przed rozpoczęciem ładowania należy zapoznać się z podanymi poniżej wskazówkami:

- Jeżeli nie jest możliwe naładowanie baterii, zapisz rezultaty pracy, zamknij wszystkie działające programy i wyłącz system.
- Podłącz zasilacz PD.
- Możesz korzystać z komputera, wprowadzać go w stan wstrzymania lub wyłączyć bez przerywania ładowania.
- Bateria litowo-jonowa lub litowo-polimerowa nie jest wyposażona w pamięć ładowania. Przed ponownym ładowaniem nie jest konieczne rozładowanie baterii. W celu optymalizacji działania, zaleca się jednak raz w miesiącu jego pełne rozładowanie.
- Faktyczny czas ładowania zależy od używanych w trakcie aplikacji.

W jaki sposób ustawić plan zasilania w systemie operacyjnym Windows


Plan zasilania to zbiór ustawień sprzętowych i systemowych, który zarządza sposobem w jaki urządzenie wykorzystuje i oszczędza energię. Plany zasilania mogą oszczędzać energię, maksymalizować wydajność systemu lub równoważyć oszczędzanie energii oraz wydajność. Domyślne plany zasilania — zrównoważony i oszczędzanie energii — spełniają oczekiwania większości użytkowników. Można jednak zmodyfikować ustawienia istniejących planów lub stworzyć własny plan.




Pokazane rysunki służą wyłącznie jako odniesienie a wygląd rzeczywisty może się różnić zależnie od zainstalowanych różnych wersji systemu operacyjnego Windows.

Wybór lub dostosowanie planu zasilania

1. Przejdź do [Start] (Start), a następnie przesunij kursor myszy na pole [Type here to search] (Wpisz tutaj, aby wyszukać).
2. Wprowadź z klawiatury [control panel] (panel sterowania) a następnie wybierz pozycję [Control Panel] (Panel sterowania), aby kontynuować.
3. Otwórz okno [All Control Panel Items] (Wszystkie pozycje panelu sterowania). W menu rozwijalnym [View by] (Pokaż według) wybierz pozycję [Large icons] (Duże ikony).
4. Aby kontynuować, wybierz pozycję [Power Options] (Opcje zasilania).
5. W oknie [Power Options] (Opcje zasilania), jako przykład wybrano tu plan zasilania [Balanced] (Zrównoważony). Kliknij pozycję [Change plan settings] (Zmień ustawienia planu), wywołując opcję [Edit Plan Settings] (Edytuj ustawienia planu), aby dostosować plan zasilania.
6. Zmień ustawienia planu wybranego w opcji [Edit Plan Settings] (Edytuj ustawienia planu).
7. Kliknij pozycję [Change advanced power settings] (Zmień zaawansowane ustawienia zasilania), aby wyświetlić [Power Option] (Opcje zasilania). W tym miejscu można wprowadzić zaawansowane zmiany do wybranego planu zasilania, zgodnie z wymaganiami.
8. Aby przywrócić wybrany plan zasilania do ustawień domyślnych, kliknij [Restore plan defaults] (Przywróć wartości domyślne planu).
9. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie zakończ konfigurację.

Pierwsze kroki

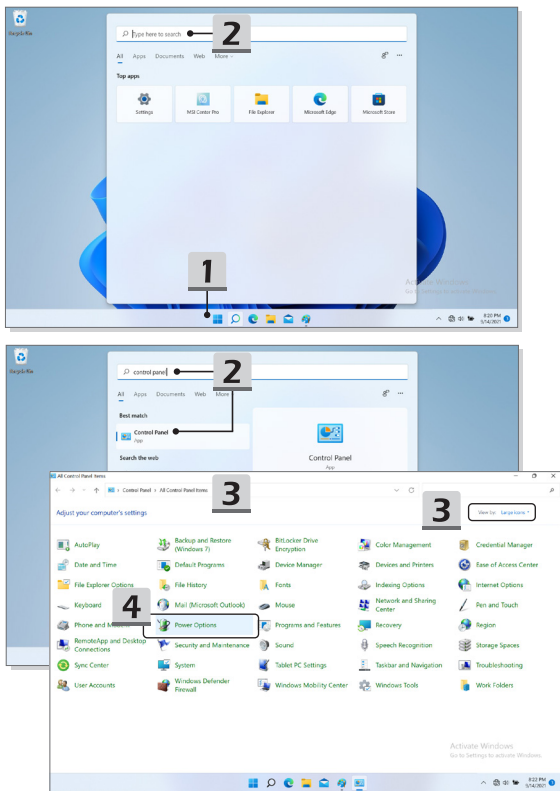


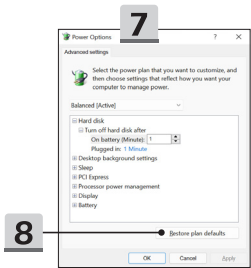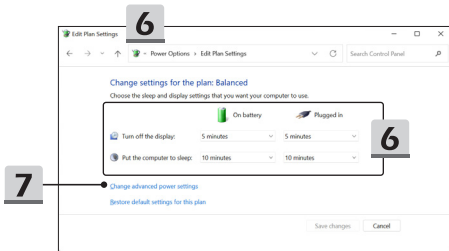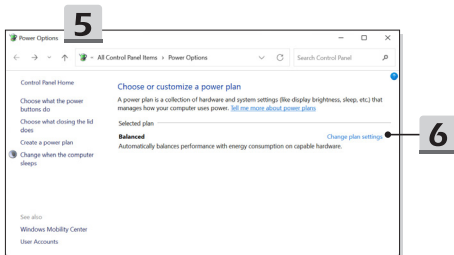

Tworzenie własnego planu zasilania

Można stworzyć swój własny plan zasilania i dostosować go do osobistych wymagań.

1. W tym celu kliknij [Create a power plan] (Utwórz plan zasilania) w pozycji [Power Option] (Opcje zasilania).
 2. Rozpocznij od istniejącego planu i nadaj nazwę nowemu planowi zasilania. Kliknij przycisk [Next] (Dalej), aby kontynuować.
 3. Zmień ustawienia nowego planu zasilania. Kliknij [Create] (Utwórz), aby ustawienia dostosowanego planu zostały wprowadzone.
 4. Nowy plan zasilania jest gotowy i zostaje automatycznie aktywowany.
-

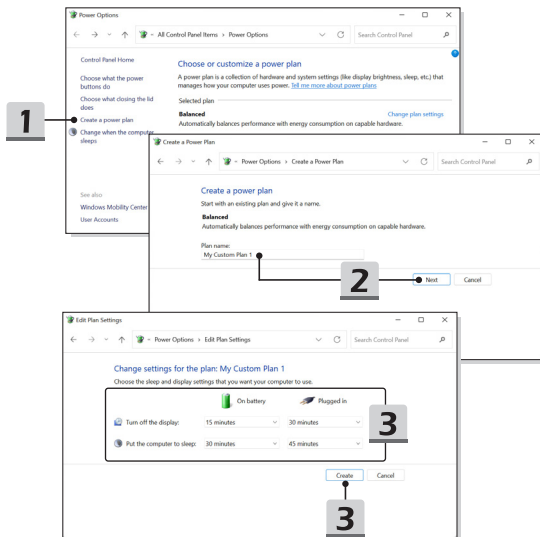

Jak skonfigurować Windows Hello

Windows Hello jest bezpieczniejszym, spersonalizowanym sposobem uzyskiwania natychmiastowego dostępu do systemu operacyjnego Windows z wykorzystaniem funkcji odczytu linii papilarnych lub rozpoznawania twarzy. Funkcja ta wymaga czytnika linii papilarnych lub kamery na podczerwień. Po ustawieniu wszystkiego będziesz mógł uruchomić urządzenie szybko przesuwając po nim palcem lub patrząc na niego.


Aby ustawić logowanie w Windows Hello z rozpoznawaniem twarzy, odczytem linii papilarnych lub kodem PIN, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.


Pokazane rysunki służą wyłącznie jako odniesienie a wygląd rzeczywisty może się różnić zależnie od zainstalowanych różnych wersji systemu operacyjnego Windows.

Tworzenie hasła dla konta

Przed skonfigurowaniem Windows Hello, konieczne jest skonfigurowanie hasła dla konta.

1. Przejdź do [Start > Settings] (Start > Ustawienia) i zlokalizuj pozycję [Accounts] (Konta).
2. W zakładce [Sign-in options] (Opcje logowania) kliknij [Password] (Hasło).
3. W polu [Password] (Hasło), kliknij [Add] (Dodaj), aby kontynuować.
4. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie utwórz nowe hasło dla swojego konta, a następnie kliknij przycisk [Finish] (Zakończ), aby zakończyć.

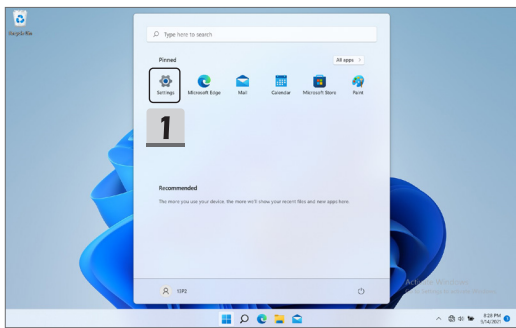

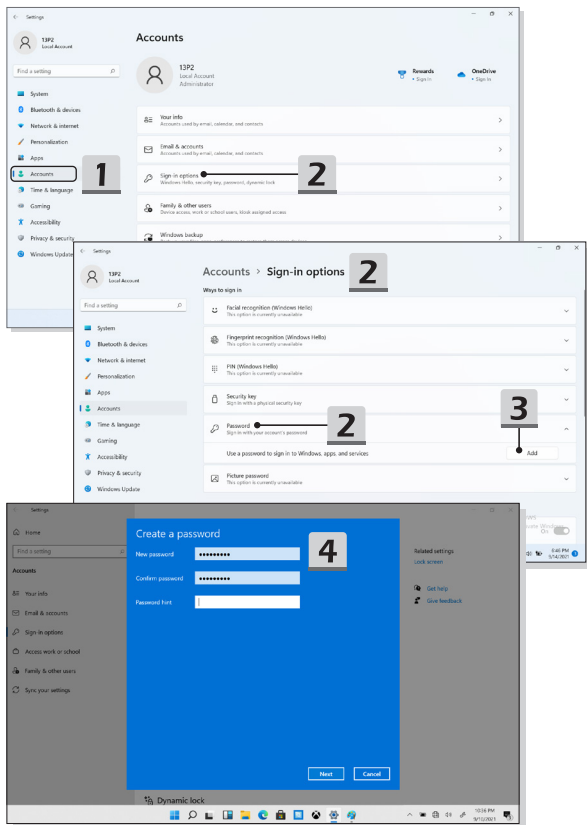




Konfigurowanie kodu PIN dla Windows Hello

Kod PIN dla Windows Hello jest szybkim i bezpiecznym sposobem logowania na urządzeniu, w aplikacjach i usługach.

Pokazane tutaj rysunki służą wyłącznie jako odniesienie i mogą się różnić od rzeczywistych ekranów.

1. Wybierz pozycję [PIN (Windows Hello)] (PIN (Windows Hello)), a następnie kliknij [Set up] (Skonfiguruj), aby kontynuować.
 2. Najpierw zweryfikuj hasło dla swojego konta.
 3. Skonfiguruj kod PIN dla Windows Hello. Kliknij [OK] (OK), aby zamknąć.
-

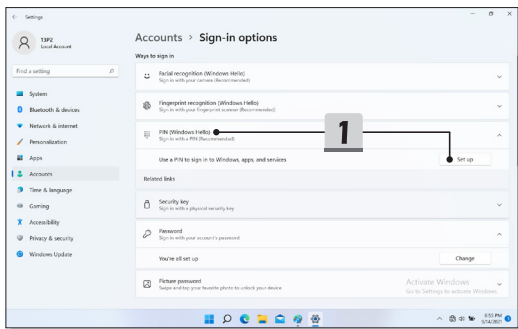

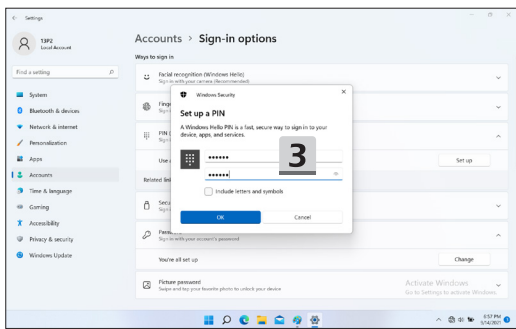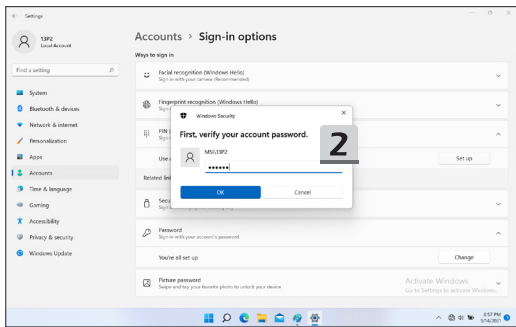



Konfigurowanie linii papilarnych dla Windows Hello

* Tylko w wybranych modelach

Czas pożegnać się z wprowadzaniem skomplikowanych haseł i rozpocząć korzystanie z linii papilarnych do odblokowania urządzenia i weryfikacji własnej tożsamości.

1. Wybierz pozycję [Fingerprint Recognition (Windows Hello)] (Rozpoznawanie linii papilarnych (Windows Hello)), kliknij [Set up] (Skonfiguruj), aby otworzyć kreator konfiguracji Windows Hello, a następnie kliknij [Get Started] (Rozpocznij), aby kontynuować.
 2. Zweryfikuj kod PIN dla Windows Hello.
 3. Umieść wybrany palec na czujniku linii papilarnych. Zostaniesz poproszony o przystawienie tego samego palca kilka razy, aby ustawić Windows Hello.
 4. Kliknij [Add Another] (Dodaj następny), jeżeli chcesz powtórzyć proces z drugim palcem.
-

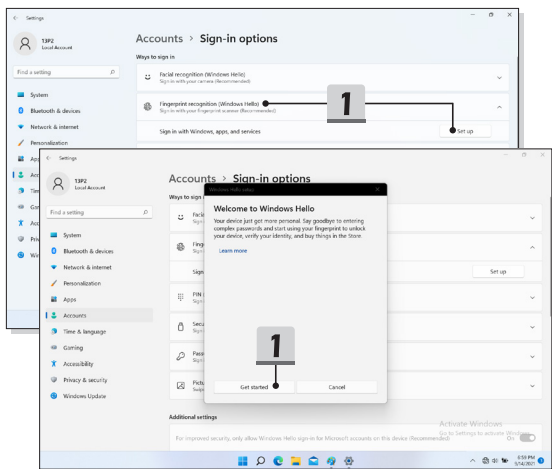

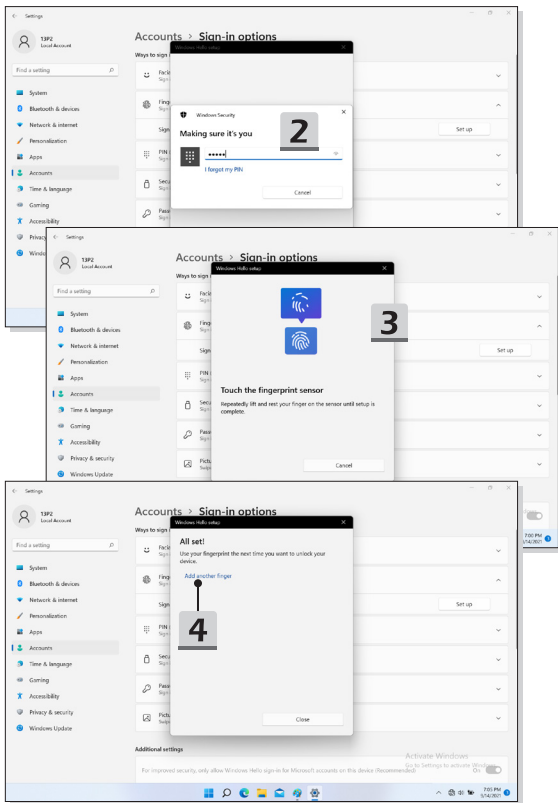



Jak połączyć się z Internetem w systemie operacyjnym Windows



Pokazane rysunki służą wyłącznie jako odniesienie a wygląd rzeczywisty może się różnić zależnie od zainstalowanych różnych wersji systemu operacyjnego Windows.

Bezprzewodowa sieć LAN

Bezprzewodowa sieć LAN to szerokopasmowe łącze bezprzewodowe, które umożliwia połączenie się z Internetem bez konieczności używania kabli. Aby skonfigurować połączenie z bezprzewodową siecią LAN, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

1. Otwórz [Settings] (Ustawienia), odśzukaj i kliknij [Network & internet] (Sieć i Internet).
2. Upewnij się, że [Airplane mode] (Tryb samolotowy) jest wyłączony.
3. Przetaw opcję Wi-Fi w pozycję [ON] (Wł.), jeżeli jest ustawiona na [Off] (Wył.).
4. Wybierz [Wi-Fi] (Wi-Fi) z menu wyboru [Network & internet] (Sieć i Internet).
5. Wybierz [Show available networks] (Pokaż dostępne sieci), aby otworzyć listę sieci. (Dostępne sieci pokazane na rysunku służą wyłącznie jako odniesienia a rzeczywiste sieci mogą być różne, zależnie od sytuacji).
6. Wybierz połączenie sieci bezprzewodowej LAN z listy dostępnych sieci i uzyskaj połączenie z Internetem. Kliknij [Connect] (Połącz), aby kontynuować.
7. Może być konieczne wprowadzenie klucza sieciowego w celu połączenia z wybraną siecią. Następnie kliknij [Next] (Dalej).

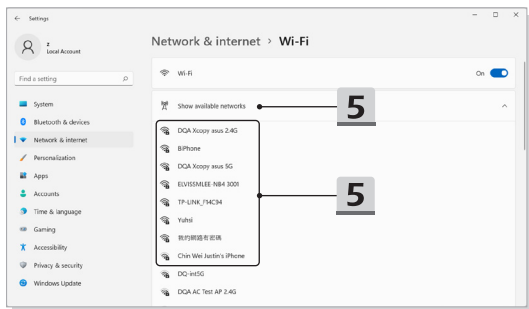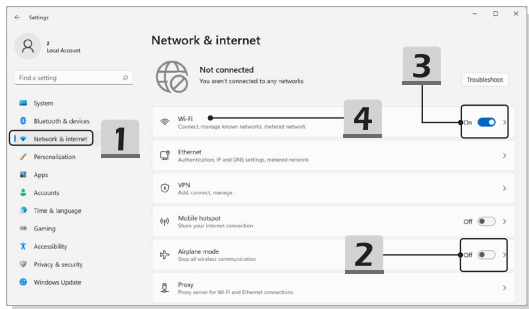

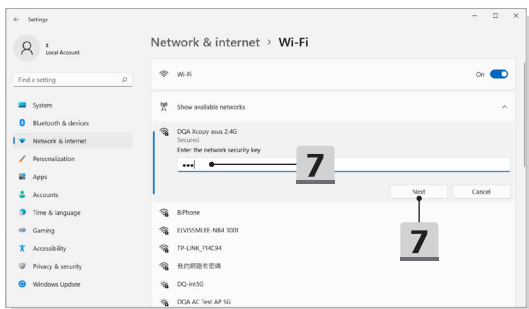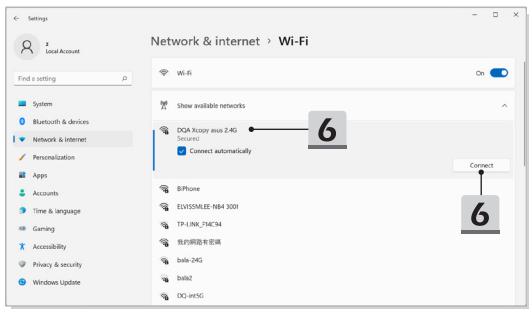


W jaki sposób ustawić połączenie Bluetooth w systemie operacyjnym Windows

Powiązywanie urządzeń to proces, w którym dwa urządzenia Bluetooth komunikują się ze sobą po nawiązaniu połączenia.

Pokazane rysunki służą wyłącznie jako odniesienie a wygląd rzeczywisty może się różnić zależnie od zainstalowanych różnych wersji systemu operacyjnego Windows.

Aktywacja połączenia Bluetooth

- ▶ Sprawdzanie stanu Bluetooth
Przed ustanowieniem połączenia Bluetooth koniecznie upewnij się, że Airplane mode jest wyłączony.
 1. Otwórz [Settings] (Ustawienia), odszukaj i kliknij [Bluetooth & devices] (Bluetooth i urządzenia).
 2. Przetaw opcję Bluetooth na [ON] (Wł.), jeżeli jest ustawiona na [Off] (Wył.).
- ▶ Powiązywanie urządzeń Bluetooth
 3. Kliknij [Add device] (Dodaj urządzenie).
 4. Wybierz [Bluetooth] (Bluetooth).
 5. Wybrać urządzenie, które chce się sparować.
 6. Podaj kod dostępu zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez urządzenie oczekujące na połączenie, następnie kliknij [Connect] (Połącz), żeby kontynuować i dokończyć parowanie.

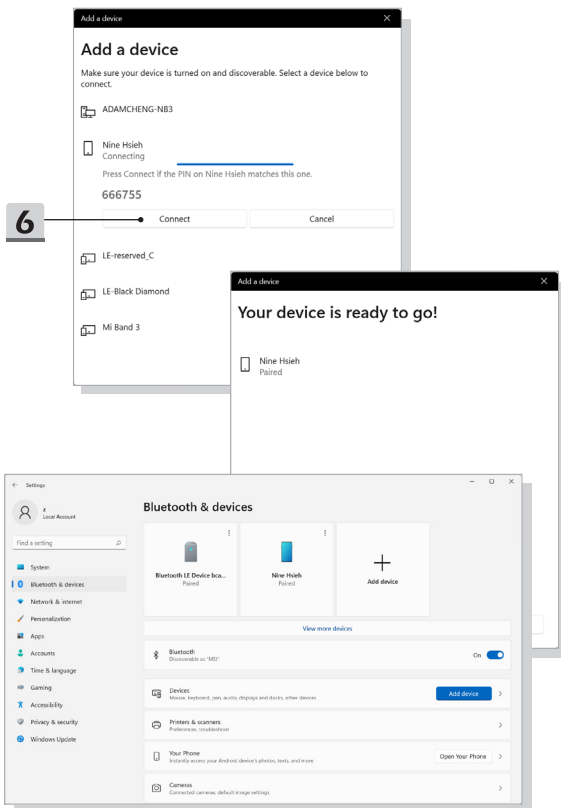


O gnieździe M.2 SSD

MSI Claw może być wyposażony w gniazda M.2 SSD dla kart M.2 SSD, które są kompatybilne ze złączami SATA lub PCIe, zapewniając użytkownikom najróżniejsze funkcje i sposoby wykorzystania. W uzyskaniu informacji o prawidłowej specyfikacji i instalacji skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub centrum serwisowym.

Jak połączyć się z urządzeniami zewnętrznymi

MSI Claw wyposażony jest w gniazdo USB, które umożliwia użytkownikom połączenie urządzenia z różnymi urządzeniami peryferyjnymi.

W celu podłączenia urządzeń peryferyjnych należy najpierw zapoznać się z instrukcjami obsługi tych urządzeń, a następnie podłączyć je do MSI Claw. MSI Claw jest w stanie automatycznie wykryć podłączone urządzenia zewnętrzne, lecz jeżeli urządzenia nie zostaną wykryte automatycznie, należy ręcznie dodać nowe urządzenia, przechodząc do [Start Menu/ Windows System/ Control Panel/ Hardware and Sound/ Add a device] (Menu Start/ System/ Panel sterowania/ Sprzęt i dźwięk/ Dodaj urządzenie).



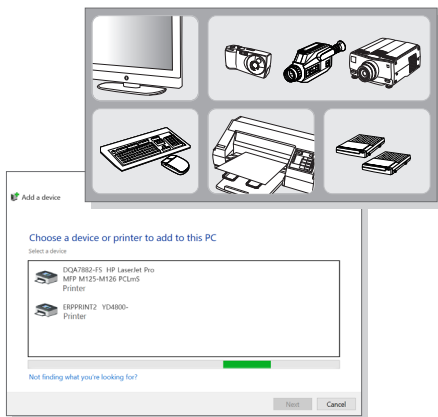


Informacje o MSI Center M

MSI Claw wyposażony jest w specjalną aplikację MSI Center M, stworzoną wyłącznie dla produktów MSI, zapewniającą zoptymalizowaną charakterystykę i wydajność dla graczy i różnych użytkowników.

Aby uzyskać dostęp do aplikacji MSI Center M użyj przycisku MSI.

Odwiedź oficjalną stronę MSI pod adresem www.msi.com, aby uzyskać dodatkowe informacje.

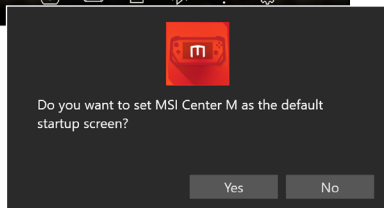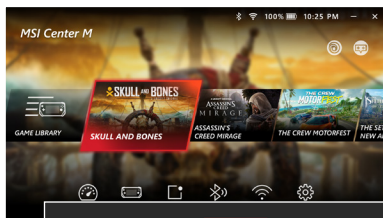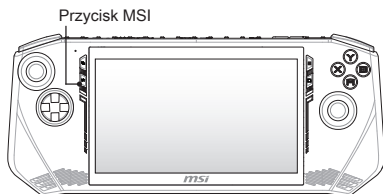


Informacje o Szybkiej konfiguracji

Dzięki Szybkiej konfiguracji, użytkownicy mogą, zgodnie ze swoimi potrzebami, korzystać z natychmiastowych opcji podczas grania, takich jak dodawanie urządzenia Bluetooth lub modyfikacja Scenariuszy użytkownika.

Użyj przycisku Szybka konfiguracja, aby uzyskać dostęp do menu Szybka konfiguracja.

Odwiedź oficjalną stronę MSI pod adresem www.msi.com, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Przycisk szybkiej konfiguracji

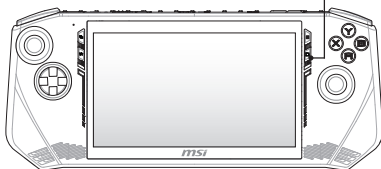



MSI.COM



SUPPORT



SOCIAL MEDIA