

Frytkownica beztłuszczowa

Pojemnik o pojemności 5,5 litra, sześć opcji inteligentnego menu, możliwość podglądu w trakcie przyrządzania potrawy

DEM-KZ130W

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostępna jest również na stronie internetowej: <https://www.deerma.com>

Środki ostrożności

Ostrzeżenie: Należy zwracać uwagę na zagrożenia, które mogą spowodować niebezpieczeństwo dla osób, poważne obrażenia ciała i poważne straty materialne.

1. Temperatura powierzchni przedniej, lewej i prawej strony oraz górnej części produktu wzrasta podczas użytkowania. Obszar/powierzchnia oznaczona symbolem "powierzchni o wysokiej temperaturze" nagrzewa się podczas pracy. Należy uważać, aby uniknąć poparzenia.
2. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwól dzieciom na zabawę urządzeniem.
3. Zaraz po rozpakowaniu urządzenia, należy usunąć plastikową torbę w koszu na śmieci, aby nie dopuścić do powstania zagrożenia w wyniku uduszenia się torbą przez dzieci.
4. Podczas użytkowania należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca wokół urządzenia (co najmniej 10 cm od ścian lub innych przedmiotów), aby zapobiec zanieczyszczeniu dymem z oleju, a nawet spowodowaniu pożaru i innych zagrożeń.
5. Podczas użytkowania nie należy umieszczać na urządzeniu artykułów w workach, puszkach lub opakowaniach, gazy bawełnianej lub materiałów łatwopalnych, ani przykrywać urządzenia, aby uniknąć pożaru i wybuchu.
6. W trakcie przygotowywania potrawy w urządzeniu nie należy dotykać grilla ani jego uchwytu, aby uniknąć poparzenia.
7. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Wszystkie materiały opakowaniowe muszą zostać usunięte podczas użytkowania, w przeciwnym razie produkt spowoduje pożar i spali się podczas pracy.
9. Napięcie wejściowe/częstotliwość tego produktu wynosi 220-240V~/50-60Hz. Przed podłączeniem produktu do zasilania należy sprawdzić, czy jest ono zgodne z lokalnym napięciem zasilania. Wysokie lub niskie napięcie może uszkodzić podzespoły lub wpłynąć na działanie produktu. Aby uniknąć strat, zaleca się stosowanie stabilizatora napięcia.
10. Ten produkt jest urządzeniem elektrycznym klasy 1. Przed użyciem należy upewnić się, że przewód uziemiający jest dobrze uziemiony, aby uniknąć wycieków.
11. Gniazdo z uziemieniem 10 A lub wyższym musi być używane oddzielnie, a wtyczka musi być całkowicie włożona do gniazda, aby zapobiec przegrzaniu i spaleni elementu w wyniku nieprawidłowego podłączenia, co może skutkować powstaniem zwarcia lub pożaru.
12. Nie używaj produktu z zewnętrznym zegarem lub niezależnym systemem zdalnego sterowania, aby zapobiec zwarciu, samozapłonowi i innym zagrożeniom.
13. Zabrania się używania produktu do celów innych niż pieczenie żywności.
14. Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki gdy masz mokre ręce. W przeciwnym razie grozi to porażeniem prądem.
15. Urządzenie należy stawiać na równej, stabilnej i bezpiecznej powierzchni. Nie wolno umieszczać go na dywanach, ręcznikach, plastikowych powierzchniach, papierze czy innych materiałach łatwopalnych, aby uniknąć pożaru.
16. Nie używaj tego produktu w środowisku z wyciekami gazu i prądu, w przeciwnym razie może dojść do pożaru i porażenia prądem.
17. Produkt należy przechowywać w odległości ponad 30 cm od źródła ognia, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub pożaru.
18. Nie używaj tego produktu pod lub w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony i szafy, aby uniknąć pożaru.
19. Nie należy pozostawiać produktu bez nadzoru w trakcie pracy, aby uniknąć pożaru i innych zagrożeń spowodowanych przypaloną żywnością.
20. Należy upewnić się, że przewód zasilający nie styka się z ostrymi krawędziami, innymi wystającymi ostrymi przedmiotami lub przedmiotami o wysokiej temperaturze, aby zapobiec wyciekowi prądu elektrycznego, powodującemu porażenie prądem lub pożar.
21. Podczas pracy urządzenia należy korzystać z uchwytu patelni. Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać powierzchni urządzenia lub jego wnętrza, aby uniknąć poparzenia.


22. Urządzenie nie powinno być włączone przez dłuższy czas jeżeli nie znajduje się w nim żywność, aby uniknąć obrażeń i strat spowodowanych samozapłonem. Urządzenie nie powinno pracować dłużej niż 3 godziny bez przerwy.
23. Zabrania się wkładania papieru, plastiku i innych łatwopalnych materiałów do urządzenia podczas jego użytkowania, aby uniknąć pożaru.
24. Nie należy umieszczać szklanych naczyń, szczelnych pojemników i innych wybuchowych przedmiotów w urządzeniu, aby uniknąć wybuchu.
25. Należy upewnić się, że żywność nie dotyka rury grzewczej podczas użytkowania. Nie należy piec zbyt dużej ilości żywności, w przeciwnym razie może wystąpić dymienie i pożar.
26. W przypadku pieczenia kwaśnych produktów spożywczych o pH <5 (zawierających ocet, sok z cytryny i inne sosy) należy owinąć je folią aluminiową.
27. Podczas pracy urządzenia będzie z niego wydobywać się para o wysokiej temperaturze. Nie należy zbliżać twarzy oraz rąk, a w trakcie wyjmowania patelni z urządzenia należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia.
28. Pamiętaj o prawidłowym wyjmowaniu wtyczki, którą należy najpierw przytrzymać a następnie wyciągnąć. Nie należy szarpać ani skręcać przewodu zasilającego, aby zapobiec jego uszkodzeniu i wyciekowi prądu.
29. Należy używać izolacji wysokotemperaturowej do przenoszenia przedmiotów o wysokiej temperaturze, aby zapobiec poparzeniu.
30. Po każdym użyciu należy wyczyścić patelnię i grill, aby zapobiec przypaleniu lub zapaleniu się resztek proszku i oleju podczas następnego pieczenia.
31. Po użyciu urządzenia powierzchnia elementu grzejnego pozostaje gorąca. Przed czyszczeniem należy pozostawić ją do schłodzenia, aby zapobiec poparzeniu.
32. Jeśli w trakcie przenoszenia lub czyszczenia urządzenia, lub gdy nie jest on użytkowany, dojdzie do jego uszkodzenia, należy odłączyć wtyczkę od zasilania, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wyciek prądu lub przypadkowe uruchomienie.
33. Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez profesjonalistów ze strony producenta, jego działu konserwacji lub podobnych działów, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
34. Urządzenia nie należy zanurzać lub myć w jakiegokolwiek cieczy (w tym wodzie) ani spryskiwać wodą lub innym płynem, w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
35. Jeśli urządzenie ulegnie awarii lub uszkodzeniu, należy zaprzestać jego używania i przesłać je do serwisu w celu naprawy. Nie naprawiaj go samodzielnie, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
36. Urządzenie należy utylizować w odpowiedni sposób zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Przed oddaniem urządzenia do utylizacji, należy odciąć przewód zasilający.

Uwagi

- Przed pierwszym użyciem należy wyjąć patelnię oraz grill z urządzenia, wyczyścić je detergentem, a następnie ponownie włożyć do urządzenia na 10 minut celem pozbycia się zapachu pozostałego po opakowaniu czy transporcie.
- W trakcie pierwszego użycia może pojawić się niewielka ilość dymu lub delikatny zapach, co jest zjawiskiem normalnym i nie stanowi o wadzie lub usterce urządzenia.
- Urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami.

37. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
38. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego lub w miejscach takich jak np. pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach, hotelach, motelach, pensjonatach lub innych obiektach mieszkalnych.

Opis produktu i jego części

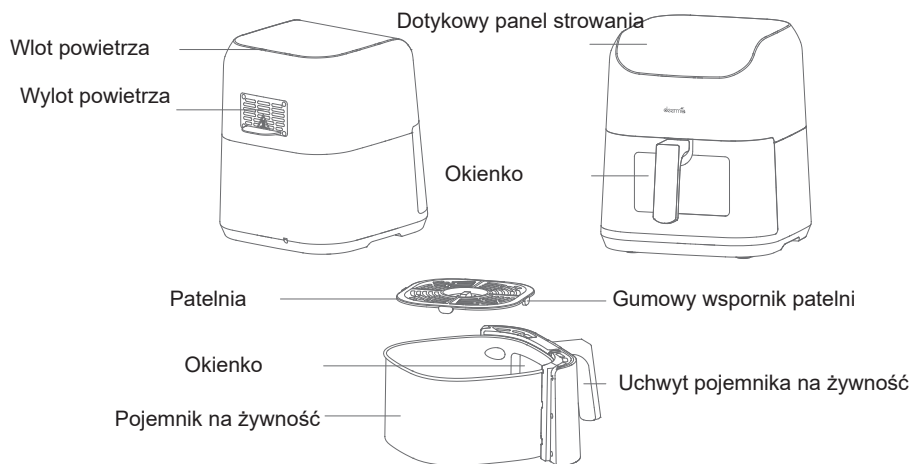

Uwaga

Ilustracje w instrukcji mają wyłącznie charakter poglądowy a rzeczywisty produkt może się różnić od opisanego w instrukcji.

- 1.Wlot powietrza- służy utworzeniu cyrkulacji gorącego powietrza.
- 2.Dotykowy panel sterowania- możliwość ustawienia temperatury i czasu pracy urządzenia.
- 3.Wylot powietrza- służy utworzeniu cyrkulacji gorącego powietrza.
- 4.Okienko- pozwala obserwować proces przyrządzania potrawy w urządzeniu.
- 6.Grill- służy do przytrzymania jedzenia celem umieszczenia go na patelni.
- 7.Patelnia
- 8.Uchwyt grilla- pozwala na przenoszenie grilla.
10. Uchwyt patelni - naciśnij, aby umieścić patelnię w urządzeniu.

Uwaga

Funkcja delikatnego pieczenia- aby skorzystać z tej opcji, dodaj odpowiednią ilość czystej wody do miarki, aby wytworzyć parę i sprawić tym samym, że przyrządzane potrawy będą bardziej miękkie. Maksymalna ilość wody to objętość jednej filiżanki.

SPECYFIKACJA

Model: DEM-KZ130W

Moc znamionowa: 1300W

Napięcie znamionowe: 220-240V~

Częstotliwość znamionowa: 50-60Hz


Maksymalna pojemność: 5,5 L

Zakres temperatur: 80-200°C





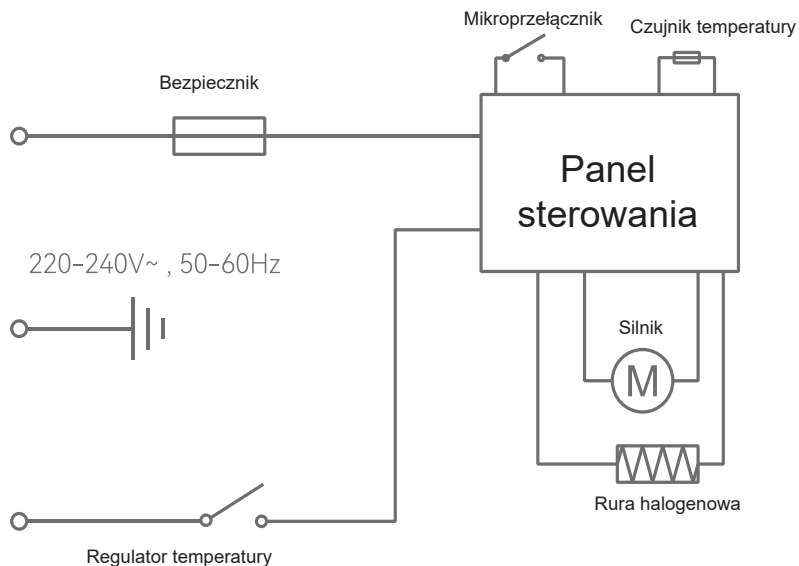

Zakres czasu: 1-60 minut


Wymiary: 363*281*330mm

Zawartość opakowania: Urządzenie główne x1, patelnia x1, instrukcja x1, karta gwarancyjna x1



Jak używać

-  Przycisk regulacji czasu i temperatury
-  Przycisk zmniejszania czasu i temperatury
-  Przycisk zwiększania czasu i temperatury
-  Przycisk ustawiania czasu trwania przyrządzenia potrawy
-  Przycisk wyboru opcji menu
-  Przycisk włączania i wyłączania funkcji

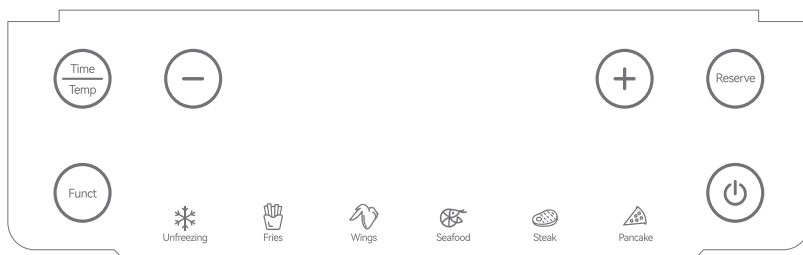

Przygotowanie przed pierwszym użyciem

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.
2. Wyjmij patelnię i grill, a następnie zdejmij opakowanie.
3. Wyczyść patelnię i grill ciepłą wodą, przetrzyj ścianę boczną i spód urządzenia mokrą ściereczką nasączoną detergentem, a następnie pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
4. Umieść urządzenie na stabilnej powierzchni. Należy użyć oddzielnego przewodu zasilającego.
5. Zachowaj wystarczającą przestrzeń wokół urządzenia, aby odległość między jego powierzchnią a innymi przedmiotami wynosiła co najmniej 10 cm. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów przy wylocie powietrza.
6. Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać rękoma górnej i dolnej pokrywy, a w celu uniknięcia poparzenia należy wykonywać inne czynności w odległości co najmniej 10 cm od urządzenia.

Instrukcje użytkownika

1. Włóż grill do patelni, umieść jedzenie na grillu i upewnij się, że jedzenie nie przekracza wysokości patelni.
2. Włóż patelnię do urządzenia i podłącz zasilanie. W tym momencie, na panelu sterowania pojawia się napis „Start/Cancel”.
3. Naciśnij przycisk "Function", aby wybrać odpowiednią opcję menu dla potrawy, którą chcesz przyrządzić.

Uwaga. Wybrane opcje menu będą migać, pozostałe będą się świecić.



Przycisk zmiany czasu i temperatury



Zwiększenie czasu/temperatury o 1 minutę i o 5 stopni jednocześnie



Zmniejszenie czasu/temperatury o 1 minutę i 5 stopni jednocześnie



Możliwość wybrania czasu rozpoczęcia pracy i czasu trwania przygotowywania potrawy

4. Naciśnij przycisk Start/Cancel, aby uruchomić wybrany program, po czym urządzenie rozpocznie pracę. Jeżeli chcesz anulować (przerwać) pracę urządzenia, naciśnij ponownie przycisk Start/Cancel.
5. Po zakończeniu przyrządzania potrawy, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy ("dźwięk kapania").
6. Po zakończeniu przyrządzania potrawy, wyjmij patelnię i przełóż jedzenie.

Wskazówki:

- a. Aby uzyskać lepszy efekt pieczenia, zaleca się wstępne nagrzewanie urządzenia przez 5 minut przed użyciem.
- b. Niektóre potrawy można piec w folii aluminiowej, aby uzyskać lepszy efekt pieczenia.
- c. Podczas pracy urządzenia, a także przez pewien czas po jego wyłączeniu, temperatura powierzchni zewnętrznej i wylotu powietrza może być bardzo wysoka. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie należy ich dotykać ani dowolnie przesuwać.

FUNKCJE	CZAS(MIN)		TEMP(°C)		Funkcja planowania
	Domyślnie	Zakres	Domyślnie	Zakres	
Domyślnie	15mins	1min-60min	135°C	80-200°C	1H-24H
Rozmrażanie	20mins	1min-60min	80°C	80-200°C	1H-24H
Frytki	25mins	1min-60min	190°C	80-200°C	1H-24H
Skrzydółka	15mins	1min-30min	190°C	80-200°C	1H-24H
Owoce morza	12mins	1min-60min	180°C	80-200°C	1H-24H
Stek	15mins	1min-60min	180°C	80-200°C	1H-24H
Naleśniki	12mins	1min-60min	180°C	80-200°C	1H-24H

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania	Włóż wtyczkę urządzenia do gniazdka elektrycznego
wentylator nie działa	Urządzenie nie jest włączone	Włącz urządzenie
	Usterka silnika lub innych elementów	Oddaj urządzenie do serwisu celem jego naprawy
Patelnia nie może być umieszczona w urządzeniu	Zbyt duża ilość jedzenia umieszczona na patelni	Pamiętaj o umieszczaniu odpowiedniej ilości jedzenia na patelni
	Zdeformowana krawędź patelni	Skontaktuj się z działem serwisowym
Z urządzenia wydobywa się biały dym	W urządzeniu przyrządzane są tłuste potrawy	Pojawianie się dymu jest zjawiskiem normalnym
	Na patelni znajdują się pozostałości oleju po poprzednim pieczeniu	Wyczyść patelnię po każdym użyciu
Komunikat „E01” na wyświetlaczu	Awaria (zwarcie) czujnika temperatury	Skontaktuj się z działem serwisowym
Komunikat „E02” na wyświetlaczu	Awaria (zwarcie) czujnika temperatury	Skontaktuj się z działem serwisowym

Jeżeli problem nie może zostać rozwiązany, należy skontaktować się z odpowiednim działem serwisowym.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez powiadomienia.

Wskazówki:

1. Przed pierwszym użyciem wskazane jest nagrzanie urządzenia bez jedzenia przez 10 minut w temperaturze 200°C.
2. Zarówno czas, jak i temperaturę można dostosować według własnych potrzeb.
3. Podczas pieczenia (grilowania) ryb wskazane jest ich uprzednie pokrojenie na mniejsze kawałki.

Czyszczenie i konserwacja



1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy najpierw wyłączyć urządzenie, odłączyć od zasilania i poczekać aż całkowicie ostygnie.
2. W przypadku pojawienia się plamy oleju na ścianie komory urządzenia, należy przetrzeć ją miękką, wilgotną ściereczką nasączoną neutralnym detergentem.
3. Patelnię, grill i inne akcesoria można wyjąć i umyć w wodzie.
4. Nie należy zanurzać ani moczyć całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy, aby uniknąć awarii lub porażenia prądem.
5. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu należy przechowywać urządzenie w chłodnym i suchym miejscu.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>