


deli

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Niszczarka do papieru Deli E9939 12L

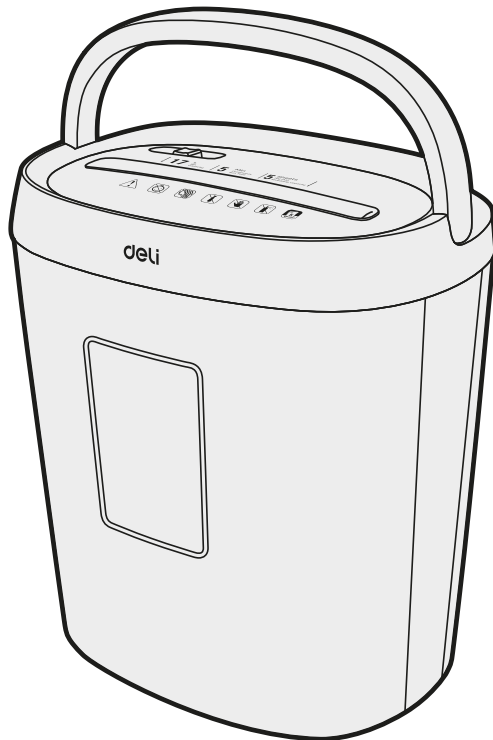

No.9927、 No.9929、 No.9939、 No.33186、
No.9939N、 No.9939C、 No.33186W、 No.34529

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Produkt ten jest przeznaczony do osobistego użytku. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić prawidłowe działanie oraz zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom mienia.

Nazwa i zawartość substancji niebezpiecznych w produkcie

Nazwa części	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kad (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr)	Polibromowane dwufenyle (PBB)	Eter polibromowany dimetylu (PBDE)
Obudowa	○	○	○	○	○	○
Pojemnik na odpady	○	○	○	○	○	○
Silnik	×	○	○	○	○	○
Podstawa	○	○	○	○	○	○
Kable	×	○	○	○	○	○
Płytką drukowaną	×	○	○	○	○	○
Nadruk	○	○	○	○	○	○
Materiały opakowania	○	○	○	○	○	○

Niniejsza tabela została przygotowana zgodnie z postanowieniami normy SJ/T11364.

O: Wskazuje, że ta niebezpieczna substancja zawarta we wszystkich jednorodnych materiałach dla tej sekcji jest poniżej limitu wymaganego przez GB/T 26572.

X: Wskazuje, że ta niebezpieczna substancja zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części jest powyżej limitu wymaganego przez GB/T26572.

(Ze względów technicznych lub ekonomicznych te niebezpieczne substancje nie są wymienione w załączniku, na razie nie można ich zastąpić ani zmniejszyć).

1.Ostrzeżenia i środki ostrożności



Umieść niszczarkę na stabilnej powierzchni i uważaj, aby jej nie przewrócić.



Niebezpieczeństwo! Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, aby uniknąć porażenia prądem lub przypadkowych obrażeń.



Niebezpieczeństwo! Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem lub przypadkowych obrażeń.



Odłącz niszczarkę od zasilania i wyłącz ją, jeśli ją wyłączasz, przenosisz lub nie używasz przez dłuższy czas, aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem.



Nie dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.



Nie używaj urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych lub chłodzących ani w gorącym, wilgotnym lub zapyłonym otoczeniu.



Do niszczarki nie wolno wkładać taśmy samoprzylepnej, kalki, tkaniny ani plastikowej folii, aby zapobiec awarii urządzenia.



Niebezpieczeństwo! Nie wolno uszkadzać przewodu zasilającego ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.



W przypadku pojawienia się dymu, zapachu lub innych nietypowych warunków należy natychmiast odłączyć zasilanie i zaprzestać korzystania z urządzenia.



Nie używaj urządzenia, jeśli jego obudowa lub przewód zasilający są uszkodzone, aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem.



Niebezpieczeństwo! Przechowywać poza zasięgiem dzieci.



Ostrzeżenie! Nie dotykaj ostrzy w obszarze podawania lub odbierania papieru, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przez ostrza.



Ostrzeżenie! Nie wolno dopuścić, aby krawaty, naszyjniki, rękawy i inne przedmioty zaplątały się we wlocie papieru, jeśli tak się stanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk "Reverse", aby usunąć przedmiot.



Uwaga! Nie zbliżać włosów ani innych przedmiotów do szczeliny wejściowej papieru, jeśli przypadkowo się zaplączą, nacisnąć i przytrzymać przycisk "Reverse" i usunąć przedmiot.



Nie wkładaj szpilek, spinaczy ani innych przedmiotów do szczeliny wejściowej papieru, jeśli dojdzie do przypadkowego zaplątania, naciśnij i przytrzymaj przycisk "Reverse", aby usunąć przedmiot.



Nie rozpylaj żadnych łatwopalnych gazów w kierunku urządzenia, aby uniknąć pożaru.

2. Zawartość opakowania

Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź, czy urządzenie oraz akcesoria nie są uszkodzone lub czy nie występują jakieś braki w opakowaniu. W razie konieczności skontaktuj się ze sprzedawcą.

#	Nazwa	Ilość	Uwagi
1	Niszczarka do papieru	1x	
2	Instrukcja obsługi	1x	

3.Specyfikacje produktu

Model urządzenia	9927	9929/33186/33186W/34529	9939/9939N/9939C
Napięcie znamionowe	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
Moc znamionowa (W)	60	80	80
Typ niszczenia	Strip-cut	Strip-cut	Strip-cut
Stopień rozdrobnienia (mm)	4x25	4x25	4x25
Niszczenie płyt CD/DVD	Shreds CDs/DVDs	/	/
Pojemność arkusza (70 g, A4) (arkusz)	5	5	5
Szybkość rozdrabniania (m/min)	2	2	2
Szerokość wejściowa papieru (mm)	220	220	220
Pojemność pojemnika (l)	10	20	15
Wymiary urządzenia (mm)	338x183x397	350x250x390	320x200x350
Poziom hałasu (dB)	≤70	≤70	≤70
Masa netto (kg)	5.2	4.05	4
Czas pracy ciągłej (min)	≥10	≥5	≥5


*Dane testowe pochodzą z laboratorium Deli, a zmiany w środowisku testowym i narzędziach mogą mieć wpływ na wyniki testów.

4. Czyszczenie i konserwacja

1. Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć przewód zasilający.
2. Konserwacja odnosi się wyłącznie do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia.
3. Podczas czyszczenia części zewnętrznych należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza niszczarki.
4. Pokrywę niszczarki należy przecierać wyłącznie miękką ściereczką bez używania środków zawierających alkohol, rozpuszczalników lub środków odkażających.
5. W trakcie czyszczenia należy uważać, aby ściereczka nie dostała się w do wlotu papieru.

5. Wygląd produktu

1. Do przodu
2. Auto
3. Wył.
4. Wstecz
5. Szczelina podawania
6. Uchwyt
7. Okienko podglądu
8. Kosz na śmieci

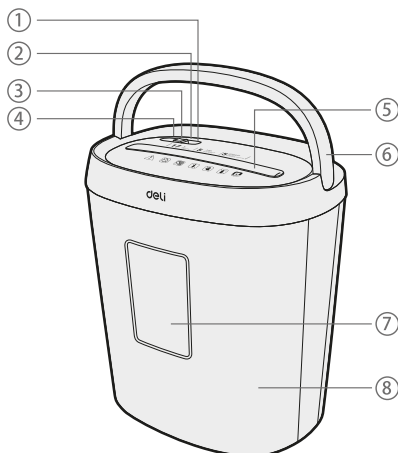

Niniejszy schemat ma jedynie charakter poglądowy .

6. Zasady użytkowania

1. Podłącz niszczarkę do gniazdka elektrycznego 220V.
2. Ustaw przełącznik na pozycję "Auto" i zacznij korzystać z urządzenia. Po zakończeniu procesu niszczenia urządzenie przejdzie automatycznie w tryb gotowości do czasu ponownej aktywacji.
3. Po zakończeniu korzystania z niszczarki należy ustawić przełącznik w pozycji "OFF" i wyłączyć zasilanie niszczarki.
4. Jeżeli chcesz przerwać niszczenie w trakcie jego trwania, możesz przełączyć przełącznik w pozycję "Reverse", co spowoduje odwrotne wysunięcie dokumentów (kartek).
5. W przypadku zacięcia papieru spowodowanego nadmierną ilością papieru, można przełączyć przełącznik do pozycji "Reverse", a następnie zmniejszyć ilość papieru i ponownie włożyć go do podajnika.
6. Niszczenie nadmiernej ilości papieru spowoduje przegrzanie silnika i automatyczne zatrzymanie niszczarki (która została specjalnie zaprojektowana, aby automatycznie chronić silnik przed przegrzaniem). Jeśli niszczarka wyłączy się automatycznie, wznowi pracę po 60 minutach w celu ostygnięcia.
7. Czujnik wykrywania papieru znajduje się na środku komory wejściowej papieru, należy włożyć papier do środka szczeliny podajnika.

7. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Wtyczka nie jest podłączona, brak zasilania	Podłącz prawidłowo kabel zasilający
	Napięcie zasilania jest zbyt niskie	Użyj znamionowego napięcia roboczego
	Pojemnik na odpady nie został prawidłowo włożony.	Zamotuj pojemnik w prawidłowy sposób w wyznaczonym do tego miejscu.
	Urządzenie jest przegrzane i przełączyło się w tryb ochrony z powodu długotrwałego użytkowania.	Poczekaj, aż urządzenie ostygnie
	Zbyt cienki lub miękki papier.	Przymocuj kawałek nieprzezroczystego papieru lub złoż kawałek przezroczystego papieru.
	Pojemnik na odpady jest pełny.	Opróżnij pojemnik
	Problem przeciążenia nie został rozwiązany	Zmniejsz liczbę stron papieru i ponownie załadować papier do szczeliny podawania
Niszcarka jest zablokowana	Zacięcie papieru	Naciśnij przycisk "Reverse" na dole, aby wysunąć zacięty papier
Silnik niszczarki nie zatrzymuje się	Szczelina wlotowa papieru jest pokryta pyłem papierowym i innymi ciałami obcymi	Oczyść obszar szczeliny podawania
Niszcarka pracuje zbyt głośno	Urządzenie zostało umieszczone w niewłaściwym miejscu lub podłożu.	Umieść urządzenie we właściwym miejscu i na właściwym podłożu.

Uwaga: W przypadku awarii, której nie można usunąć za pomocą powyższych metod, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niszczarki, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym. Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu urządzenia!

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>