

# raven®

# MY SMART STYLE



**Prostownica bezprzewodowa turystyczna**  
hair straightener  
EPT1S




# GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

## Opis prostownicy bezprzewodowej turystycznej EPT1S:

1. Płytki grzejne
2. Kontrolne diody LED (stanu naładowania akumulatora / wyboru temperatury)
3. Włącznik / wyłącznik
4. Nasadka
5. Gniazdo USB-C
6. Blokada podróżna / wyłącznik awaryjny

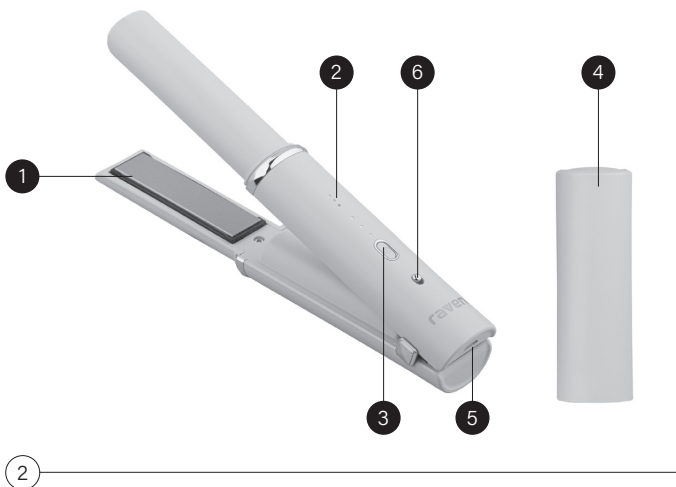

## ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

---

### Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem prostownicy (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.

- Trzymaj Urządzenie i przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



**Ostrzeżenie:** Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

### Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Nie używaj Urządzenia do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie ani innej cieczy.
- Uważaj, aby do środka Urządzenia nie dostała się woda lub inne płyny.
- Obchodź się ostrożnie z Urządzeniem – jeśli zostanie upuszczone lub w coś uderzy, może przestać działać prawidłowo, a Ty w ten sposób utracisz prawa reklamacyjne.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do jego wnętrza.

### Niebezpieczeństwa związane z ładowaniem akumulatora

- Urządzenie jest ładowane elektrycznie, prądem stałym o napięciu 5 V. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazda USB sprawdź, czy jego parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- **Uwaga:** Nie ładuj Urządzenia w łazience. Urządzenia podłączonego do ładowarki nie ładuj w pobliżu wody, nad wanną, na basenie, pod prysznicem, nad umywalką ani innym zbiornikiem wody.
- Zanim zaczniesz ładować Urządzenie, dokładnie rozwiń przewód USB.



- Uważaj, żeby przewód USB nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami, ponieważ mogą one uszkodzić przewód zasilający.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód USB nie jest uszkodzony. Uszkodzony przewód wymień.
- Nie demontuj ani nie przerabiaj Urządzenia (w tym przewodu).
- Odłączaj Urządzenie od gniazda USB:
  - po każdym zakończeniu ładowania Urządzenia,
  - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
  - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do ładowania. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie pozostawiaj ładującego się Urządzenia bez nadzoru.

### **Niebezpieczeństwo poparzenia**

- **Uwaga:** Podczas pracy Urządzenie nagrzewa się. Nie dotykaj płytek grzejnych. Grozi to poparzeniem!
- Nie używaj Urządzenia zbyt blisko skóry głowy. Grozi to poparzeniem!
- Jeśli Urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i nigdy nie zakrywaj Urządzenia ręcznikiem, odzieżą itp.
- **Uwaga:** Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącym Urządzeniem – uważaj zwłaszcza na delikatną skórę twarzy, uszy i szyję.

## **Użycie zgodne z przeznaczeniem**

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do prostowania i modelowania ludzkich włosów.
- Używaj Urządzenia wyłącznie na suchych włosach.
- Gdy korzystasz z Urządzenia, nie używaj w tym czasie lakieru do włosów ani innych aerozoli. Stosuj je tylko wtedy, gdy Urządzenie jest wyłączone.
- Nie stosuj Urządzenia na sztucznych włosach.
- Jeśli używasz Urządzenia do włosów farbowanych, jego płytki grzejne mogą się zabarwić.
- Unikaj zbyt długiego używania Urządzenia w jednym miejscu, bo możesz poparzyć skórę lub nadmiernie wysuszyć włosy.

## **INFORMACJE O PRODUKCIE**

---

### **PŁYTKI GRZEJNE Z POWŁOKĄ CERAMICZNO-TURMALINOWĄ**

Płytki grzejne Urządzenia są pokryte powłoką ceramiczną, dzięki czemu są gładsze, ułatwiają przesuwanie włosów oraz zwiększają komfort użytkowania. Z kolei warstwa turmalinu wydziela jony ujemne, które domykają łuski włosów, chroniąc je przed uszkodzeniem i zapobiegając ich elektryzowaniu się.

## WYGODA UŻYTKOWANIA

Dzięki компактowemu rozmiarowi i wygodnej pokrywie ochronnej Urządzenie świetnie sprawdza się w podróży i nie zajmuje dużo miejsca w bagażu.

Urządzenie ma też zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

---

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy jego opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Przed pierwszym użyciem Urządzenia naładuj w pełni akumulator – czas maksymalny około 2 godziny.

### ŁADOWANIE

Gdy miga czerwona dioda kontrolna, poziom naładowania akumulatora jest niski. Naładuj wówczas Urządzenie.

1. Wyłącz Urządzenie.
2. Całkowicie rozwiń przewód USB.
3. Wetknij końcówkę przewodu USB w gniazdo ładowania Urządzenia.
4. Drugą końcówkę przewodu USB wetknij do gniazda USB w ładowarce. Ładowarkę wsuń do gniazdka elektrycznego.
5. O procesie ładowania informują migające diody kontrolne.

- Pełne ładowanie powinno trwać około 2 godzin. Po naładowaniu akumulatora wszystkie kolorowe diody kontrolne świecą w sposób ciągły.
- Po naładowaniu odłącz przewód USB od źródła zasilania i Urządzenia.

**Uwaga:** Podczas ładowania nie korzystaj z Urządzenia.

**Uwaga:** Gdy po raz pierwszy uruchamiasz Urządzenie, może ono wydzielać nieprzyjemne zapachy. Jest to zjawisko naturalne, które przy kolejnych użyciach powinno ustąpić.

## PRACA Z URZĄDZENIEM

- Przesuń wyłącznik awaryjny w górę, w kierunku płyt grzejnych.
- Uruchom Urządzenie, wciskając i przytrzymując włącznik / wyłącznik. Dioda temperatury pracy zacznie migać na obudowie.
- Naciskając włącznik / wyłącznik, ustaw potrzebną temperaturę. Każdorazowe naciśnięcie włącznika zmienia temperaturę o 20°C.

Temperatura	Zastosowanie
160°C	Włosy rozjaśniane, cienkie i delikatne
180°C	Włosy farbowane, normalne lub kręcone
200°C	Włosy gęste lub mocno kręcone

- Odczekaj, aż osiągnie wybraną temperaturę. Podczas nagrzewania się Urządzenia dioda temperatury miga. Gdy Urządzenie się nagrzej do nastawionej temperatury, dioda będzie się świecić w sposób ciągły.
- Zdejmij nasadkę z Urządzenia.
- Używaj Urządzenia na suchych włosach. Pamiętaj, aby nie dotykać dłonią płytek grzejnych.



7. Gdy skończysz korzystać z Urządzenia, wyłącz, je naciskając i przytrzymując włącznik / wyłącznik. Jednocześnie przesunąć włącznik awaryjny w dół.
8. Załóż nasadkę na ramiona Urządzenia

## **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI**

1. Przed pracą z Urządzeniem rozczesz włosy grzebieńcem.
2. Aby wyprostować włosy, podziel je na pasemka. Chwyć pasemko o szerokości około 3 cm i umieść je pomiędzy płytkami grzejnymi blisko głowy. Uważaj, aby nie dotknąć płytek palcami. Następnie dociśnij ramiona. Powoli przesuwaj Urządzenie wzdłuż pasemka ku końcówkom włosów, nie zatrzymując się. W razie potrzeby powtórz tę czynność. Postępuj w ten sam sposób z pozostałymi pasemkami włosów, aż osiągniesz pożądany efekt.
3. Aby podkręcić włosy, umieść pasemko włosów o szerokości około 2–3 cm pomiędzy płytkami grzejnymi blisko głowy, następnie dociśnij ramiona. Obróć Urządzenie o 180 stopni w górę lub w dół, w zależności od kierunku ułożenia loku. Powoli przesuwaj Urządzenie wzdłuż pasemka ku końcówkom włosów, nie zatrzymując się. W razie potrzeby powtórz tę czynność. Postępuj w ten sam sposób z pozostałymi pasemkami włosów, aż osiągniesz pożądany efekt.

**Uwaga:** Jeśli po raz pierwszy używasz prostownicy, przeciwicz wymienione czynności na zimno, tzn. bez podłączania Urządzenia do prądu.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

---

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, odłącz je od sieci elektrycznej i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
2. Obudowę Urządzenia i płytki grzejne możesz czyścić miękką i wilgotną szmatką, która nie pozostawia żadnych resztek ani zanieczyszczeń. Po wyczyszczeniu Urządzenia dokładnie wytrzyj je do sucha.

### **Uwaga!**

**Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.**

### **Uwaga!**

**Nie zanurzaj przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.**

### **Uwaga!**

**Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania, skrócenia okresu jego eksploatacji oraz utraty praw reklamacyjnych.**

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

---

1. Zanim schowasz Urządzenie, wyczyść je.
2. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

## DANE TECHNICZNE

---

Model: EPT1S

Marka: Raven

Produkt: prostownica bezprzewodowa turystyczna

Zasilanie: 5 V  $\equiv$  1,5 A

Akumulator: Li-Ion 3,7 V  $\equiv$  2600 mAh

Moc: 25 W

Klasa ochronności: trzecia 

Zestaw: prostownica, nasadka, przewód USB-C, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

## DEKLARACJA CE

---

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2011/65/EU (RoHS) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU

---



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, i informuje, że zużyty sprzęt nie można wyrzucić wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik powinien sprzęt przekazać podmiotowi prowadzącemu zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącemu system zbierania takich odpadów – w tym oddać do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

Gospodarstwa domowe spełniają ważną rolę w odzysku i ponownym użyciu surowców wtórnych, w tym w recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtują się postawy pomagające zachować wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko naturalne.

Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W razie niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.



# KARTA GWARANCYJNA

---

# raven

**NAZWA SPRZĘTU**

Prostownica bezprzewodowa  
turystyczna

**TYP/MODEL**

EPT1S

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA  
SPRZEDAWCY

## WARUNKI GWARANCJI

---

- Thing4you z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy prostownicy bezprzewodowej turystycznej EPT1S (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
- Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
- W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczętotowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
- Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
  - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - niekompletności reklamowanego Produktu,
  - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
  - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
  - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
  - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
  - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
- Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
- Postanowienia gwarancji nie wyłączają, ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
- Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
- W przypadku zakupu Produktu przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, czas obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy.
- Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
- Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....  
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Janusza Korczaka 89

05-250 Radzymin, Polska

---

**raven.pl**