


ENCHEN

ENCHEN Hair Dryer Air 2 Plus

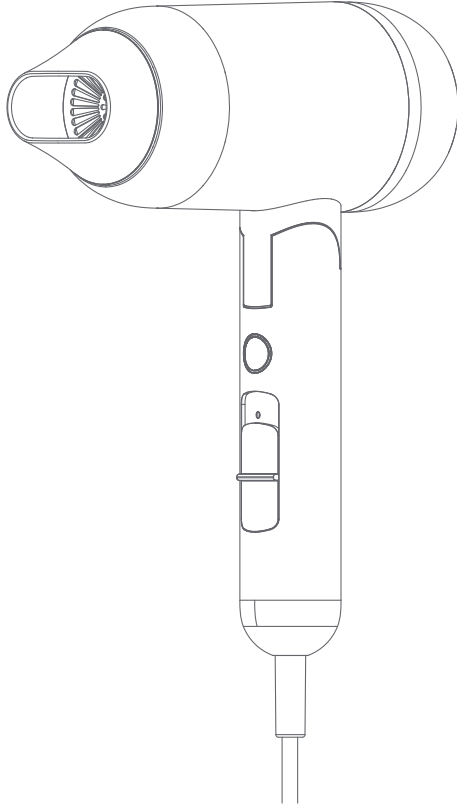


Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi

Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania produktu.

Opis produktu

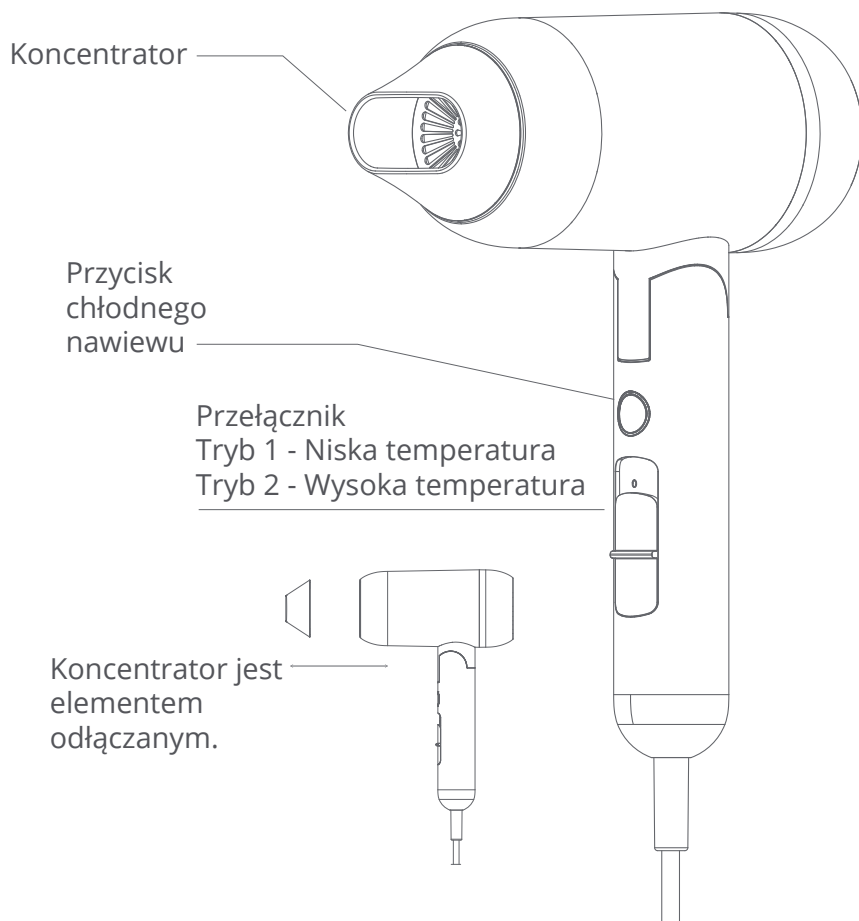

Środki ostrożności

Przed użyciem suszarki do włosów należy uważnie przeczytać poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Informacje dotyczące ostrożności mogą pomóc w bezpiecznym i prawidłowym użytkowaniu suszarki do włosów, aby nie zrobić krzywdy sobie lub innym.

Ostrzeżenie

W przypadku nieprzestrzegania poniższych instrukcji może dojść do zagrożenia pożarowego, oparzenia, zwarcia lub porażenia prądem.

1. Nie należy używać suszarki do włosów mokrymi dłońmi. Nie należy umieszczać ani przechowywać suszarki do włosów w pobliżu zbiornika z wodą, miejsca z wodą lub innych miejsc z cieczą i wysoką wilgotnością.

Uwaga

Nie należy używać suszarki do włosów w pobliżu wanny z wodą, prysznicza, umywalki lub innych wilgotnych środowisk.

2. Wymagane jest używanie standardowego gniazdka elektrycznego i sprawdzenie napięcia wyjściowego gniazda przed skorzystaniem z suszarki. Suszarka do włosów i inne urządzenia elektryczne powinny być używane oddzielnie.

3. Upewnij się, że używane napięcie jest zgodne z napięciem znamionowym oznaczonym na tym urządzeniu.

4. Nie należy pozostawiać włączonej suszarki bez nadzoru.

5. Po zakończeniu użytkowania lub w przypadku braku zasilania należy wyjąć wtyczkę z gniazdka. Podczas odłączania należy chwycić za wtyczkę i wyciągnąć z gniazda.

6. Należy natychmiast zakończyć użytkowanie, jeśli suszarka do włosów przerywa pracę.

7. Nie należy mocno ciągnąć za przewód zasilający. Nie należy uszkadzać ani przeabiać przewodu zasilającego. Należy natychmiast zakończyć użytkowanie, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub się nagzewają.

8. Nie należy upuszczać suszarki do włosów ani dopuszczać do silnego uderzenia suszarki.

9. Nie należy używać suszarki do włosów w pobliżu gazu węglowego lub innych materiałów łatwopalnych (takich jak rozcieńczalnik do farb i spray, itp.).

10. Należy unikać używania suszarki do włosów w łazience. W przypadku takiej konieczności, po użyciu w łazience należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, ponieważ przechowywanie suszarki w pobliżu wody jest niebezpieczne, nawet jeśli jej zasilanie jest wyłączone. Aby zabezpieczyć produkt i zapewnić bezpieczeństwo, wskazane jest zainstalowanie bezpiecznika różnicowo-prądowego o znamionowym prądzie upływu mniejszym niż 30mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

11. Nie należy czyścić suszarki do włosów rozcieńczalnikiem, benzyną i innymi rozpuszczalnikami.

12. Należy uważać, aby podczas użytkowania nie zaplątać włosów we wlot powietrza. Nie należy wkładać obcych przedmiotów do wylotu i wlotu powietrza, gdyż może to doprowadzić do awarii urządzenia lub porażenia prądem. Jeżeli wlot lub wylot powietrza zostanie zablokowany podczas procesu używania, urządzenie może przestać działać. W takim przypadku należy natychmiast zakończyć użytkowanie, odłączyć zasilanie, wyjąć wtyczkę i usunąć blokadę wlotu lub wylotu powietrza. Należy użyć suszarki do włosów po schłodzeniu przez kilka minut. Jeśli nie uda się wznowić prawidłowej pracy przy ponownym podłączeniu do zasilania, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu dokonania naprawy.

13. Należy pamiętać, aby podczas używania suszarki do włosów nie dmuchać bezpośrednio w kierunku oczu lub innych wrażliwych części.

14. Należy odpowiednio zutilizować opakowanie produktu. Aby uniknąć ryzyka zadławienia się przez dzieci lub innych wypadków, należy przechowywać suszarkę w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli dzieci lub osoby niepełnosprawne używają lub znajdują się w pobliżu suszarki do włosów, należy zachować szczególną ostrożność.

15. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy dla dzieci.

16. Nie należy używać suszarki do włosów do innych celów, z wyjątkiem suszenia i układania włosów.

17. Nie należy używać żadnych nieoryginalnych akcesoriów razem z suszarką do włosów.

18. Podczas używania należy utrzymywać włosy w odległości powyżej 10cm od wlotu powietrza. *W przeciwnym razie może to doprowadzić do wessania włosów do suszarki.

19. Należy zwrócić uwagę na pozycję suszarki w trakcie użytkowania. W przeciwnym razie może to doprowadzić do wessania włosów do suszarki. *Należy zachować odległość między wylotem powietrza i włosów większą niż 3 cm.

Prawidłowe użytkowanie produktu

1. Podłącz wtyczkę do gniazdka zasilania.
2. Należy wyregulować przełącznik regulacji temperatury i przełącznik regulacji prędkości wiatru w zależności od potrzeb.

Po zakończeniu użytkowania suszarki do włosów:

1. Wyłącz produkt i odłącz zasilanie.
2. Połóż produkt na powierzchni termoizolacyjnej do momentu schłodzenia.
3. Przed czyszczeniem produktu usuń koncentrador.
4. Przechowuj produkt w bezpiecznym, suchym i czystym miejscu.

Przełącznik	Ustawienie	Funkcja
Prędkość/ temperatura	* - Standardowa temperatura	Suszenie przy pomocy standardowej prędkości.
	II - Wysoka temperatura	Wysoka prędkość, szybkie wysuszenie mokrych włosów.
	I - Wysoka temperatura	Niska prędkość umożliwia stylizację włosów. Zapewnia optymalną temperaturę suszenia i dodatkową ochronę, aby zapobiec przegrzaniu włosów.
	0	Wyłączenie suszarki.

Konserwacja suszarki

1. Nie należy naprawiać, demontować i modyfikować suszarki do włosów.
2. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy natychmiast zakończyć używanie i skontaktować się ze sprzedawcą w celu naprawy lub wymiany.
3. Jeśli podczas używania wysokiej prędkości, nawiew często robi się chłodny, a wewnątrz suszarki do włosów pojawia się iskra lub urządzenie zbyt mocno się nagrzewa, należy natychmiast zakończyć użytkowanie i skontaktować się ze sprzedawcą w celu naprawy.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Produkt nie działa prawidłowo.	Podłączone gniazdo zasilające produktu może nie mieć napięcia elektrycznego.	Upewnij się, że gniazdo zasilające znajduje się pod napięciem elektrycznym.
	Produkt może być przegrzany, dlatego wyłączył się automatycznie.	Odcłącz produkt od zasilania i odczekaj kilka minut, aż ostygnie. Należy sprawdzić wlot powietrza przed ponownym włączeniem zasilania produktu, aby upewnić się, że ponownie nie zostanie zablokowany przez włosy lub inne przedmioty.
	Podłączone napięcie zasilania produktu może nie być zgodne z napięciem produktu.	Upewnij się, że napięcie oznaczone na tabliczce znamionowej modelu produktu jest zgodne z lokalnym napięciem zasilania.

Specyfikacja produktu

Model produktu: Air 2 Plus

Nazwa produktu: Suszarka do włosów

Napięcie znamionowe: 220V ~

Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

Moc znamionowa: 1800 W

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator, który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia, a cecha produktu.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

W celu najdłuższego i bezpiecznego możliwego użytkowania produktu należy go regularnie konserwować we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosc stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosci należy pilnie powiadomic o tym fakcie sprzedawce. Brak poprawnej konserwacji i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosci i powiadomienia sprzedawcy moze doprowadzic do trwalego uszkodzenia produktu, mienia lub zdrowia za co producent i gwarant nie beda ponosic zadnej odpowiedzialnosci.