

Wyciskarka do cytrusów

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SCJ 1051GR

Przed użyciem tego urządzenia prosimy zapoznać się z jego instrukcją obsługi, nawet w wypadku, gdy jest Ci znana obsługa podobnego typu urządzeń. Urządzenie należy używać jedynie w sposób, w jaki opisano w niniejszej instrukcji obsługi. Na wszelki wypadek zachowaj niniejszą instrukcję.

Przez co najmniej okres ważności gwarancji zalecamy przechowywać oryginalny karton, materiał opakowaniowy, dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną. W razie konieczności transportu urządzenie należy ponownie zapakować w oryginalny karton producenta.

SPIS TREŚCI

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS WYCISKARKI DO CYTRUSÓW	7
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	8
MONTAŻ I DEMONTAŻ WYCISKARKI WYTRUSÓW	8
SPOSÓB UŻYWANIA WYCISKARKI DO CYTRUSÓW	8
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	9
MAGAZYNOWANIE	9
DANE TECHNICZNE	9
ZALECENIA I INFORMACJE ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA Z UŻYTYM OPAKOWANIEM	10
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH	10

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ STARANNIE I ZACHOWAJ W CELU WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

- Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku 8 lat oraz starsze lub osoby z obniżonymi fizycznymi, zmysłowymi lub psychicznymi zdolnościami lub też z niedostatecznymi doświadczeniami lub wiedzą, o ile znajdują się pod nadzorem, lub jeśli zostały pouczone o tym, jak obchodzić się z nim w bezpieczny sposób i rozumiejące potencjalne niebezpieczeństwa. Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać również dzieci, jeżeli są młodsze aniżeli 8 lat i nie znajdują się pod opieką dorosłych.
- Urządzenie oraz jego kabel sieciowy trzymać z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce urządzenia jest zgodne z napięciem na Twoim gniazdku.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone wraz z tym urządzeniem

lub, jeśli nie zostały wyraźnie zalecone przez producenta dla tego urządzenia.

- Niniejsze urządzenie zostało skonstruowane w celu przyrządzania przeciętnej ilości artykułów spożywczych stosowanych w gospodarstwie domowym.
- Nie używaj urządzenia do innych celów, niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Nie używaj urządzenia w środowisku przemysłowym lub na powietrzu.
- Urządzenie stawiaj tylko na równym, suchym i stabilnym podłożu.
- Nie kładź urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w ich otoczeniu, nie stawiać w pobliżu otwartego ognia lub urządzenia będącego źródłem ciepła.
- Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, czy jest ono poprawnie zmontowane.
- Podczas używania urządzenia nie kłaść w pobliżu wirującego stożka lub do sitka takich przedmiotów jak np. nóż kuchenny, widelec itp.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane lub w momencie jego pozostawienia bez nadzoru

jak również przed montażem lub demontażem urządzenie zawsze należy odłączyć od sieci.

- Bazy urządzenia nie myć pod bieżącą wodą jak również nie zanurzać jej w wodzie lub innej cieczy.
- Pamiętaj, aby wtyczka kabla sieciowego nie stykała się z wodą lub z wilgocią.
- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na kabel sieciowy. Prosimy pamiętać, aby kabel sieciowy nie przechodził przez krawędzi stołu lub, aby nie dotykał gorącej powierzchni.
- Nigdy nie odłączaj urządzenia z gniazdka pociągając za kabel sieciowy. Mogłoby to spowodować uszkodzenie kabla sieciowego lub gniazdka. Kabel należy wyciągnąć z gniazdka pociągając za jego wtyczkę.
- Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym lub z uszkodzoną wtyczką. Jeżeli kabel sieciowy jest uszkodzony, jego wymianę należy powierzyć specjalistycznej placówce serwisowej.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, nie wolno naprawiać urządzenia samemu lub w żaden inny

sposób go modyfikować. Wszelkie naprawy niniejszego urządzenia należy powierzyć autoryzowanej placówce serwisowej. Ingerując w urządzenie w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego narażasz się na niebezpieczeństwo utraty prawa do gwarancji.


Wyciskarka do cytrusów

SCJ 1051GR

PL

OPIS WYCISKARKI DO CYTRUSÓW

A

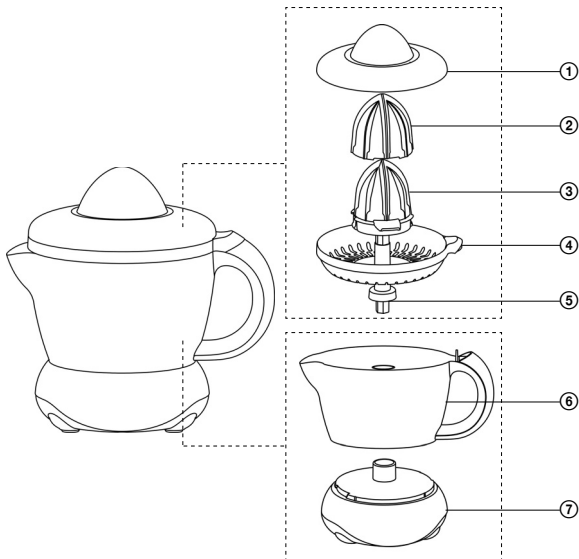

- ① Oslona
- ② Stożek wyciskarki do dużych cytrusów
- ③ Stożek wyciskarki do małych cytrusów
- ④ Sitko na miąższ

- ⑤ Wał przekładniowy
- ⑥ Miseczka zbiorcza na sok
- ⑦ Baza z urządzeniem silnikowym

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- 1) Zdejmij z urządzenia i jego akcesoriów materiał opakowaniowy. Stożek wyciskarki A③ wyjmij ze stożka wyciskarki A②.
- 2) Osłonę A①, stożek wyciskarki A② i A③, sitko A④ i miskę zbiorczą soku A⑥ dokładnie umyć przy użyciu płynu do mycia naczyń. Następnie wszystkie te części opłukać czystą bieżącą wodą i dokładnie wytrzeć do sucha miękką szmatką.

MONTAŻ I DEMONTAŻ WYCISKARKI WYTRUSÓW

- 1) Bazę A⑦ postaw na równym, suchym i stabilnym podłożu. W trakcie montażu lub demontażu urządzenie musi być odłączone od gniazdka zasilania prądem.
- 2) Na bazę załóż A⑦ miskę zbiorczą soku A⑥ w taki sposób, aby wał silnika A⑤ znalazł się w otworze w środkowej części miski zbiorczej soku A⑥.
- 3) Do miski zbiorczej soku A⑥ włóż sitko A④.
- 4) W razie wyciskania soku z mniejszych cytrusów, na wał załóż stożek wyciskarki A③.
Jeżeli będziesz wyciskać sok z większych cytrusów, najpierw włóż stożek wyciskarki A③ do stożka A②. Należy pamiętać, aby stożki idealnie zachodziły na siebie. Zmontowany w ten sposób stożek załóż na wał silnika.
- 5) W przypadku demontażu wyciskarki cytrusów należy postępować w odwrotnej kolejności.

SPOSÓB UŻYWANIA WYCISKARKI DO CYTRUSÓW

- 1) Upewnij się, że wyciskarka cytrusów została poprawnie zmontowana a następnie podłącz kabel do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2) Cytrusy przeznaczone do wyciskania należy przekroić na dwie połowy.
- 3) Weź połowę cytrusa i przekrojoną stroną lekko przyciśnij do stożka wyciskarki A② lub A③. Po przyciśnięciu cytrusa do stożka automatycznie włączy się silnik i stożek zacznie wirować. Po zwolnieniu nacisku, silnik zatrzyma się. Zdejmij ze stożka wyciśniętą połowę cytrusa i możesz rozpocząć wyciskanie następnych cytrusów.



Wskazówka:

Najwięcej soku z cytrusa wyciśniesz po kilkukrotnym krótkim dociśnięciu go do stożka wyciskarki.



Ostrzeżenie

Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na stożek wyciskarki, w przeciwnym razie może nastąpić zablokowanie silnika.

Maksymalny czas nieprzerwanej pracy urządzenia wynosi 2 minuty. Po 2 minutach ciągłej pracy należy zrobić 3 minutową przerwę w pracy urządzenia.

- 4) Po zakończeniu używania wyciągnij kabel wyciskarki z gniazdka zasilania elektrycznego.

Wyciskarka do cytrusów

SCJ 1051GR

PL

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Urządzenie należy wyczyścić po każdym użyciu. Przed czyszczeniem odłącz wyciskarkę z sieci.
- Miseczkę zbiorczą na sok A⑥ chwyć za uchwyt, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wyjmij miseczkę i podnieś ją wraz ze znajdującymi się w niej pozostałymi akcesoriami. Przenieś ją do zlewu i zdemontuj akcesoria na poszczególne części. Wszystkie części umyj następnie ciepłą wodą przy użyciu płynu do mycia naczyń. Następnie opłukać je czystą bieżącą wodą i dokładnie wytrzeć do sucha miękką ściereką.



Uwaga

Zalecamy myć akcesoria natychmiast po ich użyciu, aby nie zasechł na nich miąższ. Jego usunięcie sprawia później trudności.

- Do czyszczenia bazy A⑦ użyj szmatki lekko nawilżony w słabym roztworze wody i neutralnego płynu do mycia naczyń. Powierzchnię bazy A⑦ należy następnie porządnie wytrzeć.
- Do czyszczenia nie wolno używać ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp. W przeciwnym razie może zostać naruszona warstwa powierzchniowa obudowy urządzenia.

MAGAZYNOWANIE

- Nieużywane urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu z dala od dzieci. Urządzenie można przechowywać w stanie złożonym. Oslona A① służy do ochrony akcesoriów, przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi przed osadzeniem się kurzu.

DANE TECHNICZNE

Nominalny zakres napięcia.....	230 V
Częstotliwość nominalna	50 Hz
Moc nominalna	40 W
Stopień ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym)	II
Poziom hałasu	75 dB(A)

Określona wartość hałasu emitowanego przez to urządzenie wynosi 75 dB (A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Objaśnienie pojęć technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem:

Klasa II – Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zabezpiecza podwójna lub wzmocniona izolacja.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian tekstu i parametrów technicznych.

ZALECENIA I INFORMACJE ODNOŚNIE POSTĘPOWANIA Z UŻYTYM OPAKOWANIEM

Użyty materiał opakowaniowy odłóż w miejsce przeznaczone lokalnie do odkładania odpadów.

LIKwidACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Taki symbol umieszczony na produkcie lub w załączonej dokumentacji oznacza, iż użytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie można wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. W celu poprawnej likwidacji, renowacji i recyklingu oddaj te produkty w określonych punktach zbiórki. Opcjonalnie w niektórych krajach Unii Europejskiej lub w innych krajach europejskich możesz zwrócić swoje produkty lokalnemu sprzedawcy w przypadku zakupu równowartościowego nowego produktu. W wyniku właściwej likwidacji tego produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do profilaktyki potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby mieć za następstwo niewłaściwa likwidacja odpadów. Więcej informacji prosimy zasięgnąć w lokalnym urzędzie lub w najbliższym punkcie zbiórki. W razie niepoprawnej likwidacji tego rodzaju odpadów zgodnie z krajowymi przepisami mogą zostać nałożone kary.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, zażądaj potrzebnych informacji od swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Likwidacja w pozostałych krajach poza terenem Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. W razie konieczności likwidacji tego produktu, zażądaj potrzebnych informacji o poprawnym sposobie likwidacji od lokalnych urzędów lub od samego sprzedawcy.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.