

PORTABLE RADIO

Music 65 DAB


DIGITAL RADIO



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



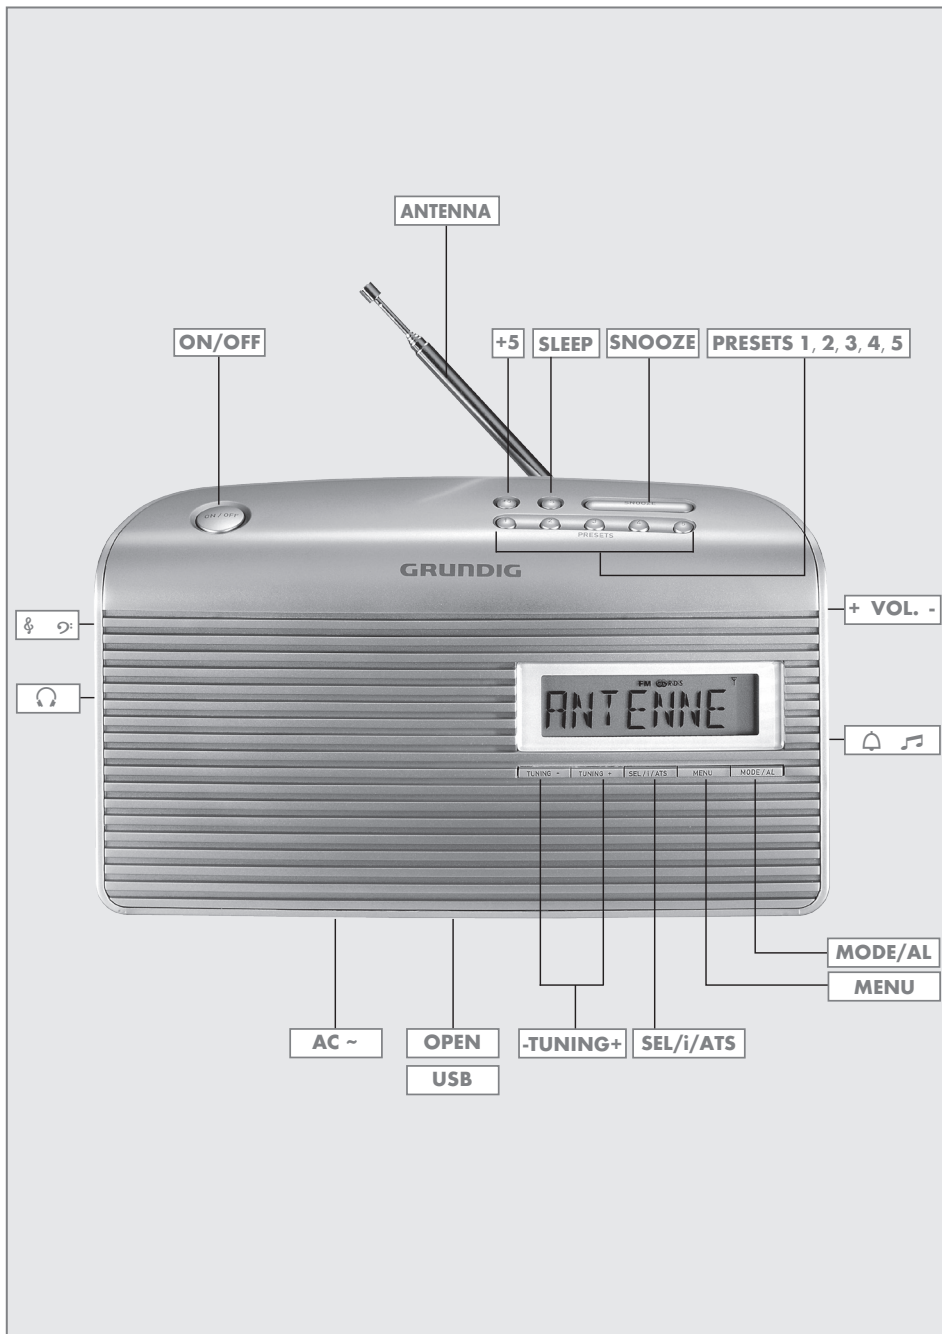


POLSKI

- 5 BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJE
- 6 PRZEGLĄD
- 7 ZASILANIE ELEKTRYCZNE
- 8 USTAWIENIA
- 11 OBSŁUGA RADIA
- 12 TRYB TIMER (PROGRAMATOR
CZASOWY)
- 14 FUNKCJE SPECJALNE

BEZPIECZEŃSTWO I INFORMACJE

- Urządzenie to przeznaczone jest do odtwarzania dźwięku. Wszelkie inne zastosowanie jest zabronione.
- Upewnij się, że aparat jest zabezpieczony przed kapaniem jej rozpryskami wody.
- Nie stawiaj na nim żadnych naczyń, np. flakonów. Mogą się przewrócić i zawartość może się rozlać na elementy elektryczne powodując zagrożenie bezpieczeństwa.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu żadnych otwartych źródeł ognia, np. świec.
- Używaj tego aparatu tylko w klimacie umiarkowanym.
- Zadbaj o wystarczającą wentylację aparatu poprzez ustawienie go co najmniej 10 cm od innych obiektów. Nie przykrywaj go gazetą, obrusem, ani zastoną itp.
- Jeśli nastąpiły niesprawności skutkiem ładunku elektryczności statycznej lub przelotnych przepięć, zresetuj aparat. W tym celu wyjmij z gniazdka wtyczkę sieciową i wsadź ją ponownie po kilku sekundach.
- Prosimy pamiętać przy wybieraniu miejsca ustawienia aparatu, że powierzchnie mebli bywają pokryte różnego rodzaju lakierami i tworzywami sztucznymi, które zazwyczaj zawierają domieszki chemiczne. Domieszki te mogą powodować korozję nóżek urządzenia, pozostawiając trwałe lub trudno usuwalne odbarwienia powierzchni mebli.
- Nie wolno używać środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić obudowę. Aparat czyścić się czystą, suchą ściereczką.
- Nigdy nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieprawidłowego obchodzenia się z aparatem.
- Zadbaj o swobodny dostęp do wtyczki w gniazdku.
-  Uwaga: długotrwałe słuchanie w słuchawkach przy dużej głośności może być szkodliwe dla słuchu.

Dane techniczne



Urządzenie to pracuje bez zakłóceń radiowych zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE. Produkt ten spełnia wymagania dyrektyw europejskich 2004/108/WE, 2006/95/WE i 2009/125/WE.

Tabliczka znamionowa umieszczona jest na spodzie aparatu.

Zasilanie: 230 V~, 50/60 Hz

Maks. zużycie mocy:

Przy pracy < 6 W, W gotowości < 1 W

Wyjście:

DIN 45324, 10% THD 1 W

Pasma częstotliwości:

DAB/DAB+ 174,928 ... 239,200 MHz

FM 87,5 ... 108,0 MHz


Wymiary i waga:

Dł. x Szer. x Wys. 247 x 127 x 68 mm

Waga ok. 0,8 kg

Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfikacji konstrukcji i danych technicznych.

Uwaga dot. ochrony środowiska



Wyrób ten sporządzono z części i materiałów wysokiej jakości, które można ponownie wykorzystać i nadają się do odzysku jako surowce wtórne.



A zatem po zakończeniu użytkowania nie należy wyrzucać go razem z odpadkami domowymi. Należy przekazać je do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych na surowce wtórne. Wskazuje na to ten symbol umieszczony na wyrobie, instrukcji obsługi i opakowaniu.






Aby dowiedzieć się o najbliższy punkt zbiórki, prosimy skonsultować się z władzami miejscowymi.

Odzyskując surowce z używanych wyrobów pomagamy chronić środowisko naturalne.

PRZEGLĄD

Patrz rysunek na str. 3.


ON / OFF	Załącza i wyłącza urządzenie.
ANTENNA	Antena teleskopowa.
+ 5	Uaktywnia drugi poziom przycisków programowania 1 do 5.
SLEEP	Ustawia czas wyłączenia urządzenia (sleep timer).
SNOOZE	Przerywa funkcję budzenia (Snooze).
PRESETS 1, 2, 3, 4, 5	Przyciski ustawień początkowych do zapisywania i wybierania stacji radiowych.
+ VOL. -	Reguluje głośność.
 	Przełącza pomiędzy sygnałem dźwiękowym i programem radiowym jako dźwiękiem budzika.
MODE/AL	W trybie radia: wybiera źródło sygnałów wejściowych DAB lub radiowych FM; W trybie gotowości: uruchamia funkcję budzenia; wyłącza funkcję budzenia.
MENU	Otwiera menu.
SEL/i/ATS	Potwierdza ustawienia. Wyświetla informacje o stacjach radiowych. W trybie DAB: naciśnij i przytrzymaj , aby rozpocząć automatyczne dostrajanie do stacji radiowych DAB.

- TUNING TUNING +	W trybie DAB: wybiera DAB stacje radiowe z listy programów. W trybie FM: dostraja do stacji radiowych FM. Wybiera opcje menu. W menu „System”: aby nastawić godzinę budzenia.
 OPEN	Pokrywka komory na baterie.
USB	Gniazdo USB, wykorzystywane do aktualizacji oprogramowania urządzenia.
AC ~	Gniazdo do przyłączenia dostarczonego z aparatem przewodu zasilającego.
	Gniazdo słuchawkowe (do wtyczek stereo 3,5 mm). Odtwarzanie mono przez słuchawki.
Uwaga:	■ Nadmierna głośność dźwięku w słuchawkach może spowodować utratę słuchu.
 	Regulacja tonu.
	Uchwyt.

Zasilanie z sieci

Prosimy sprawdzić, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej (na spodzie urządzenia) odpowiada stosowanemu na miejscu napięciu sieci zasilania. Jeżeli tak nie jest, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

- 1 Włóż wtyczkę przewodu sieciowego z zestawu do gniazdka »AC ~« aparatu.

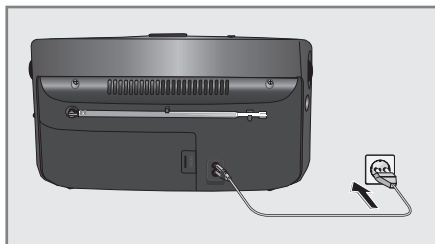

- 2 Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda wtykowego (230V~, 50/60 Hz).

Uwaga:

- Jeśli w aparacie są baterie, są automatycznie wyłączane przy zasilaniu sieciowym.


Uwaga:

- Urządzenie podłączone jest do źródła zasilania przewodem sieciowym. Wyciągnij przewód zasilający, aby całkowicie odłączyć aparat od źródła sieci.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka, aby odłączyć aparat od sieci. Upewnij się, że wtyczka zasilania jest łatwo dostępna w trakcie pracy systemu i dostępu do niej nie zagradzają żadne inne przedmioty.

Zasilanie z baterii

Aparat może także być zasilany z baterii (nie dostarczanych przy zakupie). W takim przypadku odłączyć przewód zasilający.

- 1 Otwórz komorę baterii naciskając w oznaczonym miejscu i popychając pokrywkę w bok.

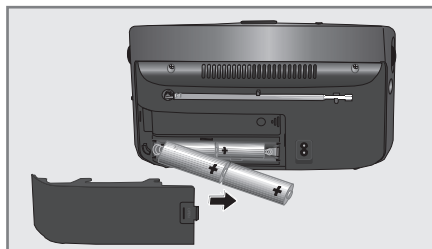

- 2 Wsadź cztery baterie (4 x 1.5V, Typ IEC, AM 2, LR 14, rozmiar C) zgodnie z zaznaczoną w komorze baterii biegunowością.

- 3 Zamknij komorę baterii.

Uwaga:

- Chronić baterie przed nadmiernym nagrzewaniem spowodowanym, na przykład, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, grzejników lub ognia.
- Wyjmij baterie po ich wyczerpaniu, lub jeśli wiesz, że aparat nie będzie używany przez dłuższy czas. Gdy baterie są na wyczerpaniu, na wyświetlaczu pojawi się i będzie migał symbol baterii. Funkcja ta nie działa, gdy do aparatu przyłączony jest przewód zasilający.
- Nie przyjmuje się odpowiedzialności za szkody spowodowane wyciekami z baterii.

Uwaga dot. ochrony środowiska:

- Nawet jeśli baterie nie zawierają metali ciężkich, nie należy wyrzucać razem z odpadkami domowymi. Prosimy pozbywać się używanych baterii w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. Przestrzegaj obowiązujących w swojej okolicy przepisów prawa.

Dostrajanie i zapisywanie stacji radiowych (DAB i FM) – pierwsza instalacja

Po pierwszym włączeniu urządzenia lub po przywróceniu ustawień fabrycznych, system automatycznego dostrajania rozpocznie skanowanie całego pasma DAB i zapisze wyniki na liście programów.

Następnie urządzenie przeszuka pasmo FM i zapisze pierwszych 10 stacji radiowych jako zaprogramowane od 1 do 10.

Czas jest aktualizowany automatycznie.

1 Naciśnij **»ON/OFF«**, aby włączyć urządzenie.

- Na wyświetlaczu: **»WELCOME«**, a następnie **»SCAN«**.
- Automatyczne wyszukiwanie stacji uruchamia się, wyszukuje i zapamiętuje stacje radiowe.
- Po przeszukiwaniu automatycznym, urządzenie przełączy się w tryb gotowości i zgaśnie wyświetlanie aktualnego czasu.

Dostrajanie i zapisywanie stacji radiowych DAB – po usunięciu

Można ponownie uaktywnić system automatycznego dostrajania. Jest to uzasadnione po przestawieniu urządzenia w inne miejsce lub w celu wyszukania nowych stacji radiowych DAB.

1 Naciśnij **»ON/OFF«**, aby włączyć urządzenie.

- Na wyświetlaczu: nazwa stacji radiowej, np. **»B5 RKT«**.

2 Rozpocznij automatyczne wyszukiwanie stacji naciskając i przytrzymując przycisk **»SEL/i/ATS«**.

- Na wyświetlaczu: **»SCAN«**.
- Rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych, które następnie zostaną zapisane.

Uwaga:

■ Automatyczne skanowanie można również uaktywnić z menu.

Otwórz menu przyciskiem **»MENU«** i naciśnij **»SEL/i/ATS«**, aby potwierdzić.

Wybierz opcję **»SYSTEM«** przyciskiem **»- TUNING +«** i potwierdź naciskając **»SEL/i/ATS«**.

Wybierz opcję **»RTS«** przyciskiem **»- TUNING +«** i potwierdź naciskając **»SEL/i/ATS«** (wyświetli się: **»N«**).

Wybierz **»Y«** przyciskiem **»- TUNING +«** i uruchom automatyczne wyszukiwanie stacji, naciskając **»SEL/i/ATS«**.

Zapisywanie stacji DAB w ustawieniach wstępnych

Po zakończeniu automatycznego wyszukiwania stacji, wszystkie stacje radiowe zostaną zapisane na liście programów. Ulubione stacje można zapisać w ustawieniach wstępnych od 1 do 10.

1 Wybierz stacje radiowe DAB pokrętlam

»- TUNING +«.

- Na wyświetlaczu: nazwa stacji radiowej.

Stacja zostanie uaktywniona w ciągu jednej sekundy.

2 Aby zapisać stacje radiowe DAB w ustawieniach początkowych, naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania **»1«** do **»5«**, aż pojawi się napis **»STORED«**.

Uwaga:

■ Naciśnij **»+5«** i wymagane przyciski programowania **»1«**, aby zmienić **»5«** ustawienia wstępne 6 na 10.

USTAWIENIA

Programowanie stacji radiowych DAB – ręcznie

- 1 Wybierz źródło wejściowe DAB przyciskiem »**MODE/AL**«.
- 2 Otwórz menu przyciskiem » **MENU**«.
 - Na wyświetlaczu: »MANUAL«.
- 3 Naciśnij przycisk »**SELECT/i/ATS**«.
 - Na wyświetlaczu: np. »14.9 SR« (częstotliwość i kanał stacji radiowej DAB).
- 4 Wybierz potrzebną częstotliwość/kanał przyciskiem »- **TUNING**« lub »**TUNING +**«.
- 5 Naciśnij »**SELECT/i/ATS**« aby potwierdzić częstotliwość/ kanał.
 - Na wyświetlaczu: siła sygnału. Te stacje radiowe DAB zostaną zapisane na liście programów.
- 6 Naciśnij »**MENU**«, aby zakończyć ustawianie.

Programowanie stacji radiowych FM – ręcznie

- 1 Wybierz źródło wejściowe FM przyciskiem »**MODE/AL**«.
- 2 Otwórz menu przyciskiem » **MENU**«.
 - Na wyświetlaczu: »FM«, następnie nazwa lub częstotliwość stacji radiowej FM.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj »- **TUNING**« lub »**TUNING +**«, aby wyszukać potrzebną stację radiową.
 - Rozpocznie się automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych i zatrzyma się na następnej stacji z silnym sygnałem.

lub

krótko naciśnij »- **TUNING**« lub »**TUNING +**«, aż znajdziesz szukaną częstotliwość.

- Częstotliwość zmienia się co 50 kHz.

- 4 Aby zapisać stację radiową FM w ustawieniach wstępnych, naciśnij i przytrzymaj wymagane przyciski programowania »1« do »5«, aż pojawi się »**STORED**«. Naciśnij »+5« i wymagany przycisk programowania »1« do »5« dla ustawień wstępnych 6 do 10.

Uwaga:

- Zazwyczaj urządzenie wyszukuje stacje radiowe FM, których siła sygnału zapewnia dobry odbiór. Aby wyszukać stacje radiowe ze słabym sygnałem: Otwórz menu »**SCAN**« przyciskiem »**MENU**« i potwierdź przyciskiem »**SEL/i/ATS**«. Wybierz opcję »**OK**« przyciskiem »- **TUNING +**« i potwierdź naciskając »**SEL/i/ATS**«.
- Ponownie przełącz na normalną czułość powtarzając to ustawienie i wybierając opcję »**LOCAL**«.

Ustawianie formatu zegara (12 lub 24-godzinny)

- 1 Naciśnij »**ON/OFF**«, aby włączyć urządzenie.
 - Na wyświetlaczu: np. »85 AKT«.
- 2 Otwórz menu przyciskiem » **MENU**«.
- 3 Wybierz opcję »**SYSTEM**« przyciskiem »- **TUNING +**« i potwierdź naciśnięciem »**SELECT/i/ATS**«.
- 4 Wybierz opcję »**TIME**« przyciskiem »- **TUNING +**« i potwierdź naciśnięciem »**SEL/i/ATS**«.
 - Na wyświetlaczu: »12/24 HR«.
- 5 Ponownie naciśnij »**SEL/i/ATS**« i wybierz potrzebny format wyświetlania czasu (12- lub 24-godzinowy) , używając przycisku »- **TUNING +**«.
- 6 Naciśnij »**SELECT/i/ATS**«, aby potwierdzić ustawienie.
- 7 Naciśnij »**MENU**«, aby zakończyć ustawianie.

USTAWIENIA

Aktualizowanie godziny - automa- tyczne

Urządzenie zazwyczaj aktualizuje godzinę po otrzymaniu sygnału czasowego. Możesz wybrać źródło (DAB lub FM), z którego będzie się odbywać aktualizacja lub możesz wyłączyć tę funkcję.

- 1 Naciśnij »**ON/OFF**«, aby włączyć urządzenie.
- Na wyświetlaczu: np. »**85 RKT**«.
- 2 Otwórz menu przyciskiem » **MENU**«.
- 3 Wybierz opcję »**SYSTEM**« przyciskiem »- **TUNING +**« i potwierdź naciśnięciem »**SEL/i/ATS**«.
- 4 Wybierz opcję »**TIME**« przyciskiem »- **TUNING +**« i potwierdź naciśnięciem »**SELECT/i/ATS**«.
- Na wyświetlaczu: »**12/24 HR**«.
- 5 Wybierz opcję »**UPDATE**« przyciskiem »- **TUNING +**« i potwierdź naciśnięciem »**SEL/i/ATS**«.
- Na wyświetlaczu: »**ANY**«.
- 6 Wybierz pożądaną opcję (Any, DAB lub FM) za pomocą »- **TUNING +**«;
lub wybierz opcję »**NONE**«, jeśli chcesz wyłączyć aktualizację.
- 7 Naciśnij »**SELECT/i/ATS**«, aby potwierdzić ustawienie.
- 8 Naciśnij »**MENU**«, aby zakończyć ustawianie.

Aktualizowanie godziny - ręcznie

- 1 Naciśnij »**ON/OFF**«, aby włączyć urządzenie.
- Display: e.g. »**85 RKT**«.
- 2 Otwórz menu przyciskiem » **MENU**«.
- 3 Wybierz opcję »**SYSTEM**« przyciskiem »- **TUNING +**« i potwierdź naciśnięciem »**SELECT/i/ATS**«.
- 4 Wybierz opcję »**TIME**« przyciskiem »- **TUNING +**« i potwierdź naciśnięciem »**SEL/i/ATS**«.
- Na wyświetlaczu: »**12/24 HR**«.
- 5 Wybierz opcję »**SET TIME**« przyciskiem »- **TUNING +**« i potwierdź naciśnięciem »**SELECT/i/ATS**«.
- Na wyświetlaczu: np. »**1 : 16 PM**«.
- 6 Ustaw godziny przyciskiem »- **TUNING +**« i potwierdź naciskając »**SEL/i/ATS**«.
- 7 Ustaw minuty przyciskiem »- **TUNING +**« i potwierdź naciskając »**SEL/i/ATS**«.
- 8 Ustaw dzień przyciskiem »- **TUNING +**« i potwierdź naciskając »**SEL/i/ATS**«.
- 9 Ustaw miesiąc przyciskiem »- **TUNING +**« i potwierdź naciskając »**SEL/i/ATS**«.
- 10 Ustaw rok przyciskiem »- **TUNING +**«.
- 11 Naciśnij »**SELECT/i/ATS**«, aby potwierdzić ustawienie.
- Na wyświetlaczu: »**SAVED**«.
- 12 Naciśnij »**MENU**«, aby zakończyć ustawianie.

OBSŁUGA RADIA

Funkcje podstawowe

Załączanie i wyłączenie

1 Naciskaj przycisk »ON/OFF«, aby włączyć i wyłączyć urządzenie.

Nastawianie głośności

1 Reguluj głośność przyciskami »+ VOL. -«.

Regulacja tonu

1 Ustaw głośność pokrętle »& D:«.

Tryb DAB

Aby lepiej odbierać fale DAB, wysuń antenę teleskopową i ustaw ją w odpowiednim kierunku.

Wybór źródła sygnałów wejściowych DAB

1 Wybierz źródło wejściowe DAB przyciskiem »MODE/AL«.
- Na wyświetlaczu: »DAB«, następnie nazwa lub częstotliwość stacji radiowej DAB.

Wybór zaprogramowanych stacji

1 Wybierz stację, której chcesz słuchać, przy pomocy przycisków ustawień początkowych »1, 2, 3, 4, 5« (ustawienia początkowe od 1 do 5) lub przyciskami »+ 5« i przyciskami ustawień początkowych »1, 2, 3, 4, 5« (ustawienia początkowe od 6 do 10);
lub
wybierz stację naciskając »- TUNING +«.

Wyświetlanie informacji o stacji DAB

1 Aby wyświetlić informację o bieżącej stacji DAB naciskaj wielokrotnie »SEL/i/ATS«.
- Kolejno na wyświetlaczu pojawi się:
Informacje od stacji (np. o bieżącej audycji, tytuł piosenki, adres e-mail), moc sygnału, gatunek, bieżąca częstotliwość, odwołanie do interferencji sygnału (przy optymalnym wyświetlaniu sygnału »ERR: D «), Szybkość transmisji, format nadawania, aktualny czas i datę.

Ustawianie kontroli dynamiki sygnału (Dynamic Range Control - DRC) dla stacji DAB

Po włączeniu Dynamic Range Control (DRC), ciche dźwięki są lepiej słyszalne w głośnym środowisku.

1 Otwórz menu przyciskiem »MENU«.

2 Wybierz opcję »DRC« przyciskiem »- TUNING +« i potwierdź przyciskiem »SEL/i/ATS«.
- Na wyświetlaczu: »DRC OFF«.

3 Wybierz opcję "DRC LOW" lub "DRC HIGH" przyciskiem »- TUNING +« i potwierdź przyciskiem »SEL/i/ATS«.

4 Naciśnij »MENU«, aby zakończyć wyświetlanie.

Uwaga:

■ Stacja DAB musi obsługiwać system DRK.

Tryb FM

Dla lepszego odbioru FM, wystarczy wyciągnąć antenę teleskopową i skierować ją we właściwym kierunku.

Wybór źródła sygnału FM

1 Przyciskiem »MODE/AL« wybierz radio FM jako źródło dźwięku.
- Na wyświetlaczu: »FM«, a następnie częstotliwość stacji radiowej FM.

Wybór zaprogramowanych stacji

1 Wybierz stację, której chcesz słuchać, przy pomocy przycisków ustawień początkowych »1, 2, 3, 4, 5« (ustawienia początkowe od 1 do 5) lub przyciskami »+ 5« i przyciskami ustawień początkowych »1, 2, 3, 4, 5« (ustawienia początkowe od 6 do 10).

Wyświetlanie informacji o stacji RDS

RDS (Radio Data System) to system informacji, dodatkowo transmitowanych przez większość stacji FM (UKF).

Uwagi:

■ To może trochę potrwać, zanim dostępne będą wszystkie informacje RDS.
■ GRUNDIG nie ma wpływu na poprawność takich informacji.

1 Kilkakrotnie naciśnij »SEL/i/ATS«.

- Kolejno na wyświetlaczu pokaże się następujący obraz:
tekst radiowy (jeśli jest oferowany), rodzaj stacji (PTY), nazwa stacji radiowej, aktualna godzina i data.

TRYB TIMER (PROGRAMATOR CZASOWY)

Uwaga:

- Funkcja alarmu dostępna jest tylko przy zasilaniu z sieci, przy zasilaniu z baterii wyłącza się.

Nastawianie czasu alarmu

1 Naciśnij »ON/OFF«, aby włączyć urządzenie.

- Na wyświetlaczu: e.g. »85 AKT«.

2 Otwórz menu przyciskiem »MENU«.

3 Wybierz opcję »SYSTEM« przyciskiem »- TUNING +« i potwierdź naciśnięciem »SEL/i/ATS«.

4 Wybierz opcję »ALARM« przyciskiem »- TUNING +« i potwierdź naciśnięciem »SELECT/i/ATS«.

- Na wyświetlaczu: »ALARM« miga.

5 Naciśnij »SEL/i/ATS«, wybierz Timer On (»ON«) przyciskiem »- TUNING +« i potwierdź naciskając »SEL/i/ATS«.

- Na wyświetlaczu: np. »6 : 00 AM«.

6 Ustaw godziny przyciskiem »- TUNING +« i potwierdź naciskając »SEL/i/ATS«.

7 Ustaw minuty przyciskiem »- TUNING +« i potwierdź naciskając »SEL/i/ATS«.

8 Wybierz potrzebny dzień alarmu (Daily, Once, Weekends or Weekdays (codziennie, jeden raz, weekendy lub dni robocze) (Pią - Pon) przyciskiem »- TUNING +«.

Uwagi:

- Po ustawieniu alarmu na „Once” (jeden raz) przejdź do punktu 9.
- W przeciwnym wypadku zakończ ustawienie w kroku 12.

9 Ustaw dzień przyciskiem »- TUNING +« i potwierdź naciskając »SEL/i/ATS«.

10 Ustaw miesiąc przyciskiem »- TUNING +« i potwierdź naciskając »SEL/i/ATS«.

11 Ustw rok przyciskiem »- TUNING +«.

12 Naciśnij »SEL/i/ATS«, aby zakończyć ustawianie.

- Na wyświetlaczu: »SAVED«.

Budzenie dźwiękiem budzika

1 Ustaw sygnał budzenia budzikiem (»🔔«) przyciskiem »🔔 🎵«, aby ustawić »🔔«.

- Na wyświetlaczu: »🔔«.
- O zadanej godzinie włączy się sygnał budzenia z budzika.

Budzenie radiem

1 Wybierz budzenie radiem (»🎵«) przyciskiem »🔔 🎵«, aby ustawić »🎵«.

- Na wyświetlaczu: »🎵«.
- O zadanej godzinie włączy się radio na ostatnio słuchanej stacji.

Przerywanie sygnału budzenia

1 Naciśnij »SNOOZE« gdy dźwięczy sygnał budzenia.

- Na wyświetlaczu: miga »🔔« lub »🎵«.
- Sygnał budzenia (radio lub dźwięk budzika) ustanie.
- Alarm włączy się ponownie co 5 minut (łączny czas budzenia wynosi 90 minut).

Anulowanie funkcji budzenia

1 Naciśnij »ON/OFF« gdy dźwięczy sygnał budzenia.

- Na wyświetlaczu: bieżąca godzina i »🔔« lub »🎵«.
- Sygnał budzenia (radio lub dźwięk budzika) ustanie, ale funkcja budzenia pozostaje aktywna i załączy się następnego dnia o nastawionej godzinie.

Załączanie i wyłączenie alarmu

1 Naciśnij przycisk »ON/OFF«, aby wyłączyć urządzenie.

2 Naciśnij »MODE/AL«, aby wyłączyć alarm.

- Na wyświetlaczu: »OFF« i »🔔« lub »🎵« zniknie.
- Nastawiona godzina budzenia zostanie zapamiętana.

3 Naciśnij »MODE/AL«, aby wznowić stan gotowości budzika.


- Na wyświetlaczu: »ON« i »🔔« lub »🎵«.

TRYB TIMER (PROGRAMATOR CZASOWY) —

Automatyczne wyłączenie

Urządzenie posiada programator czasowy (sleep timer), który w trybie obsługi radia wyłącza je po upływie nastawionego czasu. Czas wyłączenia można ustawić w zakresie między 10 minut (wył.) a 90 minut, w odstępach 10-minutowym.


Wybór godziny automatycznego wyłączenia urządzenia (sleep timer)

- 1 Naciśnij »ON/OFF«, aby włączyć urządzenie.
- Na wyświetlaczu: np. »85 RKT«.
- 2 Otwórz menu przyciskiem »MENU«.
- 3 Wybierz opcję »SYSTEM« przyciskiem »- TUNING +« i potwierdź naciśnięciem »SEL/i/ATS«.
- 4 Wybierz opcję »SLEEP« przyciskiem »- TUNING +« i potwierdź naciśnięciem »SELECT/i/ATS«.
- Na wyświetlaczu: »OFF«.
- 5 Ustaw godzinę wyłączenia przyciskiem »- TUNING +« i potwierdź naciskając »SEL/i/ATS«.
- Na wyświetlaczu: »« oraz czas wyłączenia.

Uwagi:

- Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia, krótko naciśnij »SLEEP«.
- Możesz ustawić czas wyłączenia naciskając również »SLEEP« (co 10 minut).

Wyłączenie funkcji automatycznego wyłączenia urządzenia (sleep timer)

- 1 Aby wcześniej wyłączyć automatyczne wyłączenie, wybierz opcję »OFF« przyciskiem »- TUNING +« w menu »SLEEP«.
- Na wyświetlaczu: z n i k a »«.

FUNKCJE SPECJALNE

Wybieranie wersji oprogramowania

- 1 Otwórz menu przyciskiem » **MENU**«.
- 2 Wybierz opcję »**SYSTEM**« przyciskiem »- **TUNING** +« i potwierdź naciśnięciem »**SELECT/i/ATS**«.
- 3 Wybierz opcję »**SW VER**« przyciskiem »- **TUNING** +« i potwierdź naciśnięciem »**SELECT/i/ATS**«.
 - Na wyświetlaczu: bieżąca wersja oprogramowania.
- 4 Naciśnij »**MENU**«, aby zakończyć wyświetlanie.

Usuwanie listy programów stacji radiowych DAB

Po przeniesieniu się do innej części kraju, niektóre z zapamiętanych stacji radiowych mogą być niedostępne.

- 1 Otwórz menu przyciskiem » **MENU**«.
- 2 Wybierz opcję »**PRUNE**« przyciskiem »- **TUNING** +« i potwierdź naciśnięciem »**SEL/i/ATS**«.
 - Wyświetla się potwierdzenie bezpieczeństwa tej czynności.
- 3 Wybierz opcję »**Y**« (Tak) za pomocą »**TUNING** +«.
Uwaga:
 - Aby skasować tę funkcję, wybierz opcję »**N**« (Nie) przyciskiem »- **TUNING**«.
- 4 Naciśnij »**SELECT/i/ATS**«, aby potwierdzić ustawienie.
 - Na wyświetlaczu: »**RESTART**«.
- 5 Naciśnij »**MENU**«, aby zakończyć ustawianie.
 - Na liście programów znajdziesz wyłącznie dostępne stacje radiowe.

Usuwanie wszystkich ustawień (resetowanie)

Funkcja ta umożliwia zresetowanie wszystkich swoich ustawień i przywrócenie ustawień domyślnych. Po wykonaniu tej czynności wszystkie ustawienia zostaną utracone.

- 1 Otwórz menu przyciskiem » **MENU**«.

- 2 Wybierz opcję »**SYSTEM**« przyciskiem »- **TUNING** +« i potwierdź naciśnięciem »**SELECT/i/ATS**«.
- 3 Wybierz opcję »**RESET**« przyciskiem »- **TUNING** +« i potwierdź naciśnięciem »**SEL/i/ATS**«.
 - Wyświetla się potwierdzenie bezpieczeństwa tej czynności.
- 4 Wybierz opcję »**Y**« (Tak) za pomocą »**TUNING** +«.

Uwaga:

- Aby skasować tę funkcję, wybierz opcję »**N**« (Nie) przyciskiem »- **TUNING**«.

- 5 Naciśnij »**SELECT/i/ATS**«, aby potwierdzić ustawienie.
 - Na wyświetlaczu: »**RESTART**«.

Aktualizacja oprogramowania

Jeśli dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania, możesz ją zainstalować.

- 1 Przyłącz aparat do komputera PC przy pomocy gniazdka umieszczonego w komorze na baterie.
- 2 Otwórz menu, przyciskiem »**MENU**«.
- 3 Wybierz opcję »**SYSTEM**« przyciskiem »- **TUNING** +« i potwierdź naciśnięciem »**SELECT/i/ATS**«.
- 4 Wybierz opcję »**UPGRADE**« przyciskiem »- **TUNING** +« i potwierdź naciśnięciem »**SELECT/i/ATS**«, wyświetla się potwierdzenie.
- 5 Wybierz opcję »**Y**« (Tak) przyciskiem »- **TUNING** +«.
Uwaga:
 - Aby skasować tę funkcję, wybierz opcję »**N**« (Nie) przyciskiem »- **TUNING** +«.

- 6 Potwierdź przyciskiem »**SEL/i/ATS**«.
 - Na wyświetlaczu: »**WRITING**«.
- 7 Rozpocznij aktualizację programu na komputerze PC.
- 8 Po ukończeniu aktualizacji z powodzeniem, odłącz aparat od komputera.

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG

www.grundig.com

72011 411 7300 12/41