

Inspiron 13 5000

2 w 1

Konfiguracja i dane techniczne

Model komputera: Inspiron 13-5378
Model regulacji: P69G
Typ regulacji: P69G001



Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia



UWAGA: Napis UWAGA wskazuje ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać posiadany komputer.



OSTRZEŻENIE: Napis PRZESTROGA informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych, i przedstawia sposoby uniknięcia problemu.



PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

© 2016 Dell Inc. **Wszelkie prawa zastrzeżone.** Ten produkt jest chroniony prawem Stanów Zjednoczonych i międzynarodowym oraz prawem własności intelektualnej. Nazwa Dell i logo Dell są znakami towarowymi firmy Dell Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszystkie pozostałe marki i nazwy handlowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

2016-06

Wer. A00


Spis treści

Skonfiguruj komputer.....	5
Widoki.....	8
Przód.....	8
W lewo.....	8
W prawo.....	9
Podstawa.....	10
Wyświetlacz.....	11
Tryby.....	12
Notebook.....	12
Tablet.....	12
Podstawka.....	12
Namiot.....	13

Dane techniczne.....	14
Wymiary i waga.....	14
Informacje o systemie.....	14
Pamięć.....	14
Porty i złącza.....	15
Komunikacja.....	15
Grafika.....	15
Audio.....	16
Podczas przechowywania.....	16
Czytnik kart pamięci.....	16
Klawiatura.....	16
Kamera.....	17
Tabliczka dotykowa.....	17
Zasilacz.....	17
Akumulator.....	18
Wyświetlacz.....	18
Środowisko pracy komputera.....	19
Skróty klawiaturowe.....	20
Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firmą Dell.....	22
Narzędzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania.....	22
Kontakt z firmą Dell.....	22

Skonfiguruj komputer


- 1 Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania.

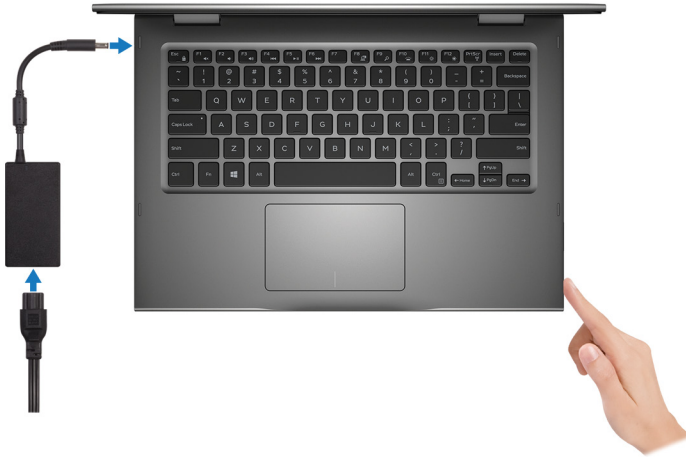


2 Zakończ instalację systemu operacyjnego.

W przypadku systemu Windows:


a) Włącz zabezpieczenia i aktualizacje firmy Dell.

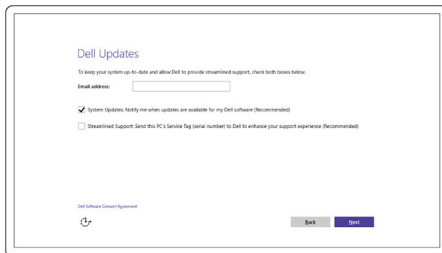

b) Połącz komputer z siecią bezprzewodową.

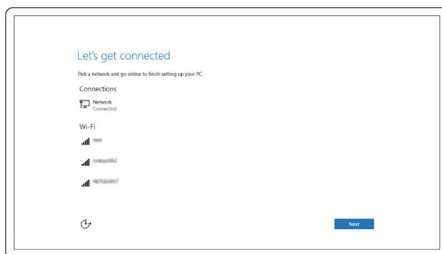

c) Zaloguj się do konta Microsoft lub utwórz nowe konto.

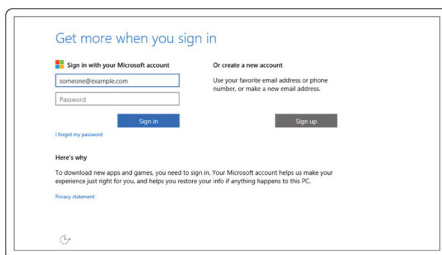

W przypadku systemu Ubuntu:


Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces konfiguracji.

3 Eksploruj zasoby firmy Dell na pulpicie.



Zarejestruj swój komputer


Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell

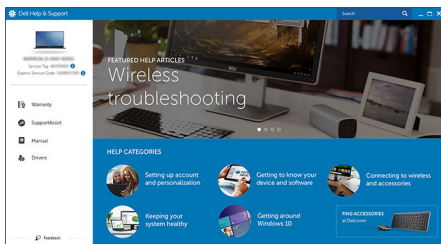

SupportAssist — Sprawdź i zaktualizuj komputer


Widoki

Przód



1 **Lampka zasilania i stanu akumulatora / lampka aktywności dysku twardego**

Wskazuje stan ładowania akumulatora lub aktywność dysku twardego.

 **UWAGA:** Naciśnij klawisze Fn+H, aby przełączyć między wskaźnikiem zasilania, aktywności dysku twardego i stanu akumulatora.

Lampka aktywności dysku twardego

Świeci, kiedy komputer odczytuje lub zapisuje dane na dysku twardym.

Lampka zasilania i stanu akumulatora

Wskazuje stan zasilania i ładowania akumulatora.


Ciągłe białe światło — zasilacz jest podłączony, a poziom naładowania akumulatora wynosi powyżej 5%.

Pomarańczowe światło — komputer jest zasilany z akumulatora, którego poziom naładowania wynosi poniżej 5%.

Nie świeci

- Komputer jest podłączony do zasilacza, a akumulator jest w pełni naładowany.
- Komputer jest zasilany z akumulatora, a stan naładowania akumulatora przekracza 5%.
- Komputer jest w stanie uśpienia, hibernacji lub wyłączony

W lewo

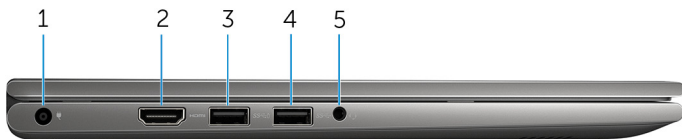

1 **Złącze zasilacza**

Umożliwia podłączenie zasilacza w celu zasilania komputera i ładowania akumulatora.

2 **port HDMI**

Umożliwia podłączenie telewizora lub innego urządzenia HDMI. Zapewnia wyjście sygnału wideo i audio.

3 **Port USB 3.0 z funkcją PowerShare**

Umożliwia podłączanie urządzeń peryferyjnych, takich jak dyski zewnętrzne, drukarki itd. Szybkość przesyłania danych do 5 Gb/s.

Port z funkcją PowerShare umożliwia ładowanie urządzeń USB nawet wtedy, kiedy komputer jest wyłączony.



UWAGA: Jeżeli komputer jest wyłączony lub jest w stanie hibernacji, należy podłączyć zasilacz, aby naładować urządzenia korzystające z portu PowerShare. Funkcję tę należy włączyć w programie konfiguracji BIOS.



UWAGA: Niektóre urządzenia USB mogą nie być ładowane, kiedy komputer jest wyłączony lub w trybie wstrzymania. W celu naładowania takich urządzeń należy włączyć komputer.

4 **Port USB 3.0**

Umożliwia podłączanie urządzeń peryferyjnych, takich jak dyski zewnętrzne, drukarki itd. Szybkość przesyłania danych do 5 Gb/s.

5 **Gniazdo słuchawek**

Umożliwia podłączenie słuchawek, mikrofonu lub zestawu słuchawkowego (słuchawek i mikrofonu).

W prawo



1 **Przycisk zasilania**

Naciśnij, aby włączyć komputer, jeśli jest wyłączony lub w stanie uśpienia.

Naciśnij, aby komputer przeszedł do stanu uśpienia, jeśli jest włączony.

Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy, aby wymusić wyłączenie komputera.



UWAGA: Przycisk zasilania zachowania można dostosować w Opcje zasilania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Ja i mój Dell* na stronie internetowej www.dell.com/support/manuals.

2 **Przyciski regulacji głośności (2)**

Naciskać, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.

3 **Czytnik kart pamięci**

Umożliwia odczytywanie i zapisywanie danych na kartach pamięci.


4 **Port USB 2.0**

Umożliwia podłączanie urządzeń peryferyjnych, takich jak dyski zewnętrzne, drukarki itd. Szybkość przesyłania danych do 480 Gb/s.

5 **Gniazdo linki antykradzieżowej**

Umożliwia podłączenie linki antykradzieżowej, służącej do ochrony komputera przed kradzieżą.

Podstawa

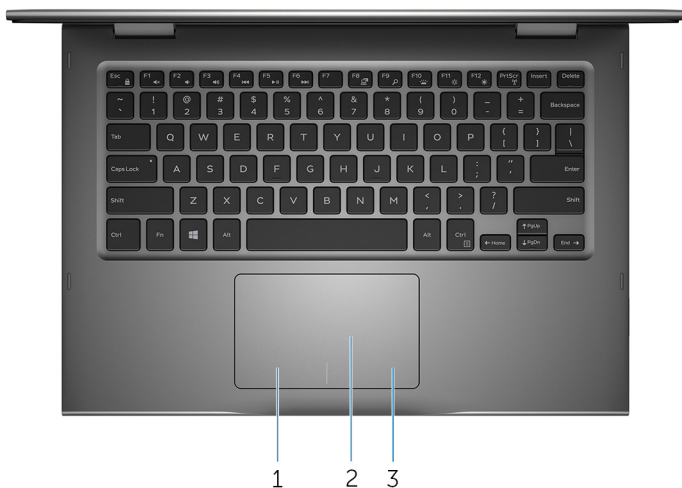

1 **Kliknięcie lewym przyciskiem myszy**

Naciśnij przycisk, aby wykonać odpowiednik kliknięcia lewym przyciskiem myszy.


2 **Tabliczka dotykowa**

Przeciagnij palcem po tabliczce dotykowej, aby przesunąć wskaźnik myszy. Dotknij, aby kliknąć lewym przyciskiem myszy, i stuknij dwoma palcami, aby kliknąć prawym przyciskiem myszy.

3 **Kliknięcie prawym przyciskiem myszy**

Naciśnij przycisk, aby wykonać odpowiednik kliknięcia prawym przyciskiem myszy.

Wyświetlacz

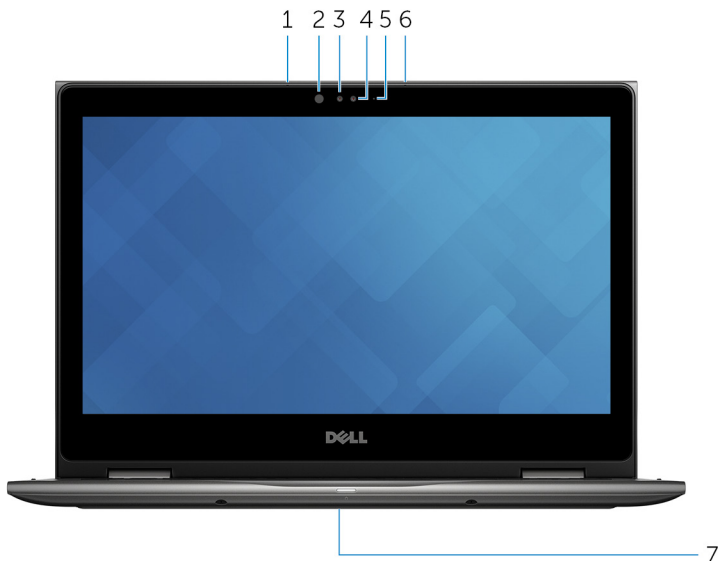

- 1 Mikrofon lewy**
Wejście dźwięku wysokiej jakości. Umożliwia nagrywanie głosu, prowadzenie rozmów itd.
- 2 Nadajnik podczerwieni (opcjonalnie)**
Emituje promieniowanie podczerwone, który umożliwia pomiar głębokości i śledzenie ruchu za pomocą kamery.
- 3 Kamera podczerwieni (opcjonalna)**
Umożliwia prowadzenie rozmów wideo, robienie zdjęć i nagrywanie filmów. Funkcja pomiaru głębokości zwiększa bezpieczeństwo po sparowaniu z funkcją Windows Hello.
- 4 Kamera**
Umożliwia prowadzenie rozmów wideo, robienie zdjęć i nagrywanie filmów.
- 5 Lampka stanu kamery**
Świeci, gdy kamera jest w użyciu.
- 6 Mikrofon prawy**
Wejście dźwięku wysokiej jakości. Umożliwia nagrywanie głosu, prowadzenie rozmów itd.
- 7 Umiejscowienie znacznika serwisowego (Service Tag)**

Znacznik serwisowy (ang. Service Tag) jest unikalnym, alfanumerycznym identyfikatorem, który umożliwia pracownikom serwisowym firmy Dell identyfikowanie składników sprzętowych w komputerach klientów i uzyskiwanie dostępu do informacji o gwarancji.

Tryby

Notebook



Tablet



Podstawka



Namiot



Dane techniczne

Wymiary i waga

Wysokość	19,50 mm (0,77 cala)
Szerokość	324 mm (12,76 cala)
Długość	224,70 mm (8,85 cala)
Masa (maksymalna)	1,68 kg (3,70 funta)



UWAGA: Masa komputera zależy od zamówionej konfiguracji oraz od pewnych zmiennych produkcyjnych.

Informacje o systemie

Model komputera	Inspiron 13-5378
Procesor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3/i5/i7 (7. generacja)• Intel Celeron Dual Core• Intel Pentium Dual Core
Mikroukład	Zintegrowany z procesorem

Pamięć

Gniazda	Dwa gniazda SODIMM
Typ	Dwukanałowa pamięć DDR4
Szybkość	2133 MHz
Obsługiwane konfiguracje	4 GB, 8 GB, 12 GB i 16 GB

Porty i złącza

Zewnętrzne:

USB

- Jeden port USB 3.0
- Jeden port USB 2.0
- Jeden port USB 3.0 z funkcją PowerShare

Dźwięk/wideo

- Jeden port HDMI
 - Jedno gniazdo zestawu słuchawkowego (słuchawek i mikrofonu)
-

Wewnętrzne:

Karta M.2

Jedno M.2 gniazdo dla karty SSD

Komunikacja

Komunikacja bezprzewodowa

- Wi-Fi 802.11 ac
- Bluetooth 4.0
- Bluetooth 4.1 (opcjonalnie)
- Miracast
- Obsługa Wi-Fi Display (Wi-Fi Alliance)

Grafika

Kontroler

- Intel HD Graphics 610 - Intel Celeron i Pentium
- Intel HD Graphics 620 - Intel Core i3/i5/i7
- Intel Iris Graphics 640 - Intel Core i7

Pamięć

Współużytkowana pamięć systemowa

Audio

Kontroler	Realtek ALC3253 z Waves MaxxAudio Pro
Głośniki	Dwa
Moc głośników	<ul style="list-style-type: none">Średnia - 2 WSzczytowa - 2,5 W
Microphone	Zestaw mikrofonów cyfrowych w zestawie kamery
Regulacja głośności	Skróty klawiaturowe do sterowania odtwarzaniem i przyciski regulacji głośności

Podczas przechowywania

Interfejs	SATA 6 Gb/s
Dysk twardy	Jeden dysk 2,5"
Dysk SSD	Jeden dysk 2,5"

Czytnik kart pamięci

Typ	Jedno gniazdo kart SD
Obsługiwane karty	karta SD

Klawiatura

Typ	<ul style="list-style-type: none">Klawiatura podświetlanaKlawiatura bez podświetlenia
Skróty klawiaturowe	Niektóre klawisze na klawiaturze posiadają dwa symbole. Klawisze te mogą być używane do wpisywania znaków zastępczych lub wykonywania dodatkowych funkcji. Aby wpisać alternatywny znak, naciśnij klawisz Shift i żądany klawisz. Aby wykonać

dodatkową funkcję, naciśnij klawisz Fn i żądany klawisz.



UWAGA: Zachowania klawiszy funkcyjnych (F1-F12) można zdefiniować, konfigurując ustawienia **Function Key Behavior (Zachowanie klawisza funkcyjnego)** w programie konfiguracji BIOS.

[Skróty klawiaturowe](#)

Kamera

Rozdzielczość

- Wstrzymany obraz: 0,92 megapiksela
- Obraz wideo: 1280 x 720 (HD) przy 30 kl./s (maks.)

Kąt widzenia

74 stopnie

Tabliczka dotykowa

Rozdzielczość

- Pozioma: 1260
- Pionowa: 960

Wymiary

- Wysokość: 65 mm (2,56 cala)
- Szerokość: 105 mm (4,13 cala)

Zasilacz

Typ

45 W

Napięcie wejściowe

Prąd zmienny 100 V – 240 V

Częstotliwość wejściowa

50 Hz–60 Hz

Prąd wejściowy

1,30 A

Prąd wyjściowy (praca ciągła)

2,31 A

Znamionowe napięcie wyjściowe

Prąd stały 19,50 V

Zakres temperatur: podczas pracy

0°C do 40°C (32°F do 104°F)

Zakres temperatur: podczas przechowywania -40°C do 70°C (-40°F do 158°F)

Akumulator

Typ	4-ogniowy „inteligentny” litowo-jonowy (56 Wh)
Masa (maksymalna)	0,25 kg (0,55 funta)
Napięcie	15,20 VDC
Czas ładowania (przybliżony)	4 godziny (przy wyłączonym komputerze)
Czas pracy	Zależy od warunków pracy; w pewnych warunkach wysokiego zużycia energii może być znacznie skrócony.
Okres trwałości (przybliżony)	300 cykli rozładowania/ładowania
Zakres temperatur: podczas pracy	0°C do 35°C (32°F do 95°F)
Zakres temperatur: podczas przechowywania	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Bateria pastylkowa	CR-2032
Wysokość	5,90 mm (0,23 cala)
Szerokość	98,20 mm (3,87 cala)
Długość	233,37 mm (9,19 cala)

Wyświetlacz

Typ	13,3" HD WLED, dotykowy	13,3" Full HD WLED, dotykowy
Rozdzielczość (maksymalna)	1366 x 768	1920 x 1080
Kąty widzenia	120 stopni	160 stopni
Rozstaw pikseli	0,2148 mm	0,1529 mm
Wysokość	164,97 mm (6,49 cala)	165,10 mm (6,50 cala)
Szerokość	293,42 mm (11,55 cala)	293,60 mm (11,56 cala)
Przekątna	337,82 mm (13,30 cala)	337,82 mm (13,30 cala)
Częstotliwość odświeżania	60 Hz	
Kąt rozwarcia	0 stopni (zamknięty) do 360 stopni	

Środowisko pracy komputera

Poziom zanieczyszczeń w powietrzu: G1 wg definicji w ISA-S71.04-1985

	Podczas pracy	Podczas przechowywania
Zakres temperatur	0°C do 35°C (32°F do 95°F)	-40°C do 65°C (-40°F do 149°F)
Wilgotność względna (maksymalna)	10% do 90% (bez kondensacji)	0% do 95% (bez kondensacji)
Wibracje (maksymalne)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Udar (maksymalny)	110 G [†]	160 G [‡]
Wysokość nad poziomem morza (maksymalna)	-15,2 do 3048 m (-50 do 10 000 stóp)	-15,2 m do 10 668 m (-50 stóp do 35 000 stóp)








* Mierzone z wykorzystaniem spektrum losowych wibracji, które symulują środowisko użytkownika.

† Mierzona za pomocą 2 ms pół-sinusoidalnego impulsu, gdy dysk twardy jest używany.

‡ Mierzona za pomocą 2 ms pół-sinusoidalnego impulsu, gdy głowica dysku twardego jest w położeniu spoczynkowym.

Skróty klawiaturowe

Klawisze	Opis
	Wyciszenie dźwięku
	Zmniejszenie głośności
	Zwiększenie głośności
	Odtwarzanie poprzedniego utworu/rozdziału
	Odtwarzanie/wstrzymanie
	Odtwarzanie następnego utworu/rozdziału
	Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny
	Wyszukiwanie
	Przełączenie podświetlenia klawiatury
	Zmniejszenie jasności
	Zwiększenie jasności
	Włączanie/wyłączanie komunikacji bezprzewodowej
	Klawisz Pause/Break
	Sleep (Uśpienie)
	Przełączanie funkcji Scroll Lock
	Przełącznik lampki zasilania i stanu akumulatora / lampki aktywności dysku twardego

Klawisze	Opis
	Klawisz System Request
	Otwarcie menu aplikacji
	Przełączenie klawisza Fn
	End
	Home
	Page Down
	Page Up

Uzyskiwanie pomocy i kontakt z firmą Dell

Narzędzia pomocy technicznej do samodzielnego wykorzystania

Aby uzyskać informacje i pomoc dotyczącą korzystania z produktów i usług firmy Dell, można skorzystać z następujących zasobów internetowych:

Informacje o produktach i usługach firmy Dell www.dell.com

Dell Help & Support (Pomoc i obsługa techniczna firmy Dell)



Aplikacja Get started (Wprowadzenie)



Uzyskiwanie pomocy w systemie Windows 10 W usłudze wyszukiwania systemu Windows wpisz **Pomoc i obsługa techniczna**, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.

Pomoc online dla systemu operacyjnego www.dell.com/support/windows
www.dell.com/support/linux

Informacje o rozwiązywaniu problemów, podręczniki, instrukcje konfiguracji, dane techniczne produktów, blogi pomocy technicznej, sterowniki, aktualizacje oprogramowania itd. www.dell.com/support

Informacje o systemie operacyjnym, konfigurowaniu i użytkowaniu komputera, tworzeniu kopii zapasowych danych, wykonywaniu procedur diagnostycznych itd. Zobacz *Ja i mój Dell* na stronie internetowej www.dell.com/support/manuals.

Kontakt z firmą Dell

Aby skontaktować się z działem sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta firmy Dell, zobacz www.dell.com/contactdell.



UWAGA: Dostępność usług różni się w zależności od produktu i kraju, a niektóre z nich mogą być niedostępne w Twoim regionie.



UWAGA: W przypadku braku aktywnego połączenia z Internetem informacje kontaktowe można znaleźć na fakturze, w dokumencie dostawy, na rachunku lub w katalogu produktów firmy Dell.