

supersonic nural

Instrukcja obsługi



Spis treści

W pudełku

Użytkowanie

Czujniki Nural™

Podświetlenie kapsuły

Końcówki do stylizacji

Diody LED

Regularne czyszczenie filtra

W pudełku




Suszarka do włosów Dyson Supersonic Nural™



Końcówka do
delikatnego suszenia




Koncentrator
do stylizacji



Grzebień z szerokimi
zębami



Dyfuzor Wave+ Curl



Końcówka do puszących
i niesfornych włosów

Użytkowanie

Tryb ochrony skóry głowy on/off

Tryb ochrony skóry głowy jest domyślnie aktywowany przy pierwszym użyciu.

Kapsuła

Tutaj znajduje się czujnik czasu przelotu, czujnik Halla i element podświetlający kapsułę.

Przycisk kontroli przepływu powietrza

3 precyzyjne ustawienia szybkości:

- Szybki/Wysoki
- Łagodny/Średni
- Delikatny/Niski

Przycisk zasilania on/off

Przełącznik przesuwny.

Przycisk chłodnego nawiewu

Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć element grzewczy i utrwalić fryzurę.

Wlot powietrza

Diody LED

Kontrola temperatury

4 precyzyjne ustawienia temperatury.

Zdejmowana osłona filtra

Łatwy demontaż do czyszczenia.




Czujniki Nural™

Sieć czujników Nural™ umożliwia suszarce do włosów Dyson Supersonic Nural™ poprawę i optymalizację rutyny stylizacji włosów.


Tryb ochrony skóry głowy

Czujnik czasu przelotu (Time of Flight) mierzy odległość, automatycznie redukując ciepło w miarę zbliżania się do włosów. Aby utrzymać komfortową, stałą temperaturę skóry głowy.

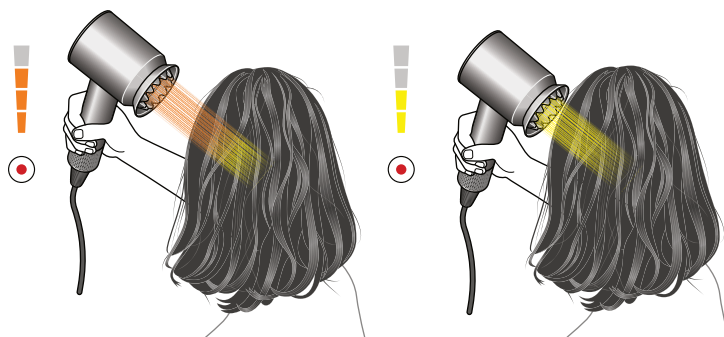

Czujnik ruchu

Akcelerometr wykrywający ruch rozpoznaje, kiedy urządzenie jest odłożone, automatycznie wyłączając element grzewczy i zmniejszając przepływ powietrza oraz hałas. Podświetlenie kapsuły będzie pulsować na niebiesko.

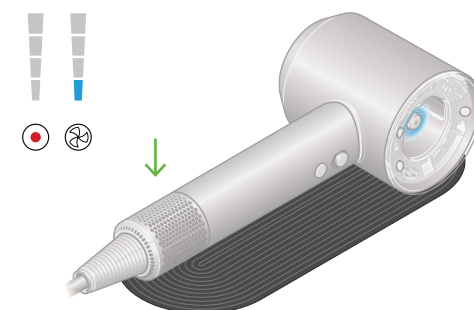


Wskazówka: Aby upewnić się, że czujnik ruchu został aktywowany przy odkładaniu suszarki na blat, przed zdjęciem ręki z urządzenia należy poczekać na wyciszenie silnika. Podświetlenie kapsuły będzie pulsować na niebiesko.

Zapamiętywanie ustawień

Czujnik Halla rozpoznaje każdą końcówkę i automatycznie przywraca ostatnio zapamiętane parametry stylizacji.

Podświetlenie kapsuły

Podwieszana kapsuła zmienia kolor, aby pokazać bieżące ustawienie temperatury. Temperatura i kolor dostosowują się automatycznie w trybie ochrony skóry głowy.


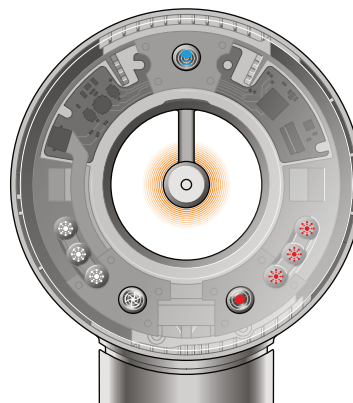


- Najwyższy poziom temperatury
- Średni poziom temperatury
- Niski poziom temperatury
- Chłodne powietrze

Styling attachments

Funkcja zapamiętywania ustawień rozpoznaje inteligentne końcówki i automatycznie przywraca ostatnio używane parametry stylizacji.

Wszystkie końcówki są magnetyczne, co ułatwia ich obracanie i zakładanie. Technologia Heat Shield utrzymuje powierzchnię końcówek do stylizacji w niskiej temperaturze. Zdejmuj końcówki chwytając za chłodne krawędzie.

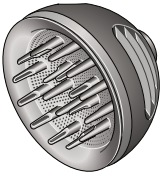	Kończówka do stylizacji	Wstępne ustawienia ciepła i przepływu powietrza	Działa z trybem ochrony skóry głowy	Działa z funkcją czujnika ruchu
	Kończówka do delikatnego suszenia Równomiernie rozprowadza strumień powietrza, zapewniając szybkie i delikatne suszenie.	Wysoka temperatura Wysoki przepływ ¹	Tak	Tak
	Koncentrator do stylizacji Szeroki i cienki otwór przepływu powietrza zapewnia precyzyjną stylizację.	Wysoka temperatura Średni przepływ	Tak	Tak
	Grzebień z szerokimi zębami Wyciąga włosy i nadaje im pożądany kształt i objętość.	Wysoka temperatura Wysoki przepływ		Tak
	Dyfuzor Wave + Curl Rozprasza strumień powietrza na dwa różne sposoby.	Średnia temperatura Średni przepływ		
	Kończówka do puszcących i niesfornych włosów Efekt Coandy ukrywa niesforne pasma z tendencją do puszenia. ²	Niska temperatura Wysoki przepływ		Tak

1. Kończówka do delikatnego suszenia ma takie same domyślne ustawienia jak suszarka do włosów bez podłączonej końcówki. 2. Do stosowania na suchych i prostych włosach.


Diody LED

Ustawienia
Diody LED wskazują bieżące ustawienia.

Przepływ powietrza



Temperatura
Maksymalna temperatura w normalnych warunkach użytkowania: 105°C.
Maksymalna temperatura termistora przy wyłączeniu bezpieczeństwa: 145°C.

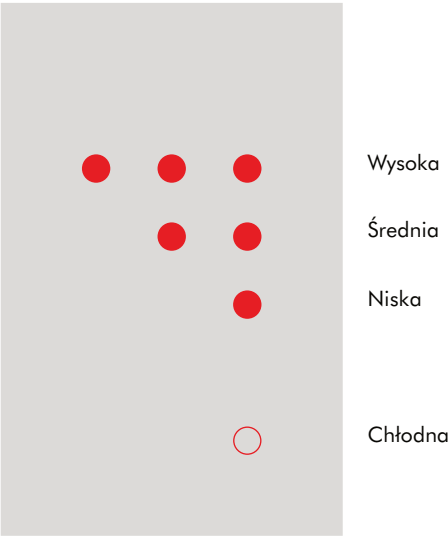


Diagnostyka
Diody LED będą migać w sposób ciągły, informując, że urządzenie wymaga uwagi.

Wyczyścić filtr. Postępuj zgodnie z instrukcjami lub obejrzyj film na stronie dyson.com/yoursupersonicnural.

Jeśli wszystkie trzy czerwone lampki nadal migają, skontaktuj się z infolinią Dyson.

Nie włączaj ponownie.

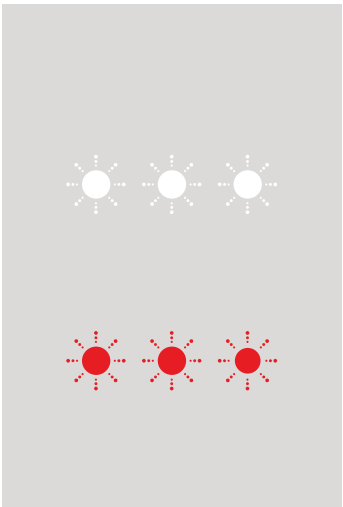

Regularne czyszczenie filtra

Sprawdzaj, czy filtr jest wolny od zanieczyszczeń i pozostałości produktów do stylizacji włosów co miesiąc lub gdy diody LED o tym informują.

Utrzymanie optymalnej wydajności

Przed przystąpieniem do czyszczenia filtra należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i odczekać, aż ostygnie.

Suszarka do włosów Dyson Supersonic Nural™ posiada wysoce zaawansowaną technologię zapewniającą wyjątkową wydajność.

Technologia ta musi być utrzymywana w stanie wolnym od zanieczyszczeń i pozostałości produktów do włosów. Aby utrzymać wydajność, wymagana jest regularna konserwacja.

Krok 1

Przytrzymaj mocno uchwyt urządzenia i delikatnie obróć osłonę filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Krok 2


Pociągnij w dół i odsuń od urządzenia. Za pomocą niestrzępiącej się szmatki lub miękkiej szczotki usuń kurz i zanieczyszczenia z osłony filtra i siatki filtra.

Krok 3

Nie używaj wody do czyszczenia siatki filtra i unikaj wywierania zbyt dużego nacisku.

Krok 4

Obróć osłonę filtra z powrotem na miejsce, aż zostanie prawidłowo wyrównana. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować przed użyciem.

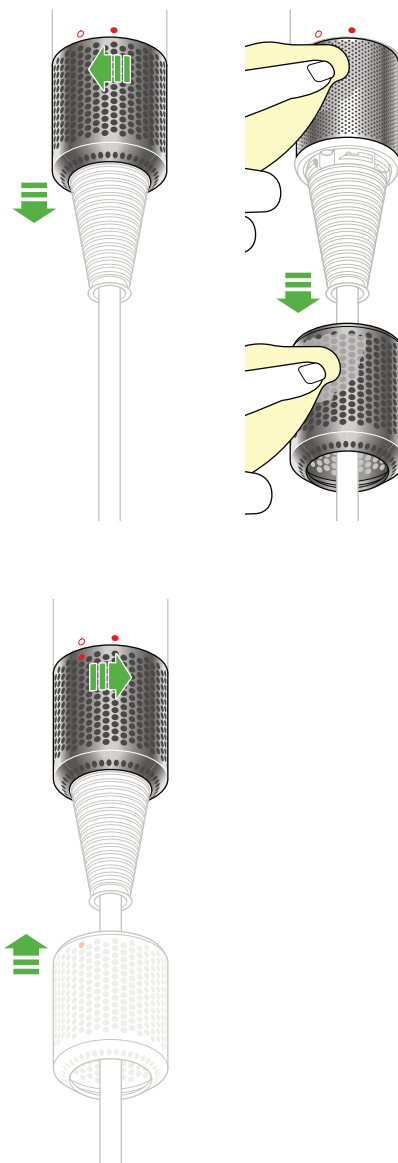

Informacje o bezpieczeństwie podczas użytkowania suszarki do włosów.

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Przeczytaj instrukcję:** Zawsze przeczytaj instrukcję obsługi dostarczoną przez producenta przed pierwszym użyciem urządzenia.
- **Przeznaczenie:** Używaj suszarki tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do suszenia włosów. Nie używaj suszarki do innych celów, np. suszenia odzieży.
- **Użytkowanie:** Upewnij się, że urządzenie jest sprawne i nieuszkodzone. Nie używaj uszkodzonej suszarki.
- **Dzieci:** Małe dzieci (0-3 lata) nie powinny przebywać w pobliżu pracującej suszarki. Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności mogą korzystać z suszarki tylko pod nadzorem i po przeszkoleniu z bezpiecznej obsługi. Dzieci nie mogą bawić się suszarką, samodzielnie czyścić ani naprawiać urządzenia.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- **Uszkodzony przewód:** Nie korzystaj z suszarki, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Wymianę przewodu powinien przeprowadzić producent, jego autoryzowany serwis lub wykwalifikowana osoba.
- **Mokre ręce:** Nigdy nie dotykaj suszarki mokrymi rękami.
- **Zasilanie:** Suszarka musi być podłączona do gniazda zabezpieczonego przed wilgocią. Unikaj stosowania przedłużaczy.
- **Zasilanie:** Po zakończeniu użytkowania wyjmij wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie wyciągaj wtyczki ciągnąc za kabel.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Gorące powietrze:** Uważaj na gorące powietrze wydostające się z suszarki. Nie kieruj strumienia gorącego powietrza bezpośrednio na skórę. Zachowaj odpowiednią odległość między suszarką a włosami.
- **Przegrzanie:** Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych suszarki podczas jej użytkowania. Urządzenie może się przegrzać.
- **Zabezpieczenie:** W przypadku przegrzania suszarka może się wyłączyć. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, poczekaj aż urządzenie ostygnie, a następnie sprawdź drożność wlotów i wylotów powietrza przed ponownym użyciem.

4. Ostrzeżenia dodatkowe

- **Nadzór:** Nie pozostawiaj włączonej suszarki bez nadzoru.
- **Wilgoć:** Nie używaj suszarki w pobliżu wody, wanien, pryszniców, umywalek. Po użyciu w łazience zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- **Pożar:** Nie kładź włączonej suszarki na łatwopalnych powierzchniach.
- **Przechowywanie:** Przechowuj suszarkę w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Nie zawijaj przewodu wokół urządzenia. Poczekaj aż suszarka ostygnie przed jej schowaniem.
- **Podróż:** Przed podróżą z suszarką sprawdź czy napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z wymaganiami urządzenia. W razie potrzeby użyj odpowiedniego adaptera.
- **Konserwacja:** Czyść suszarkę regularnie z kurzu i włosów. Nie używaj wody ani środków chemicznych do czyszczenia otworów wentylacyjnych. Czyszczenie wykonuj przy odłączonej suszarce.
- **Użytkowanie:** Nie używaj suszarki w sposób inny niż opisany w instrukcji. Stosuj suszarkę zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

5. Ograniczenia dla określonych grup użytkowników

- **Osoby z ograniczeniami:** Osoby z ograniczeniami ruchowymi, osoby starsze lub dzieci powinny używać suszarki wyłącznie pod nadzorem i po zapoznaniu się z instrukcją obsługi. Upewnij się, że użytkownicy są świadomi zasad bezpieczeństwa i ryzyka związanego z urządzeniem.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.
- Pamiętaj, że powyższa instrukcja jest ogólna. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta.