

raven®

MY SMART KITCHEN



Blender przenośny bezprzewodowy
portable wireless blender
EBB001



INSTRUKCJA OBSŁUGI


GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis blendera przenośnego bezprzewodowego EBB001:



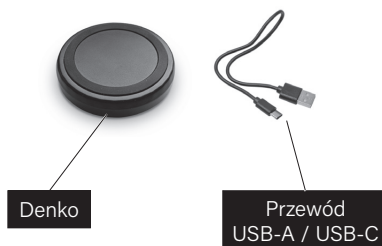

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem blendera (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby, które nie mają stosownego doświadczenia ani wiedzy, pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za

ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia i są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.

- Dzieci nie mogą użytkować Urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Trzymaj Urządzenie i jego przewód USB z dala od dzieci.



Ostrzeżenie: Nie pozwalaj, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

- Zawsze odłączaj Urządzenie od źródła ładowania, gdy znajduje się bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.



Ostrzeżenie: Ryzyko urazu! Używaj Urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Zachowaj szczególną ostrożność w kontakcie z końcówkami, zwłaszcza podczas wyjmowania ich z Urządzenia, zmiany akcesoriów oraz czyszczenia Urządzenia.

- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dołączonych do Urządzenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest przeznaczone do przygotowania koktajli, smoothie lub shake'ów.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, ładowane prądem stałym o napięciu 5 V. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka w ładowarce sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Nie zanurzaj korpusu Urządzenia, przewodu USB ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia (w tym m.in. przewodu USB i jego wtyczki) lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Uważaj, żeby przewód USB nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.
- Nie łam ani nie ściskaj przewodu USB.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód USB nie jest uszkodzony. Jeśli przewód USB jest uszkodzony, musi zostać wymieniony, aby uniknąć zagrożeń lub obrażeń.
- Nie demontuj ani nie przerabiaj Urządzenia, w tym przewodu USB ani wtyczki. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia muszą przeprowadzać serwis producenta.

- Odtłączaj Urządzenie od gniazda USB:
 - po każdym zakończonym ładowaniu Urządzenia,
 - przed montażem i demontażem akcesoriów,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do ładowarki ani gniazdek elektrycznych. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy korpusu ani wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza Urządzenia.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci oraz promieni słonecznych.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.

Niebezpieczeństwo zranienia

- **Uwaga!** Ostrze Urządzenia jest bardzo ostre. Należy obchodzić się z nim ostrożnie podczas montażu, czyszczenia i konserwacji.
- W czasie pracy Urządzenia nie wkładaj rąk ani żadnych przedmiotów (sztućców, narzędzi itp.) do blendowanych składników.
- Trzymaj palce, włosy, ubranie i przybory z dala od ruchomych części Urządzenia (końcówek).
- Zanim zdejmiesz pokrywkę po użyciu Urządzenia, sprawdź, czy ostrza całkowicie zatrzymały się.



Ostrzeżenie: Nie wykorzystuj Urządzenia do rozdrabniania ani do miksowania gorących płynów lub gorących produktów spożywczych. Temperatura płynów i produktów żywnościowych powinna być zbliżona do temperatury pokojowej: ok. 15–25°C.

- Zanim uruchomisz Urządzenie, sprawdź, czy kielich jest prawidłowo połączony z korpusem (częścią napędową).
- Nigdy nie odkręcaj kielicha podczas pracy Urządzenia.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do blendowania, miksowania i rozdrabniania miękkich owoców lub warzyw wraz z płynami spożywczymi. Nie używaj go do innych celów.
- Maksymalny czas pracy ciągłej Urządzenia to 30 sekund. Po tym czasie odczekaj 10 sekund, zanim ponownie uruchomisz Urządzenie. W takiej sekwencji możesz użyć Urządzenia 3 razy. Następnie odczekaj do całkowitego schłodzenia się części napędowej przez około 2 minuty.
- Nie uruchamiaj Urządzenia, gdy kielich jest pusty.
- Nie używaj Urządzenia do kruszenia lodu.
- Nie blenduj pestek owoców, twardych produktów itp.
- Urządzenia nie wolno przykrywać podczas pracy. Grozi to przegrzaniem.
- Nie umieszczaj Urządzenia w lodówce ani mikrofalówce.
- Nie myj żadnego elementu Urządzenia w zmywarce.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Otwórz opakowanie i wyjmij Urządzenie. Upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia zostały z niego usunięte (folia itp.). Sprawdź, czy kielich, przewód USB ani reszta Urządzenia nie są uszkodzone. Przed pierwszym użyciem Urządzenia dokładnie umyj wszystkie jego części, które mają kontakt z żywnością (patrz sekcja: „Czyszczenie i konserwacja”). Przed pierwszym użyciem Urządzenia naładuj w pełni akumulator – czas maksymalny to około 5 godzin.

POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Poziom naładowania akumulatora wskazuje liczba diod na podświetleniu LED. Jest on widoczny po zakończeniu blendowania lub wyłączeniu Urządzenia.

Poziom naładowania	Liczba diod zielonych	Liczba diod czerwonych
1–17%	2	10
18–33%	4	8
34–50%	6	6
51–67%	8	4
68–83%	10	2
84–99%	12	0

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Wyłącz Urządzenie.
2. Całkowicie rozwiń przewód USB.
3. Wetknij końcówkę przewodu USB-C w gniazdo ładowania Urządzenia.
4. Końcówkę przewodu USB-A wetknij do gniazda USB w ładowarce, powerbanku lub laptopie z gniazdem USB. Ładowarkę wsuń do gniazda elektrycznego. Ładowarka nie jest dołączona do Urządzenia.
5. O stanie ładowania informują pulsujące czerwone diody podświetlenia LED.
6. Pełne ładowanie powinno trwać około 5 godzin. Po naładowaniu akumulatora wszystkie diody podświetlenia LED świecą na zielono.
7. Po naładowaniu odłącz przewód USB od źródła zasilania i Urządzenia.

Uwaga! Podczas ładowania nie możesz korzystać z Urządzenia.

Uwaga! Czas pracy i ładowania skraca się w miarę zużywania się akumulatora.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. Postaw korpus Urządzenia na płaskiej i suchej powierzchni.
2. Upewnij się, że kielich jest prawidłowo zamocowany na korpusie. Strzałka na kielichu musi znajdować się w jednej linii z włącznikiem / wyłącznikiem. Obróć kielich lekko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara: jeśli czerwone diody zaczną migać, kielich nie znajduje się we właściwej pozycji. Dokręć kielich zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara: kiedy zielone diody zaczną migać, kielich jest właściwie zamontowany.

3. Odkręć zakrętkę z ustnikiem (jeśli jest założona).
4. Włóż pokrojone produkty spożywcze (owoce, warzywa) do kielicha.
5. Wlej płynny spożywczy, np.: wodę, jogurt, kefir lub mleko. Łączna zawartość kielicha nie może przekraczać oznaczonego na butelce poziomu maksymalnego MAX (500 ml).
6. Zamontuj zakrętkę z ustnikiem. Upewnij się wcześniej, że na obrzeżu zakrętki znajduje się silikonowa uszczelka.
7. Uruchom Urządzenie – możesz to zrobić na dwa sposoby:
 - a) tryb automatyczny – naciśnij włącznik / wyłącznik. Urządzenie zacznie pracować, zielone diody będą migać wokół kielicha. Urządzenie automatycznie wyłączy się po 30 sekundach. Możesz je wyłączyć wcześniej, naciskając ponownie włącznik / wyłącznik;
 - b) tryb pulsacyjny – naciśnij włącznik / wyłącznik dwukrotnie. Żółte diody będą migać po prawej i lewej stronie kielicha. Naciśnij i przytrzymaj włącznik / wyłącznik, aby Urządzenie zaczęło pracować. Po puszczeniu włącznika / wyłącznika Urządzenie zatrzyma się. Możesz naciskać i puszczać włącznik / wyłącznik kilkakrotnie. Po 5 sekundach bezczynności Urządzenie wychodzi z trybu pulsacyjnego.
8. Po skończonej pracy przelej zawartość kielicha do innego naczynia (szklanki) lub odkręć korpus od kielicha i w jego miejsce przykręć denko. Pamiętaj, aby przed odkręceniem kielicha obrócić całe Urządzenie do góry dnem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Przed blendowaniem pokrój żywność w kostkę.
2. Pamiętaj, aby blendowane w kielichu produkty były zanurzone w płynie. Przykładowo: banana miksuj z mlekiem, truskawki miksuj z kefirem. Dodatek płynu ułatwia i przyspiesza blendowanie.
3. **Uwaga!** Nie wlewaj do kielicha płynów o temperaturze wyższej niż 25°C.
4. Podczas pracy możesz delikatnie potrząsnąć Urządzeniem, aby dokładnie wymieszać produkty.
5. Jeśli kielich nie jest prawidłowo zamontowany, Urządzenie nie będzie działać, ponieważ ma blokadę bezpieczeństwa.
6. **Uwaga!** Maksymalny czas pracy ciągłej Urządzenia to 30 sekund. Po tym czasie odczekaj 10 sekund, zanim ponownie uruchomisz Urządzenie. W takiej sekwencji możesz użyć Urządzenia 3 razy. Następnie odczekaj do całkowitego schłodzenia się części napędowej przez około 2 minuty.
7. Przekroczenie maksymalnego czasu pracy grozi uszkodzeniem Urządzenia oraz utratą praw reklamacyjnych.
8. **Uwaga!** Jeżeli ostrza zakleszczą się podczas pracy Urządzenia, natychmiast wyłącz Urządzenie. Następnie za pomocą plastikowej lub drewnianej łopatkı usuń przyczynę zablokowania. Jeśli Urządzenie pracuje z zablokowanymi ostrzami, może to spowodować jego uszkodzenie, które nie jest objęte gwarancją.

PRZYKŁADOWE PRZEPISY Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZENIA

Smoothie jagodowe	• 100 g świeżych lub rozmrożonych jagód • 100 ml mleka • 100 g jogurtu • 1 łyżeczka miodu
Koktajl owocowy	• 1 banan • 150 g truskawek lub malin • 100 ml mleka • opcjonalnie: 2 łyżeczki cukru brązowego

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, upewnij się, że jest wyłączone.
2. Urządzenie czyść po każdym użyciu.
3. Do wnętrza kielicha nalej bieżącej wody (w temperaturze pokojowej) i kilkakrotnie uruchom Urządzenie w trybie pulsacyjnym. Opróżnij potem zawartość kielicha.
4. Odkręć kielich i zakrętkę – umyj pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i pozostaw do wyschnięcia.
5. Ostrza opłucz pod bieżącą wodą i przetrzyj wilgotną gąbką.
6. Korpus Urządzenia przetrzyj wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.

Uwaga!

Uważaj, aby nie uszkodzić uszczelki silikonowej, która znajduje się w korpusie wokół ostrzy.

Uwaga!

Nie myj żadnego elementu Urządzenia w zmywarce.

Uwaga!

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak po-
działki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji, a także do utraty praw reklamacyjnych.

PROBLEMY I ICH USUWANIE

Urządzenie nie uruchamia się	• Sprawdź, czy Urządzenie jest naładowane. • Sprawdź, czy Urządzenie jest właściwie zmontowane.
Urządzenie zatrzymało się podczas pracy	• Urządzenie rozładowało się. Podłącz je do ładowania. • Ostrza zostały zablokowane przez produkty. Usuń przyczynę zablokowania.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zanim schowasz Urządzenie, wyczyść je i wysusz.
2. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EBB001

Marka: Raven

Produkt: blender przenośny bezprzewodowy

Akumulator: Li-Ion 4000 mAh 7,4 V ===

Zasilanie: 5 V === 1 A

Maksymalny czas nieprzerwanej pracy: 30 sekund

Czas ładowania: do 5 godzin

Pojemność całkowita kielicha: 600 ml

Pojemność maksymalna (do blendowania): 500 ml

Zestaw: korpus Urządzenia, kielich 600 ml, zakrętka z ustnikiem, denko, pokrowiec, przewód USB-A / USB-C, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej Urządzenia bez uprzedzenia.



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/30/UE (EMC) oraz RoHS i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



To Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, i informuje, że nie można go wyrzucić z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik powinien Urządzenie przekazać podmiotowi prowadzącemu zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącemu system zbierania takich odpadów – w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, ponieważ może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe.

Gospodarstwa domowe odgrywają ważną rolę w odzyskiwaniu surowców i ich ponownym używaniu, w tym w recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtują się postawy, które pomagają zachować wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko naturalne.

Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. Za niewłaściwą utylizację tego produktu mogą grozić kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy usunąć elementy jego opakowania w sposób niezagrożący środowisku.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Częścią Urządzenia jest akumulator litowo-jonowy.

Uwaga! Akumulator w tym Urządzeniu jest niewymienny. Nie można wyjąć akumulatora bez uszkodzenia produktu.

Akumulatory i baterie zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Zanim wyrzucisz lub oddasz Urządzenie do punktu zbiórki surowców wtórnych, wyjmij akumulatory lub baterie. Wyrzuć je w wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych.

Jeśli masz problem z wyjęciem akumulatora lub baterii, możesz dostarczyć Urządzenie do centrum serwisowego, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulator lub baterię w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Blender przenośny bezprzewodowy

TYP/MODEL

EBB001

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. **Thing4you Tomasz Adamowicz z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy BLENDERA PRZENOŚNEGO BEZPRZEWODOWEGO EBB001 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyladowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. W przypadku zakupu Produktu przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, czas obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy.
11. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
12. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you Tomasz Adamowicz
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

Wyprodukowano w Chinach

raven.pl